

KULANIM KILAVUZU

LED LCD MONİTÖR

(LED Monitör*)

* LG LED Monitörler LED Arka Aydınlatmalı LCD Monitörlerdir.

Setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu lütfen dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

29WL500

34WL500

www.lg.com

Telif Hakkı © 2019 LG Electronics Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

İÇİNDEKİLER

LİSANS.....	2
MONTAJ VE HAZIRLIK.....	3
MONİTÖRÜ KULLANMA.....	8
KULLANICI AYARLARI	9
SORUN GİDERME.....	19
ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ	21

LİSANS

Her model farklı lisanslara sahiptir. Lisanslar hakkında daha fazla bilgi almak için www.lg.com adresini ziyaret edin.



HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ABD'deki ve diğer ülkelerdeki ticari markası ya da tescilli markasıdır.

MONTAJ VE HAZIRLIK



DİKKAT

- Ürün performansı ve güvenliğinizi için orijinal olmayan bileşenleri kullanmayın.
- Orijinal olmayan bileşenlerin kullanılmasıyla kaynaklanan hasar ve yaralanmalar garanti kapsamına girmez.
- Ürünle birlikte gelen bileşenleri kullanmanız tavsiye edilir.
- LG tarafından onaylanmamış sıradan kablolar kullanıyorsanız ekran görüntü vermeyebilir veya görüntü parazitli olabilir.
- Bu belgedeki şekiller, tipik prosedürleri gösterir. Bu nedenle, bu şekiller, gerçek üründen farklı görünebilir.
- Ürünü monte ederken vidaların üzerine yabancı madde (yağ, yağlayıcı vb.) uygulamayın. (Bu durum, ürüne zarar verebilir.)
- Vidaları sıkarken aşırı güç uygulanması, monitörün hasar görmesine neden olabilir. Bu şekilde hasar gören monitörler garanti kapsamına girmez.
- Monitörü sadece tabandan tutarak baş aşağı taşımayın. Bu durum ayaklığın düşmesine neden olabilir ve kişisel yaralanmalara yol açabilir.
- Monitörü kaldırırken ya da taşıırken monitör ekranına dokunmayın. Monitör ekranına kuvvet uygulanması, ekranın hasar görmesine neden olabilir.



NOT


- Bileşenler, burada gösterilenlerden farklı görünebilir.
- Bu kılavuzda bulunan tüm ürün bilgileri ve teknik özellikler, ürün performansını geliştirmek amacıyla önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- İsteğe bağlı aksesuarları satın almak için bir elektronik mağazasını veya çevrimiçi alışveriş sitesini ziyaret edin ya da ürünü aldığınız bayiyle iletişime geçin.
- Ürünle birlikte gelen güç kablosu, bölgeye göre farklılık gösterebilir.

Desteklenen Sürücüler ve Yazılım

En son sürümü LGE web sitesinden (www.lg.com) indirebilir ve yükleyebilirsiniz.

Sürücüler ve Yazılım	Yükleme Önceliği
Monitor Driver	Önerilen
OnScreen Control	Önerilen
Dual Controller	İsteğe bağlı

Ürün ve Düğme Açıklamaları

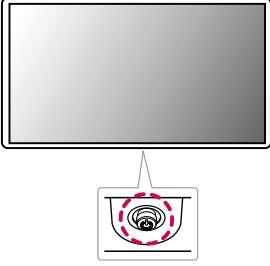

Joystick Düğmesini Kullanma

Joystick düğmesine basarak veya joystick düğmesini parmağınızla sola/sağa/yukarı/aşağı hareket ettirerek monitör işlevlerini kolayca kontrol edebilirsiniz.

Temel Fonksiyonlar

		Açma	Monitörü açmak için joystick düğmesine parmağınızla bir kez basın.
		Kapatma	Monitörü kapatmak için joystick düğmesini parmağınızla 5 saniyeden uzun süre basılı tutun.
		Ses Seviyesi	Joystick düğmesini sağa/sola kaydırarak ses seviyesini kontrol edebilirsiniz.


! NOT

- Joystick düğmesi, monitörün alt kısmında bulunur.

Monitörün Taşınması ve Kaldırılması

Monitörü taşıırken veya kaldırırken monitörün çizilmemesi veya zarar görmemesi ve hangi şekilde ve büyüklükte olursa olsun güvenli bir şekilde taşınabilmesi için bu talimatları uygulayın.

- Monitörü taşımadan önce monitörün orijinal kutusuna ya da ambalaj malzemesine yerleştirilmesi önerilir.
- Monitörü taşımadan veya kaldırmadan önce güç kablосunu ve diğer tüm kabloları sökün.
- Monitör çerçevesinin alt ve yan kısmını sıkıca tutun. Panelden tutmayın.
- Monitörü tutarken çizilmemesi için ekran size doğru bakmamalıdır.
- Taşıma esnasında monitörü darbeye veya aşırı titreşime maruz bırakmayın.
- Monitörü taşıırken dik tutun; yan çevirmeyin ya da yana doğru eğmeyin.

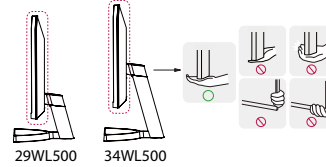


! DİKKAT

- Mümkün olduğunca monitörün ekranına dokunmaktan kaçının.
 - Aksi takdirde ekran veya görüntü üretmek için kullanılan bazı pikseller zarar görebilir.
- Monitör panelini ayaklık tabanı ile birlikte kullanmadığınızda joystick düğmesi monitörün dengesini kaybetmesine ve düşmesine neden olarak monitörün zarar görmesine ve insanların yaralanmasına yol açabilir. Ayrıca, bu durum joystick düğmesinin arızalanmasına da neden olabilir.

Masa Üzerine Kurulum

- Monitörü kaldırın ve masanın üzerine dik şekilde yerleştirin. Yeterli havalandırma sağlamak için monitörü duvardan en az 100 mm uzaklığa yerleştirin.

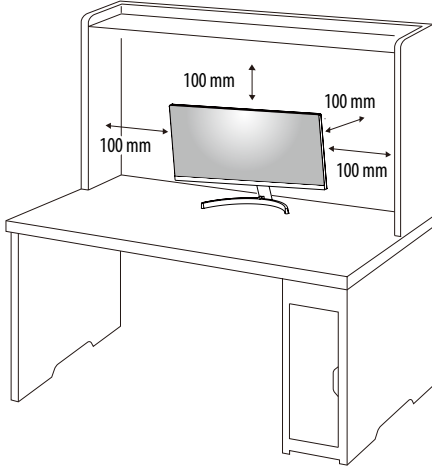

DİKKAT

- Monitörü taşımadan veya monte etmeden önce güç kablosunu prizden çıkarın. Elektrik çarpması riski vardır.
- Ürün paketinde verilen güç kablosunu kullandığınızdan ve bu kabloyu topraklamalı elektrik prizine taktığınızdan emin olun.
- Başka bir güç kablosuna ihtiyacınız olduğunda lütfen yerel bayinizle veya size en yakın satış mağazasıyla görüşün.


Açının Ayarlanması

- 1 Ayaklık tabanına monte edilen monitörü dik konumda yerleştirin.
- 2 Ekranın açısını ayarlayın. Rahat bir izleme deneyimi için ekran açısı, -5° ile 15° arasında ileriye veya geriye doğru ayarlanabilir.


UYARI

- Ekranı ayarlarken parmakların yaralanmasını önlemek için monitör çerçevesinin alt kısmını aşağıda gösterildiği gibi tutmayın.
- Monitörün açısını ayarlarken ekran alanına dokunmamaya veya basmamaya dikkat edin.

29WL500

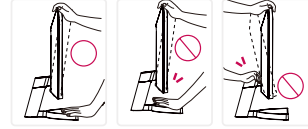

34WL500

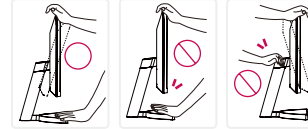


Kensington Kilidinin Kullanılması

Kensington güvenlik sistemi konektörü, monitörün altında bulunur.

Kurulum ve kullanım hakkında daha fazla bilgi için Kensington kilidi kullanıcı kılavuzuna bakın ya da <http://www.kensington.com> adresindeki web sitesini ziyaret edin.

Monitörü masaya Kensington güvenlik sistemi kablosu kullanarak bağlayın.

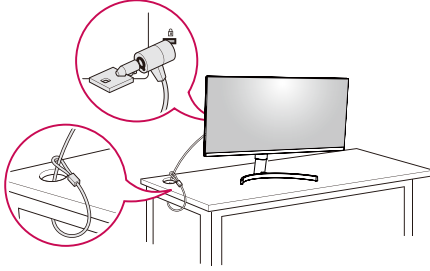

! NOT

- Kensington güvenlik sistemi isteğe bağlı bir aksesuardır. İsteğe bağlı aksesuarları çoğu elektronik mağazasında bulabilirsiniz.

Duvar Montaj Plakasının Takılması


Bu monitör, duvar montaj plakası veya diğer uyumlu cihazların teknik özelliklerini karşılar.

! NOT

- Duvar montaj plakası ayrı satılır.
- Kurulumla ilgili daha fazla bilgi almak için duvar montaj plakası kurulum kılavuzuna bakın.
- Duvar montaj plakasını takarken çok fazla kuvvet uygulamamaya dikkat edin. Aksi takdirde, ekran hasar görebilir.
- Monitörü duvara montaj parçasına monte etmeden önce standı tersine çevirerek çıkarın.


Duvara Montaj

Monitörü duvardan en az 100 mm uzağa monte edin ve yeterli havalandırmayı sağlamak için monitörün her bir yanında yaklaşık 100 mm boşluk bırakın. Ayrıntılı kurulum talimatları yerel perakende mağazanızdan edinilebilir. Alternatif olarak, eğimli duvara montaj braketinin takılması ve ayarlanması için lütfen kılavuza bakın.

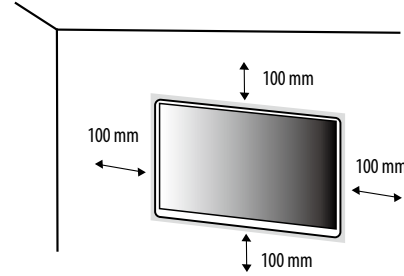

Monitörü duvara monte etmek için monitörün arkasına bir duvara montaj braketini (isteğe bağlı) takın.
Duvara montaj braketinin duvara ve monitöre güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun.

Duvar Montajı (mm)	100 x 100
Standart Vida	M4 x L10
Vida Sayısı	4
Duvar Montaj Plakası (İsteğe bağlı)	LSW 149

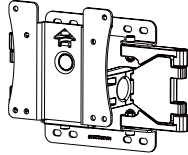

! NOT

- VESA standardında olmayan bir vida, ürünün hasar görmesine ve monitörün düşmesine neden olabilir. LG Electronics standart olmayan vidaların kullanılmasıyla ilişkili kazalardan sorumlu değildir.
- Duvar montaj kiti, kurulum kılavuzu ve tüm gerekli parçaları içerir.
- Duvara montaj braketini isteğe bağlıdır. İsteğe bağlı aksesuarları yerel bayinizden edinebilirsiniz.
- Vida boyu, duvar montaj braketine göre farklılık gösterebilir. Standart uzunluktan daha uzun vidalar kullanmanız durumunda ürünün iç kısmı hasar görebilir.
- Daha fazla bilgi için duvara montaj braketini kullanıcı kılavuzuna bakın.

! DİKKAT

- Elektrik çarpmasını önlemek için monitörü taşımadan veya monte etmeden önce güç kablosunu prizden çıkarın.
- Monitörün tavana veya eğik duvara monte edilmesi monitörün düşmesine, bu da yaralanmalara neden olabilir. Onaylı LG duvar montaj aparatı kullanın ve yerel bayinizle ya da kalifiye personelle iletişime geçin.
- Vidaları sıkarken aşırı güç uygulanması, monitörün hasar görmesine neden olabilir. Bu şekilde hasar gören monitörler garanti kapsamına girmez.
- VESA standartlarına uygun duvar montaj braketini ve vida kullanın. Bilerek ya da yanlışlıkla uygun olmayan bileşenlerin kullanılmasından kaynaklanan hasarlar ürün garanti kapsamına girmez.
- Takılan her bir vidanın uzunluğu, monitörün arkasından ölçüldüğünde 8 mm veya daha kısa olmalıdır.

MONİTÖRÜ KULLANMA

- Bu kılavuzdaki talimatlar, gerçek üründen farklı olabilir.
- Joystick düğmesine basın, [Settings] → [Input] ögesine gidin ve giriş seçeneğini seçin.

⚠ DİKKAT

- Ekrana uzun süre baskı uygulamayın. Bu durum, görüntünün bozulmasına neden olabilir.
- Ekranda uzun süre sabit bir görüntü görüntülemeyin. Bu durum, görüntünün ekranda iz bırakmasına neden olabilir. Mümkünse PC ekran koruyucu kullanın.
- Güç kablosunu prize bağlarken topraklamalı (3 delikli) çoklu priz ya da topraklamalı elektrik prizi kullanın.
- Monitör sıcaklığın düşük olduğu bir ortamda açıldığında titreyebilir. Bu, normal bir durumdur.
- Ekranda bazen kırmızı, yeşil ya da mavi noktalar görünebilir. Bu, normal bir durumdur.

PC'ye Bağlama

- Bu monitör *Plug and Play özelliğini destekler.
- * Plug and Play: Tekrar yapılandırma işlemi uygulamadan veya herhangi bir manuel sürücü yüklemeyen bilgisayarınıza bir aygıt bağlamanızı sağlayan bir özelliktir.

HDMI Bağlantısı

PC'nizden monitöre dijital video ve ses sinyalleri gönderir.

⚠ DİKKAT

- DVI - HDMI / DP(DisplayPort) - HDMI kablosu kullanmak uyumluluk sorunlarına yol açabilir.
- HDMI logolu onaylı bir kablo kullanın. Onaylı bir HDMI kablosu kullanmazsanız ekrana görüntü gelmeyebilir veya bağlantı hataları oluşabilir.
- Önerilen HDMI kablo tipleri
 - Yüksek Hızlı HDMI™ /™ kablo
 - Ethernet destekli Yüksek Hızlı HDMI™ /™ kablo

AV Cihazlarını Bağlama

HDMI Bağlantısı

HDMI, dijital video ve ses sinyallerini AV cihazınızdan monitöre aktarır.

! NOT

- DVI - HDMI / DP(DisplayPort) - HDMI kablosu kullanmak uyumluluk sorunlarına yol açabilir.
- HDMI logolu onaylı bir kablo kullanın. Onaylı bir HDMI kablosu kullanmazsanız ekrana görüntü gelmeyebilir veya bağlantı hataları oluşabilir.
- Önerilen HDMI kablo tipleri
 - Yüksek Hızlı HDMI™ /™ kablo
 - Ethernet destekli Yüksek Hızlı HDMI™ /™ kablo

Çevre Birimlerini Bağlama

Kulaklık Bağlantısı

Çevre birimlerini monitöre kulaklık bağlantı noktasıyla bağlayın.

! NOT

- Çevresel aygıtlar ayrı satılır.
- PC'nin ve harici cihazın ses ayarlarına bağlı olarak kulaklık ve hoparlör fonksiyonları sınırlı olabilir.
- Açılı kulaklık kullanmak, başka bir harici cihazı monitöre bağlarken sorun yaratabilir. Bu nedenle, Düz kulaklık kullanmanız tavsiye edilir.



Açılı



Düz
(Önerilen)

KULLANICI AYARLARI

! NOT

- Monitörünüzün OSD'si (Ekran Üstü Gösterim) bu kılavuzda gösterilenlerden biraz farklı olabilir.


Ana Menünün Etkinleştirilmesi



- 1 Monitörün arka kısmındaki joystick düğmesine basın.
- 2 Seçenekleri ayarlamak için joystick düğmesini yukarı/aşağı ve sağa/sola kaydırın.
- 3 Ana menüden çıkmak için joystick düğmesine bir kez basın.

Düğme	Menü Durumu	Açıklama
	Ana menü devre dışı	Ana menüyü etkinleştirir.
	Ana menü etkin	Ana menüden çıkar. (Monitörü kapatmak için düğmeyi 5 saniyeden uzun süre basılı tutun. Monitörü OSD'nin açık olduğu durumlarda da bu şekilde istediğiniz zaman kapatabilirsiniz.)
	◀ Ana menü devre dışı	Monitörün ses seviyesini ayarlar.
	◀ Ana menü etkin	[Input] özelliğine girer.
	▶ Ana menü devre dışı	Monitörün ses seviyesini ayarlar.
	▶ Ana menü etkin	[Settings] özelliklerine girer.
	▲ Ana menü devre dışı	Geçerli girişle ilgili bilgileri görüntüler.
	▲ Ana menü etkin	Monitörü kapatır.
	▼ Ana menü devre dışı	Geçerli girişle ilgili bilgileri görüntüler.
	▼ Ana menü etkin	[Picture Mode] özelliğine girer.

Ana Menü Özellikleri

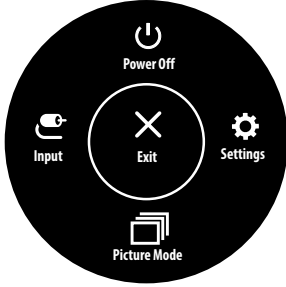

Ana Menü	Açıklama
[Input]	Giriş modunu ayarlar.
[Power Off]	Monitörü kapatır.
[Settings]	Ekran ayarlarını yapılandırır.
[Picture Mode]	Resim modunu ayarlar.
[Exit]	Ana menüden çıkar.

Kullanıcı Ayarları

Menü Ayarları

- 1 Ayarlar menüsünü görüntülemek için, monitörün altındaki kumanda çubuğu düğmesine basın ve ardından [Settings] girin.
- 2 Joystick düğmesini yukarı/aşağı/sağa/sola kaydırarak seçenekleri yapılandırın.
- 3 Üst ayarlara dönmek veya diğer ayarlar öğelerini ayarlamak için, joystickte ◀ kaydırın veya (🎮) basın.
- 4 Ayarlar menüsünden çıkmak istiyorsanız, çıkana kadar joystickte ◀ kaydırın.



[Quick Settings]



[Input]



[Picture]



[General]

⚠ DİKKAT

- Monitörünüzün OSD'si (Ekran Üstü Gösterim) bu kılavuzda gösterilenlerden biraz farklı olabilir.

Her seçenek aşağıda açıklanmıştır.

[Settings] > [Quick Settings]		Açıklama
[Brightness]		Ekran kontrastını ve parlaklığını ayarlar.
[Contrast]		
[Volume]		Ses seviyesini ayarlar. ! NOT Joystick düğmesini [Volume] menüsünde ▼ yönünde hareket ettirerek, sesi [Mute] / [Unmute] olarak ayarlayabilirsiniz.
[Color Temp]	[Custom]	Kullanıcı, kişiselleştirme yoluyla kırmızı, yeşil veya mavi olacak şekilde ayarlama yapabilir
	[Warm]	Ekran rengini kırmızımsı bir tona ayarlar.
	[Medium]	Ekran rengini kırmızı ve mavi ton arasında ayarlar.
	[Cool]	Ekran rengini mavimsi bir tona ayarlar.

[Settings] > [Input]		Açıklama
[Input List]		Giriş modunu seçer.
[Aspect Ratio]		Ekran oranını ayarlar.
	[Full Wide]	Videoyu video sinyal girişinden bağımsız olarak geniş ekranda görüntüler.
	[Original]	Videoyu giren video sinyalinin izleme oranına göre görüntüler.
	[Cinema 1]	Ekranı 21:9 izleme oranına genişletir. (1080p'de)
	[Cinema 2]	Ekranı büyütür 21:9 izleme oranına çıkarır ve altyazılar için aşağıda siyah alan bulunur. (1080p'de)
		! NOT [FreeSync] Modu'nda [Cinema 1], [Cinema 2] ayarları yoktur. ([FreeSync]'i [On] veya [Off] yapmak için [Picture] → [Game Adjust] → [FreeSync]'e gidin)

[SDR (HDR Dışı) sinyalinde [Picture Mode]]

[Settings] > [Picture]	Açıklama	
[Picture Mode]	[Custom]	Kullanıcının her bir öğeyi ayarlamasını sağlar. Ana menünün renk modu ayarlanabilir.
	[Vivid]	Canlı görselleri görüntülemek için kontrastı, parlaklığı ve keskinliği yükseltir.
	[HDR Effect]	Ekranı yüksek dinamik aralık için optimize eder.
	[Reader]	Ekranı, belgeleri izlemek için optimize eder. Ayarlar menüsünden ekranı aydınlatabilirsiniz.
	[Cinema]	Ekranı video için optimize eder.
	[FPS]	Bu mod FPS oyunları için iyileştirilmiştir.
	[RTS]	Bu mod RTS Game (RTS Oyun.) için iyileştirilmiştir.
	[Color Weakness]	Bu mod, kırmızı ile yeşil arasında ayırım yapamayan kullanıcılar içindir. Bu yolla iki renk arasında ayırım yapamayan kullanıcıların kolayca ayırım yapabilmesi sağlanır.
 NOT Ekrandaki resim modu değiştirilirse, PC'nizin çözünürlüğü veya titreşimi etkilenebilir.		

[HDR sinyalinde [Picture Mode]]

[Settings] > [Picture]		Açıklama
[Picture Mode]	[Custom]	Kullanıcının her bir öğeyi ayarlamasını sağlar.
	[Vivid]	Ekranı HDR canlı renkler için optimize eder.
	[Standard]	Ekran HDR standardına göre optimize edildi.
	[Cinema]	Ekranı HDR video için optimize eder.
	[FPS]	Bu mod, FPS oyunları için optimize edilmiştir. Çok karanlık FPS oyunları için uygundur.
	[RTS]	Bu mod, RTS Oyunu için optimize edilmiştir.
	! NOT - Windows 10 OS ayarlarına bağlı olarak HDR içeriği gerektiği gibi görüntülenmeyebilir. Lütfen Windows'taki HDR Açık/Kapalı ayarlarını kontrol edin. - HDR fonksiyonu açıldığında grafik kartının performansına bağlı olarak karakter veya resim kalitesi yetersiz olabilir. - HDR fonksiyonu açıldığında, monitör girişini veya güç açma/kapatma fonksiyonunu Grafik kartı performansına göre değiştirirken görüntü titremesi veya kırılması oluşabilir.	

[Settings] > [Picture]		Açıklama
[Picture Adjust]	[Brightness]	Ekranın parlaklığını ayarlar.
	[Contrast]	Ekranın kontrastını ayarlar.
	[Sharpness]	Ekranın keskinliğini ayarlar.
	[SUPER RESOLUTION+]	[High] Bir kullanıcı kristal netliğinde görüntüler istediğinde Optimize resim kalitesi görüntülenir. Yüksek kaliteli video ve oyun için etkilidir.
		[Middle] Bir kullanıcı rahat izleme için düşük ve yüksek modları arasında görüntü istediği zaman optimize resim kalitesi görüntülenir. Bu UCC SD video ya da etkilidir.
		[Low] Bir kullanıcı pürüzsüz ve doğal görüntüler istediğinde optimize edilmiş resim kalitesi görüntülenir. Yavaş hareket eden resimleri veya hareketsiz görüntüler için etkilidir.
		[Off] Günlük görüntüleme için bu seçeneği seçiniz, Bu moda SUPER RESOLUTION+ kapalıdır.
		! NOT Bu, düşük çözünürlüklü resimlerin keskinliğini artırmak için bir özellik olduğundan dolayı, normal yazı veya masaüstü simgeleri için bu özelliğin kullanılması tavsiye edilmez. Bu şekilde yapmak, gereksiz yüksek keskinliğe neden olabilir.
	[Black Level]	Ofset seviyesini ayarlar (sadece HDMI için). Offset: Video sinyali açısından monitörün görüntüleyebileceği en koyu renktir.
		[High] Ekranın mevcut kontrast oranını korur.
		[Low] Ekranın geçerli izleme oranında siyah seviyelerini düşürüp beyaz seviyelerini yükseltir.
	[DFC]	[On] Parlaklığı ekrana göre otomatik olarak ayarlar.
		[Off] DFC özelliğini devre dışı bırakır.

[Settings] > [Picture]	Açıklama	
[Game Adjust]	[Response Time]	Ekranın hızına bağlı olarak görüntülenen resimlerin tepki süresini ayarlar. Normal koşullarda [Fast] seçeneğini kullanmanız önerilir. Hızlı hareket eden bir resim için [Faster] seçeneğini kullanmanız önerilir. [Faster] seviyesine ayarlamak görüntü yapışmasına yol açabilir.
		[Faster] Tepki süresini Faster seviyeye ayarlar.
		[Fast] Tepki süresini Fast seviyeye ayarlar.
		[Normal] Tepki süresini Normal seviyeye ayarlar.
		[Off] Tepki süresini Off seviyeye ayarlar.
		[FreeSync]
	[On] [FreeSync] fonksiyonu açık.	
[Off] [FreeSync] fonksiyonu kapalı.		
[Black Stabilizer]	Karanlık sahnelerde daha iyi bir görünürlük için siyah kontrastını kontrol edebilirsiniz. [Black Stabilizer] değerini artırmak ekrandaki düşük düzeydeki gri alanı aydınlatır. (Karanlık oyun ekranlarındaki nesneleri kolayca ayırt edebilirsiniz.) [Black Stabilizer] değerini azaltmak, düşük düzeydeki gri alanı koyulaştırır ve ekrandaki dinamik kontrastı artırır.	
[Cross Hair]	Artı Göstergesi, Birinci Şahıs Nişansı (FPS) oyunları için ekranın ortasında bir işaret belirtir. Kullanıcılar, dört farklı [Cross Hair] arasından oyun ortamlarına en uygun olan [Cross Hair] seçebilirler. • Monitör kapalı iken veya enerji tasarrufu moduna girdiğinde, Cross Hair özelliği otomatik olarak [Off].	

[Settings] > [Picture]		Açıklama	
[Color Adjust]	[Gamma]	[Mode 1], [Mode 2], [Mode 3]	Gama değeri ne kadar yüksek olursa görüntü de o kadar koyu renkte olur. Aynı şekilde, gama değeri ne kadar düşük olursa görüntü de o kadar açık renkte olur.
		[Mode 4]	Gama ayarlarını yapmanız gerekmiyorsa [Mode 4] seçeneğini belirleyin.
	[Color Temp]	[Custom]	Kullanıcı, kişiselleştirme yoluyla kırmızı, yeşil veya mavi olacak şekilde ayarlama yapabilir
		[Warm]	Ekran rengini kırmızımsı bir tona ayarlar.
		[Medium]	Ekran rengini kırmızı ve mavi ton arasında ayarlar.
		[Cool]	Ekran rengini mavimsi bir tona ayarlar.
	[Red], [Green], [Blue]	[Red], [Green] ve [Blue] renklerini kullanarak görüntü rengini özelleştirebilirsiniz.	
	[Six Color]	Altı rengin (kırmızı, yeşil, mavi, camgöbeği, macenta, sarı) renk tonunu ve doygunluğunu ayarlayıp ayarları kaydederek kullanıcının renk gereksinimlerini karşılar.	
		[Hue]	Ekranın tonunu ayarlar.
		[Saturation]	Ekrandaki renklerin doygunluğunu ayarlar. Değer ne kadar düşük olursa renkler o kadar az doygun ve parlak olur. Değer ne kadar yüksek olursa renkler o kadar doygun ve koyu olur.
[Picture Reset]	[Do you want to reset your picture settings?]	[Yes]	Varsayılan ayarlara geri döner.
		[No]	Seçimi iptal eder.

[Settings] > [General]	Açıklama	
[Language]	Menü ekranını istenen dile ayarlar.	
[SMART ENERGY SAVING]	[High]	Yüksek verimlilik sunan [SMART ENERGY SAVING] özelliğini kullanarak enerji tasarrufu sağlar.
	[Low]	Düşük verimlilik sunan [SMART ENERGY SAVING] özelliğini kullanarak enerji tasarrufu sağlar.
	[Off]	[SMART ENERGY SAVING] özelliğini devre dışı bırakır.
[Power LED]	[On]	Güç göstergesi açılır.
	[Off]	Güç göstergesi kapatılır.
[Automatic Standby]	Belirli bir süre boyunca ekranda herhangi bir hareketlilik olmadığında monitörü otomatik olarak kapatan bir özelliktir. Otomatik kapatma fonksiyonu için bir zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz. ([8H], [6H], [4H] ve [Off])	
[HDMI Compatibility Mode]	[On]	[HDMI Compatibility Mode] devreye alır.
	[Off]	[HDMI Compatibility Mode] devre dışı bırakır.
	! NOT - Bağlanan cihazın [HDMI Compatibility Mode] desteklememesi durumunda, ekran veya ses düzgün şekilde çalışmayabilir. [HDMI Compatibility Mode] açık olduğunda, HDR işlevi desteklenmez.	
[OSD Lock]	Bu özellik, menülerin konfigürasyon ve ayarlamalarını devre dışı bırakır.	
	[On]	OSD Lock etkinleştirir.
	[Off]	OSD Lock devre dışı bırakır.
	! NOT Brightness, Contrast, Volume, Input, OSD Lock Information haricinde tüm özellikler devre dışı bırakılmıştır.	
[Information]	Ekran bilgisi, [Serial Number], [Total Power On Time], [Resolution] gösterir.	

[Settings] > [General]	Açıklama		
[Reset to Initial Settings]	[Do you want to reset your settings?]	[Yes]	Varsayılan ayarlara geri döner.
		[No]	Sıfırlama işlemini iptal eder.

! NOT

- Tasarruf verileri Panele göre değişir. Bu yüzden, bu değerler panel üreticisine göre değişiklik gösterecektir. [SMART ENERGY SAVING] özelliğini [High] veya [Low] olarak ayarlarsanız, monitör parlaklığı kaynağa bağlı olarak daha düşük veya daha yüksek olur.

SORUN GİDERME

Ekranda hiçbir şey görünmüyor.	
Monitörün güç kablosu prize takılı mı?	• Güç kablosunun elektrik prizine düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
Güç LED'i yanıyor mu?	• Güç kablosu bağlantısını kontrol edin ve güç düğmesine basın.
Güç geliyor mu ve güç LED'i beyaz renkte yanıyor mu?	• Bağlı girişin etkinleştirilmiş olup olmadığını kontrol edin ([Settings] > [Input] > [Input List]).
Güç göstergesi yanıp sönüyor mu?	• Monitör güç tasarrufu modundaysa ekranı açmak için fareyi hareket ettirin ya da klavyedeki herhangi bir tuşa basın. • Bilgisayarın açık olup olmadığını kontrol edin.
[Out of Range] mesajı görüntüleniyor mu?	• Bu durum, PC'den (video kartı) aktarılan sinyaller monitörün yatay ya da dikey frekans aralığının dışında olduğunda ortaya çıkar. Uygun frekansı ayarlamak için lütfen bu kılavuzun "Ürün Teknik Özellikleri" bölümüne bakın.
[No Signal] mesajı görüntüleniyor mu?	• Bu mesaj, PC ile monitör arasında sinyal kablosu bulunmadığında veya bağlı olmadığında görüntülenir. Kabloyu kontrol edin ve yeniden bağlayın.
"OSD Locked" (OSD Kilitli) mesajı görüntüleniyor.	
Menu (Menü) düğmesine bastığınızda bazı fonksiyonlar kullanılabiliyor mu?	• OSD kilitlidir. Settings > General ögesine gidin ve OSD Lock ögesini Off konuma getirin.
Ekranda görüntü kalıyor.	
Monitör kapatıldığında bile görüntü yapışması meydana geliyor mu?	• Uzun süre sabit bir görüntünün görüntülenmesi, ekranın hasar görerek görüntünün iz bırakmasına neden olabilir. • Monitörün kullanım ömrünü uzatmak için ekran koruyucu kullanın.
Ekran sabit değil ve sarsılıyor/Monitörde görüntülenen görüntüler gölge izi bırakıyor.	
Uygun çözünürlüğü seçtiniz mi?	• Seçilen çözünürlük, HDMI 1080i 60/50 Hz (aralıklı) ise ekran titreyebilir. Çözünürlüğü 1080p'ye veya tavsiye edilen çözünürlüğe ayarlayın.

! NOT

- [Dikey Frekans]: Bir görüntünün görüntülenmesi için, ekranın bir flüoresan lambası gibi saniyede düzinelere kez yenilenmesi gerekir. Ekranın her saniye yenilediği sayıya dikey frekans veya yenileme hızı denir ve değeri, Hz ile gösterilir.
- [Yatay Frekans]: Bir yatay çizginin görüntülenmesi için geçen süreye yatay döngü adı verilir. 1 rakamı yatay aralığa göre bölünmüşse sonuç olarak ortaya saniyede görüntülenen yatay çizgi sayısı çıkar. Buna yatay frekans denir ve değeri kHz olarak belirtilir.
- Ayar OSD Menüsü ile LED aydınlatılabilir.
Settings – General – Power LED – On

! NOT

- Ekran kartının çözünürlüğünün veya frekansının monitörün izin verdiği aralıkta olup olmadığını kontrol edin ve Denetim Masası > Ekran > ayarlar'daki tavsiye edilen (en iyi) çözünürlüğü ayarlayın.
- Ekran kartın ayarının tavsiye edilen (en iyi) çözünürlük olarak ayarlanmaması metinde bulanıklık, ekranda karama, ekran bölgesinde bir kesiklik veya ekranın yanlış hizalanmasına neden olabilir.
- İşletim sistemine veya bilgisayara bağlı olarak ayarlama yöntemleri farklılık gösterebilir ve bazı çözünürlükler ekran kartınızın performansına bağlı olarak elde edilemeyebilir. Böyle bir durumda, yardım için bilgisayar veya ekran kartı üreticinizle iletişime geçiniz.
- Bazı ekran kartları 2560×1080 çözünürlüğü desteklemeyebilir. Eğer çözünürlük gösterilemezse ekran kartı üreticinizle iletişime geçiniz.

Görüntü rengi normal değil.	
Görüntüde solma var mı (16 renk)?	• Rengi 24 bit (gerçek renk) değerine veya daha yüksek bir değere ayarlayın. Windows'da, Denetim Masası > Görüntü > Ayarlar > Renk Kalitesi seçeneğine gidin.
Görüntü rengi sabit değil ya da siyah-beyaz mı?	• Sinyal kablusunun doğru bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Kabloyu yeniden bağlayın veya PC'nin video kartını yeniden takın.
Ekranda noktalar mevcut mu?	• Monitörü kullanırken ekranda uygun olmayan noktalar (kırmızı, yeşil, mavi, beyaz ya da siyah) görünebilir. Bu, LCD ekran için normaldir. Bu, ne bir hata ne de monitörün performansı ile ilgili bir durumdur.
"Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" (Tanınmayan monitör, Tak ve Çalıştır (VESA DDC) tip monitör bulundu) mesajı mı görüntüleniyor?	
Ekran sürücüsünü kurdunuz mu?	• Ekran sürücüsünü web sitemizden yüklediğinizden emin olun: http://www.lg.com. • Video kartın Tak ve Çalıştır fonksiyonunu destekleyip desteklemediğini kontrol edin.
Kulaklık veya hoparlörden ses gelmiyor.	
DisplayPort veya HDMI çıkışı kullanılarak gösterilen resimlerde ses yok mu?	• Monitör üzerindeki butonu kullanarak sesi yükseltmeye çalışın. • PC'nizin ses çıkışı kullandığınız monitöre ayarlayın. Microsoft Windows'ta Denetim Masası > Donanım ve Ses > Ses > 'i seçin ve monitörü varsayılan cihaz olarak ayarlayın.

ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

29WL500

Renk Derinliği	8 bit/10 bit renk desteklenir.	
Çözünürlük	Maksimum Çözünürlük	75 Hz'de 2560 x 1080
	Önerilen Çözünürlük	60 Hz'de 2560 x 1080
Güç Kaynakları	Güç Derecelendirme	19 V --- 1,3 A
	Güç Tüketimi (Normal)	Açık modu: 24,5 W Tip (Sevkiyat koşulu) * Uyku Modu (Bekleme modu) ≤ 0,5 W ** Kapalı Modu ≤ 0,3 W
AC/DC Adaptörü	SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-40SG-19-3 19025G veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-40FSG-19 19025GPG-1 veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-40FSG-19 19025GPBR-1 veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-40FSG-19 19025GPI-1 veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-40FSG-19 19025GPCU-1 veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-40FSG-19 19025GPB-2 veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25SFA-19-3 19025E veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25FSF-19 19025EPCU-1 veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25FSF-19 19025EPBR-1 veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25FSF-19 19025EPI-1 veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25FSF-19 19025EPG-1 veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25FSF-19 19025EPB-1 veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP21 veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26-A veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26-E veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26-I veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26-B	

	veya Asian Power Devices Inc. tarafından üretilen WA-24C19FS veya Asian Power Devices Inc. tarafından üretilen WA-24C19FN veya Asian Power Devices Inc. tarafından üretilen DA-24B19 Çıkış: 19 V --- 1,3 A		
Çevre Koşulları	Çalıştırma Koşulları	Sıcaklık	0 °C ila 40 °C
		Nem	% 80'ten az
	Depolama Koşulları	Sıcaklık	-20 °C ila 60 °C
		Nem	% 85'ten az
Boyutlar	Monitör Boyutu (Genişlik x Yükseklik x Derinlik)		
	Ayaklıklı (mm)	698,1 x 410,9 x 209,4	
	Ayaklıksız (mm)	698,1 x 317,5 x 76,9	
Ağırlık (Ambalajsız)	Ayaklıklı (kg)	5,2	
	Ayaklıksız (kg)	4,7	

Teknik özellikler bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Güç tüketim seviyesi çalışma durumu ve monitör ayarına göre farklı olabilir.

* Açık mod güç tüketimi LGE test standardında ölçülmüştür (Tamamen Beyaz doku, Maksimum çözünürlük).

** Monitör bir kaç dakika içerisinde (Maksimum 5 dakika) Uyku Moduna geçer.

ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

34WL500

Renk Derinliği	8 bit/10 bit renk desteklenir.		
Çözünürlük	Maksimum Çözünürlük	75 Hz'de 2560 x 1080	
	Önerilen Çözünürlük	60 Hz'de 2560 x 1080	
Güç Kaynakları	Güç Derecelendirme	19 V --- 2,0 A	
	Güç Tüketimi (Normal)	Açık modu: 38 W Tip (Sevkiyat koşulu) * Uyku Modu (Bekleme modu) ≤ 0,5 W ** Kapalı Modu ≤ 0,3 W	
AC/DC Adaptörü	SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-45SN-19-3 19040G veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP21C veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26B-E veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26B-A Çıkış: 19 V --- 2,1 A		
Çevre Koşulları	Çalıştırma Koşulları	Sıcaklık	0 °C ila 40 °C
		Nem	% 80'ten az
	Depolama Koşulları	Sıcaklık	-20 °C ila 60 °C
		Nem	% 85'ten az
Boyutlar	Monitör Boyutu (Genişlik x Yükseklik x Derinlik)		
	Ayaklıklılı (mm)	825,6 x 487,4 x 208,8	
	Ayaklıksız (mm)	825,6 x 369,8 x 51,2	

Ağırlık (Ambalajsız)	Ayaklıklı (kg)	6,9
	Ayaklıksız (kg)	5,9

Teknik özellikler bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Güç tüketim seviyesi çalışma durumu ve monitör ayarına göre farklı olabilir.

* Açık mod güç tüketimi LGE test standardında ölçülmüştür (Tamamen Beyaz doku, Maksimum çözünürlük).

** Monitör bir kaç dakika içerisinde (Maksimum 5 dakika) Uyku Moduna geçer.

Fabrika Destek Modu (Ön Ayar Modu, PC)

HDMI

Ön Ayar Modu	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Polarite (Y/D)	Notlar
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
640 x 480	37,5	75	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
800 x 600	46,875	75,0	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,123	75,029	+/+	
1152 x 864	53,697	60	-/+	
1280 x 720	45,00	60,00	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1280 x 1024	79,976	75,025	+/+	
1600 x 900	60,00	60,00	+/+	
1680 x 1050	65,29	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
2560 x 1080	66,636	59,98	-/+	
2560 x 1080	83,915	74,99	-/+	

HDMI Zamanlama (Video)

Ön Ayar Modu	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Notlar
480P	31,5	60	
576P	31,25	50	
720P	37,5	50	
720P	45	60	
1080P	56,25	50	
1080P	67,5	60	
2160P	67,5	30	

Power LED

Modu	LED Rengi
Açık Modu	beyaz (Birkaç saniyelğine)
Uyku Modu (Bekleme modu)	Kapalı
Kapalı Modu	Kapalı



Ürünün modeli ve seri numarası, ürünün arka tarafında ve bir tarafında bulunur.
Bir servise ihtiyaç duymanız durumuna karşı bu bilgileri kaydedin.

Model

Seri No.