LG
Life's Good

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Network 3D Blu-ray Disc™ / DVD Player

Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.

BP420/BP420N

P/NO : SAC35454223

Biztonsági előírások

VIGYÁZAT!
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE NE NYISSA FEL

VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (ÉS HÁTOLDALÁT) A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK. BÍZZA A JAVÍTÁST KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE.

Ez a nyílhegyszimbólummal jelölt, egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett villám arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készüléken belül szigetelés nélküli, veszélyes feszültség van jelen, amelynek mértéke emberre ártalmas lehet, áramütést okozhat.

Az egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett felkiáltójel fontos kezelési és karbantartási (javítási) utasításokra figyelmezteti a felhasználót a készülékhez tartozó dokumentációban.

FIGYELEM: A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET NE ÉRJE ESŐ ÉS NEDVESSÉG.

FIGYELEM: Ne tegye a berendezést zárt helyre, például könyvszekrénybe vagy más hasonló bútordarabba.

VIGYÁZAT! Ne takarja le a szellőzőnyílásokat! A telepítést a gyártó előírásainak megfelelően végezze.
A készülék rései és nyílásai a szellőzést és a készülék megbízható működését szolgálják, valamint a túlmelegedés ellen védik a készüléket. A nyílásokat ne takarja el úgy, hogy a készüléket ágyra, heverőre, szőnyegre vagy más hasonló felületre teszi. A készüléket ne helyezze el zárt helyen, pl. könyvespolcon vagy szekrényben, hacsak a jó szellőzés nem biztosított, vagy a gyártó elő nem írja.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER
KELAS 1 PRODUK LASER

VIGYÁZAT: A BURKOLATOT MEGBONTVA A KÉSZÜLÉKBŐL LÁTHATÓ ÉS LÁTHATATLAN CLASS 1M LÉZERSUGÁRZÁS LÉPHET KI. OPTIKAI ESZKÖZÖKKEL NE NÉZZEN KÖZVETLENÜL A LÉZERSUGÁRBA.

A kezelőszervek és beállítások itt leírtaktól eltérő használata, helytelen eljárások alkalmazása veszélyes sugárzást okozhat.

Figyelmeztetés a hálózati kábellel kapcsolatban

A legtöbb készülék esetében ajánlatos, hogy olyan áramkörre legyen rákapcsolva, amely az adott berendezés számára van fenntartva;

Másszóval, egy olyan aljzatba kell csatlakoztatni, amelynek áramkörén nincsenek további csatlakozási pontok, illetve mellékáramkörök. A biztonság kedvéért nézze meg használati útmutatónk műszaki adatokat tartalmazó lapját. A fali dugaszolóaljzatokat ne terhelje túl. A fali aljzat túlterhelése, a meglazult, sérült aljzat vagy hosszabbító kábel, a sérült vagy törött szigetelés veszélyt jelent. Az ilyen állapot áramütéshez vezethet, tüzet okozhat. Rendszeresen vizsgálja meg készüléke hálózati kábelét, és ha sérülést vagy elhasználódást tapasztal, húzza ki a kábelt az aljzatból, a készüléket ne használja tovább, és hozzáértő szervizszakemberrel végeztesse el a megfelelő cserealkatrész beépítését. A hálózati kábelt védeni kell a fizikai és mechanikai sérülésektől: nem szabad megcsavarni, megcsomózni, összecsípni, ajtórésbe csukni, járni rajta. Különösen figyelni kell a dugaszra, a fali aljzatra és arra a pontra, ahol a kábel kilép a készülékből. A készüléket a hálózati kábel kihúzásával lehet lecsatlakoztatni a hálózati feszültségről. A készülék telepítésekor ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozó könnyen elérhető legyen.

A készülék akkumulátorral vagy elemmel működik.

Az akkumulátor vagy az elemek biztonságos eltávolítása a készülékből: Az elhasznált akkumulátor vagy elemek eltávolítását a behelyezéskor végrehajtott műveletek fordított sorrendjében kell elvégezni. A környezetszennyezés és az emberi egészségre gyakorolt esetleges hatások megelőzése érdekében az akkumulátort vagy az elemeket a kijelölt gyűjtőpontokon kell leadni. Az elhasznált akkumulátort vagy elemeket ne a háztartási hulladékban helyezze el. Javasoljuk, hogy ezeket a helyi, ingyenes begyűjtőhelyeken adja le. Az elemeket ne érje túlzott hő, pl. közvetlen napsütés, tűz, vagy hasonló!

VIGYÁZAT: A készüléket ne érje (csöpögő vagy fröccsenő) víz, eső, nedvesség, továbbá ne helyezzen a készülékre vízzel töltött tárgyakat, például vázát.

Régi eszközök ártalmatlanítása



1. A termékhez csatolt áthúzott, kerekes szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya dlá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyüjeni, a kormány vagy az őnkormányzatok által kijelölt begyüjtő eszközők használatával.
3. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy kőrnyezetre ártalmas hatásokat.
4. Ha tőbb információra van szüksége régi eszkőzeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó kőrnyezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Használt elemek/akkumulátorok hulladékkezelése



1. Ha a termék elemeire/akkumulátoraira ez az áthúzott kerekes kuka szimbólum van elhelyezve, az azt jelenti, hogy megfelel a 2006/66/EC európai irányelvnek.
2. Ezt a szimbólumot a higany (Hg), a kadmium (Cg), illetve az ólom (Pb) vegyjelével is lehet kombinálni, ha az adott elem 0,0005%-nál tőbb higányt, 0,002%-nál tőbb kadmiumot, illetve 0,004%- nál tőbb ólmot tartalmaz.
3. Minden elemet/akkumulátort a háztartási hulladéktól elkülőnítve kell kezelni, a kormány, illetvge a helyi hatóságok által kijelőlt gyűjtőlétesítményeken.
4. A régi elemek/akkumulátorok megfelelő hulladékkezelése segít megelőzni a kőrnyezetre, illetve állatok és emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív kővetkezményeket.
5. A régi elemek/akkumulátorok hulladékkezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatásért forduljon az őnkormányzat irodájához, a hulladékkezelő szolgálathoz, illetve ahhoz az üzlethezm ahol a terméket vásárolta.

CE Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy a termékek teljesítik az 2004/108/EC, 2006/95/EC és a 2009/125/EC irányvonal alapvető követelményeit és egyéb vonatkozó előírásait.

Európai Szabványügyi Központ:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Felhívjuk a figyelmét, hogy az NEM ügyfélszolgálati cím. Az ügyfélszolgálattal kapcsolatos tájékoztatást a jótállási kártyán találja, illetve érdeklődhet a forgalmazónál, ahol a készüléket vásárolta.

Szerzői jogi megjegyzé

- Mivel a Blu-ray lemezformátum tartalomvédelmi rendszereként az AACS (Advanced Access Content System – fejlett tartalom-elérési rendszer) rendszert fogadták el, amely hasonló a DVD-formátum CSS (Content Scramble System – tartalom-titkosítási rendszer) rendszeréhez, az AACS védelemmel rendelkező tartalom lejátszására, az analóg jelkimenetre stb. bizonyos korlátozások érvényesek. A készülék működése és korlátozásai a vásárlás időpontjától függhetnek, mert előfordulhat, hogy az AACS a készülék gyártása után fogadta el vagy változtatta meg a korlátozásokat.
- Továbbá, a Blu-ray lemezformátum tartalomvédelmére a BD-ROM Mark és BD+ is használatos, ami további korlátozást jelent a BD-ROM Mark és/vagy BD+ védelemmel ellátott tartalmakra, beleértve a lejátszást is. Az AACS-sel, BD-ROM Mark-kal, BD+-szal vagy ezzel a termékkel kapcsolatos további információkat az LG vevőszolgálati központjában lehet megtudni.
- Sok BD-ROM/DVD lemez másolásvédelmet tartalmaz. Emiatt a lejátszót közvetlenül, és nem videomagnón keresztül csatlakoztassa a TV-készülékre, mert ilyen esetben a másolásvédett lemez képe zavarosan jelenik meg.
- A termék USA-szabadalmak és más szellemi tulajdonjogok által védett szerzőijog-védelmi technológiát tartalmaz. A szerzői jogvédelmi technológia használatát a Rovi-nak kell engedélyeznie és a Rovi egyéb engedélyének hiányában csak otthoni és más korlátozott használatra alkalmazható. A visszafejtés vagy részekre bontás tilos.
- Az USA és más országok szerzői jogi törvényei értelmében a TV-műsorok, videoszalagok, BD-ROM lemezek, DVD-k, CD-k és más anyagok engedély nélküli felvétele, használata, terjesztése vagy módosítása polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonással jár.

Fontos megjegyzés a TV-színrendszerrel kapcsolatban

A lejátszó színrendszere az éppen lejátszott lemeztől függ.

Például, ha NTSC színrendszerrel felírt lemezt játszik le, a kimeneti jel NTSC színrendszerű lesz.

A lejátszó kimeneti jelét csak több színrendszerű (multi system) TV fogadja.

- Ha PAL-rendszerű TV-készüléke van, akkor az NTSC-színrendszerű lemez lejátszásakor a kép torz lesz.
- A több színrendszerű TV a bemenő jelnek megfelelően automatikusan átkapcsolja a színrendszert. Ha a színrendszer nem kapcsolódik át automatikusan, kapcsolja ki, majd ismét be.
- Ha az NTSC-színrendszerű lemez képe helyesen jelenik meg a TV-n, akkor sem biztos, hogy az erről készített felvétel helyes lesz.

⚠ Vigyázat!

- A 3D-tartalom hosszú nézése szédülést és fáradtságérzést okozhat.
- Betegek, állapotos asszonyok és gyerekek számára nem javasoljuk 3D-filmek nézését.
- Ha a 3D-tartalom nézése közben fejfájást, fáradtságot vagy szédülést tapasztal, javasoljuk, hogy állítsa le a lejátszást és pihenjen amíg ismét normálisan érzi magát.

Tartalomjegyzék

1 Az első lépések

2 Biztonsági előírások
8 Bevezetés
8 – Lejátszható lemezek és az útmutatóban használt jelölések
9 – A "⊘" szimbólum kijelzése
9 – Kompatibilitási megjegyzések
10 – Fájlok követelményei
11 – AVCHD (fejlett HD videokodek)
12 – A DLNA
12 – Speciális rendszerkövetelmények
12 – Régiókód
12 – Színrendszer
13 Távvezérlő
14 Előlap
14 Hátlap

2 Csatlakoztatás

15 Csatlakoztatás a TV-készülékhez
15 – HDMI csatlakoztatás
16 – Mi a SIMPLINK?
16 – A video/hang (bal/jobb) csatlakoztatása
17 – A felbontás beállítása
18 Csatlakoztatás erősítőhöz
18 – Erősítő csatlakoztatása a HDMI-kimenetre
19 – Erősítő csatlakoztatása a digitális audiokimenetre
19 – Erősítő csatlakoztatása a 2-csatornás kimenetre
20 Csatlakoztatás az otthoni hálózatra
20 – Vezetékes hálózati kapcsolat
20 – Vezetékes hálózat beállítása
23 USB-eszköz csatlakoztatása
23 – Az USB-eszköz tartalmának lejátszása

3 A rendszer beállítása

24 Beállítások
24 – Első beállítás
25 – A beállítások menüje.
25 – [MEGJEL.] menü
27 – [NYELV] menü
27 – [HANG] menü
29 – [LEZÁRÁS] menü
30 – [HÁLÓZAT] menü
30 – [EGYEBEK] menü

4 Használat

32 Általános lejátszás
32 – A [HOME] menü használata
32 – Lemezek lejátszása
32 – Fájl lejátszása lemezről/USB-eszközről
33 – Blu-ray 3D lemez lejátszása
33 – A BD-Live™ használata
34 – Fájl lejátszása hálózati kiszolgálóról
34 – Video- és audiotartalommal kapcsolatos alapműveletek
35 – Fényképekkel kapcsolatos alapműveletek
35 – A lemezmenü használata
35 – Lejátszás folytatása
35 – Utolsó jelenet memória
36 Speciális lejátszási funkciók
36 – Ismételt lejátszás
36 – A meghatározott rész ismétlése.
36 – A tartalom-információk megtekintése
37 – A tartalomlista megjelenítésének módosítása
37 – Feliratfájl kijelölése
37 – Üzemmód megváltoztatása
38 – Fényképmegjelenítés közbeni lehetőségek
38 – Zenehallgatás diavetítés közben
39 Képernyőkijelzés
39 – Tartalom-információk megjelenítése a képernyőn
40 – Lejátszás indítása a kijelölt időponttól
40 – Filmfelirat nyelvének kijelölése
40 – Másik hang hallgatása
40 – Kameraállás váltása

41 – A TV képarányának módosítása
41 – A feliratfájl karakterkészletének változtatása
41 – A képmegjelenítési mód változtatása
42 A Prémium használata
42 Az LG Apps használata
43 – Bejelentkezés
43 – A saját alkalmazások [Saját alkalmazások] kezelése

5 Hibaelhárítás

44 Hibaelhárítás
44 – Általános
45 – Hálózat
46 – Kép
46 – Vevőtámogatás
46 – Nyílt forráskódú szoftverek

6 Melléklet

47 A televízió vezérlése a készülékhez tartozó távvezérlővel
47 – A távvezérlő beállítása a TV-készülékhez
48 A hálózati szoftver frissítése
48 – Hálózati frissítési értesítés
48 – SW frissítés
50 A Nero MediaHome 4 Essentials
50 – Rendszerkövetelmények
50 – A Nero MediaHome 4 Essentials telepítése
51 – Fájlok és mappák megosztása
52 Országkódok listája
53 Nyelvkódok listája
54 Védjegyek és licencek
56 A hangkimenet jellemzői
58 Műszaki jellemzők
59 Karbantartás
59 – A készülék kezelése
59 – Megjegyzések a lemezekkel kapcsolatban
60 Hálózati szolgáltatásokkal kapcsolatos fontos tájékoztatás

Bevezetés

Lejátszható lemezek és az útmutatóban használt jelölések

Adathordozó/ Fogalom	Logó	Szimbólum	Leírás
Blu-ray		BD	• Megvásárolható, ill. kikölcsönözhető lemezek, pl. filmek. • „Blu-ray 3D" lemezek és „Blu-ray 3D ONLY" lemezek. • BDAV formátumban felírt BD-R/RE lemezek.
		MOVIE MUSIC PHOTO	• Film-, zene- vagy fényképfájlokat tartalmazó BD-R/RE lemezek. • ISO 9660+JOLIET, UDF és UDF Bridge formátum
DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW (8 cm, 12 cm)		DVD	• Megvásárolható, ill. kikölcsönözhető lemezek, pl. filmek. • Csak film-módú és lezárt (véglegesített). • Kétrétegű lemez is lejátszható.
		AVCHD	Lezárt (véglegesített) AVCHD formátum
		MOVIE MUSIC PHOTO	• Film-, zene- vagy fényképfájlokat tartalmazó DVD±R/RW lemezek. • ISO 9660+JOLIET, UDF és UDF Bridge formátum
DVD-RW (VR) (8 cm, 12 cm)		DVD	VR módú és lezárt (véglegesített)
Audio CD (8 cm, 12 cm)		ACD	Audio CD
CD-R/RW (8 cm, 12 cm)		MOVIE MUSIC PHOTO	• Film-, zene- vagy fényképfájlokat tartalmazó CD-R/RW lemezek. • ISO 9660+JOLIET, UDF és UDF Bridge formátum
Megjegyzés	–		Speciális megjegyzéseket és használati jellemzőket jelöl.
Vigyázat!	–		A helytelen használatból eredő esetleges károk megelőzésére vonatkozó tanácsokat jelöli.

Megjegyzés

- A felvevőkészüléktől, illetve magától a CD-R/RW (vagy DVD+R/+RW) lemeztől függően előfordulhat, hogy egyes CD-R/RW (vagy DVD+R/+RW) lemezeket nem lehet a készülékkel lejátszani.
- A rögzítéshez használt szoftvertől és a véglegesítéstől függően előfordulhat, hogy egyes megírt lemezek (CD-R/RW, DVD±R/RW vagy BD-R/RE) nem játszhatóak le.
- Előfordulhat, hogy a számítógéppel, illetve DVD- vagy CD-felvevővel rögzített BD-R/RE, DVD±R/RW és CD-R/RW lemezeket nem lehet lejátszani, ha azok meg vannak sérülve, szennyezettek, vagy a felvevő lencséjén szennyeződés rakódott le.
- Ha a lemezt személyi számítógéppel írja meg, kompatibilis formátum esetén is előfordulhat, hogy a lemez létrehozására használt szoftver beállításai miatt a készülék ezeket a lemezeket nem tudja lejátszani. (A részleteket érdeklődje meg a szoftver gyártójától.)
- Az optimális lejátszási minőség érdekében a készülék megköveteli, hogy a lemezek, ill. felvételek megfeleljenek bizonyos műszaki szabványoknak.
- Az előre rögzített DVD-ket automatikusan ezekre a szabványokra állítják be. Számos, különböző típusú lemezformátum létezik (ideértve az MP3 fájlokat tartalmazó CD-R-t is), amelyek bizonyos előfeltételeket igényelnek a lejátszás kompatibilitásának megőrzéséhez.
- Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy MP3 / WMA fájlok és zene internetről történő letöltéséhez engedély szükséges. Cégünknek nem áll módjában ilyen engedélyt biztosítani. Az engedélyt mindig a szerzői jog tulajdonosától kell beszerezni.
- Az újraírható lemezek formázásakor a lemezformázási beállítást [Mastered]-re kell állítani ahhoz, hogy az LG lejátszók le tudják játszani. Ha a beállítás Live System, akkor az LG lejátszón nem lehet lejátszani. (Mastered/Live File System : a Windows Vista fájlformátumai.)

A "⊘" szimbólum kijelzése

Üzem közben a "⊘" jelenhet meg a TV-készüléken, azt jelezve, hogy az ebben a használati útmutatóban szereplő funkció az adott lemezzel nem használható.

Kompatibilitási megjegyzések

- Mivel a BD-ROM új formátum, bizonyos lemezekkel, digitális kapcsolatokkal és egyebekkel kompatibilitási problémák merülhetnek fel. Ha ilyen problémákat tapasztal, lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizközponttal.
- A BONUSVIEW (BD-ROM version 2 Profile 1 version 1.1) funkciót nyújtó BD-ROM lemezek használatával a készülék olyan funkciókat kínál, mint a kép a képben, a másodlagos hang vagy a virtuális csomagok stb. A másodlagos hang csak kép a képben funkciójú lemezről játszható le. A lejátszás módját lásd a lemez használati útmutatójában.
- A nagy felbontású tartalom lejátszásához és a normál DVD-tartalom felkonvertálásához a megjelenítő eszközön HDMI-bemenetre vagy HDCP-képes DVI-bemenetre lehet szükség.
- Néhány BD-ROM és DVD lemez esetében néhány üzemeltetési parancs vagy funkció használata korlátozott lehet.
- A Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus és DTS-HD maximum 7.1 csatornával használható, ha a készülék audiokimenetét HDMI-kábellel csatlakoztatja.
- A lemezzel kapcsolatos egyes információk tárolására, beleértve a letöltött on-line tartalmat is, az USB-eszközt lehet használni. Az információ megőrzésének időtartamát a lemez határozza meg.

Fájlok követelményei

Filmfájlok

Fájl Hely	Fájl Kiterjesztés	Kodekformátum	Audioformátum	Felirat
Lemez, USB	".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg", ".mkv", ".mp4", ".asf", ".wmv", ".m4v" (DRM nélkül), ".vob", ".3gp", ".mov", ".trp", ".m2t", ".mpe", ".m1v", ".m2v", ".wm"	DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, DIVX6.xx (Csak normál lejátszás), XVID, MPEG1 SS, H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
DLNA	".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg", ".mkv", ".mp4", ".asf", ".wmv", ".m4v" (DRM nélkül), ".mov", ".trp", ".m2t", ".mpe", ".m1v", ".m2v"	DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, DIVX6.xx (Csak normál lejátszás), XVID, MPEG1 SS, H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

Zenefájlok

Fájl Hely	Fájl Kiterjesztés	Mintavételi frekvencia	Bitsebesség	Megjegyzés
Lemez, USB	".mp3", ".wma", ".wav", ".m4a" (DRM nélkül), ".flac"	32 kHz - 48 kHz (WMA), 16 kHz - 48 kHz (MP3)	32 - 320 kbps (WMA), 32 - 320 kbps (MP3)	A lejátszó egyes wav-fájlokat nem tud lejátszani.
DLNA	".mp3", ".wma", ".wav", ".m4a" (DRM nélkül)	32 kHz - 48 kHz (WMA), 16 kHz - 48 kHz (MP3)	32 - 192 kbps (WMA), 32 - 320 kbps (MP3)	A lejátszó egyes wav-fájlokat nem tud lejátszani.

Fényképfájlok

Fájl Hely	Fájl Kiterjesztés	Ajánlott Méret	Megjegyzés
Lemez, USB, DLNA	".jpg", ".jpeg", ".png", ".gif"	kisebb mint 4000 x 3000 x 24 bit/pixel kisebb mint 3000 x 3000 x 32 bit/pixel	A készülék nem kezeli a progresszív és veszteség nélküli (lossless) tömörítésű képfájlokat.

- A mellékelt Macintosh DLNA szervercsomag a fájltípusok korlátozott lejátszására alkalmas, pl. ASF, WMA és WMV.

Megjegyzés

- A fájlnév legfeljebb 180-karakteres lehet.
- Fájlok/mappák max. száma: Kevesebb mint 2000 (fájlok és mappák együtt)
- A képfájlok számától és méretétől függően a tartalom beolvasása több percig is tarthat.
- A fájlok kompatibilitása a kiszolgálótól függően eltérhet.
- A DLNA szerver kompatibilitását DLNA szervercsomag-környezetben tesztelték (Nero MediaHome 4 Essentials Windows Edition), ezért a fájlkövetelmények és lejátszási lehetőségek a médiakiszolgálótól függően változhatnak.
- A fájlokkal kapcsolatos követelmények (10. oldal) nem mindig kompatibilisek. A fájljellemzőkkel és a médiakiszolgáló elérhetőségével kapcsolatban korlátozások lehetnek.
- A videóklip feliratozási fájljait csak arról a DLNA média szerverről lehet lejátszani, amelyet a mellékelt Nero MediaHome 4 Essentials szoftver hozott létre ezen a lejátszó csomagon.
- Előfordulhat, hogy a cserélhető médiákon (pl. USB-meghajtó, DVD-meghajtó stb.) található fájlokat nem lehet megfelelően megosztani.
- A készülék nem tudja kezelni az MP3-fájlba ágyazott ID3 tag-információt.
- VBR fájlok esetén az audiofájl kijelzett játékideje helytelen lehet.
- Előfordulhat, hogy a CD/DVD vagy USB-n található HD filmfájlok lejátszása nem megfelelő. A HD filmek lejátszásához Blu-ray lemez vagy USB 2.0 javasolt.
- A lejátszó a H.264/MPEG-4 AVC profile Main, High at Level 4.1 formátum lejátszására képes. Magasabb szintű fájl esetén figyelmeztető üzenet jelenik meg a képernyőn.
- A készülék GMC[*1] vagy Qpel[*2] használatával rögzített fájlokat nem kezel.

  *1 GMC – Global Motion Compensation (globális mozgáskiegyenlítés)

  *2 Qpel – Quarter pixel (Negyed pixel mozgáskiegyenlítés)

Megjegyzés

- „WMV 9 kodekkel" készült „avi" fájl nem használható.
- A készülék képes az UTF-8 fájlok lejátszására, akkor is, ha ezek Unicode-feliratokat tartalmaznak. A készülék tiszta Unicode feliratfájlokat nem kezel.
- Egyes fájlok a típustól vagy felvételi módtól függően nem játszhatók le.
- A normál PC-n többmenetes módon rögzített lemez ezen a készüléken nem játszható le.
- A filmlejátszáshoz a filmfájl és a feliratfájl nevének azonosnak kell lennie.
- MPEG2 TS vagy MPEG2 PS videokodek használata esetén a feliratfájlt nem lehet lejátszani.
- VBR fájlok esetén a zenefájl kijelzett teljes játékideje helytelen lehet.
- Videó/ Audió kodek kompatibilitása a videófájltól függően különbözhet.

AVCHD (fejlett HD videokodek)

- A készülék AVCHD formátumú lemezek lejátszására alkalmas. A videokamerák általában ilyen lemezekre készítik a felvételt.
- Az AVCHD formátum nagy felbontású digitális videokamera-formátum.
- Az MPEG-4 AVC/H.264 formátum a hagyományos tömörítési módszereknél hatékonyabban tömöríti a képeket.
- A készülék képes az „x.v.Colour" AVCHD formátumú lemezek lejátszására is alkalmas.
- Előfordulhat, hogy a felvétel körülményeitől függően némelyik AVCHD formátumú lemezt nem lehet lejátszani.
- Az AVCHD formátumú lemezeket le kell zárni (véglegesíteni kell).
- Az „x.v.Colour" szélesebb színtartományú, mint a hagyományos, videokamerában használt lemez.

A DLNA

Ez a lejátszó DLNA-tanúsított digitális médialejátszó, amely képes a DLNA-kompatibilis médiakiszolgálókon (PC és fogyasztói elektronikus készülékek) tárolt filmek, zenék és képek lejátszására.

A Digital Living Network Alliance (DLNA) a fogyasztói elektronikai, számítástechnikai és mobileszköz-gyártói iparágak közötti szervezet. A Digital Living segítségével a digitális média egyszerűen megosztható az otthoni hálózaton.

A DLNA tanúsító logó alapján egyszerűen azonosítható, hogy a készülék megfelel a DLNA együttműködési irányvonalaknak. Ez a készülék a v1.5 verziójú DLNA együttműködési irányelveknek felel meg.

Ha a lejátszót DLNA szerver-szoftvert futtató PC-re vagy más DLNA-kompatibilis eszközre csatlakoztatja, akkor elkell végezni egyes beállításokat, vagy további eszközökre lehet szükség. A további utasítások a szoftver vagy az eszköz dokumentációjában találhatók.

Speciális rendszerkövetelmények

A nagy felbontású video lejátszásához az alábbiak szükségesek:

- Nagy felbontású megjelenítő HDMI bemenettel.
- BD-ROM lemezek nagy felbontású tartalommal
- Néhány tartalom-típus esetén HDMI- vagy HDCP-képes DVI-bemenet a megjelenítő eszközön (a lemezgyártó előírásainak megfelelően).

Többcsatornás Dolby® Digital Plus, Dolby TrueHD és DTS-HD esetén:

- Vevőerősítő beépített (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS vagy DTS-HD) dekódolóval.
- Elülső, hátulsó, center és mélynyomó hangszórók a választott formátumnak megfelelően.


Régiókód

A régiókód a készülék hátlapjára van nyomtatva. A készülék csak az ezzel azonos vagy "ALL" régiókódú BD-ROM vagy DVD lemezeket játssza le.


Színrendszer

A ⏏ (OPEN/CLOSE) gombbal nyissa ki a lemeztálcát, nyomja meg és 5 másodpercnél hosszabb ideig tartsa nyomva a ❚❚ (PAUSE) gombot, ekkor kijelölheti a színrendszert (PAL/NTSC/AUTO).

Távvezérlő

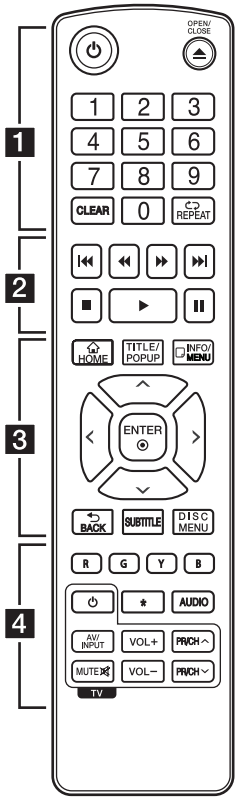

Az elemek behelyezése

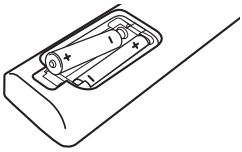

Vegye le az elemház fedelét a távirányító hátoldaláról, és tegyen be két darab R03 (AAA méretű) elemet a ⊕ és ⊖ saroknak megfelelően.

1

⏻ **(POWER):** A készülék BE- és KIKAPCSOLÁSA.

⏏ **(OPEN/CLOSE):** A lemeztálca nyitása és zárása.

0-9 számgomb: Menük számozott menüpontjainak kiválasztása.

CLEAR: Jelölés eltávolítása a keresés menüből vagy szám törlése jelszó beállításakor.

REPEAT (↻): A kívánt szakasz vagy sorozat ismételt lejátszása.

2

◀◀ / ▶▶ (SCAN): Keresés előre vagy visszafelé.

I◀◀ / ▶▶I (SKIP): Ugrás a következő vagy előző fejezetre/ sávra/fájlra.

■ **(STOP):** A lejátszás leállítása.

▶ **(PLAY):** Elindítja a lejátszást.

❚❚ **(PAUSE):** A lejátszás megszakítása.

3

HOME (⌂): A [Főmenü] megnyitása vagy bezárása.

TITLE/POPUP: A DVD címmenüjének vagy a BD-ROM felbukkanó menüjének megjelenítése (ha van).

INFO/MENU (▢): A képernyőmenü megjelenítése/ elrejtése.

Nyíl-gombok: Menüpontok kijelölése.

ENTER (⊙): Kijelölés nyugtázása.

BACK (⮌): Kilépés a menüből vagy visszatérés az előző képernyőre.

SUBTITLE: Filmfelirat nyelvének kijelölése.

DISC MENU: A lemezmenü megjelenítése.

4


Szines (R, G, Y, B) gombok: Mozgás a BD-ROM menükben. A [Film], [Kép], [Zene], [Prémium] és [Apl. LG] menükben is használhatók.

★: A gomb nem használható.

AUDIO: Nyelv vagy hangcsatorna kijelölése.


TV-vezérlőgombok : (lásd a 47. oldalon).

Előlap

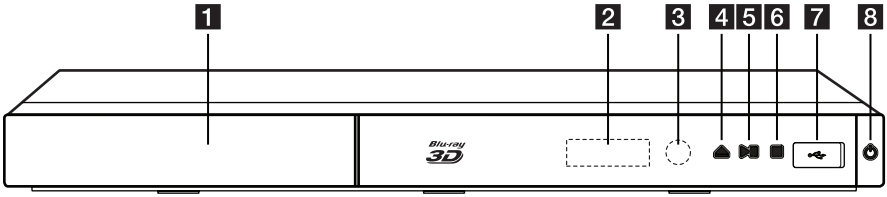

1. Lemeztálca
2. A kijelző
3. A távvezérlő érzékelője
4. ⏏ (OPEN/CLOSE)
5. ▶II (PLAY / PAUSE)
6. ■ (STOP)
7. USB CSATLAKOZÓ
8. ⏻ (POWER)

Hátlap

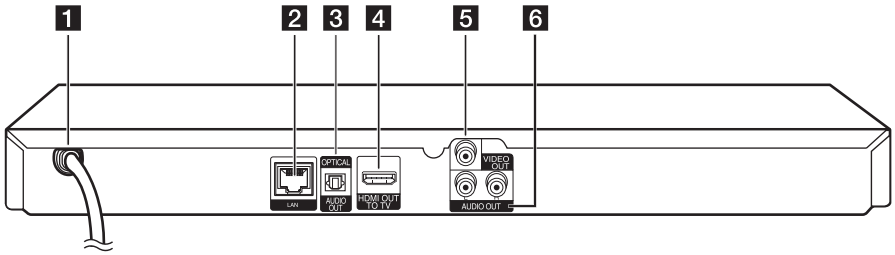

1. Váltakozó áramú tápkábel
2. LAN port
3. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
4. HDMI OUT
5. VIDEO OUT
6. 2CH AUDIO OUT (bal/jobb)

Csatlakoztatás a TV-készülékhez

A meglévő berendezésnek megfelelően végezze el az alábbi csatlakoztatások valamelyikét.


- HDMI-csatlakoztatás (15. oldal)
- Videocsatlakoztatás (16. oldal)

Megjegyzés

- A csatlakoztatni kívánt TV-készüléktől és más rendszertől függően különböző csatlakoztatási lehetőségek használhatók. A kézikönyvben leírt csatlakoztatások közül csak egyet használjon.
- A legjobb összeköttetés létrehozása érdekében olvassa el a TV, a hangrendszer vagy a más készülékek használati útmutatóját.
- A lejátszó AUDIO OUT csatlakozóját ne csatlakoztassa a hangrendszer PHONO IN (lemezjátszó) csatlakozójára.
- A lejátszót ne a videomagnón keresztül csatlakoztassa a TV-hez. Ilyenkor a másolásvédelmi rendszer miatt a DVD képe torzulhat.

HDMI csatlakoztatás

Ha HDMI TV-je vagy monitora van, a lejátszót HDMI-kábellel is csatlakoztathatja (A típusú, Nagysebességű HDMI™-kábel). A lejátszó HDMI-csatlakozójának csatlakoztatása a HDMI-képes TV-készülékre vagy monitorra.

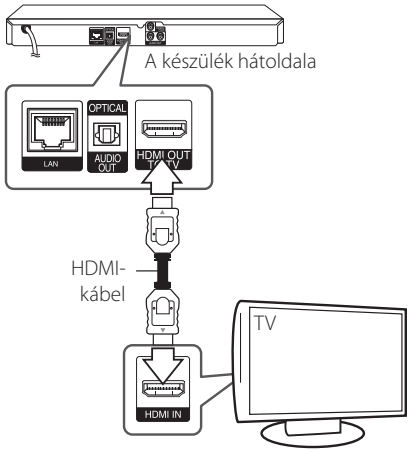

A TV bemenetét állítsa HDMI-re (lásd a TV használati útmutatóját).

További információk a HDMI-vel kapcsolatban

- A HDMI- vagy DVI-csatlakozóval ellátott készülék csatlakoztatásakor ügyeljen az alábbiakra:
  - Próbálja meg kikapcsolni a HDMI/DVI készüléket és a lejátszót. Ezután kapcsolja be a HDMI/DVI készüléket és kb. 30 mp múlva kapcsolja be a lejátszót.
  - A csatlakoztatott készülék videobemenetét a lejátszónak megfelelően kell beállítani.
  - A csatlakoztatott készüléknek kezelnie kell a 720x576p, 1280x720p, 1920x1080i vagy 1920x1080p felbontású bemeneti videojelet.
- A lejátszóval nem minden HDCP-képes HDMI. vagy DVI-eszköz használható.
  - Nem HDCP-képes készüléken a kép nem megfelelően jelenik meg.

Megjegyzés

- Ha a csatlakoztatott HDMI-eszköz nem képes a lejátszó jelének kezelésére, a hang torz lehet vagy nem is hallható.
- A HDMI-csatlakozás használata esetén meg lehet változtatni a HDMI-kimenet felbontását. (lásd "A felbontás beállítása", 17. oldal)
- A beállító menü [HDMI színbeáll.] menüpontjában válassza a HDMI OUT videokimenetet (lásd 26. oldal).
- Ha a felbontást az összeköttetés létrehozása után változtatja meg, akkor ez hibás működést eredményezhet. A probléma megoldásához kapcsolja ki, majd kapcsolja be a lejátszót.
- Ha a HDCP HDMI összeköttetés hibás, a TV-képernyő fekete lesz. Ilyenkor ellenőrizze a HDMI-összeköttetést vagy csatlakoztassa le a HDMI-kábelt.
- Ha a képernyőn zaj látható, vagy a kép csíkoz, ellenőrizze a HDMI-kábelt (a hossza általában max. 4,5 m lehet).

Mi a SIMPLINK?

A készülék néhány funkcióját a TV távvezérlőjével lehet vezérelni, ha a készülék és a SIMPLINK funkcióra képes LG TV HDMI-kábellel kapcsolódik egymáshoz.

Az LG TV távvezérlőjével vezérelhető funkciók:Play, Pause, Scan, Skip, Stop, Power Off stb.

A SIMPLINK funkció részleteit lásd a TV használati útmutatójában.


A SIMPLINK funkcióval ellátott LG TV-készülékeken a fenti embléma található.

Megjegyzés

A lemez típusától vagy a lejátszási állapottól függően néhány SIMPLINK művelet eltérő lehet, vagy nem működhet.

A video/hang (bal/jobb) csatlakoztatása

A lejátszó VIDEO OUT csatlakozóját videokábellel csatlakoztassa a TV-készülék videobemenetére. A lejátszó bal és jobb AUDIO OUT csatlakozóját audiokábellel csatlakoztassa a TV-készülék bal és jobb hangbemenetére.

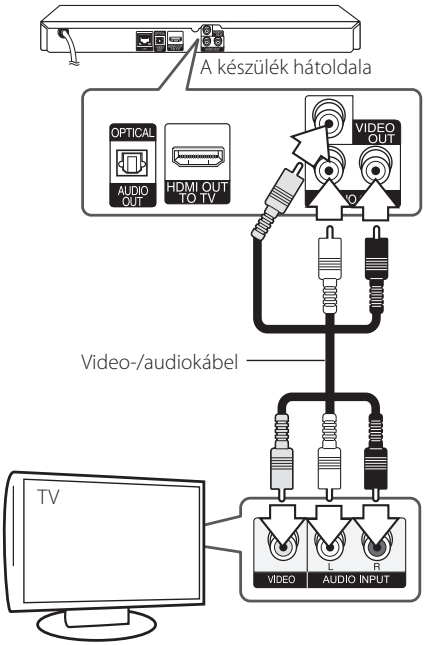

A felbontás beállítása

A lejátszó HDMI OUT csatlakozóján többféle felbontású kimeneti jelet lehet beállítani. A felbontást a [Beállít.] menüben lehet beállítani.

1. Nyomja meg a HOME (⌂) gombot.
2. A < / > gombokkal válassza a [Beállít.] menüt és nyomja meg az ENTER (⊙) gombot. A [Beállít.] beállító menü jelenik meg.
3. A Λ / V gombbal álljon a [MEGJEL.] menüpontra és a > gombbal lépjen a második menüszintre.
4. A Λ / V gombbal álljon a [Felbontás] menüpontra és az ENTER (⊙) gombbal lépjen a harmadik menüszintre.



5. A Λ / V gombbal jelölje ki a kívánt felbontást és nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.



Megjegyzés

- Ha TV nem képes a lejátszón beállított felbontás kezelésére, akkor a következőképpen 576p felbontást lehet beállítani:
  1. A ⏏ gombbal nyissa ki a lemeztálcát.
  2. Az előlap ■ (STOP) gombját tartsa nyomva 5 mp-nél hosszabb ideig.
- Ha HDMI-csatlakozás esetén a beállított felbontás 576i, akkor a tényleges kimeneti felbontás 576p lesz.
- Ha a felbontást Ön állítja be és ezután csatlakoztatja a HDMI-kábelt a TV-re, és az nem fogadja el a beállított felbontást, akkor a felbontás [Auto]-ra vált.
- Ha a TV-készülék nem fogadja el a beállított felbontást, figyelmeztető üzenet jelenik meg. Ha a felbontás megváltoztatása után semmi sem látható a képernyőn, akkor várjon 20 másodpercet, és a felbontás automatikusan az előző felbontásra áll vissza.
- A csatlakoztatott TV képességeitől és beállításaitól függően, illetve a BD-ROM eredeti képváltási frekvenciája alapján az 1080p videokimenet képváltási frekvenciája automatikusan 24 Hz vagy 50 Hz értékre állítódhat be.
- A VIDEO OUT kimeneti jel felbontása rögzített (576i).

Csatlakoztatás erősítőhöz

A meglévő berendezésnek megfelelően végezze el az alábbi csatlakoztatások valamelyikét.

- HDMI audio csatlakoztatás (18. oldal)
- Digitális hangcsatlakoztatás (19. oldal)
- 2-csatornás analóg audio-csatlakoztatás (19. oldal)


Mivel az audiokimenetet több tényező befolyásolja, lásd „A hangkimenet jellemzői" c. pontot a 56. oldalon.

Digitális, többcsatornás hang

A többcsatornás digitális csatlakozás kitűnő hangminőséget nyújt. Ehhez többcsatornás audio-/video-vevőerősítőre van szükség, amely a lejátszó által használható egy vagy több hangformátum kezelésére képes. Ellenőrizze az audio-/video-vevőerősítőn található logókat és a kézikönyvet. (PCM Stereo, PCM Multi-Ch, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS és/vagy DTS-HD.)

Erősítő csatlakoztatása a HDMI-kimenetre

HDMI-kábellel kösse össze a lejátszó HDMI OUT kimenetét az erősítő megfelelő bemeneti csatlakozójával.

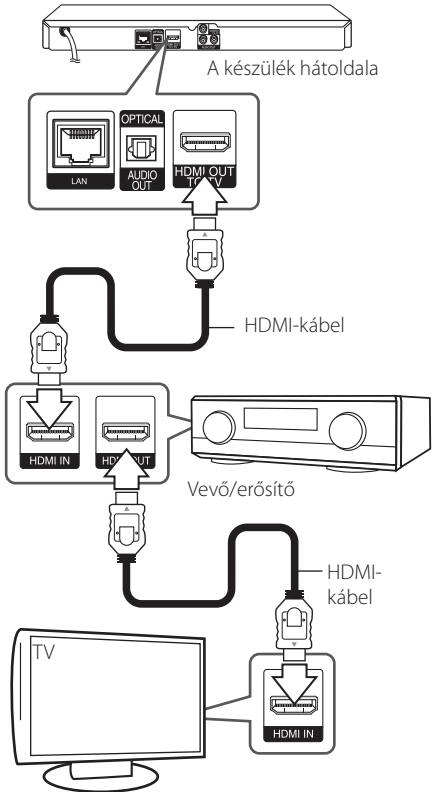


HDMI-kábellel kösse össze az erősítő HDMI-kimenetét a TV megfelelő bemeneti csatlakozójával, ha az erősítőn van HDMI-kimenet.

Előfordulhat, hogy a lejátszó digitális kimenetét be kell kapcsolni (lásd "[HANG] Menü", 27 oldal).

Erősítő csatlakoztatása a digitális audiokimenetre


Külön megvásárolható optikai kábellel kösse össze a lejátszó DIGITAL AUDIO OUT kimenetét az erősítő megfelelő bemeneti (OPTICAL) csatlakozójával.

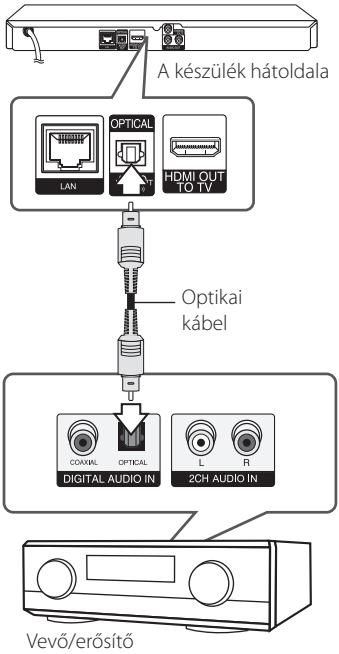

Előfordulhat, hogy a lejátszó digitális kimenetét be kell kapcsolni (lásd "[HANG] Menü", 27 oldal).

Erősítő csatlakoztatása a 2-csatornás kimenetre

Az audiokábelekkel kösse össze a DVD-lejátszó jobb és bal 2 CH AUDIO OUT csatlakozóját és az erősítő, rádióerősítő vagy sztereo hangrendszer jobb és bal hangbemenetét.

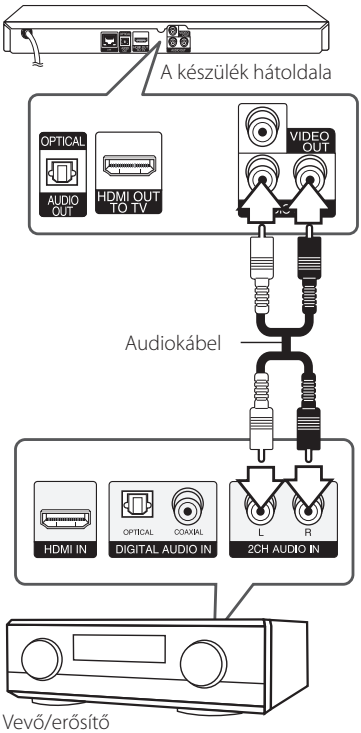

Csatlakoztatás az otthoni hálózatra

A lejátszót a hátlap LAN-csatlakozójával a helyi hálózatra (LAN) lehet csatlakoztatni.
A készüléket szélessávú otthoni hálózatra csatlakoztatva olyan szolgáltatásokat lehet elérni, mint a szoftverfrissítés, a BD-LIVE interaktivitás, illetve on-line tartalomszolgáltatások.

Vezetékes hálózati kapcsolat


A vezetékes hálózat a legjobb teljesítményű, mert a készülékek közvetlenül csatlakoznak a hálózatra és érzéketlenek a rádiófrekvenciás zavarokra.

A további utasítások az Ön hálózati eszközének dokumentációjában találhatók.

A lejátszó LAN-csatlakozóját kereskedelmi forgalomban kapható LAN- vagy Ethernet-kábellel csatlakoztassa a modemre vagy routerre.

Megjegyzés

- A LAN-kábel csatlakoztatásakor vagy lecsatlakoztatásakor a csatlakozót kell fogni. Kihúzáskor ne a kábelt fogja, hanem a csatlakozót, eközben nyomja le a rögzítőnyelvet.
- A LAN-csatlakozóra ne csatlakoztasson telefonkábelt.
- Mivel több csatlakoztatási elrendezés lehetséges, igazodjon a távközlési- vagy Internet-szolgáltató műszaki előírásaihoz.
- Ha a DLNA szerverek tartalmához szeretne hozzáférni, a lejátszót router használatával ugyanarra a hálózatra kell csatlakoztatni.
- Ha a PC-t DLNA-szerverként szeretné használni, telepítse a PC-re a mellékelt Nero MediaHome 4 programot. (Lásd a 50. oldalon.)

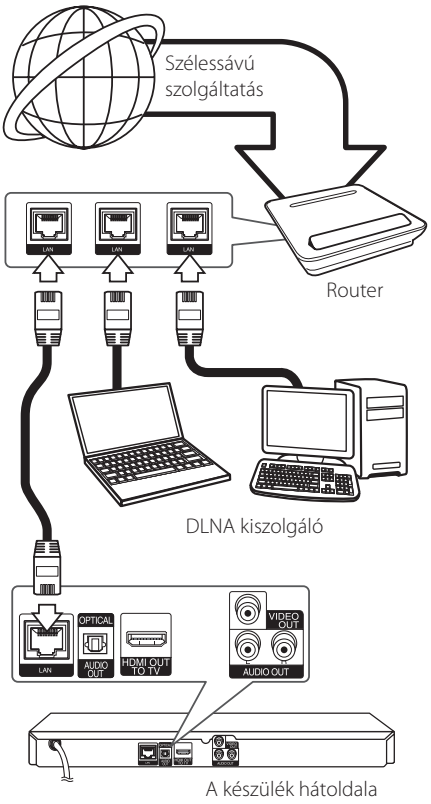


Vezetékes hálózat beállítása

Ha a helyi hálózatra (LAN) vezetékes kapcsolattal DHCP szerver csatlakozik, akkor a lejátszó automatikusan egy IP-címet kap.
A fizikai összeköttetés létrehozása után egyes esetekben a kis otthoni hálózat beállítására lehet szükség. A [HÁLÓZAT] hálózati beállításokat a következőkben írjuk le.

Előkészület

A vezetékes hálózat beállítása előtt biztosítani kell a szélessávú Internet-elérést.


1. A [Beállít.] menüben válassza a [Kapcsolat beáll.] lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.

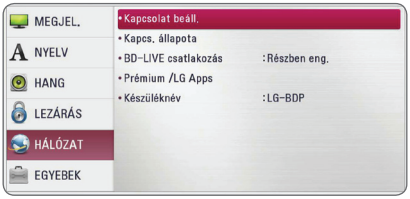

2. Olvassa el a hálózati beállítások előkészületeit és a [Start] lehetőségre állva nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.



A hálózat automatikusan csatlakozik a készülékre.

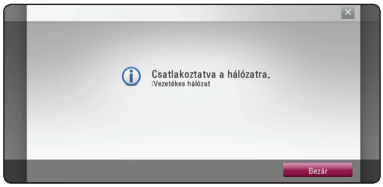


Speciális beállítások

A hálózat kézi beállításához a Λ / V gombokkal a [Hálózatbeállítás] menüben válassza a [Speciális beállítások] menüt és nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.

1. A Λ / V / < / > válasszon a [Dinamikus] és [Statikus] IP-mód között.

   Az IP-címek automatikus kiosztásához általában a [Dinamikus] beállítás a megfelelő.

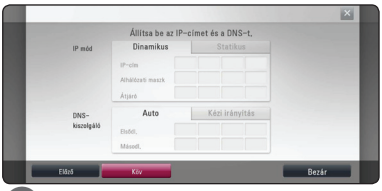

Megjegyzés

Ha a hálózatban nincs DHCP kiszolgáló, és a az IP-címet kézzel szeretné beállítani, válassza a [Statikus] beállítást, majd a Λ / V / < / > és a számgombokkal állítsa be az [IP-cím], [Alhálózati maszk], [Átjáró] és [DNS-kiszolgáló] jellemzőket. Téves beírás esetén a kijelölt részt a CLEAR gombbal lehet törölni.

2. Válassza a [Köv] lehetőséget és nyomja meg az ENTER (⊙) gombot, ezzel a hálózati beállítások tárolódnak.



A kijelzőn a hálózati csatlakozás állapota jelenik meg.

3. A vezetékes hálózat beállításának befejezéséhez álljon a [Bezár] lehetőségre és nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.

Kapcs. állapota


- A beállítás során a legtöbb csatlakozási problémát a router vagy modem visszaállításával (reset) meg lehet oldani. A lejátszó otthoni hálózatra csatlakoztatása után gyorsan kapcsolja ki a hálózati routert vagy kábelmodemet, vagy csatlakoztassa le a tápfeszültség-kábelüket. Ezután kapcsolja be őket, vagy csatlakoztassa vissza a tápfeszültség-kábelüket.
- Az Internet-szolgáltatótól (ISP) függően a szolgáltatási szerződés korlátozhatja az Internetre csatlakoztatható készülékek számát. A részleteket az ISP-től tudhatja meg.
- A cégünk nem tehető felelőssé a lejátszó és/vagy az Internetes szolgáltatások olyan hibás működéséért, amelyet a szélessávú Internet-kapcsolat vagy más csatlakoztatott berendezés hibája okoz.
- A BD-ROM lemezek funkcióit az internetkapcsolat biztosítja és nem a mi vállalatunk hozza létre vagy szolgáltatja, ezért ezek működéséért és folyamatos elérhetőségéért nem vállalunk felelősséget. Előfordulhat, hogy az Internetes kapcsolaton elérhető egyes, lemezekhez kötött anyagok nem használhatók ezzel a lejátszóval. Ha az ilyen tartalmakkal kapcsolatban kérdései vannak, keresse fel a lemez gyártóját.
- Egyes Internetes tartalmakhoz szélessávú kapcsolatra van szükség.
- Ha a készülék csatlakoztatása és konfigurálása helyes, a hálózat túlterheltsége, a szolgáltató minősége vagy sávszélessége, vagy tartalomfüggő problémái miatt néhány internetes tartalom helytelenül működhet.
- Az Ön Internet-kapcsolatát biztosító szolgáltató esetleges korlátozásai miatt előfordulhat, hogy egyes Internettel kapcsolatos műveleteket nem lehet használni.
- Az ISP által felszámított minden díj (korlátozás nélkül beleértve a csatlakozási díjakat is) megfizetése az Ön kötelessége.
- A lejátszó vezetékes csatlakoztatásához 10 Base-T vagy 100 Base-TX LAN-csatlakozás szükséges. Ha az Ön Internet-szolgáltatója nem engedélyezi az ilyen kapcsolatot, akkor a lejátszót nem lehet csatlakoztatni.
- Az xDSL szolgáltatás használatához routert kell alkalmazni.
- A DSL-szolgáltatáshoz DSL-modemre, a kábeles Internet-szolgáltatáshoz kábelmodem szükséges. Az elérési módtól és az Internet-szolgáltatási szerződéstől függően előfordulhat, hogy nem lehet használni a lejátszó Internetes funkcióit, vagy korlátozott lehet az egyidejűleg az Internetre csatlakozó készülékek száma. (Ha az ISP egy eszközre korlátozza az előfizetést, előfordulhat, hogy a lejátszót nem lehet az Internetre csatlakoztatni, ha egy PC már csatlakoztatva van.)
- Az ISP irányelveitől vagy korlátozásaitól függően előfordulhat, hogy tiltja a router használatát. A részleteket az ISP-től tudhatja meg.

USB-eszköz csatlakoztatása

A készülék alkalmas az USB-eszközön tárolt film-, zene- és fényképfájlok lejátszására.

Az USB-eszköz tartalmának lejátszása


1. Az USB-eszközt csatlakoztassa az USB-csatlakozóra.

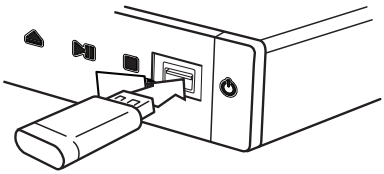

Ha a HOME menü megjelenítése közben csatlakoztatja az USB-eszközt, a lejátszó automatikusan lejátssza az USB-tárolóeszközön lévő zenefájlt. Ha az USB-tárolóeszközön különböző fájltípusok vannak, a fájltípus kiválasztó menüje jelenik meg.

Az USB-tárolóeszközön található fájlok mennyiségétől függően a betöltés több percig tarthat. A [Elvet] választása után az ENTER (⊙) megnyomásával a betöltés megszakad.

2. Nyomja meg a HOME (⌂) gombot.
3. A </> gombokkal válassza a [Film], [Kép] vagy [Zene] menüt, és nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.
4. A ∧ / ∨ gombbal válassza az [USB]-t, majd nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.

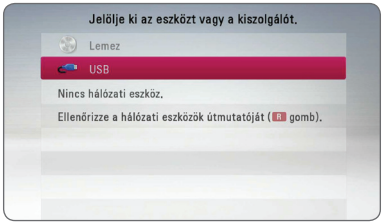

5. A ∧ / ∨ / < / > gombokkal jelöljön ki egy fájlt és a fájl lejátszásához nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.
6. Óvatosan húzza ki az USB-eszközt.

Megjegyzés

- A lejátszóval csak FAT16, FAT32 vagy NTFS fájlrendszerű USB Flash-meghajtó vagy külső HDD használható. A BD-Live esetén azonban csak FAT16 és FAT32 formátumok használhatók. BD-Live használata esetén a készülékkel csak FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerű USB flash-memória vagy külső HDD használható.
- Az USB-eszköz az Internetről letöltött BD-Live lemez tárolására használható.
- A készülék legfeljebb 4 partíciót tud kezelni az USB-eszközön.
- Használat (lejátszás stb.) közben ne húzza ki az USB-eszközt.
- Ha az USB-eszköz számítógéppel való használatához külön program telepítése szükséges, akkor az ezzel a készülékkel nem használható.
- USB-eszköz: USB1.1 és USB2.0 szabványú.
- A készülék zenefájlok, képfájlok és filmfájlok lejátszására alkalmas. Az egyes fájltípusok lejátszását lásd a megfelelő oldalakon.
- Javasoljuk, hogy az adatvesztés megelőzése érdekében rendszeresen mentse adatait.
- USB hosszabbító kábel, USB HUB vagy USB kártyaolvasó használata esetén előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel az USB-eszközt.
- Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök nem használhatók ezzel a készülékkel.
- Digitális fényképezőgépet és mobiltelefont nem lehet a készülékre csatlakoztatni.
- A készülék USB-csatlakozóját nem lehet a PC-re csatlakoztatni. A készülék tárolóeszközként nem használható.

Beállítások

Első beállítás

A készülék első bekapcsolásakor az első beállító menü jelenik meg a képernyőn. Itt állítsa be a kijelzés nyelvét és a hálózati beállításokat.

1. Nyomja meg a ⏻ POWER gombot.

   A képernyőn az első beállító menü jelenik meg.


2. A Λ / V / < / > gombokkal jelölje ki a nyelvet és nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.



3. Olvassa el és végezze el a hálózati beállítások előkészületeit és a [Start] lehetőségre állva nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.



Vezetékes hálózat esetén a hálózati beállítások elvégzése automatikusan megtörténik.

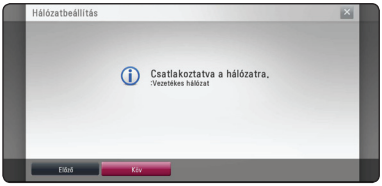

A hálózati beállítások részleteit lásd: „Csatlakozás az otthoni hálózatra", 20. oldal.

4. Ellenőrizze az előző lépésekben elvégzett beállításokat.



Az első beállítások befejezéséhez álljon a [Befejez] lehetőségre és nyomja meg az ENTER (⊙) gombot. Ha valamelyik beállítást módosítani kell, a < / > gombokkal válassza a [Előző] lehetőséget és nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.


A beállítások menüje.

A [Beállít.] menüben a lejátszó beállításait lehet módosítani.

1. Nyomja meg a HOME (⌂) gombot.



2. A < / > gombokkal válassza a [Beállít.] menüt és nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.
A [Beállít.] beállító menü jelenik meg.

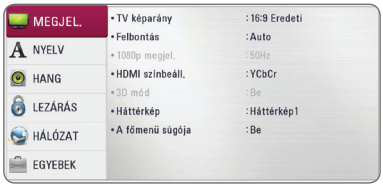

3. A Λ / V gombbal álljon az [Hang] menüpontra és a > gombbal lépjen a következő menüszintre.



4. A Λ / V gombokkal válassza a második beállító menüt és az ENTER (⊙) gombbal lépjen a harmadik menüszintre.



5. A Λ / V gombokkal jelölje ki a kívánt beállítást és nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.

[MEGJEL.] menü

TV képarány

Válassza a TV típusának megfelelő képarányt.

[4:3 Letterbox]

Akkor válassza, ha 4:3 standard televíziót csatlakoztat. A mozifilmeket a kép alsó és felső részén fekete csíkkal mutatja.

[4:3 Pan Scan]

Akkor válassza, ha 4:3 standard televíziót csatlakoztat. A kép összenyomása úgy, hogy kitöltse a képernyőt. A kép két oldalának levágása.

[16:9 Eredeti]

Akkor válassza, ha 16:9 képarányú, széles képernyőjű televíziót csatlakoztat. A 4:3 képarányú kép az eredeti 4:3 képaránnyal jelenik meg, a jobb és bal oldalon fekete sávval.

[16:9 Teljes]

Akkor válassza, ha 16:9 képarányú, széles képernyőjű televíziót csatlakoztat. A 4:3 kép vízszintesen (lineárisan) megnyújtva kitölti a képernyőt.

Megjegyzés

A [4:3 Letterbox] és [4:3 Pan Scan] nem választható, ha a beállított felbontás nagyobb mint 720p.

Felbontás

A kimeneti HDMI-videojel felbontásának beállítása. A felbontással kapcsolatban lásd még a 17. oldalt.

[Auto]

Ha a HDMI OUT csatlakozó kijelző-információ (EDID) megjelenítésére képes TV-re csatlakozik, akkor a készülék a csatlakoztatott TV-készülék számára legmegfelelőbb felbontást választja.

[1080p]

1080 soros progresszív video.

[1080i]

1080 soros váltott soros (interlaced) video.

[720p]

720 soros progresszív video.

[576p]

576 soros progresszív video.

[576i]

576 soros váltott soros (interlaced) video.

1080p megjel.

Ha a felbontás beállítása 1080p, akkor a [24 Hz] beállítás esetén a filmlejátszás (1080p/24 Hz) sima és egyenletes lesz, ha a HDMI-csatlakozós TV-készülék kezelni tudja az 1080p/24 Hz bemenetet.

Megjegyzés

- A [24 Hz] választása esetén a képen zavar jelentkezhet, amikor a lejátszó a video- és filmanyagok között vált. Ilyenkor válassza a [50 Hz] beállítást.
- Ha a [1080p megjel.] beállítása [24 Hz], és a TV nem képes a 1080p/24 Hz megjelenítésére, a videokimenet tényleges képváltási frekvenciája a jelforrás formátumához igazodóan 50 Hz lesz.

HDMI színbeáll.

A kimeneti jel típusát állítsa a HDMI OUT csatlakozóra. A beállítást lásd a TV-készülék használati útmutatójában.

[YCbCr]

Akkor válassza, ha HDMI-képes megjelenítőre csatlakozik.

[RGB]

Akkor válassza, ha DVI megjelenítőt csatlakoztatott.

3D mód

Jelölje ki a Blu-ray 3D lemez lejátszásának kimeneti típusát.

[Ki]

A Blu-ray 3D lemez lejátszásakor a kimenet 2D lesz, mint a normál BD-ROM lejátszásakor.

[Be]

A Blu-ray 3D lemez lejátszásakor a kimenet 3D lesz.

Háttérkép

A bejelentkező képernyő hátterének módosítása.

A főmenü súgója

Ezzel a funkcióval a főmenü súgójának buborékját lehet megjeleníteni. A súgó megjelenítéséhez ezt a beállítást állítsa [Be]-ra.

[NYELV] menü

Megjel. menü

A beállítómenü és a képernyõmenük nyelvének beállítása.

Lemez menü/Hang/Felirat

Válassza ki a hangsáv (lemez hangja), a feliratok és a lemezmenü kívánt nyelvét.

[Eredeti]

A lemez eredeti nyelvkészletének kiválasztása.

[Egyéb]

Az ENTER (⊙) gombbal más nyelvet lehet választani. A számgombokkal írja be a megfelelő négyjegyű nyelvkódot (lásd 53. oldal) és nyomja meg az ENTER (⊙)-t.

[Ki] (csak a lemez filmfelirata)

A filmfelirat kikapcsolása.

Megjegyzés

A lemeztől függően lehetséges, hogy a nyelvbeállítás nem használható.

[HANG] menü

Minden lemezen többféle hangkimenet állítható be. A lejátszó Audio beállításait a használt hangrendszernek megfelelően állítsa be.

Megjegyzés

Mivel az audiokimenetet több tényező befolyásolja, lásd „A hangkimenet jellemzői" c. pontot a 56. oldalon.

Digitális kimenet

[PCM sztereo] (HDMI, OPTICAL)

Válassza ezt, ha a lejátszó HDMI OUT vagy DIGITAL AUDIO OUT kimenete kétcsatornás digitális sztereo dekódolóval ellátott készülékre csatlakozik.

[PCM többcsat.] (csak HDMI)

Válassza ezt, ha a lejátszó HDMI OUT kimenete többcsatornás digitális dekódolóval ellátott készülékre csatlakozik.

[DTS újrakódolás] (HDMI, OPTICAL)

Válassza ezt, ha a lejátszó HDMI OUT vagy DIGITAL AUDIO OUT kimenete DTS dekódolóval ellátott készülékre csatlakozik.

[BitStream] (HDMI, OPTICAL)

Válassza ezt, ha a lejátszó DIGITAL AUDIO OUT és HDMI OUT kimenete LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS és DTS-HD dekódolóval ellátott készülékre csatlakozik.

Megjegyzés

- Ha a [Digitális kimenet] beállítása [PCM többcsat.], akkor a hangkimenet PCM Stereo lehet, ha az EDID funkciót használó HDMI-eszköz nem érzékeli a PCM Multi-Ch információt.
- Ha a [Digitális kimenet] beállítása [DTS újrakódolás], akkor a kimeneten a másodlagos audiojelet tartalmazó BD-ROM DTS Re-encode hangja, illetve más lemezek esetén az eredeti audiojel (mint [BitStream]) jelenik meg a kimeneten.

Mintav. frekv. (DIGITÁLIS AUDIO-KIMENET)

[192 kHz]

Válassza ezt, ha az A/V vevő vagy erősítő képes a 192 kHz-es jelek kezelésére.

[96 kHz]

Válassza ezt, ha az A/V vevő vagy erősítő nem képes a 192 kHz-es jelek kezelésére. Ezzel a választással a készülék a 96 kHz-es jelet 48 kHz-esre kódolja át, így a rendszer képes lesz a dekódolására.

[48 kHz]

Válassza ezt, ha az A/V vevő vagy erősítő nem képes a 192 kHz-es és 96 kHz-es jelek kezelésére. Ezzel a választással a készülék a 96 kHz-es jelet 48 kHz-esre kódolja át, így a rendszer képe lesz a dekódolására.

Az A/V vevőerősítő vagy erősítő képességeit ellenőrizze a használati útmutatójában.

DRC (dinamikatartomány-vezérlés)

Ezzel a funkcióval kisebb hangerővel lehet nézni a filmet, a hang tisztaságának csökkenése nélkül.

[Ki]

A funkció kikapcsolása.

[Be]

A Dolby Digital, Dolby Digital Plus vagy Dolby TrueHD hangkimenet dinamikatartományának szűkítése.

[Auto]

A Dolby TrueHD hangkimenet saját maga határozza meg a dinamikatartományt.
A Dolby Digital és Dolby Digital Plus hangkimenet dinamikatartománya pedig ugyanaz, mint bekapcsolt [Be] állapotban.

Megjegyzés

A DRC beállítást csak akkor lehet módosítani, ha a készülékben nincs lemez, vagy a készülék le van állítva.

[LEZÁRÁS] menü

A [LEZÁRÁS] beállításai csak a BD-ROM és DVD lemezek lejátszására vannak hatással.

A [LEZÁRÁS] funkciók használatához be kell írni a beállított 4-számjegyű jelszót.
Ha még nem állított be jelszót, akkor a menü felkéri erre. Új jelszó létrehozásához írja be kétszer a 4-számjegyű jelszót, majd nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.

Jelszó

Be lehet írni vagy módosítani lehet a jelszót.

[Nincs]

Új jelszó létrehozásához írja be kétszer a 4-számjegyű jelszót, majd nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.

[Módosít]

Írja be az érvényes jelszót és nyomja meg az ENTER gombot. Új jelszó létrehozásához írja be kétszer a 4-számjegyű jelszót, majd nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.

Ha elfelejtette a jelszót

Ha elfelejtette a jelszót, akkor azt a következő lépésekkel törölni lehet.

1. Távolítsa el a lemezt a lejátszóból.
2. A [Beállít.] menüben válassza a [Jelszó] menüpontot.
3. A számgombokkal írja be a „210499” kódot. A jelszó törlődik.

Megjegyzés

Téves beírás esetén az ENTER (⊙) megnyomása előtt a CLEAR gombbal lehet törölni. Ezután írja be a helyes jelszót.

DVD Korhatár

A tartalom alapján letiltja a korhatáros DVD-k lejátszását. (Nem minden lemez korhatáros.)

[1-8 Korhatár]

Az (1) képviseli a legszigorúbb korlátozást, a (8) a legenyhébbet.

[Kiold]

A “Kiold” választása esetén a gyerekzár kikapcsolódik és a lemezt teljes egészében le lehet játszani.

Blu-ray lemez Korhatár

BD-ROM lejátszásának korhatára. BD-ROM lejátszásának korhatárát a számgombokkal lehet beírni.

[255]

Minden BD-ROM lejátszható.

[0-254]

Letiltja a BD-ROM lejátszását a rajta rögzített korhatár alatt.

Megjegyzés

A [Blu-ray lemez Korhatár] csak az Advanced Rating Control funkciót tartalmazó Blue-ray lemezekkel használható.

Ter. kód

A 52. oldal listája alapján írja be annak a területnek a kódját, amelynek a szabványai szerint a korhatár megállapítása történt.

[HÁLÓZAT] menü

A szoftverfrissítés, a BD-Live, és az on-line tartalomszolgáltatások használatához be kell állítani a [HÁLÓZAT] beállításait.

Kapcsolat beáll.

Ha az otthoni hálózat kész a lejátszó csatlakoztatására, akkor a hálózati kommunikációhoz be kell állítani a lejátszót. (Lásd a „Csatlakoztatás az otthoni hálózathoz" c. részt a 20. oldalon.)

Kapcs. állapota

Ha ellenőrizni szeretné a lejátszó hálózati állapotát, válassza a [Kapcs. állapota] lehetőséget és az ENTER (⊙) megnyomásával ellenőrizze, hogy a hálózattal és az Internettel létrejött-e a kapcsolat.

BD-LIVE csatlakozás

A BD-Live funkciók használata esetén korlátozni lehet az Internet-elérést.

[Engedélyezve]

Az Internet-elérés minden BD-Live tartalomra letiltva.

[Részben eng.]

Az Internet-elérés csak a tulajdonos hitelesítésével rendelkező BD-Live tartalomra engedélyezett. Az Internet elérése és az AACS Online funkciók használata minden hitelesítés nélküli BD-Live tartalomra letiltva.

[Letiltva]

Az Internet-elérés minden BD-Live tartalomra letiltva.

Prémium /Apl. LG

[Ország beállítása]

A [Prémium] és [Apl. LG] funkciók megfelelő szolgáltatása és tartalma érdekében jelölje ki a területet, ahol a készüléket használja.

Készüléknév

A virtuális billentyűzeten írjon be egy hálózatnevet. Az otthoni hálózat a beírt név alapján ismeri fel a lejátszót.

[EGYEBEK] menü

DivX® VOD

A DIVX VIDEO: A DivX® a DivX, LLC, a Rovi Corporation egy leányvállalata által létrehozott digitális videoformátum. A készülék hivatalos DivXtanúsítvánnyal rendelkező eszköz, amely alkalmas DivX videók lejátszására. Látogasson el a divx.com honlapra, ahol további tájékoztatást kaphat és ahonnan a fájlokat DivX videóvá konvertáló szoftvereszközöket tölthet le.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Ezt a DivX® -tanúsított készüléket a megvásárolt DivX Video-on-Demand (VOD) filmek lejátszásához regisztrálni kell. A regisztrációs kód beszerzéséhez a készülék beállítómenüjében keresse meg a DivX VOD menüpontot. A regisztrálás befejezéséhez keresse fel a vod.divx.com honlapot.

[Regisztrálás]

A lejátszó regisztrációs kódjának megjelenítése.

[Reg. megszüntetése]

A lejátszó kikapcsolása és a kikapcsolási kód megjelenítése.

Megjegyzés

A DivX(R) VOD honlapról a készülék regisztrációs kódjával letöltött videókat csak ezen a készüléken lehet megtekinteni.

Hálózati lejátszás

Ezzel a funkcióval a DLNA médiakiszolgálóról érkező médiastream lejátszását lehet vezérelni a DLNA-tanúsított okostelefonon. A legtöbb DLNA-tanúsított okostelefonnak van olyan funkciója, amely az otthoni hálózaton vezérelheti a médialejátszást. [Be] beállítás esetén az okostelefon vezérleheti ezt a készüléket. A további részletek a DLNA-tanúsított okostelefon vagy az alkalmazás dokumentációjában találhatók.

Megjegyzés

- A készülékeknek és a DLNA-tanúsított okostelefonnak ugyanarra a hálózatra kell csatlakoznia.
- Ahhoz, hogy a DLNA-tanúsított okostelefonon használhassa a [Hálózati lejátszás] funkciót, a HOME (⌂) megnyomásával jelenítse meg a főmenüt és csak ezután csatlakoztassa ezt a készüléket.
- Ha a készüléket a [Hálózati lejátszás] funkcióval vezérli, akkor előfordulhat, hogy a távvezérlő nem működik.
- A [Hálózati lejátszás] funkció nem minden esetben képes a 10. oldalon megadott használható fájlformátumok kezelésére.

Automatikus kikapcs.

Ha a lejátszót kb. 5 percig Stop állapotban hagyja, a képernyőn a képernyővédő jelenik meg.
Ha ezt a beállítást [Be]-ra állítja, a képernyővédő 15 percig látható, majd a készülék automatikusan kikapcsolódik. Az [Ki] beállítás esetén a képernyővédő addig marad a képernyőn, amíg Ön a készülékkel valamilyen műveletet nem végez.

Alapbeáll.

[Gyári beállítások]

A lejátszót a gyári alapbeállításokra lehet visszaállítani.

[Blu-ray-tároló törlése]

Törli a csatlakoztatott USB-tároló BD-Live tartalmát.

Megjegyzés

Ha a [Gyári beállítások] menüponttal visszaállítja a lejátszó gyári beállításait, akkor ismét el kell végezni az on-line szolgáltatások aktiválását és be kell állítani a hálózati beállításokat.

Szoftver

[Információ]

A szoftververzió megjelenítése.

[Frissítés]

A szoftvert közvetlenül a szoftverfrissítő szerverre csatlakozva lehet frissíteni (48. oldal).


Felelősség kizárása

Az ENTER (⊙) megnyomásával megtekintheti a hálózati szolgáltatásra vonatkozó felelősség-elhárítási nyilatkozatot.

Általános lejátszás

A [HOME] menü használata

A HOME (⌂) gomb megnyomásakor a főmenü jelenik meg. A Λ / V / < / > gombokkal válasszon egy kategóriát és nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.

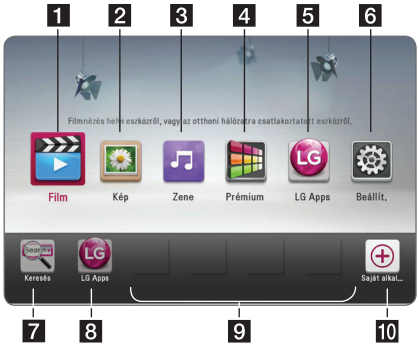

Megjegyzés

A régiótól függően előfordulhat, hogy az [Apl. LG] szolgáltatás és a [Keresés] funkció jelenleg még nem használható. Ezekben a régiókban a szolgáltatás a későbbi szoftverfrissítések után válik elérhetővé.

1	**[Film] -** Filmfájl lejátszása.
2	**[Kép] -** Fényképfájl lejátszása.
3	**[Zene] -** Hangfájl lejátszása.
4	**[Prémium] -** A Prémium főmenü jelenik meg.
5	**[Apl. LG] -** A [Apl. LG] képernyő jelenik meg.
6	**[Beállít.] -** Rendszerbeállítások.
7	**[Keresés] -** On-line tartalom keresése a keresőmenüben beírt kulcsszóval.
8	**[Apl. LG] -** A [Apl. LG] képernyő jelenik meg.
9	**[Kedvenc alkalmazások] -** A felhasználó kedvenc alkalmazásai jelennek meg.
10	**[Saját alkalmazások] -** A [Saját alkalmazások] képernyő jelenik meg.

Lemezek lejátszása

BD DVD ACD AVCHD

1. Nyomja meg az ⏏ (OPEN/CLOSE) gombot és tegyen egy lemezt a lemeztálcára.
2. A ⏏ (OPEN/CLOSE) gombbal zárja be a lemeztálcát.

   A legtöbb Audio CD, BD-ROM és DVD-ROM esetén a lejátszás automatikusan elindul.
3. Nyomja meg a HOME (⌂) gombot.
4. A < / > gombokkal válassza a [Film] vagy [Zene] menüt, és nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.
5. A Λ / V gombokkal válassza a Select [Blu-ray lemez], [DVD], [VR] vagy [Hang] lehetőséget és nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.

Megjegyzés

- Az itt leírt lejátszási funkciók nem minden fájl és média esetében használhatók. Sok tényezőtől függően előfordulhat, hogy egyes funkciók használata korlátozott.
- A BD-ROM címeitől függően előfordulhat, hogy a helyes lejátszáshoz egy USB-eszközt kell csatlakoztatni.
- A készülék a lezáratlan (nem véglegesített) DVD-VR formátumú lemezt nem tudja lejátszani.
- Néhány DVD-VR lemez CPRM adatokkal készül a DVD RECORDER. A készülék az ilyen lemezt nem tudja lejátszani.

Fájl lejátszása lemezről/USB-eszközről

MOVIE MUSIC PHOTO

A lejátszó alkalmas a lemezen vagy USB-eszközön tárolt film-, zene- és fényképfájlok lejátszására.

1. Tegye a lemezt a lemeztálcára, vagy csatlakoztassa az USB-eszközt.
2. Nyomja meg a HOME (⌂) gombot.
3. A < / > gombokkal válassza a [Film], [Kép] vagy [Zene] menüt, és nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.
4. A Λ / V gombbal válassza a [Adat] vagy [USB] lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.
5. A Λ / V / < / > gombokkal jelöljön ki egy fájlt és a fájl lejátszásához nyomja meg ▶ (PLAY) vagy az ENTER (⊙) gombot.

Blu-ray 3D lemez lejátszása

BD

A lejátszó a Blu-ray 3D lemezről külön képet játszik le a bal és a jobb szem számára.

Előkészületek

A Blu-ray 3D lemez 3D sztereo lejátszása előtt a következőkre an szükség:

- Ellenőrizze, hogy a TV képes-e a 3D használatára és van-e HDMI bemenete.
- A 3D-élményhez szükség esetén viseljen 3D-szemüveget.
- Ellenőrizze, hogy a BD-ROM 3D-s Blu-ray lemez-e.
- HDMI-kábellel (A típusú, Nagysebességű HDMI™-kábel) kösse össze a lejátszó HDMI-kimenetét és a TV HDMI-bemenetét.

1. Nyomja meg a HOME (⌂) gombot és a [Beállít.] menüben a [3D mód] beállítását állítsa [Be]-re (26. oldal).
2. Nyomja meg az ⏏ (OPEN/CLOSE) gombot és tegyen egy lemezt a lemeztálcára.
3. A ⏏ (OPEN/CLOSE) gombbal zárja be a lemeztálcát.

   A lejátszás automatikusan elindul.
4. A továbbiakat lásd a 3D-ready TV használati útmutatójában.

   Előfordulhat, hogy a még jobb 3D-hatás érdekében a TV-készüléken állítani kell a megjelenítési beállításokon és a fókuszon.

⚠ Vigyázat!

- A 3D-tartalom hosszú nézése szédülést és fáradtságérzést okozhat.
- Betegek, állapotos asszonyok és gyerekek számára nem javasoljuk 3D-filmek nézését.
- Ha a 3D-tartalom nézése közben fejfájást, fáradtságot vagy szédülést tapasztal, javasoljuk, hogy állítsa le a lejátszást és pihenjen amíg ismét normálisan érzi magát.

A BD-Live™ használata

BD

Az Internetre csatlakoztatott készülék esetén a kiterjesztett hálózati funkcióval ellátott, BD-Live formátumot kezelő BD-ROM lemezek további funkciókat (pl. új filmelőzetesek letöltését) is használhatóvá tesznek.

1. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot és beállításokat (20. oldal).
2. Az USB-eszközt csatlakoztassa az előlap USB-csatlakozójára.

   A bónusz-tartalom letöltéséhez USB-tárolóeszköz szükséges.
3. Nyomja meg a HOME (⌂) gombot és a [Beállít.] menüben állítsa be a [BD-LIVE csatlakozás] jellemzőit (30. oldal).

   A lemeztől függően előfordulhat, hogy a BD-Live funkció nem működik, ha a [BD-LIVE csatlakozás] beállítása [Részben eng.].
4. Helyezzen be BD-Live funkciójú BD-ROM-ot.

   A műveletek a lemeztől függően eltérőek lehetnek. Lásd a lemez használati útmutatójában.

⚠ Vigyázat!

A tartalom letöltése közben, vagy ha a Blu-ray lemez még a meghajtóban van, ne csatlakoztassa le az USB-eszközt. Ekkor az USB-eszköz tartalma megsérülhet és ezután a BD-Live funkciók nem működnek helyesen. Ha egy ilyen művelet után a csatlakoztatott USB-eszköz hibásnak látszik, akkor a PC-n újra meg lehet formázni és ismét használni lehet a lejátszóval.

Megjegyzés


- Néhány területen a szolgáltató saját belátása szerint tartalomtól függően korlátozhatja egyes BD-Live tartalmak elérését.
- A BD-Live tartalom letöltése és elindítása több percig is tarthat.

Fájl lejátszása hálózati kiszolgálóról

MOVIE MUSIC PHOTO

A lejátszó alkalmas a DLNA-kiszolgálón tárolt film-, zene- és fényképfájlok otthoni hálózati lejátszására.

1. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot és beállításokat (20. oldal).
2. Nyomja meg a HOME (⌂) gombot.
3. A </> gombokkal válassza a [Film], [Kép] vagy [Zene] menüt, és nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.
4. A listában a Λ / V gombbal jelölje ki a DLNA médiakiszolgálót, majd nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.

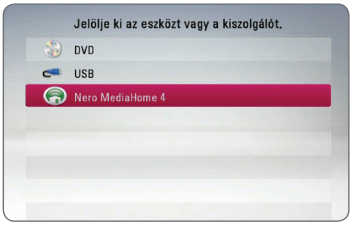

Ha újra meg szeretné keresni az összes elérhető médiakiszolgálót, nyomja meg a zöld (G) gombot.

5. A Λ / V / </> gombokkal jelöljön ki egy fájlt és a fájl lejátszásához nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.

Megjegyzés

- A fájlokkal kapcsolatos követelményeket lásd a 10. oldalon.
- A nem lejátszható fájlok bélyegképét meg lehet jeleníteni, de ezzel a lejátszóval nem lehet lejátszani őket.
- A feliratfájl és a filmfájl nevének meg kell egyeznie és a két fájlnak ugyanabban a mappában kell lennie.
- A lejátszási és kezelési jellemzőit befolyásolhatja az otthoni hálózat állapota.
- A kiszolgáló-környezettől függően csatlakozási problémák fordulhatnak elő.
- Ha a PC-t DLNA-szerverként szeretné használni, telepítse a PC-re a mellékelt Nero MediaHome 4 programot. (Lásd a 50. oldalon.)

Video- és audiotartalommal kapcsolatos alapműveletek

A lejátszás leállítása

Lejátszás közben nyomja meg a ■ (STOP) gombot.

A lejátszás szüneteltetése

Lejátszás közben nyomja meg a II (PAUSE) gombot. A ▶ (PLAY) gombot megnyomva a lejátszás folytatódik.

Képenkénti léptetés (video)

Filmlejátszás közben nyomja meg a II (PAUSE) gombot.
A léptetéshez többször nyomja meg a II (PAUSE) gombot.

Keresés előre vagy visszafelé.

A ◀◀ vagy ▶▶ gombbal lejátszás közben gyors előre- vagy visszacsévélést lehet végezni.

A lejátszási sebességet a ◀◀ vagy ▶▶ ismételt megnyomásával lehet változtatni.

A lejátszási sebesség csökkentése

A lejátszást szüneteltetve és a ▶▶ gombot többször megnyomva lassítani lehet a lejátszást.

Ugrás a következő/előző fejezetre/sávra/fájlra

Lejátszás közben a I◀◀ vagy ▶▶I gombbal a következő fejezetre/sávra6fájlra lehet ugrani, vagy az éppen játszott fejezet/sáv/fájl elejére lehet visszatérni.

Két rövid I◀◀ nyomással az előző fejezet, ill. sáv elejére ugorhat.

A kiszolgáló fájlmenüjében esetleg sokféle tartalomtípus található ugyanabban a mappában. Ilyenkor a I◀◀ vagy ▶▶I gombbal az azonos típusú tartalmak között lehet előre/hátra mozogni.

Fényképekkel kapcsolatos alapműveletek

Diabemutató

Diabemutató indításához nyomja meg a ▶ (PLAY) gombot.

Diabemutató leállítása

Diabemutató leállításához lejátszás közben nyomja meg a ■ (STOP) gombot.

Diabemutató szüneteltetése

A diabemutató közben nyomja meg a ❚❚ (PAUSE) gombot.
Diabemutató újraindításához nyomja meg a ▶ (PLAY) gombot.

Ugrás a következő/előző képre

A teljes képernyős fényképmegjelenítés közben a < vagy > gombbal az előző vagy a következő fényképre lehet ugrani.

A lemezmenü használata

BD DVD AVCHD

A lemezmenü megjelenítése

Előfordulhat, hogy menüt tartalmazó lemez behelyezésekor először ez a menü jelenik meg. Lejátszás közben a lemezmenüt a DISC MENU gombbal lehet megjeleníteni.

A Λ / V / < / > gombokkal a menüpontok között lehet mozogni.

A felbukkanó menü megjelenítése

Egyes BD-ROM lemezek a lejátszás során felbukkanó menüket tartalmazhatnak.

Lejátszás közben a TITLE/POPUP gombot megnyomva a Λ / V / < / > gombokkal a menüpontok között lehet mozogni.

Lejátszás folytatása

BD DVD AVCHD MOVIE ACD MUSIC

A lemeztől függően a készülék megjegyzi azt a pontot, ahol megnyomta a ■ (STOP) gombot. Ha a képernyőn röviden a „❚❚■ (Resume Stop)" kijelzés jelenik meg, a ▶ (PLAY) megnyomásával folytatni lehet a lejátszást (a jelenettől kezdve). Ha kétszer megnyomja a ■ (STOP) gombot, vagy kiveszi a lemezt, a képernyőn a „■ (Complete Stop)" üzenet jelenik meg. A készülék törli a leállítási pontot .

Megjegyzés

- A folytatási pontot egy gomb megnyomásával is törölni lehet (pl. ⏻ (POWER), ⏏ (OPEN/CLOSE) stb.).
- A BD-J funkciójú BD-ROM lemezekkel a lejátszás folytatása funkció nem működik.
- A BD-ROM interaktív tartalmának lejátszása közben a ■ (STOP) gombot megnyomva a készülék a teljes leállás üzemmódba kerül.

Utolsó jelenet memória

BD DVD

A készülék megjegyzi az utoljára lejátszott lemez utoljára nézett jelenetét. Az utolsó jelenet a memóriában marad, amíg ki nem veszi a lemezt, vagy ki nem kapcsolja a készüléket. Ha olyan lemezt tesz be, amelynek utolsó jelenetét a készülék tárolta, akkor a lejátszás automatikusan onnan folytatódik.

Megjegyzés

- Az utolsó jelenet-memória új lemez behelyezésekor törlődik.
- Néhány lemez esetén ez a funkció esetleg nem működik.
- A BD-J funkcióval ellátott BD-ROM lemezekkel az utolsó jelenet-memória funkció nem működik.
- A készülék nem jegyzi meg a lemezbeállításokat, ha a lejátszás megkezdése előtt kikapcsolja a készüléket.

Speciális lejátszási funkciók

Ismételt lejátszás

BD DVD AVCHD ACD MUSIC MOVIE

A kívánt ismétlési mód beállításához többször nyomja meg a REPEAT (↻) gombot:

Blu-ray lemez-/ DVD-lejátszó / Filmfájlok

A- – A kijelölt rész lejátszása folyamatosan ismétlődik.

Fejezet – A készülék ismételten lejátssza az éppen játszott fejezetet.

Cím – A készülék ismételten lejátssza az éppen játszott címet.

Minden – A készülék ismételten lejátssza az összes sávot vagy fájlt.

A normál lejátszásra való visszatéréshez a REPEAT (↻) többszöri megnyomásával válassza az [Ki] beállítást.

Audio CD/zenefájl

Track– A készülék ismételten lejátssza az éppen játszott sávot vagy fájlt.

All – A készülék ismételten lejátssza az összes sávot.

– A készülék véletlenszerűen játssza le a sávokat vagy fájlokat.

All – A készülék véletlenszerűen játssza le az összes sávot vagy fájlt.

A-B – A kijelölt rész lejátszása folyamatosan ismétlődik. (Csak audio CD.)

A CLEAR megnyomásával vissza lehet térni a normál sebességű lejátszáshoz.

Megjegyzés

- Ha fejezet/sáv ismételt lejátszása közben egyszer megnyomja a ▶▶| gombot, akkor az ismételt lejátszás leáll.
- Néhány lemez vagy cím esetén ez a funkció esetleg nem működik.

A meghatározott rész ismétlése.

BD DVD AVCHD ACD MOVIE

A készülék alkalmas a kijelölt rész ismételt lejátszására.

1. Lejátszás közben a REPEAT (↻) megnyomása után válassza az [A-] lehetőséget a megismételni kívánt rész elején.
2. A rész végén nyomja meg az ENTER (⊙) gombot. A kijelölt rész lejátszása folyamatosan ismétlődik.
3. A normál lejátszásra való visszatéréshez a REPEAT (↻) többszöri megnyomásával válassza az [Ki] beállítást.

Megjegyzés

- 3 másodpercen belül osztópontot kiválasztani nem lehet.
- Néhány lemez vagy cím esetén ez a funkció esetleg nem működik.

A tartalom-információk megtekintése

MOVIE

A lejátszó meg tudja jeleníteni a tartalommal kapcsolatos információkat.

1. A Λ / V / < / > gombokkal jelöljön ki egy fájlt.
2. A választómenüben nyomja meg az INFO/MENU (☐) gombot.
3. A Λ / V gombbal válassza az [Információ] lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.

   A fájlinformációk jelennek meg a képernyőn.

Filmlejátszás közben a TITLE/POPUP megnyomásával meg lehet jeleníteni a fájl adatait.

Megjegyzés

A képernyőn megjelenő adatok nem feltétlenül a tényleges tartalomra vonatkoznak.


A tartalomlista megjelenítésének módosítása

MOVIE MUSIC PHOTO

A [Film], [Zene], [Kép] menüben ki lehet jelölni a tartalomlista megjelenítési módját.

1. módszer

Többször nyomja meg a piros (R) gombot.

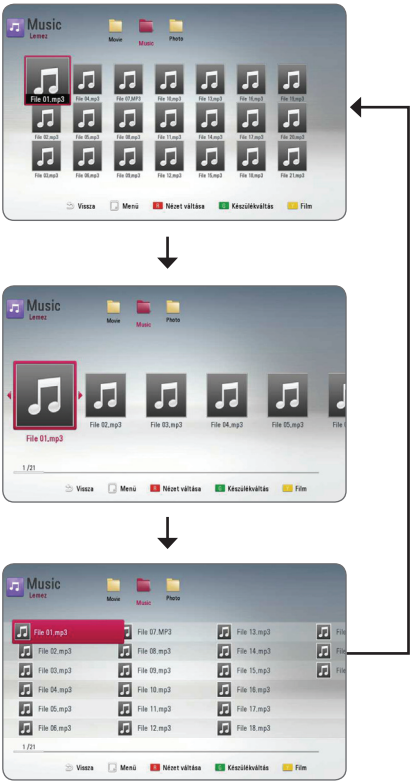

2. módszer

1. A tartalomlistában az INFO/MENU (☐) gombot megnyomva a választási lehetőségek menüje jelenik meg.
2. A Λ / V gombokkal válassza ki a [Nézet váltása] lehetőséget.
3. A megjelenítés módosításához nyomja meg az ENTER (⊙) gombot

Feliratfájl kijelölése

MOVIE

Ha feliratfájl és a filmfájl neve különböző, akkor a feliratfájlt a fájl lejátszása előtt a [Film] menüben kell kijelölni.

1. A [Film] menüben a Λ / V / < / > gombokkal jelöljön ki egy feliratfájlt.
2. Nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.



A feliratfájl lejátszásához nyomja meg ismét az ENTER (⊙) gombot. A film lejátszásakor a kijelölt felirat fog megjelenni.

Megjegyzés

- Lejátszás közben a ■ (STOP) gombot megnyomva a feliratfájl lejátszása leáll.
- Ez a funkció a kiszolgálók tartalmának otthoni hálózaton végzett lejátszása esetén nem használható.

Üzemmód megváltoztatása

MOVIE MUSIC PHOTO

A [Film], [Zene] vagy [Kép] menüben változtathatja meg az üzemmódot.

Nyomja meg egymás után többször a sárga (Y) gombot az üzemmód megváltoztatásához. (Film → Kép → Zene → Film)

Megjegyzés

Ha a zöld (G) gombot nyomja meg a [Film], [Zene] vagy [Kép] menüben, akkor a hozzátartozó készüléklista jelenik meg a képernyőn.

Fényképmegjelenítés közbeni lehetőségek

PHOTO

A teljes képernyős megjelenítés közben különböző lehetőségek használhatók.

1. A teljes képernyős megjelenítés közben az INFO/MENU (□) gombot megnyomva a választási lehetőségek menüje jelenik meg.
2. A ∧ / ∨ gombokkal jelöljön ki egy lehetőséget.



1 **Éppen látható fénykép száma/összes fénykép száma –** A < / > gombbal az előző/következő képre lehet ugrani.

2 **Diavetítés –** Diabemutató indításához vagy szüneteltetéséhez nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.

3 **Zeneválasztás –** Diabemutató háttérzenéjének kijelölése (38. oldal).

4 **Zene –** A háttérzene indításához vagy szüneteltetéséhez nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.

5 **Forgat –** Az ENTER (⊙) gombbal a képet jobbra lehet forgatni.

6 **Nagyítás –** A [Nagyítás] menüt az ENTER (⊙) gombbal lehet megjeleníteni.

7 **effekt –** A < / > gombokkal a diabemutató képei közötti átmenet módját lehet beállítani.

8 **Sebesség –** A < / > gombokkal a diabemutató képeinek megjelenítési idejét lehet beállítani.

3. A menüből a BACK (↩) gombbal lehet kilépni.

Zenehallgatás diavetítés közben

PHOTO

A zenefájlok hallgatása közben fényképeket lehet megjeleníteni.

1. A teljes képernyős megjelenítés közben az INFO/MENU (□) gombot megnyomva a választási lehetőségek menüje jelenik meg.
2. A ∧ / ∨ gombokkal válassza a [Zeneválasztás] (zeneválasztás) menüpontot, majd nyomja meg az ENTER (⊙), a [Zeneválasztás] menü jelenik meg.
3. A ∧ / ∨ gombokkal jelöljön ki egy eszközt és nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.

   A választható eszközök a teljes képernyőn megjelenített fényképfájlok helyétől függnek.

Fénykép helye	Használható eszköz
Lemez, USB	Lemez, USB
DLNA-szerver	DLNA-szerver

4. A ∧ / ∨ gombokkal válassza ki a lejátszani kívánt fájlt vagy mappát.



Válassza a ⮌ lehetőséget és az ENTER (⊙) megnyomása után a felső mappa jelenik meg.

Megjegyzés

Ha a zenefájlt egy kiszolgálóról választja, a mappaválasztás nem lehetséges. Csak fájlkijelölés lehetséges.

5. A > gombbal válassza az [OK] lehetőséget, majd az ENTER (⊙) megnyomásával fejezze be a zene kijelölését.


Képernyőkijelzés

A tartalommal kapcsolatos információkat és beállításokat meg lehet jeleníteni a képernyőn és módosítani is lehet őket.

Tartalom-információk megjelenítése a képernyőn

BD DVD AVCHD MOVIE

1. A különböző lejátszási információk megjelenítéséhez lejátszás közben nyomja meg az INFO/MENU (▢) gombot.

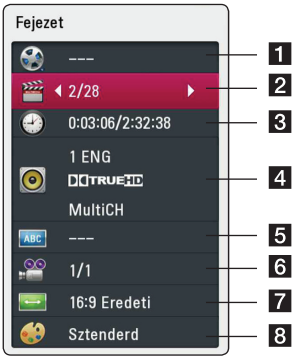

1	**Cím –** éppen játszott cím száma/címek teljes száma
2	**Fejezet –** éppen játszott fejezet száma/ fejezetek teljes száma
3	**Idő –** eltelt játékidő/teljes játékidő
4	**Hang –** kijelölt nyelv vagy hangcsatorna
5	**Felirat –** kijelölt filmfelirat
6	**Kam. áll –** kijelölt kameraállás/kameraállások teljes száma
7	**TV képarány –** TV kijelölt képaránya
8	**Kép mód –** kijelölt képmegjelenítési mód

2. A Λ / V gombokkal jelöljön ki egy lehetőséget.
3. A < / > gombokkal állítsa be a kívánt értéket.
4. A képernyőkijelzést a BACK (↩) gombbal lehet törölni.

Megjegyzés

- Ha néhány másodpercig egy gombot sem nyom meg, a képernyővédő jelenik meg.
- Néhány lemezen a címeket szám szerint nem lehet kijelölni.
- A használható menüpontok a lemeztől vagy címtől függően különbözhetnek.
- Interaktív Blu-ray lemez lejátszása esetén a képernyőn néhány beállítási információ jelenhet meg, ezek változtatása azonban le van tiltva.

Lejátszás indítása a kijelölt időponttól

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Lejátszás közben nyomja meg az INFO/MENU (⊡) gombot.
   Az óra ikonja mutatja a lejátszásból eltelt időt.
2. Válassza a [Idő] lehetőséget, majd balról jobbra írja be a kívánt időpontot (óra, perc, másodperc).
   Például az 2 óra 10 perc 20 másodpercnél található jelenet megkereséséhez írja be a „21020" számot.
   A < / > gombbal előre vagy visszafelé lehet ugrani.
3. Az ENTER (⊙) megnyomása után a lejátszás a megadott időponttól kezdődik meg.

Megjegyzés

- Néhány lemez vagy cím esetén ez a funkció esetleg nem működik.
- A fájltípustól és a DLNA-kiszolgáló elérhetőségétől függően a funkció nem működhet.

Filmfelirat nyelvének kijelölése

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Lejátszás közben nyomja meg az INFO/MENU (⊡) gombot, a képernyőmenü jelenik meg.
2. A ∧ / ∨ gombokkal válassza a [Felirat] lehetőséget.
3. A < / > gombokkal jelölje ki a kívánt nyelvet.
4. A képernyőkijelzést a BACK (↩) gombbal lehet törölni.

Megjegyzés

- Néhány lemez esetén a feliratválasztást csak a lemezmenüben lehet módosítani. Ilyen esetben nyomja meg a TITLE/POPUP vagy DISC MENU gombot és a menüben válassza ki a megfelelő nyelvet.
- A SUBTITLE gombot megnyomva közvetlenül a képernyőmenüben választhatja a [Felirat] menüpontot.

Másik hang hallgatása

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Lejátszás közben nyomja meg az INFO/MENU (⊡) gombot, a képernyőmenü jelenik meg.
2. A ∧ / ∨ gombokkal válassza az [Hang] lehetőséget.
3. A < / > gombbal jelölje ki a kívánt nyelvet, hangsávot vagy hangcsatornát.

Megjegyzés

- Néhány lemez esetén a feliratválasztást csak a lemezmenüben lehet módosítani. Ilyen esetben nyomja meg a TITLE/POPUP vagy DISC MENU gombot és a menüben válassza ki a megfelelő nyelvet.
- A hang átkapcsolása után a kép és a hang között rövididei csúszás lehet.
- BD-ROM esetén a többcsatornás audioformátum (5.1CH vagy 7.1CH) jelenik meg a képernyőn, [MultiCH] megjelöléssel.
- Az AUDIO gombot megnyomva közvetlenül a képernyőmenüben választhatja az [Hang] menüpontot.

Kameraállás váltása

BD DVD

Ha a lemezen különböző szögekből felvett jelenetek vannak, a kameraállások között lejátszás közben is lehet váltani.

1. Lejátszás közben nyomja meg az INFO/MENU (⊡) gombot, a képernyőmenü jelenik meg.
2. A ∧ / ∨ gombokkal válassza az [Kam. áll] lehetőséget.
3. A < / > gombokkal jelölje ki a kívánt kameraállást.
4. A képernyőkijelzést a BACK (↩) gombbal lehet törölni.

A TV képarányának módosítása

BD AVCHD MOVIE

Lejátszás közben módosítani lehet a TV képarányát.

1. Lejátszás közben nyomja meg az INFO/MENU (⊡) gombot, a képernyőmenü jelenik meg.
2. A Λ / V gombokkal válassza a [TV képarány] lehetőséget.
3. A < / > gombokkal jelölje ki a kívánt beállítást.
4. A képernyőkijelzést a BACK (↩) gombbal lehet törölni.

Megjegyzés

Ha a képernyőn megjelenő menüben megváltoztatja a [TV képarány] beállítását, akkor a [Beállít.] menü [TV képarány] beállítása nem változik meg.

A feliratfájl karakterkészletének változtatása

MOVIE

Ha a feliratfájl nem megfelelő karakterekkel jelenik meg, akkor módosítani lehet a karakterkészletet.

1. Lejátszás közben nyomja meg az INFO/MENU (⊡) gombot, a képernyőmenü jelenik meg.
2. A Λ / V gombokkal válassza a [Kód. oldal] lehetőséget.
3. A < / > gombokkal jelölje ki a kívánt karakterkészletet.



4. A képernyőkijelzést a BACK (↩) gombbal lehet törölni.

A képmegjelenítési mód változtatása

BD DVD AVCHD MOVIE

Lejátszás közben módosítani lehet a [Kép mód] beállítást.

1. Lejátszás közben nyomja meg az INFO/MENU (⊡) gombot, a képernyőmenü jelenik meg.
2. A Λ / V gombokkal válassza a [Kép mód] lehetőséget.
3. A < / > gombokkal jelölje ki a kívánt beállítást.
4. A képernyőkijelzést a BACK (↩) gombbal lehet törölni.

A [Egyéni beáll.] beállítás

1. Lejátszás közben nyomja meg az INFO/MENU (⊡) gombot, a képernyőmenü jelenik meg.
2. A Λ / V gombokkal válassza a [Kép mód] lehetőséget.
3. A < / > gombokkal válassza a [Egyéni beáll.] menüpontot, majd nyomja meg az ENTER-t.



4. A Λ / V / < / > gombokkal állítsa be a [Kép mód] jellemzőit.

   Válassza a [Alapbeáll.] menüpontot, majd nyomja meg az ENTER (⊙) gombot, ezzel minden videobeállítás a gyári alapbeállításra áll vissza.
5. A Λ / V / < / > gombokkal válassza a [Bezár] menüpontot, majd nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.

A Prémium használata

A Prémium funkcióval különböző tartalomszolgáltatásokat használhat az Interneten.

1. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot és beállításokat (20. oldal).
2. Nyomja meg a HOME (⌂) gombot.
3. A </> gombbal válassza a [Prémium] lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.



4. A ∧ / ∨ / < / > gombokkal válasszon egy online szolgáltatást és nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.

Megjegyzés


- Az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes tájékoztatást a tartalomszolgáltatótól vagy a szolgáltató támogató honlapján lehet beszerezni.
- A Prémium szolgáltatások és a szolgáltatásokkal kapcsolatos információk, beleértve a felhasználói felületet is, változhatnak. A legfrissebb tájékoztatást az egyes szolgáltatások honlapján találja meg.
- A [Prémium] vagy [Apl. LG] funkció első használatakor a jelenlegi országbeállítás jelenik meg. Ha módosítani szeretné az országot, válassza az [Szerkesztés] lehetőséget és nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.

Az LG Apps használata

Az Interneten keresztül használhatók az LG alkalmazás-szolgáltatásai. Az LG App store raktárban egyszerűen megtalálhatja és letöltheti a különböző alkalmazásokat.

Az LG Apps szolgáltatás régiótól függő, és lehet, hogy pillanatnyilag még nem áll rendelkezésre. Ezek a régiók szoftverfrissítések révén, később jutrnak az LG Apps szolgáltatáshoz.

1. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot és beállításokat (20. oldal).
2. Nyomja meg a HOME (⌂) gombot.
3. A </> gombbal válassza a [Apl. LG] lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.

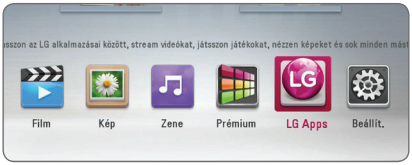

4. A </> gombokkal válasszon egy kategóriát és nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.
5. A ∧ / ∨ / < / > gombokkal válasszon egy alkalmazást és az ENTER (⊙) gombot megnyomva jelenítse meg az információkat.
6. Álljon az [telepítés] ikonra és nyomja meg az ENTER (⊙) gombot. Az alkalmazás telepítődik a lejátszóra.

   Az alkalmazás telepítéséhez a felhasználónak be kell jelentkeznie. A bejelentkezés részleteit lásd a 43. oldalon.
7. A sárga (Y) gombbal nyissa meg a [Saját alkalmazások] menüt.
8. Álljon a telepített alkalmazásra és a futtatásához nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.

Megjegyzés

Fizetős alkalmazás telepítéséhez fizető tagnak kell lennie. További tájékoztatás: www.lgappstv.com.

Bejelentkezés

A [Apl. LG] használatához be kell jelentkezni a felhasználói fiókjába.

1. A [Apl. LG] vagy [Saját alkalmazások] menüben nyomja meg a piros (R) gombot.
2. A virtuális billentyűzeten töltse ki az [ID] és [Jelszó] mezőt.

   Ha még nincs felhasználói fiókja, a regisztráláshoz nyomja meg a piros (R) gombot.
3. A ∧ / ∨ / < / > gombokkal válassza az [OK] lehetőséget és nyomja meg az ENTER (⊙) gombot, ezzel bejelentkezik a fiókjába.

   Az [Auto. bejelent.] jelölőnégyzet bejelölésével a készülék megjegyzi az azonosítóját és jelszavát, és ezek beírása nélkül, automatikusan bejelentkezik.

Megjegyzés

- Ha más fiókba szeretne bejelentkezni, a [Apl. LG] vagy [Saját alkalmazások] menüben nyomja meg a piros (R) gombot és válassza a [Felhasználóváltás] lehetőséget.
- A fiók és az alkalmazások adatainak megtekintéséhez a [Apl. LG] vagy [Saját alkalmazások] menüben nyomja meg a piros (R) gombot és válassza az [Fiókbeállítások] lehetőséget.

A saját alkalmazások [Saját alkalmazások] kezelése

A [Saját alkalmazások] menüben át lehet helyezni vagy törölni lehet a telepített alkalmazásokat.

Alkalmazás áthelyezése

1. Jelöljön ki egy alkalmazást és a zöld (G) gombot megnyomva jelenítse meg a lehetőségeket.
2. A ∧ / ∨ gombokkal válassza a [Mozgatás] lehetőséget és nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.
3. A ∧ / ∨ / < / > gombokkal álljon arra a helyre, ahova az alkalmazást át szeretné helyezni és nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.

Alkalmazás törlése

1. Jelöljön ki egy alkalmazást és a zöld (G) gombot megnyomva jelenítse meg a lehetőségeket.
2. A ∧ / ∨ gombokkal válassza a [Törlés] lehetőséget és nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.
3. A < / > gombokkal válassza a [Igen] lehetőséget és nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.

Hibaelhárítás

Általános

Jelenség	Ok és megoldás
Nem lehet bekapcsolni a készüléket.	• Csatlakoztassa stabilan a tápkábelt a fali aljzatba.
A készülék nem indítja el a lejátszást.	• Tegyen be lejátszható lemezt (ellenőrizze a lemez típusát, színrendszerét és régiókódját). • Helyezze be a lemezt a lejátszandó felével lefelé. • Helyezze a lemezt a helyére, a vezetőperemen belülre. • Tisztítsa meg a lemezt. • Törölje a korlátozást, vagy változtassa meg a korlátozási szintet.
Nem lehet kameraállást váltani.	• A lejátszott DVD-n csak egy kameraállással felvett videó van.
Nem lehet zene-/fénykép-/filmfájlokat lejátszani.	• A készülék nem tudja kezelni a fájlok formátumát. • A készülék nem képes a filmfájl rögzítésekor használt kodek kezelésére.
A távvezérlő nem működik megfelelően.	• A távvezérlőt nem a lejátszó érzékelője felé irányítja. • A távvezérlő túl messze van a lejátszótól. • Akadály van a távvezérlő és a lejátszó között. • A távvezérlő eleme kimerült.
A készülék a hálózati feszültségre csatlakozik, de nem lehet bekapcsolni vagy kikapcsolni.	A készüléket a következőképpen lehet visszaállítani. • Húzza ki a hálózati kábelt, várjon legalább 5 másodpercig, majd csatlakoztassa vissza.
A készülék nem a megszokott módon működik.	

Hálózat

Jelenség	Ok és megoldás
BD-Live lemezek letöltése az Internetről.	• Lehet, hogy a csatlakoztatott USB-eszközön nincs elegendő szabad hely. Csatlakoztasson legalább 1 GB szabad hellyel rendelkező USB-tárolóeszközt. • Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően csatlakozik-e a helyi hálózatra és el tudja-e érni az Internetet (lásd 20. oldal). • Lehet, hogy az Internet-kapcsolat sebessége nem elegendő a BD-Live funkciók használatához. Keresse fel az Internet-szolgáltatót, javasoljuk a sávszélesség növelését. • A [Beállít.] menüben a [BD-LIVE csatlakozás] beállítása [Letiltva]. A beállítást változtassa [Engedélyezve]-re.
A streaming video szolgáltatások (pl. YouTube™ stb.) a lejátszás közben gyakran megállnak vagy „pufferelnek”.	• Lehet, hogy az Internet-kapcsolat sebessége nem elegendő a streaming video szolgáltatások használatához. Keresse fel az Internet-szolgáltatót, javasoljuk a sávszélesség növelését.
Az eszközök listájában a médiakiszolgálók nem jelennek meg.	• A médiakiszolgálón tűzfal vagy vírusvédelmi szoftver fut. A médiakiszolgálón állítsa le a tűzfalat vagy vírusvédelmi szoftvert. • A lejátszó nem csatlakozik arra a helyi hálózatra, amelyre a médiakiszolgáló.

Kép

Jelenség	Ok és megoldás
Nincs kép.	• Válassza ki a televízión a megfelelő bemeneti módot, hogy a magnó képe megjelenjen a képernyőn. • Csatlakoztassa megfelelően a videojelet. • Ellenőrizze, hogy a [Beállít.] menüben a [HDMI színbeáll.] beállítása megfelel-e a csatlakoztatott videojelnek. • Ha TV nem képes a lejátszón beállított felbontás kezelésére, akkor állítson be a TV számára megfelelő felbontást. • A lejátszó HDMI OUT kimenete a szerzőijog-védelem kezelésére nem alkalmas DVI-eszközre csatlakozik.
A kép zajos.	• A TV színrendszerétől eltérő színrendszerű DVD-t játszik le. • Állítson be a TV számára megfelelő felbontást.
A Blu-ray 3D lemez lejátszásakor a kimenet közvetlenül nem szolgáltat 3D-képet.	• A lejátszót HDMI-kábellel (A típusú, Nagysebességű HDMI™-kábel) csatlakoztassa a TV-hez. • Lehetséges, hogy az Ön TV-je nem képes a „HDMI 3D mandatory format" használatára. • A [Beállít.] menü [3D mód] beállítása [Ki]. A beállítást változtassa [Be]-re.

Vevőtámogatás


A lejátszó szoftverét a legújabb szoftverrel lehet frissíteni, ami növeli a készülék teljesítményét és új funkciókat is bevezethet. a lejátszó legújabb szoftverét (ha frissítés történt) a http://www.lg.com/global/support honlapról vagy az LG Electronics vevőtámogató központjában lehet beszerezni.

Nyílt forráskódú szoftverek

A megfelelő GPL, LGPL és más nyílt forráskódú licenceket a http://opensource.lge.com honlapon lehet beszerezni. A forráskóddal együtt letölthető minden licencfeltétel, szavatossági korlátozás és szerzői jogi nyilatkozat.

A televízió vezérlése a készülékhez tartozó távvezérlővel

A televíziót az alábbi gombokkal lehet vezérelni.

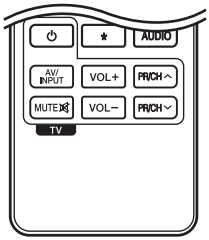

Ezt megnyomva	Ezt teheti
⏻ (TV POWER)	A televízió be- és kikapcsolása.
AV/INPUT	A televízió bemeneti jelforrásának átváltása a televízió és más bemeneti források között.
MUTE	A TV hangjának be- és kikapcsolása.
VOL +/–	A televízió hangerejének szabályozása.
PR/CH ∧ / ∨	Lépkedés felfelé vagy lefelé a tárolt csatornák között.

Megjegyzés

A csatlakoztatott készüléktől függően előfordulhat, hogy néhány gomb nem használható.

A távvezérlő beállítása a TV-készülékhez

A TV-készüléket a mellékelt távvezérlővel lehet vezérelni.
Ha televíziója szerepel a lenti listában, állítsa be a megfelelő gyártókódot.

1. A ⏻ (TV POWER) gombot nyomva tartva a számgombokkal írja be a TV gyártókódját (lásd a következő táblázatot).

Gyártó	Kódszám
LG	1(alapértelmezett), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. A beállítás befejezéséhez engedje el a ⏻ (TV POWER) gombot.

A televíziótól függően előfordulhat, hogy egyes gombok nem működnek, vagy akár egyik gomb sem működik, még akkor sem, ha helyesen adja meg a gyártókódot. A távvezérlő elemeinek cseréjekor előfordulhat, hogy a beállított kódszám visszaáll az alapértelmezett értékre. Ilyenkor újra be kell állítani a megfelelő kódszámot.


A hálózati szoftver frissítése

Hálózati frissítési értesítés

A szélessávú otthoni hálózatra csatlakozó készülékekre időről-időre teljesítményt növelő, új funkciókat vagy szolgáltatásokat kínáló frissítéseket lehet letölteni. Ha van ilyen új szoftver, és a készülék a szélessávú otthoni hálózatra csatlakozik, a lejátszó a következőképpen értesíti Önt a szoftverfrissítésekről.

Opció 1:

1. A lejátszó kikapcsolásakor a frissítés menüje jelenik meg.
2. A </> gombokkal válassza ki a kívánt menüpontot, majd nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.

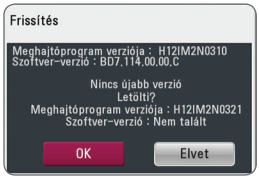

[OK]	A szoftver frissítése megkezdődik.
[Elvet]	Kilépés a frissítés menüjéből és a készülék kikapcsolása.

Opció 2:

Ha a frissítő kiszolgálón van új frissítés, akkor a főmenü alján a „Frissítés" ikon jelenik meg. A frissítést a kék (B) gombbal lehet elindítani.


SW frissítés

A lejátszó szoftverét a legújabb szoftverrel lehet frissíteni, ami növeli a készülék teljesítményét és új funkciókat is bevezethet. A szoftvert közvetlenül a szoftverfrissítő szerverre csatlakozva lehet frissíteni.

Megjegyzés

- A lejátszó szoftverének frissítése előtt távolítson el minden lemezt és USB-eszközt a lejátszóból.
- A lejátszó szoftverének frissítése előtt kapcsolja ki a lejátszót, majd ismét kapcsolja be.
- **A szoftverfrissítés folyamata alatt ne csatlakoztassa le a lejátszót a hálózati feszültségről és egy gombot se nyomjon meg.**
- Ha megszakítja a frissítést, kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja vissza.
- A készüléket előző szoftververzióval nem lehet frissíteni.

1. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot és beállításokat (20. oldal).
2. A [Szoftver] menüben válassza a [Beállít.] lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.
3. Válassza az [Frissítés] lehetőséget és nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.

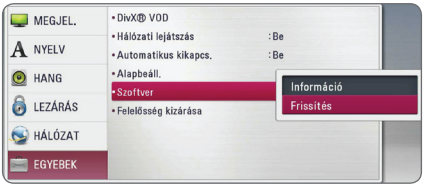

A lejátszó ellenőrzi a legújabb frissítéseket.

Megjegyzés

- A keresés közben az ENTER (⊙) megnyomásával a keresés megszakad.
- Ha nincs frissítés a „Nincs frissítés" üzenet jelenik meg. Az ENTER (⊙) megnyomásával térjen vissza a [Főmenü] menübe.

4. Ha van frissítés, az„Frissíti?" üzenet jelenik meg.
5. A frissítés indításához válassza az [OK] lehetőséget. (A [Elvet] választásával a frissítés megszakad.)
6. A lejátszó letölti a legújabb frissítést a kiszolgálóról. (Az otthoni hálózati csatlakozástól függően a letöltés több percig tarthat.)
7. A letöltés befejeződése után a„Letöltés befejezve. Frissíti?" üzenet jelenik meg.
8. A telepítéshez válassza az [OK] lehetőséget. (A [Elvet] választásával a frissítés megszakad és a letöltött fájlt később nem lehet felhasználni.) A későbbi frissítéshez újra kell kezdeni a szoftverfrissítés eljárását.

Vigyázat!

A szoftverfrissítés folyamata alatt ne kapcsolja ki a tápfeszültséget.

Megjegyzés

Ha a szoftverfrissítés a meghajtóprogram frissítését is tartalmazza, akkor a folyamat során kitolódhat a lemeztálca.

9. A frissítés befejeződése után a tápfeszültség pár másodperc múlva automatikusan kikapcsolódik.
10. Kapcsolja be a készüléket. A készülék ezután az új szoftververzióval működik.

Megjegyzés

A szoftverfrissítés funkció az Internet-környezettől függően nem megfelelően működhet. Ilyen esetben a legújabb frissítést a hivatalos LG Electronics szervizben lehet beszerezni. Lásd„Vevőtámogatás" a 46. oldalon.

A Nero MediaHome 4 Essentials

A Nero MediaHome 4 Essentials a számítógépen, mint DLNA-kompatibilis digitális médiakiszolgálón tárolt film-, zene- és képfájlok ezen a lejátszón végzett lejátszására alkalmas szoftver.

Megjegyzés

- A Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM PC-hez készült, ezért ne tegye a lejátszóba vagy bármilyen más készülékbe, csak PC-be.
- A mellékelt Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM egy testre szabott szoftverváltozat, amely a fájlok és mappák csak az ezzel a lejátszóval való megosztására alkalmas.
- A mellékelt Nero MediaHome 4 Essentials szoftver a következő funkciókra nem alkalmas: Átkódolás, távoli felhasználói felület, TV vezérlése, Internet-szolgáltatások és Apple iTunes.
- A Nero MediaHome 4 Essentials letölthető a következő helyről
  - Windows : http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgewin
  - Mac OS : http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgemac
- Ez a kézikönyv a Nero MediaHome 4 Essentials angol verziójának példáján mutatja be a szoftvert. A magyarázatokat kövesse a saját anyanyelvű változat használatával.

Rendszerkövetelmények

Windows PC

- Windows® XP (Service Pack 2 vagy újabb), Windows Vista® (Service Pack nem szükséges), Windows® 7 (Service Pack nem szükséges), Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 vagy újabb), Windows Server® 2003
- Windows Vista® 64-bites kiadás (az alkalmazás 32-bites módban fut)
- Windows® 7 64 bájtos kiadás (az alkalmazás 32 bájtos üzemmódban fut)
- Szabad terület a merevlemezen 200 MB szabad terület az önálló Nero MediaHome jellemző telepítéséhez
- 1,2 GHz Intel® Pentium® III vagy AMD Sempron™ 2200+ processzor
- Memória: 256 MB RAM
- Grafikus kártya legalább 32 MB videomemóriával, minimális felbontás 800 x 600 pixel, és 16-bites színmélység
- Windows® Internet Explorer® 6.0 vagy újabb
- DirectX® 9.0c revision 30 (2006 augusztus) vagy újabb
- Hálózati környezet: 100 Mb Ethernet

Macintosh

- Mac OS X 10.5 (Leopard) vagy 10.6 (Snow Leopard)
- Macintosh számítógép Intel x86 processzorral
- Szabad terület a merevlemezen 200 MB szabad terület az önálló Nero MediaHome jellemző telepítéséhez
- Memória: 256 MB RAM

A Nero MediaHome 4 Essentials telepítése

Windows

Indítsa el a számítógépet és a mellékelt CD-ROM-ot helyezze a CD-ROM-meghajtóba. A telepítő varázsló végigvezeti Önt az egyszerű telepítési folyamaton. A Nero MediaHome 4 Essentials telepítéséhez a következőket kell tenni:

1. Zárjon be minden Microsoft-programot és vírusvédelmi szoftvert.
2. A mellékelt CD-ROM-ot helyezze a CD-ROM-meghajtóba.
3. Kattintson a [Nero MediaHome 4 Essentials] menüpontra.
4. A telepítés megkezdéséhez kattintson a [Run] gombra.
5. Kattintson a [Nero MediaHome 4 Essentials] menüpontra. A telepítés elindul és a telepítő varázsló jelenik meg.
6. A [Next] gombra kattintva a sorozatszám beírását kérő ablak jelenik meg. A [Next] gombra kattintva menjen a következő lépésre.

7. Ha minden feltételt elfogad, kattintson az [I accept the License Conditions] jelölőnégyzetre majd a [Next] gombra. A licencfeltételek elfogadása nélkül nem lehet folytatni a telepítést.
8. Kattintson a [Typical] majd a [Next] gombra. A telepítés elindul.
9. Ha részt szeretne venni a névtelen adatgyűjtésben, kattintson a jelölőnégyzetre majd a [Next] gombra.
10. A telepítés befejezéséhez kattintson az [Exit] gombra.

Mac OS X

1. Indítsa el a számítógépet és a mellékelt CD-ROM-ot helyezze a CD-ROM-meghajtóba.
2. A CD-ROM meghajtón nyissa meg a „MediaHome_4_Essentials_MAC" mappát.
3. Kattintson duplán a „Nero MediaHome.dmg" képfájlra. A Nero MediaHome ablak jelenik meg.
4. A Nero MediaHome ablakban húzza a Nero MediaHome ikont az Applications (Alkalmazások) mappába, vagy bármely más helyre.
5. Ezután az alkalmazást a Nero MediaHome ikonra kattintva lehet indítani.

Fájlok és mappák megosztása

A lejátszón való lejátszáshoz a számítógépen meg kell osztani a film-, zene- és képfájlokat tartalmazó mappákat.

Ebben a részben a számítógép megosztott mappáinak kijelölését mutatjuk meg.

1. Kattintson duplán a „Nero MediaHome 4 Essentials" ikonra.
2. A bal oldalon kattintson a [Network] ikonra és a [Network name] mezőben adja meg a hálózata nevét. A lejátszó fel fogja ismerni a megadott hálózatnevet.
3. A bal oldalon kattintson a [Shares] ikonra.
4. A [Shares] menüben kattintson a [Local Folders] fülre.
5. Az [Add] ikonra kattintva nyissa meg a [Browse Folder] ablakot.
6. Jelölje ki a megosztani kívánt fájlokat tartalmazó mappát. A kijelölt mappa bekerül a megosztott mappák listájába.
7. A szerver indításához kattintson a [Start Server] ikonra.

Megjegyzés

- Ha a megosztott mappák vagy fájlok nem jelennek meg a lejátszó menüjében, a [Local Folders] fülön kattintson a mappára, majd a [More] gombra és a [Rescan Folder] lehetőségre.
- További tájékoztatást és szoftvereszközöket a www.nero.com honlapon találhat.

Országkódok listája

E listáról választhatja ki a megfelelő ország kódját.

Area	Területkód	Area	Területkód	Area	Területkód	Area	Területkód
Afganisztán	AF	Fidzsi	FJ	Monaco	MC	Szingapur	SG
Argentína	AR	Finnország	FI	Mongólia	MN	Szlovák Köztársaság	SK
Ausztrália	AU	Franciaország	FR	Marokkó	MA	Szlovénia	SI
Ausztria	AT	Németország	DE	Nepál	NP	Dél-Afrika	ZA
Belgium	BE	Nagy Britannia	GB	Hollandia	NL	Dél-Korea	KR
Bhután	BT	Görögország	GR	Holland Antillák	AN	Spanyolország	ES
Bolívia	BO	Grönland	GL	Új-Zéland	NZ	Sri Lanka	LK
Brazília	BR	Hong Kong	HK	Nigéria	NG	Svédország	SE
Kambodzsa	KH	Magyarország	HU	Norvégia	NO	Svájc	CH
Kanada	CA	India	IN	Omán	OM	Tajvan	TW
Chile	CL	Indonézia	ID	Pakisztán	PK	Thaiföld	TH
Kína	CN	Izrael	IL	Panama	PA	Törökország	TR
Kolumbia	CO	Olaszország	IT	Paraguay	PY	Uganda	UG
Kongó	CG	Jamaika	JM	Fülöp-szigetek	PH	Ukrajna	UA
Costa Rica	CR	Japán	JP	Lengyelország	PL	Egyesült Államok	US
Horvátország	HR	Kenya	KE	Portugália	PT	Uruguay	UY
Cseh Köztársaság	CZ	Kuwait	KW	Románia	RO	Üzbegisztán	UZ
Dánia	DK	Líbia	LY	Orosz Államszövetség	RU	Vietnám	VN
Ekvador	EC	Luxembourg	LU	Szaud-Arábia	SA	Zimbabwe	ZW
Egyiptom	EG	Malajzia	MY	Szenegál	SN		
El Salvador	SV	Maldiv-szigetek	MV				
Etiópia	ET	Mexikó	MX				

Nyelvkódok listája

E listáról választhatja ki a megfelelő nyelv kódját a lemez hangja [Hang], a lemez feliratai [Felirat] és lemezmenü [Lemez menü] kezdeti beállításokhoz.

Nyelv	Kód	Nyelv	Kód	Nyelv	Kód	Nyelv	Kód
Afar	6565	Francia	7082	Litván	7684	Sindhi	8368
Afrikaans	6570	Fríz	7089	Macedóniai	7775	Szingaléz	8373
Albán	8381	Gall	7176	Malagas	7771	Szlovák	8375
Amhara	6577	Örmény	7565	Maláj	7783	Szlovén	8376
Arab	6582	Német	6869	Malayalam	7776	Spanyol	6983
Örmény	7289	Görög	6976	Maori	7773	Szudáni	8385
Asszám	6583	Grönlandi	7576	Marathi	7782	Szuahéli	8387
Ajmara	6588	Guarani	7178	Moldáv	7779	Svéd	8386
Azerbajdzsán	6590	Gujarati	7185	Mongol	7778	Tagalog	8476
Baskir	6665	Hausza	7265	Nauru	7865	Tadzsik	8471
Baszk	6985	Héber	7387	Nepáli	7869	Tamil	8465
Bengáli; Bangla	6678	Hindi	7273	Norvég	7879	Telugu	8469
Bhutáni	6890	Magyar	7285	Oriya	7982	Thai	8472
Bihari	6672	Izlandi	7383	Pandzsáb	8065	Tonga	8479
Breton	6682	Indonéz	7378	Pashto, Pushto	8083	Török	8482
Bulgár	6671	Interlingua	7365	Perzsa	7065	Türkmén	8475
Burmai	7789	Ír	7165	Lengyel	8076	Twi	8487
Belorusz	6669	Olasz	7384	Portugál	8084	Ukrán	8575
Kínai	9072	Japán	7465	Kecsua	8185	Urdu	8582
Horvát	7282	Kannada	7578	Rétoromán	8277	Üzbég	8590
Cseh	6783	Kashmiri	7583	Román	8279	Vietnámi	8673
Dán	6865	Kazah	7575	Orosz	8285	Volapük	8679
Holland	7876	Kirgiz	7589	Szamoai	8377	Welszi	6789
MAGYAR	6978	Koreai	7579	Szanszkrit	8365	Wolof	8779
Eszperantó	6979	Kurd	7585	Skót gél	7168	Xhosa	8872
Észt	6984	Laoszi	7679	Szerb	8382	Jiddis	7473
Feröer-szigeti	7079	Latin	7665	Szerb-horvát	8372	Joruba	8979
Fidzsi	7074	Lett	7686	Shona	8378	Zulu	9085
Finn	7073	Lingala	7678				

Védjegyek és licencek

A Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ , és a logók a Blu-ray Disc Association védjegyei.

A „DVD Logo" a DVD Format/Logo Licensing Corporation védjegye.

A Java az Oracle vagy leányvállalatainak védjegye.

A HDMI, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Az „x.v.Colour" a Sony Corporation védjegye.

Készült a Dolby Laboratories engedélyével. A "Dolby", a "Pro Logic" és a dupla D jel a Dolby Laboratories védjegyei.

Gyártva a következő számú USA-szabadalmak licence alapján: Szabadalmi számok: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 valamint más kiadott, vagy függőben lévő USA- és más országbeli szabadalmak. A DTS, a szimbólum, valamint a DTS és a szimbólum együttesen a DTS, Inc. bejegyzett védjegye, valamint a DTS 2.0+Digital Out a DTS, Inc. védjegyei. A készülék szoftvert tartalmaz. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.

A DLNA®, a DLNA logó és a DLNA CERTIFIED® a Digital Living Network Alliance védjegye, szolgáltatás-megnevezése vagy tanúsítvány-jelölése.

Az „AVCHD" és az „AVCHD" logó a Panasonic Corporation és a Sony Corporation védjegye.

A DivX®, DivX Certified® és a hozzájuk tartozó logók a Rovi Corporation vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei és használatuk engedéllyel történik.

Figyelmeztetés Cinavia

Ez a termék Cinavia technológiát alkalmaz, amely korlátozza egyes kereskedelmi gyártású filmek, videók, illetve ezek hangfelvételei jogosulatlan másolatainak használatát. Jogosulatlan példány tiltott használatának észlelésekor a Cinavia egy üzenetet jelenít meg, és megszakítja a lejátszást, illetve a másolást.

A Cinavia technológiával kapcsolatos bővebb információ a Cinavia Online Vásárlói Információs Központban(Online Consumer Information Center) olvasható a http://www.cinavia.com címen. Amennyiben további információt szeretne kérni a Cinavia, saját címét is megadva küldjön levelezőlapot a következő címre: Cinavia Vásárlói Információs Központban(Consumer Information Center), P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Ez a termék a Verance Corporation licensze alapján készült saját technológiát alkalmaz, amely a U.S. Patent 7 369 677 és más, már kibocsátott vagy folyamatban lévő amerikai és nemzetközi szabadalmak, illetve a szerzői jogok, valamint az ilyen technológiák bizonyos aspektusaira vonatkozó üzleti titokvédelmi szabályok védelme alatt áll. A Cinavia a Verance Corporation védjegye. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Minden jog birtokosa a Verance. A termék visszafejtése vagy szétszedése tilos.

A hangkimenet jellemzői

Csatlakozó/ beállítás / Jelforrás	analóg 2-csatornás kimenet	OPTICAL (DIGITAL AUDIO OUT) *3		
		PCM sztereo	DTS újrakódolás *4	BitStream
Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
Dolby TrueHD	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
AAC	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	AAC
DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	DTS
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch

Csatlakozó/ beállítás / Jelforrás	HDMI OUT			
	PCM sztereo	PCM többcsat.	DTS újrakódolás *4	BitStream *1 *2
Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby TrueHD
AAC	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	AAC
DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	DTS-HD
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	Linear PCM 7.1ch

*1 Ha az [Digitális kimenet] beállítása [BitStream], akkor a másodlagos vagy interaktív audio esetleg nem jelenik meg a kimeneti bitfolyamban. (kivéve LPCM kodek: a kimenet mindig tartalmazza az interaktív és másodlagos hangot.)

*2 A lejátszó automatikusan a csatlakoztatott HDMI-eszköz dekódolási képességeinek megfelelő HDMI hangot választja, akkor is, ha a [Digitális kimenet] beállítása [BitStream].

*3 A PCM hangkimeneten a DIGITAL AUDIO OUT mintavételi 96 kHz-re korlátozott.

*4 Ha a [Digitális kimenet] beállítása [DTS újrakódolás], akkor a hangkimenet 5.1 csatornás 48 kHz-esre korlátozódik. Ha a [Digitális kimenet] beállítása [DTS újrakódolás], akkor a kimeneten a másodlagos audiojelet tartalmazó BD-ROM DTS Re-encode hangja, illetve más lemezek esetén az eredeti audiojel (mint [BitStream]) jelenik meg a kimeneten.

- Ha a HDMI OUT csatlakozó High Speed HDMI™ kábellel csatlakozik a TV-re és a HDMI OUT csatlakozó kimeneti jele Dolby Digital Plus/Dolby True HD, akkor az SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) kimeneti csatlakozó jele „2-csatornás PCM"-re korlátozott (ha a HDMI és a DIGITAL AUDIO OUT egyidejűleg csatlakoztatva van).

- MP3-/WMA-fájl lejátszásakor a kimeneti hang PCM 48 kHz/16 bit, Audio CD esetén pedig PCM 44,2 kHz/16 bit.
- A [Beállít.] menü [Digitális kimenet] menüpontjaiban olyan digitális audiokimenetet és maximális mintavételi frekvenciát kell választani, amit a csatlakoztatott erősítő (vagy rádióerősítő) kezelni képes (lásd 27. oldal).
- Digitális hangcsatlakoztatás esetén (DIGITAL AUDIO OUT vagy HDMI OUT) előfordulhat, hogy a BD-ROM lemezmenü-gombjainak hangja nem hallható, ha az [Digitális kimenet] beállítása [BitStream].
- Ha a digitális kimenet hangformátuma nem egyezik a vevőkészülék lehetőségeivel, a vevőkészülék erős, torz hangot ad, vagy nem ad semmilyen hangot.
- Többcsatornás, digitális, térhatású hangot úgy lehet elérni digitális csatlakozással, ha a vevőkészüléken digitális, többcsatornás dekóder található.

Műszaki jellemzők

Általános	
Áramellátás	Lásd a hátlap típustábláján.
Teljesítmény-felvétel	12 W
Méretek (szél. x mag. x mélys.)	kb. 430 x 41 x 188 mm
Nettó tömeg (kb.)	1,6 kg
Működési hőmérséklet	5 °C - 35 °C
Működési páratartalom	5 % - 90 %

Kimenetek	
VIDEO OUT	1,0 V (p-p), 75 Ω, negatív szinkron, RCA csatlakozó x 1
HDMI OUT (video/audio)	19-pontos (A típusú , HDMI™ Connector)
2CH AUDIO OUT	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA csatlakozó (L, R) x 1
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	3 V (p-p), optikai csatlakozó x 1

Rendszer	
Lézer	Félvezető-lézer
Hullámhossz	405 nm / 650 nm
Színrendszer	Standard PAL / NTSC TV-színrendszer
Frekvencia-átvitel	20 Hz - 20 kHz (48 kHz, 96 kHz, 192 kHz mintavétel)
Jel/zaj-viszony	Nagyobb mint 90 dB (csak ANALOG OUT csatlakozók)
Harmonikus torzítás	kisebb mint 0,02 %
Dinamikatartomány	Nagyobb mint 95 dB
LAN-csatlakozó	Ethernet csatlakozó x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Busz tápfeszültsége (USB)	DC 5 V ⎓ 500 mA

- A formatervezés és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Karbantartás

A készülék kezelése

A készülék szállítása

Kérjük, őrizze meg az eredeti kartondobozt és csomagolóanyagokat. Ha a készüléket szállítani kell, a maximális védelem érdekében az eredeti gyári csomagolást használja.

A készülék tisztítása

A készülék tisztításához használjon puha, száraz törlőkendőt. Ha a felületek nagyon szennyezettek, enyhe mosogatószerrel nedvesített puha törlőkendőt használjon. Ne használjon erős oldószert, pl. alkoholt, benzint vagy higítót, mert ezek megrongálhatják a felületet.

A külső felületek tisztítása

- A készülék közelében ne használjon illékony anyagokat, pl. rovarölő spray-t.
- Erős dörzsölés megrongálhatja a felületet.
- Gumiból vagy műanyagból készült tárgyak ne érintkezzenek hosszú ideig a készülékkel.

A készülék karbantartása

A készülék korszerű és precíziós eszköz. Ha az optikai letapogató lencse és a lemezmeghajtó részei szennyezettek vagy elhasználódtak, a képminőség romolhat. Részletesebb tájékoztatást a legközelebbi hivatalos szakszerviznél kaphat.

Megjegyzések a lemezekkel kapcsolatban

A lemezek kezelése

Ne érintse meg a lemez lejátszott oldalát. A lemezt az élénél fogja meg, hogy a felületére ne kerülhessen ujjlenyomat. Papírt, ragasztószalagot semmiképpen ne ragasszon a lemezre.

A lemezek tárolása

Ha befejezte a lejátszást, tartsa tokban a lemezt. Ne tegye ki a lemezt közvetlen napsugárzásnak vagy egyéb hőforrásnak, például napon parkoló kocsiban.

A lemezek tisztítása

A lemezen található ujjnyomok és por rossz minőségű képet és torz hangot eredményezhetnek. Lejátszás előtt tisztítsa meg a lemezt tiszta ruhával. A lemezt belülről kifelé törölje le.

Erős oldószert – pl. alkoholt, benzint, hígítót, háztartási tisztítószert vagy bakelitlemezhez való antisztatikus spray-t – ne használjon.

Hálózati szolgáltatásokkal kapcsolatos fontos tájékoztatás

Bármely harmadik fél által szolgáltatott minden információval, adattal, dokumentummal, kommunikációval, letöltéssel, fájllal, szöveggel, képpel, fényképpel, grafikával, videóval, webes terjesztéssel, kiadvánnyal, eszközzel, erőforrással, szoftverrel, kóddal, programmal, applettel, widgettel, alkalmazással, termékkel és más tartalommal („Tartalom"), valamint minden más szolgáltatással és kínálattal („Szolgáltatások") kapcsolatos felelősséget kizárólag ezek szolgáltatója viseli.

A Szolgáltató által az LGE eszközön keresztül biztosított tartalom és Szolgáltatások elérése és elérhetősége bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztatható, beleértve, de nem csak ezekre korlátozódóan a Tartalom vagy Szolgáltatás részbeni vagy teljes felfüggesztését, eltávolítását vagy megszüntetését is.

A Tartalommal vagy Szolgáltatással kapcsolatos minden érdeklődés és kérdés esetén kérjük, keresse fel a Szolgáltató honlapját, ahol a legfrissebb információkat találhatja meg. Az LGE nem felelős és nem tehető felelőssé a tartalommal és Szolgáltatással kapcsolatos vevőszolgálatért. A Tartalommal és Szolgáltatással kapcsolatos minden kérdést vagy igényt közvetlenül a Tartalmat és a Szolgáltatást biztosító harmadik félnek kell címezni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az LGE nem felelős a Szolgáltató által biztosított Tartalomért és Szolgáltatásért, ezek módosításáért, eltávolításáért vagy megszüntetéséért, és nem szavatolja vagy garantálja a Tartalom és Szolgáltatás elérését vagy elérhetőségét.


LG
Life's Good