


KURZANLEITUNG

Hintere Funklautsprecher

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden in der Bedienungsanleitung, die Sie unter <http://www.lg.com> herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung sind für Ihr Gerät u. U. nicht zutreffend.


MODELL
SPK8-S



1 Verbindung hinterer Lautsprecher



Die Ausführung der Lautsprecher und die Art der Anschlüsse können sich je nach Modell unterscheiden.

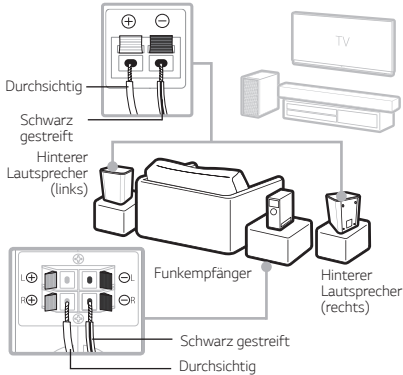

- 1 Schließen Sie die Lautsprecherkabel korrekt an den hinteren Lautsprechern an.
- 2 Verbinden Sie den Funkempfänger und die hinteren Lautsprecher über die Lautsprecherkabel (Grau: rechts, Blau: links).
- 3 Schalten Sie die Surround-Funktion ein, um den Surround-Sound zu genießen.

2 Verbindung Funkempfänger

- 1 Schließen Sie das Netzkabel des Funkempfängers an die Steckdose an.
- 2 Gerät einschalten: Die Verbindung zwischen Gerät und Funkempfänger wird automatisch hergestellt. Die gelb-grüne LED-Anzeige des Empfängers leuchtet auf.


Manuelle Verbindung Funkempfänger

Falls die hinteren Lautsprecher keinen Ton ausgeben, versuchen Sie, die Verbindung manuell herzustellen.

- 1 Drücken Sie die Taste **PAIRING** auf der Rückseite des Funkempfängers.
 - Daraufhin blinkt die gelb-grüne LED-Anzeige auf der Rückseite des Funkempfängers schnell.
- 2 Schalten Sie das Hauptgerät ein:
- 3 Die Verbindung wurde hergestellt.
 - Die gelb-grüne LED-Anzeige am Funkempfänger leuchtet auf.



Positionieren Sie Sound Bar und Funkempfänger so nah beieinander wie möglich und halten Sie sie zumindest 1 m vom Gerät (z.B. Wi-Fi-Router, Mikrowelle, usw.) entfernt auf, um Drahtlos-Störungen zu verhindern.

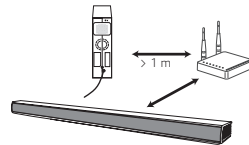

Surround-Sound Ein/Aus

Über die hinteren Lautsprecher können Sie bei aktivierter Surround-Funktion einen herausragenden Surround-Sound für alle Audio-Eingangsquellen genießen.



Anfangseinstellung für den Surround-Sound ist AUS, schalten sie auf EIN um die Surround-Funktion zu verwenden.

SK5Y

Surround Ein: Halten Sie die Taste **REAR +** auf der Fernbedienung ca. zwei Sekunden lang gedrückt.



Surround Aus: Halten Sie die Taste **REAR -** auf der Fernbedienung ca. zwei Sekunden lang gedrückt.



SK10Y/SK9Y/SK8Y/SK6Y

Surround Ein: Halten Sie die Taste **AUTO VOL** auf der Fernbedienung ca. zwei Sekunden lang gedrückt und drücken Sie dann mehrmals die Taste **AUTO VOL**, bis die Meldung ON - SURROUND im Anzeigefenster erscheint.


Surround Aus: Halten Sie die Taste **AUTO VOL** auf der Fernbedienung ca. zwei Sekunden lang gedrückt und drücken Sie dann mehrmals die Taste **AUTO VOL**, bis die Meldung OFF - SURROUND im Anzeigefenster erscheint.

SL4Y/SL5Y/SL5YF/SL6Y/SL6YF/SL7Y/SL7YF/SL8Y/ SL8YG/SL9Y/SL9YG/SL10Y/SL10YG/ SN10Y/SN10YG/DSN10YG/SN9Y/SN9YG/ DSN9YG/SN8Y/SN8YG/DSN8YG/SN7Y/DSN7Y/ SN7CY/DSN7CY/SN6Y/DSN6Y/SN5Y/DSN5Y/GX/ G1

Surround Ein: Halten Sie die  Taste auf der Fernbedienung etwa 3 Sekunden lang gedrückt und drücken Sie dann die  Taste wiederholt, um ON - SURROUND im Anzeigefenster auszuwählen.

Surround Aus: Halten Sie die  Taste auf der Fernbedienung etwa 3 Sekunden lang gedrückt und drücken Sie dann die  Taste wiederholt, um OFF - SURROUND im Anzeigefenster auszuwählen.

SP9YA/DSP9YA/SP8YA/DSP8YA/SP7Y/DSP7Y/ SPD7Y/SP70Y/DSPD7Y/SPD75YA/DSPD75YA/ SP60Y

Auf die Taste Einstellungen  drücken. Das Produkt befindet sich jetzt im Einstellmodus, und Sie sehen „OFF-AUTO POWER“ oder „ON-AUTO POWER“.

Um die gewünschte Raumklang-Einstellung auszuwählen, auf die Taste Links/Rechts drücken, während die Statusanzeige zwischen „OFF-AUTO POWER“ oder „ON-AUTO POWER“ wechselt. Sie können den Raumklang-Status sehen, „OFF-SURROUND“ oder „ON-SURROUND“.

Um Raumklang ein- oder auszuschalten, auf die Taste Aufwärts/Abwärts drücken, während die Statusanzeige zwischen „OFF-SURROUND“ und „ON-SURROUND“ wechselt.

Weitere Informationen

Technische Daten des Funkempfängers

Stromversorgung	Siehe Hauptetikett am Funkempfänger.
Leistungsaufnahme	Siehe Hauptetikett am Funkempfänger.
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Informationen zum Ferritkern (Optional)

