LG
Life's Good

ІСКЕ ПАЙДАЛУНАҒА АРНАЛҒАН НҰСҚАУ

КІР ЖУҒЫШ МАШИНА

Пайдалануға арналған нұсқауды көңіл қойып оқып шығыңыз да, оны болашақта қолдану үшін сақтап қойыңыз

F(E,M)**A8*DN(0~9)

P/NO : MFL68027359

www.lg.com

Мазмұны

Мазмұны 2

Негізгі артықшылықтары 3

Ескертулер
Негізгі сақтық шаралары 4
Тасымалдау.....5

Спецификация 6

Орнату
Орамды ашу 7
Тасымалдауға арналған болттарды алу.....7
Орнатылатын орын бойынша талаптар 8
Электр желісіне қосу..... 9
Су құбырына жалғау.....10
Су ағызатын шлангіні жалғау.....11
Деңгейін түзету..... 12

Кір жуғыш машинаны пайдалану
Дайындау және кір жуу режимін іске қосу...13
Кір жуу алдында 14
Киім затбелгілерінде көрсетілген негізгі пиктограммалардың мағыналары.....16
Дақты кетіруге арналған кеңестер..... 17
Құрғақ киім салмағын шамамен есептеу.....17
Мата түріне байланысты ұсынылатын кір жуу режимдері 18
Энергия тиімділігін тексеру.....19
Қосымша опциялар.....19
Пайдалану мәліметтері.....20
Басқару панелі.....21
Негізгі бағдарламалардың сипаттамасы....22
Опциялар.....23
Балалардан қорғау.....24
Дыбыстық сигнал..... 24
Барабанды тазалау.....25
Есікті құлыптау және Интеллект функциясы.....25
Tag On мүмкіндігін пайдалану.....26

LG автоматты кір жуғыш машинасын сатып алғаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

Қолданушының осы басқаруы, онда өйткені ықыласпен оқып шығыңыз қауіпсіз қоюға, пайдалану және жуу машинасының қызмет көрсетуі бойынша нұсқауларда болады. Ары қарай қолдану үшін оны сақтаңыз.

Сіздің жуу машинасыңыздың үлгі және сериялы нөмірін жазып алыңыз.

Үлгісі:

Сериялық нөмірі:

Сатып алынған күн:

Ұнтақты салу
Ұнтақты және мата жұмсартқышты салу 28

Қызмет көрсету
Құйылатын су сүзгісі.....30
Су ағызатын сорғы сүзгісі..... 31
Жылжымалы жәшік..... 32
Сақтау шарттары... 32
Машинаға қыста күтім көрсету.....33
Кір жуғыш машина барабаны.....33
Кір жуғыш машинаны тазалау.....33

Ақауларды жою
Диагностика.....34
Қате туралы хабар..... 37
SmartDiagnosis™ қолдану (мобильді диагностика).....38

Кепілдік шарттары.....43

Негізгі артықшылықтары



Тура жетек жүйесі

Тұрақты ток қозғалтқышы барабанды тартпа мен доңғалақты пайдаланбастан тікелей айналдырады.



6 Motion - барабанды айналдырудың 6 алгоритмі

Кір жуудың таңдалған режиміне байланысты кір жуғыш машина барабанды айналдырудың арнайы жасалған алгоритмін (немесе әр түрлі алгоритмдер тіркесімін) іске қосады.
Жылдамдықты реттеу жүйесі мен барабанды айналдыру сипаттары икемді басқарылады. Бұл барабанды айналдырудың әр түрлі алгоритмдерін беруге және әр кір жуған сайын нәтижені айтарлықтай жақсартуға мүмкіндік береді. Кір жуған кезде керемет нәтижелерге қол жеткізу - оңай!



Turbo Wash™ (Турбо жуу)

Ұзақтығы 1 сағатқа дейінгі суды және энергияны үнемдеп қолданатын кір жуу циклі (жартылай жүктеуге арналған).



Tag on

Tag On функциясы кір жуғыш машинаңызбен байланыстыру үшін NFC функциясын қолдайтын көптеген Android смартфондарын қолдануға мүмкіндік береді. LG Smart Laundry бағдарламасын жүктеу арқылы жаңа кір жуу режимдерін жүктеуге және орнатуға, сондай-ақ диагностиканы қолдануға болады.



Интеллектуалды кір жуудың үнемді жүйесі

Интеллектуалды кір жуу жүйесі салынған киім сапасына және құйылатын су температурасына байланысты судың қажетті деңгейі мен кір жуу уақытын автоматты түрде анықтайды.



Балалардан қорғау

Балалардан қорғау функциясы жуу бағдарламасының кездейсоқ өзгерістер балалар болдырмау үшін Қуат түймесінен басқа барлық түймелерді құлыптау үшін арналған.



Шуыл деңгейін азайтатын жылдамдықты реттеу жүйесі

Жүйе машинадағы кірді автоматты түрде қайта бөліп, барабанды айналдыру жылдамдығын шуыл деңгейін азайтатындай етіп орнатады.



Автоматты қайта іске қосу

Электр энергиясы кездейсоқ өшкен кезде, кір жуғыш машина кір жуу циклін тоқтаған орнынан қайта іске қосады.



SmartDiagnosis™

Кір жуғыш машинаның жұмысында техникалық ақаулар пайда болған кезде, осы функция арқылы мәселені диагностикалауға арналған мәліметтерді техникалық қолдау орталығына телефон көмегімен жібере аласыз. Қолдау орталығының маманы кір жуғыш машинаңыздың деректерін жазып алып, оларды мәселені талдау үшін пайдаланады, сол арқылы жылдам және тиімді диагностика жасайды.

Ескертулер

КІР ЖУҒЫШ МАШИНАНЫ ПАЙДАЛАНБАС БҰРЫН НҰСҚАУЛЫҚПЕН ТОЛЫҒЫМЕН ТАНЫСЫҢЫЗ

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Өзіңіздің жеке қауіпсіздігіңіз мақсатында өрт шығу, жарылыс, электр соғу, мүліктің бүлінуі, жарақат алу немесе қазаға ұшырау ықтималдығын азайту үшін, осы нұсқаулықта берілген барлық ережелерді сақтаңыз.

Сіздің қауіпсіздігіңіз бен айналаңыздағы адамдардың қауіпсіздігі үшін, осы нұсқаулықта берілген сақтық шараларын сақтау өте маңызды. Құралды қауіпсіз пайдалануға байланысты барлық кеңестерді әрқашан мұқият оқыңыз және сақтаңыз.

⚠: Ескерту таңбасы.
Бұл таңба жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін ықтимал қауіптер туралы ескертеді.

Қауіпсіздік туралы барлық кеңестер ескерту таңбасымен, сондай-ақ **ЕСКЕРТУ** және **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ** сөздерімен көрсетіледі.

Бұл сөздердің мағынасы келесідей:

⚠ ЕСКЕРТУ

Берілген нұсқаулықтарды елемеу ауыр жарақаттарға немесе өлімге әкелуі мүмкін.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Берілген нұсқаулықтарды елемеу жеңіл жарақаттарға немесе құралдың зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық хабарларда нұсқауларды елемеген жағдайдағы ықтимал қауіптер туралы мәліметтер, жарақаттану мүмкіндігі мен ықтимал зардаптарды азайтуға байланысты кеңестер қамтылған.

■ Осы нұсқаулықты сақтап қойыңыз

Кір жуғыш машинаны пайдалану және қызмет көрсету бойынша қосымша ақпаратты LG компаниясының ресми сайтынан таба аласыз (www.lg.com).

■ Негізгі сақтық шаралары

⚠ ЕСКЕРТУ

Өрт туындау, ток соғу немесе жарақат алу қаупін азайту үшін төмендегі сақтық шараларын сақтаңыз:

- Кір жуғыш машинаны ауа райы жайсыз орындарға орнатпаңыз және сақтамаңыз.
- Басқару элементтерінің бүлінуіне жол бермеңіз.
- Кір жуғыш машинаның бөлшектерін жөндеу және ауыстыру процесі қызмет көрсету бойынша нұсқаулықта немесе өз бетіңізбен жөндеу туралы жарияланған нұсқауларда суреттелмеген болса, әрі оларды өзіңіз әбден түсініп алып, орындау үшін жеткілікті машықтарды игермеген болсаңыз, өз бетіңізбен жөндемеңіз және ауыстырмаңыз.
- Машина астында және айналасында қағаз, қылшық, шүберек, химиялық заттар және т.б. секілді тез тұтанатын заттар болмауын қараңыз.
- Балалардың машина үстінде, ішінде немесе жанында ойнауына рұқсат етпеңіз.
- Кіру жуғыш машина есігін ашық қалдырмаңыз. Есікті ашық қалдырсаңыз, балалардың оған асылуға немесе машина ішіне кіруге тырысуы мүмкін.
- Жоғары температурада (мақта 95°C) жуған кезде әйнек қызып кетеді. Оған жанаспаңыз!

Ескертулер

■ Негізгі сақтық шаралары

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Өрт туындау, ток соғу немесе жарақат алу қаупін азайту үшін төмендегі сақтық шараларын сақтаңыз:

- Ағызылатын суға жанаспаңыз, оның ыстық болуы мүмкін.
- Кір жуғыш машинаны температурасы 0°C-тан төмен болуы мүмкін бөлмелерге қоймаңыз.
- Қуат ашасын ешқашан дымқыл қолмен салмаңыз / алмаңыз. Желі шнуры зақымдалған жағдайда оны ауыстыру үшін рұқсат етілген орталыққа хабарласыңыз немесе куә ландырылған маманды шақырыңыз.
- Кір жуу нәтижесінде киімнің отқа төзімділігі төмендеуі мүмкін.
- Жанғыш немесе жарылғыш заттармен тазартылған немесе белгілі бір себептермен балауыз, май, бояу, жанармай, май кетіретін құралдар, керосин және т.б. секілді заттар иген киімді кір жуғыш машинада ешқашан жумаңыз. Мұның өрт немесе жарылыс тудыруы мүмкін.
- Жуу және кептіру кезінде киім өндірушінің нұсқауларын әрқашан басшылыққа алыңыз.
- Есікті тым қатты жаппаңыз және есіктің құлыпталу жүйесі қосылған болса (есігінің шамы жанып тұрады), оны күшпен ашуға тырыспаңыз. Кір жуғыш машинаның бұзылуына әкелуі мүмкін.
- Ток соғу қаупінің алдын алу үшін, қандай да бір жөндеу жұмыстарын немесе кір жуғыш машинаға күтім көрсетуге қатысты операцияларды жасау алдында қуат ашасын розеткадан алып тастаңыз.
- Машина зақымдалған, жарамсыз, жартылай бөлшектелген немесе белгілі бір бөліктері жоқ немесе сынған болса, оның ішінде шнуры немесе қуат ашасы зақымдалған болса, оны ешқашан қоспаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған кезде машинаның ішкі бөліктерін ешқашан ұстамаңыз.
- Физикалық немесе ойлау қабілеттері төмен немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану үшін тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың (оның ішінде, балалардың) қауіпсіздігі үшін жауап беретін адам қадағаламаса немесе құралды пайдалану туралы нұсқау бермесе, олардың құралды пайдалануына болмайды.
- Құралмен ойнамас үшін, балалардың бақылауда болуы қажет.
- Кір жуғыш машина жанына жылытқыш құралдар, жанып тұрған шам және т.б. қоймаңыз. Құрал пішінінің өзгеруі немесе тұтануы мүмкін.
- Кір жуғыш ұнтақты, кондиционерді және басқа да жуу құралдарын пайдалану бойынша өндіруші кеңестерін орындаңыз. Мөлшерді сақтамасаңыз, кір жуу сапасына әсер етуі немесе, тіпті, матаны бүлдіруі мүмкін.
- Автоматты кір жуғыш машинада жууға арналған жуғыш құралдарды ғана пайдаланыңыз.
- Машинаның ашық есігін шамадан тыс баспаңыз.
  Кір жуғыш машинаның аударылуына әкелуі мүмкін.

■ Тасымалдау

Машиналар осы түрдегі көлікте қолданылатын жүк тасымалдау ережесіне сай тасымалданады. Тасымалдауды машинаны зақымдамау үшін қатал түрде тік қалыпта жүзеге асыру керек. Машинаны тиеп-түсіру кезінде соғып алудан қорғау керек.


Егер машина бұрын соңды қолданылған болса, машинаны тасымалдамас бұрын мына әрекеттерді орындау керек:

- машинаны токтан ажыратып, одан су қалдықтарын шығару керек;
- тасымалдау болттары мен тасымалдау элементтерін орнату.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Кір жуғыш машина ауыр, машинаны екеулеп көтеріп, тасымалдаңыз. Кір жуғыш машинаны құрылымның шығыңқы бөліктерін көтеруге болмайды (мысалы, ұнтақ салуға арналған тартпа мен есік).Сондай-ақ, есіктің тығыздауышын ұстап машинаны көтеруге тыйым салынады, ол бұзылуға және құралдың істен шығуына әкеледі.

Спецификация

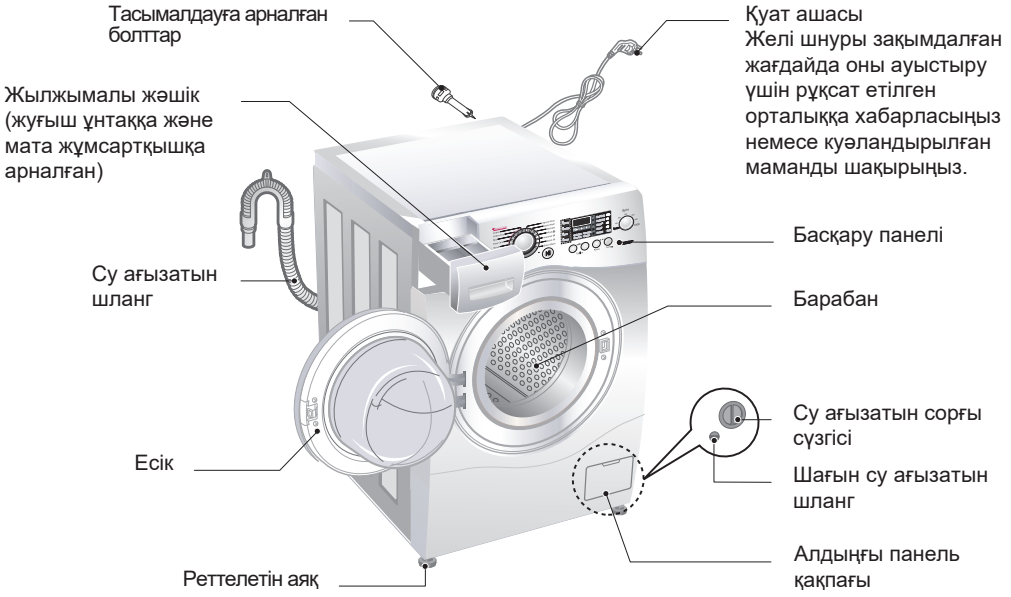

Машина сапасын жақсарту мақсатында машинаның сыртқы түрі мен сипаттамасы ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Атауы	**АЛДЫҢҒЫ ЕСІКТЕН САЛЫНАТЫН КІР ЖУҒЫШ МАШИНА**	
Сыйымдылығы	**F(E,M)**A8HDN(0~9) 7 кг**	**F(E,M)**A8TDN(0~9) 8 кг**
Электр қуаты	220 -240 В, ~ 50 Гц	
Өлшемі (Е)х(Т)х(Б)	600x440x850 (мм)	600x550x850 (мм)
Салмақ	62 кг	63 кг
Ең үлкен қуаты	1700 Вт (0,45 Вт - өшір., күту режимі)	2100 Вт (0,45 Вт - өшір., күту режимі)
Суды қолдануы	48 л	45 л
Судың жарамды қысымы	1,0 ~ 10 кгс/см^2 (0,1 ~ 1 МПа)	
Сығу жылдамдығы	Без отжима (Сығусыз) / 400 / 600 / 800 / 900 / 1000 / 1200 / 1400	
Энергия тиімділігі класы	**A** *(толық ақпарат энергетикалық тиімділік жапсырмасында берілген)*	

* - сығу жылдамдығы үлгіге байланысты әр түрлі болуы мүмкін

■ Аксессуарлар


Енгізу шлангісі


Шлангіні ұстағыш


Сомын кілті



Қақпақ

ОРНАТУ

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Кір жуғыш машинаны орнату және пайдалануды бастау алдында осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз. Дұрыс орнатқан жағдайда ғана құралыңыз сенімді жұмыс істейді және қауіпсіз қолданылады.

■ Орамды ашу

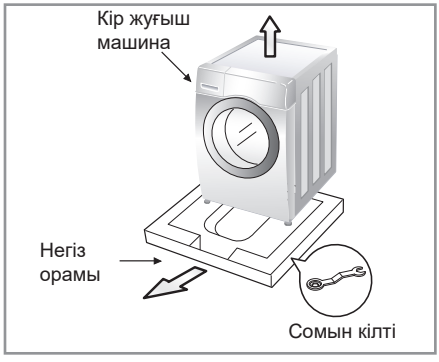

1. Барлық орайтын элементтерді алып тастаңыз.
2. Кір жуғыш машинаны көтеріп, негізгі орамын шығарып алыңыз.
3. Барабаннан барлық аксессуарларды алып тастаңыз.
4. Бұйымның сыртында сызаттар жоғын тексеріңіз. Күдіктенсеңіз, кір жуғыш машинаны пайдаланбай, сатушыға немесе жеткізушіге бірден хабарласыңыз.

❗ ЕСКЕРТУ


Келешек уақытта пайдалану үшін сомын кілтін сақтап қоюға кеңес береміз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Орам материалдарының (мысалы, полиэтилен пленка, пенопласт) балаларға қауіпті болуы мүмкін - олардың тұншығуға себеп болуы мүмкін! Орам материалдарын балалардың қолы жетпейтін орында сақтаңыз.

■ Тасымалдауға арналған болттарды алу

Тасымалдау кезінде ішкі зақымдалулардың алдын алу үшін арнайы тасымалдауға арналған төрт болтты пайдаланыңыз.
Кір жуғыш машинаны пайдаланбас бұрын, болтты бұрап алыңыз. Тасымалдауға арналған болттарды алып тастамасаңыз, қатты дірілге, шамадан тыс шуылға және кір жуғыш машинаның істен шығуына әкелуі мүмкін.

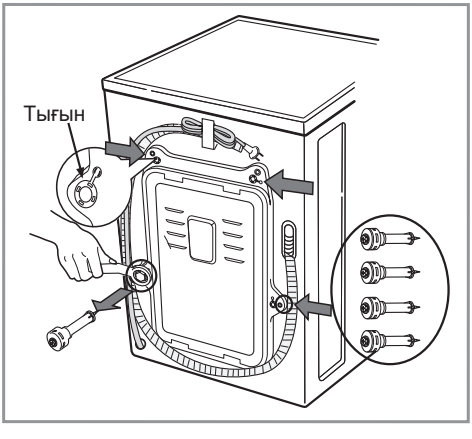


1. Кір жуғыш машинаның жиынтығына кіретін сомын кілтімен тасымалдауға арналған төрт болтты алып тастаңыз.
2. Тығындармен жабылған саңылауларды жабыңыз.

❗ ЕСКЕРТУ

Тасымалдауға арналған барлық элементтерді машинаны жаңадан тасымалдаған жағдайда пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Орнату

■ Орнатылатын орын бойынша талаптар

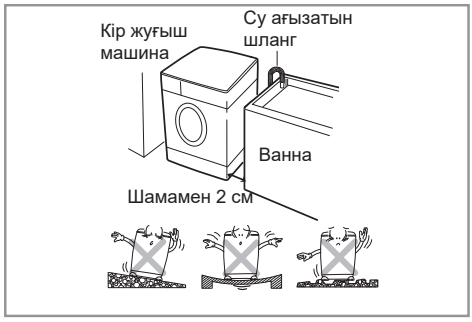

► Орналасуы


- **Көлденең еден:**
  Машина астындағы еденнің көлбеулігі – 1°.
- **Электр розеткасы:**
  Розетка кір жуғыш машинаның бүйір жағынан ең көбі 1,0 м жерде орналасуы қажет. Бір розеткаға бірнеше құралды бірден қоспаңыз, шамадан тыс жүктелуі мүмкін.
- **Бос орын:**
  Машинаның бүйір және артқы жағында бос орын болуы қажет (артқы жағынан 10 см / оң және сол жағынан 2 см).

► Орналастыру

- Машина қабырғаға немесе жиһазға жанаспауы қажет.
- Орнатылған жердің едені тегіс және берік екенін тексеріңіз.
- Машинаны кілем және басқа нәрсе төселген жерге орнатпаңыз, ол желдетуге кедергі келтіруі мүмкін.
- Орнатылған жер таза, құрғақ және тегіс болуы қажет. Еденді машина астына ағаш, картон немесе осындай материалдан жасалған тіреуіш арқылы тегістеуге тыйым салынады.
- Машинаны газ немесе көмір плитадан алыс қою мүмкін болмаса, олардың арасына алюминий жұқалтар жағы плитаға қарайтын аралық қалқан (85 x 60 см) қою қажет.
- Машинаны температурасы 0°C-тан төмен болуы мүмкін бөлмелерге қоймаңыз.
- Машинаны жөндеу кезінде техникке қолжетімді болатындай етіп орнатыңыз.
- Тарақан және басқа да жәндіктер тараған орындарда машинаның әрқашан таза болуына ерекше көңіл аударыңыз. Тарақаннан немесе басқа да жәндіктерден болған қандай да бір зақымдарға кепілдік жөндеу жұмыстары жасалмайды.

► Ағаш едендер

- Ағаш едендер қатты дірілдейді.
- Дірілдемес үшін әр аяғына қалыңдығы кем дегенде 15 мм болатын резеңке төсем салуға кеңес береміз.
  Төсемдерді кем дегенде екі тақтайға бұрама шегемен бекітіңіз.
- Мүмкіндігінше едені барынша берік бөлме бұрышын таңдаңыз.
- Дірілді азайту үшін резеңке төсемдер салыңыз.

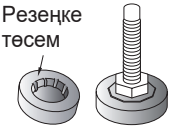

Резеңке төсемдерді (4620ER3001A артикулы - кафель едендерге, 4620ER3001B артикулы - ағаш едендерге) LG қызмет көрсету орталығынан алуға болады.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Берілген бұйым жүзгіш құралдарда (кемелер, яхталар және т.б.) және жылжымалы үйлер, ұшақтар және т.б. секілді жылжымалы нысандарда қолдануға арналмаған.

❗ ЕСКЕРТУ

- Дұрыс орнатылған және тегістелген жағдайда машина ұзақ, сенімді және іркіліссіз жұмыс істейтін болады.
- Машина абсолютті көлденең және нық тұруы қажет.
- Киімнің ауырлығымен бұрыштан бұрышқа шайқалмауы қажет.
- Орнатылған жері тегіс болуы қажет, еденге мастикалар немесе басқа да жақпа құралдар жағылмауы қажет.

Орнату

■ Электр желісіне қосу

• Берілген кір жуғыш машина үшін 220-240 В, 50 Гц бір фазалық кернеуі пайдаланылады.
• Электр сымының басқа электр құралдарының жұмысын есептегенде ең үлкен жүктемеге (2,2 кВт) шыдайтынын тексеріңіз.
• Кір жуғыш машинаны тек жерде орналасқан розеткаға жалғаңыз.
• Осы кір жуғыш машина желілік шнурының жерге орнатылған желісі мен ашасы бар. Электр желісінің жерге орнатылған сымы бар екеніне көз жеткізіңіз. Жерге орнатылған болмаса, жергілікті ережелер мен шарттарға сәйкес қажетті жұмыстарды жүргізетін білікті маманды шақыру қажет.
• Кір жуғыш машинаны жеке розеткаға қосу қажет, яғни бұл розетканың тек бір бұйымға электр беруі және қосымша шығыстары немесе тарамды розеткалары болмауы керек. Үшайыр немесе ұзартқыш пайдалануға тыйым салынады.
• Сәйкес розетка болмаған жағдайда электр маманын шақырыңыз.
• Кір жуып болған соң, кір жуғыш машинаны әрқашан өшіріп, ашаны розеткадан суырыңыз.
• Құрал қыс кезінде 0°C-тан төмен температурада әкелінсе, машинаны пайдаланбас бұрын оны бөлме температурасында бірнеше сағат ұстаңыз.
• Машинаны қуат ашасына жеңіл қол жететіндей орнатыңыз.

Осы кір жуғыш машина класы электр тогы соғуынан қорғалған.
**I класс құрылғысы - негізгі изоляциясы және ашық өткізгіш бөліктерін электр құрылғысының қорғаныш өткізгішіне жалғауға арналған элементтері бар құрылғы.*

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

ЭЛЕКТР ШНУРЫН ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ

Шамадан тыс жүктелген, жарамсыз немесе зақымдалған қабырға розеткалары, ұзартқыш шнурлар, жерге орнатылған электр шнурлары, шнурлардың зақымдалған немесе жарылған изоляциясы қауіпті болуы мүмкін. Бұл ақаулардың ток соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін. Бұйымның шнурын мезгіл сайын тексеріңіз, зақымдарды байқасаңыз, оны өшіріңіз. Электр шнурын ауыстыру үшін рұқсат етілген LG қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе білікті маманды шақырыңыз. Электр шнурының төмендегідей физикалық немесе механикалық зақымдарының алдын алыңыз: шнурдың оралуы, байлануы, бүгілуі, есіктің қысуы немесе шамадан тыс созылуы. Штекерлерге, қабырға розеткаларына және шнурдың бұйыммен жалғанған жерлеріне аса назар аударыңыз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Жерге орнатылған желіні қате қоссаңыз, ток соғуы мүмкін. Желі шнурындағы ашаны ауыстырмаңыз. Егер ол электр розеткасына сәйкес келмесе, розетканы ауыстыру үшін білікті электр маманын шақырыңыз. Кір жуғыш машинаны білікті маман жөндеуі қажет. Жөндеуді тә жірибесіз маман жүргізсе, машинаның бұзылуына немесе ауыр зақымдарға әкелуі мүмкін. Жергілікті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

❗ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Жоғарыда көрсетілген сақтық шараларын орындамаған жағдайда өндіруші адамдарға немесе мүлікке байланысты кез келген жауапкершіліктен босатылады.


⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Құрылғы балалардың немесе физикалық не ойлау қабілеті төмен адамдардың бақылаусыз қолдануына арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеңіз.

Орнату

■ Су құбырына жалғау

• Кір жуғыш машинаны су құбырына жалғау үшін жиынтықтағы жаңа шлангілерді ғана пайдаланыңыз. Шлангілердің ескі жиынтығын қайта пайдалануға болмайды.
• Су құбыры желісіндегі судың қысымы 1,0-10 кгс/см2 (0,1 ~ 1 МПа) шамасында екенін тексеріңіз (яғни, толығымен ашылған шүмектен бір минут ішінде кем дегенде 8 литр су ағуы қажет). Егер қысымы жоғарыда көрсетілген мәннен жоғары болса, су құбырына қысым редукторын қою қажет.
• Машинаны жаңа су құбырына немесе көптен қолданылмаған құбырларға жалғамас бұрын, құбырға жинақталған лас заттардан құтылу үшін жеткілікті су мөлшерін ағызыңыз.

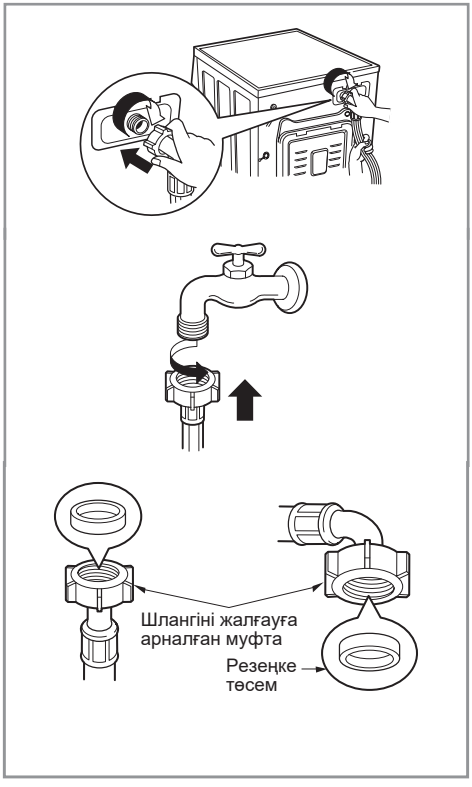

► 1-қадам:

• Су беру шлангісінің бір шетін машинаға жалғап, оны қажетті бағытқа бұрыңыз. Шлангіні ашу үшін муфтаны босатып, шлангіні түзетіп, су ақпайтынына көз жеткізген кезде муфтаны қайта тартып байлау жеткілікті.

► 2-қадам:

• Су жібергіш шлангінің екінші шетін су тартқыш шүмекке жалғаңыз.
• Су ақпауы үшін су жібергіш шланг екі резеңке төсеммен жабдықталған.

► 3-қадам:

• Су тартқыш шүмекті соңына дейін ашу арқылы шланг байланысының тығыздығын тексеріңіз.
• Шлангінің оралмағанын және қысылмағанын тексеріңіз.

ЕСКЕРТУ


Су жібергіш шланг ұзартылмайды. Егер ол тым қысқа болса, ал Сіз су тартқыш шүмектің орнын ауыстырғыңыз келмесе, осы мақсатқа арналған жаңа ұзынырақ шланг сатып алуыңыз қажет.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Егер құйылатын суда қоспалар (құм, саз, тот және т.б.) көп болса, су құбырының негізгі желісіне немесе кір жуғыш машинаға су құйылмас бұрын тікелей орнатылатын су тазартуға арналған сүзгілерді пайдалануға кеңес беріледі. Сәйкес келетін сүзгіні таңдау үшін білікті маманнан кеңес алыңыз. Тазартылмаған (ластанған) суды пайдалансаңыз, кір жуғыш машина ішкі бөлшектерінің жылдам тозуы, сондай-ақ кір жуу сапасына әсер етуі мүмкін. Әр жуған соң, су жібергіш шүмекті жабыңыз.

Орнату


■ Су ағызатын шлангіні жалғау

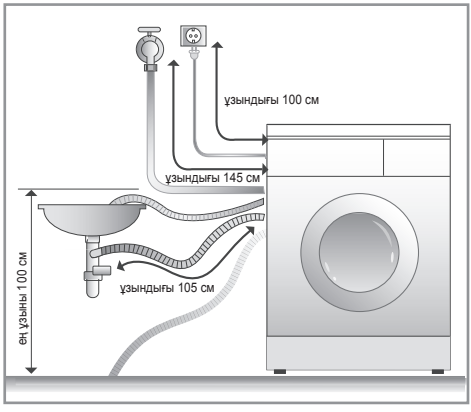

• Су ағызатын шлангінің ұзындығы керекті ұзындықтан ұзын болса, шлангінің артық бөлігін кір жуғыш машинаға итермеңіз. Ол шуыл, су ағу деңгейінің жоғарылауына немесе кір жуғыш машинаның зақымдалуына әкелуі мүмкін.


ЕСКЕРТУ

Шланг кір жуғыш машинаның артқы қабырғасына бекітілген. Ұстағышты бұрауға және шлангіні ажыратуға болмайды. Кір жуғыш машина жұмыс істеп жатқан кезде судың өздігінен ағуы мүмкін.

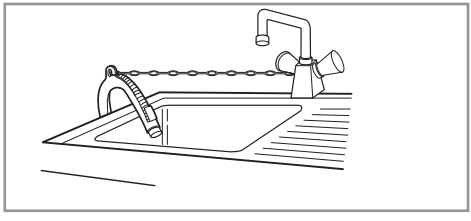

• Су ағызатын шлангіні шынжыр арқылы мықтап бекітіңіз.


• Су ағызатын шлангіні мықтап бекіткен кезде, су ақпайды.

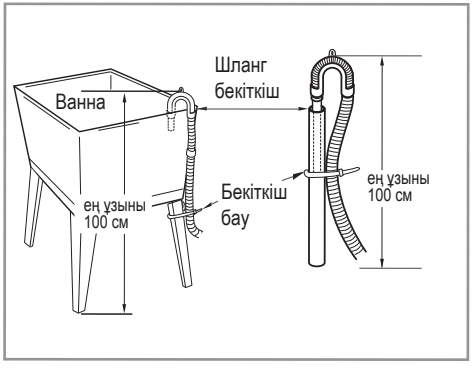

• Су ағызатын шлангіні еденнен 100 см жоғары бекітпеген жөн.

Орнату


■ Деңгейін түзету

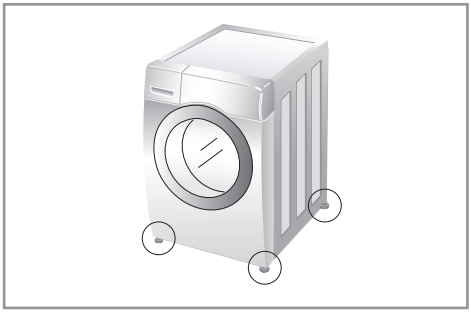


1. Діріл мен шамадан тыс шуылдың алдын алу үшін кір жуғыш машинаны дәл көлденең бағытқа қою қажет. Кір жуғыш машинаны қатты, тегіс еденге орнату қажет.

ЕСКЕРТУ

Еден төсемі ағаш немесе тақтай болса, шамадан тыс дірілдеп, тепе-теңдігі бұзылуы мүмкін.

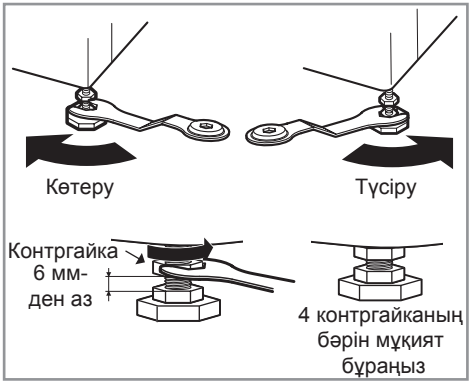

2. Еден тегіс болмаса, реттелетін аяқтар арқылы кір жуғыш машинаны көлденең етіп қойыңыз (туралау үшін аяқтарына ағаш кесектерін және т.б. салмаған жөн). Төрт аяғының еденде нық тұрғанына көз жеткізіп, (спирттік немесе электрондық деңгей арқылы) кір жуғыш машинаның көлденең тұрғанын тексеріңіз.

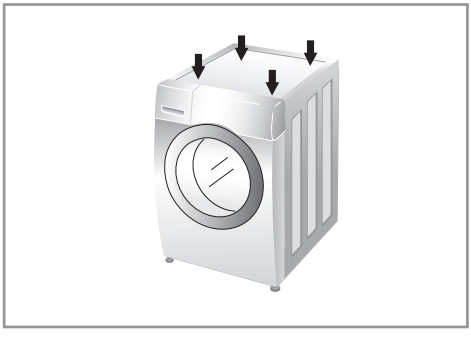

• Машина туралanған кезде, аяқтарына контргайкаларды бұрап бекітіңіз.
Контргайкалардың барлығын бұрап бекіту қажет.


• Машинаның нық тұрғанын тексеріңіз. Кір жуғыш машина жоғарғы қақпағының бұрыштарын басқан кезде, құрылғының еңкеймеуі немесе жоғары-төмен тербелмеуі қажет. Машина жоғарғы қақпағының бұрыштарын басып еңкейтуге болатын болса, аяқтарын қайта реттеңіз.

ЕСКЕРТУ


Кір жуғыш машина жоғарыға орнатылған болса, құлап кетпеуі үшін оның бекітілуі қажет.

Кір жуғыш машинаны пайдалану


■ Дайындау және кір жуу режимін іске қосу

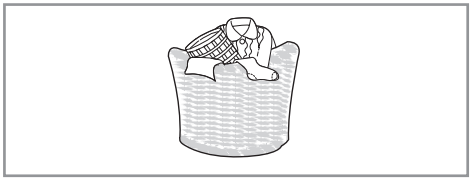

1. Жуылатын кірді сұрыптап бөліңіз ("Кір жуар алдында" тарауындағы ақпаратты қараңыз).

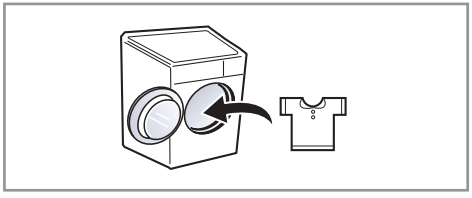

2. Кір жуғыш машинаның есігін ашыңыз, кірді салыңыз да, есікті жабыңыз.

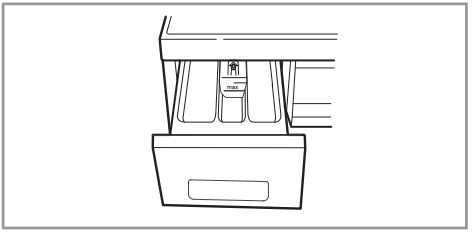


3. Тартпалы жәшікті ашыңыз да, кір жуғыш заттан қосыңыз ("Ұнтақ пен мата жұмсартқышты салу").

Тартпалы жәшікті жабыңыз.



4. Питание түймешігін басыңыз.

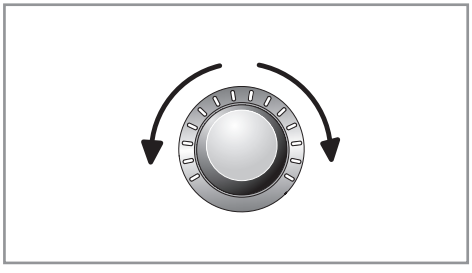

5. Кір жуу бағдарламасын таңдаңыз ("Мата түріне байланысты ұсынылатын" тарауындағы ақпаратты қараңыз).

Кір жуу параметрлерін таңдаңыз ("Қосымша опциялар" тарауындағы ақпаратты қараңыз).




6. Старт/Пауза түймешігін басыңыз.

ЕСКЕРТУ

Бірінші рет кір жуар алдында кір салмастан жуу циклын орындаңыз (жуғыш заттың жарты нормасын салып, ХЛОПОК 60°C режимінде). Бұл кір жуғыш машинаны зауытта сынағаннан кейін барабанда қалуы мүмкін суды кетіруге көмектеседі.

Кір жуғыш машинаны пайдалану

■ Кір жуу алдында

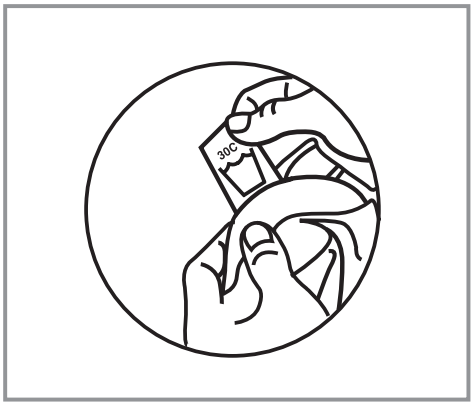

1. Затбелгілер

Киім затбелгілеріндегі белгілердің мағынасын біліңіз. Әдетте, онда маталар мен рұқсат етілетін кір жуу режимдері туралы мәліметтер қамтылады (киім затбелгілерінде қолданылатын пиктограммалардың толық мағынасын «Киім затбелгілерінде көрсетілген негізгі пиктограммалардың мағыналары» бөлімінен таба аласыз).

2. Сұрыптау

Жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін кірді бірдей кір жуу режимін талап ететін бөліктерге бөліңіз. Түрлі маталар кір жуған кезде судың түрлі температурасын және сығу кезінде барабанның түрлі айналу жылдамдығын қажет етеді. Қою түсті маталарды ашық және ақ түсті маталардан әрқашан бөлек жуыңыз. Бөлек жуу қажет, себебі басқа жағдайда түрлі-түсті киімнің бояуы өңіп, ашық түсті киімнің түсі өзгеруі мүмкін. Мүмкіндік болса, қатты кірлеген киімді шамалы ластанған киіммен бірге жумаңыз.

• Киімді ластану деңгейі бойынша сұрыптаңыз: қатты, орташа, жеңіл.


• Ақ маталарды түрлі-түсті маталардан бөліп алыңыз.

• Түк (шығатын заттар, жинайтын заттар):
Түк шығатын және жинайтын кірді жеке жуу қажет (түк шығатын заттар: халаттар, сүлгілер, көп қолдануға арналған жөргектер / түк жинайтын заттар синтетика, барқыт, шұлық).

3. Кірді салардан бұрын

Машинаға кірді салған кезде ұсақ заттарды үлкен заттармен мүмкіндігінше араластыруға тырысыңыз. Алдымен үлкен заттарды салыңыз. Үлкен заттар машинаға салынатын киімнің жалпы көлемінің жартысынан аспауы қажет. Машинада ірі заттарды бөлек жумаңыз. Барабан тепе-теңдігінің бұзылуы мүмкін.

Кір жуғыш машинаны пайдалану

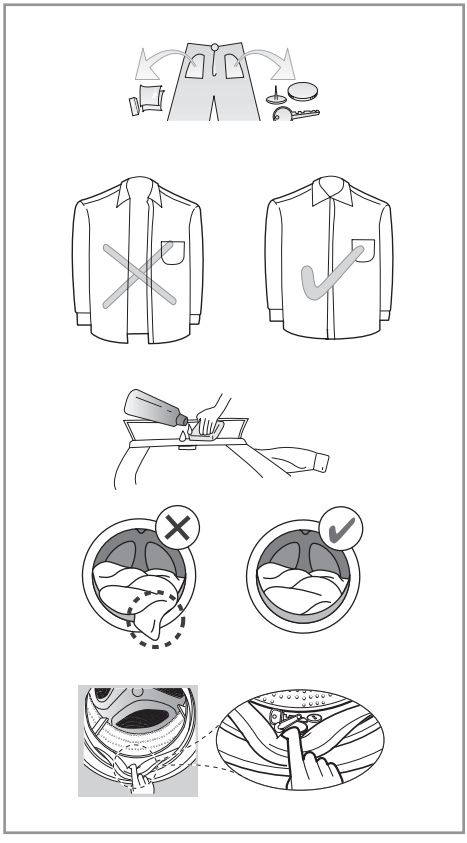

ЕСКЕРТУ

Әр кір жуу алдында мына кеңестерді орындаңыз:

• Қалталардың бәрін тексеріп, бос екеніне көз жеткізіңіз. Шеге, қалам, тиын, кілт, түйреуіш, әр түрлі резеңкелер және т.б. секілді бөтен заттардың кір жуғыш машинаның істен шығуына әкеліп, сондай-ақ киімге зиян келтіруі мүмкін.

• Барлық ысырма ілмектерді, түймелер мен бауларды салып-байлаңыз, әйтпесе басқа киімдерге ілініп қалуы мүмкін.

• Дақтар мен барынша қатты кірлеген жерлерді, мысалы, жең мен жағаның кірін кетіруді жеңілдету үшін, суға езілген кір жуғыш ұнтақпен ысқылаңыз.

• Киім мен есік тығыздағышын зақымдамас үшін, тығыздағыш пен есіктің арасында киімнің қыстырылып қалмағанына көз жеткізіңіз.

• Есік тығыздағышының шеттеріне ұсақ заттардың қысылып қалмағанын тексеріңіз.

• Барабанда алдыңғы жуылған кірден ештеңе қалып қоймағанын бақылаңыз. Олардың келесі жуу кезінде бүлінуі мүмкін.

ЕСКЕРТУ

Берілген кеңестерді орындамау нәтижесінде зақымдалған немесе сынған кір жуғыш машина бөлшектеріне кепілдік жөндеу жұмыстары жасалмайды.

ЕСКЕРТУ

Кір жууды аяқтаған соң, вентильді бұрау арқылы суды тоқтатыңыз. Кір жуып болған соң, машинаны электр желісінен әрқашан өшіріңіз. Барабан мен резеңке тығыздағыштың кебуі үшін машина есігін ашық қалдырыңыз. Барабанда немесе тығыздағышта бөгде заттардың қалмағанын тексеріңіз.

Кір жуғыш машинаны пайдалану

■ Киім затбелгілерінде көрсетілген негізгі пиктограммалардың мағыналары

Киімдегі таңбаға әрқашан назар аударыңыз.
Кір жуу кезінде киім өндірушінің нұсқауларын орындау арқылы оның бастапқы түрі мен тозуға беріктігін ұзақ уақытқа сақтай аласыз.

Таңба	Сипаттама	Кеңестер
	Қарапайым жуу	
	Кірді қайнаған сумен жуу	Мақта мен зығырдан жасалған немесе түрлі-түсті, қайнаған суға берік киім.
	Түрлі-түсті киімді 60°C жуу	Қайнаған суға берік емес түрлі-түсті киім, мысалы, мақтадан немесе полиэфирлік матадан жасалған жұқа киім.
	Кірді жылы суда жуу (Нәзік жуу режимі)	Бейтарап жуу құралдарымен жуу және түрлі-түсті киімді 40°C-та жуу. Мысалы, мақтадан, полиэфирлік немесе меланж матадан жасалған қою түсті немесе түрлі-түсті киім, вискозадан және синтетикалық талшықтан жасалған жұқа киім.
	Жылы, салқын суда жуу	Бейтарап жуу құралдарымен жуу. Мысалы, кір жуғыш машинада жууға жарамды жүннен тоқылған бұйымдар.
	Қолмен жуу	Кір жуғыш машинада жууға болмайтын тоқыма бұйымдар. Бұйымға байланысты жуу температурасы 30-40°C.
	Жууға болмайды	Осындай белгісі бар бұйымдарды жууға болмайды. Химиялық тазартуды пайдаланған жөн.
	Ағарту	
	Хлормен ағарту	Жақсылап суланған киімді салқын хлор ерітіндісінде (1 л суға 10-20 мл ерітінді) 1-2 сағат ұстап, одан кейін хлор иісі жойылғанша шайыңыз. Кейін жуу құралдары арқылы көрсетілген температурада жуыңыз.
	Ағартуға болмайды	Хлорлауға және құрамында хлор бар жуу құралдары мен ағартқыштары бар жуғыш ұнтақтарды пайдалануға болмайды.
	Үтіктеу	
	Жоғары температурада үтіктеу (ең жоғары 200°C)	Дымқыл мақта, зығыр, тоқыма бұйымдар.
	Орташа температурада үтіктеу (ең жоғары 150°C)	Мақта, жібек, полиэфир, вискоза. Аздап дымқылданған мата арқылы немесе бу дымқылдағышы бар үтікпен үтіктеңіз.
	Жоғары температурада үтіктемеу (ең жоғары 110°C)	Полиакрил, полиамид, полиэстер, ацетат.
	Үтіктеуге болмайды	

Басқа таңбалар	
	Химиялық және құрғақ тазалау
	Барлық ықтимал тазарту әдістеріне рұқсат етілген
	Перхлорэтилен негізінде тазалау
	Арнайы еріткіштер негізінде тазалау
	Әріпті дөңгелек астындағы сызық бұйымды нәзік тазалау қажеттігін көрсетеді
	Химиялық тазартуға болмайды
	Электр құрғатуға жарамды
	Қалыпты температурада кептіру
	Нәзік құрғату (төмен температурада)
	Электр құрғату құралын пайдалануға тыйым салынған
	Тігінен кептіру
	Көлденең бетте кептіру
	Сықпай кептіру
	Хлорсыз ағарту

Кір жуғыш машинаны пайдалану

■ Дақты кетіру бойынша ұсыныстар

Дақты кетіру алдында қолданылатын құралды заттың қандай да бір көрінбейтін бөліктерінде сынап, мата бояуының тұрақтылығын алдын ала тексеру қажет.

Дақ түрлері	Кетіру бойынша кеңестер
Таңқурай, бүлдірген	Қоспа дайындаңыз: шай қасық сірке су мен лимон шырыны. Шүберекті қоспаға батырып, дақты ысқылаңыз.
Қаражидек, қарақат	Дақты салқын суда жуыңыз. Кейін екі минут қатықта немесе лимон шырынында ұстаңыз. Дақ кетпесе, әрекетті қайталаңыз
Балмұздақ	Матаның дағы бар бөлігін 1 шай қасық бура мен 1 шай қасық судың ерітіндісіне салыңыз. Шайыңыз. Енді қарапайым әдіспен жуыңыз
Кофе	Глицерин, мүсәтір спирті мен судың бірдей мөлшерінен қоспа дайындаңыз. Осы қоспамен дақты мұқият сулаңыз. Осылай 5 сағатқа қалдырыңыз. Кейін сумен шайыңыз.
Шоколад	Шараға су құйып, 1 литр суға 1 ас қасақ есебімен тұз қосыңыз. Енді осы суға дағы бар киімді жуыңыз.
Қызыл шарап	Шарап пен қызыл жидектің жаңа тиген дағын ыстық сумен жоюға болады. Кастрюль үстіне матаны керіп, шәйнектегі ыстық суды даққа тікелей құйыңыз.
Жемістер мен шырын	Сутек тотығын алыңыз: 1/2 стақан суға 1 шай қасық. Алынған ерітіндімен дақты ысқылаңыз. Кейін салқын сумен шайыңыз.
Ерін далабы	Даққа бураны себіңіз (дәріханадан сатып алуға болады). Енді бураны щеткамен немесе шүберекпен тазалаңыз. Кейін матаны сабын ерітіндісінде жуып, шайыңыз.
Шөп	Жаңа тиген дақты әтірмен ысқылаңыз (ең жақсысы "тройной"). Дақтың тигеніне біраз болса, оны қоспамен өңдеңіз: 30 миллилитр әтір мен 10 миллилитр мүсәтір спиртін алыңыз.
Шаш бояуы	Сутек тотығын мүсәтір спиртінің бірдей мөлшерімен араластырыңыз. Дақты шүберекпен немесе сорғышпен сулаңыз.
Қан	Дағы бар матаны ешқашан ыстық суға салмаңыз! Салқын суға салып, кейін кір сабынмен жуыңыз. Дақтың тигеніне біраз болса, затты ас тұзының ерітіндісіне салыңыз - 1 литр салқын суға 1 ас қасық. Кейін матаны кір сабынмен немесе жуғыш ұнтақпен ыстық суда жуыңыз. Жүн матадағы дақты кетіру қажет болса, дақты аспирин таблеткасы ерітілген жылы суға салып, фенмен кептіріңіз.
Йод	Дақты мүсәтір спиртімен ылғалданған тампонмен ысқылаңыз.
Қағаз желімі	Мақтаға лак кетіруге арналған сұйықтықты құйыңыз (ацетонсыз). Дақты ысқылаңыз.
Сағыз	Затты мұздатқышқа салыңыз. Сағызды алдын ала ысқыламаңыз! Сағыз қатып қалған кезде, оны мұқият алып тастаңыз.

■ Құрғақ киім салмағын шамамен есептеу

Көрпе тысы (мақта)	**600 – 700 г**	Ер адам киімі	**100 – 150 г**
Төсек жайма (мақта)	**400 – 500 г**	Шұлық	**60 г**
Жастық тысы (мақта)	**200 г**	Балалар жейдесі	**200 г**
Төсек жапқышы (мақта)	**800 г**	Әйел адам жейдесі	**100 г**
Түкті сүлгі	**500 – 700 г**	Белдемше	**300 г**
Асүй сүлгісі	**100 – 200 г**	Кешкі көйлек	**200 г**
Майлық	**100 г**	Жатын киім	**300 г**
Орта көлемді дастарқан (мақта)	**400 г**	Халат	**400 – 500 г**
Үлкен көлемді дастарқан (мақта)	**1000 г**	Әйел адам шұлығы	**50 г**
Алжапқыш	**150 – 250 г**	Қол орамал	**25 г**
Ер адам жейдесі	**200 – 300 г**	Джинсы	**800 г**
Ер адам пижамасы	**400 – 500 г**	Бәйке көрпе	**1300 г**

Кір жуғыш машинаны пайдалану

■ Мата түріне байланысты ұсынылатын кір жуу режимі.

Режим	Сипаттама	Мата түрі	Темпе-ратура*	Жүктеме (кг)**	
				7	8
Хлопок	Түрлі барабан қоғалыстарының тіркесімі арқылы жақсы кір жуу нәтижелерін қамтамасыз етеді.	Түрлі-түсті маталар (футболка, жатын киім, пижама және т.б.) мен орташа ластанған мақта (іш киім).	40°C (Салқ. - 95°C)	Номинал	
Хлопок Макс.	Көп кір жүктеген кезде аз энергия жұмсап оптималды жуу нәтижелерін береді.		60°C (Салқ. - 60°C)		
Повседневная	Арнайы күтімді қажет етпейтін заттарды тұрақты жууға арналған.	Полиамид, акрил, полиэстер.	40°C (Салқ. - 60°C)	3	
Смешанные ткани	Әр түрлі мата түрлерін бір уақытта жууға арналған.	Арнайы күтімді қажет ететін киімдерден басқа әр түрлі киім түрлері (жібек, жүн мата, нәзік маталар, қою түсті киім, спорттық киім, мамық көрпе, тюльдер)	40°C (Салқ. - 40°C)		
Гигиена	Ыстық суға жуу циклы	Мақта іш киім, жастық , табақтар, балалар киім.	60°C		
Тихая стирка	Шуыл мен дірілді азайтады.	Түрлі-түсті маталар (футболка, жатын киім, пижама және т.б.) және жеңіл ластанған ақ мақта киімдер (іш киім)	40°C (Салқ. - 60°C)	4,5	
Одежда малыша	Төзімді және белокты дақтарды кетіреді жоғары өнімділікті қамтамасыз етеді және тиімді шаю мата талшықтарының жуғыш зат іздері жояды.	Ластанған нәресте киім	60°C (95°C)		
Пуховое одеяло	Жастық, жамылғы секілді үлкен заттарды жууға арналған.	Мақтадан жасалған төсек жабдықтары: нәзік заттарды, жүн матаны, жібекті қоспағанда, сырылған көрпелер, жастықтар, толтырғышы бар диван төсемдері және т.б.	40°C (Салқ. - 40°C)	1 үлкен киім түрі немесе бір үлкен зат	
Спортивная одежда	Цикл белсенді спорт түрімен айналысуға арналған спорттық киімге сапалы күтім көрсетуді қамтамасыз етеді.	Coolmax, Gore-tex, SympaTex, флистен және синтетикалық маталардан жасалған костюмдер.		2	
Темные ткани	Қою түсті киімдер түсінің өңіп кетуін алдын алуға арналған (түрлі-түсті киімдер үшін арнайы жуу құралдарын пайдаланыңыз).	Мақтадан немесе аралас мата түрлерінен жасалған қою түсті заттар.	20°C (Салқ. - 40°C)		
Быстро 14	Жеңіл ластанған аз кірді жууға арналған кір жуу циклі.	Түрлі-түсті жеңіл ластанған маталар Ескерту: 2 кг жүктеме үшін 20 г ұнтақ пайдаланыңыз, әйтпесе киімде ұнтақ іздері қалып қою мүмкін.	20°C (20°C - 40°C)		
Бережная	Цикл жүн матадан және нәзік маталардан жасалған бұйымдарды жууға арналған.	Жүн мата, қолмен жуу қажет киім, нәзік маталар және тез бүлінетін маталар.	20°C (Салқ. - 20°C)	1,5	
Удаление пятен	Шарап, шырын, шәп секілді әр түрлі дақтарды кетіреді. Ластану деңгейіне байланысты су температурасы бірте-бірте көтеріледі.	Құрамында мақта бар маталар. Нәзік маталар үшін пайдалануға болмайды.	40°C (40°C - 60°C)	3	
Моя программа	NFC көмегімен смартфоныңыз арқылы жүктелген бағдарламаларға арналған режим (28-бетті қараңыз). Режимдердің ешқайсысын жүктемесеңіз, әдепкіде «Полоскание+Отжим» режимі орнатылады.				

* - Әдепкіде орнатылған температура (жақшада қолжетімді температура режимдері туралы ақпарат қамтылған).

** - Кестеде әр режим үшін ең жоғары қолжетімді жүктеме көрсетілген.

Кір жуғыш машинаны пайдалану

■ Энергия тиімділігін тексеру

• Су температурасы: Кір жуу режиміне сәйкес келетін су температурасын таңдаңыз. Бұйымның затбелгісінде жазылған күтім көрсету кеңестерін әрқашан орындаңыз.

• **Хлопок (60°C)** бағдарламасын **Интенсивная (Қарқынды)** параметрімен және барабан айналуының ең жоғары жылдамдығымен орнату 92/75/ЕЭС директивасы IEC 60456 және EN 60456 стандарттарына сәйкес энергия тиімділігін тексеруге арналған.

ЕСКЕРТУ

Бейтарап жуу құралын пайдалануға кеңес беріледі.

■ Қосымша опциялар

Бағдарламалар	Турбо жуу	Алдын ала жуу	Шаю+	Удемелі	Ұстам шайыңыз	Super-шаю	Онсыз қатпарлар	Артықшы-лықты	Таймер режимі
Хлопок	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Хлопок Макс.	●	●	●		●	●	●	●	●
Повседневная	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Смешанные ткани	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Гигиена			●	●	●	●	●	●	●
Тихая стирка			●	●	●		●	●	●
Одежда малыша		●**	●	●	●	●**	●	●	●
Пуховое одеяло			●	●	●		●	●	●
Спортивная одежда			●	●	●		●	●	●
Темные ткани			●	●	●		●	●	●
Быстро 14	●*		●				●	●	●
Бережная			●				●	●	●
Удаление пятен		●*	●		●	●	●	●	●

* : Бұл опция циклге автоматты түрде қосылған және жойылмайды.

** : Бұл опция автоматты түрде іске қосылады , бірақ алып тастауға болады.

Кір жуғыш машинаны пайдалану

■ Пайдалану мәліметтері

Бағдарламалар	Барабан айналуының ең жоғары жылдамдығы (айн/мин)		
	FH0A8*DN(0~9)	FH2A8*DN(0~9)	FH4A8*DN(0~9)
Хлопок	1000	1200	1400
Хлопок Макс.	1000	1200	1400
Повседневная	1000	1000	1000
Смешанные ткани	1000	1200	1400
Гигиена	1000	1200	1400
Тихая стирка	1000	1000	1000
Одежда малыша	1000	1000	1000
Пуховое одеяло	1000	1000	1000
Спортивная одежда	800	800	800
Темные вещи	1000	1200	1400
Быстро 14	800	800	800
Бережная	800	800	800
Удаление пятен	1000	1200	1400


ЕСКЕРТУ

Кестеде жартылай жүктеуге арналған мәліметтер берілген.

Кір жуғыш машинаны пайдалану

■ Басқару панелі

Функция “Мобильная диагностика” доступна только для продукции, на которой размещен логотип SmartDiagnosis™.

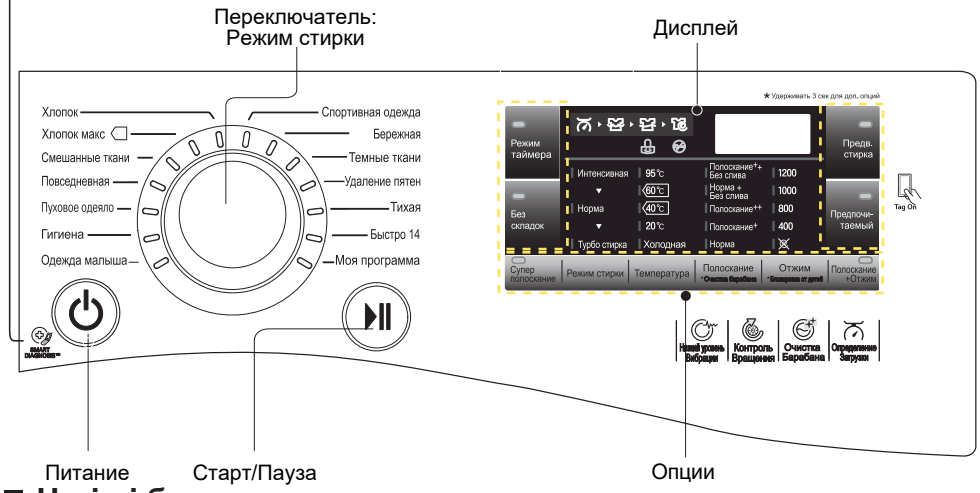

■ Негізгі бағдарламалардың сипаттамасы

Қуат

Қуат түймесі кір жуғыш машинаны қосуға және өшіруге арналған. Сонымен қатар, түймені **Таймер режимі** опциясынан бас тартуға да пайдалануға да болады.
Қосылғаннан кейін ешбір әрекет (түймені басу, бағдарламаны таңдау) жасалмаса, онда 4 минуттан кейін кір жуғыш машина автоматты түрде өшеді.

Бастау/Кідіріс


Бастау/Кідіріс түймесі жуу циклін іске қосу немесе оны тоқтату үшін пайдаланылады. Жуу циклін уақытша тоқтату қажет болған жағдайда **Бастау/ Кідіріс** түймесін басыңыз. **Кідіріс** режимінде қуат беру 4 минут бойы автоматты түрде тоқтатылады.

Дисплей

Басқару панелінде дисплей бар, бұл жуу процесі мен кір жуғыш машинаның күйі туралы ақпаратты көрсетеді.

Бағдарламалар

Жуу бағдарламасын кір түріне байланысты таңдау керек. Таңдалған режимнің қасында индикатор жанады.

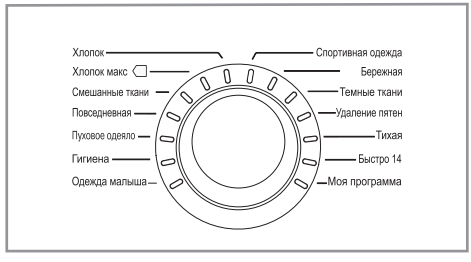

Кір жуғыш машинаны пайдалану

■ Негізгі бағдарламалардың сипаттамасы

Режим таймера (Таймер режимі)

Бұл опция жууды автоматты түрде бастау және аяқтау уақытын орнатуға мүмкіндік береді.

ЕСКЕРТУ

Таймер мәні - цикл басталғанға дейінгі емес, аяқталғанға дейінгі уақыт. Нақты жуу уақыты су температурасына, жүктемеге және басқа да факторларға байланысты өзгеруі мүмкін.

1. **Питание (Қуат)** түймесін басыңыз.
2. Бағдарламаны таңдаңыз.
3. **Режим таймера (Таймер режимі)** түймесін басып, уақытты орнатыңыз.
4. **Старт/Пауза (Бастау/Кідіріс)** түймесін басыңыз.

Предпочитаемый (Таңдаулы)

Таңдаулы опциясы алдағы уақытта пайдалану үшін Сіз таңдаған жуу режимін сақтауға мүмкіндік береді.

1. **Питание (Қуат)** түймесін басыңыз.
2. Бағдарламаны таңдаңыз.
3. Параметрлерді орнатыңыз.
(Жуу әдісі, шаю саны, сығу жылдамдығы, су температурасы және т.б.)
4. **Предварительная (Таңдаулы)** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

Жоғарыда көрсетілген әрекеттердің көмегімен таңдалған жуу режимін барлық параметрлерімен бірге сақтадыңыз. Осы режимді алдағы уақытта пайдалану үшін, **Таңдаулы** опциясын таңдап, **Бастау/Кідіріс** түймесін басыңыз.

Предварительная (Алдын ала жуу)

Предварительная (Алдын ала жуу) опциясы қатты кірлеген киімдерді жууға пайдалы.

1. **Питание (Қуат)** түймесін басыңыз.
2. Бағдарламаны таңдаңыз.
3. **Предв. стирка (Алдын ала жуу)** түймесін басыңыз.
4. **Старт/Пауза (Бастау/Кідіріс)** түймесін басыңыз.

Без складок (Қатпарлардың жоқ)

Сіз Жуу циклы барысында матаға қалыптасады әжімдерді болдырмау үшін , опциясын таңдаңыз **Без складок** (Қатпарлардың жоқ)

1. **Питание (Қуат)** түймесін басыңыз.
2. Бағдарламаны таңдаңыз.
3. **Без складок (Қатпарлардың жоқ)** түймесін басыңыз.
4. **Старт/Пауза (Бастау/Кідіріс)** түймесін басыңыз.

Кір жуғыш машинаны пайдалану

■ Опциялар

Суперполоскание (Супер шаю)

Шаю кезінде ең жақсы нәтиже береді. Соңғы шаю кезінде температура 40°C-қа жетеді.
1. **Питание (Қуат)** түймесін басыңыз;
2. Бағдарламаны таңдаңыз.
3. Супер шаю түймесін басып, қажетті уақытта орнатыңыз.
4. **Старт/Пауза** (Бастау/Кідіріс) түймесін басыңыз

Режим Стирки (Жуу режимі)

- **Норма**
- **Турбо стирка**

Су мен энергияны үнемдей отырып, 1 сағат бойы жуу циклі (жартылай жүктемеге арналған).

- **Интенсивная**

Бұл опция орташа ластанған кірлер үшін тиімді.

Температура

Температура түймесін басу арқылы су температурасын реттеуге болады:

- ***Холод. (без нагрева)***
- ***20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C***

Су температурасы орнатылған жуу бағдарламасына сәйкес таңдалуы керек.

Полоскание (Шаю)

Полоскание$^{+}$+ Без слива (Шаю$^{+}$+ Шаюсыз): Бұл опция екі бірдей опцияны бір уақытта таңдауға мүмкіндік береді: **Полоскание$^{+}$**(бір қосымша шаю циклі) және **Без слива** (Шаюсыз) опциясы, мұнда машина соңғы шаюдан кейін суды төкпей, күту режиміне өтеді. Циклді жалғастыру үшін **Старт/Пауза** (Бастау/Кідіріс) түймесін басу керек.

Норма+Без слива (Қалыпты+Шаюсыз: бұл опция бірдей опцияны бір уақытта таңдауға мүмкіндік береді: **Норма** (Қалыпты) (2 немесе 3 қосымша шаю циклі) және **Без слива** (Шаюсыз) опциясы, мұнда машина соңғы шаюдан кейін суды төкпей, күту режиміне өтеді. Циклді жалғастыру үшін **Старт/Пауза** (Бастау/ Кідіріс) түймесін басу керек.

Полоскание$^{++}$ (Шаю$^{++}$): екі қосымша шаю циклі.

Полоскание$^{+}$ (Шаю$^{+}$): бір қосымша шаю циклі.

■ Басқа опциялар

Только отжим (Тек сығу)

Сізге тек сығу қажет болса, мына әрекеттерді орындаңыз:
1. Питание (Қуат) түймесін басыңыз;
2. Сығу жылдамдығын таңдаңыз, одан кейін Сығу түймесін басыңыз;
3. Старт/Пауза (Бастау/Кідіріс) түймесін басыңыз.


Только слив (Тек қана төгу)

Сізге тек суды төгу қажет болса, мына әрекеттерді орындаңыз:
1. Питание (Қуат) түймесін басыңыз;
2. Сығусыз опциясын таңдап, артынан Сығу түймесін басыңыз;
3. Старт/Пауза (Бастау/Кідіріс) түймесін басыңыз.

Кір жуғыш машинаны пайдалану

■ Балалардан қорғау

Басқару панеліндегі Балалардан қорғау функциясы балалардың кір жуу бағдарламасын кездейсоқ өзгертуіне жол бермеуге арналған.

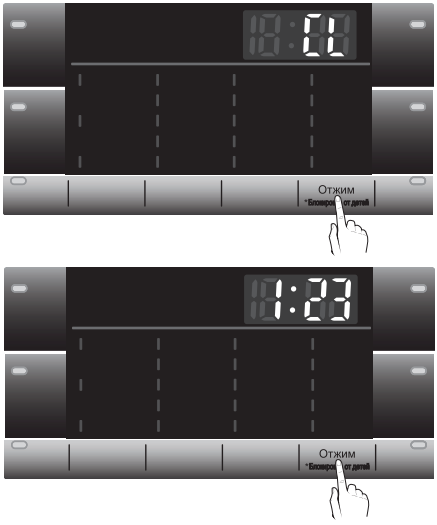

Басқару панеліндегі түймені блоктау

1. **Балалардан қорғау** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
2. Дыбыстық сигнал беріліп, дисплейде таңба пайда болады .

Балалардан қорғау орнатылған кезде **Қуат** түймесінен басқа барлық түймелер блокталады.

Басқару панеліндегі түймелерді блоктан шығару


1. **Балалардан қорғау** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
2. Дыбыстық сигнал беріліп, ағымдағы бағдарламаның қалған уақыты дисплейде қайта пайда болады.

ЕСКЕРТУ

Қуат көзінен ажырату да блоктан шығармайды. Басқа функцияларды пайдаланбас бұрын **Балалардан қорғау** функциясын өшіріңіз.

■ Дыбыстық сигнал

Дыбыстық сигнал функциясы кір жуу циклы басталғаннан кейін кез келген сәтте іске қосылады және ажыратылады.

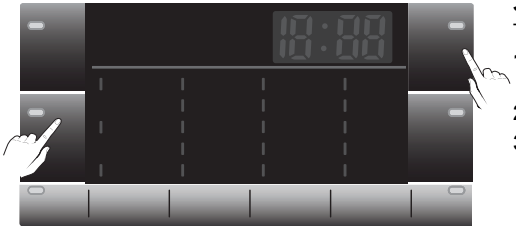

Звуковой сигнал функциясын орнату үшін төмендегі әрекеттерді іске асыру керек:

1. Кір жуғыш машинаны тоққа қосыңыз (**Питание** түймешігін басыңыз);
2. **Старт/Пауза** түймешігін басыңыз;
3. **Звуковой сигнал** функциясын іске қосу үшін **Без складок** және **Предв.стирка** түймешіктерін қатар басып, 3 секунд бойы ұстап тұрыңыз.

Дыбыстық сигнал функциясының орнатылған параметрлері кір жуғыш машина өшірілгеннен кейін де сақталады.


ЕСКЕРТУ

Егер **Звуковой сигнал** функциясын ажыратқыңыз келсе, жоғарыда суреттелген әрекеттерді орындаңыз.

Кір жуғыш машинаны пайдалану

■ Барабанды тазалау ( )

Барабанды тазалау кір жуғыш машинаның ішкі бөлшектерінің гигиеналық тазалығын сақтауға арналған. Арнайы жасалған цикл жуғаннан кейін пластмасса бак пен барабанда ұнып қалатын, ерімейтін заттарды (құм, мата талшығы және тағы басқа) кетіреді.

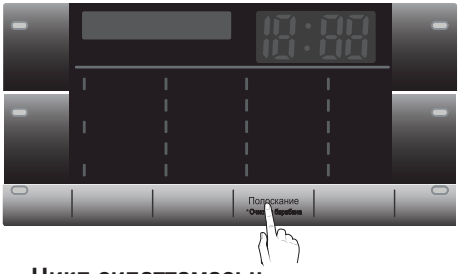


1. Барлық заттарды кір жуғыш машинадан шығарып, есігін жабыңыз.
2. Қуат түймесін басыңыз.
3. Кір жуғыш машинаны қосып, **Барабанды тазалау** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Экранда таңбалар пайда болады tcL және дисплейде барабанды тазалау пиктограммасы жанады.
4. **Бастау/Кідіріс** түймесін басыңыз.
5. Цикл аяқталғаннан кейін кір жуғыш машинаны кептіру үшін есігін ашық қалдырыңыз.

Цикл сипаттамасы:
1. Негізгі тазалау:
барабанның айналуы:
50—>150 айн/мин; температурасы: 60°C;
2. Шаю: 2 рет
3. Сығу

ЕСКЕРТУ

Бұл режимде жуу құралын пайдаланбаңыз. Көбіктің шамадан тыс түзілуі кір жуғыш машинадан судың ағуына әкелуі мүмкін.

■ Есікті құлыптау және Интеллект функциясы

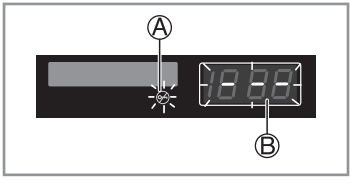

- Ⓐ **«Есік жабық»** – жуу кезінде кір жуғыш машинаның есігі құлыпталады және «Есік құлыпталған» индикаторы жанады. Бұл индикатор өшкеннен кейін ғана есіктерді қауіпсіз түрде ашуға болады.

- Ⓑ **« Зерде»** - ХЛОПОК, ХЛОПОК МАКС, СМЕШАННЫЕ ТКАНИ, ПОВСЕДНЕВНАЯ, ГИГИЕНА, ТИХАЯ СТИРКА, ОДЕЖДА МАЛЫША және режимдерін қосқан кезде дисплейде уақыттың орнына сызықтар көрсетіледі. Барабан бірнеше секунд бойы баяу айналады. Бұл кезеңде машина салынған кірдің санын және таңдалған режимге сай жуудың оңтайлы уақытын анықтайды. Бұл аздаған уақытты алуы мүмкін.

Кір жуғыш машинаны пайдалану

■ Tag On мүмкіндігін пайдалану

Tag On функциясы кір жуғыш машина мен смартфон арасында деректер алмасу қызметін атқарады. Деректер алмасу LG SmartDiagnosis ™ қолданбасы мен Моя программа арқылы жүргізіледі.

Tag On функциясын пайдалану әдісі:

1. Смартфоныңызға **LG Smart Laundry & DW App** қолданбасын жүктеп алыңыз.
2. Смартфоныңыздағы NFC функциясын (жақын контактісіз байланыс) қосыңыз.

Tag On операциялық жүйесі Android болып табылатын және NFC мүмкіндігін қолдайтын көптеген смартфондар үшін қолжетімді.


■ Смартфондағы NFC функциясын қосу.



1 Смартфоныңыздан «Реттеулер» мәзіріне кіріп, «Байланыс» тармағындағы «Қосылу және жіберу» параметрін таңдаңыз.



2. NFC және Direct/Android Beam функциясын қосыңыз.

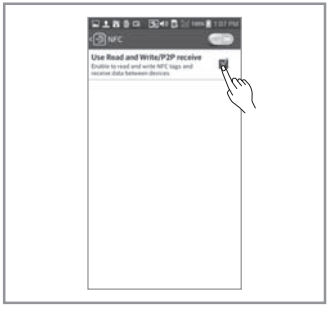


3. «Use Read and Write/P2P receive» ұяшығына белгі қойыңыз.

ЕСКЕРТУ


Қосу процесі смартфон өндірушісіне және Android операциялық жүйесінің нұсқасына байланысты өзгеше болуы мүмкін. Толық ақпарат алу үшін смартфоныңыздың нұсқаулығын қарауыңызға болады.

Кір жуғыш машинаны пайдалану

► Tag On арқылы деректерді жіберу сеансы

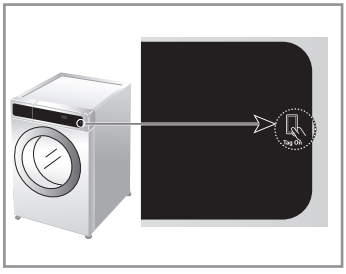

• Tag On Tag On:
Басқару панеліндегі дисплейден Tag On суретін тауып алыңыз. Диагностика жасау (LG Smart Diagnosis™) үшін Tag On функциясын пайдаланған кезде немесе **LG Smart Laundry&DW App** қолданбасының көмегімен таңдаулы жуу режимін жүктеген кезде (Моя программа) осы орынға смартфоныңызды апаруыңыз керек.

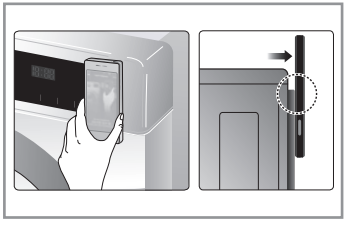

•Tag On функциясын пайдаланған кезде смартфоныңыздың артқы жағындағы антенна басқару панеліндегі Tag On белгісімен бірдей деңгейде болатындай етіп смартфоныңызды қойыңыз.

Смартфоныңыздың антеннасы қайда орналасқанын білмесеңіз, оны байланыс орнатылғанға дейін белгінің жанында жылжытып тұрыңыз.

• NFC байланысының сипаттамасына сай, деректер жақын арақашықтықта жіберіледі. Смартфондағы металл стикерлер мен қатты қаптамалар байланыс орнатуға кедергі келтіруі мүмкін. NFC функциясы бар кейбір смартфондар ақпарат жібере алмайды.


• Tag On функциясын пайдалану туралы толығырақ ақпарат алу үшін **LG Smart Laundry&DW App** қолданбасын басыңыз ? .

Ұнтақты салу


■ Ұнтақты және мата жұмсартқышты салу

► Жылжымалы жәшік

Қалыптар үшін: 7 кг.

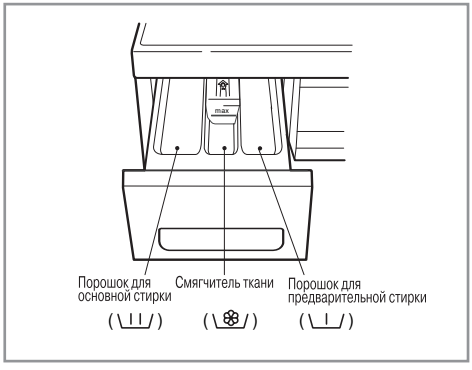

Қалыптар үшін:: 8 кг.

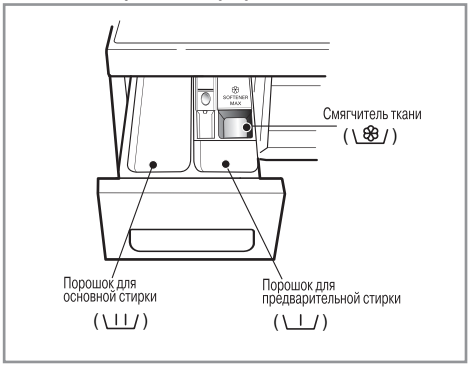


- Тек негізгі жуу → \II/
- Алдын ала + негізгі жуу → \I/ • \II/

⚠ ЕСКЕРТУ

Барлық жуу ұнтақтары мен басқа да құралдарды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Улану қаупі бар! Жуу ұнтағын, ағартқыш пен кондиционерді шамадан тыс пайдалану судың ағуына әкелуі мүмкін. Жуу құралдарын тек өндірушінің нұсқауларына сай пайдаланыңыз.

► Мата жұмсартқышты салу

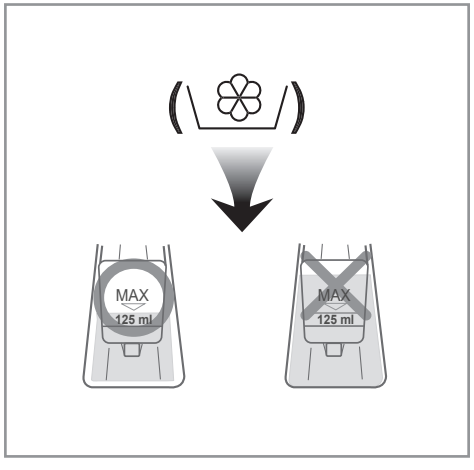

- Мата жұмсартқышын ең жоғарғы сызықтан асырып құймаңыз. Жәшікті шамадан тыс толтыру жұмсартқыштың суға алдын ала қосылуына әкелуі мүмкін. Бұл киімде дақ қалдыруы мүмкін.
- Жұмсартқышты контейнерге екі күннен артық қалдырмаңыз, себебі оның қатып қалуы мүмкін.
- Жұмсартқыш шаюдың соңғы кезеңінде суға автоматты түрде қосылады.
- Су жіберу кезінде жәшікті жылжытпаңыз.
- Контейнерге ерітінділер құймаңыз (бензин және т.б.).

❗ ЕСКЕРТУ

Мата жұмсартқышын киімге тікелей жақпаңыз.

Ұнтақты салу

► Ұнтақты салу мөлшері


• Жуу ұнтағының қажетті мөлшері өндірушінің нұсқауларына сай анықталады.
• Жуу құралын тым көп пайдаланған кезде үлкен көлемде көбік пайда болады, бұл жуу нәтижесін нашарлатып, моторға көбірек күш салады, тиісінше бұл ақаудың пайда болуына әкелуі мүмкін.
• Үлкен көлемде көбік пайда болатын болса, жуу құралының мөлшерін азайту керек!
• Кір салатын есігі алдында орналасқан автоматты кір жуғыш машинасына ғана арналған жуу ұнтағын пайдаланыңыз.
• Жуу ұнтағының қажетті мөлшері су температурасына, қаттылығына, киімнің көлемі мен кірлеу деңгейіне байланысты өзгеруі мүмкін. Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін үлкен көлемдегі көбіктің пайда болуына жол бермеңіз.
• Сұйық жуу құралын тек ұнтаққа арналған тартпа арқылы немесе кір жуғыш машинасының барабанына тікелей құю арқылы алдын ала жуу режимінсіз пайдалануға болады (сұйық жуу құралының сыртындағы пайдалану бойынша нұсқаулықты оқыңыз). Кейбір ұнтақ өндірушілері жиынтыққа арнайы контейнерді қоса салады, оған сұйық жуу құралын құю керек және ол кірмен бірге барабанның ішінде айналады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

• Толық жүктеме: өндірушінің нұсқауларына сәйкес.
• Толық емес жүктеме: ұсынылған көлемнің 3/4 бөлігі.
• Ең аз жүктеме: толық жүктеменің 1/2 бөлігі.

• Жуу ұнтағы жуу кезеңінің бастапқы кезеңінде суға қосылады.

► Су жұмсартқышы

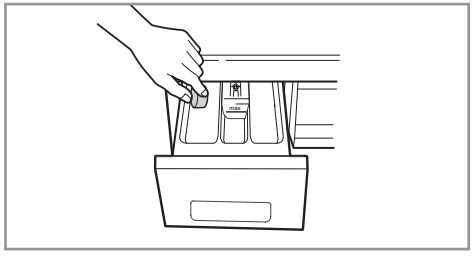

• Су жұмсартқышын пайдаланған кезде кір жуғыш машинасының бөлшектері мен кірге әктің қонуына жол бермей, кермек судың тұзын кетіреді. Алдымен, жуу құралын салып, кейін су жұмсартқышын қосыңыз.

• Жуу құралын жұмсақ сумен жуған кездегі мөлшерде пайдаланыңыз.

Қызмет көрсету

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ


• Ток соқпау үшін әрқашан кір жуғыш машинаны тазалау алдында қуат сымын розеткадан ажыратыңыз.

• Кір жуғыш машинаны бірнеше уақыт бойы (мысалы, демалыс кезінде) пайдаланбайтын болсаңыз, әсіресе машина орналасқан жердің еденінде су ағатын ашық тесік (науа) болмаса, вентильді жабыңыз.


■ Құйылатын су сүзгісі

• « 1E »(**«Су құйылмай тұр»**) жыпылықтайтын таңбалары немесе басқару панеліндегі **Предв.** және **Без складок** индикаторлары судың кір жуғыш машинаға келмей тұрғанын білдіреді.


• Су тым қатты немесе әк тұнбасы болса, құйылатын су сүзгісі бітеліп қалуы мүмкін. Сондықтан, оны уақытылы тазалап отырған жөн.

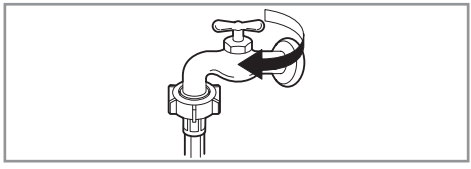


1. Келетін суды жабыңыз.

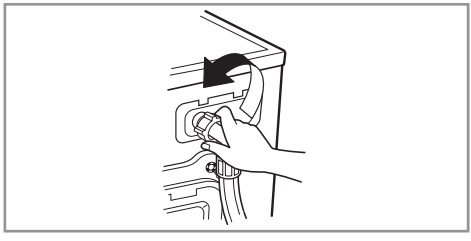

2. Су іркуіш шлангіні кір жуғыш машинадан ажыратыңыз.

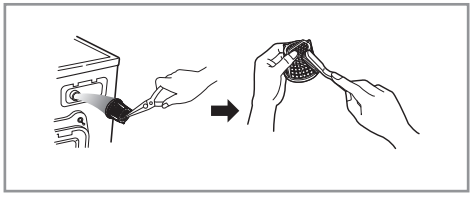

3. Қылдары қатты щеткамен сүзгіні тазалаңыз.

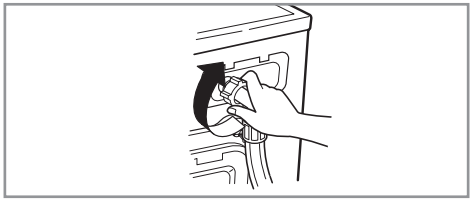

4. Су іркуіш шлангіні жалғап бекітіңіз.

❗ ЕСКЕРТУ

Су іркуіш шлангіні жалғағаннан кейін онда тамшы жоқ екенін және қажет болса, шланг байланысын қатайтыңыз.


Қызмет көрсету

■ Су ағызатын сорғы сүзгісі


Су ағызатын сүзгі киімде қалуы мүмкін жіптер мен ұсақ заттарды ұстап қалады. Кір жуғыш машина ақаусыз жұмыс істеу үшін сүзгісінің күйін жиі тексеріңіз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ


Су ағызу сорғысының сүзгісін ашпас бұрын су ағызуға арналған кішкентай шлангінің көмегімен қалған суды ағызыңыз. Абайлаңыз, су ыстық болуы мүмкін!

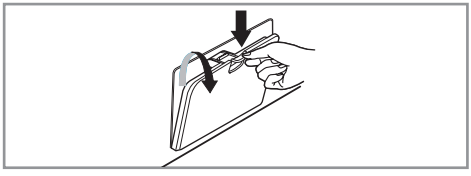


1. Кір жуғыш машинаның алдыңғы панеліндегі қақпақты ашыңыз.

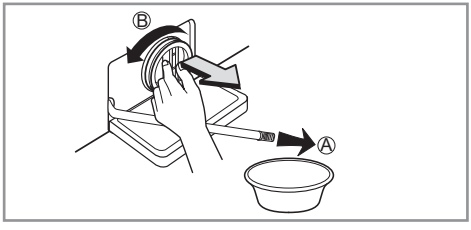


2. Су ағызуға арналған шлангіні ұарынша соза отырып босатыңыз. Ⓐ Кішкентай шлангінің тығынын алып, суды кез келген ыдысқа ағызыңыз.

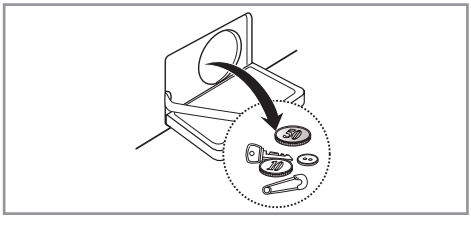

3. Ⓑ Су ағызу сорғысының қақпағын абайлап алыңыз.Сорғыдан барлық бөгде заттар мен түктерді шығарып, оның ішін жуыңыз.

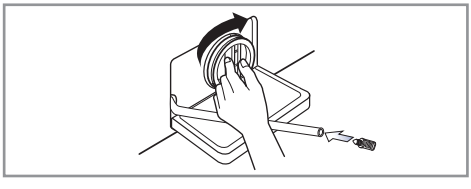

4. Тазалағаннан кейін сүзгіні орнына салып, оны сағат тілінің бағытымен айналдырып, нықтап бекітіңіз.
Су ағызуға арналған шлангіні тығынмен бітеп, бастапқы күйіне келтіріңіз.

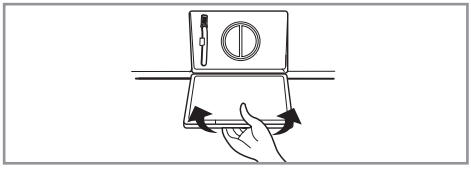



5. Алдыңғы панельдегі қақпақты жабыңыз.

Қызмет көрсету

■ Жылжымалы жәшік


Уақыт өте келе жуу ұнтағы мен мата жұмсартқышы жылжымалы жәшікте тұна бастайды.
Жылжымалы жәшікті уақытылы ағын сумен жуу керек.
Қажет болған жағдайда жәшікті машинадан түгелдей шығаруға болады. Ол үшін ілмекті басып, жәшікті шығарыңыз.
Тазалауды жеңілдету үшін мата жұмсартқышына арналған контейнердің жоғары бөлігін алуға алуға болады.

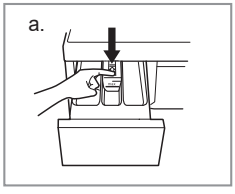

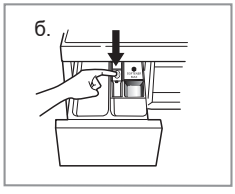


1. Ілмекті басып, жылжымалы жәшікті кір жуғыш машинадан шығарыңыз.


а. Қалыптар үшін: 7 кг.
б. Қалыптар үшін: 8 кг.

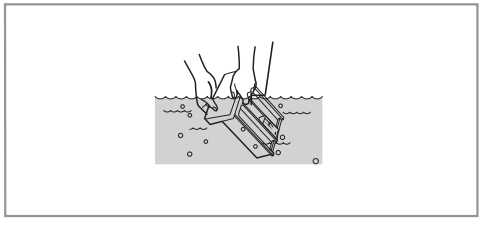


2. Оны сумен жақсылап жуыңыз.

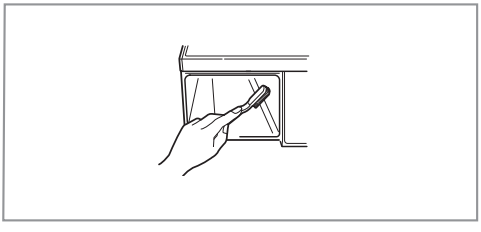

3. Щетканың көмегімен жылжымалы жәшік орнын тазалаңыз.

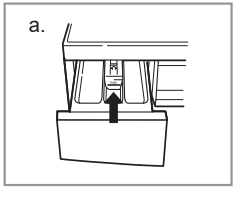

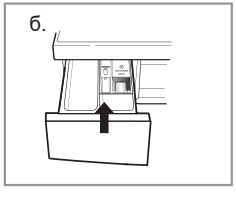

4. Жылжымалы жәшікті орнына салып, барынша итеріңіз. Тазалағаннан кейін кір жуғыш машинаны шаю режимінде іске қосыңыз.

а. Қалыптар үшін: 7 кг.
б. Қалыптар үшін: 8 кг.

Қызмет көрсету

■ Машинаға қыста күтім көрсету

Кір жуғыш машина су қатып қалуы мүмкін орында болса, машинаны зақымдап алмау үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:
• Су құю шүмегін жабыңыз.
• Барабанда ешқандай зат қалмағанына көз жеткізіңіз.
• Ең үлкен жылдамдықта сығу режимін таңдап , барлық суды ағызу үшін циклді толықтай аяқтауын күтіңіз.
• Су құю шлангісі мен су ағызу шлангісін ажыратып, барлық суды ағызыңыз.
• Су ағызуға арналған сорғыдан қалған суды ағызыңыз («Қызмет көрсету» бөлімін қараңыз).
• Қуат сымын розеткадан ажыратып барабанды кептіріңіз және есігін жабыңыз.
• Жылжымалы жәшікті алыңыз. Оның бөлігіндегі қалған суды ағызып, толықтай кептіріңіз. Жәшікті орнына салыңыз.
• Кір жуғыш машинаны тігінен қойыңыз.
• Сақтап болғаннан кейін машинаны қосып, кір жуу ұнтағын пайдалана отырып толық жуу циклін орындаңыз. Осы кезде машинаға киім салмаңыз.

■ Кір жуғыш машина барабаны

• Сіз тұратын ауданда судың құрамында қоспалар көп болатын болса, суды тазалауға арналған сүзгіні пайдаланған жөн, бұл негізгі су құбырына орнатылады.
• Кір жуғыш машинаның барабаны тот баспайтын болаттан жасалса да, барабанға тұрып қалған кішкентай темір бұйымдардан (қағаз қысқыштары, түйреуіштер) тот дақтары пайда болуы мүмкін.
• Кір жуғыш машинаның барабанын жарты жылда бір рет тазалап тұру керек («Барабанды тазалау» бөлімін қараңыз), осы мүмкіндікті пайдаланыңыз.
• Болат сымдары бар ысқышты ешқашан пайдаланбаңыз.
• Қақты кетіруге арналған түрлі құралдарды пайдалану лайлануға немесе болат түсінің өзгеруіне, сондай-ақ кір жуғыш машина торабының зақымдалуына әкелуі мүмкін.

■ Кір жуғыш машинаны тазалау

Ішкі бөлшектерді тазалау

• Машинаны іске қосыңыз және ыстық суды пайдалана отырып жуу бағдарламасын толықтай орындаңыз (Хлопок 60° C). Қажет болған жағдайда циклді қайталаңыз. Машинада «Барабанды тазалау» функциясы болса («Барабанды тазалау» бөлімін қараңыз), осы функцияны пайдаланыңыз.
• Кір жуғаннан кейін кір жуғыш машинаның есігін ашып аздап қойып, барабанды мүмкіндігінше кептіріңіз. Жұмсақ әрі құрғақ шүберекпен резина тығыздауышты және ә йнекті есіктің ішкі жағынан уақытылы сүртіңіз.

Сыртқы бөлшектерді тазалау

• Кір жуғыш машинаға дұрыс күтім жасау оның жарамдылық мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді.
• Кір жуғыш машинаның сыртқы бөлшектерін құрамында абразивті қоспалар жоқ қандай да бір жуу құралымен дымқымдалған шүберекпен ақырын сүрту керек. Дымқыл шүберекпен тазалағаннан кейін машинаны таза шүберекпен сүртіп, оны кептіріңіз.

ЕСКЕРТУ

Машинаны этил спиртімен, ерітін-дімен, құрамында хлор бар және басқа да құралдармен сүртпеңіз.

ЕСКЕРТУ

Берілген кеңестерді орындамау нәтижесінде болған кір жуғыш машина бөліктерінің зақымдалуына немесе сынуына кепілдік бойынша жөндеу жұмыстары жасалмайды.

Ақауларды жою

Мына кір жуғыш машина өздігінен диагностикалау жүйесімен жабдықталған, бұл ақауды бастапқы кезеңде анықтап, тиісті шараларды қолданады. Егер кір жуғыш машина дұрыс жұмыс істемейтін болса немесе мүлдем жұмыс істемейтін болса, қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын келесілерді тексеріңіз.

■ Ақауларды анықтау

Белгісі	Ықтимал себебі	Шешімі
Дырылдау немесе шуылдау	Барабанға немесе сорғыға бірнәрсе түсіп кеткен, мысалы тиындар.	Кір жуғыш машинаны тоқтатып, барабан мен су ағызатын сорғы сүзгісін тексеріңіз. Кір жуғыш машинаны қайта қосқан кезде шуыл тоқтамаса, сервистік қызметке хабарласыңыз.
Тарсылдау	Салынған кірдің теңгерілмеуі тарсылдаған дыбыс шығуына себеп болуы мүмкін. Әдетте, бұл ақау бар дегенді білдірмейді.	Егер шуыл тоқтамаса, кір жуғыш машинаның барабанындағы теңгерім бұзылған болуы мүмкін. Кір жууды тоқтатыңыз да, кірді біркелкі салыңыз.
Қатты діріл	Тасымалдауға арналған бұрандалар мен орам бөліктері түгел алынбаған. Кір жуғыш машина бос бекітілген немесе тегіс орнатылмаған. Кір жуғыш машина барабанындағы кір біркелкі салынбаған.	Егер тасымалдау бұрандалары орнату кезінде алынбаған болса, «Орнату» тарауындағы тасымалдау бұрандаларын алу туралы нұсқауларды орындаңыз. Еден беті тегіс болуы керек. Кір жуғыш машинаны тегіс етіп орнатыңыз. Кір жуғыш машина аяқтарының астында бөгде заттар, шаң және қоқыс жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Аяқтардағы шаңды және кірді тазалаңыз. *Ұсыныс: кір жуғыш машина ағаш немесе кафель төселген еденге орнатылған болса, аяқтарға арнайы резина төсеніштерді пайдаланыңыз. Егер кір барабанға біркелкі салынбаса, кір жууды тоқтатып, кірді қайта салыңыз.
Кір жуғыш машина сықпайды	Кірдің дұрыс теңгерілмеуі.	Машинаны ашып, кірді ажыратыңыз да, «Отжим» операциясын қайта іске қосыңыз. * Ұсыныс: бір үлкен затты жуған кезде бірнеше кішкентай затты салыңыз.
Көбіктің шамадан тыс түзілуі	Ұнтақ тым көп немесе басқа түрдегі ұнтақ салынған болуы мүмкін.	Автоматты кір жуғыш машинаға арналған жуу құралын пайдалану керек. Ұнтақтың концентрациясына қарай отырып, тиісті мөлшерде пайдаланыңыз (өндірушінің нұсқаулығын қараңыз). Көбік пайда болған кезде жуу құралының азырақ мөлшерін пайдаланып көріңіз. Егер көбік әлі де түзілетін болса, жуу құралының мөлшерін тағы да азайтыңыз.

Ақауларды жою

Белгісі	Ықтимал себебі	Шешімі
Судың сыртқа ағуы	Шлангінің шүмекпен немесе кір жуғыш машинамен байланысы нашарлаған.	Шланг байланысын тексеріп, қажет болса нықтап бекітіңіз.
	Су люктен ағып тұр.	Есік әйнегіне жабысып тұрған манжеттің сыртқы ернеуі механикалық зақымдалмағанын немесе өзгеріс жоқ екенін тексеріңіз, түк пен жуу құралының қағын кетіріңіз.
	Су ұнтақ салынатын тартпадан ағып тұр.	Кір жуғыш машинаның манжетіне жабысып тұрған әйнектің ішкі жағын тексеріңіз және түк пен жуу құралының қағын кетіріңіз. Ұнтақ үлестірушінің астындағы сабын ерітіндісі өтетін саңылауды тексеріңіз және қажет болса тазартыңыз (бұл көбіне жуу кезінде қосылатын ұнтақ көлемінің көптігінен болады). Ұнтақ салынатын тартпаға су жіберетін саңылауды тексеріңіз және қажет болса тазартыңыз (ұнтақ үлестірушінің жоғары жағында орналасқан). «Қызмет көрсету/ Жылжымалы жәшік» бөлімін қараңыз.
	Кір жуғыш машинаны орнату кезінде тиісті еңіс деңгейі сақталмаған.	Кір жуғыш машинаның еңкею деңгейі 1°-тан аспайтынына көз жеткізіңіз (көлденең туралау туралы сипаттаманы 12-беттен қараңыз).
Машинаға су құйылмай тұр немесе тым баяу құйылады	Құйылып жатқан су машинаның жұмысы үшін жеткіліксіз.	Басқа шүмекке жалғап көріңіз.
	Су беретін шүмек толық ашылмаған.	Шүмекті толықтай ашыңыз.
	Су ағызатын шланг қысылып қалған.	Шлангіні түзетіңіз.
	Су беретін клапан сүзгісінің торы бітелген.	Су беретін клапанның торын тазартыңыз.
	Су беретін шланг дұрыс жалғанбаған (төсеніштің қисық орналасуы және су келетін саңылаудың жиі бітелуі).	Су беретін шлангінің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз. Су құбырын жүргізушіні шақырып, шүмектегі қысым көлемін тексеріңіз.
Кір жуғыш машина қосылмайды	Қуат сымы розеткаға жалғанбаған немесе байланыс нашар.	Штепсельдік ашаны розеткаға нықтап жалғаңыз.
	Таратқыш қалқандағы сақтандырғыш күйіп кеткен, автоматты тоқтатқыш іске қосылған немесе электр қуатын беруде ақау бар.	Автоматты тоқтатқышты іске қосыңыз немесе таратқыш қалқандағы сақтандырғышты ауыстырыңыз. Іске қосылу шегі тым үлкен сақтандырғышты орнатпаңыз. Егер сақтандырғыштың іске қосылу себебі тізбектің шамадан тыс жүктелуі болса, электр маманын шақырыңыз.

Ақауларды жою

Белгісі	Ықтимал себебі	Шешімі
Барабан айналмайды	«Бережная» режимі таңдалған.	«Бережная» режимі - жүн матадан және нәзік матадан тігілген киімдерге ерекше күтіммен қарайтын арнайы жуу режимі. Барабанның айналуы су сору режимінде орындалады (2 сек. сору/90 сек. кідіріс).
Есік тығыз жабылмайды	Есік (құлыптың саңылауы) ілмегі қисық, ол аталған саңылаудан төмен болуы мүмкін. Есіктің қисаюы кірді салу/алу кезінде кір жуғыш машинаның есігіне сүйену немесе кір жуғаннан кейін оларды есікке ілу нәтижесінде орын алуы мүмкін.	Құлып ілмегінің (құлып саңылауы) майыспағандығын тексеріңіз. Ілмек майысқан жағдайда оны шеберге жөндету керек.
Есік ашылмайды		Машина жұмыс істеп тұрған кезде қауіпсіздікті сақтау мақсатында машина есігі құлыпталады. Құлыпталған механизмді ашу үшін есікті ашпас бұрын екі-үш минут күтіңіз.
Кондиционердің уақытынан бұрын ағуы	Кондиционердің шамадан тыс мөлшері оның барабанға уақытынан бұрын төгілуіне әкелуі мүмкін.	Өндірушінің кір жууға арналған кондиционерді пайдалану бойынша нұсқауларын сақтаңыз. Ең жоғарғы сызықтан асырып толтырмаңыз. Жылжымалы жәшікті ақырын жабыңыз. Кір жуғыш машина жұмыс істеп тұрған кезде жылжымалы жәшікті ашпаңыз.
Дыбыстық сигнал жоқ	Дыбыстық сигнал өшірілген.	Нұсқаулықта көрсетілген пернелер тіркесімін басу арқылы басқару панелінен дыбыстық сигналды қосыңыз.
Кір жуғыш машинадан су ақпайды немесе баяу ағады	Су ағызатын шланг қысылып немесе бітеліп қалған. Су ағызатын сорғы сүзгісі бітеліп қалған.	Су ағызатын шлангіні тазартыңыз және түзетіңіз. Су ағызатын сорғы сүзгісін тазартыңыз.
Жуу уақытының өзгеруі	• Жуу уақыты мен су температурасы салынған киімге, су қысымына және басқа да жағдайларға байланысты көрсетілген мәннен өзгеше болуы мүмкін. • Дисплейде көрсетілген уақыт судың қызу уақытынан берілген температураға байланысты жуу кезінде кетіп қалуы мүмкін (макс. 60 мин.). • Теңгерім дұрыс болмаған кезде немесе көбікті кетіру бағдарламасы іске қосылған кезде жуу уақыты ұзаруы мүмкін (макс. 45 мин.).	

Ақауларды жою

■ Қателік туралы хабар

Белгісі	Ықтимал себебі	Шешімі
	Судың берілуі жеткіліксіз. Су беретін шүмек толық ашылмаған. Су беретін шланг майысқан. Су беретін сорғы сүзгісі бітелген.	Басқа шүмекке жалғап көріңіз. Шүмекті толықтай ашыңыз.· Шлангіні түзетіңіз. Су беретін сорғы сүзгісін тазартыңыз.
	Су ағызатын шланг қысылып немесе бітеліп қалған. Су ағызатын сорғы сүзгісі бітеліп қалған.	Су ағызатын шлангті тазартыңыз және түзетіңіз. Су ағызатын сорғы сүзгісін тазартыңыз.
	Кір тым аз салынған. Салынған киімдер біркелкі бөлінбеген. Кір жуғыш машина барабандағы балансты бақылау жүйесімен жабдықталған. Кілем немесе халат секілді ауыр заттарды жуған кезде бұл жүйе барабанның айналуын тоқтатуы мүмкін. Кір жуғаннан кейін дымқыл болып қалса, жүктемені теңестіру үшін ұсақ заттар салып, сығу режимін қайталаңыз.	Барабандағы жүктемені теңестіру үшін бір немесе екі бірдей зат салыңыз. Бірқалыпты айналу үшін кірді қайта бөліп салыңыз.
	Есік жабылмаған.	Тығыздауыш пен есік арасында кір қысылып қалмағанына көз жеткізіп, есікті қатты күшпен қайта жауып көріңіз. Таңбалар кетпесе, LG компаниясының тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарласыңыз.
	Кезде су температурасы сенсоры проблемалар Ол пайда болады.	Машинаны электр желісінен ажыратып, LG компаниясының тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарласыңыз.
	Ақаулы клапан салдарынан машинаға су қайта толтырылды.	Су құю шүмегін жабыңыз. Машинаны электр желісінен ажыратыңыз. LG компаниясының тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарласыңыз. (соңғы бетті қараңыз).
	Су деңгейі датчигінде ақау бар.	
	Электр қозғалтқышына шамадан тыс күш салынған.	Моторды суыту үшін машинаны 30 минут қосулы күйде қалдырыңыз. Циклді қайта бастаңыз.
	Бала қауіпсіздігінің (. Бөлім « Бала қауіпсіздігінің » бөлімін қараңыз)	

Ақауларды жою


ЕСКЕРТУ


SmartDiagnosis™ функциясы SmartDiagnosis™ таңбасы бар тауарларға ғана жарамды. Стационарлық телефонды пайдаланған кезде немесе мобильді телефонда электр шуын басу функциясы болатын болса, мобильді диагностика жұмыс істемеуі мүмкін


■ SmartDiagnosis™ функциясын пайдалану

• Аталған қызметті Тұтынушыларға қолдау көрсету қызметінің нұсқаулығы бойынша пайдаланыңыз. Деректердің Сервистік орталыққа жіберілуі кезіндегі дыбыс факс дыбысына ұқсайды.

• Кір жуғыш машина желіге қосылмаған болса, SmartDiagnosis™ функциясын пайдалану мүмкін емес. Осындай жағдайда ақауларды SmartDiagnosis™ функциясын пайдаланбай жою керек болады. Кір жуғыш машинаңызда мәселе туындаған кезде Тұтынушыларға қолдау көрсету қызметіне хабарласып, маманның нұсқауларын ретімен орындаңыз.

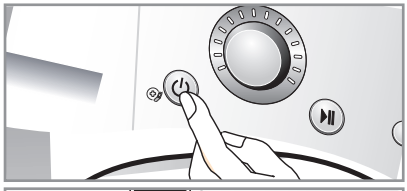


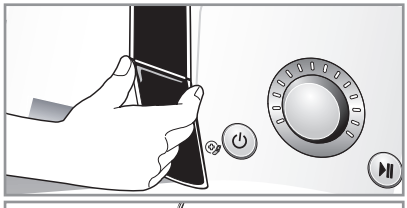

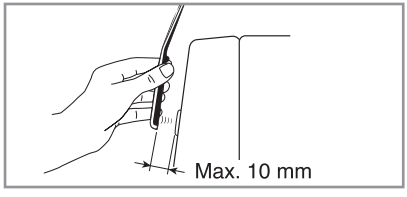

1. **Қуат түймесін басыңыз**. Басқа түймені баспаңыз және жуу режимін ауыстырғышты пайдаланбаңыз.

2. Оператордың нұсқауларын орындай отырып, телефонның микрофонын (сөйлесу динамигін) **Қуат түймесіне барынша** жақындатыңыз.



3. **Температура** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз Осы уақытта телефон **Питание** түймесінің қасында болуы керек.

4. Деректерді жіберу сеансы аяқталғанға дейін телефонды сол күйінде ұстап тұрыңыз. Бұл шамамен 6 секунд алады. Дисплейде кері санақ жүреді.

   • Нақтырақ нәтиже алу үшін деректерді жіберу кезінде телефонды қозғалтпаңыз.

   • Егер оператор алынған нәтижелер толық емес немесе бұрмаланған деп санайтын болса, Сізден процедураны қайталауды сұрауы мүмкін.

5. Кері санақ аяқталып, дыбыстық деректер жіберіліп болған кезде операторме ары қарай сөйлесе беруіңізге болады, ол алынған деректерді сервистік орталыққа жіберуге көмектеседі.

   • Smart Diagnosis функциясы ақауды жою кезінде көмек көрсетуге арналған, бірақ әдепкі әдістің, яғни Сервистік орталыққа хабарласудың баламасы болып табылмайды. Бұл функцияның тиімділігі факторларға байланысты, мысалы: ұялы телефонның қабылдауы, сыртқы шудың болуы, бөлме акустикасы.

   Осыған байланысты LG компаниясы Smart Diagnosis кез келген ақауды тиімді түрде тексеретініне кепілдік бермейді.

Кепілдік шарттары

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Құрылғыны тастаған кезде қуат сымын кесіңіз, штепсельдік ашаны алыңыз және балалар абайсызда ішіне құлыпталып қалмау үшін есік құлпын сындырыңыз.

Ескі құрылғыны қоқысқа тастау



1. Бұл осы үсті сызылған шелек таңбасы қоқыс электр және электрондық өнімдер (WEEE) қалалық қоқыс жүйесінен бөлек жойылуы керектігін білдіреді.

2. Ескі электр құрылғыларында зиянды заттар болады, сондықтан ескі құрылғыны тиісті түрде қоқысқа тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына тиюі мүмкін кері әсерлердің алдын алуға көмектеседі. Ескі құрылғыңызда басқа өнімдерді және шектеулі ресурстарды сақтау қайта өңделетін маңызды материалдарды жөндеу үшін қолданылатын қайта қолданбалы бөлшектер болуы мүмкін.

3. Құрылғыңызды өнімді сатып алған дүкенге апаруға немесе жақын жердегі өкілетті WEEE жинау нүктесі туралы мәліметтер үшін жергілікті басқару мекемесіне хабарласуға болады. Еліңіз үшін ең соңғы ақпаратты алу үшін www.lg.com/global/recycling веб-сайтын қараңыз

Кепілдік төмендегілерге берілмейді:

• Құрылғыны пайдалануды үйрету үшін жөндеу қызметінің маманының келуі;

• Егер машинаға ұсынылғаннан бөлек кернеу қолданылса;

• Егер құрылғы жазатайым оқиғаның немесе табиғи апат салдарынан бұзылған болса;

• Егер құрылғы нұсқаулық ережелерімен көзделмеген дұрыс пайдаланбау салдарынан бұзылған болса;

• Егер құрылғы нұсқаулықпен таныспай тұрып пайдаланылса немесе жинаққа кіретін бөлшектер ауыстырылатын болса;

• Егер құрылғы үй жануарларының немесе егеуқұйрықтардың, тарақандардың және т.с.с. кесірінен бұзылатын болса;

• Егер құрылғы үшін қалыпты шуыл мен діріл пайда болса; ағып жатқан судың дыбысы, сығу кезіндегі дыбыс, ескерту сигналдары.

• Кепілдік құрылғыны орнату, шлангілерді жалғау жұмыстарына көзделмейді.

• Кепілдікке нұсқаулықта ұсынылған қызмет көрсету кірмейді.

• Өндіруші машинадан, су ағызатын сорғы сүзгісінен және басқа да сүзгіден құм, шегелер, бұрандалар, бюстгальтер сымы секілді бөгде заттарды шығаруға міндеттенбейді.

• Өндіруші тығындарды немесе үйдегі электр сымдарын ауыстыруға, сантехникалық қызметтер көрсетуге міндеттенбейді.

• Өндіруші білікті маман жүргізбеген жөндеу салдарын түзетуге міндеттенбейді.

• Өндіруші жеке мүлікке құрылғының ықтимал ақауы тура немесе жанама түрде себеп болған нұқсанның орнын толтыруға міндеттенбейді.

• Кепілдік тауардың коммерциялық мақсатта пайдаланылуына жарамайды (мысалы: қонақ үй, оқыту орталығы, жалға берілетін үй сияқты жалпы қолданыстағы орындар).

Жазбалар үшін

Жазбалар үшін

Жазбалар үшін

Жазбалар үшін

LG
Life's Good

(IPX4)

Біздің құралдардың сапа куәлігі, куәліктің нөмірі мен оның жарамдылық мерзімі туралы мағлұматты LG компаниясының тұтынушыға қызмет көрсету орталығына тегін қоңырау шалу арқылы біле аласыз

Импортер: АО «Эл Джи Электроникс Алмати Казахстан», 050061, г.Алматы, мкр.Курылысши, ул. Кокорая 2А/9

Импортшы: «Эл Джи Электроникс Алмати Казахстан» АҚ, Қазахстан Республикасы, 050061, Алматы қаласы, Құрылысшы ықшам ауданы, Кокорай көшесі, 2А/9

Өндіруші: «ЛГ Электроникс РУС» ЖШҚ Ресей, 143160, Мәскеу облысы., Рузский ауд., Дороховское ауылы, Минск шоссесінің 86-км, 9 үй.

Өндірілген күні кір жуғыш машина барабанының үстінде, есіктің арғы жағындағы жапсырмада көрсетілген. Күн форматы: аа/жжжж.

8-800-200-7676	РЕСЕЙ
8-820-0071-1111	БЕЛАРУСЬ
8-0200-201	ЛАТВИЯ
8-80008-081	ЛИТВА
800-9990	ЭСТОНИЯ
00-800-0071-0005	МОЛДОВА
0-800-303-000	УКРАИНА
8-800-120-2222	ӨЗБЕКСТАН
0-8000-805-8050	ҚЫРҒЫЗСТАН
8-8000-805-805	ҚАЗАҚСТАН
2255	(мобильді телефон нөмірінен)

LG компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы