LG
Life's Good

MANUEL D'UTILISATION

Affichage dynamique numérique LG

(AFFICHAGE SUR MONITEUR)

Veuillez lire le présent manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

32TA3E 49TA3E
43TA3E 55TA3E

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

TABLE DES MATIÈRES

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES 3

- Précautions relatives à l'alimentation électrique 3
- Précautions liées à l'installation du produit....5
- Précautions à prendre pour déplacer le produit 6
- Précautions liées à l'utilisation et au nettoyage du produit 7
- Mise au rebut (uniquement les lampes au mercure utilisées dans les moniteurs ACL) 7

ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION....8

- Accessoires en option 9
- Pièces et touches 11
- Assemblage du couvercle de la mémoire....12
- Connexion du capteur infrarouge 13
- Orientation portrait....14
- Installation sur un mur....15

TÉLÉCOMMANDE 17

ÉTABLISSEMENT DES CONNEXIONS.... 19

- Connexion à un ordinateur....19
- Connexion d'appareils externes....19
- Utilisation de la liste d'entrées 21

CONNEXION POUR LA FONCTION TACTILE.... 22

- Connexion à un ordinateur....22
- Connexion à un moniteur....22

DÉPANNAGE 23

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 28

- Disponibilité de l'assistance pour la fonction tactile du système d'exploitation 33

LICENCES 34

AVERTISSEMENT - Cet équipement est conforme aux normes de classe A du CISPR 32. Dans un environnement domestique, cet équipement peut causer des interférences radio.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement ces précautions de sécurité avant d'utiliser le produit.

⚠ AVERTISSEMENT

Le non-respect de ces avertissements peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages au produit ou à d'autres biens.

⚠ MISE EN GARDE

Si vous ignorez la mise en garde, vous pourriez vous blesser légèrement ou le produit risque d'être endommagé.

⚠ AVERTISSEMENT

- Utilisez ce produit à l'intérieur seulement.

Précautions relatives à l'alimentation électrique

⚠ AVERTISSEMENTS

- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil ou un autre cordon approuvé par le fabricant.
  - Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique ou endommager le produit.
- Utilisez uniquement une fiche et une prise murale correctement mises à la terre.
  - Sinon, vous pourriez recevoir une décharge électrique ou subir des blessures, ou le produit pourrait être endommagé.
- N'utilisez pas une prise endommagée ou desserrée.
  - Cela pourrait entraîner une décharge électrique ou un incendie.
- Utilisez le moniteur seulement à partir d'une source d'alimentation (p. ex. la tension) indiquée dans les caractéristiques du produit.
  - Sinon, le produit pourrait être endommagé, un incendie pourrait se produire ou vous pourriez recevoir une décharge électrique. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation dont vous disposez, consultez un électricien certifié.
- En présence de tonnerre et d'éclairs, ne touchez jamais le cordon d'alimentation et le câble de signal; cela pourrait être très dangereux.
  - Cela pourrait entraîner une décharge électrique.

- Ne branchez jamais plusieurs rallonges, appareils électriques ou appareils de chauffage électrique sur une même prise murale. Utilisez une barre d'alimentation avec une borne de mise à la terre conçue pour une utilisation exclusive avec un ordinateur.
  - Cela pourrait provoquer un incendie en raison de la surchauffe.
- Ne touchez jamais la fiche d'alimentation si vos mains sont mouillées. De plus, si la broche de la fiche est mouillée ou couverte de poussière, séchez-la complètement ou enlevez la poussière avant de brancher le cordon.
  - Vous pourriez recevoir une décharge électrique en raison de l'excès d'humidité.
- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le produit pendant une longue période, débranchez le cordon d'alimentation du produit.
  - La poussière accumulée peut provoquer un incendie, et la détérioration du matériau d'isolation peut entraîner des fuites électriques, des décharges électriques ou un incendie.
- Insérez la fiche d'alimentation fermement dans la prise de sorte qu'elle ne puisse pas se relâcher.
  - Une connexion desserrée pourrait provoquer un incendie.
- Tenez la fiche lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation. Ne tirez pas directement sur le cordon. Ne pliez pas le cordon d'alimentation avec une force excessive et ne posez aucun objet lourd sur le cordon.
  - Le cordon d'alimentation pourrait être endommagé, ce qui pourrait causer un incendie ou une décharge électrique.
- N'insérez aucun objet métallique ou autre matériau conducteur dans les ouvertures du produit. De plus, ne touchez pas le cordon d'alimentation immédiatement après l'avoir branché sur la borne d'entrée murale.
  - Vous pourriez recevoir une décharge électrique.
- Utilisez le coupleur comme dispositif de débranchement.
- Veuillez vous assurer que l'appareil est installé à proximité de la prise murale et que celle-ci est facilement accessible.
- Ne débranchez pas le cordon d'alimentation pendant que le produit est utilisé.
  - Une décharge électrique pourrait endommager le produit.
- Tant que cet appareil est branché sur la prise murale c.a., il n'est pas débranché de la source d'alimentation c.a. même s'il est éteint.

Précautions liées à l'installation du produit

⚠ AVERTISSEMENTS

- Gardez le produit à l'écart de toute source de chaleur, comme des appareils de chauffage ou des flammes nues.
  - Cela pourrait entraîner des décharges électriques, un incendie, des défectuosités ou des déformations.
- Gardez le matériel anti-humidité et le matériel d'emballage en vinyle hors de la portée des enfants.
  - Le matériel anti-humidité est dangereux pour la santé s'il est avalé. En cas d'ingestion, provoquez un vomissement et rendez-vous à l'hôpital le plus près. De plus, le matériel d'emballage en vinyle peut entraîner la suffocation. Gardez-le hors de la portée des enfants.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le produit et ne vous assoyez pas dessus.
  - Si le produit tombe ou si vous l'échappez, vous pourriez vous blesser. Empêchez les enfants de monter sur l'appareil ou de le tirer.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation ou de signal à un endroit où une personne risque de trébucher dessus.
  - Quelqu'un pourrait perdre l'équilibre et endommager l'appareil, ce qui pourrait entraîner des décharges électriques, un incendie ou des blessures graves.
- Installez le produit dans un endroit propre et sec. Ne l'utilisez pas près de l'eau.
  - La poussière et l'humidité peuvent provoquer des décharges électriques, un incendie ou endommager le produit.
- N'ajoutez pas d'accessoires qui n'ont pas été conçus pour ce moniteur.
- Si vous sentez une odeur de fumée ou d'autres odeurs, ou si vous entendez un son étrange provenant du produit, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec le service à la clientèle de LG.
  - Si vous continuez d'utiliser le produit sans prendre les mesures appropriées, vous pourriez recevoir une décharge électrique ou provoquer un incendie.
- Si vous avez échappé le produit ou si le boîtier est brisé, éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation.
  - Si vous continuez d'utiliser le produit sans prendre les mesures appropriées, vous pourriez recevoir une décharge électrique ou provoquer un incendie. Communiquez avec le service à la clientèle de LG.
- Ne laissez pas tomber d'objets sur le produit et évitez tout impact avec celui-ci. Ne lancez jamais de jouets ou d'autres objets sur le produit.
  - Cela pourrait causer des blessures corporelles, entraîner un dysfonctionnement de l'appareil et endommager l'écran.
- Gardez le produit hors de la portée des enfants et ne placez pas de jouets à proximité de celui-ci.
- Assurez-vous que l'orifice de ventilation du produit n'est pas obstrué. Installez le produit à plus de 100 mm (3,9 po) du mur.
  - Si vous installez le produit trop près du mur, il pourrait être déformé ou un incendie pourrait éclater en raison de l'accumulation de chaleur interne.
- Ne couvrez pas ce produit d'un drap ou d'autres matériaux (p. ex. du plastique) lorsqu'il est branché.
  - Le produit pourrait être déformé ou un incendie pourrait éclater en raison d'une surchauffe interne.
- Placez le produit sur une surface plane et stable qui est assez grande pour le soutenir.
  - Si vous échappez le produit, vous pourriez vous blesser ou endommager le produit.
- Installez le produit dans un endroit exempt d'interférences électromagnétiques.
- Évitez d'exposer le produit à la lumière directe du soleil.
  - Le produit pourrait être endommagé.
- Ne posez pas le produit sur le plancher.
  - Les jeunes enfants ou d'autres personnes pourraient trébucher.
- N'installez pas ce produit sur un mur où il risque d'être exposé à de l'huile ou à des brouillards d'huile.
  - Cela pourrait endommager le produit et le faire tomber.
- Dans le cas d'un moniteur doté d'un cadre lustré, lors de la détermination de son emplacement, l'utilisateur doit tenir compte du fait que le cadre pourrait provoquer des reflets nuisibles en raison de l'éclairage ambiant et des surfaces claires.

Précautions à prendre pour déplacer le produit


⚠ AVERTISSEMENTS

- Assurez-vous d'éteindre le produit.
  - Cela pourrait entraîner des décharges électriques ou endommager le produit.
- Assurez-vous de retirer tous les câbles avant de déplacer le produit.
  - Cela pourrait entraîner des décharges électriques ou endommager le produit.
- Lorsque vous devez soulever ou transporter le produit, ne le maintenez pas à l'envers en le tenant uniquement par le socle.
  - Le produit pourrait tomber, ce qui pourrait l'endommager ou provoquer des blessures.
- Assurez-vous de ne pas heurter le produit lorsque vous le déplacez.
  - Cela pourrait entraîner des décharges électriques ou endommager le produit.
- Assurez-vous que l'écran est orienté vers l'avant et utilisez vos deux mains pour déplacer le produit.
  - Si vous échappez le produit, le produit endommagé pourrait entraîner des décharges électriques ou un incendie.
- Ne placez pas le produit face vers le bas.
  - Cela pourrait endommager l'écran ACL TFT.

Précautions liées à l'utilisation et au nettoyage du produit

⚠ AVERTISSEMENTS

- Ne tentez pas de démonter, de réparer ou de modifier vous-même le produit.
  - Cela pourrait entraîner un incendie ou des décharges électriques.
  - Communiquez avec le service à la clientèle de LG pour toute réparation.
- Lorsque vous nettoyez le produit, débranchez le cordon d'alimentation et frottez délicatement le produit avec un linge doux pour éviter de l'égratigner. Ne nettoyez pas le produit avec un linge mouillé et ne vaporisez pas d'eau ou d'autres liquides directement sur le produit. Cela pourrait causer une décharge électrique. (N'utilisez pas de produits chimiques comme du benzène, des diluants pour peinture ou de l'alcool.)
- N'exposez pas le produit à l'eau.
  - Cela pourrait entraîner un incendie ou des décharges électriques.
- Évitez d'exposer le produit à des températures élevées et à l'humidité.
- Évitez de placer ou de ranger des produits inflammables à proximité du produit.
  - Il y aurait danger d'explosion ou d'incendie.
- Gardez le produit propre en tout temps.
- Adoptez une position naturelle et confortable lorsque vous travaillez avec le produit.
- Prenez régulièrement des pauses lorsque vous travaillez avec le produit pendant de longues périodes.
- Évitez d'appuyer sur l'écran avec la main ou un objet pointu, comme un ongle, un crayon ou un stylo, et évitez d'égratigner l'écran.
- Maintenez une distance adéquate avec le produit et reposez-vous de temps en temps.
  - Votre vision pourrait être affectée si vous regardez le produit de trop près ou pendant trop longtemps.
- Réglez la résolution adéquatement en vous reportant au manuel d'utilisation.
- Gardez les petits accessoires hors de la portée des enfants.
- L'affichage d'une image fixe pendant une période prolongée sur le moniteur pourrait laisser une image persistante ou une tache sur l'écran du moniteur. Pour éviter ce problème, utilisez un écran de veille et éteignez le produit lorsque vous ne l'utilisez pas. Une image persistante ou une tache causée par une utilisation prolongée n'est pas couverte par la garantie de ce produit.
- N'utilisez pas d'appareils à haute tension à proximité du moniteur (p. ex. un tue-mouches électrique).
  - Une décharge électrique pourrait endommager le moniteur.
- Vaporisez de l'eau sur un chiffon doux de deux à quatre fois et servez-vous-en pour nettoyer le panneau avant, en l'essuyant dans une seule direction. Une humidité excessive risque de tacher l'écran.

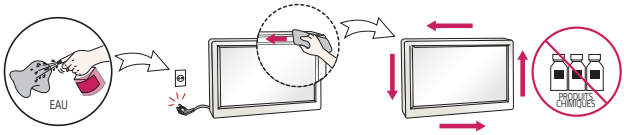

Mise au rebut (uniquement les lampes au mercure utilisées dans les moniteurs ACL)

- La lampe fluorescente utilisée dans ce produit contient une petite quantité de mercure.
- Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires.
- La mise au rebut de ce produit doit être effectuée en respectant les règlements des autorités locales.

ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION

⚠ MISES EN GARDE

- Utilisez toujours des composants authentiques pour assurer la sécurité et la performance du produit.
- La garantie de ce produit ne couvre pas les dommages ou les blessures causés par l'utilisation de composants contrefaits.

REMARQUES


- Les accessoires fournis avec votre produit peuvent varier selon le modèle ou la région.
- Les caractéristiques du produit ou le contenu du présent manuel peuvent être modifiés sans préavis, en raison d'une mise à niveau des fonctions du produit.
- Logiciel SuperSign et guide
  - Téléchargement depuis le site Web de LG Electronics.
  - Visitez le site Web de LG Electronics (*http://partner.lge.com*) et téléchargez la plus récente version du logiciel pour votre modèle.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par l'utilisation du produit dans un environnement excessivement poussiéreux.

Accessoires en option

Les accessoires en option peuvent changer sans préavis afin d'améliorer les performances du produit. De nouveaux accessoires peuvent également être ajoutés. Les illustrations du présent manuel peuvent différer du produit et des accessoires réels.

Trousse du lecteur multimédia

(Fonction non prise en charge sur certains modèles.)



Lecteur multimédia
MP500/MP700




Vis
Diamètre 3,0 mm x longueur 6 mm
(Diamètre 0,1 po x longueur 0,2 po)



CD (Manuel d'utilisation)/Cartes


Trousse OPS

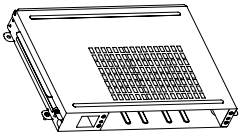

KT-OPSA




Vis
(Diamètre 3,0 mm x longueur 8,0 mm)
(Diamètre 0,1 po x longueur 0,3 po)




Vis
(Diamètre 3,0 mm x longueur 8,0 mm)
(Diamètre 0,1 po x longueur 0,3 po)



Carte
(Guide de configuration rapide)




Cordon d'alimentation



Câble de branchement

Trousse du capteur de pixels



KT-SP0

REMARQUES


- Les supports pour câbles et les serre-câbles peuvent ne pas être offerts dans certaines régions ou pour certains modèles.
- Des accessoires en option sont offerts pour certains modèles. S'il y a lieu, veuillez vous les procurer séparément.
- Le capteur de pixels est vendu séparément. Vous pouvez vous procurer des accessoires supplémentaires auprès de votre détaillant local.
- Avant de relier la trousse OPS ou le lecteur multimédia, branchez le câble sur le port.

MISE EN GARDE

- Avant d'installer ou de retirer un ensemble KT-OPSA sur un moniteur, assurez-vous de débrancher les cordons d'alimentation branchés au moniteur et à l'ensemble KT-OPSA de leur prise électrique.

Pièces et touches

L'image peut différer selon le modèle.

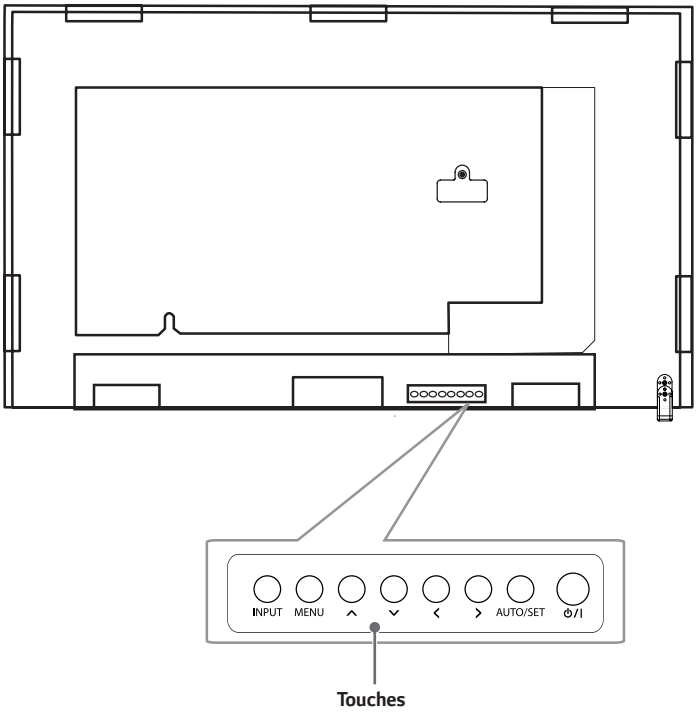


- **INPUT** : Permet de changer la source d'entrée.[1]
- **MENU** : Permet d'accéder au menu principal ou de le quitter.
- ∧∨ : Permet de régler vers le haut et vers le bas.
- < > : Permet de déplacer vers la droite et vers la gauche.
- **AUTO/SET** : Affiche le signal actuel et le mode.
- ⏻/I : Allume ou éteint le moniteur.

1 La connexion du câble USB pour la fonction tactile au moniteur peut modifier le fonctionnement du bouton INPUT.
- Toucher : Permet d'accéder aux menus de fonction tactile suivants ou de les quitter.
- Toucher et maintenir : Permet d'activer ou de désactiver le mode d'écran tactile.


Assemblage du couvercle de la mémoire

Assemblez le couvercle à l'aide d'une vis, comme indiqué ci-dessous, pour protéger la mémoire USB contre le vol.

1

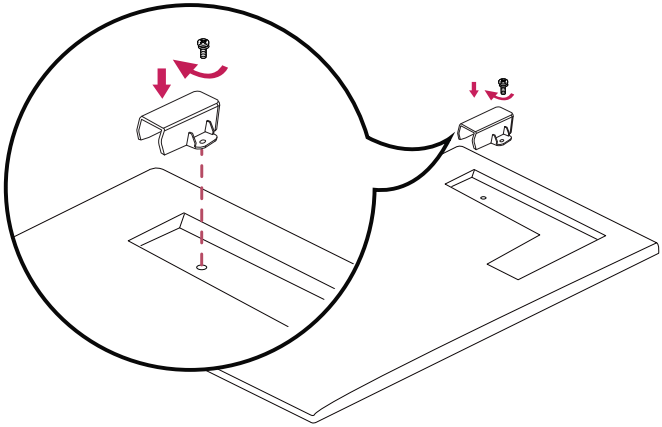


2

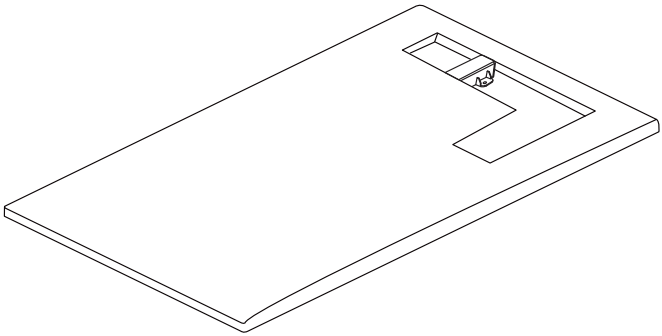

REMARQUES

- Lorsque vous démontez l'unité, retirez le couvercle de la mémoire avant de débrancher le câble.
- Lorsque vous utilisez le couvercle la mémoire, vérifiez la taille de la clé USB.

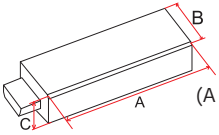


(A : 60 mm (2,3 po), B : 18 mm (0,7 po), C : 10 mm (0,3 po) ou moins)

Connexion du capteur infrarouge


Lorsque vous branchez le câble sur le produit, la fonction de réception des signaux de la télécommande est activée. Faites pivoter le capteur infrarouge en fonction de l'orientation de l'écran (paysage/portrait).

- L'image peut différer selon le modèle.

Installation de base




Avant

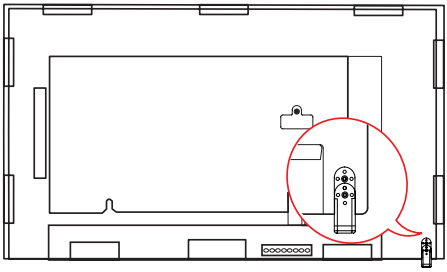


Arrière

Mode paysage

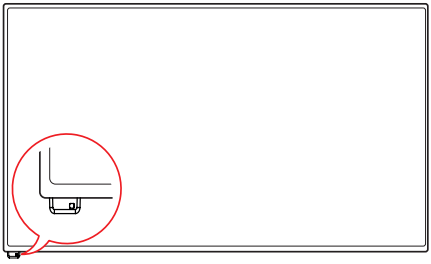


Avant

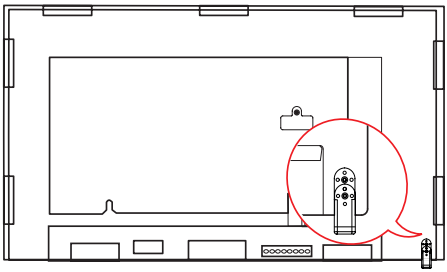


Arrière

Mode portrait

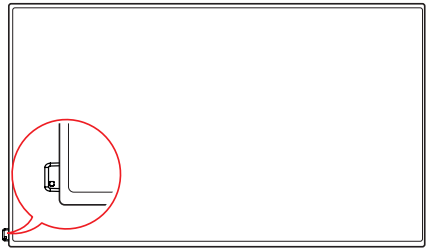


Avant

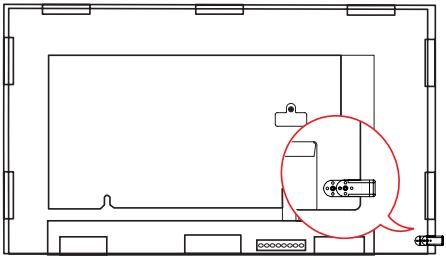

Arrière

Orientation portrait

Lorsque vous installez le moniteur en orientation portrait, faites-le pivoter de 90 degrés dans le sens antihoraire (en étant face à l'écran).

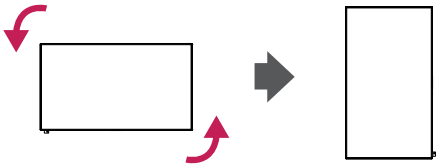


Utilisation d'un système de sécurité Kensington

(Cette fonction n'est pas offerte sur tous les modèles.)

Le connecteur du système de sécurité Kensington se trouve à l'arrière du moniteur. Pour en savoir plus sur l'installation et l'utilisation de ce système, reportez-vous au guide fourni avec le système de sécurité Kensington ou visitez le site *http://www.kensington.com*.

Fixez le câble du système de sécurité Kensington au moniteur et à une table.

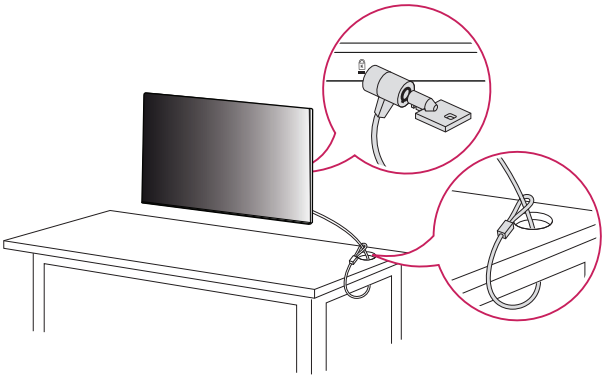


REMARQUES

- Le système de sécurité Kensington est facultatif. Des accessoires supplémentaires sont offerts dans la plupart des commerces de produits électroniques.
- Cette illustration montre un exemple d'installation standard; l'apparence de votre produit peut être différente.

Installation sur un mur

Pour une ventilation adéquate, assurez-vous que le produit est installé à au moins 100 mm (3,9 po) des murs sur tous ses côtés. Des directives d'installation détaillées sont offertes par votre détaillant. Consultez le guide d'installation et de mise en place du support de fixation murale pivotant.

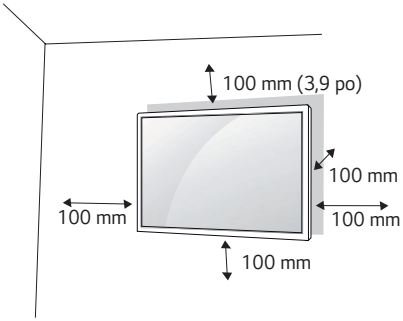

Pour installer votre moniteur sur un mur, posez un support de fixation murale (pièce en option) à l'arrière du moniteur. Assurez-vous que le support de fixation murale est bien fixé au moniteur et au mur.

1 Utilisez uniquement des vis et des supports de fixation conformes à la norme VESA.


2 Des vis plus longues que la norme peuvent endommager l'intérieur du moniteur.

3 Des vis non conformes à la norme VESA pourraient endommager le produit et entraîner la chute du moniteur. LG Electronics n'assume aucune responsabilité pour les accidents liés à l'utilisation de vis non standards.

4 Veuillez suivre la norme VESA indiquée ci-dessous.

- 785 mm (30,9 po) et plus

* Vis de fixation : Diamètre 6,0 mm x Filetage 1,0 mm x Longueur 12 mm (Diamètre 0,2 po x Filetage 0,03 po x Longueur 0,4 po)

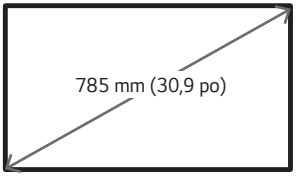

⚠ MISES EN GARDE


- Débranchez le cordon d'alimentation avant de déplacer ou d'installer le moniteur pour éviter tout risque de décharge électrique.
- Si vous installez le moniteur sur un plafond ou sur un mur incliné, il risque de tomber et de causer des blessures. Utilisez une fixation murale approuvée par LG et communiquez avec votre détaillant local ou avec du personnel qualifié pour vous assister lors de l'installation.
- Ne serrez pas trop les vis, car cela pourrait endommager le moniteur et annuler votre garantie.
- Utilisez uniquement des vis et des supports de fixation murale qui répondent à la norme VESA. Tous les dommages et toutes les blessures causés par une mauvaise utilisation ou par l'utilisation d'accessoires inadéquats ne sont pas couverts par la garantie.

REMARQUES

- La trousse de fixation murale comprend un manuel d'installation et les pièces nécessaires à l'installation.
- Le support de fixation murale est facultatif. Vous pouvez vous procurer des accessoires auprès de votre détaillant local.
- La longueur des vis requises peut varier selon le support de fixation murale. Assurez-vous d'utiliser la longueur appropriée.
- Pour en savoir plus, veuillez consulter le guide fourni avec le support de fixation murale.


TÉLÉCOMMANDE

Les descriptions qui figurent dans le présent manuel font référence aux boutons qui se trouvent sur la télécommande. Veuillez lire le présent manuel attentivement pour utiliser le moniteur correctement. Pour installer les piles, ouvrez le couvercle de leur compartiment et insérez des piles (AAA de 1,5 V) en faisant correspondre leurs bornes ⊕ et ⊖ à celles du compartiment, puis remettez le couvercle en place. Pour retirer les piles, suivez le processus d'installation dans l'ordre inverse. Les illustrations peuvent différer des accessoires réels.

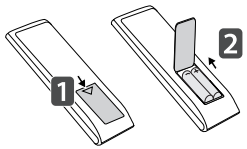

⚠ MISES EN GARDE

- Ne mélangez pas des piles usagées avec de nouvelles piles; cela pourrait endommager la télécommande.
- Assurez-vous d'orienter la télécommande vers le capteur de télécommande du moniteur.
- Certaines fonctions de la télécommande pourraient ne pas être prises en charge par certains modèles.
- Les piles interne et externe de l'appareil ne doivent pas être exposées à une source de chaleur trop importante, telle que la lumière du soleil, le feu ou autre.

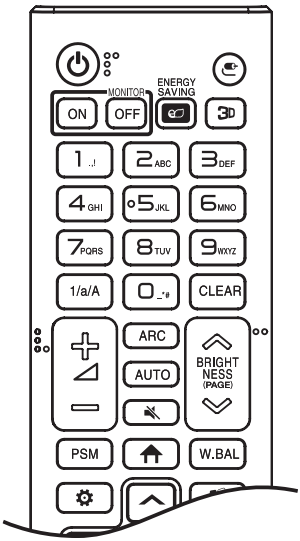

(ALIMENTATION) Allume ou éteint le moniteur.

MONITOR ON Allume le moniteur.

MONITOR OFF Éteint le moniteur.

ENERGY SAVING Permet de réduire la consommation d'énergie en réglant le pic de luminosité de l'écran.

(ENTRÉE) Permet de sélectionner le mode d'entrée.

3D Est utilisée lors du visionnement de vidéos 3D.

1/a/A Permet de basculer entre les modes numérique et alphabétique.

Touches de numéros et de lettres Permettent d'entrer des caractères numériques ou alphabétiques selon le réglage.

CLEAR Supprime le caractère numérique ou alphabétique saisi.

Touche d'augmentation et de réduction du volume Permet de régler le volume.


ARC Permet de sélectionner un format d'image.

AUTO Permet de régler automatiquement la position de l'image et de réduire l'instabilité de l'image (entrée RVB uniquement).

(SOURDINE) Permet de couper tous les sons.

BRIGHTNESS Permet de régler la luminosité de l'écran.

PAGE Ce modèle ne prend pas en charge cette fonction.

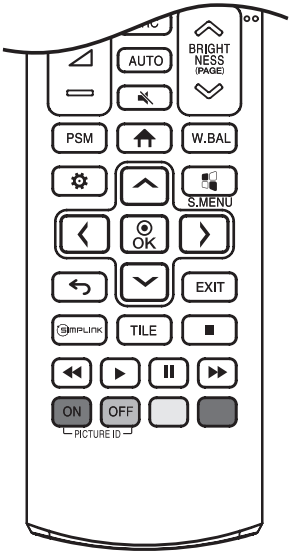

PSM Permet de sélectionner le mode Image.

(ACCUEIL) Permet d'activer l'écran de lancement.

W.BAL Active le menu White Balance (équilibrage des blancs).

(PARAMÈTRES) Permet d'accéder aux menus principaux ou d'enregistrer votre sélection et de quitter les menus.

S.MENU Touche du menu SuperSign.

Touches de navigation Permettent de parcourir les menus ou les options.

OK Permet de sélectionner des menus ou des options et de confirmer votre choix.

(RETOUR) Permet de revenir à l'étape précédente dans la fonction interactive.

EXIT Permet de quitter toutes les tâches et les applications affichées à l'écran.

SIMPLINK Vous permet de contrôler plusieurs périphériques multimédias pour profiter simplement du contenu multimédia à l'aide de la télécommande et du menu SimpLink.

TILE Permet de sélectionner le mode TILE (pavé).

PICTURE ID ON/OFF Lorsque le numéro d'identifiant de l'image correspond à celui de l'appareil, vous pouvez contrôler le moniteur que vous souhaitez utiliser en mode Multi-écran.

Touches de contrôle du menu USB Permettent de contrôler la lecture multimédia.

Touches truquées Peuvent ne pas être prises en charge sur certains modèles.

ÉTABLISSEMENT DES CONNEXIONS

Vous pouvez connecter différents appareils externes au moniteur. Changez le mode d'entrée et sélectionnez l'appareil externe que vous souhaitez connecter. Pour en savoir plus sur la connexion d'appareils externes, reportez-vous au manuel d'utilisation accompagnant chaque appareil.

Connexion à un ordinateur

Certains câbles ne sont pas fournis.

Ce moniteur prend en charge la fonction Plug and Play*.

* Plug and Play : Fonction permettant à un ordinateur de reconnaître les appareils branchés par l'utilisateur sans nécessiter de configuration ni aucune autre intervention lors de la mise sous tension.

Connexion d'appareils externes

Connectez un récepteur HD, un lecteur DVD ou un magnétoscope au moniteur, puis sélectionnez le mode d'entrée approprié.

Certains câbles ne sont pas fournis. Pour obtenir la meilleure qualité d'image et de son, la connexion de périphériques externes sur votre moniteur à l'aide de câbles HDMI est recommandée.

REMARQUES

- Pour une qualité d'image optimale, il est recommandé d'utiliser le moniteur avec une connexion HDMI.
- Pour assurer la conformité aux caractéristiques du produit, utilisez un câble d'interface blindé à tore magnétique, comme un câble D-sub à 15 broches ou un câble DVI-D/HDMI.
- Si vous allumez le moniteur lorsque celui-ci est froid, il est possible que l'écran clignote. C'est normal.
- Des pixels rouges, verts ou bleus peuvent apparaître à l'écran. C'est normal.
- Utilisez un câble HDMI®/™ haute vitesse.
- Utilisez un câble certifié portant le logo HDMI. Si vous n'utilisez pas un câble HDMI certifié, l'écran pourrait ne rien afficher ou un problème de connexion pourrait se produire.
- Types de câbles HDMI recommandés
  - Câble HDMI®/™ haute vitesse
  - Câble HDMI®/™ haute vitesse avec Ethernet
- Si vous n'entendez aucun son en mode HDMI, veuillez vérifier les paramètres de votre ordinateur. Certains ordinateurs personnels nécessitent que vous changiez manuellement la sortie audio par défaut pour HDMI.
- Si vous souhaitez utiliser le mode HDMI-PC, vous devez régler votre PC/TVN sur le mode PC.
- Vous pourriez éprouver des problèmes de compatibilité si vous utilisez le mode HDMI-PC.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché.
- Si vous connectez une console de jeu au moniteur, utilisez le câble fourni avec la console.
- Les câbles HDMI®/™ haute vitesse transmettent un signal HD de 1 080p ou plus.

MISES EN GARDE

- Connectez le câble d'entrée du signal et serrez-le en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- N'appuyez pas sur l'écran avec votre doigt pendant une période prolongée, puisque cela risquerait de produire un effet de distorsion temporaire à l'écran.
- Évitez d'afficher des images fixes à l'écran pendant une période prolongée pour éviter tout problème d'image rémanente. Utilisez un écran de veille, lorsque c'est possible.
- Un appareil de communication sans fil placé près de votre moniteur peut avoir une incidence sur l'image.

Utilisation de la liste d'entrées

(ACCUEIL) ⟶ 

- RGB ⟶ HDMI1 ⟶ HDMI2 ⟶ OPS / DVI-D ⟶ DISPLAYPORT

CONNEXION POUR LA FONCTION TACTILE


Connectez votre PC ou moniteur avec un câble USB pour la fonction tactile sur le côté du moniteur.

Connexion à un ordinateur

Connectez le câble USB pour la fonction tactile sur un côté du moniteur en utilisant le port USB de votre PC.

Connexion à un moniteur

Connectez le câble USB pour la fonction tactile sur un côté du moniteur en utilisant le port USB à l'arrière de l'autre moniteur. Vous pouvez utiliser la fonction tactile. Pour en savoir plus, consultez le guide de l'utilisateur.

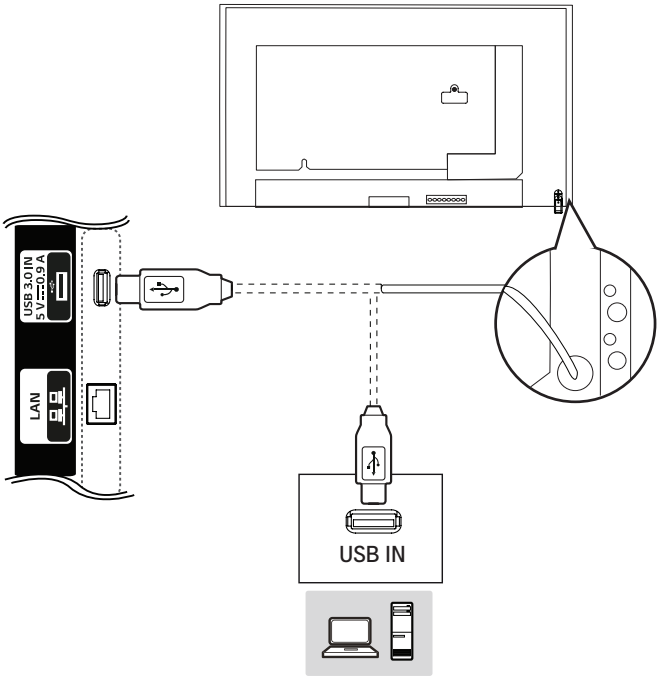

⚠ MISES EN GARDE

- Le produit risque de ne pas fonctionner lors de l'utilisation d'une rallonge USB.
- Les images peuvent être différentes selon le modèle.
- Retirez le câble USB pour la fonction tactile et reconnectez-le lorsque l'environnement (p. ex., les lumières) de l'installation change.
- L'écran peut reconnaître un doigt ou un objet comme un événement tactile même en l'absence de contact avec la surface de verre. Il s'agit d'une caractéristique de la fonctionnalité Touch IR.

DÉPANNAGE

Aucune image ne s'affiche.

Problème	Action
Le cordon d'alimentation de l'appareil est-il branché?	• Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché correctement dans la prise.
Le message « Format non valide » s'affiche-t-il?	• Le signal de l'ordinateur (carte graphique) se situe à l'extérieur de la bande de fréquences verticale ou horizontale de l'appareil. Réglez la bande de fréquences en consultant les caractéristiques présentées dans ce manuel.
Le message « Aucun signal » s'affiche-t-il?	• Le câble de signal de l'appareil n'est pas branché à l'ordinateur. Vérifiez le câble de signal. • Accédez au menu d'entrée pour vérifier le signal d'entrée.

Le message « Appareil inconnu » s'affiche lorsque l'appareil est branché.

Problème	Action
Avez-vous installé le pilote?	• Assurez-vous que la fonction Plug and Play est prise en charge en vous reportant au guide d'utilisation de la carte graphique.

L'image à l'écran paraît anormale.

Problème	Action
La position de l'écran est-elle inadéquate?	• Assurez-vous que la résolution et la fréquence de la carte graphique sont prises en charge par le produit. Si la fréquence est hors plage, réglez-la sur la résolution recommandée dans le menu (Panneau de configuration → Affichage → Réglages). (Les paramètres peuvent varier selon votre système d'exploitation.)
L'écran s'affiche de façon anormale.	• Le signal d'entrée approprié n'est pas connecté au port de signal. Branchez le câble de signal correspondant au signal d'entrée source.

Une image rémanente s'affiche à l'écran.

Problème	Action
Une image rémanente apparaît lorsque l'appareil est éteint.	• Si vous laissez une image fixe pendant une période prolongée, vous pouvez endommager les pixels. Utilisez la fonction d'écran de veille. • Lorsqu'une image sombre est affichée sur l'écran après une image avec un contraste élevé (noir et blanc ou gris), cela peut entraîner l'incrustation de l'image. Ce phénomène est normal pour un écran ACL.

Le son ne fonctionne pas.

Problème	Action
Aucun son?	• Assurez-vous que le câble audio est branché correctement. • Réglez le volume. • Assurez-vous que le son est réglé correctement.
Le son est trop diffus.	• Sélectionnez l'égaliseur de son approprié.
Le son est trop faible.	• Réglez le volume.

La couleur de l'écran est anormale.

Problème	Action
L'écran a une résolution de couleurs faible (16 couleurs).	• Définissez le nombre de couleurs à plus de 24 bits (couleurs véritables). Dans Windows, sélectionnez (Panneau de configuration → Affichage → Paramètres → Table des couleurs). (Les paramètres peuvent varier selon votre système d'exploitation.)
La couleur de l'écran est instable ou il n'y a qu'une seule couleur à l'écran.	• Vérifiez l'état de connexion du câble de signal. Vous pouvez aussi réinsérer la carte graphique de l'ordinateur.
Des taches noires apparaissent-elles à l'écran?	• Plusieurs pixels (rouges, verts, bleus, blancs ou noirs) peuvent apparaître à l'écran, ce qui peut être attribuable aux caractéristiques uniques du panneau ACL. Il ne s'agit pas d'une défaillance de l'écran ACL.

Le fonctionnement est anormal.

Problème	Action
Le moniteur s'éteint soudainement.	• La minuterie est-elle configurée? • Vérifiez les réglages de commande de l'alimentation. L'alimentation est peut-être coupée.

J'ai un problème avec la réponse tactile.

Problème	Action
La fonction tactile ne répond pas.	• Débranchez le câble USB, puis branchez-le de nouveau après 10 secondes. • Vérifiez le branchement du câble USB. - Il est possible que le câble USB qui relie l'ordinateur et le moniteur ne soit pas branché. Vérifiez le câble USB et branchez-le fermement. * Windows 7, 8, 8.1, 10 Panneau de configuration → Système et sécurité → Système - Vérifiez le nombre de points de contact pris en charge sous Stylet et fonction tactile. • Vérifiez l'alimentation de l'ordinateur. - Il est possible que l'ordinateur soit éteint. Assurez-vous que le cordon d'alimentation de votre ordinateur est branché fermement dans une prise. • Redémarrez votre ordinateur. - Il est possible que la fonction tactile ne réponde pas quand le système est éteint en raison d'un réseau instable. Rebranchez le câble du réseau local ou redémarrez votre ordinateur. • Vérifiez le branchement du câble de signal. - Si votre ordinateur et votre moniteur ne sont pas reliés au moyen d'un câble de signal, la fonction tactile ne répond pas. Vérifiez le branchement du câble de signal. • Vérifiez l'alimentation du moniteur. - Il est possible que la fonction tactile ne réponde pas quand le moniteur est éteint. • Branchez toujours le cordon d'alimentation à une prise mise à la terre. - Si vous n'utilisez pas de prise mise à la terre, cela peut provoquer une coupure ou une erreur tactile. • Vérifiez si le moniteur est en marche.
La position d'un point de contact ne correspond pas à ses coordonnées.	• Changez les paramètres de votre tablette PC (Windows 7, 8, 8.1, 10). - Il est possible que l'écran tactile ne soit pas calibré correctement. Panneau de configuration → Matériel et audio → Paramètres de la tablette PC → Affichage → Options d'affichage → Calibrer ou réinitialiser. * Pour en savoir plus sur les gestes et les paramètres sous Windows 7, 8, 8.1, 10 reportez-vous à l'aide du système d'exploitation.


Un point de contact est appliquée à un autre moniteur que celui désiré.	• Définir le moniteur en tant que moniteur par défaut. - Il est possible que le moniteur ne soit pas défini en tant que moniteur par défaut lorsque vous utilisez plusieurs moniteurs. Sélectionnez Panneau de configuration → Affichage → Onglet Paramètres → Sélectionner le moniteur → Utiliser cet appareil en tant que moniteur principal (U) → Appliquer (A) • Changez les paramètres de votre tablette PC (Windows 7, 8, 8.1, 10). - Il est possible que l'écran tactile ne soit pas calibré correctement. Sélectionnez Panneau de configuration → Matériel et audio → Paramètres de la tablette PC → Affichage → Options d'affichage → Calibrer ou réinitialiser.
La fonction multipoint ne répond pas.	• Assurez-vous d'utiliser un contenu qui prend en charge la fonction multipoint sous Windows 7, 8, 8.1, 10 - Le contenu lu (par ex., Flash Player, Paint, etc.) ne prend peut-être pas en charge la fonction multipoint. • Débranchez le câble USB, puis branchez-le de nouveau après 10 secondes. • Lancez de nouveau le contenu (p. ex. Flash Player, Paint, etc.). • Redémarrez votre ordinateur. • Un bris ou une erreur de la fonction tactile peut se produire dans les cas suivants. - Si vous utilisez le stylet uniquement avec un ongle ou le bout du doigt - Si vous utilisez le stylet en ne gardant pas la distance nécessaire entre les doigts • La fonctionnalité multipoint peut ne pas fonctionner correctement le long du bord de l'écran tactile.

⚠ MISE EN GARDE


- L'incrustation d'une image ne se produit pas lorsque vous utilisez des images qui changent constamment, mais cela pourrait se produire si vous affichez une image fixe pendant une longue période. Il est donc recommandé de suivre les instructions ci-dessous pour réduire les risques d'incrustation de l'image lorsqu'une image fixe est affichée. Il est recommandé de modifier l'écran au moins une fois toutes les 12 heures. Si vous le faites plus souvent, la prévention des images incrustées est plus efficace.

Conditions d'utilisation recommandées

1 Changez la couleur de l'arrière-plan et les couleurs des caractères au même intervalle.




Lorsque vous changez les couleurs, l'utilisation de couleurs complémentaires permet d'éviter l'incrustation de l'image.

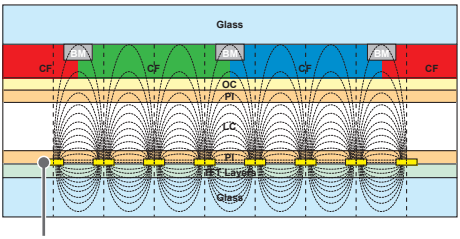

Échelle de pixels ITO ou MoTi

2 Changez l'image au même intervalle.

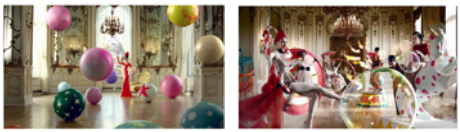

Assurez-vous que les caractères ou les images qui étaient en place avant de changer l'image demeurent au même endroit après avoir changé l'image.

Qu'est-ce que l'incrustation de l'image?

Lorsque le moniteur ACL affiche une image statique pendant une longue période, il peut se produire une différence de tension entre les électrodes qui utilisent les cristaux liquides. Lorsque la différence de tension entre les électrodes augmente avec le temps, les cristaux liquides ont tendance à rester alignés dans une direction. Au cours de ce processus, une image précédemment affichée demeure visible. Ce phénomène est ce qu'on appelle l'incrustation de l'image.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les caractéristiques du produit indiquées ci-dessous peuvent être modifiées sans préavis en raison de mises à niveau des fonctions du produit.

Le symbole « ~ » fait référence au courant alternatif (c.a.), et le symbole « ⎓ » fait référence au courant continu (c.c.).

Écran ACL	Type d'écran	TFT (transistor en couches minces) Affichage à cristaux liquides (ACL)
Signal vidéo	Résolution maximale	HDMI1, HDMI2, DisplayPort : 3 840 x 2 160 à 30 Hz OPS, DVI-D, RVB : 1 920 x 1 080 à 60 Hz - Peut ne pas être prise en charge par certains systèmes d'exploitation ou types de cartes graphiques.
	Résolution recommandée	1 920 x 1 080 à 60 Hz - Peut ne pas être prise en charge par certains systèmes d'exploitation ou types de cartes graphiques.
	Fréquence horizontale	30 kHz à 83 kHz
	Fréquence verticale	RGB : 56 Hz à 75 Hz DVI-D/OPS : 56 Hz à 60 Hz HDMI1/HDMI2/DisplayPort : 30 Hz, 56 Hz à 60 Hz
	Synchronisation	Synchronisation séparée, numérique
Ports d'entrée/de sortie		AUDIO IN/OUT, HDMI IN 1, HDMI IN 2, PIXEL SENSOR, IR & LIGHT SENSOR, DP IN/OUT, DVI-D IN, RGB IN, OPS, LAN, USB3.0 IN, RS-232 IN/OUT
Pile intégrée		Appliquée
Conditions environnementales	Température de fonctionnement	De 0 °C à 40 °C (de 32 °F à 104 °F)
	Humidité de fonctionnement	De 10 % à 80 %
	Température d'entreposage	De -20 °C à 60 °C (de -4 °F à 140 °F)
	Humidité d'entreposage	De 5 % à 85 %
Audio	Sortie audio RMS	10 W + 10 W (Gauche + Droite)
	Sensibilité d'entrée	0,7 volt RMS
	Impédance du haut-parleur	6 Ω

* Câble DisplayPort : Utilisez un câble DisplayPort conforme à la norme DisplayPort 1.1a (SST) ou supérieure.

*** Écran tactile**

Système d'exploitation	Windows 7, 8, 8.1, 10, Android (Kernel 3.5 et versions supérieures), Linux (Kernel 3.5 et versions supérieures), Mac OS X (versions supérieures à 10.9), Chrome (versions supérieures à 39)	10 points
	Espace entre les points tactiles : 20 mm (0,7 po) ou plus	

32TA3E

Écran ACL	Taille des pixels	0,36375 mm (H) x 0,36375 mm (V)
Alimentation	Puissance nominale	c.a. 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A
	Consommation	Mode allumé : 60 W (typ.) Mode veille : ≤ 0,5 W Mode attente : ≤ 0,5 W
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) / poids		768,4 mm x 462,9 mm x 74,5 mm / 10,3 kg (30,2 po x 18,2 po x 2,9 po / 22,7 lb)

43TA3E

Écran ACL	Taille des pixels	0,4902 mm (H) x 0,4902 mm (V)
Alimentation	Puissance nominale	c.a. 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,9 A
	Consommation	Mode allumé : 75 W (typ.) Mode veille : ≤ 0,5 W Mode attente : ≤ 0,5 W
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) / poids		1 009,6 mm x 597,8 mm x 71,4 mm / 17,1 kg (39,7 po x 23,5 po x 2,8 po / 37,6 lb)

49TA3E

Écran ACL	Taille des pixels	0,55926 mm (H) x 0,55926 mm (V)
Alimentation	Puissance nominale	c.a. 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,0 A
	Consommation	Mode allumé : 85 W (typ.) Mode veille : ≤ 0,5 W Mode attente : ≤ 0,5 W
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) / poids		1 142,2 mm x 672,4 mm x 71,4 mm / 22,3 kg (44,9 po x 26,4 po x 2,8 po / 49,1 lb)

55TA3E

Écran ACL	Taille des pixels	0,630 mm (H) x 0,630 mm (V)
Alimentation	Puissance nominale	c.a. 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,1 A
	Consommation	Mode allumé : 100 W (typ.) Mode veille : ≤ 0,5 W Mode attente : ≤ 0,5 W
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) / poids		1 278 mm x 748,8 mm x 71,4 mm / 28 kg (50,3 po x 29,4 po x 2,8 po / 61,7 lb)

Caractéristiques du module sans fil (LGSBW41)			
Réseau local sans fil		Bluetooth	
Norme	IEEE 802.11a/b/g/n	Norme	Bluetooth
Plage de fréquence (MHz)	De 2 400 à 2 483,5 De 5 150 à 5 250 De 5 725 à 5 850	Plage de fréquence (MHz)	De 2 400 à 2 483,5
Puissance de sortie (max.)	802.11a : 11,5 dBm 802.11b : 11 dBm 802.11g : 10,5 dBm 802.11n - 2,4 GHz : 11 dBm 802.11n - 5 GHz : 12,5 dBm	Puissance de sortie (max.)	10 dBm ou moins

- Comme la plage de fréquences peut varier selon le pays, l'utilisateur ne peut pas changer ou régler la fréquence de fonctionnement. Ce produit est configuré conformément au tableau des fréquences régionales.
- Par considération pour l'utilisateur, cet appareil doit être installé et utilisé en conservant une distance minimale de 20 cm (7,8 po) entre l'appareil et le corps.
- Code FCC ID : BEJLGSBW41/Code IC : 2703H-LGSBW41

Prise en charge du mode RVB (ordinateur)

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
720 x 400	31,468	70,8
640 x 480	31,469	59,94
800 x 600	37,879	60,317
1 024 x 768	48,363	60,0
1 280 x 720	44,772	59,855
1 600 x 900	60	60
1 280 x 1 024	63,981	60,02
1 680 x 1 050	65,29	59,954
1 920 x 1 080	67,5	60

Prise en charge du mode HDMI/DVI-D/DisplayPort/OPS (ordinateur)

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Remarques
800 x 600	37,879	60,317	
1 024 x 768	48,363	60	
1 280 x 720	44,772	59,855	
1 366 x 768	47,7	60	
1 280 x 1 024	63,981	60,02	
1 680 x 1 050	65,290	59,954	
1 920 x 1 080	67,5	60	
3 840 x 2 160	67,5	30	HDMI1/HDMI2/ DisplayPort

Prise en charge du mode HDMI/DisplayPort/OPS (TVN)

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Remarques
480/60p	31,5	60	
576/50p	31,25	50	
720/50p	37,5	50	
720/60p	45	60	
1 080/50i	28,1	50	
1 080/60i	33,75	60	
1 080/50p	56,25	50	
1 080/60p	67,432	59,94	
1 080/60p	67,5	60	
2 160/30p	67,5	30	HDMI1 / HDMI2 / DisplayPort

Prise en charge du mode multi-écran

HDMI/DVI-D/DisplayPort/OPS (ordinateur)

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Remarque
1 280 x 720	44,772	59,855	
1 920 x 1 080	67,5	60	
3 840 x 2 160	67,5	30	HDMI / DisplayPort / PIP (Principal)

HDMI/DisplayPort/OPS (TVN)

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Remarque
720/50P	37,5	50	
720/60P	45	60	
1 080/50P	56,25	50	
1 080/60P	67,5	60	
2 160/30P	67,5	30	HDMI / DisplayPort / PIP (Principal)

REMARQUES

- Résolutions disponibles pour l'option d'identité de la source pour les modes d'entrée HDMI/DisplayPort/OPS. (selon le modèle) :
  - Résolutions pour PC : 640 x 480 / 60 Hz, 1 280 x 720 / 60 Hz, 1 920 x 1 080 / 60 Hz
  - Résolutions pour TVN : 480p, 720p et 1 080p.
- Fréquence verticale : L'écran du produit fonctionne en changeant l'image des dizaines de fois par seconde, comme une lampe fluorescente.

  La fréquence verticale, ou fréquence de rafraîchissement, correspond au nombre d'images affichées par seconde. L'unité est le Hz.
- Fréquence horizontale : L'intervalle horizontal est le temps nécessaire pour afficher une ligne horizontale. Lorsqu'on divise 1 par l'intervalle horizontal, le nombre de lignes horizontales affichées chaque seconde peut être calculé à titre de fréquence horizontale. L'unité est le kHz.

Disponibilité de l'assistance pour la fonction tactile du système d'exploitation

	Souris	Numériseur	Gestes	Plug and Play
Windows 10	O	O	O	O
Windows 8	O	O	O	O
Windows 7 & Embedded P	O	O	O	O
	* Le service pack Windows 7 doit être installé.			
Mac OS X	O[1]	O[1]	O[1]	O[1]
Linux[2]	O	O	O (Kernel 3.5 et versions supérieures)	O (Kernel 3.5 et versions supérieures)
Android[2]	O	O	O (Kernel 3.5 et versions supérieures)	O (Kernel 3.5 et versions supérieures)
Chrome (39 et versions supérieures)	O	O	O	O
Fonctions	Cliquer, faire glisser, double-cliquer	Fonctions de la souris, clic-droit, faire glisser (tactile), mouvement panoramique avec inertie	Fonctions de la souris et du numériseur, appuyer et toucher, rotation, zoom avant/arrière	

REMARQUES

- Windows 2000 et les versions antérieures de Windows ne sont pas prises en charge.
- Il est possible que les systèmes d'exploitation autres que Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 et Windows 7P ne prennent pas en charge la fonctionnalité multipoint.
- 1 L'installation du pilote est requise.
- 2 Pour les équipements sous Android ou Linux (boîtiers décodeurs, etc.), il est possible que la fonctionnalité tactile ne fonctionne pas si le pilote tactile n'est pas activé dans le système d'exploitation.

LICENCES

Les licences prises en charge peuvent différer selon le modèle. Pour obtenir plus d'informations sur les licences, visitez le site *www.lg.com*.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, de même que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

Pour consulter la liste des brevets DTS, visitez *http://patents.dts.com*. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, & DTS et le symbole combinés, DTS 2.0 Channel, DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD et DTS Virtual:X sont des marques déposées ou des marques de commerce appartenant à DTS, Inc. aux États-Unis ou dans d'autres pays. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



Déclaration de conformité du fournisseur	
Appellation commerciale	LG
Partie responsable	LG Electronics USA, Inc.
Adresse	111 Sylvan Avenue, North Building, Englewood Cliffs, NJ 07632
Courriel	lg.environmental@lge.com

Les numéros de modèle et de série du produit sont situés à l'arrière de celui-ci et sur l'un de ses côtés.

Inscrivez-les ci-dessous au cas où vous auriez besoin d'un service d'entretien ou de réparation.

MODÈLE _____

N° DE SÉRIE _____

Un bruit temporaire est normal lors de la mise sous tension ou hors tension de cet appareil.

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Affichage dynamique numérique LG

(AFFICHAGE SUR MONITEUR)

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser votre appareil et le conserver pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

webOS 3.2

www.lg.com

FRANÇAIS

TABLE DES MATIÈRES

PARAMÈTRES.....4

- Accueil.....4
  - [Global Buttons (Boutons à portée globale)]
  - [Dashboard (Tableau de bord)]
  - [Content Manager (Gestionnaire de contenu)]
- Réglage Ez.....5
  - [Video Wall (Vidéomosaïque)]
  - [On/Off Scheduler (Programmateur de mise en marche/d'arrêt)]
  - [SI Server Setting (Paramètre du serveur SI)]
  - [Server Setting (Paramètre Du Serveur)]
  - [Fail Over (Basculement)]
  - [Status Mailing (Envoi de l'état par courriel)]
  - [Play via URL (Lecture à partir d'une URL)]
  - [Setting Data Cloning (Clonage des données de réglage)]
  - [Sync Mode (Mode Sync)]
  - [Signage 365 Care]
  - [Multi Screen (Multi-écrans)]
- Général.....11
  - [Language (Langage)]
  - [System Information (Renseignements sur le système)]
  - [Set ID (Identité télé)]
  - [Time & Date (Heure et date)]
  - [Power (Marche/Arrêt)]
  - [Network (Réseau)]
  - [Safety Mode (Mode sécurisé)]
  - [Expert Controls (Contrôles experts)]
- Écran.....25
  - [Picture Mode (Mode image)]
  - [Aspect Ratio (Allongement)]
  - [Rotation]
  - [Expert Controls (Contrôles experts)]
- Son.....31
  - [Sound Mode (Mode audio)]
  - [Sound Out (Sortie son)]
  - [Audio Out (Sortie Audio)]
  - [Quantité d'Augmentation du Volume]
  - [AV Sync. Adjust (Synch. AV Ajuster)]
  - [Digital Audio Input (Entrée audio numérique)]
- Administrateur.....34
  - [Lock Mode (Mode verrouillage)]
  - [Modifier le code NIP]
  - [Enterprise Settings (Paramètres d'entreprise)]
  - [Reset to Initial Settings (Réinitialiser aux paramètres de départ)]
  - [Factory Reset (Réinitialiser les paramètres d'usine)]

GESTIONNAIRE DE CONTENU .. 36

- Ouverture d'une session sur le Web 36
- Gestionnaire de contenu 36
  [Player (Lecteur)]
  [Scheduler (PROGRAMMATEUR)]
  [Editor (Éditeur)]
- Group Manager 2.0 43
- ScreenShare 46

OUTILS DE GESTION 47

- Gestionnaire de commandes 47
- ID d'image 48

TACTILE 49

- Menu d'assistance sur la fonction tactile 49
- IDB (Tableau numérique interactif) 50

CODES IR 51

CONTRÔLE DE PLUSIEURS PRODUITS 53

- Connexion des câbles 53
- Paramètre de communication 54
- Liste de référence des commandes 55
- Protocole de transmission/réception 59

Pour obtenir le code source conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre contenus dans ce produit et exigeant la divulgation du code source, visitez le site *https://opensource.lge.com*. En plus du code source, toutes les dispositions de licence, les avis de droits d'auteurs et autres documents pertinents peuvent aussi être consultés.

LG Electronics mettra également à votre disposition le code source libre sur CD-ROM pour un prix couvrant le coût de la distribution (coût du support, de l'expédition et de la manutention) sur simple demande par courriel à l'adresse *opensource@lge.com*.

Cette offre est valable pour une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit et s'applique à toute personne ayant reçu ces renseignements.

REMARQUES

- Le contenu lié au logiciel peut être modifié sans préavis en raison de mises à niveau des fonctions du produit.
- Certaines fonctions décrites dans le manuel d'utilisation pourraient ne pas être prises en charge par certains modèles et pays.
- Le protocole SNMP 2.0 est pris en charge.

PARAMÈTRES

Accueil

[Global Buttons (Boutons à portée globale)]

- [MOBILE URL (URL DE MOBILE)] : Fournit les renseignements nécessaires pour accéder au moniteur au moyen d'un navigateur d'un périphérique externe. Cette fonction permet de voir le code QR ainsi que l'URL. En outre, en accédant à l'URL, vous pouvez aussi exécuter le gestionnaire de contenu, Group Manager 2.0 et Control Manager. (Cette fonction est optimisée pour Google Chrome.)
- [Input (Entrée)] : Pour naviguer jusqu'à l'écran de sélection de l'entrée externe
- [Settings (Paramètres)] : Pour naviguer jusqu'à l'écran des paramètres

[Dashboard (Tableau de bord)]

- Cette fonction affiche de l'information importante sur votre moniteur d'affichage au centre de l'écran d'accueil. Dans le tableau de bord, vous pouvez modifier manuellement les paramètres en sélectionnant les éléments correspondants.

REMARQUE

- Si le tableau de bord est verrouillé, la mise au point ne bouge pas.

[Content Manager (Gestionnaire de contenu)]

- [Player (Lecteur)] : Permet de lire une variété de contenu, notamment des images, des vidéos et du contenu SuperSign.
- [Scheduler (PROGRAMMATEUR)]: Permet de gérer des programmations pour du contenu qui sera diffusé à des moments différents.
- [Editor (Éditeur)] : Vous pouvez créer votre propre contenu à l'aide de modèles et de fichiers multimédias.
- [Group Manager 2.0)] : Permet de distribuer des programmations de contenu et des données de paramètre au périphérique connecté.

Réglage Ez

[Video Wall (Vidéomosaïque)]

SETTINGS / ⚙ → [Ez Setting (Réglage Ez)] → [Video Wall (Vidéomosaïque)]

Configurez les options Vidéomosaïque pour créer de larges toiles visuelles.

- [Tile Mode (Mode mosaïque)] : Permet d'activer ou de désactiver le [Tile Mode (Mode mosaïque)].
- [Tile Mode Setting (Réglage du mode Mosaïque)] : Permet d'afficher un même écran intégré sur plusieurs moniteurs d'affichage.
- [Natural Mode (Mode naturel)] : Permet d'afficher l'image sans la zone qui chevauche le cadre du moniteur, ce qui donne à l'image un aspect plus naturel.
- [Frame Control (Contrôle du cadre)] : Ajustez les moniteurs qui exécutent [Scan Inversion (Inversion de balayage)] et la déviation d'image.
  - Lorsque vous exécutez [Scan Inversion (Inversion de balayage)], veuillez exécuter [Frame Control (Contrôle d'image)] pour les moniteurs qui n'exécutent pas [Scan Inversion (Inversion de balayage)].
- [Scan Inversion (Inversion de balayage)] : Réduisez la déviation d'écran entre les vidéomosaïques adjacentes en modifiant la méthode de balayage de l'écran.
- [White Balance (Équilibre des blancs)]: Permet de configurer les paramètres de la balance des blancs (modèle blanc, gain R/V/B et luminance).
- [RESET (RÉINITIALISER)] : Permet de réinitialiser aux paramètres d'origine.

REMARQUE

- Lorsque le Mode mosaïque est activé, définissez automatiquement [Frame Control (Contrôle d'image)] pour les lignes impaires et [Scan Inversion (Inversion de balayage)] pour les lignes paires.

[On/Off Scheduler (Programmateur de mise en marche/d'arrêt)]

SETTINGS / ⚙ → [Ez Setting (Réglage Ez)] → [On/Off Scheduler (Programmateur de mise en marche/d'arrêt)]

Planifiez l'utilisation de votre moniteur selon l'heure et le jour de la semaine.

- [On/Off Time Setting (Réglage de l'heure de mise sous/hors tension)] : Permet de régler l'heure de mise en marche/d'arrêt pour chaque jour de la semaine.
- [Holiday Setting (Réglage des jours fériés)] : Permet de définir les congés par date et par jour de la semaine.

[SI Server Setting (Paramètre du serveur SI)]

SETTINGS / ⚙ → [Ez Setting (Réglage Ez)] → [SI Server Setting (Paramètre du serveur SI)]

Configurez la connexion de votre moniteur à un serveur SI externe. Permet de configurer un environnement de serveur pour l'installation d'une application SI.

SETTINGS / ⚙ → [Ez Setting (Réglage Ez)] → [SI Server Setting (Paramètre du serveur SI)] → [Developer Mode & Beanviser (Mode Développeur et Beanviser)]

Cette fonction est d'une grande utilité pour les développeurs d'applications.

Configurez pour installer et activer le mode Développeur et l'application BEANVISER.

REMARQUE

- Pour utiliser ces fonctions, vous devez disposer d'un compte (IDENTIFIANT/MOT DE PASSE) sur le site Web des développeurs webOS Signage (*http://webossignage.developer.lge.com/*).

[Server Setting (Paramètre Du Serveur)]

SETTINGS / ⚙ → [Ez Setting (Réglage Ez)] → [Server Setting (Paramètre Du Serveur)]

Permet de connecter votre affichage à un serveur SuperSign.

- Serveurs CMS
- Serveurs Contrôle

[Fail Over (Basculement)]

SETTINGS / ⚙ → [Ez Setting (Réglage Ez)] → [Fail Over (Basculement)]

Cette fonction permet de basculer automatiquement à d'autres sources d'entrée selon un ordre de priorité si le signal principal est interrompu. Elle permet aussi de lire automatiquement le contenu stocké sur votre périphérique.

- [On/Off (Marche/Arrêt)] : Active ou désactive [Fail Over (Basculement)] .
- [Input Priority (Priorité de l'entrée)] : Permet de définir la priorité des sources d'entrée pour le basculement.
- [Backup via storage (Sauvegarde au moyen du stockage)] : Permet de lire automatiquement le contenu stocké sur le périphérique s'il n'y a aucun signal d'entrée. Réglez sur [marche] pour activer Auto., Manuel et [SuperSign Contents (Contenus SuperSign)].
  - Auto : Lorsque l'entrée automatique bascule en raison des captures d'écran d'une image ou d'une vidéo lue à intervalles réguliers, cette fonction lira le fichier. (Le modèle OLED n'est pas pris en charge.)
    -> [Capture time interval (Intervalle de temps des captures)] : L'intervalle de temps peut être réglé sur 30 min, 1 heure, 2 heures ou 3 heures.
  - Manuel : Lorsque l'entrée automatique bascule en raison du téléchargement d'un fichier image ou vidéo, cette fonction lira le fichier.
    -> [Backup Media Select (Sélection du média de sauvegarde)] : Le bouton des paramètres vous permet de télécharger un seul fichier dans la mémoire interne ou externe.
    -> [Preview (Aperçu)] : Permet d'avoir un aperçu du fichier téléchargé.
  - [SuperSign Contents (Contenus SuperSign)] : Lorsque l'entrée automatique bascule, cette fonction lira le ou les fichiers distribués dans SuperSign CMS.
- [RESET (RÉINITIALISER)] : Permet de réinitialiser aux paramètres d'origine.

[Status Mailing (Envoi de l'état par courriel)]

SETTINGS / ⚙ → [Ez Setting (Réglage Ez)] → [Status Mailing (Envoi de l'état par courriel)]

Cette fonction permet de configurer le système de façon à ce que l'état du périphérique soit évalué puis transmis à l'administrateur par courriel.

- [On/Off (Marche/Arrêt)] : Active ou désactive [Status Mailing (Envoi de l'état par courriel)].
- [Mailing Option (Option d'envoi)], [SCHEDULE (PROGRAMMATION)] : Permet de définir l'intervalle d'envoi des courriels.
- [User E-mail Address (Courriel de l'utilisateur)] : Permet de définir l'adresse de courriel de l'expéditeur.
- [Sending Server(SMTP (Serveur d'envoi (SMTP))] : Permet de définir l'adresse du serveur SMTP.
- [ID)] : Permet d'entrer l'identifiant de compte de l'expéditeur.
- [Password (Mot de passe)] : Permet d'entrer le mot de passe du compte de l'expéditeur.
- Adresse de courriel du destinataire : Permet de définir l'adresse de courriel du destinataire.
- Livraison du message : Permet d'évaluer sur-le-champ l'état du périphérique et de transmettre l'information à l'adresse de courriel précisée.
- [RESET (RÉINITIALISER)] : Permet de réinitialiser aux paramètres d'origine.

REMARQUES

- Si l'état de l'un des éléments suivants évolue ou devient anormal, un message d'état peut être envoyé.
  - 1. Capteur de température : Si l'appareil atteint une température dangereuse, sa température actuelle est enregistrée et un courriel contenant cette information est envoyé.
  - 2. Capteur de Validation du capteur : Un courriel est envoyé s'il n'y a aucun capteur de température connecté, si l'état de communication du capteur de température est inconnu, ou si les renseignements fournis par la puce sont anormaux.
  - 3. État du réseau local et de la liaison Wi-Fi : Un courriel est envoyé si l'état de connexion du réseau est modifié. Le nombre maximum de changements d'état de réseau qui peut être enregistré est limité à 50. La valeur enregistrée est réinitialisée une fois l'appareil éteint.
  - 4. Détection des anomalies de l'écran : Un courriel est envoyé si une valeur anormale est enregistrée par le capteur RVB lorsque la fonction de détection des anomalies de l'écran est activée dans les paramètres.
  - 5. Vérification de l'absence de signal : Vérifie la présence d'un signal. S'il n'y a aucun signal pendant plus de 10 secondes, un courriel est envoyé.
  - 6. État de la lecture programmée : Un courriel est envoyé si un contenu ne peut pas être lu entre l'heure de début et l'heure de fin programmées dans l'option de programmation de gestion du contenu ou dans l'option de contenu SuperSign. Cela ne s'applique toutefois pas si vous mettez fin à la programmation avec la télécommande.
  - 7. État du basculement : Un courriel est envoyé si un basculement d'entrée se produit en raison d'une erreur. (Cela ne s'applique pas si le basculement de l'entrée est effectué par l'utilisateur [RC, RS232C, SuperSign].)
- Seuls les ports SMTP 25, 465 et 587 sont pris en charge.
- La fréquence des basculements d'entrée interne est considérée comme un état de basculement (sauf les basculements d'entrée externe [RC, RS232C, SuperSign]).
- Un courriel qui contient le message d'état du basculement est envoyé lors du basculement à l'état de basculement et les courriels d'état suivants sont envoyés régulièrement ou lorsque la modification de l'état contient le message « État du basculement : Aucun ».

[Play via URL (Lecture à partir d'une URL)]

SETTINGS / ⚙ → [Ez Setting (Réglage Ez)] → [Play via URL (Lecture à partir d'une URL)]

Diffusez le contenu que vous souhaitez lire automatiquement dans le navigateur Web intégré.

- [URL Loader (Chargeur URL)] : Active ou désactive l'option [Play via URL (Lecture à partir d'une URL)].
- [Set URL (Définir une URL)] : Saisissez l'adresse URL à afficher automatiquement.
- [Preview (Aperçu)] : Permet de consulter un aperçu du site Web désiré en accédant à l'URL précisée.
- [SAVE (Enregistrer)] : Permet d'enregistrer l'URL précisée.
- [Reboot to Apply (Redémarrer pour appliquer les changements)] : Permet de redémarrer le moniteur après l'enregistrement de l'URL précisée.
- [RESET (RÉINITIALISER)] : Permet de réinitialiser aux paramètres d'origine.

REMARQUES

- Cette fonction ne s'applique pas lorsque l'option [Screen Rotation (Rotation de l'écran)] est activée. L'utilisation de cette fonction désactive l'option [Preview (Aperçu)].
- Si l'option [Time & Date (Heure et date)] n'est pas réglée à [Set Automatically (Définir automatiquement)], la navigation sur le site Web pourrait être difficile.
  - **SETTINGS /** ⚙ → [general (général)] → [Time & Date (Heure et date)] → Voir [Set Automatically (Définir automatiquement)]

[Setting Data Cloning (Clonage des données de réglage)]

SETTINGS / ⚙ → [Ez Setting (Réglage Ez)] → [Setting Data Cloning (Clonage des données de réglage)]

Cette fonction est utilisée pour copier et importer les paramètres du périphérique dans d'autres périphériques.

- [Export Setting Data (Exporter les données de réglage)] : Permet d'exporter les paramètres du périphérique dans un autre périphérique.
- [Import Setting Data (Importer des données de réglage)] : Permet d'importer les paramètres d'un autre périphérique dans votre périphérique.

[Sync Mode (Mode Sync)]

SETTINGS / ⚙ → [Ez Setting (Réglage Ez)] → [Sync Mode (Mode Sync)]

Synchronisez l'heure et le contenu de plusieurs moniteurs.

- [RS-232C Sync (Synchronisation RS-232C)] : Permet de synchroniser plusieurs affichages connectés par l'intermédiaire d'un câble RS-232C.
- [Network Sync (Synchronisation du réseau)] : Permet de synchroniser plusieurs affichages connectés au même réseau.

[Signage 365 Care]

SETTINGS / ⚙ → [Réglage Ez] → [Signage 365 Care]

Vous pouvez installer la solution Signage 365 Care (diagnostic de panne) pour bénéficier du diagnostic de panne et du service de prévision.

- [Installer] : Installe la solution Signage 365 Care.
  1) [SAISIR LE NUMÉRO DE COMPTE] : Entre le numéro de compte à six chiffres pour installer la solution Signage 365 Care.
  - Numéro de compte : Il s'agit du numéro attribué lors de l'enregistrement de la solution Signage 365 Care. Une fois le numéro de compte saisi, vous obtenez le nom de compte correspondant au numéro.

  2) [CONFIRMER LE NUMÉRO DE COMPTE] : Affiche le numéro et le nom du compte correspondant au numéro de compte et valide le numéro de compte.
  - Si le numéro de compte est enregistré, le nom du compte correspondant au numéro de compte s'affiche et vous pouvez poursuivre l'installation de la solution Signage 365 Care.
  - Si le numéro de compte n'est pas enregistré, « Inconnu » s'affiche à l'emplacement du nom de compte et vous ne pouvez pas poursuivre l'installation de la solution.
- [Activer]/[Désactiver] : Définit s'il faut activer ou désactiver la solution Signage 365 Care.
- [Compte] : Affiche le numéro de compte et le nom de l'utilisateur actuellement connecté.
- [Version] : Affiche la version de la solution Signage 365 Care.
- [Rechercher une mise à jour] : Vérifie les mises à jour disponibles sur le serveur.
- [Mise à jour] : Met à jour la solution Signage 365 Care vers la dernière version.
- [Statut du serveur] : Affiche l'état de la connexion entre le moniteur et le serveur.
  - [Connecté] : S'affiche lorsque le moniteur et le serveur sont connectés.
  - [Non connecté] : S'affiche lorsque le moniteur et le serveur ne sont pas connectés.
  - [En attente d'autorisation] : S'affiche lorsque le serveur est en attente d'approbation.
  - [Refusé] : S'affiche lorsque le serveur a rejeté la connexion.
- [Réinitialisation] : Supprime la solution Signage 365 Care installée.

[Multi Screen (Multi-écrans)]

SETTINGS / ⚙ → [Ez Setting (Réglage Ez)] → [Multi Screen (Multi-écrans)]

Cette fonction vous permet d'afficher plusieurs entrées externes et des vidéos sur un seul écran.

REMARQUES

- Une fois que vous êtes dans le mode multi-écran, l'écran risque de clignoter et l'image peut sembler anormale sur certains appareils pendant que la résolution optimale est automatiquement sélectionnée. Si cela se produit, veuillez redémarrer le moniteur.
- En mode multi-écran, la fonction de connexion en guirlande DP n'est pas prise en charge.

[Selecting Screen Layout (Sélection de la disposition d'écran)]

Si vous entrez dans le mode multi-écran sans avoir configuré de disposition d'écran, le menu de sélection de la disposition d'écran s'affiche. Si le menu de sélection de la disposition d'écran n'est pas affiché à l'écran, accédez à la barre de menus de disposition d'écran en appuyant sur la flèche de défilement vers le haut de la télécommande, puis sélectionnez la disposition d'écran désirée. Si vous désirez fermer le menu de disposition d'écran, appuyez sur la touche Retour.

[Closing Screen Layout Menu (Fermeture du menu de disposition d'écran)]

Dans le menu de disposition d'écran, appuyez sur la flèche de défilement vers le haut de la télécommande pour atteindre la barre de menus de disposition d'écran et sélectionner la disposition ou appuyez sur la touche retour pour fermer le menu.

[Changing Screen Input (Modification de l'entrée d'écran)]

Appuyez sur le bouton dans le coin supérieur droit de chaque écran divisé pour sélectionner la source d'entrée voulue.

REMARQUES

- Les entrées qui ont déjà été choisies pour d'autres écrans divisés ne peuvent pas être choisies de nouveau. Pour les sélectionner, appuyez sur la touche RÉINITIALISER pour réinitialiser les entrées de tous les écrans en premier.
- Le mode PIP ne fonctionne que si les options de rotation d'entrée externe et de rotation d'écran sont désactivées.

[Playing Videos on Split Screens (Lire des vidéos sur des écrans divisés)]

Appuyez sur le bouton dans le coin supérieur droit de chaque écran divisé, sélectionnez Fichier vidéo, puis sélectionnez un dispositif de stockage pour afficher la liste des vidéos qu'il contient. Sélectionnez ensuite la vidéo désirée dans la liste pour la lire.

REMARQUE

- Les vidéos créées avec les codecs HEVC, MPEG-2, H.264 ou VP9 peuvent être lues sur des écrans divisés. Lorsque vous utilisez le mode PIP, les combinaisons suivantes ne peuvent pas être utilisées :

Principal	Secondaire
HEVC	HEVC
H.264	HEVC
MPEG-2	HEVC
VP9	VP9

Général

[Language (Langage)]

SETTINGS / ⚙ → [General (Général)] → [Language (Langage)]

Vous pouvez sélectionner la langue d'affichage des menus à l'écran.

- [Menu Language (Langue du menu)] : Permet de régler la langue de votre moniteur d'affichage.
- [Keyboard Language (Langue du clavier)] : Permet de régler la langue du clavier affiché à l'écran.

[System Information (Renseignements sur le système)]

SETTINGS / ⚙ → [General (Général)] → [System Information (Renseignements sur le système)]

Cette fonction permet d'afficher de l'information, comme le nom du périphérique, la version logicielle et l'espace de stockage.

[Set ID (Identité télé)]

SETTINGS / ⚙ → [General (Général)] → [Set ID (Identité télé)]

- [Set ID (Identité télé)] (1~1000) : Permet d'attribuer un numéro d'identité télé unique à chaque produit lorsque plusieurs produits sont connectés par l'intermédiaire d'un câble RS-232C. Assignez des numéros allant de 1 à 1 000 et quittez l'option. Vous pouvez contrôler chaque produit séparément en utilisant l'identifiant que vous avez assigné à chaque produit.
- [Auto Set ID (Définir automatiquement un identifiant fixe)] : Permet d'attribuer automatiquement un numéro d'identité télé unique à chaque produit lorsque plusieurs produits sont connectés pour affichage.
- [Reset ID (Réinitialiser un identifiant)] : Permet de réinitialiser l'identité télé du produit à la valeur 1.

[Time & Date (Heure et date)]

SETTINGS / ⚙ → [General (Général)] → [Time & Date (Heure et date)]

Cette fonction vous permet de consulter et de modifier l'heure et la date sur le périphérique.

- [Set Automatically (Définir automatiquement)] : Permet de définir les options [Time (Heure)] et [Date (Jour)].
- [Daylight Saving Time (Heure d'été)] : Permet de définir les heures de début et de fin pour l'heure d'été. Les heures de début/fin de l'heure avancée fonctionnent uniquement lorsque vous les configurez avec au moins un jour entre les deux.
- [NTP Server Setting (Configuration du serveur NTP)] : Vous permet de définir des serveurs NTP autres que le serveur NTP de base.
- [Time Zone (Fuseau horaire)] : Permet de sélectionner le continent, le pays ou la région et la ville.

[Power (Marche/Arrêt)]

SETTINGS / ⚙ → [General (Général)] → [Power (Marche/Arrêt)]

Paramètres de fonctions liées à l'alimentation

[No Signal Power Off (15 Min) (Mise hors tension sans signal (15 min))]

Permet de sélectionner la fonction d'arrêt automatique après 15 minutes.

- Vous pouvez régler cette option sur [On (Marche)] ou [Off (Arrêt)].
- Si vous réglez cette fonction sur [On (Marche)], le produit se mettra hors tension si aucun signal n'est reçu pendant 15 minutes.
- Si vous réglez cette fonction sur [Off (Arrêt)], la fonction de mise hors tension forcée après 15 minutes sera désactivée.
- Il est recommandé de régler cette fonction sur [Off (Arrêt)] si vous avez l'intention d'utiliser le produit pendant des périodes prolongées, car celle-ci éteint le produit.

[No IR Power Off (4hour) (Mise hors tension en l'absence d'IR (4 heures))]

Permet de sélectionner la fonction de mise hors tension automatique après 4 heures.

- Vous pouvez régler cette option sur [On (Marche)] ou [Off (Arrêt)].
- Si vous réglez cette fonction sur [On (Marche)], le produit s'éteint s'il ne reçoit pas de signal infrarouge de la télécommande pendant 4 heures.
- Si vous réglez cette fonction sur [Off (Arrêt)], la fonction de mise hors tension après 4 heures sera désactivée.
- Il est recommandé de régler cette fonction sur [Off (Arrêt)] si vous avez l'intention d'utiliser le produit pendant des périodes prolongées, car celle-ci éteint le produit.

[DPM (Standby Mode) (DPM (mode veille))]

Permet de régler le mode de gestion de l'alimentation du moniteur (DPM).

- Si cette fonction n'est pas réglée sur [Off (Arrêt)], le moniteur se met en mode DPM lorsqu'il n'y aucun signal d'entrée.
- Si vous réglez la fonction sur [Off (Arrêt)], le mode [DPM (Standby Mode) (DPM (mode veille))] est désactivé.

[DPM (Standby mode) Wake up control (Contrôle de la sortie de veille du DPM (mode veille))]

Permet d'allumer l'appareil en fonction du traitement numérique du signal du port DVI-D/HDMI connecté.

- Lorsque la fonction est réglée sur [Clock (Horloge)], l'appareil vérifie seulement les signaux d'horloge numérique et il se met sous tension lorsqu'il trouve le signal d'horloge.
- Lorsque la fonction est réglée sur [Clock +DATA (Horloge+DONNÉES)], l'appareil se met sous tension si les signaux d'horloge numérique et de données sont entrés.

[PM Mode (Mode PM)]

- [Power Off(Default) (Mise hors tension (Défaut))] : Permet de régler le mode normal DC désactivé.
- [Sustain Aspect Ratio (Conserver le format de l'image)] : Est identique au mode normal DC désactivé, sauf que l'IC de basculement demeure activé. Sur certains modèles, cela ne s'applique qu'à un mode d'entrée spécifique (DisplayPort) et a le même effet que la fonction [Screen Off Always (Écran toujours éteint)] dans d'autres modes d'entrée.
- [Screen Off (Écran désactivé)]: Passe à l'état [Screen off (Écran éteint)] lors de l'entrée en mode DPM, Mise hors tension automatique (15 minutes, 4 heures) ou Arrêt anormal.
- [Screen Off Always (Écran toujours éteint)] : Passe à l'état [Screen off (Écran éteint)] lors de l'entrée en mode DPM, Mise hors tension automatique (15 minutes, 4 heures), Programmation de l'arrêt ou Arrêt anormal, ou lors de la réception d'un signal d'entrée de la touche de marche/arrêt de la télécommande ou de la touche d'arrêt du moniteur.
- [Screen Off & Backlight On (Écran éteint et rétroéclairage activé)]: Active partiellement le rétroéclairage afin de conserver l'affichage à la température appropriée en mode Écran désactivé.

REMARQUE

- Pour faire passer l'état de l'écran de [Screen Off (Écran désactivé)] à On (Activé), un signal d'entrée du bouton Power (Marche/Arrêt) ou Input (Entrée) de la télécommande ou du bouton On (Marche) du moniteur est nécessaire.

[Power On Delay (0~250) (Délai de mise sous tension (0~250))]

- Cette fonction permet d'éviter une surcharge en retardant la mise sous tension lorsque plusieurs moniteurs sont allumés.
- Vous pouvez régler l'intervalle du délai de 0 à 250 secondes.

[Power On Status (Statut de la mise sous tension)]

- Vous pouvez sélectionner l'état de fonctionnement du moniteur lorsque la source d'alimentation principale est sous tension.
- Vous pouvez régler la fonction sur [PWR(Power On) (MST(Mise sous tension))], [STD(Standby) (VLE(Veille))] et [LST(Last Status) (DS(Dernier statut))].
- Le paramètre [PWR (Power On (MST(Mise sous tension))] laisse le moniteur en marche lorsque la source d'alimentation principale est sous tension.
- Le paramètre [STD (Standby (VLE(Veille))] met le moniteur en veille lorsque la source d'alimentation principale est sous tension.
- Le paramètre [LST (Last Status (DS(Dernier statut))] remet le moniteur à son état précédent.

[Wake On LAN (Networked standby mode) (Réveil par le réseau (mode veille en réseau))]

- Permet de sélectionner la fonction [Wake On LAN (Networked standby mode) (Réveil par le réseau (mode veille en réseau))].
- Vous pouvez régler la fonction LAN d'éveil à Activé ou Désactivé pour chaque réseau câblé ou sans fil.
- [Wired (Réseau câblé)] : Lorsque la fonction est réglée sur [On (Marche)], la fonction [Wake On LAN (Networked standby mode) (Réveil par le réseau (mode veille en réseau))] vous permet d'allumer le produit à distance à partir d'un réseau câblé.
- [WiFi (Wi-Fi)] : Lorsque la fonction est réglée sur [On (Marche)], la fonction [Wake On LAN (Networked standby mode) (Réveil par le réseau (mode veille en réseau))] vous permet d'allumer le produit à distance à partir d'un réseau sans fil.

[Power Indicator (Témoin d'alimentation)]

- Cette fonction vous permet de modifier les paramètres [Power Indicator (Témoin d'alimentation)].
- Un réglage sur [On (Marche)] activera [Power Indicator (Témoin d'alimentation)].
- Un réglage sur [Off (Arrêt)] désactivera [Power Indicator (Témoin d'alimentation)].
- Que le réglage soit sur [On (Marche)] ou sur [Off (Arrêt)] dans [Power Indicator (Témoin d'alimentation)], le [Power Indicator (Témoin d'alimentation)] sera activé pendant environ 15 secondes.

[Power On/Off History (Historique des mises sous et hors tension)]

Affiche l'historique des mises sous tension et hors tension du périphérique.

[Network (Réseau)]

SETTINGS / ⚙ → [General (Général)] → [Network (Réseau)]

[Wired Connection (Ethernet) (Connexion filaire (Ethernet))]

- [Wired Connection (Connexion filaire)] : Permet de connecter le moniteur à un réseau local (LAN) par le port LAN et de configurer les paramètres du réseau câblé. Seules les connexions réseau filaires sont prises en charge. Sur la plupart des réseaux, après avoir configuré une connexion physique, l'affichage se connecte automatiquement sans nécessiter d'ajustements. Certains réseaux pourraient exiger d'ajuster les paramètres d'affichage. Pour en savoir plus, communiquez avec votre fournisseur de services Internet ou consultez le manuel du routeur.

[Wi-Fi Connection (Connexion Wi-Fi)]

Si vous avez configuré le moniteur pour l'utiliser sur un réseau sans fil, vous pouvez afficher les réseaux Internet sans fil disponibles pour le connecter.

- [Add a Hidden Wireless Network (Ajoutez un réseau sans fil caché)] : Vous pouvez ajouter un réseau sans fil en saisissant manuellement son nom.
- [Connect via WPS PBC (Se connecter via WPS-PBC)] : Appuyez sur le bouton du routeur sans fil compatible PBC pour établir facilement la connexion avec le routeur.
- [Connect via WPS PIN (Se connecter via PIN WPS)] : Entrez le NIP dans la page Web du routeur sans fil compatible NIP pour établir facilement la connexion avec le routeur.
- [Advanced Wi-Fi Settings (Paramètres Wi-Fi avancés)] : Si aucun réseau sans fil disponible n'est affiché à l'écran, vous pouvez établir la connexion au réseau sans fil en entrant directement l'information sur le réseau.

REMARQUES

- Sur les modèles qui prennent en charge les clés électroniques Wi-Fi, le menu Connexion sans fil est activé uniquement si une clé électronique Wi-Fi est connectée au produit.
- Lorsque vous êtes connecté à un réseau qui prend en charge le protocole IPv6, vous avez la possibilité de sélectionner IPv4 ou IPv6 dans les paramètres de connexion à un réseau câblé ou sans fil. Cependant, le protocole IPv6 ne prend en charge qu'une connexion automatique.

[LAN Daisy Chain (Série LAN)]

- La fonction Connexion en guirlande du réseau local forme une connexion en chaîne de ports de réseau local, de sorte que même si vous branchez un seul moniteur à un réseau, les autres appareils de la connexion en guirlande sont également connectés au réseau.
- Cependant, le premier moniteur dans la connexion en guirlande doit être connecté au réseau à partir d'un port qui n'est pas déjà utilisé pour la connexion en connexion en guirlande.

[SoftAP]

Si vous avez configuré un SoftAP, vous pouvez y connecter de nombreux appareils par liaison Wi-Fi sans avoir besoin d'un routeur sans fil et d'utiliser Internet sans fil.

- Vous devez disposer d'une connexion Internet.
- Les fonctions SoftAP et ScreenShare ne peuvent pas être utilisées simultanément.
- Pour les modèles qui prennent en charge les clés Wi-Fi, le menu SoftAP est activé uniquement si une clé Wi-Fi est connectée au produit.
- Information d'accès à SoftAP
  - SSID : Un identifiant unique requis pour établir une connexion Internet sans fil
  - Clé de sécurité : La clé de sécurité que vous devez entrer pour vous connecter au réseau sans fil souhaité
  - Nombre d'appareils connectés : Affiche le nombre d'appareils actuellement connectés à votre appareil d'affichage par connexion Wi-Fi. Jusqu'à 10 appareils sont pris en charge.

[UPnP]

Ouvre ou bloque le port UDP 1900, qui est utilisé pour la fonction UPnP.

- Le paramètre par défaut est [On (Marche)]. Régler cette fonction sur [Off (Arrêt)] bloque le port UDP 1900, ce qui rend la fonction UPnP non disponible.
- Si vous réglez cette fonction sur [Off (Arrêt)], l'option de réseau du mode de synchronisation sera désactivée. Lorsque le mode de synchronisation est «Réseau», la valeur passe à [off (arrêt)], ce qui désactive l'option « Réseau ».
- Si vous changez la valeur UPnP, la modification sera appliquée uniquement après un reboot (redémarrage).
- Si vous réglez l'option UPnP sur [Off (Arrêt)], vous ne pourrez pas utiliser Group Manager 2.0 correctement.

[Ping Test (Test Ping)]

Vérifiez l'état de connexion de votre réseau par un test ping.

[Port Control (Contrôle des ports)]

Les ports non utilisés peuvent être bloqués pour assurer la sécurité du réseau.

[Domaine de connexion]

Modifiez le domaine afin de vérifier la connexion du réseau.

REMARQUE

- Un redémarrage est recommandé pour que les réglages s'appliquent correctement.

Conseils relatifs aux réglages réseau

- Utilisez un câble LAN standard (catégorie 5 ou supérieure avec connecteur RJ45) avec cet écran.
- Beaucoup de problèmes de connexion réseau qui surviennent pendant la configuration peuvent être résolus en réinitialisant le routeur ou le modem. Après avoir connecté l'écran au réseau domestique, éteignez rapidement ou débranchez le cordon d'alimentation du routeur du réseau domestique ou du modem câble, puis rallumez l'appareil ou rebranchez son câble d'alimentation.
- Le nombre de périphériques pouvant être connectés à INTERNET peut être limité par les conditions du contrat de service du fournisseur d'accès Internet (FAI). Pour en savoir plus, communiquez avec votre FAI.
- LG décline toute responsabilité en cas de mauvais fonctionnement de l'écran ou d'échec de connexion à Internet attribuable à des erreurs de communication ou à des anomalies de fonctionnement liées à votre connexion Internet ou à d'autres appareils connectés.
- LG n'est pas responsable des problèmes liés à votre connexion INTERNET.
- Si le débit de votre connexion réseau n'est pas suffisant pour le contenu auquel vous désirez accéder, vous pourriez ne pas obtenir les résultats souhaités.
- Certaines opérations de connexion à INTERNET pourraient être impossibles en raison de restrictions imposées par le fournisseur d'accès Internet qui fournit votre connexion Internet.
- Vous êtes responsable de tous les frais facturés par votre FAI, y compris, mais sans s'y limiter, les frais de connexion.

REMARQUES

- Si vous souhaitez accéder à Internet directement depuis votre écran, la connexion INTERNET doit être activée en permanence.
- Si vous ne parvenez pas à accéder à Internet, vérifiez l'état du réseau à partir d'un PC sur votre réseau.
- Quand vous utilisez l'option Configuration réseau, vérifiez le câble LAN ou assurez-vous que la fonction DHCP du routeur est activée.
- Si vous ne terminez pas la configuration des paramètres de réseau, le réseau peut ne pas fonctionner correctement.

MISES EN GARDE

- Ne branchez pas de câble téléphonique modulaire dans le port LAN.
- Comme il existe diverses méthodes de connexion, veuillez suivre les directives fournies par votre fournisseur de télécommunication ou votre FAI.
- Le menu des réglages de réseau ne sera pas disponible tant que l'écran n'est pas connecté au réseau physique.

Conseils sur la configuration des paramètres d'un réseau sans fil

- Le réseau sans fil peut être perturbé par l'interférence d'un appareil utilisant la fréquence 2,4 GHz, comme un téléphone sans fil, un appareil Bluetooth ou un micro-ondes. Des interférences peuvent également être causées par des appareils utilisant la fréquence 5 GHz, comme les périphériques Wi-Fi.
- Le service réseau sans fil peut fonctionner plus lentement dans certains environnements sans fil avoisinants.
- Sur certains appareils, il peut se produire des ralentissements ou blocages en raison d'un trafic réseau excessif si un réseau local domestique est activé.
- Pour établir la connexion au moyen d'un routeur sans fil, le routeur doit prendre en charge la connexion sans fil et cette fonction doit être activée dans le routeur. Consultez le fabricant du routeur pour savoir si votre appareil prend en charge les connexions sans fil.
- Pour établir la connexion à un routeur sans fil, vérifiez le SSID et les paramètres de sécurité du routeur sans fil. Pour obtenir cette information, reportez-vous au guide d'utilisation du routeur sans fil.
- Le moniteur pourrait ne pas fonctionner correctement si les périphériques réseau (routeur ou concentrateur câblé/sans fil, etc.) ne sont pas configurés correctement. Avant de configurer la connexion réseau, assurez-vous d'installer correctement les périphériques en vous reportant à leur manuel d'utilisation.
- La méthode de connexion à utiliser peut varier selon le fabricant du routeur sans fil.

[Safety Mode (Mode sécurisé)]

SETTINGS / ⚙ → [General (Général)] → [Safety Mode (Mode sécurisé)]

Effectuez un réglage sur cette fonction pour des performances en toute sécurité.

[ISM Method (Méthode ISM)]

Si une image fixe est affichée à l'écran pendant une période prolongée, celle-ci pourrait s'incruster dans l'écran. La méthode ISM est une fonction qui empêche l'incrustation d'une image.

[Mode]

- Sélectionne le mode [ISM Method (Méthode ISM)] souhaité.
- [Normal]: Désactive la méthode ISM.
- [Inversion]: Inverse les couleurs de l'écran pour supprimer l'incrustation d'une image. (Cette option est désactivée lorsque la source d'entrée actuelle indique Pas de signal.)
- [Orbiter (Saccadée)] : Déplace l'affichage de 4 pixels selon un certain ordre pour éviter l'incrustation d'une image. (Cette option est désactivée lorsque la source d'entrée indique Pas de signal.) (Le modèle OLED n'est pas pris en charge.)
- [White Wash (Cérusé)]: Affiche un modèle blanc pour supprimer l'incrustation d'une image.
- [Color Wash (Tracé couleur)]: Affiche de manière alternante un modèle blanc et un modèle de couleur pour supprimer l'incrustation d'une image.
- [Washing Bar (Barre de dégradé)]: Affiche une barre sur l'écran afin de fluidifier l'image. Vous pouvez télécharger l'image de votre choix et l'afficher sur la barre.
- [User Image (Image de l'utilisateur)] : Affiche les images de votre choix avec un périphérique de stockage USB. (Le modèle OLED n'est pas pris en charge.)
- [User Video (Vidéo de l'utilisateur)] : Lit la vidéo de votre choix.

[Répéter]

- [Off, just 1 time (Hors tension, 1 seule fois)] : Si vous sélectionnez le mode souhaité et appuyez sur TERMINÉ, le mode ISM s'active immédiatement.
- [On (Marche)] : Si l'écran reste figé pendant une période que vous précisez, le mode ISM reste actif pendant la durée précisée.
- [On, with moving detection (Sous tension, avec détection de mouvement)] : Ne s'applique qu'au mode Saccadée. Si l'écran reste figé pendant une période que vous précisez, le mode ISM reste actif pendant la durée spécifiée.
- [On, without moving detection (Sous tension, sans détection de mouvement)] : Ne s'applique qu'au mode Saccadée. Le mode ISM s'active immédiatement et reste actif dès que vous appuyez sur le bouton TERMINÉ.
- [Schedule (Programmes)]: Active la fonction ISM selon la date, l'heure de début et l'heure de fin définies.

[Attente]

- Vous pouvez configurer la durée entre 1 et 24 heures.
- Cette option est disponible uniquement si vous avez réglé [Répéter] sur [Marche].
- La fonction ISM s'active lorsque l'image se fige pendant une durée déterminée.

[Durée]

- Vous pouvez choisir entre 1 à 10 min/20 min/30 min/60 min/90 min/120 min/180 min/240 min.
- Cette option est disponible uniquement si vous avez réglé [Repeat (Répéter)] sur [On (Marche)].
- Le mode ISM reste actif pendant la durée définie.

[Select Day (Sélectionner le jour)]

- Vous pouvez définir la date.
- Cette option est uniquement disponible lorsque [Repeat (Répéter)] est défini sur [Schedule (Programmation)].

[Start Time (Heure de début)]

- Définissez l'heure de début.
- Cette option est uniquement disponible lorsque [Repeat (Répéter)] est défini sur [Schedule (Programmation)].
- Vous ne pouvez pas définir la même heure pour l'heure de début et l'heure de fin.

[End Time (Heure de fin)]

- Définissez l'heure de fin.
- Cette option est uniquement disponible lorsque [Repeat (Répéter)] est défini sur [Schedule (Programmation)].
- Vous ne pouvez pas définir la même heure pour l'heure de début et l'heure de fin.

[Cycle d'actions]

- Vous pouvez choisir entre 1 à 10 min/20 min/30 min/60 min/90 min/120 min/180 min/240 min.
- Cette option est disponible uniquement si vous avez sélectionné [Inversion] ou [Orbiter (Saccadée)].
- [Orbiter (Saccadée)] : Déplace la position de l'écran à des intervalles définis.
- [Inversion] : Inverse la couleur de l'écran à des intervalles définis.

[Bar Image (Image de la barre)]

- [Off (Arrêt)] : Affiche une barre avec une résolution fixe de 300 x 1080 avant de la déplacer.
- [On (Marche)] : Affiche et déplace une image téléchargée par l'utilisateur. L'image s'affiche à une hauteur fixe de 1 080 et à la même largeur que celle de l'image d'origine téléchargée. Cependant, la largeur est fixée à 300 si la largeur d'origine est inférieure à 300.
- Cette option est disponible uniquement si vous avez sélectionné [Washing Bar (Barre de dégradé)].
- Si vous n'avez téléchargé qu'une image, la barre est déplacée et seule l'image s'affiche à l'écran.
- Si vous avez téléchargé plusieurs images, jusqu'à quatre images sont affichées les unes à la suite des autres par cycle.

[Bar Color (Couleur de la barre)]

- Vous avez le choix entre six couleurs : rouge, vert, bleu, blanc, noir et gris.
- Cette fonction s'applique uniquement lorsque [Bar Image (Image de la barre)] est réglée sur [Off (Arrêt)].
- Cette option est disponible uniquement si vous avez sélectionné [Washing Bar (Barre de dégradé)].

[Transparence]

- [Off (Arrêt)] : Affiche la barre de manière opaque.
- [On (Marche)] : Affiche la barre de manière translucide. (Transparence : 50 %)
- Cette option est disponible uniquement si vous avez sélectionné [Washing Bar (Barre de dégradé)].

[Direction]

- [Left To Right (Gauche à droite)] : La barre est déplacée de gauche à droite.
- [Right To Left (Droite à gauche)] : La barre est déplacée de droite à gauche.
- Cette option est disponible uniquement si vous avez sélectionné [Washing Bar (Barre de dégradé)].

[Téléchargement de l'image de la barre]

- Pour télécharger une image, le fichier image doit être placé dans le dossier « ISM » de votre périphérique de stockage USB.
- Assurez-vous d'avoir supprimé les anciennes images sauvegardées dans la mémoire interne avant de télécharger un nouveau fichier image.
- Types de fichiers image pris en charge : « BMP », « JPG », « JPEG », « PNG »
- Vous pouvez télécharger jusqu'à quatre images. (Résolution : 1 920 x 1 080 ou inférieure)
- S'il n'y a pas d'image, ou que les images existantes ont été supprimées, l'image par défaut est utilisée. (L'image par défaut correspond à une barre blanche.)
- Cette option s'applique uniquement lorsque [Bar Image (Image de la barre)] est réglée sur [On (Marche)].

[User Image Download (Téléchargement de l'image de l'utilisateur)]

- Pour télécharger une image, le fichier image doit être placé dans le dossier « ISM » de votre périphérique de stockage USB.
- Assurez-vous d'avoir supprimé les anciennes images sauvegardées dans la mémoire interne avant de télécharger un nouveau fichier image.
- Types de fichiers image pris en charge : « BMP », « JPG », « JPEG », « PNG »
- Vous pouvez télécharger jusqu'à quatre images. (Résolution : 1 920 x 1 080 ou inférieure)
- S'il n'y a pas d'image, ou que les images existantes ont été supprimées, l'image par défaut est utilisée. (L'image par défaut correspond à une image d'un fond blanc.)
- Cette option est disponible uniquement si vous avez sélectionné [User Image (Image de l'utilisateur)].

[User Video Download (Téléchargement de la vidéo de l'utilisateur)]

- Pour télécharger une vidéo, le fichier vidéo doit être placé dans le dossier « ISM » de votre périphérique de stockage USB.
- Assurez-vous d'avoir supprimé l'ancien contenu sauvegardé dans la mémoire interne avant de télécharger un nouveau fichier vidéo.
- Types de fichiers vidéo pris en charge : « MP4 », « AVI », « FLV », « MKV », « MPEG », « TS »
- Vous ne pouvez télécharger qu'une seule vidéo.
- S'il n'y a pas de vidéo, ou que les vidéos existantes ont été supprimées, la vidéo par défaut est utilisée. (La vidéo par défaut correspond à une image d'un fond blanc.)
- Cette option est disponible uniquement si vous avez sélectionné [User Video (Vidéo de l'utilisateur)].

*** Comment réinitialiser ou supprimer les images de barre / images d'utilisateur / vidéos d'utilisateur téléchargées**

- Pour réinitialiser, rendez-vous sur [SETTINGS (PARAMÈTRES)] > [Admin (Administrateur)] > [Factory Reset (Réinitialiser les paramètres d'usine)]
- Ouvrez l'application du lecteur > cliquez sur le bouton « Supprimer » dans le coin supérieur droit de l'écran > Supprimer l'image / la vidéo téléchargée

[Screen Fault Detection (Détection des défaillances de l'écran)]

- La fonction de détection des anomalies de l'écran détermine s'il y a un problème dans l'écran. Des affichages en rouge, vert et bleu sont créés dans le coin supérieur gauche du panneau, à intervalle d'environ une seconde, puis un capteur de pixels vérifie la zone.
- Régler cette fonction à [On (Marche)] active la détection des anomalies de l'écran.
- Régler cette fonction à [Off (Arrêt)] désactive la détection des anomalies de l'écran.

[Expert Controls (Contrôles experts)]

SETTINGS / ⚙ → [General (Général)] → [Advanced Setting (Réglage avancé)]

[Beacon (Émetteur)]

- Cette option active la balise BLE, l'une des fonctionnalités Bluetooth 4.0.
- Mode balise (activé/désactivé) : permet d'activer la fonction Beacon (Émetteur).
- Les fonctions LG Beacon/iBeacon/Eddystone Type Beacon sont prises en charge.
- LG Beacon/iBeacon
  - Beacon UUID (hex) : Permet de régler l'UUID.
    1. Field1 : valeur hex de 4 octets (8 chiffres)
    2. Field2 : valeur hex de 2 octets (4 chiffres)
    3. Field3 : valeur hex de 2 octets (4 chiffres)
    4. Field4 : valeur hex de 2 octets (4 chiffres)
    5. Field5 : valeur hex de 6 octets (12 chiffres)
  - Majeur (0–65535) : Règle la valeur Majeur.
  - Mineur (0–65535) : Règle la valeur Mineur.
- Eddystone
  - Frame : Permet de régler l'UUID ou l'URL.
    1. Beacon UUID (hex) : Permet de régler l'UUID.
    (1) Field1 : valeur hex de 10 octets (20 chiffres)
    (2) Field2 : valeur hex de 6 octets (12 chiffres)
    2. Réglage de la méthode d'URL
    - URL Prefix : règle le préfixe de l'URL.
    - URL Suffix : règle le suffixe de l'URL.
    - URL : Entrez la partie de l'URL qui ne comprend ni le préfixe ni le suffixe.
    - La longueur de la chaîne URL est limitée à 17 caractères.
- [OK] : Le bouton utilisé pour confirmer et appliquer les paramètres que vous avez entrés.

REMARQUES

- Certains modèles ne prennent pas en charge les services de dépistage d'arrière-plan dans iOS.
- Un redémarrage est recommandé pour que les réglages s'appliquent correctement.
- La valeur UUID définie est hexadécimale et renferme le nombre exact de chiffres devant être entré.

[OPS Control (Contrôle OPS)]

- [OPS Power Control (Contrôle de l'alimentation de l'OPS)] : Cette fonction vous permet de contrôler l'alimentation de l'OPS lorsque vous allumez ou éteignez l'écran.
  - [Disable (Désactiver)] : Permet de désactiver la fonction [OPS Power Control (Contrôle de l'alimentation de l'OPS)].
  - [Sync (On) (Synchronisation (Activée))]: Permet de synchroniser l'état d'alimentation du moniteur, mais seulement lorsque le moniteur est allumé.
  - [Sync (On/Off) (Synchronisation (Activée/désactivée))]: Permet de synchroniser l'état d'alimentation du moniteur avec l'OPS.
- [Control Interface Selection (Sélection de l'interface de contrôle)] : Cette fonction vous permet de configurer la communication avec l'OPS qui est connecté à votre moniteur.
  - [Display (Affichage)] : Permet la communication avec des ports série externes.
  - [OPS]: Permet la communication avec l'OPS qui est connecté à votre moniteur.

[Background Image (Image d'arrière-plan)]

Cette fonction vous permet de définir l'image d'arrière-plan par défaut.

- [Booting Logo Image (Logo de démarrage)] : Permet de changer le logo qui apparaît lors du démarrage du périphérique. Si vous désactivez cette option, aucune image de logo n'est affichée lors du démarrage du périphérique. Téléchargez ou initialisez un fichier image sur le dispositif de stockage.
- [No Signal Image (Image Pas de signal)] : Permet de changer l'image qui apparaît s'il n'y a aucun signal. Si vous désactivez cette option, aucune image n'est affichée s'il n'y a aucun signal. Téléchargez ou initialisez un fichier image sur le dispositif de stockage.

[Input Manager (Gestionnaire d'entrées)]

Vous pouvez définir l'identité PC ou DTV pour chaque entrée externe.

[SIMPLINK Setup (Configuration SIMPLINK)]

- Lorsque la fonction [SIMPLINK Setup (Configuration SIMPLINK)] est réglée sur [On (Marche)], vous pouvez utiliser le SIMPLINK fourni par le moniteur d'affichage LG.
- [Device ID (Identifiant du périphérique)] : Permet de régler l'identifiant du périphérique connecté par câblage CEC. Vous pouvez choisir une valeur entre [All (Tout)] et [E)].
- [StandBy (Veille)] : Permet de régler les scénarios pour l'envoi et la réception de la commande OpStandBy (0x0c). Détails des options :

	Transmission	Réception
Tout	O	O
Envoi seulement	O	X
Réception seulement	X	O

[Crestron]

- Cette fonction permet la synchronisation avec les applications fournies par Crestron.
- Serveur : Ce menu permet de définir l'adresse IP du serveur pour la connexion réseau avec le serveur (équipement fourni par Crestron).
- Port (1024~65535) : Ce menu permet de définir le port pour la connexion réseau avec le serveur. Le numéro de port par défaut est le 41794.
- Identifiant IP (3-254) : Ce menu permet de définir un identifiant unique pour la synchronisation avec l'application.

Écran

[Picture Mode (Mode image)]

SETTINGS / ⚙ → [Display (Affichage)] → [Picture Mode (Mode photo)]

[Mode]

Cette fonction vous permet de choisir le mode image optimal pour votre environnement d'installation.

- [Mall/QSR (Centre commercial/Restauration rapide)], [Transportation (Transport)], [Education (Éducation)], [Gov./Corp. (Gouv./Cie)], [Game (Jeu)] et [Photo (Photo)] : Permet d'afficher l'image de façon optimale pour votre environnement d'installation.
- [Normal] : Affiche l'image aux niveaux standards de contraste, de luminosité et de netteté.
- [Auto Power Save (Économie d'énergie automatique)] : Permet d'ajuster la luminosité de l'écran pour réduire la consommation d'énergie.
- [Expert], [Calibration (Étalonnage)] : Permet à un expert, ou à quiconque qui apprécie la qualité des images, de sélectionner manuellement la meilleure qualité d'image.

REMARQUES

- Les types de [Picture Mode (Mode image)] que vous pouvez sélectionner varient selon le signal d'entrée.
- [Expert] est une option qui permet à un expert de la qualité d'image de régler avec précision la qualité de l'image à partir d'une image précise. Par conséquent, il est possible que cette option ne soit pas efficace pour une image normale.

[Customize (Personnaliser)]

- [Backlight (Rétroéclairage)] : Permet de régler la luminosité de l'écran en ajustant la luminosité du rétroéclairage. Plus la valeur est près de 100, plus l'écran est lumineux.
- [OLED Light (Lumière OLED)] : Ajuste la luminosité de l'écran en faisant varier la luminosité du panneau OLED.
- [Contrast (Contraste)] : Permet de régler la différence entre les zones claires et sombres de l'image. Plus la valeur est près de 100, plus la différence est importante.
- [Brightness (Brillance)] : Permet d'ajuster la luminosité générale de l'écran. Plus la valeur est près de 100, plus l'écran est lumineux.
- [Sharpness (Netteté)] : Permet de régler la netteté du contour des objets. Plus la valeur est près de 50, plus le contour sera clair et net.
- [H Sharpness (Netteté h)] : Permet de régler la netteté du contraste des contours de l'écran d'un point de vue à l'horizontale.
- [V Sharpness (Netteté v)] : Permet de régler la netteté du contraste des contours de l'écran d'un point de vue à la verticale.
- [Color (Couleur)] : Permet d'adoucir ou d'intensifier les teintes à l'écran. Plus la valeur est près de 100, plus la couleur est foncée.
- [Tint (Teinte)] : Permet d'ajuster l'équilibre entre les niveaux de rouge et de vert affichés à l'écran. Plus la valeur est près de Rouge 50, plus la couleur rouge sera accentuée. Plus la valeur est près de Vert 50, plus la couleur verte sera accentuée.
- [Color Temperature (T° couleur)] : Plus vous augmentez la température de la couleur, plus les couleurs à l'écran seront froides. Plus vous diminuez la température de la couleur, plus les couleurs à l'écran seront chaudes.
- [Expert Controls (Contrôles experts)] : Pour personnaliser les options avancées.
  - [Dynamic Contrast (Contraste dynamique)] : Permet d'optimiser la différence entre les parties claires et sombres de l'écran en fonction de la luminosité de l'image.
  - [Super Resolution (Super résolution)] : Permet d'accentuer la netteté des zones de l'écran qui sont floues ou difficiles à discerner.
  - [Color Gamut (Gamme de couleurs)] : Permet de sélectionner la gamme de couleurs disponibles.
  - [Dynamic Color (Couleur dynamique)] : Permet de régler la teinte et la saturation de l'image pour un affichage plus clair et vivant.
  - [Edge Enhancer (Amélioration des bords)] : Offre des bordures d'image plus nettes et précises.
  - [Color Filter (Filtre Couleur)] : Permet de régler précisément les couleurs et les teintes en filtrant une zone de couleur précise de l'espace RVB.
  - [Preferred Color (Couleur préférée)] : Permet de régler le teint de la peau, la teinte de l'herbe et la teinte du ciel selon vos préférences.
  - [Gamma]: Permet d'ajuster les paramètres gamma pour compenser la luminosité du signal d'entrée.
  - [White Balance (Équilibre des blancs)]: Permet d'ajuster la fidélité globale des couleurs de l'écran selon vos goûts. En mode Expert, vous pouvez faire le réglage fin de l'image à l'aide des options Méthode/Tracé.
  - [White Balance Setting Mode (Mode réglage de la balance des blancs)] : Vous pouvez sélectionner le mode de paramètre de l'équilibre des blancs.
  - [Color Management System (Système de gestion des couleurs)] : Les experts utilisent le système de gestion des couleurs lorsqu'ils règlent les couleurs en utilisant le modèle test. Le système de gestion des couleurs vous permet d'apporter un réglage en faisant un choix parmi les 6 espaces de couleur différents (rouge/jaune/bleu/cyan/magenta/vert) sans affecter les autres couleurs. Sur une image normale, vous pourriez ne pas voir les modifications que vous avez apportées aux couleurs.

- [Picture Option (Option d'image)] : Permet de personnaliser les options d'image.
  - [Noise Reduction (Réduction bruit vidéo)]: Supprime aléatoirement les points de bruit sec pour que l'image soit plus claire.
  - [MPEG Noise Reduction (Réduction de bruit MPEG)] : Réduit le bruit qui est généré dans le processus de création d'un signal vidéo numérique.
  - [Black Level (Niveau noir)] : Permet de régler la luminosité et le contraste de l'écran en ajustant le niveau de noir de l'écran.
  - [Real Cinema (Cinéma véridique)] : Permet d'optimiser l'image vidéo pour lui donner une allure de film.
  - [Motion Eye Care (Contrôle de la luminosité en fonction du mouvement)] : Réduit la fatigue oculaire en ajustant les niveaux de luminosité et en atténuant la vision trouble en fonction de l'image affichée.
  - [LED Local Dimming (Atténuation localisée DEL)] : Permet d'éclaircir les zones claires et d'assombrir les zones sombres de l'écran pour un contraste maximal. La désactivation de cette fonction pourrait augmenter la consommation d'énergie du moniteur.
  - [TruMotion)] : Permet de réduire les tremblements et l'incrustation des images qui peuvent se produire avec des images animées. (Certains modèles ne prennent pas en charge la lecture de contenu.)
- [Apply to all inputs (Appliquer à toutes les entrées)] : Enregistrez les valeurs actuelles des paramètres personnalisés sur le mode Image sélectionné actuel pour toutes les entrées.
- [Reset (Réinitialisation)] : Permet de réinitialiser les paramètres de l'image. Comme les paramètres de l'image sont réinitialisés en fonction du mode d'image du moniteur, sélectionnez le mode d'image avant de réinitialiser les paramètres de l'image.

[Aspect Ratio (Allongement)]

SETTINGS / ⚙ → [Display (Affichage)] → [Aspect Ratio (Format de l'image)]

Cette fonction vous permet de modifier la taille de l'image afin de l'afficher à sa résolution optimale.

- [Full Wide (Écran large)] : Étire l'image pour l'ajuster à la taille de l'écran.
- [Original (Format original)] : Affiche l'image à sa résolution d'origine.

[Rotation]

SETTINGS / ⚙ → [Display (Affichage)] → [Rotation]

[Screen Rotation (Rotation de l'écran)]

- Cette fonction permet de pivoter l'écran dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Vous pouvez réglez cette fonction à Désactivé (éteint)/90/180/270.
- Lorsque la fonction est réglée à Off, elle est désactivée.
- Il est recommandé d'utiliser du contenu conçu pour être utilisé en mode Portrait.

[External Input Rotation (Rotation de l'entrée externe)]

- Cette fonction permet de pivoter l'écran dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Vous pouvez réglez cette fonction à Désactivé (éteint)/90/180/270.
- Lorsque cette fonction est réglée sur On (Activé (90 ou 270 degrés), comme pour l'ARC, l'image est redimensionnée au format [Full Wide (Écran large)].
- Si la fonction [External Input Rotation (Rotation de l'entrée externe)] est activée durant l'opération WiDi, la position du curseur de la souris pourrait ne pas être affichée avec précision.
- Prenez note que la dégradation de la qualité de l'image qui se produit si vous avez activé la fonction [External Input Rotation (Rotation de l'entrée externe)] durant l'utilisation d'une entrée externe n'a rien à voir avec le produit.
- Lorsque la fonction de rotation d'entrée externe est réglée à Activé, le mode PIP du multi-écran est désactivé.
- Si la fonction de rotation d'entrée externe est activée sur des modèles qui prennent en charge la fonction tactile, le toucher pourrait ne pas fonctionner correctement.

[Mode miroir]

- Vous pouvez définir cette fonctionnalité pour pivoter l'écran sur 180 degrés.

[Expert Controls (Contrôles experts)]

SETTINGS / ⚙ → [Display (Affichage)] → [Advanced Setting (Réglage avancé)]

[UHD Deep Color (Couleurs profondes UHD)]

Si vous branchez un appareil HDMI, DP ou OPS sur l'un des ports ajustables Couleur profonde, vous pouvez sélectionner UHD Deep Color On (6G) [UHD en couleur profonde activé (6G)] ou [désactivé (3G)] dans le menu de paramètres UHD Deep Color.

Si des problèmes de compatibilité surviennent avec une carte graphique lorsque l'option Couleur profonde est réglée à Activé sur 3840 x 2160 à 60 Hz, réglez l'option Couleur profonde à Désactivé.

- Les caractéristiques techniques HDMI, DP et OPS pourraient varier en fonction du port d'entrée. Vérifiez les caractéristiques techniques de chaque appareil avant de le brancher.
- Le port d'entrée HDMI 2 est tout indiqué pour les vidéos en haute définition 4K à 60 Hz (4:4:4, 4:2:2). Cependant, la vidéo ou l'audio pourrait ne pas être pris en charge en fonction des caractéristiques techniques de l'appareil externe. Si c'est le cas, veuillez brancher l'appareil à un autre port HDMI.

[OLED Panel Settings (Paramètres du panneau OLED)]

- [Clear Panel Noise (Supprimer le bruit de l'écran)] : Permet de corriger les problèmes qui peuvent survenir lorsque l'écran est allumé pendant une période prolongée.

[Energy Saving (Économie d'énergie)]

- [Smart Energy Saving (Économie d'énergie intelligente)] : Règle automatiquement la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité de l'image afin d'économiser l'énergie.
  - [On (Marche)] : Active la fonction d'économie d'énergie intelligente.
  - [Off (Arrêt)] : Désactive la fonction d'économie d'énergie intelligente.

REMARQUES

- Retournez aux paramètres par défaut en cliquant sur [Administrateur] > [Réinitialiser aux paramètres de départ] ou sur [Administrateur] > [Réinitialiser les paramètres d'usine].

- [Brightness Control (Contrôle de la luminosité)] : Règle la luminosité de l'écran pour économiser l'énergie.
  - [Auto] : Règle automatiquement la luminosité de l'écran selon la lumière ambiante.
  - [Off (Arrêt)] : Désactive l'économie d'énergie.
  - [Minimum (Minimum)]/[Medium (Moyen)]/[Maximum (Maximum)] : Permet d'utiliser la fonction d'économie d'énergie en fonction du niveau d'économie d'énergie défini pour le moniteur.

REMARQUES

- Retournez aux paramètres par défaut en cliquant sur [Administrateur] > [Réinitialiser aux paramètres de départ] ou sur [Administrateur] > [Réinitialiser les paramètres d'usine].

- [Brightness Scheduling (Programmation de la luminosité)] : Ajuste le rétroéclairage à des heures que vous précisez.
  - Vous pouvez régler cette option sur [On/Off (Marche/Arrêt)].
  - Ajoutez une programmation en définissant son heure et la valeur de rétroéclairage ou Lumière OLED.
  - Si l'heure actuelle n'a pas été définie, la fonction [Brightness Scheduling (Programmation de la luminosité)] est désactivée.
  - Vous pouvez configurer jusqu'à six programmations, lesquelles sont triées en ordre croissant selon l'heure.
  - Vous pouvez modifier une programmation en la sélectionnant dans la liste et en appuyant sur le bouton [OK)].

REMARQUES

- Retournez aux paramètres par défaut en cliquant sur [Administrateur] > [Réinitialiser aux paramètres de départ] ou sur [Administrateur] > [Réinitialiser les paramètres d'usine].

- [Screen Off (Écran désactivé)]: Éteint l'écran, ce qui signifie que le téléviseur ne produit que des sons. Vous pouvez le rallumer en appuyant sur n'importe quel bouton de la télécommande, à l'exception de la touche de mise sous tension.

[Adjust (RGB-PC) (Ajuster (RVB-PC))]

Cette fonction vous permet de configurer les options d'affichage de l'ordinateur en mode RGB (RVB).

- [Set Automatically (Définir automatiquement)] : Règle automatiquement la position, l'heure et la phase de l'écran. L'image affichée à l'écran pourrait être instable pendant quelques secondes lors de la configuration.
- [Resolution (Résolution)] : Choisissez entre les niveaux de résolution 1024 x 768, 1280 x 768 ou 1360 x 768.
- [Position]/[Size (Taille)]/[Phase]: Règle les options lorsque l'image n'est pas nette, en particulier lorsque les caractères sont flous, après la configuration automatique.
- [Reset (Réinitialisation)]: Permet de réinitialiser les options aux valeurs par défaut.
- [Intelligent Auto (Mode Automatique intelligent)] : Décide ou non d'exécuter la configuration automatique des résolutions reconnues pour la première fois par l'entrée RGB (RVB).

[Contenu HDMI IT]

Règle la fonction Contenu IT HDMI.

- [Off (Arrêt)] : Désactive la fonction Contenu IT HDMI.
- [On (Marche)] : Active la fonction Contenu IT HDMI.

  Cette fonction change automatiquement le mode d'image du moniteur en fonction de l'information sur le contenu HDMI lorsqu'un signal HDMI est entré.

  Même si le mode d'image du moniteur a été modifié par la fonction Contenu IT HDMI, vous pouvez le modifier de nouveau manuellement.

  Comme ce paramètre a une priorité plus élevée que le mode d'image défini par l'utilisateur, le mode d'image existant pourrait être modifié lorsque le signal HDMI change.

Son

[Sound Mode (Mode audio)]

SETTINGS / ⚙ → [Sound (Son)] → [Sound Mode (Mode son)]

[Sound Mode (Mode audio)]

La meilleure qualité sonore sera sélectionnée automatiquement en fonction du type de vidéo actuellement visionné.

- [Standard (Normal)] : Ce mode Son fonctionne bien pour tous les types de contenu.
- [Cinema (Film)] : Optimise le son pour le visionnement de films.
- [Clear Voice III (Voix claires III)] : Améliore les voix pour qu'elles soient plus claires.
- [Sports]: Optimise le son pour le visionnement d'événements sportifs.
- [Music (Musique)] : Optimise le son pour l'écoute de musique.
- [Game (Jeu)] : Optimise le son pour les jeux vidéo.

[Balance (Équilibre)]

- [Balance (Équilibre)] : Permet de régler le volume de sortie du haut-parleur gauche et du droit.

[Equalizer (Égalisateur)]

- [Equalizer (Égalisateur)] : Permet de régler manuellement le son à l'aide de l'égalisateur.

[Reset (Réinitialisation)]

- [Reset (Réinitialisation)]: Réinitialise les paramètres du son.

[Sound Out (Sortie son)]

SETTINGS / ⚙ → [Sound (Son)] → [Sound Out (Sortie son)]

- [Internal Speaker (Haut-parleur interne)]/[External Speaker (Haut-parleurs externes)]: Vous pouvez faire entendre l'audio par le haut-parleur interne de votre moniteur d'affichage ou au moyen d'un haut-parleur externe connecté dans le moniteur.
- [SIMPLINK External Speaker (Haut-parleur externe SIMPLINK)] : Cette fonction connecte le système de cinéma maison par l'intermédiaire de SIMPLINK. Lorsqu'elle est réglée sur l'entrée du système de cinéma maison, le son est diffusé par l'appareil connecté. Cette option est activée lorsque la fonction SIMPLINK a été réglée à Activé.
- [LG Sound Sync / Bluetooth (LG Sound Sync/Bluetooth)] : Vous permet de connecter des dispositifs audio Bluetooth ou des écouteurs Bluetooth par liaison sans fil à votre moniteur pour obtenir un son plus riche.

REMARQUES

- Il est possible que certains appareils récemment connectés tentent de se reconnecter automatiquement au moniteur de présentation lorsqu'ils sont mis en marche.
- Nous vous recommandons d'installer les appareils audio LG qui prennent en charge la synchronisation audio LG au mode TV LG ou au mode de synchronisation audio LG avant d'établir la connexion.
- Appuyez sur Sélection de périphérique pour voir les appareils qui sont ou qui peuvent être connectés et connectez d'autres appareils.
- Vous pouvez utiliser la télécommande du moniteur de présentation pour régler le volume de l'appareil connecté.
- Si l'appareil audio ne se connecte pas, assurez-vous qu'il est mis sous tension ou qu'il est disponible pour la connexion.
- Selon le type d'appareil Bluetooth, une mauvaise connexion ou des comportements anormaux pourraient se produire, comme une désynchronisation de l'audio et de la vidéo.
- Des bégaiements sonores ou une diminution de la qualité audio peuvent survenir si :
  - Le dispositif Bluetooth est trop éloigné du moniteur;
  - Des obstacles s'interposent entre le dispositif Bluetooth et le moniteur d'affichage;
  - Si de l'équipement radio comme un micro-ondes ou un réseau local sans fil est utilisé au même moment que le dispositif Bluetooth.

[Audio Out (Sortie Audio)]

SETTINGS / ⚙ → [Sound (Son)] → [Audio Out (Sortie Audio)]

- [Off (Arrêt)] : Désactive la fonction Sortie Audio. (Aucun son n'est émis.)
- [Variable]: Vous pouvez préciser une plage de sorties pour le périphérique audio externe qui est connecté au moniteur et régler le volume dans cette plage. Vous pouvez régler le volume d'un appareil audio externe dans la plage de 0 à 100 (le même volume que celui du haut-parleur du moniteur d'affichage). Cependant, il pourrait y avoir une différence dans le niveau de volume actuel émis.
- [Fixed (Fixe)] : Permet de régler un niveau de sortie audio fixe pour l'appareil audio externe.
  - S'il n'y a aucune entrée externe, aucun son externe n'est émis.
  - Le niveau de sortie audio variable 100 est le même que le niveau de sortie audio fixe.

[Quantité d'Augmentation du Volume]

SETTINGS / ⚙ → [Sound (Son)] → [Volume Increase Amount (Quantité d'Augmentation du Volume)]

Cette fonction vous permet de régler le niveau d'augmentation et de réduction du volume lorsque vous appuyez sur les touches de réglage du volume de la télécommande. Plus vous définissez une valeur élevée, plus le volume augmentera rapidement. Choisissez parmi les options [Low (Faible)], [Medium (Moyen)] et [High (Élevé)] pour régler la plage de volume.

[AV Sync. Adjust (Synch. AV Ajuster)]

SETTINGS / ⚙ → [Sound (Son)] → [AV Sync. Adjust (Synch. AV Ajuster)]

Cette fonction permet de régler la synchronisation audio pour synchroniser la vidéo et l'audio.

- [External Speaker (Haut-parleurs externes)] (-5~15) : Permet d'ajuster la synchronisation des signaux audio et vidéo sortants des haut-parleurs externes, comme ceux connectés au port de sortie audio numérique, à des appareils audio LG ou à des écouteurs. Plus la sélection se rapproche du signe moins (-), plus la sortie audio s'accélère par rapport à la valeur par défaut. De la même façon, plus la sélection se rapproche du signe plus (+), plus la sortie audio ralentit.
- [Internal Speaker (Haut-parleur interne)] (-5~15) : Permet de régler la synchronisation du son à partir des haut-parleurs internes. Plus la sélection se rapproche du signe moins (-), plus la sortie audio s'accélère par rapport à la valeur par défaut. De la même façon, plus la sélection se rapproche du signe plus (+), plus la sortie audio ralentit.
- [Bypass]: Permet de diffuser sans retard audio les signaux et les transmissions audio provenant de périphériques externes. Il peut arriver que le signal audio soit émis avant le signal vidéo en raison du temps de traitement de ce dernier qui est envoyé au moniteur.

[Digital Audio Input (Entrée audio numérique)]

SETTINGS / ⚙ → [Sound (Son)] → [Digital Audio Input (Entrée audio numérique)]

Cette fonction vous permet de choisir une source d'entrée pour une sortie audio.

- [Digital (Numérique)] : Permet de diffuser l'audio du signal numérique de la source d'entrée numérique qui est connectée (HDMI, DISPLAYPORT ou OPS).
- [Analog (Analogique)] : Permet de diffuser l'audio de la source d'entrée numérique (HDMI, DISPLAYPORT ou OPS) qui est connectée au moniteur par le port Audio In (Entrée audio).

Administrateur

[Lock Mode (Mode verrouillage)]

SETTINGS / ⚙ → [Admin (Administrateur)] → [Lock Mode (Mode verrouillage)]

[Home Dashboard Lock (Verrouillage du tableau de bord d'accueil)]

Cette fonction vous permet de restreindre les modifications apportées aux paramètres de verrouillage du tableau de bord à l'écran d'accueil.

[USB Lock (Verrouillage USB)]

Cette fonction vous permet de configurer la fonction de verrouillage USB afin que les paramètres ou le contenu ne puissent être modifiés.

[OSD Lock (Verrouillage OSD)]

Cette fonction vous permet de configurer la fonction de verrouillage OSD afin que les paramètres ou le contenu ne puissent être modifiés.

- Maintenez la touche Settings (Paramètres) enfoncée pendant au moins 10 secondes et entrez le mot de passe pour accéder au menu Settings (Paramètres) dans OSD Lock (Verrouillage OSD).

[IR Operation Lock (Verrouillage opération IR)]

- Si vous réglez cette fonction sur [Off (Normal) (Désactiver (Normal))], vous pouvez utiliser la télécommande.
- Si vous réglez cette fonction sur [On (Power Key Only) (Activer (Touche Marche/Arrêt uniquement))], vous pouvez utiliser seulement la touche Power (Marche/Arrêt).
- Si vous réglez cette fonction sur [On (Block All) (Activer (Tout bloquer))], vous ne pouvez pas utiliser la télécommande. (Cependant, la fonction Power On est disponible.)

[Local Key Operation Lock (Verrouillage opération de touche locale)]

Cette fonction vous permet de configurer la fonction de verrouillage de l'utilisation des touches locales afin que les paramètres ou le contenu ne puissent être modifiés.

- Si vous réglez cette fonction sur [Off (Normal) (Désactiver (Normal))], vous pouvez utiliser les touches locales sur le moniteur.
- Si vous réglez cette fonction sur [On (Power Key Only) (Activer (Touche Marche/Arrêt uniquement))], vous pouvez utiliser seulement la touche Power (Marche/Arrêt). (Si vous utilisez un bouton multidirectionnel, maintenez enfoncée une touche locale pour activer/désactiver le moniteur.)
- Si vous réglez cette fonction sur [On (Block All) (Activer (Tout bloquer))], vous ne pouvez pas utiliser les touches locales. (Cependant, la fonction Power On est disponible.)

[Wi-Fi Lock (Wi-Fi verrouillé)]

Cette fonction vous permet d'activer ou de désactiver le Wi-Fi.

[Screen Share Lock (ScreenShare verrouillé)]

Cette fonction vous permet d'activer ou de désactiver la fonction Screen Share.

Si la valeur de Verrouillage du partage d'écran est modifiée, la fonction ne sera pas appliquée sans un redémarrage.

[Modifier le code NIP]

Vous pouvez modifier le mot de passe administrateur.

1 Saisissez votre mot de passe actuel.
2 Entrez un nouveau mot de passe à quatre chiffres.
3 Entrez le même mot de passe une seconde fois dans la fenêtre Confirmer le mot de passe pour le confirmer.

[Enterprise Settings (Paramètres d'entreprise)]

- Permet d'entrer votre code de compte d'entreprise pour appliquer les paramètres d'entreprise correspondants.
- Après avoir entré votre code, le moniteur est réinitialisé, ce qui applique les paramètres d'entreprise correspondants.
- Cette fonction n'est pas activée si un code a déjà été entré.

[Reset to Initial Settings (Réinitialiser aux paramètres de départ)]

Permet de réinitialiser tous les éléments, à l'exception des éléments Q Start (langue, orientation de l'écran, entrée externe, heure, paramètres liés à l'alimentation) à leurs paramètres initiaux.

[Factory Reset (Réinitialiser les paramètres d'usine)]

Cette fonction réinitialise aux paramètres d'usine les éléments applicables pour les options Réinitialisation aux réglages d'usine, Date, Heure, Langue, IP réseau et fichiers de stockage interne Identité source.

Cependant, le gain RVB du mode d'étalonnage est une exception.

REMARQUE

- Cela conserve les paramètres existants du fait que le bouton Marche/Arrêt dans le menu Utilisateur n'affecte que l'état actif ou inactif du sous-menu.

GESTIONNAIRE DE CONTENU

Ouverture d'une session sur le Web

• Différentes fonctions sont prises en charge selon le produit.

Ce moniteur d'affichage offre une fonction qui vous permet d'y accéder à partir de votre ordinateur ou d'un appareil mobile.

- Les menus fournis sont Content Manager, Group Manager 2.0, Control Manager, Fermer la session et Changer le mot de passe.

• URL : https://set ip:3777

• Le mot de passe initial figure dans le menu **HOME /** → [MOBILE URL (URL DE MOBILE)].

⚠ MISES EN GARDE

• Résolutions prises en charge (ce programme est optimisé pour les résolutions suivantes) :
  - Ordinateur : 1920 x 1080, 1280 x 1024
  - Mobile : 360 x 640 (1440 x 2560, 1080 x 1920), DPR

• Navigateurs pris en charge (ce programme est optimisé pour les résolutions suivantes) :
  - Chrome 56 ou version ultérieure (recommandée)

• Pour des raisons de sécurité, modifiez le mot de passe initial après vous être connecté à l'aide de celui-ci.

• Une fois le mot de passe initial modifié, il ne figurera plus dans le menu **HOME /** → [MOBILE URL (URL DE MOBILE)].

Gestionnaire de contenu

[Player (Lecteur)]

HOME / → [Player (Player)]

Le lecteur de l'application Content Manager vous permet de visionner et de gérer du contenu vidéo, des images, des modèles, du contenu SuperSign et des listes de lecture de manière intégrée. (Les modèles OLED ne prennent pas en charge la lecture et la gestion des images et des modèles.)

[Continuous Play (Lecture en continu)]

1 Sélectionnez d'abord le type de contenu désiré dans l'onglet à gauche, puis sélectionnez le contenu.
2 Cliquez sur [Play (Lire)] dans le coin supérieur droit de l'écran et profitez du contenu que vous avez sélectionné.

[Export (Exporter)]

1 Sélectionnez le type de contenu désiré dans l'onglet à gauche, puis cliquez sur [Export (Exporter)] dans le coin supérieur droit de l'écran.
2 Sélectionnez le contenu que vous voulez exporter.
3 Cliquez sur [Copy (Copier)]/[Move (Déplacer)] dans le coin supérieur droit de l'écran et sélectionnez le périphérique sur lequel vous désirez exporter le contenu. (Si un fichier de contenu stocké sur l'appareil cible a été sélectionné, le traitement du fichier de contenu est ignoré.)
4 Vous pouvez voir que le contenu a été déplacé/copié sur l'appareil.

[Supprimer]

1 Sélectionnez le type de contenu désiré dans l'onglet à gauche, puis cliquez sur [Delete (Supprimer)] dans le coin supérieur droit de l'écran.
2 Sélectionnez le contenu que vous voulez supprimer.
3 Cliquez sur [Delete (Supprimer)] dans le coin supérieur droit de l'écran.
4 Vous pouvez voir que le contenu a été supprimé.

[FILTER / SORT (FILTRER/TRIER)]

1 Cliquez sur [Filter/Sort (Filtrer/Trier)] dans le coin supérieur droit de l'écran.
2 1) Choisissez le critère de tri pour trier les fichiers de contenu par nom de fichier ou selon l'ordre qu'ils ont été lus (le dernier fichier qui a été lu figure dans le haut de la liste).
2) Vous pouvez afficher le contenu stocké sur l'appareil de votre choix en filtrant les fichiers de contenu par appareil.
3) Vous pouvez afficher le contenu d'un type en particulier en filtrant les fichiers de contenu par type de contenu.

[CREATE PLAYLIST (CRÉER UNE LISTE DE LECTURE)]

Lors de la création d'une liste de lecture, vous ne pouvez pas saisir dans les noms de fichier de la liste d'écoute des caractères qui ne peuvent pas être utilisés dans les noms de fichier dans Windows, comme \, /,:, *,?, ", <,> et |. En outre, si la liste de lecture contient des fichiers de contenu dont les noms comportent de tels caractères, vous ne pourrez pas déplacer ni copier la liste de lecture.

1 Sélectionnez [Playlist (Liste de lecture)] dans l'onglet à gauche et cliquez sur [Create Playlist (Créer Une Liste De Lecture)] dans le coin supérieur droit de l'écran.
2 Sélectionnez le contenu que vous désirez ajouter à la liste de lecture et cliquez sur [Next (Suivant)] dans le coin supérieur droit de l'écran.
3 Définissez un temps de lecture pour chaque contenu (pour les photos et les modèles seulement), ainsi que d'autres éléments, comme un effet de conversion, un format ou la lecture automatique, puis cliquez sur la touche « Terminé » dans le coin supérieur droit de l'écran.
4 Vous pouvez voir qu'une nouvelle [Playlist (Liste de lecture)] a été créée.

[Scheduler (PROGRAMMATEUR)]

HOME / → [Scheduler (Planificateur)]

Le planificateur de l'application Content Manager permet de programmer le temps de lecture de certains contenus par l'entremise d'une liste de lecture ou d'une entrée externe.

[Creating a Schedule (Création d'une programmation)]

1. Cliquez sur [New Schedule (Nouvelle programmation)] dans le coin supérieur droit de l'écran.
2. Sélectionnez [Playlist (Liste de lecture)] ou [Input Source (Source d'entrée)].
3. 1) Si vous avez sélectionné [Playlist (Liste de lecture)], sélectionnez la liste de lecture dont vous désirez programmer l'écoute.
   2) Si vous avez sélectionné [Input Source (Source d'entrée)], sélectionnez la source d'entrée externe dont vous désirez programmer l'écoute.
4. Entrez les détails de la programmation et créez une nouvelle programmation. (Lors de la création d'une programmation, vous ne pouvez pas saisir dans les noms de fichier de programmation des caractères qui ne peuvent pas être utilisés dans les noms de fichier dans Windows, comme \, /,:, *,?, ", <,> et |. En outre, si la liste de lecture liée à la programmation contient des fichiers de contenu dont les noms comportent de tels caractères, vous ne pourrez pas déplacer ni copier la liste de lecture.)
5. Écoutez la liste de lecture ou la source d'entrée externe au moment que vous avez programmé.

[Importing a Schedule (Importation d'une programmation)]

1. Cliquez sur [Import (Importer)] dans le coin supérieur droit de l'écran.
2. Sélectionnez l'appareil de stockage externe duquel vous désirez importer une programmation.
3. Sélectionnez la programmation que vous désirez importer dans votre moniteur. (Vous ne pouvez sélectionner qu'une seule programmation.)
4. Cliquez sur [Select (Sélectionner)] dans le coin supérieur droit de l'écran.
5. Assurez-vous que la programmation a été importée dans la mémoire de stockage interne du moniteur.

[Exporting a Schedule (Exportation d'une programmation)]

1. Cliquez sur [Export (Exporter)] dans le coin supérieur droit de l'écran.
2. Sélectionnez l'appareil de stockage externe sur lequel vous désirez exporter une programmation.
3. Sélectionnez la programmation que vous désirez exporter depuis votre moniteur. (Vous pouvez sélectionner plusieurs programmations.)
4. Cliquez sur [Select (Sélectionner)] dans le coin supérieur droit de l'écran.
5. Assurez-vous que la programmation a été exportée sur l'appareil de stockage externe que vous avez sélectionné.

[Deleting a Schedule (Suppression d'une programmation)]

1 Cliquez sur [Delete (Supprimer)] dans le coin supérieur droit de l'écran.
2 Sélectionnez les programmations que vous voulez supprimer.
3 Cliquez sur [Delete (Supprimer)].
4 Assurez-vous que les programmations ont été supprimées.

[Calendar View (Affichage Calendrier)]

1 Si vous avez enregistré des programmations, cliquez sur [Calendar View (Affichage Calendrier)].
2 Vous pouvez voir que les programmations enregistrées sont affichées sous forme de calendrier.

REMARQUES

- Si l'heure de création d'une programmation en chevauche une autre, la programmation créée précédemment est effacée.
- Lorsqu'une programmation non paramétrée de manière répétée est terminée, elle est automatiquement effacée.
- La programmation ne démarre pas tant que l'application de liste des programmations est en cours d'utilisation.

[Editor (Éditeur)]

HOME / → [Editor (Éditeur)]

L'éditeur de l'application Content Manager vous permet d'ajouter vos modèles désirés.

1 Sélectionnez le modèle de votre format désiré. (Vous pouvez choisir le mode Paysage ou Portrait.)
2 Modifiez le texte du modèle.
  2-1. Appliquez le style de police désiré (taille et épaisseur du texte, soulignement et italique).
3 Modifiez le fichier multimédia.
4 Enregistrez le modèle en cliquant sur [Save (Enregistrer)] dans le coin supérieur droit de l'écran.
5 Assurez-vous que le modèle que vous avez enregistré est affiché dans la liste de modèles.

[Supported Photo & Video Files (Fichiers de photo et de vidéo pris en charge)]

REMARQUES

- Les sous-titres ne sont pas pris en charge.
- La fonction photo n'est pas prise en charge par les modèles OLED.

Codecs vidéo pris en charge

Extension	Codec	
.asf, .wmv	**Vidéo**	Profil VC-1 Advanced (sauf WMVA), profils VC-1 Simple et Main
	Audio	WMA Standard (WMA v1 / WMA Speech exclus)
.avi	**Vidéo**	XViD (sauf 3 warp-point GMC), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Audio	MPEG-1 couche I, II, MPEG-1 couche III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
.mp4, .m4v, .mov	**Vidéo**	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 couche III (MP3)
.3gp	**Vidéo**	H.264/AVC, MPEG-4
.3g2	**Audio**	AAC, AMR-NB, AMR-WB
.mkv	**Vidéo**	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 couche I, II, MPEG-1 couche III (MP3)
.ts, .trp, .tp, .mts	**Vidéo**	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Audio	MPEG-1 couche I, II, MPEG-1 couche III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM
.mpg, .mpeg, .dat	**Vidéo**	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	MPEG-1 couche I, II, MPEG-1 couche III (MP3)
.vob	**Vidéo**	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	Dolby Digital, MPEG-1 couche I, II, DVD-LPCM

Format de transmission maximum	
Film HD intégrale	1920 x 1080 : 20 Mbit/s (mégabits par seconde) H.264 1920 x 1080 à 60P BP/MP/HP à L4.2 40 Mbit/s HEVC 1920 x 1080 à 60P MP@L4.1, profil Main10 à L4.1 40 Mbit/s
Film ULTRA HD (modèles UHD uniquement.)	H.264 1920 x 1080@60P 4096 x 2160@30P BP/MP/HP à L5.1 50 Mbit/s HEVC 4096 x 2160 à 60P MP@L5.1, profil Main10 à L5.1 50 Mbit/s

Formats de photos pris en charge

Type de fichier	Format	Résolution
.jpeg, .jpg, .jpe	**JPEG**	• Minimum : 64 x 64 • Maximum - Type normal : 15360 (L) x 8640 (H) - Type progressif : 1920 (L) x 1440 (H)
.png	**PNG**	• Minimum : 64 x 64 • Maximum : 5760 (L) x 5760 (H)
.bmp	**BMP**	• Minimum : 64 x 64 • Maximum : 1920 (L) x 1080 (H)

Conseils d'utilisation des dispositifs de stockage USB

- Seuls les dispositifs de stockage USB sont reconnus.
- Les dispositifs de stockage connectés au moniteur au moyen d'un concentrateur USB pourraient ne pas fonctionner correctement.
- Les dispositifs de stockage USB qui utilisent un programme de reconnaissance automatique pourraient ne pas être reconnus.
- Les dispositifs de stockage USB qui utilisent leurs propres pilotes pourraient ne pas être reconnus.
- Le délai de reconnaissance d'un dispositif de stockage USB dépend de chaque dispositif.
- Veuillez ne pas éteindre l'écran ou retirer le dispositif USB durant le fonctionnement du dispositif de stockage USB. Quand le dispositif est soudainement séparé ou débranché, les fichiers qui y sont stockés ou le dispositif de stockage USB pourraient subir des dommages.
- Ne branchez pas un dispositif de stockage USB suspect ayant été manipulé artificiellement sur un ordinateur. Un tel dispositif peut empêcher le produit de bien fonctionner ou peut ne pas être lu. N'oubliez pas d'utiliser uniquement des dispositifs de stockage USB qui permettent de stocker des fichiers de musique, d'image ou de film normaux.
- Les dispositifs de stockage formatés avec un utilitaire non pris en charge par Windows pourraient ne pas être reconnus.
- Veuillez brancher le dispositif de stockage USB dans une prise de courant (plus de 0,5 A) s'il nécessite une source d'alimentation externe. Sinon, le dispositif pourrait ne pas être reconnu.
- Veuillez brancher le dispositif de stockage USB en utilisant le câble fourni par le fabricant de l'appareil.
- Certains dispositifs de stockage USB peuvent ne pas être pris en charge ou ne pas fonctionner correctement.
- Le mode d'alignement des fichiers d'un dispositif de stockage USB est semblable à celui de Windows XP et les noms de fichiers peuvent compter jusqu'à 100 caractères (anglais).
- Assurez-vous de faire une copie de sauvegarde des fichiers importants, car les données stockées sur une clé USB peuvent être endommagées. Nous ne serons tenus responsables d'aucune perte de données.
- Si le disque dur USB n'a pas de source d'alimentation externe, il se peut que le dispositif de stockage USB ne soit pas détecté. Assurez-vous de le connecter à une source d'alimentation externe.
  - Veuillez utiliser un adaptateur d'alimentation pour une source d'alimentation externe. Aucun câble USB n'est fourni pour une source d'alimentation externe.

- Si votre dispositif de stockage USB comporte plusieurs partitions, ou si vous utilisez un lecteur multicarte USB, vous pouvez utiliser jusqu'à quatre partitions ou quatre dispositifs de stockage USB.
- Si un dispositif de stockage USB est connecté à un lecteur multicarte USB, il se peut que ses données de volume ne soient pas détectées.
- Si le dispositif de stockage USB ne fonctionne pas correctement, retirez-le et insérez-le de nouveau.
- Le délai de détection des dispositifs USB varie selon le dispositif.
- Si le dispositif de stockage USB est connecté en mode veille, un disque dur en particulier sera chargé automatiquement dès que l'écran s'allumera.
- La capacité maximale recommandée est de 1 To pour un disque dur USB externe et de 32 Go pour une clé USB.
- Tout dispositif avec une capacité supérieure à celles recommandées peut ne pas fonctionner correctement.
- Si un disque dur externe USB doté de la fonction [Energy Saving (Économie d'énergie)] ne fonctionne pas, éteignez-le et rallumez-le pour rétablir son bon fonctionnement.
- Les dispositifs de stockage USB 2.0 et version antérieure sont aussi pris en charge. Toutefois, ils pourraient ne pas fonctionner correctement dans la liste de vidéos.
- Le système peut reconnaître un maximum de 999 dossiers ou fichiers dans un dossier.

Group Manager 2.0

Cette fonction vous permet de regrouper plusieurs moniteurs sur un même réseau dans le même groupe et de distribuer du contenu (programmations et listes de lecture) ou de copier des données de paramètre sur une base de groupe. Cette fonction comporte deux modes, Maître et Utilisateur et elle peut accéder au navigateur sur votre ordinateur ou un appareil mobile.

Maître

- Ajout, modification et suppression d'un groupe.
- Clonage des données de paramètre de votre appareil.
- Distribution de [Schedule (Programmation)] et de [Playlist (Liste de lecture)] sur une base de groupe.
- Tous les moniteurs sont livrés en mode Maître.

Utilisateur

- Lecture de [Schedule (Programmation)] et de [Playlist (Liste de lecture)] distribuées en mode Utilisateur.
- Retrait de moniteurs de leurs groupes.
- Les moniteurs qui ont été ajoutés à un groupe passent automatiquement au mode Utilisateur. Inversement, un moniteur qui est retiré d'un groupe revient automatiquement au mode Maître.
- Si un nouvel Utilisateur a été ajouté à un groupe existant, ou si le [Data Cloning (Clonage de données)] ou la distribution de [Schedule (Programmation)] / [Playlist (Liste de lecture)] n'est pas effectuée correctement, le bouton [Data Cloning (Clonage de données)] ou [SYNC (SYNCHRONISATION)] sera activé.
- Vous pouvez dupliquer dans le groupe les données de paramètre du périphérique superviseur en utilisant la fonction [Data Cloning (Clonage de données)].
- Vous pouvez télécharger de nouveau le contenu distribué au groupe en utilisant la fonction [SYNC (SYNCHRONISATION)].

[Gestion de groupes]

- Création d'un nouveau groupe
  1. Cliquez sur [Add New Group (Ajouter un groupe)].
  2. Entrez un nom de groupe.
  3. Cliquez sur [Add Device (Ajouter un périphérique)], sélectionnez les périphériques que vous désirez ajouter au groupe, puis ajoutez-les.
  4. Cliquez sur [Done (Terminé)]. Vous verrez qu'un nouveau groupe a été créé.
- Modification d'un groupe
  1. Cliquez sur le groupe que vous désirez modifier.
  2. Ajoutez un nouveau périphérique en utilisant la fonction [Add Device (Ajouter un périphérique)].
  3. Supprimez un périphérique en utilisant la fonction [Delete Device (Supprimer le périphérique)].
  4. Vérifiez si les périphériques du groupe sont connectés à un réseau en utilisant la fonction [Device Check (Vérification du périphérique)].
  5. Si certains ensembles de périphériques ne sont pas synchronisés avec [Data Cloning (Clonage de données)] ou avec les contenus, le bouton [Data Cloning (Clonage de données)] ou [SYNC (SYNCHRONISATION)] sera activé.
  6. Vous pouvez copier de nouveau dans le groupe les données de paramètre du périphérique maître en utilisant la fonction [Data Cloning (Clonage de données)].
  7. Vous pouvez distribuer de nouveau le contenu distribué au groupe en utilisant la fonction [Sync (Synchronisation)].
- Suppression d'un groupe
  1. Cliquez sur [Delete Group (Supprimer un groupe)].
  2. Sélectionnez le groupe que vous désirez supprimer et cliquez sur [Delete (Supprimer)].
  3. Vérifiez que le groupe que vous avez sélectionné a bien été supprimé.
- Affichage de tous les appareils : Cette page vous permet de gérer tous les moniteurs utilisateurs qui sont connectés au même réseau.
  1. Cliquez sur [All Devices View (Affichage de tous les périphériques)].
  2. Cliquez sur [Reset Device Mode (Réinitialiser le mode du périphérique)].
  3. Sélectionnez le moniteur utilisateur dont vous désirez modifier le mode du périphérique et cliquez sur [Reset (Réinitialiser)].

[Setting Data Cloning (Clonage des données de réglage)]

1 Sélectionnez votre groupe désiré et cliquez sur [Clone (Cloner)].
2 Vérifiez que les données ont bien été copiées sur les moniteurs utilisateurs.

[Distribution de contenu]

1 Sélectionnez le type de contenu que vous désirez distribuer (programmations ou listes de lecture).
2 Sélectionnez le contenu que vous voulez distribuer.
3 Sélectionnez le groupe auquel vous désirez distribuer le contenu et cliquez sur [Distribute (Distribuer)].
4 Exécutez l'application Content Manager sur les moniteurs utilisateurs et vérifiez que le contenu a bien été distribué.

Utilisation

- Moniteurs : Exécutez, ajoutez, supprimez ou modifiez des applications dans la barre de lancement.
- Appareils mobiles : Exécutez l'application dans la barre de lancement ou accédez à l'application sur un périphérique mobile au moyen du code QR ou de l'URL fourni.

⚠ MISES EN GARDE

- Vous pouvez créer jusqu'à 25 groupes.
- Vous pouvez ajouter jusqu'à 12 appareils utilisateurs à un groupe.
- Vous pouvez distribuer les programmations stockées sur des appareils externes après avoir exécuté l'opération d'importation de l'application Content Manager.
- Assurez-vous de supprimer toutes les programmations stockées sur les appareils utilisateurs avant de distribuer des programmations.
- Une liste des appareils pouvant être ajoutés à votre groupe s'affiche uniquement lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
  - Les appareils que vous désirez ajouter se trouvent sur le même réseau que celui de l'appareil maître.
  - Les appareils que vous désirez ajouter sont réglés au mode Maître et ils n'appartiennent à aucun groupe existant.
  - La fonction UPnP doit être activée (sélectionnez [General (Général)] > [Network (Réseau)] > UPnP et réglez la fonction sur [On (Marche)]).
- Group Manager 2.0 pourrait ne pas fonctionner correctement dans les environnements réseau sans fil. Il est recommandé d'utiliser un réseau câblé.
- Exécutez les paramètres initiaux pour la fonction Utilisateur lorsque vous effacez un groupe.

ScreenShare

Cette fonction permet de partager l'écran d'un appareil d'un utilisateur, tel qu'un appareil mobile ou un PC Windows, sur un autre écran à l'aide d'une connexion sans fil, comme WiDi ou Miracast.

[How to Use ScreenShare (Comment utiliser ScreenShare)]

INPUT / → 

1 Connectez-vous en suivant les instructions fournies dans le guide accessible en cliquant sur le bouton GUIDE DE CONNEXION dans le coin supérieur droit.

2 Une fois la connexion établie, il est possible de partager l'écran (Screen Share) entre l'appareil de l'utilisateur et le moniteur.

REMARQUE

- Pour en savoir plus sur l'utilisation d'Intel WiDi, visitez la page Web du fabricant du portable/ordinateur ou le site *http://intel.com/go/widi*.
- Le partage d'écran fonctionne correctement uniquement avec WiDi 3.5 ou versions ultérieures.
- Le partage d'écran fonctionne uniquement avec Windows 8.1 ou versions ultérieures.

OUTILS DE GESTION

Gestionnaire de commandes

Contrôlez et vérifiez l'état de l'affichage au moyen du navigateur Web.
Cette fonction est disponible pour les ordinateurs et les appareils mobiles.
Différentes fonctions sont prises en charge selon le produit.

Fonction

- [Dashboard (Tableau de bord)] : Présente un sommaire de l'état du produit et fournit des liens vers chaque page.
- [Display (Affichage)] et [Sound (Son)] : Fournit des fonctions telles la luminosité de l'écran, des sons, une entrée et le redémarrage.
- [Time & Date (Heure et date)] : Permet d'activer et de désactiver la fonction Définir automatiquement et d'afficher ou de modifier l'heure définie pour le produit.
- [Network (Réseau)] : Permet de définir le nom et l'adresse IP de votre moniteur d'affichage.
- [Screen Fault Detection (Détection des défaillances de l'écran)] : Permet d'afficher l'état de la sortie vidéo du produit.
- [Tile Mode (Mode mosaïque)] : Permet d'afficher les paramètres du mode Tile (Mosaïque) du produit.
- [Fail Over (Basculement)] : Permet d'activer ou de désactiver la fonction Basculement et de configurer les éléments reliés.
- [Play via URL (Lecture à partir d'une URL)] : Permet d'activer ou de désactiver la fonction Play via URL (Lecture par URL) et de définir des URL.
- [Software Update (Mise à jour logicielle)]: Permet de mettre à jour le micrologiciel du produit.
- [Charts (Graphiques)] : Permet d'afficher des renseignements sur la température du produit, l'état du ventilateur, etc.
- [Logs (Journaux)] : Permet d'afficher les registres de mauvais fonctionnement du produit.
- [System Information (Renseignements sur le système)] : Permet d'afficher des renseignements, comme la version logicielle du produit et le nom de modèle].


REMARQUE

- Si la fonction [Screen Rotation (Rotation de l'écran)] [On (Marche)] est réglée à Activé, la fonction [Screen Fault Detection (Détection des défaillances de l'écran)] ne fonctionne pas.

ID d'image

La fonction [Picture ID (ID image)] sert à modifier les paramètres d'un écran en particulier à l'aide d'un récepteur infrarouge unique en mode multivision. La communication est possible entre un moniteur avec un récepteur IR et d'autres moniteurs à l'aide de câbles RS-232C. Chaque moniteur est identifié par un identifiant d'appareil. La configuration d'un [Picture ID (ID image)] vous permet d'utiliser la télécommande seulement avec les moniteurs dont [Set ID (Identité télé)] correspond à [Picture ID (ID image)].

1 Attribuez un [Set ID (Identité télé)] aux moniteurs installés, comme illustré ci-dessous :

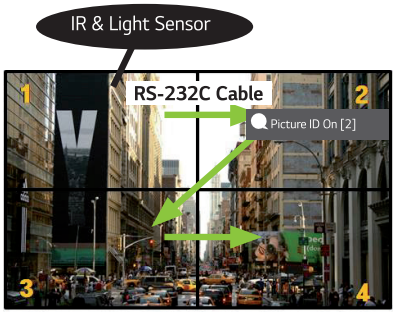

2 Appuyez sur le bouton rouge [Picture ID (ID image)] [On (Marche)] sur la télécommande.

3 Assurez-vous que le Picture ID (ID image) que vous définissez est identique au [Set ID (Identité télé)] du moniteur que vous désirez contrôler.

- Vous ne pouvez pas contrôler par des signaux infrarouges un écran ayant un [Set ID (Identité télé)] différent du [Picture ID (ID image)].

REMARQUES

- Si [Picture ID (ID image)] est réglé sur 2, seul le moniteur du haut à droite, dont un [Set ID (Identité télé)] est réglé sur 2, peut être contrôlé par les signaux infrarouges.
- Si vous appuyez sur le bouton vert [Picture ID (ID image)] [Off (Arrêt)] sur votre télécommande, le [Picture ID (ID image)] de tous les moniteurs est désactivé. Si vous appuyez par la suite sur un bouton de la télécommande, tous les moniteurs peuvent être commandés par des signaux infrarouges, peu importe leur [Set ID (Identité télé)].

TACTILE

Menu d’assistance sur la fonction tactile

Cette fonction tactile exclusive vous permet de configurer les paramètres sans la télécommande.

Toucher l’écran pendant un certain temps ou appuyer sur la touche locale « Menu d’assistance sur la fonction tactile » fait apparaître ce menu à l’écran.

Différentes fonctions sont prises en charge selon le produit.

Fonction

- [Home (Accueil)] : Permet d’aller à l’écran d’accueil.
- [Reader Mode (Mode Lecteur)] Un mode qui offre une faible lumière bleue qui réduit la fatigue des yeux lors de la lecture d’un texte.
- [Local Key Lock (Verrouillage de touche locale)] Permet de configurer la fonction de verrouillage de bouton du produit (touche locale).
- [External input (Entrée externe)] Permet de naviguer jusqu’à l’écran de sélection de l’entrée externe.
- [settings (paramètres)] : Permet de naviguer jusqu’à l’écran Paramètres.
- [IDB (IDB)] : Permet d’exécuter IDB
- [Player (Player)] : Permet d’exécuter le lecteur
- [SI (SI)] : Permet d’accéder à l’écran de sélection de l’application SI
  - ZIP : Permet d’exécuter les applications SI installées avec le type ZIP
  - IPK : Permet d’exécuter les applications SI installées avec le type IPK
  - : Permet d’accéder au mode développeur
  - : Permet d’accéder au paramètre du serveur SI

IDB (Tableau numérique interactif)

- Cette fonction pourrait ne pas être disponible dans certains modèles.
- Différentes fonctions sont prises en charge selon le produit.

Cette fonction offre la possibilité d'écrire sur l'écran. Pour lancer le TNI, appuyez sur la touche (TNI) ou sur la touche TNI consacrée du menu d'assistance sur la fonction tactile.

Fonction

- Lorsque vous lancez le TNI, un écran vierge apparaît et vous pouvez dessiner par voie tactile.
- Le menu circulaire s'affiche et s'agrandit lorsque vous touchez l'icône circulaire au centre de l'écran ou que vous gardez un doigt appuyé sur l'écran pendant un certain temps.
- Appuyez au centre du menu circulaire pour le ramener à sa taille d'icône. Vous pouvez le déplacer sur l'écran en faisant glisser la partie centrale.
- Dans le menu circulaire, vous pouvez modifier le type et la couleur du stylo, et également effacer, rétablir ou sélectionner des zones.
- Les flèches droite ou gauche sur l'écran vous permettent d'afficher le menu dans son intégralité. Vous pouvez effacer tous les écrans ou enregistrer l'écran actuel sous forme de fichier dans la mémoire de stockage interne ou externe.
- Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Multi-touch dans le paramètre de menu agrandi. Lorsque la fonction Multi-touch est activée, la touche Zoom apparaît. Lorsqu'elle est désactivée, vous pouvez jouer sur le facteur zoom avec deux doigts.
- Appuyez sur le bouton Exit (Quitter) dans le paramètre de menu agrandi pour quitter IDB.
- Pour vous connecter à un réseau, appuyez sur le bouton Start (Démarrer) sur IDB et exécutez IDB Duo sur l'ordinateur connecté au même routeur que le modèle tactile. Puis, entrez le jeton à 6 chiffres affiché sur IDB.
- Pour afficher une vidéo connectée à un réseau ou un câble d'entrée externe, sélectionnez l'élément correspondant dans Pair (Appairer) du menu agrandi.
- Si vous touchez l'écran pendant qu'une vidéo connectée s'affiche, le bouton Markup Mode (Mode balisage) apparaît. Grâce au mode balisage, vous pouvez effectuer une capture d'écran et écrire sur l'image obtenue, puis l'enregistrer.

REMARQUES

- Les fichiers placés dans le stockage interne du TNI sont supprimés à la fermeture du TNI.
- Seules les touches de contrôle du volume et d'alimentation sont actives lorsque le TNI est en cours d'utilisation.
- Le TNI n'est pas disponible lorsque l'écran tactile est désactivé.
- Le TNI n'est pas disponible lorsque la fonction Rotation de l'écran est activée.
- Le fait d'utiliser en même temps plusieurs stylos tactiles et les doigts, ou d'utiliser l'outil Gomme, peut ralentir votre travail.

CODES IR

- La fonction USB/HDMI n'est pas prise en charge par tous les modèles.
- Certains codes de touche peuvent ne pas être pris en charge selon le modèle.

Code (Hex)	Fonction	Remarques
08	(Marche/Arrêt)	Touche de télécommande
C4	MONITOR ON (Allumer le moniteur)	Touche de télécommande
C5	MONITOR OFF (Éteindre le moniteur)	Touche de télécommande
95	**ENERGY SAVING**	Touche de télécommande
0B	ENTRÉE (Sélection de l'entrée)	Touche de télécommande
10	Touche numérique 0	Touche de télécommande
11	Touche numérique 1	Touche de télécommande
12	Touche numérique 2	Touche de télécommande
13	Touche numérique 3	Touche de télécommande
14	Touche numérique 4	Touche de télécommande
15	Touche numérique 5	Touche de télécommande
16	Touche numérique 6	Touche de télécommande
17	Touche numérique 7	Touche de télécommande
18	Touche numérique 8	Touche de télécommande
19	Touche numérique 9	Touche de télécommande
02	(Vol +)	Touche de télécommande
03	(Vol -)	Touche de télécommande
E0	Luminosité (page vers le haut)	Touche de télécommande
E1	Luminosité (page vers le bas)	Touche de télécommande
DC	3D (3D)	Touche de télécommande
32	1/a/A	Touche de télécommande
2f	CLEAR	Touche de télécommande
7E	SIMPLINK	Touche de télécommande
79	ARC (Mark/format d'image)	Touche de télécommande
4D	PSM (Mode d'image)	Touche de télécommande
09	(SOURDINE)	Touche de télécommande

Code (Hex)	Fonction	Remarques
43	(Paramètres/Menu)	Touche de télécommande
99	Configuration automatique	Touche de télécommande
40	(flèche vers le haut)	Touche de télécommande
41	(flèche vers le bas)	Touche de télécommande
06	(flèche vers la droite)	Touche de télécommande
07	(flèche vers la gauche)	Touche de télécommande
44	(OK)	Touche de télécommande
28	(RETOUR)	Touche de télécommande
7B	Mosaïque	Touche de télécommande
5B	Quitter	Touche de télécommande
72	ID d'image activé (rouge)	Touche de télécommande
71	ID d'image désactivé (vert)	Touche de télécommande
63	Jaune	Touche de télécommande
61	Bleu	Touche de télécommande
5F	W.Bal	Touche de télécommande
3F	(S.Menu)	Touche de télécommande
7C	(Accueil)	Touche de télécommande
97	Alterner	Touche de télécommande
96	Miroir	Touche de télécommande

CONTRÔLE DE PLUSIEURS PRODUITS

• Ne s'applique qu'à certains modèles.

Utilisez cette méthode pour connecter plusieurs produits à un seul ordinateur. Vous pouvez contrôler plusieurs produits à la fois en les connectant à un seul ordinateur.


Dans le menu Option, l'identifiant d'écran doit être compris entre 1 et 1 000, sans être en double.


Connexion des câbles

• L'image peut être différente selon le modèle.

Connectez le câble RS-232C comme illustré.

Le protocole RS-232C est utilisé pour la communication entre l'ordinateur et le produit. Vous pouvez allumer/éteindre le produit, sélectionner une source d'entrée ou régler le menu de l'afficheur à partir de votre ordinateur.

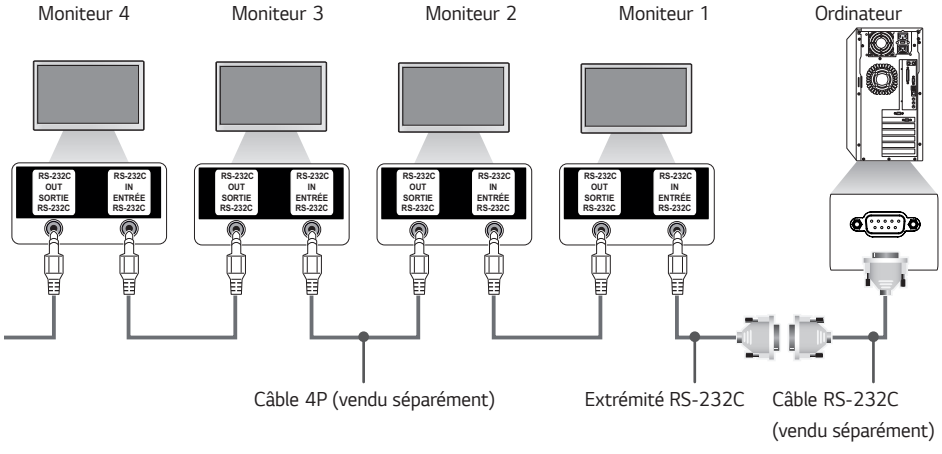

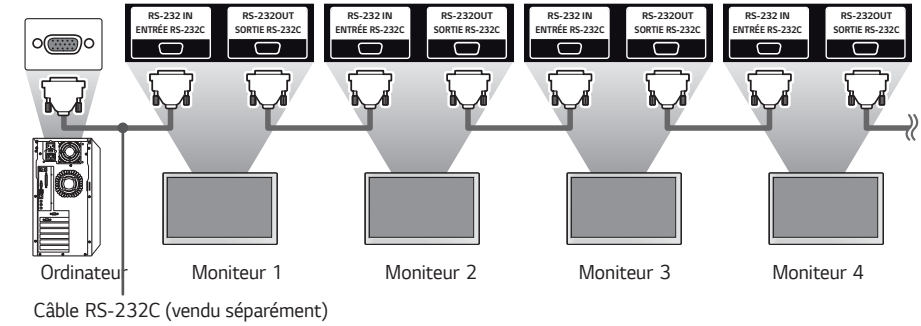


Paramètre de communication

Débit en baud : 9 600 bps
Longueur de données : 8 bit
Bit de parité : Aucun
Bit d'arrêt : 1 bit
Contrôle de flux : Aucun
Code de communication : Code ASCII

REMARQUES

- Lorsque vous utilisez des connexions à trois fils (non standard), une connexion en guirlande IR ne peut pas être utilisée.
- Assurez-vous d'utiliser uniquement l'extrémité fournie pour établir la connexion correctement.
- Si vous avez plusieurs produits d'affichage en guirlande à contrôler simultanément et que vous tentez d'activer ou de désactiver l'appareil maître de manière continue, certains produits pourraient ne pas se mettre sous tension. Dans ce cas, vous pouvez allumer ces moniteurs en appuyant sur le bouton « MONITOR ON (Allumer le moniteur) » et non sur le bouton Power (Marche/Arrêt).

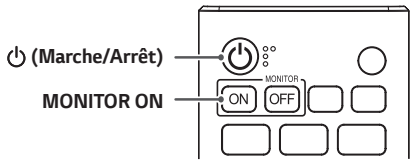

Liste de référence des commandes

		Commande		Données (Hexadécimal)
		1	2	
01	[Power (Marche/Arrêt)]	k	a	00 à 02
02	[Sélectionner L'Entrée]	x	b	Voir [Select Input (Sélectionner L'Entrée)]
03	[Aspect Ratio (Allongement)]	k	c	Voir [Aspect Ratio (Allongement)]
04	[Brightness Control (Contrôle de la luminosité)]	j	q	Voir [Energy Saving (Économie d'énergie)]
05	[Picture Mode (Mode image)]	d	x	Voir [Picture Mode (Mode image)]
06	[Contrast (Contraste)]	k	g	00 à 64
07	[Brightness (Brillance)]	k	h	00 à 64
08	[Sharpness (Netteté)]	k	k	00 à 32
09	[Color (Couleur)]	k	i	00 à 64
10	[Tint (Teinte)]	k	j	00 à 64
11	[Color Temperature (T° couleur)]	x	u	70 à D2
12	[Balance (Équilibre)]	k	t	00 à 64
13	[Sound Mode (Mode audio)]	d	y	Voir [Sound Mode (Mode audio)]
14	[Sourdine]	k	e	00 à 01
15	[Contrôle de volume]	k	f	00 à 64
16	[Clock (Horloge)] 1 (Année/Mois/Jour)	f	a	Voir [Clock (Horloge)] 1
17	[Clock (Horloge)] 2 (Heure/minute/seconde)	f	x	Voir [Clock (Horloge)] 2
18	[No Signal Power Off (15 Min) (Mise hors tension sans signal (15 min))]	f	g	00 à 01
19	[Auto Power Off (Mise hors tension automatique)]	m	n	00 à 01
20	[Language (Langage)]	f	i	Voir [Language (Langage)]
21	Définir [Default (Par défaut)]	f	k	00 à 02
22	Température actuelle	d	n	FF
23	[Key (Touche)]	m	c	Voir [Key (Touche)]
24	Temps écoulé	d	l	FF
25	Numéro de série du produit	f	y	FF

		Commande		Données (Hexadécimal)
		1	2	
26	Version du logiciel	f	z	FF
27	Gain du rouge de [White Balance (Équilibre des blancs)]	j	m	00 à FE
28	Gain du vert de [White Balance (Équilibre des blancs)]	j	n	00 à FE
29	Gain du bleu de [White Balance (Équilibre des blancs)]	j	o	00 à FE
30	Décalage du rouge de [White Balance (Équilibre des blancs)]	s	x	00 à 7F
31	Décalage du vert de [White Balance (Balance des blancs)]	s	y	00 à 7F
32	Décalage du bleu de [White Balance (Équilibre des blancs)]	s	z	00 à 7F
33	[Backlight (Rétroéclairage)]	m	g	00 à 64
34	[Screen Off (Écran désactivé)]	k	d	00 à 01
35	[Tile Mode (Mode mosaïque)]	d	d	00 à FF
36	Voir [Tile Mode (Mode mosaïque)]	d	z	FF
37	[Tile ID (Identifiant de mosaïque)]	d	i	Voir [Tile ID (Identifiant de mosaïque)]
38	[Natural Mode (Mode Naturel)]	d	j	00 à 01
39	[DPM (Standby Mode) (DPM (mode veille))]	f	j	Voir Paramètres [DPM (Standby Mode) (DPM (mode veille))]
40	Verrouillage télécommande/touche locale	k	m	00 à 01
41	[Power On Delay (Délai de mise sous tension)]	f	h	00 à FA
42	Sélection de [Fail Over (Basculement)]	m	i	00 à 02
43	Sélection de l'entrée [Fail Over (Basculement)]	m	j	Voir Sélection de l'entrée [Fail Over (Basculement)]
44	Verrouillage touche de télécommande	t	p	00 à 02
45	[Local Key Lock (Verrouillage de touche locale)]	t	o	00 à 02
46	Vérifier le [Status (État)]	s	v	Voir Vérifier le [Status (État)]
47	[Screen Fault Detection (Détection des défaillances de l'écran)]	t	z	00 à 01
48	[Daylight Saving Time (Heure d'été)]	s	d	Voir [Daylight Saving Time (Heure d'été)]
49	[PM Mode (Mode PM)]	s	n, 0c	00 à 03
50	[ISM Method (Méthode ISM)]	j	p	Voir [ISM Method (Méthode ISM)]

		Commande		Données (Hexadécimal)
		1	2	
51	[Paramètres réseau]	s	n, 80(81)(82)	Voir [Network Settings (Paramètres réseau)]
52	[Configuration Automatique]	j	u	01
53	[Position H]	f	q	00 à 64
54	[Position V]	f	r	00 à 64
55	[Taille H]	f	s	00 à 64
56	[Power On Status (Statut de la mise sous tension)]	t	r	00 à 02
57	[Wake On LAN (Networked standby mode) (Réveil par le réseau (mode veille en réseau))] câblé	f	w	00 à 01
58	[Mode Automatique intelligent]	t	i	00 à 01
59	[OSD Rotation (Rotation OSD)]	t	h	00 à 02
60	[Time Sync (Synchronisation date/heure)]	s	n, 16	00 à 01
61	[Synchronisation De Contenu]	t	g	00 à 01
62	[LAN Daisy Chain (Série LAN)]	s	n, 84	00 à 01
63	[Rotation du contenu]	s	n, 85	00 à 02
64	[Inversion de balayage]	s	n, 87	00 à 01
65	[Beacon (Émetteur)]	s	n, 88	00 à 01
66	Mode [Brightness Scheduling (Programmation de la luminosité)]	s	m	00 à 01
67	[Brightness Scheduling (Programmation de la luminosité)]	s	s	Voir [Brightness Scheduling (Programmation de la luminosité)]
68	[Multi Screen (Multi-écrans)] Mode et entrée	x	c	Voir [Multi Screen (Multi-écrans)] Mode et entrée
69	[Aspect Ratio (Format de l'image)] (Multi-écrans)	x	d	Voir [Aspect Ratio (Format de l'image)] (Multi-écrans)
70	[Screen off (Écran éteint)] (Multi-écrans)	x	e	Voir [Screen off (Écran éteint)] (Multi-écrans)
71	[Screen Off Always (Écran toujours éteint)]	s	n, 0d	00 à 01
72	Gel de la vidéo à l'écran	k	x	00 à 01
73	[Wake On LAN (Networked standby mode) (Réveil par le réseau (mode veille en réseau))] sans fil	s	n, 90	00 à 01
74	Sortie OSD	k	l	00 à 01

		Commande		Données (Hexadécimal)
		1	2	
75	[Contenu HDMI IT]	s	n, 99	00 à 01
76	[Programmation de la mise en marche/ de l'arrêt]	s	n, 9a	Voir [On/Off Time Scheduling (Programmation de la mise en marche/ de l'arrêt)]
77	[Holiday Setting (Réglage des jours fériés)]	s	n, 9b	Voir [Holiday Setting (Réglage des jours fériés)]
78	Mode [UPnP (UPnP)]	s	n, 9c	00 à 01
79	[Home Dashboard Lock (Verrouillage du tableau de bord d'accueil)]	s	n, 9d	00 à 01
80	[USB Lock (Verrouillage USB)]	s	n, 9e	00 à 01
81	[Wi-Fi Lock (Wi-Fi verrouillé)]	s	n, 9f	00 à 01
82	[Screen Share Lock (ScreenShare verrouillé)]	s	n, a0	00 à 01
83	[Backup via storage (Sauvegarde au moyen du stockage)]	s	n, a1	Voir [Backup via Storage (Sauvegarde au moyen du stockage)]
84	[Digital Audio Input (Entrée audio numérique)]	s	n, a2	00 à 01
85	[Booting Logo Image (Logo de démarrage)]	s	n, a3	00 à 01
86	Mode [SoftAP (SoftAP)]	s	n, a4	00 à 01
87	[Natural Size (Taille originale)]	s	n, a5	00 à 64
88	[Supprimer le bruit de l'écran]	s	n, a6	01
89	[Modifier le code NIP]	s	n, a7	Voir [Change PIN Code (Modifier le code NIP)]
90	Lire le support de stockage interne	s	n, a8	Lire le support de stockage interne
91	[No Signal Image (Image Pas de signal)]	s	n, a9	00 à 01
92	[Audio Out (Sortie Audio)]	s	n, aa	00 à 02
93	[DPM (Standby mode) Wake up control (Contrôle de la sortie de veille du DPM (mode veille))]	s	n, 0b	00 à 01
94	Vérification de panne du ventilateur	d	w	FF
95	[Apply to all inputs (Appliquer à toutes les entrées)]	s	n, 52	01
96	[Frame Control (Contrôle du cadre)]	s	n, b7	00 à 01
97	Multicanaux	s	n, 76	01 à 09

* Remarque : Des commandes pourraient ne pas fonctionner si aucune entrée externe n'est utilisée.

* Certaines commandes ne sont pas prises en charge sur certains modèles.

Protocole de transmission/réception

Transmission

(Commande1)(Commande2)( )(Identité télé)( )(Données)(Cr)

* (Commande1) : Permet de distinguer les modes de paramètres d'origine et de l'utilisateur.
* (Commande2) : Commande l'ensemble des moniteurs.
* (Identité télé) : Sert à sélectionner un écran que vous souhaitez contrôler. Un identifiant d'écran unique compris entre 1 et 1 000 (01H à FFH) peut être affecté sous Paramètres dans le menu d'affichage à l'écran. Il est possible de contrôler de manière simultanée tous les moniteurs connectés en sélectionnant « 00H » pour l'Identité télé. (La valeur maximale peut varier selon le modèle.)
* (Données) : Transmet des données de commande. La quantité de données peut augmenter en fonction de la commande.
* (Cr) : Retour de chariot. Ce paramètre correspond à « 0 x 0D » du code ASCII.
* ( ) : Espace. Ce paramètre correspond à « 0 x 20 » du code ASCII.

Accusé de réception

(Commande2)( )(Identité télé)( )(OK/NG)(Données)(x)

* Le produit transmet un accusé de réception (ACK) basé sur ce format en cas de réception de données normales. À ce moment, si les données sont FF, le système indique les données d'état actuelles. Si les données sont en mode d'écriture, elles sont retournées à l'ordinateur.
* Si une commande est envoyée avec l'Identité télé « 00 » (= 0 x 00), les données sont reflétées sur tous les moniteurs et aucun accusé de réception (ACK) n'est envoyé.
* Si la valeur de données FF est envoyée en mode de contrôle sur un câble RS-232C,vous pouvez vérifier la valeur actuellement définie pour la fonction pertinente (non applicable pour certaines fonctions).
* Certaines commandes ne sont pas prises en charge sur certains modèles.

01. [Power (Marche / Arrêt)] (Commande : k a)

Contrôle la mise sous tension / hors tension du moniteur.

Transmission

(k)(a)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)

Données 00: [Off (Arrêt)]
01 : [On (Marche)]
02 : [Redémarrer]

Accusé de réception

(a)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

* Le signal d'accusé de réception est retourné correctement uniquement lorsque le moniteur est entièrement en marche.
* Il peut y avoir un délai entre les signaux de transmission et l'accusé de réception.
* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

02. [Select Input (Sélectionner L'Entrée)] (Commande : x b)

Sélectionne un signal d'entrée.

Transmission

(x)(b)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)

Données 20: AV
40 : COMPOSANT
60 : RVB
70 : DVI-D (PC)
80 : DVI-D (TVN)
90 : HDMI1 (TVN)
A0 : HDMI1 (PC)
91 : HDMI2/OPS (TVN)
A1 : HDMI2/OPS (PC)
92 : OPS/HDMI3/DVI-D (TVN)
A2 : OPS/HDMI3/DVI-D (PC)
95 : OPS/DVI-D (TVN)
A5 : OPS/DVI-D (PC)
96 : HDMI3/DVI-D (TVN)
A6 : HDMI3/DVI-D (PC)
97 : HDMI3/HDMI2/DVI-D (TVN)
A7 : HDMI3/HDMI2/DVI-D (PC)
98 : OPS (TVN)
A8 : OPS (PC)
C0 : DISPLAYPORT (TVN)
D0 : DISPLAYPORT (PC)
E0 : Lecteur SuperSign webOS
E1 : Autres
E2 : Multi-écran
E3 : Play via URL (Lecture de l'URL)

Accusé de réception

(b)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

* Certains signaux d'entrée peuvent ne pas être disponibles avec certains modèles.
* S'il n'est pas distribué à partir de SuperSign W, le lecteur WebOS retourne NG.

03. [Aspect Ratio (Allongement)] (Commande : k c)

Permet de régler le format d'affichage de votre moniteur.

Transmission

(k)(c)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)

Données 02: [Écran large]
06 : [Original (Original)]

Accusé de réception

(c)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

* La fonction Format d'affichage peut varier selon la configuration de l'entrée du modèle.

04. [Brightness Control (Contrôle de la luminosité)] (Commande: j q)

Permet de régler la luminosité de votre moniteur.

Transmission

(j)(q)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)

Données 00: [Off (Arrêt)]
01 : [Minimum]
02 : [Medium (Moyen)]
03 : [Maximum]
04 : [Automatique]
05 : [Screen Off (Écran désactivé)]

Accusé de réception

(q)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

05. [Picture Mode (Mode image)] (Commande : d x)

Sélectionne le mode d'image.

Transmission

(d)(x)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)

Données 00: [Mall/QSR (Centre commercial/Restauration rapide)]
01 : [General (Général)]
02 : [Gov./Corp. (Gouv./Cie)]
03 : [Transportation (Transport)]
04 : [Education (Éducation)]
05 : [Expert 1]
06 : [Expert 2]
08 : [Auto Power Save (Économie d'énergie automatique)]
09 : [Photo]
11 : [Calibration (Étalonnage)]

Accusé de réception

(x)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

* Selon le modèle, il est possible que certains modes d'image ne soient pas pris en charge.

06. [Contrast (Contraste)] (Commande : k g)
Règle le contraste de l'écran.

Transmission
(k)(g)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)
Données 00-64: [Contrast (Contraste)] 0-100

Accusé de réception
(g)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

07. [Brightness (Brillance)] (Commande : k h)
Règle la luminosité de l'écran.

Transmission
(k)(h)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)
Données 00-64: [Brightness (Luminosité)] 0-100

Accusé de réception
(h)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données) (x)

08. [Sharpness (Netteté)] (Commande : k k)
Règle la netteté de l'écran.

Transmission
(k)(k)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)
Données 00-32: [sharpness (Netteté)] 0-50

Accusé de réception
(k)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

09. [Color (Couleur)] (Commande : k i)
Règle les couleurs de l'écran.

Transmission
(k)(i)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)
Données 00-64: [Color (Couleur)] 0-100

Accusé de réception
(i)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

10. [Tint (Teinte)] (Commande : k j)
Règle les teintes de l'écran.

Transmission
(k)(j)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)
Données 00-64: [Tint (Teinte)] Rouge 50-Vert 50

Accusé de réception
(j)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

11. [Color Temperature (T° couleur)] (Commande : x u)
Règle la température de la couleur de l'écran.

Transmission
(x)(u)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)
Données 70-D2: 3200K-13000K

Accusé de réception
(u)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

12. [Balance (Équilibre)] (Commande : k t)

Règle l'équilibre du son.

Transmission

(k)(t)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)

Données 00-64: 50 gauche à 50 droite

Accusé de réception

(t)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

13. [Sound Mode (Mode audio)] (Commande : d y)

Sélectionne un mode audio.

Transmission

(d)(y)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)

Données 01: [Standard]
02 : [Music (Musique)]
03 : [Cinema (Cinéma)]
04 : [Sports (Sports)]
05. [Game (Jeu)]
07 : [News (Informations)] ([Clear Voice III (Voix claires III)])

Accusé de réception

(y)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

14. [Mute (Sourdine)] (Commande : k e)

Désactive ou réactive l'audio.

Transmission

(k)(e)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)

Données 00: Silencieux (audio désactivé)
01 : Niveau de volume actuel (audio activé)

Accusé de réception

(e)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

15. [Volume Control (Contrôle de volume)] (Commande : k f)

Règle le volume de lecture.

Transmission

(k)(f)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)

Données 00-64: [Volume (Volume)] 0-100

Accusé de réception

(f)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

16. [Clock (Horloge)] 1 (Année/Mois/Jour) (Commande : f a)

Permet de régler les valeurs de l'horloge 1 (année/mois/jour) et l'heure automatique.

Transmission

1. (f)(a)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données1)( )(Données2)( )(Données3)(Cr)

2. (f)(a)( )([Set ID (Identité télé)])( )(0)(0)( )(Données1)(Cr)

1. Lors du réglage de l'horloge 1 (année/mois/jour)
Données 1 00- : 2010-
Données 2 01-0C : Janvier à décembre
Données 3 01-1F : 1er au 31

* Les valeurs minimum et maximum pour Données1 varient selon l'année de sortie du produit.

* Entrez « fa [Set ID (Identité télé)] ff » pour afficher les paramètres de l'horloge 1 (année/mois/jour).

2. Lors du réglage de l'heure automatique
Données 1 00 : Auto.
01 : Manuel

* Pour afficher la valeur Heure automatique, entrez « fa [Set ID (Identité télé)] 00 ff ».

Accusé de réception

1. (a)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données1)(Données2)(Données3)(x)

2. (a)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(0)(0)(Données1)(x)

17. [Clock (Horloge)] 2 (Heure/Minute/Seconde) (Commande : f x)

Règle les valeurs de l'horloge 2 (heure/minute/seconde).

Transmission

(f)(x)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données1)( )(Données2)( )(Données3)(Cr)

Données 1 00 à 17: Heure 00 à heure 23
Données 2 00 à 3B: Minute 00 à minute 59
Données 3 00 à 3B: Deuxième 00 à Deuxième 59

* Entrez « fx [Set ID (Identité télé)] ff » pour afficher les paramètres de l'horloge 2 (heure/minute/seconde).
* Cette fonction est disponible uniquement lorsque l'horloge 1 (année/mois/jour) est définie.

Accusé de réception

(x)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données1)(Données2)(Données3)(x)

18. [No Signal Power Off (15 Min) (Mise hors tension pour absence de signal (15 min))] (Commande: f g)

Règle le moniteur pour qu'il entre en mode de veille automatique s'il n'y a aucun signal pendant 15 minutes.

Transmission

(f)(g)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)

Données 00: [Off (Arrêt)]
01 : [On (Marche)]

Accusé de réception

(g)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

19. [Auto power off (Mise hors tension automatique)] (Commande : m n)

Active la mise hors tension automatique lorsqu'il n'y a aucun signal infrarouge pendant quatre heures.

Transmission

(m)(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)

Données 00: [Off (Arrêt)]
01 : [On (Marche)]

Accusé de réception

(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

20. [Language (Langage)] (Commande : f i)

Règle la langue de l'affichage.

Transmission

(f)(i)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)

Données 00: Tchèque
01 : Danois
02 : Allemand
03 : Anglais
04 : Espagnol (Europe)
05 : Grec
06 : Français
07 : Italien
08 : Hollandais
09 : Norvégien
0A: Portugais
0B: Portugais (Brésil)
0C : Russe
0D : Finlandais
0E : Suédois
0F : Coréen
10 : Chinois (mandarin)
11 : Japonais
12 : Chinois (cantonais)
13 : Arabe

Accusé de réception

(i)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

* Certaines langues peuvent ne pas être disponibles avec certains modèles.

21. Paramètres [Default (Par défaut)] (Command: f k)

Exécute une réinitialisation.

La réinitialisation de l'écran ne peut être effectuée qu'en mode d'entrée RGB (RVB).

Transmission

(f)(k)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)

Données 00: Réinitialisation

01 : Réinitialisation de l'écran

02 : Réinitialiser aux paramètres d'origine

Accusé de réception

(k)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

22. Température actuelle (Commande : d n)

Vérifie la température actuelle du produit.

Transmission

(d)(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)

Données FF: Vérifier l'état

Accusé de réception

(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

* La température est affichée en format hexadécimal.

23. [Key (Touche)] (Commande : m c)

Envoie un code clé de la télécommande IR.

Transmission

(m)(c)( )(Identité télé)( )(Données)(Cr)

Données IR_KEY_CODE

Accusé de réception

(c)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

Pour les codes clé, consulter les codes IR.

* Certains codes de touche peuvent ne pas être pris en charge sur certains modèles.

24. Temps écoulé (Commande : d l)

Indique le temps qui s'est écoulé depuis la mise sous tension de votre moniteur.

Transmission

(d)(l)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)

Données FF: Lire le statut

Accusé de réception

(l)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

* Les données reçues sont affichées en hexadécimal.

25. Numéro de série du produit (Commande: f y)

Vérifie le numéro de série du produit.

Transmission

(f)(y)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)

Données FF: Vérifie le numéro de série du produit

Accusé de réception

(y)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

Les données sont au format ASCII.

26. Version du logiciel (Commande : f z)

Vérifie la version du logiciel du produit.

Transmission

(f)(z)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)

Données FF: Vérifier la version du logiciel

Accusé de réception

(z)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

27. Gain du rouge de [White Balance (Équilibre des blancs)] (Commande : j m)

Règle la valeur de gain du rouge pour l'équilibre des blancs.

Transmission

(j)(m)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)

Données 00-FE: Gain du rouge 0-254
FF: Vérifie la valeur du gain rouge

Accusé de réception

(m)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

28. Gain du vert de [White Balance (Équilibre des blancs)] (Commande : j n)

Règle la valeur de gain du vert pour l'équilibre des blancs.

Transmission

(j)(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)

Données 00-FE: Gain du vert 0-254
FF: Vérifie la valeur du gain du vert

Accusé de réception

(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

29. Gain du bleu de [White Balance (Équilibre des blancs)] (Commande : j o)

Règle la valeur de gain du bleu pour l'équilibre des blancs.

Transmission

(j)(o)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)

Données 00-FE: Gain du bleu 0-254
FF: Vérifie la valeur du gain du bleu

Accusé de réception

(o)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

30. Décalage du rouge de [White Balance (Équilibre des blancs)] (Commande : s x)

Règle la valeur de décalage du rouge pour l'équilibre des blancs.

Transmission

(s)(x)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)

Données 00-7F: Décalage du rouge 0-127
FF: Vérifie la valeur du décalage du rouge

Accusé de réception

(x)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

31. Décalage du vert de [White Balance (Équilibre des blancs)] (Commande : s y)

Règle la valeur de décalage du vert pour l'équilibre des blancs.

Transmission

(s)(y)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)

Données 00-7F: Décalage du vert 0-127
FF: Vérifie la valeur du décalage du vert

Accusé de réception

(y)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

32. Décalage du bleu de [White Balance (Équilibre des blancs)] (Commande : s z)

Règle la valeur de décalage du bleu pour l'équilibre des blancs.

Transmission

(s)(z)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)

Données 00-7F: Décalage du bleu 0-127
FF: Vérifie la valeur du décalage du bleu

Accusé de réception

(z)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

33. [Backlight (Rétroéclairage)] (Commande : m g)
Règle la luminosité du rétroéclairage de l'écran.

Transmission
(m)(g)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)
Données 00-64: [Backlight (Rétroéclairage)] 0 à 100

Accusé de réception
(g)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

34. [Screen Off (Écran désactivé)] (Commande : k d)
Allume ou éteint l'écran.

Transmission
(k)(d)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)
Données 00: Écran activé
01 : Écran désactivé

Accusé de réception
(d)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

35. [Tile Mode (Mode mosaïque)] (Commande : d d)
Règle le mode Mosaïque et permet de configurer les valeurs pour les rangées et colonnes de la mosaïque.

Transmission
(d)(d)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)
Données 00-FF : Le premier octet – colonne de mosaïque
Le second octet – rangée de mosaïque

* 00, 01, 10 et 11 indiquent que le mode Mosaïque est désactivé.
* La valeur maximale peut varier selon le modèle.

Accusé de réception
(d)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.
* Les modèles dotés de la fonction Vidéomosaïque nécessitent un redémarrage afin d'obtenir un fonctionnement normal après une modification des valeurs.

36. Vérifier le [Tile mode (Mode mosaïque)] (Commande : d z)
Vérifie le mode Mosaïque.

Transmission
(d)(z)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)
Données FF: Vérifie le [Tile mode (Mode mosaïque)]

Accusé de réception
(z)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données1)
(Données2)(Données3)(x)
Données 1 00 : [Tile mode (Mode mosaïque)] désactivé
01 : [Tile mode (Mode mosaïque)] activé
Données 2 00 à 0F: Colonne de mosaïque
Données 3 00 à 0F: Rangée de mosaïque

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

37. [Tile ID (Identifiant de mosaïque)] (Commande : d i)
Règle la valeur de l'identifiant d'écran du produit.

Transmission
(d)(i)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)
Données 01-E1: [Tile ID (Identifiant de mosaïque)]
1 à 225
FF: Vérifie le [Tile ID (Identifiant de mosaïque)].

* La valeur des données ne peut pas dépasser la valeur de rangées x colonnes.

Accusé de réception
(i)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

* Si vous entrez une valeur qui dépasse la valeur de rangées x colonnes pour le paramètre Données, l'accusé de réception (ACK) change pour « NG ».
* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.
* Les modèles dotés de la fonction Vidéomosaïque nécessitent un redémarrage afin d'obtenir un fonctionnement normal après une modification des valeurs.

38. [Natural Mode (Mode naturel)] (En mode mosaïque (Commande : d j)
Pour afficher l'image naturellement, la partie de l'image qui serait normalement affichée dans l'espace entre les moniteurs est omise.

Transmission
(d)(j)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)
Données 00: [Off (Arrêt)]
01 : [On (Marche)]

Accusé de réception
(j)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

39. [DPM (Standby Mode) (DPM (mode veille))] (Commande: f j)

Définit la fonction de gestion d'alimentation de l'écran.

Transmission

(f)(j)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)

Données 00: [Off (Arrêt)]
02 : 10 secondes
04 : 1 minute
05 : 3 minutes
06 : 5 minutes
07 : 10 minutes

Accusé de réception

(j)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

40. Télécommande/Verrouillage de touche locale (Commande: k m)

Règle le verrouillage de la télécommande ou des touches locales (avant).

Transmission

(k)(m)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)

Données 00: [Off (Arrêt)] (Verrouillage désactivé)
01 : [On (Marche)] (Verrouillage activé)

* Lorsque l'écran est éteint, la touche de mise sous tension fonctionne même en mode Marche (01).

Accusé de réception

(m)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

41. [Power On Delay (Délai de mise sous tension)] (Commande : f h)

Règle le délai planifié lorsque l'appareil s'allume (unité : secondes).

Transmission

(f)(h)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)

Données 00 à FA : min. 0 à max. de 250 (secondes)

Accusé de réception

(h)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données) (x)

* La valeur maximale peut varier selon le modèle.

42. Sélection [Fail Over (Basculement)] (Commande : m i)

Définit un mode d'entrée pour le basculement.

Transmission

(m)(i)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)

Données 00: [Off (Arrêt)]
01 : [Auto (Auto.)]
02 : [Personnalisé]

Accusé de réception

(i)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

43. Sélection de la source de [Fail Over (Basculement)] (Commande : m j)

Sélectionne une source d'entrée pour le basculement.

* Cette fonction est disponible uniquement lorsque le basculement est défini sur Personnalisé.

Transmission

(m)(j)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données1)( )
(Données2)( )(Données3)( )(Données4)
(Données4) ... ( )(DonnéesN)(Cr)

Données 1 à N (Priorité de l'entrée 1 à N)
60 : RVB
70 : DVI-D
90 : HDMI1
91 : HDMI2
92 : OPS/HDMI3/DVI-D
95 : OPS/DVI-D
96 : HDMI3/DVI-D
97 : HDMI3/HDMI2/DVI-D
98 : OPS
C0 : DISPLAYPORT

Accusé de réception

(j)( )(SetID)( )(OK/NG)(Données1)(Données2)
(Données3)(Données4)... (DonnéesN)(x)

* Certains signaux d'entrée peuvent ne pas être disponibles avec certains modèles.
* Le numéro de données (N) peut varier en fonction du modèle. (Le numéro de données dépend du nombre de signaux d'entrée pris en charge.)
* Cette fonction agit comme la dernière entrée et prend en charge les données en format de télévision numérique.

44. Verrouillage touche de télécommande (Commande: t p)

Configure les paramètres de touche de la télécommande du produit.

Transmission

(t)(p)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)

Données 00: Toutes les touches déverrouillées

01 : Verrouille toutes les touches sauf la touche de mise en marche

02 : Verrouille toutes les touches

Accusé de réception

(p)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

* Lorsque l'écran est éteint, la touche de mise sous tension fonctionne même si toutes les touches sont verrouillées (02).

45. [Local Key Lock (Verrouillage de touche locale)] (Commande : t o)

Configure les paramètres de fonctionnement des touches locales du produit.

Transmission

(t)(o)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)

Données 00: Toutes les touches déverrouillées

01 : Verrouille toutes les touches sauf la touche de mise en marche

02 : Verrouille toutes les touches

Accusé de réception

(o)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

* Lorsque l'écran est éteint, la touche de mise sous tension fonctionne même si toutes les touches sont verrouillées (02).
* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

46. Vérifier le [Status (État)] (Commande : s v)

Vérifie le signal actuel du produit.

Transmission

(s)(v)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)( )(FF)(Cr)

Données 02 : Vérifie s'il y a un signal

03 : Le moniteur est actuellement en [PM Mode (Mode PM)]

07 : Vérifie si les capteurs de température haut, bas et principal fonctionnent normalement.

08 : Température de chaque capteur de température lorsque le moniteur a été mis hors tension la dernière fois.

09 : Vitesse du ventilateur

10 : Détection RVB OK/NG (détection de défaillances d'écran)

Accusé de réception

(v)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(Données1)(x)

Données 02 (lorsqu'un signal est trouvé)

Données 1 00 : Aucun signal

01 : Signal présent

Données 03 (lorsque le moniteur est actuellement en mode PM)

Données 1 00 : La fonction [Screen On (Écran allumé)] est activée.

01 : La fonction [Screen off (Écran éteint)] est activée.

02 : La fonction [Screen Off Always (Écran toujours éteint)] est activée.

03 : La fonction [Sustain Aspect Ratio (Conserver le format de l'image)] est activée.

04 : La fonction [Screen Off & Backlight (Écran éteint et rétroéclairage)] est activée.

Données 07 (vérification à savoir si les capteurs de température haut, bas et principal fonctionnent correctement)

Données 1 00 : Tous les capteurs de température sont défectueux

01 : Haut normal, Bas défectueux, Principal défectueux

02 : Haut défectueux, Bas normal, Principal défectueux

03 : Haut normal, Bas normal, Principal défectueux

04 : Haut défectueux, Bas défectueux, Principal normal

05 : Haut normal, Bas défectueux, Principal normal

06 : Haut défectueux, Bas normal, Principal normal

07 : Tous les capteurs de température sont normaux

Données 10 (lors de l'exécution de la [Screen Fault Detection (Détection des défaillances de l'écran)])

Données 1 00 : [Screen Fault Detection (Détection des défaillances de l'écran)] résultat NG

07 : [Screen Fault Detection (Détection des défaillances de l'écran)] résultat OK

* Lorsque la fonction de détection des anomalies de l'écran est désactivée ou n'est pas prise en charge, l'exécution produit les résultats « NG ».

Données 08 (lors de la vérification de la température de chaque capteur de température lorsque le moniteur a été mis hors tension la dernière fois)

Accusé de réception

(v)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(Données1)(Données2)(Données3)(x)

Données 1 Température du capteur de température Haut lorsque le moniteur a été mis hors tension la dernière fois.

Données 2 Température du capteur de température Bas lorsque le moniteur a été mis hors tension la dernière fois.

Données 3 Température du capteur de température Principal lorsque le moniteur a été mis hors tension la dernière fois.

Data 09 (lors de la vérification de la vitesse du ventilateur)

Accusé de réception

(v)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(Données1)(Données2)(x)

Données 1 00-ff: Octet supérieur de la vitesse du ventilateur

Données 2 00-ff: Octet inférieur de la vitesse du ventilateur

Vitesse du ventilateur : de 0 à 2008 en hexadécimal et de 0 à 8200 en décimal.

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

47. [Screen Fault Detection (Détection des défaillances de l'écran)] (Commande : t z)

Règle la fonction de détection des anomalies de l'écran.

Transmission

(t)(z)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)

Données 00: [Off (Arrêt)]

01 : [On (Marche)]

Accusé de réception

(z)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

48. [Daylight Saving Time (Heure d'été)] (Commande : s d)

Règle l'heure avancée.

Transmission

(s)(d)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données1)( )(Données2)( )(Données3)( ) (Données4)( )(Données5)( )(Cr)

Données 1 00 : [Off (Arrêt)] (Données 2-5 : FF)

01 : Heure de début

02 : Heure de fin

Données 2 01-0C : Janvier à décembre

Données 3 01 à 06: Semaines 1 à 6

* La valeur maximale de [Données3] peut varier selon la date.

Données 4 00 à 06 (Dimanche à samedi)

Données 5 00 à 17: Heure 00 à heure 23

* Si vous désirez lire l'heure de début et l'heure de fin, entrez FF pour les paramètres [Données2] à [Données5].

(Ex. 1 : sd 01 01 ff ff ff ff – Pour vérifier l'heure de fin.)

(Ex. 2 : sd 01 02 ff ff ff ff – Pour vérifier l'heure de début.)

* Cette fonction fonctionne uniquement lorsque l'horloge 1 (année/mois/jour) et l'horloge 2 (heures/minutes/secondes) sont définies.

Accusé de réception

(d)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données1)(Données2)(Données3)(Données4)(Données5)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

49. [PM Mode (Mode PM)] (Commande : s n, 0c)

Règle le mode PM.

Transmission

(s)(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(0c)( )(Données)(Cr)

Données 00: Active le mode Mise hors tension

01 : Active le mode [Sustain Aspect Ratio (Conserver le format de l'image)]

02 : Active le mode [Screen Off (Écran désactivé)]

03 : Active le mode [Screen Off Always (Écran toujours éteint)]

04 : Active le mode [Screen Off & Backlight (Écran éteint et rétroéclairage)]

Accusé de réception

(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(0c)(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

50. [ISM Method (Méthode ISM)] (Commande : j p)

Sélectionne une méthode ISM.

Transmission

(j)(p)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)

Données 01: [Inversion (Inversion)] (Invert)
02 : [Orbiter (Saccadée)] (Déplacer)
04 : [White Wash (Dégradé de blancs)] (Enlever, modèle blanc)
08 : [Normal (Normale)] (Standard)
20 : [Color Wash (Dégradé de couleurs)] (modèle de couleur)
80 : [Washing Bar (Barre de dégradé)]
90 : [User Image (Image de l'utilisateur)]
91 : [User Video (Vidéo de l'utilisateur)]

* La commande jp fonctionne uniquement lorsque la minuterie est réglée sur Immédiatement.

Accusé de réception

(p)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

51. [Network Settings (Paramètres réseau)] (Commande : s n, 80 ou 81 ou 82)

Configure les paramètres de réseau et de DNS.

Transmission

(s)(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données1)( )(Données2)( )(Données3)( )(Données4)( )(Données5)(Cr)

Données 1 80 : Configure/affiche le mode IP temporaire (Auto/Manuel), masque du sous-réseau et passerelle.
81 : Configure/affiche l'adresse DNS temporaire.
82 : Enregistre les paramètres temporaires et affiche les renseignements sur le réseau actuel.

* Si Données 1 est 80,

Données 2 00 : Auto.
01 : Manuel
FF : Affiche le mode IP temporaire (Auto/ Manuel), le masque du sous-réseau et la passerelle.

* Si Données2 = 01 (Manuel),

Données 3 Adresse IP manuelle
Données 4 Adresse du masque du sous-réseau
Données 5 Adresse de la passerelle

* Si Données 1 est 81,

Données 2 Adresse DNS
FF : Affiche l'adresse DNS temporaire.

* Si Données 1 est 82,

Données 2 80 : Affiche le mode IP enregistré temporaire (Auto/Manuel), le masque du sous-réseau et la passerelle.
81 : Applique l'adresse DNS temporaire
FF : Renseignements sur le réseau actuel (IP, passerelle de sous-réseau et DNS)

* Exemples de paramètres :

1. Auto : sn 01 80 00
2. Manuel :sn 01 80 01 010177223241 255255254000 010177222001 (IP : 10.177.223.241, sous-réseau : 255.255.254.0, passerelle : 10.177.222.1)
3. Lecture réseau : sn 01 80 ff
4. Réglage DNS : sn 01 81 156147035018 (DNS : 156.147.35.18)
5. Application des paramètres : sn 01 82 80 (s'applique au mode IP enregistré (auto/manuel), masque de sous-réseau et passerelle), sn 01 82 81 (s'applique à la DNS enregistrée)

* Chaque adresse IP contient 12 chiffres décimaux.

Accusé de réception

(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Data1)(Données)(x)

* Cette fonction est disponible uniquement pour les réseaux câblés.
* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

52. [AUTO CONFIGURATION (CONFIGURATION AUTOMATIQUE)] (Commande: j u)

Corrige automatiquement la position et le tremblement de l'image.

(Fonctionne uniquement en mode RVB-PC.)

Transmission

(j)(u)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)

Données 01: Exécution

Accusé de réception

(u)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

53. [H Position (Position H)] (Commande : f q)

Règle la position horizontale de l'écran.

* La plage de fonctionnement varie selon la résolution de l'entrée RVB.

(Fonctionne uniquement en mode RVB-PC.)

Transmission

(f)(q)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)

Données 00-64: Min. -50 (gauche) à max. 50 (droite)

Accusé de réception

(q)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

54. [V Position (Position V)] (Commande : f r)

Règle la position verticale de l'écran.

* La plage de fonctionnement varie selon la résolution de l'entrée RVB.

(Fonctionne uniquement en mode RVB-PC.)

Transmission

(f)(r)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)

Données 00-64: Min. -50 (bas) à max. 50 (haut)

Accusé de réception

(r)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

55. [H Size (Taille H)] (Commande : f s)

Règle la grandeur horizontale de l'écran.

* La plage de fonctionnement varie selon la résolution de l'entrée RVB.

(Fonctionne uniquement en mode RVB-PC.)

Transmission

(f)(s)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)

Données 00-64: Min. -50 (petit) à max. 50 (grand)

Accusé de réception

(s)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

56. [Power On Status (Statut de la mise sous tension)] (Commande : t r)

Contrôle l'état de mise sous tension du moniteur.

Transmission

(t)(r)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)

Données 00: LST (Conserve le dernier statut)
01 : STD (Garde le moniteur éteint)
02 : PWR (Garde le moniteur allumé)

Accusé de réception

(r)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

57. [Wake On LAN (Networked standby mode) (Réveil par le réseau (mode veille en réseau))] câblé (Commande : f w)

Sélectionne une option de réveil sur le réseau local câblé.

Transmission

(f)(w)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)

Données 00: [Off (Arrêt)]
01 : [On (Marche)]

Accusé de réception

(w)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

58. [Intelligent Auto (Mode Automatique intelligent))] (Command: t i)

Sélectionne une option de mode Auto intelligent.

Transmission
(t)(i)( )[Set ID (Identité télé)])(Données)(Cr)
Données 00: [Off (Arrêt)]
01 : [On (Marche)]

Accusé de réception
(i)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

59. [OSD Rotation (Rotation OSD)] (Commande : t h)

Règle le mode de rotation de l'affichage.

Transmission
(t)(h)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données) (Cr)
Données 00: [Off (Arrêt)]
01 : 90 degrés
02 : 270 degrés
03 : 180 degrés

Accusé de réception
(h)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données) (x)

* Cette fonction pourrait ne pas être disponible dans certains modèles.

60. [Time Sync (Synchronisation date/heure)] (Commande : s n, 16)

Règle la synchronisation de l'heure.

Transmission
(s)(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(1)(6)( )(Données)(Cr)
Données 00: [Off (Arrêt)]
01 : [On (Marche)]

* La synchronisation date/heure fonctionne uniquement lorsque le moniteur est en mode Maître.
* Cette fonctionnalité ne fonctionne pas si l'heure actuelle n'est pas réglée.

Accusé de réception
(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(1)(6)
(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

61. [CONTENT SYNC (SYNCHRONISATION DE CONTENU)] (Command: t g)

Règle la synchronisation du contenu.

Transmission
(t)(g)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)
Données 00: [Off (Arrêt)]
01 : [On (Marche)]

Accusé de réception
(g)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

62. [LAN Daisy Chain (Série LAN)] (Commande : s n, 84)

Active ou désactive la connexion en guirlande de réseau local.

Transmission
(s)(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(8)(4)( )(Données)(Cr)
Données 00: [Off (Arrêt)]
01 : [On (Marche)]

Accusé de réception
(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(8)(4)(Données)
(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

63. [Content Rotation (Rotation du contenu)] (Commande: s n, 85)

Active ou désactive la rotation du contenu.

Transmission
(s)(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(8)(5)( )(Données)(Cr)
Données 00: [Off (Arrêt)]
01 : 90 degrés
02 : 270 degrés
03 : 180 degrés

Accusé de réception
(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(8)(5)
(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

64. [Scan Inversion (Inversion du balayage)] (Commande: s n, 87)

Active ou désactive l'inversion du balayage.

Transmission

(s)(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(8)(7)( )(Données)(Cr)

Données 00: [Off (Arrêt)]
01 : [On (Marche)]

Accusé de réception

(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(8)(7)(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.
* Les modèles dotés de la fonction Vidéomosaïque nécessitent un redémarrage afin d'obtenir un fonctionnement normal après une modification des valeurs.

65. [Beacon (Émetteur)] (Command: s n, 88)

Active ou désactive la balise.

Transmission

(s)(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(8)(8)( )(Données)(Cr)

Données 00: [Off (Arrêt)]
01 : [On (Marche)]

Accusé de réception

(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(8)(8)(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

66. Mode [Brightness Scheduling (Programmation de la luminosité)] (Commande : s m)

Sélectionne un mode de programmation de la luminosité.

Transmission

(s)(m)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)

Données 00: Programmation de la luminosité désactivée
01 : Programmation de la luminosité activée

* Cette fonctionnalité ne fonctionne pas si l'heure actuelle n'est pas réglée.
* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

Accusé de réception

(m)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

67. [Brightness Scheduling (Programmation de la luminosité)] (Commande : s s)

Règle la programmation de la luminosité.

Transmission

(s)(s)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données1)( )(Données2)( )(Données3)(Cr)

Données 1

1. f1 à f6 (lecture des données)

F1 : Lit les données de la première programmation de la luminosité

F2 : Lit les données de la deuxième programmation de la luminosité.

F3 : Lit les données de la troisième programmation de la luminosité.

F4 : Lit les données de la quatrième programmation de la luminosité.

F5 : Lit les données de la cinquième programmation de la luminosité.

F6 : Lit les données de la sixième programmation de la luminosité.

FF : Lit toutes les listes stockées

3. e1 à e6 (Supprime un index), e0 (Supprime tous les index)

E0 : Supprime toutes les programmations de la luminosité.

E1 : Supprime la première programmation de la luminosité.

E2 : Supprime la deuxième programmation de la luminosité.

E3 : Supprime la troisième programmation de la luminosité.

E4 : Supprime la quatrième programmation de la luminosité.

E5 : Supprime la cinquième programmation de la luminosité.

E6 : Supprime la sixième programmation de la luminosité.

4. 00 à 17 : Heure 00 à heure 23

Données 2 00 à 3B: Minute 00 à minute 59

Données 2 00 à 64: Rétroéclairage 0 à 100

* Pour lire ou supprimer une programmation de luminosité que vous avez définie, les valeurs [Données2][Données3] doivent être réglées à FF.
* Si vous désirez lire toutes les programmations de luminosité configurées par FF, n'entrez pas de valeur pour [Données2] [Données3].
* Une fois que toutes les programmations de luminosité ont été lues par FF, l'accusé de réception OK est affiché, même s'il n'y a aucune liste stockée.

Exemple 1 : fd 01 f1 ff ff – Lit les premières données d'index de la programmation de luminosité.

Exemple 2 : sn 01 1b ff ff ff ff – Lit toutes les données d'index de la programmation de luminosité.

Exemple 3 : fd 01 e1 ff ff – Supprime les premières données d'index de la programmation de luminosité.

Exemple 4 : ss 01 07 1E 46 – Ajoute un horaire dont l'heure est 07:30 et le rétroéclairage est réglé sur 70.

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

Accusé de réception

(s)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données1)(Données2)(Données3)(x)

68. Entrée et mode [Multi Screen (Multi-écrans)] (Command: x c)

Enregistre et contrôle les modes multi-écran et les entrées.

Transmission
(x)(c)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données1)( ) (Données2)( )(Données3)( )(Données4)( )(Données5) ( )(Cr)

Données 1 (définit le mode multi-écran)
- 10 : PIP
- 22 : PBP2
- 23 : PBP3
- 24 : PBP4

Données 2 (Règle l'entrée principale multi-écran)
Données 3 (Règle l'entrée Sub1 multi-écran)
Données 4 (Règle l'entrée Sub2 multi-écran)
Données 5 (Règle l'entrée Sub3 multi-écran)
- 80 : DVI-D
- 90 : HDMI1
- 91 : HDMI2/OPS
- 92 : OPS/HDMI3/DVI-D
- 95 : OPS/DVI-D
- 96 : HDMI3/DVI-D
- 97 : HDMI3/HDMI2/DVI-D
- 98 : OPS
- C0 : DISPLAYPORT

Accusé de réception
(c)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)( )(Données1) (Données2)(Données3)(Données4)(Données5)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.
* Uniquement les modes d'entrée pris en charge par le modèle fonctionnent.
* Cette fonction agit comme la dernière entrée et prend en charge les données en format de télévision numérique.
* Lorsque l'opération de lecture est réalisée, 00 est retourné s'il ne s'agit pas d'une entrée externe.

69. [Aspect Ratio (Format de l'image)] (Multi-écrans) (Commande: x d)

Enregistre et contrôle les formats d'image (multi-écran).

Transmission
(x)(d)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données1)( ) (Données2)(Cr)

Données 1 Contrôle l'entrée principale
- 02 : Contrôle l'entrée Sub1
- 03 : Contrôle l'entrée Sub2
- 04 : Contrôle l'entrée Sub3

Données 2 00 : [Plein]
- 01 : [Original (Original)]

Accusé de réception
(d)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données1) (Données2)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

70. [Screen off (Écran éteint)] (Multi-écrans) (Commande: x e)

Allume/Éteint chaque écran en mode multi-écran.

Transmission
(x)(e)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données1)( ) (Données2)(Cr)

Données 1 Contrôle l'entrée principale
- 02 : Contrôle l'entrée Sub1
- 03 : Contrôle l'entrée Sub2
- 04 : Contrôle l'entrée Sub3

Données 2 00 : Écran éteint
- 01 : Éteint l'écran.

* Cette fonction est disponible uniquement lorsque l'application Multi-écran est en cours d'exécution.
* Cette fonction ne fonctionne pas s'il n'y a aucun signal.

Accusé de réception
(e)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données1) (Données2)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

71. [Screen Off Always (Écran toujours éteint)] (Command: s n, 0d)

Si vous activez la fonction Écran toujours éteint, le moniteur passe au mode Écran désactivé peu importe si vous avez activé ou non un mode PM.

Transmission
(s)(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(0)(d)( )(Données)(Cr)

Données 00: [Off (Arrêt)]
- 01 : [On (Marche)]

Accusé de réception
(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(0)(d)(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

72. Gel de la vidéo à l'écran (Commande: k x)

Active ou désactive la fonction de gel de la vidéo à l'écran.

Transmission
(k)(x)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)

Données 00: Active la fonction de gel.
- 01 : Désactive la fonction de gel.

* Cette fonction ne fonctionne qu'avec le mode d'entrée unique.

Accusé de réception
(x)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

73. [Wake On LAN (Networked standby mode) (Réveil par le réseau (mode veille en réseau))] sans fil (Commande: s n, 90)

Règle la fonction de réveil sur le réseau local sans fil.

Transmission
(s)(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(9)(0)( )(Données)(Cr)
Données 00: [Off (Arrêt)]
01 : [On (Marche)]

Accusé de réception
(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(9)(0)(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

74. Sortie OSD (Commande: k l)

Sélectionne une option de sortie OSD.

Transmission
(k)(l)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)
Données 00 : Verrouillage OSD
01 : Permet de déverrouiller le verrouillage OSD

Accusé de réception
(l)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données)(x)

75. [HDMI IT Content (Contenu HDMI IT)] (Commande: s n, 99)

Règle automatiquement le mode d'image en fonction des données HDMI.

Transmission
(s)(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(9)(9)( )(Données)(Cr)
Données 00: [Off (Arrêt)]
01 : [On (Marche)]

Accusé de réception
(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(9)(9)(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

76. [On/Off Time Scheduling (Programmation de la mise en marche/de l'arrêt))] (Commande: s n, 9a)

Règle les programmations de mise en marche et d'arrêt.

Transmission
1. (s)(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(9)(a)( )(Données1)( )(Données2)( )(Données3)( )(Données4)( )(Données5)(Cr)
2. (s)(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(9)(a)( )(Données1)( )(Données2)(Cr)
3. (s)(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(9)(a)( )(Données1)(Cr)

1. Réglage d'une mise en marche ou d'un arrêt
Données 1 Sélectionnez le jour désiré de la semaine
01 : Dimanche
02 : Lundi
03 : Mardi
04 : Mercredi
05 : Jeudi
06 : Vendredi
07 : Samedi
Données 2 Définissez un temps de mise en marche (heure)
00 à 17 : Heure 00 à heure 23
Données 3 Définissez un temps de mise en marche (minute)
00 à 3B : Minute 00 à minute 59
Données 4 Définissez un temps d'arrêt (heure)
00 à 17 : Heure 00 à heure 23
Données 5 Définissez un temps d'arrêt (minute)
00 à 3B : Minute 00 à minute 59

2. Vérification d'une programmation
Données 1 Sélectionnez la programmation désirée.
F1 : Lit la programmation du dimanche
F2 : Lit la programmation du lundi
F3 : Lit la programmation du mardi
F4 : Lit la programmation du mercredi
F5 : Lit la programmation du jeudi
F6 : Lit la programmation du vendredi
F7 : Lit la programmation du samedi
Données 2
FF

3. Suppression d'une programmation
E0 : Supprime toutes les programmations
E1 : Supprime la programmation du dimanche
E2 : Supprime la programmation du lundi
E3 : Supprime la programmation du mardi
E4 : Supprime la programmation du mercredi
E5 : Supprime la programmation du jeudi
E6 : Supprime la programmation du vendredi
E7 : Supprime la programmation du samedi

* Cette fonctionnalité ne fonctionne pas si l'heure actuelle n'est pas réglée.

Accusé de réception
1. (n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(9)(a)(Données1)(Données2)(Données3)(Données4)(Données5)(x)
2. (n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(9)(a)(f)(1-7)(Données1)(Données2)(Données3)(Données4)(Données5)(x)
3. (n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(9)(a)(Données1)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

77. [Holiday Setting (Réglage des jours fériés)] (Commande : s n, 9b)

Définit les jours fériés.

Transmission
1. (s)(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(9)(b)( ) (Données1)( )(Données2)( )(Données3)( ) (Données4)( )(Données5)( )(Données6)(Cr)
2. (s)(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(9)(b)( )(Données1) ( )(Données2)(Cr)
3. (s)(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(9)(b)( )(Données1) (Cr)

1. Réglage d'un jour férié
Données 1 Année de début
00- : 2010-
Données 2 Mois de début
01 à 0c : Janvier à décembre
Données 3 Date de début
01 à 1F : 1er au 31
Données 4 Pour combien de temps à partir de l'année / du mois / de la date de début
01-07 : Pour 1 à 7 jours
Données 5 Répétition
00 : Aucune
01 : Chaque mois
02 : Chaque année
Données 6 Répète la programmation sur la base d'une date ou d'un jour de la semaine.
01 : Sur la base d'une date.
02. Sur la base d'un jour de la semaine.

* Les valeurs minimum et maximum pour [Données1] varient selon l'année de sortie du produit.
* Vous pouvez entrer une valeur pour [Data 6 (Données 6)] seulement si une valeur a déjà été définie pour [Data 5 (Données 5)] (chaque mois ou chaque année).

2. Vérification d'une programmation
Données 1 Sélectionnez la programmation désirée.
F1 : Lit la première programmation
F2 : Lit la deuxième programmation
F3 : Lit la troisième programmation
F4 : Lit la quatrième programmation
F5 : Lit la cinquième programmation
F6 : Lit la sixième programmation
F7 : Lit la septième programmation
Données 2
FF

3. Suppression d'une programmation
E0 : Supprime toutes les programmations
E1 : Supprime la première programmation
E2 : Supprime la deuxième programmation
E3 : Supprime la troisième programmation
E4 : Supprime la quatrième programmation
E5 : Supprime la cinquième programmation
E6 : Supprime la sixième programmation
E7 : Supprime la septième programmation

* Cette fonctionnalité ne fonctionne pas si l'heure actuelle n'est pas réglée.

Accusé de réception
1. (n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(9)(b) (Données1)(Données2)(Données3)(Données4) (Données5)(Données6)(x)
2. (n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(9)(b)(f)(1-7) (Données1)(Données2)(Données3)(Données4) (Données5)(Données6)(x)
3. (n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(9)(b) (Données1)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

78. [UPnP (UPnP)] Mode (Commande: s n, 9c)

Règle le mode UPnP.

Transmission
(s)(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(9)(c)( )(Données)(Cr)
Données 00: [Off (Arrêt)]
01 : [On (Marche)]

Accusé de réception
(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(9)(c)(Données) (x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.
* La modification du mode UPnP produit un redémarrage.

79. [Home Dashboard Lock (Verrouillage du tableau de bord d'accueil)] (Commande : s n, 9d)

Règle le verrouillage du tableau de bord de l'accueil.

Transmission
(s)(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(9)(d)( )(Données)(Cr)
Données 00: [Off (Arrêt)]
01 : [On (Marche)]

Accusé de réception
(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(9)(d)(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

80. [USB Lock (Verrouillage USB)] (Commande : s n, 9e)

Règle le verrouillage USB.

Transmission
(s)(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(9)(e)( )(Données)(Cr)
Données 00: [Off (Arrêt)]
01 : [On (Marche)]

Accusé de réception
(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(9)(e)(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

81. [Wi-Fi Lock (Wi-Fi verrouillé)] (Command: s n, 9f)

Règle le verrouillage Wi-Fi.

Transmission
(s)(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(9)(f)( )(Données)(Cr)
Données 00: [Off (Arrêt)]
01 : [On (Marche)]

Accusé de réception
(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(9)(f)(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

82. [Screen Share Lock (ScreenShare verrouillé)] (Command: s n, a0)

Règle le verrouillage du partage d'écran.

Transmission
(s)(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(a)(0)( )(Données)(Cr)
Données 00: [Off (Arrêt)]
01 : [On (Marche)]

Accusé de réception
(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(a)(0)(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

83. [Backup via storage (Sauvegarde au moyen du stockage)] (Commande: s n, a1)

Règle la sauvegarde par stockage.

Transmission
1. (s)(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(a)(1)( )(Données1)(Cr)
2. (s)(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(a)(1)( )(Données1)(Données2)(Cr)

1. Désactivation de la sauvegarde par stockage.
Données 1 00 : [Off (Arrêt)]

2. Réglage de la sauvegarde par stockage à la valeur Auto
Données 1 01 : [Auto.]
Données 2 01 : [30 minutes]
02 : [1 heure]
03 : [2 heures]
04 : [3 heures]

3. Réglage de la sauvegarde par stockage à la valeur Manuel
Données 1 02 : Manuel

4. Réglage de la sauvegarde par stockage à la valeur SuperSign Content (Contenu SuperSign)
Données 1 03 : Contenu SuperSign

Accusé de réception
1.(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(a)(1)(Données1)(x)
2.(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(a)(1)(Données1)(Données2)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

84. [Digital Audio Input (Entrée audio numérique)] (Command: s n, a2)

Règle l'entrée audio numérique.

Transmission
(s)(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(a)(2)( )(Données)(Cr)
Données 00: [Numérique]
01 : [Analogique]

Accusé de réception
(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(a)(2)(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

85. [Booting Logo Image (Logo de démarrage)] (Commande : s n, a3)

Règle l'image du logo de démarrage.

Transmission
(s)(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(a)(3)( )(Données)(Cr)
Données 00: [Off (Arrêt)]
01 : [On (Marche)]

Accusé de réception
(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(a)(3)(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

86. [SoftAP (SoftAP)] Mode (Commande: s n, a4)

Règle le mode SoftAP.

Transmission
(s)(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(a)(4)( )(Données)(Cr)
Données 00: [Off (Arrêt)]
01 : [On (Marche)]

Accusé de réception
(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(a)(4)(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

87. [Natural Size (Taille originale)] (Commande : s n, a5)

Règle la taille originale.

Transmission
(s)(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(a)(5)( )(Données)(Cr)
Données 00-64: [Natural Size (Taille naturelle)] 0-100

Accusé de réception
(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(a)(5)(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

88. [Clear Panel Noise (Supprimer le bruit de l'écran)] (Commande: s n, a6)

Exécute sur-le-champ la fonction d'effacement du bruit.

Transmission
(s)(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(a)(6)( )(Données)(Cr)
Données 01: Exécution

Accusé de réception
(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(a)(6)(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

89. [Change PIN Code (Modifier le code NIP)] (Commande: s n, a7)

Modifie le code PIN.

Transmission
(s)(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(a)(7)( )(Données1)(Données2)(Données3)(Données4)( )(Données5)(Données6)(Données7)(Données8)(Cr)
Données 1-4: 0-9 (Code NIP actuel)
Données 5-8: 0-9 (Nouveau code NIP)

Accusé de réception
(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(a)(7)( )(Données1)(Données2)(Données3)(Données4)( )(Données5)(Données6)(Données7)(Données8)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

90. Lire le support de stockage interne (Commande: s n, a8)

Lit le support stocké dans la mémoire de stockage interne du moniteur.

Support de stockage interne : vidéos et images stockées dans la mémoire de stockage interne du moniteur après avoir été exportées au moyen du lecteur de l'application Content Manager.

Non applicable : Contenu de modèle, de SuperSign et de liste de lecture.

Transmission

(s)(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(a)(8)( )(Données)(Cr)

Données 01: [Play (Lire)]

Accusé de réception

(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(a)(8)( )(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

91. [No Signal Image (Image Pas de signal)] (Commande : s n, a9)

Active ou désactive cette fonction.

Transmission

(s)(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(a)(9)( )(Données)(Cr)

Données 00: [Off (Arrêt)]
01 : [On (Marche)]

Accusé de réception

(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(a)(9)(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

92. [Audio Out (Sortie Audio)] (Commande : s n, aa)

Contrôle l'état de la sortie audio (volume en sourdine, variable, fixe ou désactivé).

Transmission

(s)(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(a)(a)( )(Données)(Cr)

Données 00: [Off (Arrêt)]
01 : [Variable (Variable)]
02 : [Fixed (Fixe)]

Accusé de réception

(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(a)(a)(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

93. [DPM (Standby mode) Wake up control (Contrôle de la sortie de veille du DPM (mode veille))] (Commande : s n, 0b)

Sélectionne une option d'éveil DPM.

Transmission

(s)(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(0)(b)( )(Données)(Cr)

Données 00: [Clock (Horloge)]
01 : [Clock+DATA (Horloge+DONNÉES)]

Accusé de réception

(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(0)(b)(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.

94. Vérification de panne du ventilateur (Commande : d w)

Vérifie le dysfonctionnement du ventilateur.

Transmission

(d)(w)( )([Set ID (Identité télé)])( )(Données)(Cr)

Données FF: Lire le statut

Accusé de réception

(w)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(Données1)(Données2)(x)

Données 1 00 : Panne du ventilateur
01 : Ventilateur normal

Données 2 00 : 0 anomalie (ventilateur normal)
01 : 1 anomalie
02 : 2 anomalies
03 : 3 anomalies
04 : 4 anomalies
05 : 5 anomalies
06 : 6 anomalies
07 : 7 anomalies
08 : 8 anomalies
09 : 9 anomalies
0A: 10 sont défectueux.

* Cette fonction pourrait ne pas être disponible dans certains modèles.

95. [Apply to all inputs (Appliquer à toutes les entrées)] (Commande : n, 52)

Appliquez le mode vidéo et la valeur faible de l'entrée actuelle à la même valeur vidéo de toutes les entrées.

Transmission

(s)(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(5)(2)( )(Données)(Cr)

Données 01: [Appliquer]

Accusé de réception

(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(5)(2)(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être disponible dans certains modèles.
* Les autres commandes ne fonctionneront pas pendant un certain temps après avoir appliqué ces paramètres.

96. [Frame Contro (Contrôle du cadre)] (Commande : s n, b7)

Commande le contrôle d'image.

Transmission

(s)(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(b)(7)( )(Données)(Cr)

Données 00: Arrêt
01 : Marche

Accusé de réception

(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(b)(7)(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être disponible pour tous les modèles.
* Les modèles dotés de la fonction Vidéomosaïque nécessitent un redémarrage afin d'obtenir un fonctionnement normal après une modification des valeurs.

97. Multichannel (Multicanaux) (Command: s n, 76)

Change de chaîne.

Transmission

(s)(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(7)(6)( )(Données)(Cr)

Données 01 - 09 : Changer la chaîne sur

Accusé de réception

(n)( )([Set ID (Identité télé)])( )(OK/NG)(7)(6)(Données)(x)

* Cette fonction pourrait ne pas être disponible pour tous les modèles.

