

NAUDOTOJO VADOVAS

Wi-Fi GARSO SISTEMA

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį vėlesniam naudojimui.

Modelis

S90QY (S90QY, SPQ8-W)

- 2 Jei naudojate išorinį įrenginį (pvz. „Blu-ray“ leistuvą, žaidimų konsolę ir kt.) prijunkite jį prie horizontaliojo garsiakalbio HDMI kabeliu.
- 3 Jei galinius garsiakalbius ir belaidį imtuvą įsigijote atskirai, prijunkite galinius garsiakalbius prie belaidžio imtuvo garsiakalbiui skirtu kabeliu. Prijungdami galinius garsiakalbius prie belaidžio imtuvo, laidą su juodais dryžiais junkite prie garsiakalbio neigiamo gnybto, o likusius laidus prie kiekvieno garsiakalbio teigiamo gnybto.
- 4 Maitinimą įjunkite tokia tvarka: belaidis žemadažnis garsiakalbis → belaidis imtuvas → horizontalusis garsiakalbis. Tuomet įjunkite horizontalųjį garsiakalbį. Kai ryšys su horizontaliuoju garsiakalbiu nustatomas automatiškai, belaidžio žemadažnio garsiakalbio ir belaidžio imtuvo šviesos diodai pradės degti žaliai. (→ Žr. „Prietaiso prijungimas“ puslapyje 6.)

5 Prietaiso naudojimas su televizoriumi (→ Žr. „Prijungimas naudojant optinį kabelį“, „Prijungimas naudojant HDMI kabelį“, „Prijungimas naudojant „Bluetooth“ ryšį“ puslapyje 43, 45, 47.)

- 1 Spaudinėkite mygtuką **Funkcija**  kol būsenos ekrane pasirodys užrašas **OPT/HDMI ARC**.
- 2 Televizoriaus nustatymuose nustatykite išvesties garsiakalbį į [HDMI ARC], [Optinis] arba [Išorinis garsiakalbis].
- 3 Kai televizorius yra tinkamai prijungtas prie prietaiso, ir perduodamas garsas, būsenos ekrane bus rodomas užrašas **OPT, ARC** arba **E-ARC**.

6 Prietaiso prijungimas prie išmaniojo telefono naudojant „Wi-Fi“ ryšį (→ Žr. „Prijungimas prie išmaniojo telefono per „Wi-Fi“ tinklą“ puslapyje 26.)

- 1 Prijunkite išmanųjį telefoną prie „Wi-Fi“ tinklo.
- 2 Iš „Google Play“ arba „App Store“ atsisiųskite ir įdiekite **programėlę „LG Sound Bar“**.
- 3 Paleiskite **programėlę „LG Sound Bar“** ir vykdykite instrukcijas.
- 4 Prietaisui prisijungus prie išmaniojo telefono, prietaisą galėsite valdyti naudodami **programėlę „LG Sound Bar“**.

7 Prietaiso prijungimas prie išmaniojo telefono naudojant „Bluetooth“ (→ Žr. „Prijungimas naudojant „Bluetooth“ ryšį“ puslapyje 51.)

- 1 Išmaniajame telefone bakstelėkite mygtuką **Nuostatos**  ir pasirinkite  **Bluetooth**. Įjunkite funkciją **Bluetooth**. ( **Išjungta** >  **Įjungta**)
- 2 Paspauskite mygtuką **Bluetooth susiejimas** . Po akimirkos būsenos ekrane matysite užrašą **BT READY**.
- 3 Raskite ir bakstelėkite „LG_Speaker_S90QY_XXXX“ arba pavadinimą, kurį užregistravote programėlėje „Google Home“.
- 4 Kai prietaisas prisijungs prie išmaniojo telefono naudojant **Bluetooth** ryšį, matysite, kaip užrašas būsenos ekrane pasikeis iš **PAIRED** → **Prijungto „Bluetooth“ įrenginio pavadinimas** → **BT**.

Horizontaliojo garsiakalbio prijungimas rankiniu būdu prie belaidžio žemadažnio garsiakalbio arba belaidžio imtuvo (→ Žr. „Belaidžio žemadažnio garsiakalbio prijungimas rankiniu būdu“, „Rankinis prijungimas“ puslapyje 8, 10.)

Jei belaidžio žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje arba belaidžio imtuvo priekyje matote degantį raudoną šviesos diodą, tai reiškia, kad horizontalusis garsiakalbis nėra prijungtas prie kitų garsiakalbių. Tokiu atveju garsiakalbius prijunkite tokia tvarka.

- ① Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** , kad jį išjungtumėte.
- ② Paspauskite mygtuką **PAIRING**, esantį atjungto belaidžio žemadažnio garsiakalbio arba belaidžio imtuvo nugarėlėje. Patikrinkite, ar visi diodai mirksi žaliai.
 - Jei belaidžio žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje vis dar matote raudoną šviesos diodą, paspauskite ir dar kartą palaikykite žemadažnio garsiakalbio galinėje dalyje esantį mygtuką.
- ③ Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** , kad jį įjungtumėte.
- ④ Kai ryšys yra nustatytas, belaidžio žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje arba belaidžio imtuvo priekinėje dalyje matysite degantį žalią šviesos diodą.

Trumpas „Garso Sistema“ vadovas

- 2 Prietaiso prijungimas ir naudojimas

Montavimas

- 6 Prietaiso prijungimas
- 12 Mėgaukitės tobulesniu garsu
- 26 Prijungimas prie išmaniojo telefono per „Wi-Fi“ tinklą
- 30 Prietaiso nustatymas iš naujo

Susipažinimas su prietaisu

- 31 Priekinė dalis
- 33 Nugarėlė
- 34 Susipažinimas su nuotolinio valdymo pulteliu

Prijungimas prie televizoriaus

- 43 Prijungimas naudojant optinį kabelį
- 45 Prijungimas naudojant HDMI kabelį
- 47 Prijungimas naudojant „Bluetooth“ ryšį

Išorinio įrenginio prijungimas

- 48 Prijungimas naudojant HDMI kabelį
- 50 Prijungimas naudojant optinį kabelį

Prietaiso naudojimas kaip garso sistemos

- 51 Prijungimas naudojant „Bluetooth“ ryšį
- 54 Prijungimas prie USB laikmenos
- 56 Programėlės „LG Sound Bar“ naudojimas
- 57 Suderinama su „Google“ padėjėju
- 58 Veikimas su „Apple AirPlay“
- 59 „Spotify“ prijungimas
- 60 Veikia su „Alexa“
- 61 Tidal Connect

Prietaiso tvirtinimas prie sienos

- 62 Patikrinimas prieš montuojant prie sienos
- 64 Prietaiso tvirtinimas prie sienos

Saugumo priemonės

- 66 Saugos informacija ir reglamentai

Prieš informuojant apie prietaiso gedimą

- 69 Problemų sprendimas

Priedas

- 75 Specifikacijos
- 77 Registruotieji prekių ženklai ir licencijos
- 79 Ką reikia žinoti apie tinklo paslaugas
- 79 Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą
- 80 Veiksmai su prietaisu

Montavimas


| Prietaiso prijungimas

Prijungę horizontalųjį garsiakalbį prie belaidžio žemadažnio garsiakalbio, galite mėgautis sodresniu garsu.

Automatinis belaidžio žemadažnio garsiakalbio prijungimas

Baigus montavimą, belaidis žemadažnis garsiakalbis automatiškai prisijungs prie horizontaliojo garsiakalbio. Horizontalųjį garsiakalbį prie žemadažnio garsiakalbio prijunkite atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Į belaidį žemadažnį garsiakalbį įjunkite maitinimo laidą.
- 2 Į belaidį žemadažnį garsiakalbį įjungtą maitinimo laidą įjunkite į maitinimo lizdą.
- 3 Maitinimo laidą prijunkite prie horizontaliojo garsiakalbio.
- 4 Į horizontalųjį garsiakalbį įjungtą maitinimo laidą įjunkite į elektros lizdą.

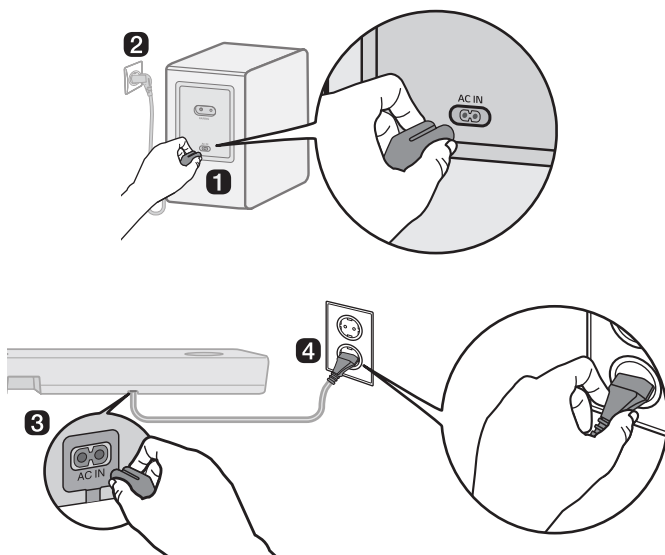

- 5 Kai ryšys užmezgamas automatiškai, belaidžio žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje matysite degantį žalią šviesos diodą.

Ryšio tikrinimas naudojant belaidžio žemadažnio garsiakalbio gale esantį šviesos diodą


Ryšio būseną galite patikrinti naudodami belaidžio žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje esantį šviesos diodą.

Šviesos diodo spalva	Būsena
Mirkčiojanti žalia	Jungiamasi
Žalia	Prisijungta sėkmingai
Raudona	Blogas ryšys arba žemadažnis garsiakalbis yra budėjimo režime
Off	Maitinimo laidas neįjungtas

Belaidžio žemadažnio garsiakalbio prijungimas rankiniu būdu

Jei belaidžio žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje matote degantį raudoną šviesos diodą, tai reiškia, kad horizontalusis garsiakalbis nėra prijungtas prie žemadažnio garsiakalbio. Tokiu atveju garsiakalbius prijunkite tokią tvarka.


- 1 Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** (⏻), kad jį išjungtumėte.
- 2 Paspauskite mygtuką **PAIRING**, esantį belaidžio žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje. Patikrinkite, ar žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje mirkčioja žalias šviesos diodas. Jei vis dar dega belaidžio žemadažnio garsiakalbio raudonas šviesos diodas, paspauskite ir dar kartą palaikykite žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje esantį mygtuką.

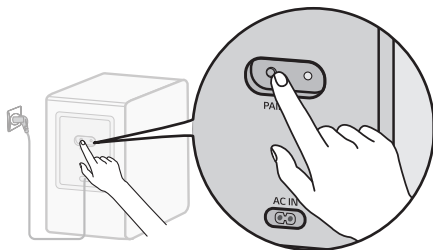

- 3 Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** (⏻), kad jį įjungtumėte.
- 4 Kai ryšys užmezgamas, belaidžio žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje matysite degantį žalią šviesos diodą.

✓ Pastaba

- Horizontalųjį garsiakalbį statykite kaip galima arčiau belaidžio žemadažnio garsiakalbio. Kuo mažesnis atstumas tarp horizontaliojo garsiakalbio ir belaidžio žemadažnio garsiakalbio, tuo geresnė garso kokybė.
- Užtikrinkite, kad tarp horizontaliojo garsiakalbio ir belaidžio žemadažnio garsiakalbio nėra kliūčių.
- Norėdami išvengti belaidžio ryšio trukdžių, išlaikykite bent 1 metro atstumą tarp horizontaliojo garsiakalbio arba belaidžio žemadažnio garsiakalbio ir bet kurio periferinio įrenginio, skleidžiančio stiprias elektromagnetines bangas (pvz., belaidžiai maršruto parinktuvai, mikrobangų krosnelės ir pan.).

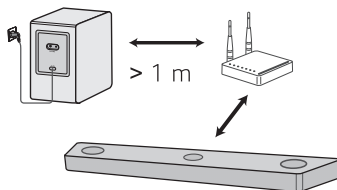


Galinių garsiakalbių prijungimas prie belaidžio imtuvo (SPQ8-S, įsigyjamas atskirai)

Automatinis prisijungimas

sumontavus belaidis imtuvus bus automatiškai prijungta prie horizontaliojo garsiakalbio. Horizontaliųjų garsiakalbį prie belaidžio imtuvo junkite toliau nurodyta tvarka.

- 1 Garsiakalbio kabelius prijunkite prie atitinkamų galinių garsiakalbių (kairio ir dešinio) gnybtų. Juodais dryžiais pažymėtą kabelio laidą prijunkite prie neigiamo gnybto, o kitą laidą – prie teigiamo.
- 2 Galinių garsiakalbių (kairiojo ir dešiniojo) kabelius prijunkite prie belaidžio imtuvo.

Imtuvo gnybtų spalvos	Garsiakalbio padėtis
Mėlyna	(L) Galinė kairė
Pilka	(R) Galinė dešinė

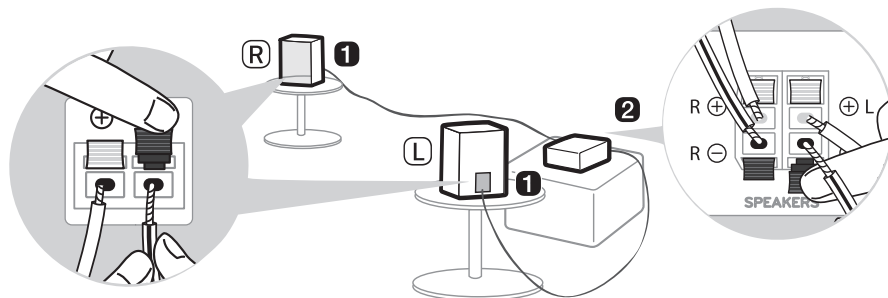

- 3 Į imtuvą įjunkite maitinimo laidą.
- 4 Į belaidį imtuvą įjungtą maitinimo laidą įjunkite į maitinimo lizdą.
- 5 Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** (⏻), kad jį įjungtumėte.
- 6 Kai ryšys užmezgamas automatiškai, belaidžio imtuvo nugarėlėje matysite degantį žalią šviesos diodą.

✓ Pastaba

- Naudokite tik kartu su prietaisu pateikiamus garsiakalbius. Naudojant kitus garsiakalbius galimi veikimo sutrikimai.
- Garsiakalbio kabelius prijunkite prie atitinkamų gnybtų. Teigiamą kabelio laidą prijunkite prie teigiamo gnybto, o neigiamą – prie neigiamo. Neteisingai prijungus kabelį garsas bus iškraipytas arba nebus atkuriami žemieji dažniai.

Ryšio būsenos nustatymas pagal šviesos diodo spalvą


Ryšio būseną galite patikrinti pagal belaidžio imtuvo priekinio šviesos diodo spalvą.

Šviesos diodo spalva	Būsena
Mirkčiojanti žalia	Jungiamasi
Žalia	Prisijungta sėkmingai
Raudona	Blogas ryšys arba imtuvas yra budėjimo režime
Off	Maitinimo laidas neįjungtas

Rankinis prijungimas

Jei belaidžio imtuvo priekinėje dalyje matote degantį raudoną šviesos diodą, tai reiškia, kad horizontalusis garsiakalbis neprijungtas prie imtuvo. Tokiu atveju garsiakalbius prijunkite tokia tvarka.


- 1 Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas**  kad jį išjungtumėte.
- 2 Paspauskite belaidžio imtuvo gale esantį mygtuką **PAIRING**. Patikrinkite, ar belaidžio imtuvo priekinėje dalyje mirkčioja žalias šviesos diodas.

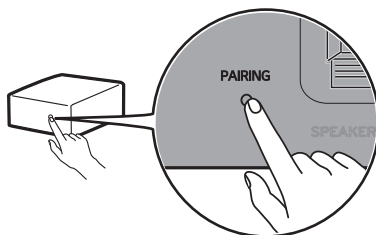

- 3 Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas**  kad jį įjungtumėte.
- 4 Kai ryšys užmezgamas, belaidžio imtuvo priekinėje dalyje matysite degantį žalią šviesos diodą.

✓ Pastaba

- Galinius garsiakalbius statykite bent 30 cm atstumu nuo televizoriaus arba monitoriaus.
- Norėdami išvengti belaidžio ryšio trukdžių, išlaikykite bent 1 metro atstumą tarp horizontaliojo garsiakalbio arba belaidžio imtuvo ir bet kuro periferinio įrenginio, skleidžiančio stiprias elektromagnetines bangas (pvz., belaidžiai maršruto parinktuvai, mikrobangų krosnelės ir pan.).

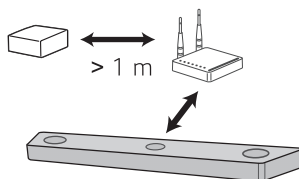


Ferito šerdies tvirtinimas (pasirenkama papildomai)

Ferito šerdies pateikimas priklauso nuo nacionalinių standartų.

Ferito šerdies tvirtinimas prie garsiakalbio kabelių

Prie kabelių pritvirtinta ferito šerdis sumažina radijo signalų priėmimo trikdžius.


- 1** Patraukite už dalies [a], kad atidarytumėte ferito šerdį.
- 2** Belaidžio imtuvo garsiakalbio kabelius du kartus apsukite aplink ferito šerdį. Tarp belaidžio imtuvo ir ferito šerdies turi būti apie 18 cm tarpas.
- 3** Uždarykite ferito šerdį. Spauskite iki išgirsite spragtelėjimą.

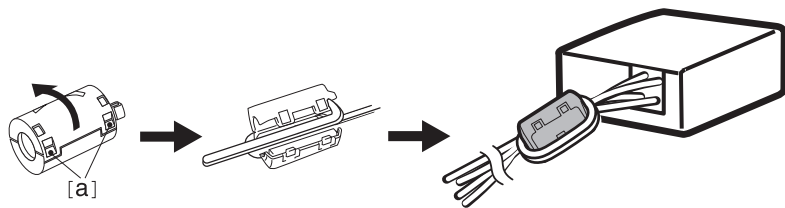

Mėgaukitės tobulesniu garsu

Erdvinio garso funkcija ir Multi-channel Experience (kelių kanalų funkcija) suteikia galimybę girdėti įtraukiantį 3D garsą, kurį sukuria keli garso kanalai, atkuriami garsiakalbių, nepriklausomai nuo kanalų skaičiaus, naudoto įrašant originalų turinį.

Pavyzdžiui, jei klausotės muzikos, įrašytos naudojant 2.0 kanalus su standartiniais garso efektais, ir yra prijungti galiniai garsiakalbiai, išgirsite šiuos skirtumus.

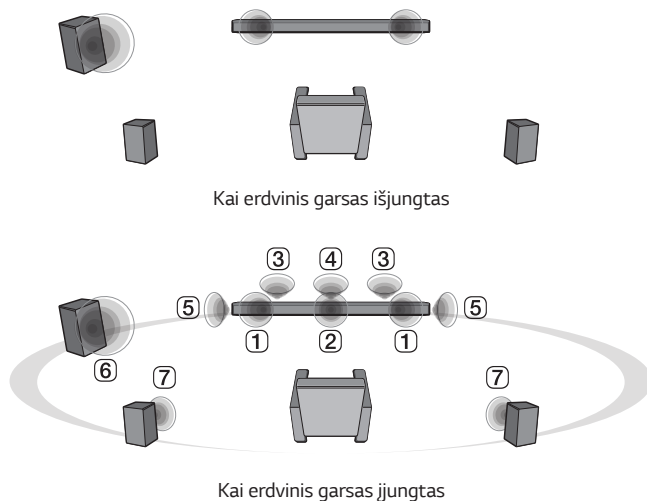


✓ Pastaba

- Toliau pateikiamos garsiakalbių padėtys.


- ① Priekiniai garsiakalbiai
- ② Centrinis garsiakalbis
- ③ Viršutiniai garsiakalbiai
- ④ Viršutinis centrinis garsiakalbis
- ⑤ Erdvinio garso (šoniniai) garsiakalbiai
- ⑥ Žemadažnis garsiakalbis
- ⑦ Galiniai garsiakalbiai

Erdvinio garso nustatymas


- 1** Paspauskite mygtuką **Nuostatos** . Prietaisas įeina į nustatymo režimą ir galite matyti **OFF-AUTO POWER** arba **ON-AUTO POWER**.

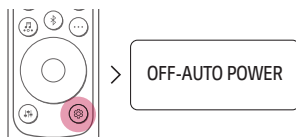

- 2** Kai būsenos ekrane rodomas **OFF-AUTO POWER** arba **ON-AUTO POWER**, paspauskite mygtuką **Kairėn arba dešinėn**, kad pasirinktumėte erdvinio garso nustatymą. Galite matyti erdvinio garso būseną: **OFF-SURROUND** ar **ON-SURROUND**.

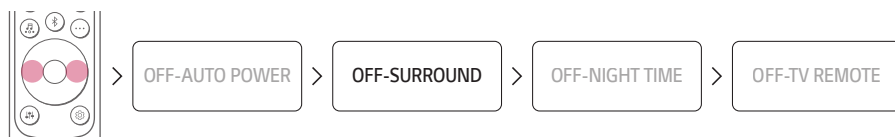


- 3** Kai būsenos ekrane rodoma **OFF-SURROUND** ar **ON-SURROUND**, paspauskite mygtuką **aukštyn arba žemyn**, kad įjungtumėte erdvinį garsą arba jį išjungtumėte.

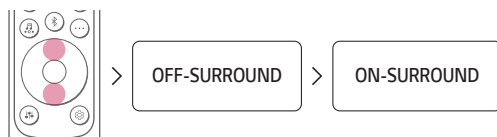

Multi-channel Experience (kelių kanalų funkcijos) naudojimas

Atkuria garsą iš visų garsiakalbių, kad sustiprintų erdvinį garsą, nepriklausomai nuo įėjimo šaltinio kanalo konfigūracijos.

Šią funkciją galite valdyti **programėlėje LG Sound Bar**.

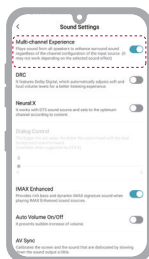

✓ Pastaba

- Priklausomai nuo pasirinkto garso efekto ši funkcija gali neveikti.

Erdvinio garso funkcija JUNGTA

Kai įjungiama erdvinio garso funkcija, garsas sklinda iš visų prijungtų garsiakalbių, nepriklausomai nuo to, ar Multi-channel Experience (kelių kanalų funkcija) įjungta.

Garso efektai		
Įėjimas	Išėjimas	
	Galiniai garsiakalbiai neprijungti	Galiniai garsiakalbiai prijungti
Visi garso efektai		
2.0 kanalai		
5.1 kanalas		
7.1 kanalas ar daugiau		
7.1.4 kanalas		

Erdvinio garso funkcija IŠJUNGTĄ

Kai išjungiamą erdvinio garso funkciją, garso sklaidimas iš prijungtų garsiakalbių priklauso nuo to, ar Multi-channel Experience (kelių kanalų funkcija) įjungta.


Multi-channel Experience (kelių kanalų funkcija) ĮJUNGTA

Garso efektai		
Įėjimas	Išėjimas	
	Galiniai garsiakalbiai neprijungti	Galiniai garsiakalbiai prijungti
AI SOUND PRO		
Garsą pritaiko dirbtinis intelektas		
2.0 kanalai		
5.1 kanalas		
7.1 kanalas ar daugiau		
7.1.4 kanalas		
STANDARD		
Galite mėgautis optimalia garso kokybe.		
2.0 kanalai		
5.1 kanalas	DTS	
	Kiti	
7.1 kanalas ar daugiau		
7.1.4 kanalas		

Garso efektai		
Įėjimas	Išėjimas	
	Galiniai garsiakalbiai neprijungti	Galiniai garsiakalbiai prijungti


CINEMA

Kino teatro 3D garsas

2.0 kanalai		
5.1 kanalas		
7.1 kanalas ar daugiau		
7.1.4 kanalas		

CLEAR VOICE PRO


Balso garsas aiškus, pagerinta balso garso kokybė

2.0 kanalai		
5.1 kanalas		
7.1 kanalas ar daugiau		
7.1.4 kanalas		

Garso efektai		
Įėjimas	Išėjimas	
	Galiniai garsiakalbiai neprijungti	Galiniai garsiakalbiai prijungti






SPORTS

Realistiškas garsas, primena garsą stadione

2.0 kanalai		
5.1 kanalas		
7.1 kanalas ar daugiau		
7.1.4 kanalas		

MUSIC


Garsas praturtintas MERIDIAN technologija

2.0 kanalai			
5.1 kanalas	DTS		
	Kiti		
			
7.1 kanalas ar daugiau			
7.1.4 kanalas			

Garso efektai		
Įėjimas	Išėjimas	
	Galiniai garsiakalbiai neprijungti	Galiniai garsiakalbiai prijungti


GAME

Optimizuotas garsas žaidimams

2.0 kanalai		
5.1 kanalas		
7.1 kanalas ar daugiau		
7.1.4 kanalas		

BASS BLAST (BASS BLAST+)

Garsas su sustiprintais žemaisiais dažniais

2.0 kanalai		
5.1 kanalas		
7.1 kanalas ar daugiau		
7.1.4 kanalas		


Multi-channel Experience (kelių kanalų funkcija) IŠJUNGT

Garso efektai		
Įėjimas	Išėjimas	
	Galiniai garsiakalbiai neprijungti	Galiniai garsiakalbiai prijungti
AI SOUND PRO		
Garsą pritaiko dirbtinis intelektas		
2.0 kanalai		
5.1 kanalas	DTS	
	Kiti	
7.1 kanalas ar daugiau		
7.1.4 kanalas		

Garso efektai		
Įėjimas	Išėjimas	
	Galiniai garsiakalbiai neprijungti	Galiniai garsiakalbiai prijungti

STANDARD

Galite mėgautis optimalia garso kokybe.

2.0 kanalai			
5.1 kanalas	DTS		
	Kiti		
7.1 kanalas ar daugiau			
7.1.4 kanalas			

CINEMA



Kino teatro 3D garsas

2.0 kanalai		
5.1 kanalas		
7.1 kanalas ar daugiau		
7.1.4 kanalas		

Garso efektai		
Įėjimas	Išėjimas	
	Galiniai garsiakalbiai neprijungti	Galiniai garsiakalbiai prijungti

CLEAR VOICE PRO



Balso garsas aiškus, pagerinta balso garso kokybė

2.0 kanalai			
5.1 kanalas	DTS		
	Kiti		
7.1 kanalas ar daugiau			
7.1.4 kanalas			

Garso efektai		
Įėjimas	Išėjimas	
	Galiniai garsiakalbiai neprijungti	Galiniai garsiakalbiai prijungti

SPORTS



Realistiškas garsas, primena garsą stadione

2.0 kanalai			
5.1 kanalas	DTS		
	Kiti		
7.1 kanalas ar daugiau			
7.1.4 kanalas			

Garso efektai		
Įėjimas	Išėjimas	
	Galiniai garsiakalbiai neprijungti	Galiniai garsiakalbiai prijungti

MUSIC





Garsas praturtintas MERIDIAN technologija

2.0 kanalai			
5.1 kanalas	DTS		
	Kiti		
7.1 kanalas ar daugiau			
7.1.4 kanalas			

Garso efektai		
Įėjimas	Išėjimas	
	Galiniai garsiakalbiai neprijungti	Galiniai garsiakalbiai prijungti

GAME

Optimizuotas garsas žaidimams

2.0 kanalai			
5.1 kanalas	DTS		
	Kiti		
7.1 kanalas ar daugiau			
7.1.4 kanalas			


BASS BLAST (BASS BLAST+)

Garsas su sustiprintais žemaisiais dažniais

2.0 kanalai		
5.1 kanalas		
7.1 kanalas ar daugiau		
7.1.4 kanalas		

| Prijungimas prie išmaniojo telefono per „Wi-Fi“ tinklą

Programėlė „LG Sound Bar“ suteikia galimybę prijungti prietaisą prie tinklo ir jį valdyti.

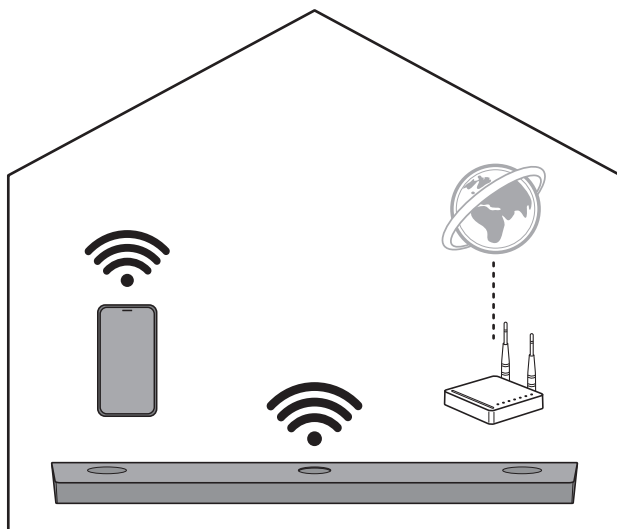

Pirmiausia patikrinkite pagal toliau pateikiamus punktus.

- Ar turite belaidį maršruto parinktuvą?
 - Norėdami prijungti išmanųjį telefoną ir prietaisą naudodami „Wi-Fi“ tinklą, turite turėti belaidžio ryšio maršrutizatorių, prijungtą prie interneto.
 - Įsitikinkite, kad abu įrenginiai prijungti prie tie paties „Wi-Fi“ tinklo.
 - Jei belaidžio maršrutizatoriaus signalas yra silpnas, jis gali nesugebėti prisijungti. Perkelkite maršrutizatorių arčiau horizontaliojo garsiakalbio arba patraukite jį atokiau nuo kliūčių.
- Ar išmaniajame telefone įjungtas **Bluetooth** ryšys?
 - Išmaniajame telefone įjunkite **Bluetooth**.
 - Jei **Bluetooth** ryšys įjungtas, galite lengvai prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo. Jei **Bluetooth** ryšys yra išjungtas, prietaiso gali nepavykti užregistruoti **programėlėje „LG Sound Bar“**.
- **Programėlė „LG Sound Bar“** gali būti naudojama su toliau pateikiamomis versijomis.
 - „Android™ OS“: Versija 6.0 ar naujesnė
 - „iOS OS“: Versija 12 ar naujesnė
 - Minimalūs reikalavimai palaikomai OS versijai ateityje gali pasikeisti.

Programēlēs diegimas

Iediekt **programēlē „LG Sound Bar”** išmanijamē telefonē. Norēdami jdiegti **programēlē „LG Sound Bar”**, galite nuskaityti QR kodā naudodami QR kodų nuskaitymo programēlē arba galite atsisiųsti iš „Google Play” ar „App Store”.

Atsisiuntimas naudojantis QR kodu

- ➊ Nuskaitykite žemiau pateiktą QR kodą naudodami QR kodų nuskaitymo programēlę.
- ➋ Būsīte nukreipti į puslapį, kuriame galēsite atsisiųsti **programēlę „LG Sound Bar”**. Bakstelēkite programēlę, kad ją jdiegtumēte.



(„Android Phone OS”)




(„iPhone OS”)

Atsisiuntimas iš „Google Play” arba „App Store”

Išmanijamē telefonē eikite į Google Play arba App Store ir ieškokite **programēlēs „LG Sound Bar”**, kad ją jdiegtumēte.



(„Android™ Phone”)

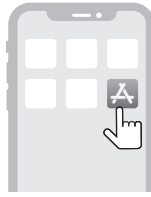

(„iPhone“)

✓ Pastaba


- Nuostatų meniu gali skirtis priklausomai nuo išmaniojo telefono gamintojo ir OS.
- „Google“, „Android“, „Google Play“, „Google Home“ ir „Chromecast built-in“, yra „Google LLC“ priklausantys prekių ženklai.

Prijungimas prie išmaniojo telefono naudojantis programėle „LG Sound Bar“


Norėdami naudotis tinklo paslaugomis, turite prietaisą prijungti prie išmaniojo telefono per „Wi-Fi“ tinklą naudodami **programėlę „LG Sound Bar“**.

Programėlės diegimo būdas priklauso nuo išmaniojo telefono.

- 1 Raskite ir įdiekite **programėlę „LG Sound Bar“** išmaniajame telefone.
- 2 Vadovaukitės **programėlėje „LG Sound Bar“** pateikiamomis instrukcijomis. Turėsite susikti su paslaugų teikimo sąlygomis, „Chromecast“ vadovo ekranu ir buvimo vietos suteikimo nustatymais. Įjunkite „Wi-Fi“ ir **Bluetooth**.
- 3 Pasirinkite norimą prijungti prietaisą. Šis prietaisas bus rodomas kaip „LG_Speaker_S90QY_XXXX“.

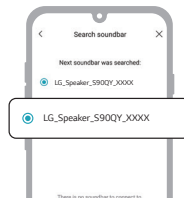

- 4 Pasirinkite „Wi-Fi“ tinklą ir įveskite slaptažodį.

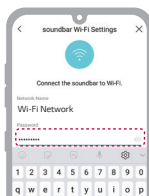

- 5 Prietaisą prijungę prie **programėlės „LG Sound Bar“**, prietaiso būsenos ekrane matysite užrašą **CONNECTED**.

✓ Pastaba

- Jei maršrutizatoriaus slaptažodžiui naudojami specialieji simboliai (pvz., ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) arba jaustukai, horizontaliojo garsiakalbio negali nepavykti prijungti. Rekomenduojama nustatyti slaptažodį naudojant anglų abėcėlės raidžių ir skaičių derinį.
- Rekomenduojama nustatyti belaidžio maršrutizatoriaus saugumo tipą į WPA2.
- Prietaisą galite užregistruoti programėlėje „Google Home“. Daugiau informacijos pateikta adresu <http://www.google.com/cast/setup/>.
- Naudodami programėlę „Google Home“, galite sukurti garsiakalbių grupę ir įtraukti iki 4 įrenginių kaip garsiakalbių grupes. Įtraukus per daug įrenginių, gali būti nepatogu klausytis muzikos.
- Jei norite patikrinti arba pakeisti užregistruotą namų arba prietaiso pavadinimą, prisijunkite prie programėlės „Google Home“ ir bakstelėkite prietaiso mygtuką **Nuostatos** .
- Prietaiso negali konfigūruoti arba valdyti naudodami programėlę **LG ThinQ**.

Prietaiso nustatymas iš naujo

Jei prietaisas užstrigo ir neveikia arba kai tinklo ryšys nestabilus, jums reikės prietaisą nustatyti iš naujo. Jei „Wi-Fi“ tinklas buvo pakeistas, jums reikės nustatyti prietaisą iš naujo ir prijungti jį dar kartą prie išmaniojo telefono.

Nustatymas iš naujo

- 1 Palaikykite paspaudę prietaiso viršuje esantį mygtuką **Wi-Fi**  iki išgirsite garsinį signalą.
- 2 Būsenos ekrane matysite užrašą **RESET** ir visi prietaise esantys belaidžio tinklo nustatymai bus pašalinti.

✓ Pastaba


- Kai prietaisą nustatysite iš naujo, jums taip pat reikės pakartotinai prietaisą prijungti prie išmaniojo telefono naudojant „Wi-Fi“ ryšį ir **programėlę „LG Sound Bar“**.
-

Belaidžio tinklo ryšio (-ių) išjungimas.

Norėdami išjungti prietaisą, palaikykite paspaudę mygtuką **Maitinimas**  3 sekundes arba ilgiau.

Susipažinimas su prietaisu

■ Priekinė dalis

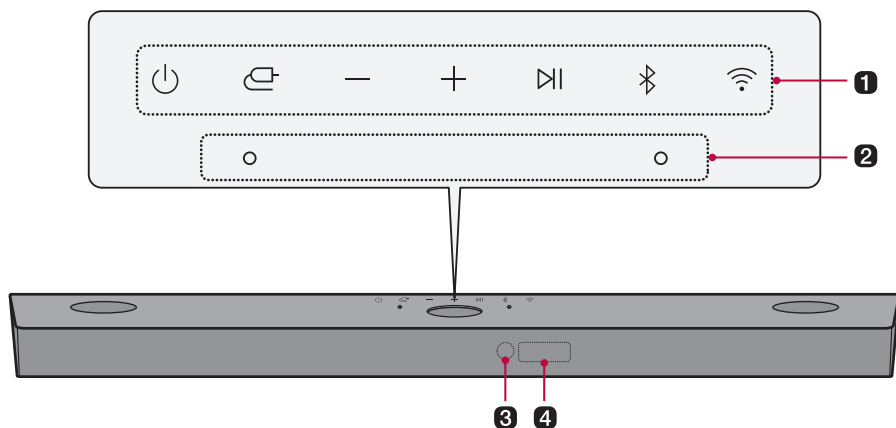

1 Maitinimas

Jis įjungia arba išjungia prietaisą.

- Jei palaikysite paspausdę mygtuką **Maitinimas**  ilgiau nei 3 sekundes, „Wi-Fi“ ryšys atsijungs ir prietaisas daugiau neatkurs garso. Greitai paspauskite mygtuką **Maitinimas** , kad išsaugotumėte „Wi-Fi“ ryšį būsimiems naudojimams.

Funkcija

Spaudinėkite mygtuką, kol pasirinksite norimą funkciją arba jėgimo režimą.

- Wi-Fi: Prijungia prietaisą naudojant „Wi-Fi“ tinklą
- BT: Prijungia prietaisą naudojant **Bluetooth** ryšį
- OPT/HDMI ARC: Prijungia prietaisą prie televizoriaus, palaikančio optinį kabelį, ARC, E-ARC arba „LG Sound Sync“
- HDMI: Prijungia prietaisą prie HDMI jėgimo prievado
- USB: Prijungia prietaisą prie USB laikmenos

Garsumas

Reguliuoja garsumo lygį.

Leisti/Sustabdyti

Galite pristabdyti arba leisti muziką.

Bluetooth susiejimas

Suteikia galimybę susieti **Bluetooth** įrenginį, pavyzdžiui, išmanųjį telefoną, su prietaisu trims minutėms. (→ Žr. „Prijungimas naudojant „Bluetooth“ ryšį“ puslapyje 51.)

Wi-Fi

Jis pereina tiesiai į Wi-Fi tinklo funkciją.

2 Sumontuotas mikrofonas

Naudojamas DI, kai atliekamas kambario kalibravimas su **programėle „LG Sound Bar“**.

3 Nuotolinio valdymo pultelio signalo imtuvas

Jis priima nuotolinio valdymo pultelio siunčiamus belaidžius signalus.

4 Būsenos ekranas


Ekране pateikiamos parinktys, pavyzdžiui, įėjimo režimas ir garsumo lygis.

- Būsenos ekrano parinktys: automatinis, įjungta, išjungta. (→ Žr. „Ekrano naudojimas“ puslapyje 41.)
-

✓ Pastaba

- Kad sumažintų elektros energijos sąnaudas, prietaisas automatiškai išsijungia po 15 minučių, jei negaunamas signalas iš išorinio įrenginio.
-

Nugarėlė

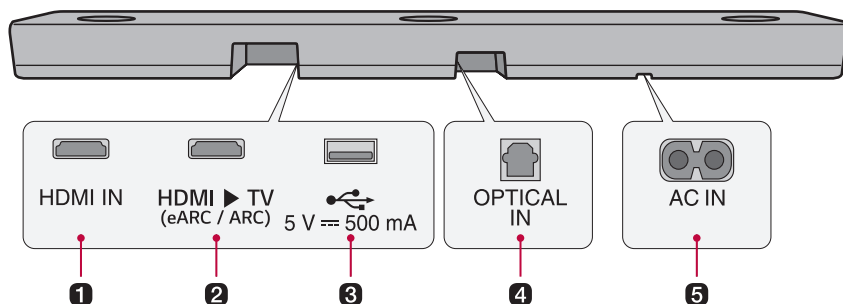

1 HDMI IN

Prijunkite HDMI kabelį, kad prijungtumėte išorinį įrenginį prie prietaiso.

2 HDMI ► TV (eARC / ARC)

Prijunkite HDMI kabelį, kad prijungtumėte televizorių prie prietaiso.

3 USB prievadas

Įstatykite USB laikmeną, kad naudodami prietaisą atkurtumėte muziką.

4 OPTICAL IN


Prijunkite optinį kabelį, kad sujungtumėte televizorių su prietaisu.

5 AC IN


Įkiškite maitinimo laidą.

Susipažinimas su nuotolinio valdymo pulteliu

Nuotolinio valdymo pulteliu galite valdyti visas prietaiso funkcijas: nuo maitinimo įjungimo arba išjungimo, iki kino teatro garso įjungimo.

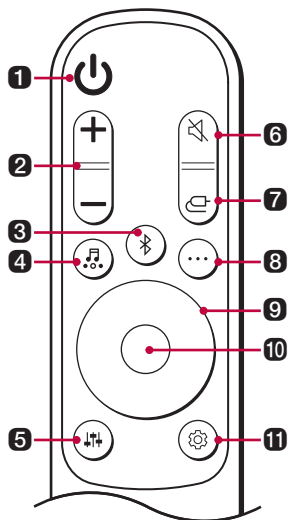

Baterijų keitimas

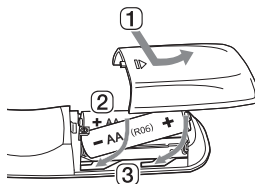

Naudokite AA tipo 1,5 V baterijas. Pakeiskite dvi baterijas, įstatydami jas į nuotolinio valdymo pultelį, atsižvelgdami į nurodytą poliškumą.

- 1 Atidarykite baterijų skyriaus dangtelį, esantį nuotolinio valdymo pultelio galinėje dalyje.
- 2 Įstatykite baterijas, kad atitinkami kontaktai sutaptų su „+“ ir „-“ žymėmis.
- 3 Uždėkite baterijų skyriaus dangtelį.

Baterijas pakeitus netinkamos rūšies baterijomis, kyla gaisro ir sprogimo pavojus.

1 Maitinimas

Įjungia arba išjungia prietaisą.

2 Garsumas

Reguliuoja garsumo lygį.

3 Bluetooth susiejimas

Suteikia galimybę susieti **Bluetooth** įrenginį, pavyzdžiui, išmanųjį telefoną, su prietaisu trims minutėms.
(→ Žr. „Prijungimas naudojant „Bluetooth“ ryšį“ puslapyje 51.)

4 Garso efektai

Paspauskite mygtuką, kad pasirinktumėte norimą garso atkūrimo schemą.

- AI SOUND PRO: Dirbtinis intelektas parenka optimalius garso nustatymus, atitinkančius atkuriamą turinį.
- STANDARD: Galite mėgautis optimalia garso kokybe.
- CINEMA: Atkurkite turinį 3D garsu, panašiu į girdimą kino teatruose.
- CLEAR VOICE PRO: Balso garsas aiškus, pagerinta balso garso kokybė.
- SPORTS: Realistiškas garsas, primena garsą stadione.
- MUSIC: Patirkite aukščiausios kokybės garsą naudodami MERIDIAN technologiją.
- GAME: Optimizuotas garsas žaidimams.
- BASS BLAST (BASS BLAST+): Sustiprinami žemieji dažniai.

5 Garsumo reguliavimas

Galite reguliuoti prijungto garsiakalbio garsumo lygį. Paspauskite mygtuką **Garsumo reguliavimas** , tada mygtuką **kairėn / dešinėn**, kad pasirinktumėte norimą garsiakalbį prieš paspausdami mygtuką **aukštyti / žemyn**, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsumo lygį. Reguluojami garsiakalbiai ir reguliavimo diapazonai yra tokie:

- WF (Žemadažnis garsiakalbis): -15 - 6
 - C (Centrinis garsiakalbis): -6 - 6
 - OVC (Viršutinis garsiakalbis): -6 - 6
 - S (Erdvinio garso (šoninis) garsiakalbis): -6 - 6
 - R (Galinis garsiakalbis): -6 - 6
 - TRE (Priekinis garsiakalbis (diskantas)): -5 - 5
 - BAS (Priekinis garsiakalbis (bosas)): -5 - 5
 - Galinių garsiakalbių lygį reguliuoti reikia tik tuo atveju, jeigu jie prijungti.
-

6 Nutildyti

Išjungia prietaiso garsą.

7 Funkcija

Spaudinėkite mygtuką, kol pasirinksite norimą įėjimo režimą arba funkciją.


8 Informacija

Peržiūrėkite prijungto įėjimo šaltinio, „Wi-Fi“ tinklo arba **Bluetooth** ryšio informaciją.

- WI-FI: Prijungtos programėlės pavadinimas
- BT: Prijungto **Bluetooth** įrenginio pavadinimas
- OPT/ARC/E-ARC/HDMI: Atkuriamas garso šaltinis
- USB: Atkuriamo garso failo pavadinimas

9 Aukštyn / Žemyn / kairėn / dešinėn

Šie mygtukai naudojami patogumo funkcijoms reguliuoti.

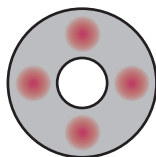

Aukštyn / Žemyn: Suteikia galimybę perslinkti aplankus USB laikmenoje. Galite paspausti mygtuką, kad pasirinktumėte norimą aplanką.

Kairėn / dešinėn: Jei leidžiate ankstesnę dainą, paspauskite kairįjį mygtuką. Jei leidžiate kitą dainą, paspauskite dešinįjį mygtuką.

10 Leisti/Sustabdyti

Jei leidžiate arba pristabdote dainą, paspauskite šį mygtuką.

- Kai klausotės muzikos naudodami USB laikmeną, galite pasirinkti atkūrimo režimą palaikydami paspaudę mygtuką 3 sekundes arba ilgiau, tuomet paspauskite **aukštyn / žemyn**, kad pasirinktumėte norimą kartojimo parinktį.
 - OFF: Atkuria aplanke esančius failus. Baigęs atkurti sustoja
 - ONE: Pakartotinai atkuria dabartinį failą
 - FOLDER: Atkuria tik aplanke esančius failus. Kartoja
 - ALL: Iš eilės atkuria visus failus. Kartoja
 - SHUFFLE: Atkuria failus atsitiktine tvarka. Baigęs atkurti visus failus, nutraukia atkūrimą
-

11 Nuostatos

Suteikia galimybę reguliuoti prietaiso nuostatas: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE, DISPLAY. Paspauskite mygtuką **Nuostatos**  ir pasirinkite nuostatas naudodami mygtuką **kairėn / dešinėn**, prieš paspausdami mygtuką **aukštyn / žemyn**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte nuostatą.

- AUTO POWER: kai įjungtas televizorius arba išorinis įrenginys, prietaisas įsijungs ir išsijungs automatiškai. Ši funkcija galima, kai prietaisas prie televizoriaus prijungtas optiniu kabeliu. (→ Žr. „Funkcijos „Auto Power“ naudojimas“ puslapyje 39.)
 - SURROUND: Erdvinis garsas suteikia galimybę girdėti įtraukiantį 3D garsą, kurį sukuria keli garso kanalai, atkuriami garsiakalbių, nepriklausomai nuo kanalų skaičiaus, naudoto įrašant originalų turinį. (→ Žr. „Erdvinio garso nustatymas“ puslapyje 13.)
 - NIGHT TIME: Sumažina bendrą garsumą, bet padidina tylių ir švelnių garsų garsumo lygį. Ši nuostata naudinga kai vėlai naktį mėgaujatės muzika arba filmu. (→ Žr. „Funkcijos „Night Time“ naudojimas“ puslapyje 40.)
 - TV REMOTE: ši patogi funkcija suteikia galimybę prietaiso garsumo lygį reguliuoti naudojant televizoriaus nuotolinio valdymo pultelį. (→ Žr. „Prietaiso valdymas televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu“ puslapyje 38.)
 - DISPLAY: Būsenos ekrano parinktis: automatinis, įjungta, išjungta. (→ Žr. „Ekrano naudojimas“ puslapyje 41.)
-

Prietaiso valdymas televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu

Prietaiso garsumo lygį galima reguliuoti naudojant LG ir kitų televizorių gamintojų nuotolinio valdymo pultelį.

Televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu valdomos funkcijos


Garsumas, nutildymo įjungimas arba išjungimas

Palaiko šių televizorių gamintojus

LG, „Panasonic“, „Philips“, „Samsung“, „Sharp Electronics“, „Sony“, „Toshiba“, „Vizio“

Šios funkcijos įjungimas arba išjungimas


- 1 Paspauskite mygtuką **Nuostatos**  Prietaisas įeina į nustatymo režimą ir galite matyti **OFF-AUTO POWER** arba **ON-AUTO POWER**.

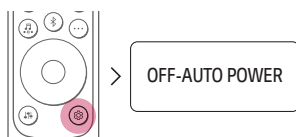

- 2 Kai būsenos ekrane rodomas užrašas **OFF-AUTO POWER** arba **ON-AUTO POWER**, paspauskite mygtuką **kairėn / dešinėn**, kad pasirinktumėte televizoriaus nuotolinio pultelio naudojimo nuostatą. Ekrane matysite televizoriaus nuotolinio valdymo pultelio būseną **ON-TV REMOTE** arba **OFF-TV REMOTE**.



- 3 Kai būsenos ekrane rodomas užrašas **ON-TV REMOTE** arba **OFF-TV REMOTE**, paspauskite mygtuką **Aukštyn / žemyn**, kad įjungtumėte televizoriaus nuotolinio valdymo pultelį arba jį išjungtumėte.

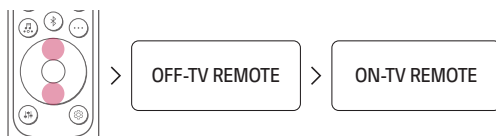

✓ Pastaba

- Televizoriaus valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos**, kad patikrintumėte, ar televizoriaus garso išėjimas yra nustatytas į [išorinį garsiakalbį].
- Prietaiso negalite valdyti naudodami „LG TV Magic Remote“ nuotolinio valdymo pultelį.
- Kai televizoriuje įjungta SIMPLINK arba garso sinchronizavimo funkcijos, ši funkcija gali neveikti tinkamai. Televizoriaus valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos**, kad išjungtumėte šią funkciją.
- Ši funkcija gali neveikti, kai prietaisas ir televizorius yra prijungti HDMI kabeliu.


Funkcijos „Auto Power“ naudojimas

Ši funkcija automatiškai įjungia prietaisą arba jį išjungia, kai įjungiamas ar išjungiamas televizorius arba išorinis įrenginys.


Kai įrenginys įjungiamas, prietaisas įsijungia automatiškai ir parenka funkciją pagal įėjimo signalą.

Funkcijos „Auto Power“ įjungimas arba išjungimas

- 1 Paspauskite mygtuką **Nuostatos** . Prietaisas įeina į nustatymo režimą ir galite matyti **OFF-AUTO POWER** arba **ON-AUTO POWER**.

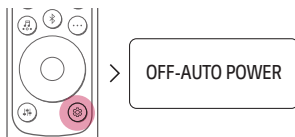

- 2 Kai būsenos ekrane rodomas užrašas **OFF-AUTO POWER** arba **ON-AUTO POWER**, paspauskite mygtuką **Aukštyn / žemyn**, kad įjungtumėte funkciją „Auto Power“ arba ją išjungtumėte.

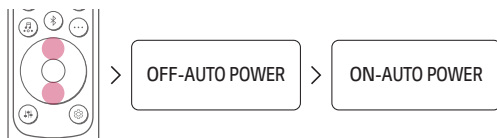


Funkcijos „Night Time“ naudojimas

Sumažina bendrą garsumą, bet padidina tylių ir švelnių garsų garsumo lygį. Ši nuostata naudinga kai vėlai naktį mėgaujatės muzika arba filmu.

Funkcijos „Night Time“ įjungimas arba išjungimas

- 1 Paspauskite mygtuką **Nuostatos** . Prietaisas įeina į nustatymo režimą ir galite matyti **OFF-AUTO POWER** arba **ON-AUTO POWER**.

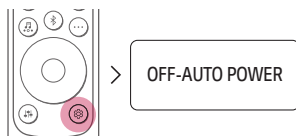

- 2 Kai būsenos ekrane rodomas užrašas **OFF-AUTO POWER** arba **ON-AUTO POWER**, paspauskite mygtuką **Kairėn / dešinèn**, kad pasirinktumėte nuostatą „Night Time“. Ekrane galite matyti funkcijos „Night Time“ būseną **ON-NIGHT TIME** arba **OFF-NIGHT TIME**.



- 3 Kai būsenos ekrane rodomas užrašas **ON-NIGHT TIME** arba **OFF-NIGHT TIME**, paspauskite mygtuką **Aukštyn / žemyn**, kad įjungtumėte funkciją „Night Time“.




Ekranu naudojimas

būsenos ekrano parinktys: automatinis, įjungta, išjungta.


Pasirenkama papildomai	Būsenos ekranas
AUTO	Pritemsta praėjus 20 sekundžių po mygtuko paspaudimo.
ON	Visada šviečia
OFF	Išjungiamą praėjus 20 sekundžių po mygtuko paspaudimo.

Ekranu funkcijos įjungimas arba išjungimas


- 1 Paspauskite mygtuką **Nuostatos**  Prietaisas įeina į nustatymo režimą ir galite matyti **OFF-AUTO POWER** arba **ON-AUTO POWER**.

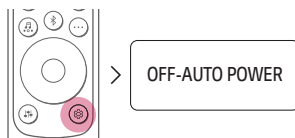

- 2 Kai būsenos ekrane rodomas užrašas **OFF-AUTO POWER** arba **ON-AUTO POWER**, paspauskite mygtuką **kairėn / dešinėn**, kad pasirinktumėte ekrano nustatymą. Matysite ekrano būseną: **AUTO-DISPLAY**, **ON-DISPLAY** arba **OFF-DISPLAY**.

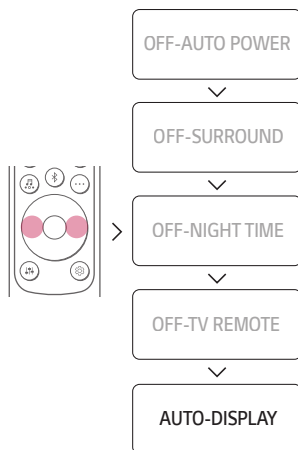

- 3** Kai būsenos ekrane rodoma **AUTO-DISPLAY**, **ON-DISPLAY** arba **OFF-DISPLAY**, paspauskite mygtuką **aukštyn / žemyn**, kad pakeistumėte ekraną į **AUTO**, įjungtumėte arba išjungtumėte.

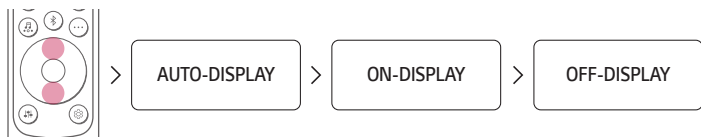


Prijungimas prie televizoriaus

Prijungimas naudojant optinį kabelį


Perduokite televizoriaus garso signalą į prietaisą, prijungdami jį prie televizoriaus naudodami optinį kabelį. Į atkuriamą garsą galite įtraukti įvairiausių 3D efektų, kad užpildytumėte kambarį žemu ir sodriu garsu.

Televizoriaus žiūrėjimas prijungus optinį kabelį


- 1 Jei skaitmeninio kabelio jungtys uždengtos dangteliais, pirmiausiai juos nuimkite nuo abiejų galų.

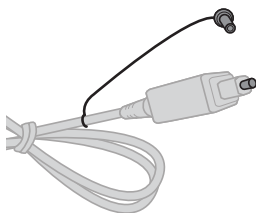

- 2 Naudodami optinį kabelį, prijunkite prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **OPTICAL IN** prie televizoriaus jungties **Optinis skaitmeninis išėjimas (OPTICAL OUT)**, kaip parodyta toliau pateikiamoje iliustracijoje.

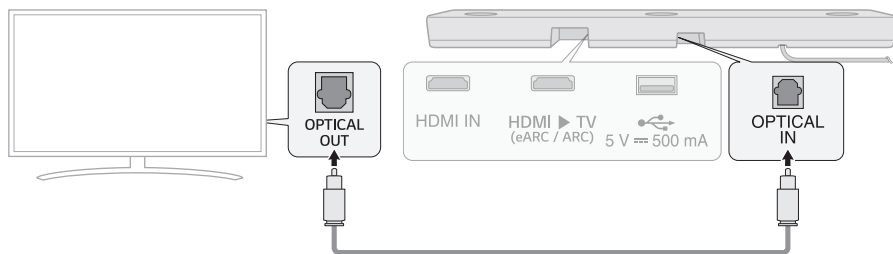

- 3 Spaudinėkite mygtuką **Funkcija**  kol būsenos ekrane bus rodomas užrašas **OPT/HDMI ARC**.

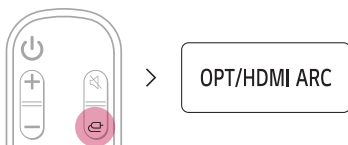

- 4 Televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos**, kad įeitumėte į meniu [Garsiakalbis] ir nustatytumėte išėjimo garsiakalbį į [Optinis] arba [Išorinis garsiakalbis]. Skirtingų gamintojų nuostatos ir meniu elementai gali skirtis.

✓ Pastaba

- Jei optinis įėjimo signalas ir ARC signalas bando prisijungti tuo pat metu, ARC signalui teikiama pirmenybė.

LG televizoriaus naudojimas

Jei televizorius prie prietaiso yra prijungtas optiniu kabeliu, garsumo lygį galite reguliuoti televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu. Tai galite atlikti tik televizoriuose, kurie palaiko funkciją „LG TV Sound Sync“. Patikrinkite televizoriaus naudojimo vadovą, kad sužinotumėte, ar palaikomas jūsų turimas televizorius.

LG televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu valdomos funkcijos

Garsumas, nutildymo įjungimas arba išjungimas

✓ Pastaba


- Kai televizorius tinkamai prijungtas prie prietaiso, būsenos ekrane matomas užrašas **LG OPT**.
- Kai prietaisas naudojamas su LG nuotolinio valdymo pulteliu, garsumo lygio ir nutildymo būsenos, nustatytos televizoriuje, bus automatiškai taikomos prietaisui.
- Prietaiso nuotolinio valdymo pulteliu galite naudoti net ir prietaisą prijungę prie LG televizoriaus.
- Norint naudoti „LG Sound Sync“, jums gali tekti pakeisti garso nustatymus televizoriuje. Tai priklauso nuo televizoriaus modelio.

Prijungimas naudojant HDMI kabelį


Galite perduoti televizoriaus garso signalą į prietaisą prijungdami televizorių prie prietaiso prijungdami HDMI kabeliu. Į atkuriamą garsą įtraukite įvairiausių 3D efektų, kad užpildytumėte kambarį žemu ir sodriu garsu.

Televizoriaus žiūrėjimas prijungus HDMI kabelį

- 1 Naudodami HDMI kabelį, prijunkite prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **HDMI ► TV (eARC / ARC)** prie televizoriaus jungties **HDMI IN (ARC)**, kaip nurodyta iliustracijoje.

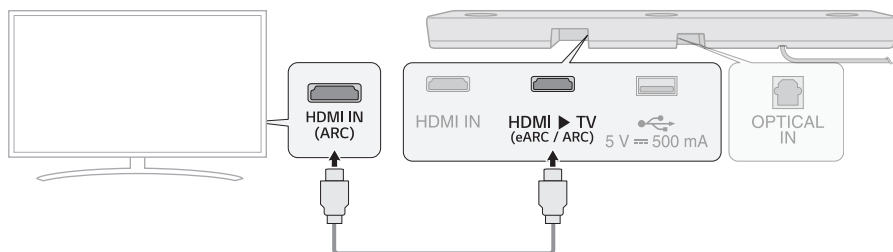

- 2 Spaudinėkite mygtuką **Funkcija**  kol būsenos ekrane bus rodomas užrašas **OPT/HDMI ARC**.

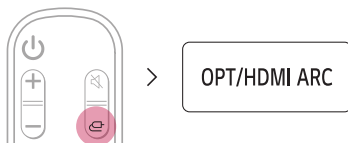

- 3 Televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos**, kad įeitumėte į meniu [Garsiakalbis] ir nustatytumėte išėjimo garsiakalbį į [HDMI ARC]. Skirtingų gamintojų nuostatos ir meniu elementai gali skirtis.
- 4 Kai televizorius tinkamai prijungtas prie prietaiso, būsenos ekrane matomas užrašas **ARC** arba **E-ARC**.

✓ Pastaba

- E-ARC palaiko aukštos kokybės garso formatus, pavyzdžiui, „DTS-HD Master Audio™“, „DTS:X®“, „Dolby TrueHD“ ir „Dolby Atmos®“.
- Jei norite naudoti „Dolby Atmos®“ arba „DTS:X®“, prijungtas įrenginys ir atkuriamas turinys turi palaikyti „Dolby Atmos®“ arba „DTS:X®“.
- Prieš įjungdami „eARC“ meniu **Nuostatos**, įsitikinkite, kad televizorius palaiko funkciją eARC. Išsami informacija apie šios funkcijos naudojimą pateikta televizoriaus naudotojo vadove. Nuostatos priklauso nuo televizoriaus modelio.
- Naudokite sertifikuotą kabelį su HDMI logotipu.

SIMPLINK

- SIMPLINK yra funkcija HDMI-CEC, suteikianti galimybę naudoti vieną televizoriaus valdymo pultelį valdyti garso įrenginį arba leistuvą, prijungtą prie LG televizoriaus naudojant HDMI kabelį.
 - Funkcijos, valdomos naudojant su SIMPLINK suderinamą LG televizoriaus nuotolinio valdymo pultelį: Maitinimo įjungimas arba išjungimas, garsumo valdymas, nutildymo įjungimas arba išjungimas ir kt.
- Išsami informacija apie SIMPLINK nustatymą pateikta LG televizoriaus naudotojo vadove.



✓ Pastaba

- Funkcija SIMPLINK gali neveikti tinkamai dėl netinkamos prietaiso ar kitų įjungtų įrenginių būsenos.
 - HDMI-CEC funkcijas naudoja šie televizorių gamintojai: LG SIMPLINK, „Sony BRAVIA Sync/Link“, „Philips EasyLink“, „Samsung Anynet+“ ir pan.

WOW Orchestra naudojimas su LG televizoriumi

LG horizontaliojo garsiakalbio ir LG televizoriaus derinys suteikia jums geriausią klausymo patirtį, kad galėtumėte vienu metu klausytis iš abiejų įrenginių sklindančių garsų.

Ši funkcija automatiškai įsijungia, kai horizontalusis garsiakalbis prijungiamas prie televizoriaus, kad galėtumėte garsiakalbį pasirinkti televizoriaus garso meniu.

✓ Pastaba

- Ši funkcija pasiekama tam tikruose LG televizorių ir horizontaliųjų garsiakalbių modeliuose
 - Jis veikia naudodamas televizoriaus palaikomą garso kodeką.
 - Ši funkcija gali veikti tik naudojant HDMI kabelį ir LG WOWCAST ryšį.
 - Nepamirškite televizoriuje įjungti e-ARC.
 - Priklausomai nuo modelio, televizoriuje rodomi pranešimai gali skirtis.
 - Daugiau informacijos apie nuostatas rasite televizoriaus naudojimo vadove.
-


Prijungimas naudojant „Bluetooth“ ryšį

Į **Bluetooth** yra technologija, kuri belaidžiu būdu prijungia šalia jūsų esančius elektronikos įrenginius.

Prietaisą prijunkite prie televizoriaus naudodami **Bluetooth** ryšį ir mėgaukitės aukštos kokybės televizoriaus garsu.

Televizoriaus žiūrėjimas prijungus jį belaidžiu būdu

- 1 Paspauskite mygtuką **Bluetooth susiejimas** . Po akimirkos būsenos ekrane matysite užrašą **BT READY**.

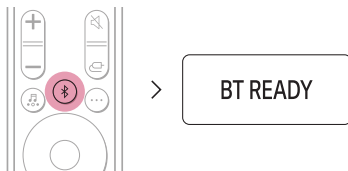

- 2 Televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos** ir įeikite į meniu [Garsiakalbis], kad nustatytumėte išėjimo garsiakalbį į [**Bluetooth**].
- 3 Raskite ir bakstelėkite „LG_Speaker_S90QY_XXXX“ arba pavadinimą, kurį užregistravote programėlėje „Google Home“.
- 4 Kai prietaisas prisijungs prie televizoriaus naudojant **Bluetooth** ryšį, matysite, kaip užrašas būsenos ekrane pasikeis iš **PAIRED** (Prisijungta) → „**Susieto televizoriaus pavadinimas**“ → **BT** (Paruošta naudoti).

✓ Pastaba

- Programėlės „Google Home“ pirmojo ekrane meniu „Nuostatos“ peržiūrėkite prietaiso pavadinimą arba jį pakeiskite. Jei programėlėje „Google Home“ priskyrete pavadinimą „Svetainės kino teatras“, televizoriaus ekrane bus rodoma kaip **Svetainės kino teatras**.
- Prietaiso būsenos ekrane **Bluetooth** įrenginiai, kurių simboliai negali būti perteikiami (pvz., korėjiečių Hangul), rodomi kaip „-“.
- Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Informacija**  kad patikrintumėte prijungto **Bluetooth** įrenginio pavadinimą. Būsenos ekrane bus rodomas prijungto **Bluetooth** įrenginio pavadinimas.


Išorinio įrenginio prijungimas

Prijungimas naudojant HDMI kabelį

Sujunkite televizorių ir išorinį įrenginį (žaidimų konsolę, DVD grotuvą ir kt.) HDMI kabeliu ir mėgautis giliu bei sodriu garsu.

Išorinio įrenginio prijungimas naudojant HDMI kabelį

- 1 Prijunkite išorinį įrenginį, pavyzdžiui, DVD arba „Blu-ray“ leistuvą. Vadovaudamiesi toliau pateikiama iliustracija įrenginio jungtį **HDMI OUT** įjunkite į prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **HDMI IN**.
- 2 Naudodami HDMI kabelį, prijunkite prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **HDMI ► TV (eARC / ARC)** prie televizoriaus jungties **HDMI IN (ARC)**.

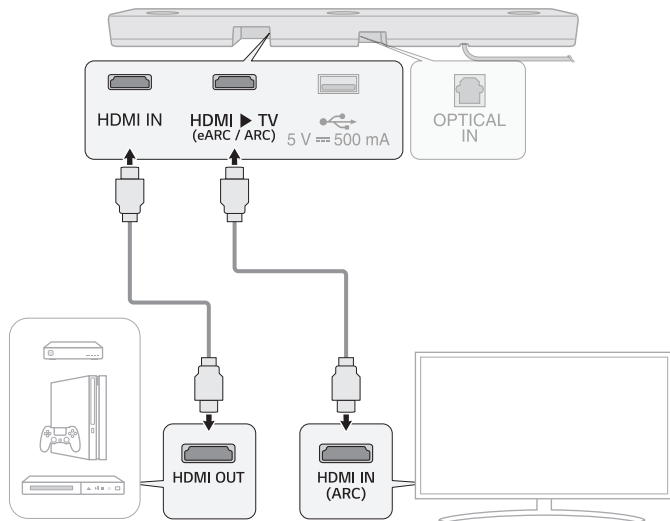

- 3 Spausdinėkite mygtuką **Funkcija**  kol būsenos ekrane bus rodomas užrašas **HDMI**.



- 4 Kai išorinis įrenginys yra tinkamai prijungtas prie prietaiso, galite klausyti prietaiso perduodamą garsą. Kai atkuriate vaizdo įrašus naudodami „Dolby Atmos®“ arba „DTS:X®“ technologiją, būsenos ekrane bus rodomas „**DOLBY ATMOS**“ arba „**DTS:X**“.

✓ Pastaba


- „Dolby Atmos®“ arba „DTS:X®“ garso atkūrimas palaiko 5.1.3 kanalus. Kai yra prijungti galiniai garsiakalbiai, palaikomi 7.1.3 kanalai.
- Patikrinkite garso išėjimo nuostatas išorinio įrenginio (pavyzdžiui, „Blu-ray“ leistuvo arba televizoriaus) meniu „Nuostatos“. Garso išėjimas turėtų būti nustatytas [Be kodavimo], [Bitų srautas], [Automatinis] arba [Tiesioginis]. Išsami informacija apie išėjimo nustatymą pateikta išorinio įrenginio naudotojo vadove.
- Naudokite sertifikuotą kabelį su HDMI logotipu.

Prijungimas naudojant optinį kabelį


Sujunkite televizorių ir išorinį įrenginį (žaidimų konsolę, DVD grotuvą ir kt.) optiniu kabeliu ir mėgaukitės giliu bei sodriu garsu.

Išorinio įrenginio prijungimas naudojant optinį kabelį

- 1 Optinį kabelį naudokite prijungti prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **OPTICAL IN** prie išorinio įrenginio (pavyzdžiui, televizoriaus, „Blue-ray“ leistuvo) jungties **OPTICAL OUT**, kaip parodyta iliustracijoje.

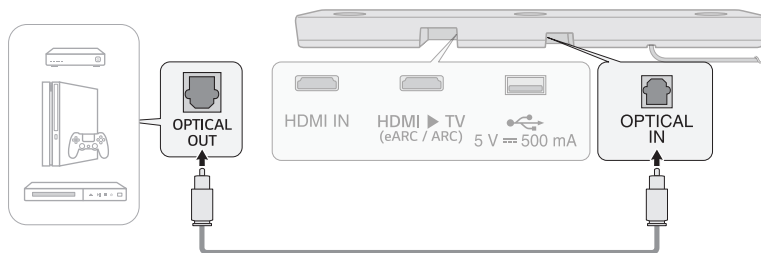

- 2 Spaudinėkite mygtuką **Funkcija**  kol būsenos ekrane bus rodomas užrašas **OPT/HDMI ARC**.

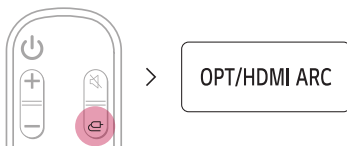

- 3 Kai išorinis įrenginys yra tinkamai prijungtas prie prietaiso, būsenos ekrane bus rodomas užrašas **OPT**.

Prietaiso naudojimas kaip garso sistemos

| Prijungimas naudojant „Bluetooth“ ryšį

Galite atkurti muzikinius failus, esančius **Bluetooth** įrenginyje arba paleisti muzikines programėles, kad galėtumėte mėgautis šio prietaiso atkuriamą muziką.

Pirmiausia patikrinkite pagal toliau pateikiamus punktus.


- Prie prietaiso jungiami **Bluetooth** įrenginiai turi atitikti toliau pateikiamus reikalavimus.
 - „Bluetooth 5.0“ technologija
 - Kodekas: SBC, AAC
- Prietaiso prijungimas prie įrenginio priklauso nuo **Bluetooth** įrenginio tipo ir modelio. Išsami informacija apie įrenginio prijungimą pateikta išorinio įrenginio naudotojo vadove.

Išmaniojo telefono meniu **Nuostatos** pasirinkite [**Bluetooth**].


Nuostatų meniu gali skirtis priklausomai nuo išmaniojo telefono gamintojo ir modelio.

1 Įjunkite prietaisą.


2 Paspauskite mygtuką **Bluetooth susiejimas** . Po akimirkos būsenos ekrane matysite užrašą **BT READY**.

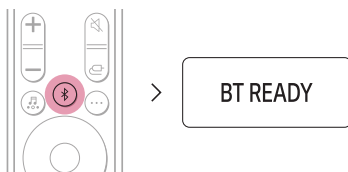

3 Išmaniajame ekrane pasirinkite mygtuką **Nuostatos**  / , tada pasirinkite  **Bluetooth**.

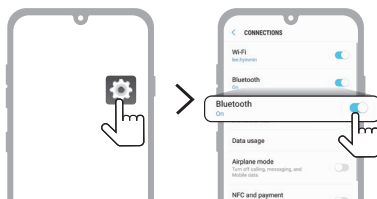

(„Android Phone“)

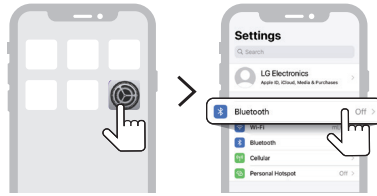

(„iPhone“)


4 Įjunkite funkciją **Bluetooth**. ( Išjungta >  Įjungta)

5 Prijungiamų įrenginių sąrašą matysite išmaniajame telefone. Raskite ir bakstelėkite „LG_Speaker_S90QY_XXXX“ arba pavadinimą, kurį užregistravote programėlėje „Google Home“.




6 Kai prietaisas prisijungs prie išmaniojo telefono naudojant **Bluetooth** ryšį, matysite, kaip užrašas būsenos ekrane pasikeis iš **PAIRED** (Prisijungta) → **Prijungto „Bluetooth“ įrenginio pavadinimas** → **BT** (Paruošta naudoti).

7 Jei negalite rasti prietaiso „LG_Speaker_S90QY_XXXX“, „Android“ išmaniojo telefono ekrano viršutinėje dešinėje dalyje bakstelėkite mygtuką **Atnaujinti**  arba „iPhone“ išjunkite **Bluetooth** ryšį ir vėl jį įjunkite.

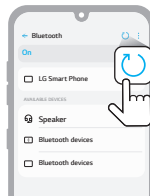


(„Android Phone“)

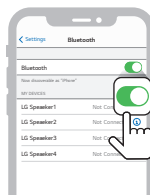

(„iPhone“)

- 8 Paleiskite programėlę „Music“ ir klausykitės muzikos išmaniajame telefone.

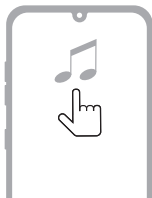

✓ **Pastaba**

- Kuo arčiau prietaiso yra **Bluetooth** įrenginys, tuo geresnis yra ryšys.
 - Jei paspaudėte prietaiso mygtuką **Bluetooth susiejimas**  ir pasirinkote parinktį **BT**, bet nepavyko prisijungti prie „**Bluetooth**“ įrenginio, būsenos ekrane matysite užrašą **BT READY**. Patikrinkite **Bluetooth** įrenginio būseną.
 - Naudodami **Bluetooth** ryšį, turėtumėte nustatyti tinkamą garsumo lygį.
 - Šio prietaiso „LG_Speaker_S90QY_XXXX“ **Bluetooth** pavadinime „XXXX“ yra atsitiktinai sugeneruoti keturi skaičiai ir raidės.
-


Prijungimas prie USB laikmenos

Prijungę USB kaupiklį su muzikiniai failais prie prietaiso, mėgautis aukštos kokybės garsu.


Prietaiso prijungimas prie USB kaupiklio

1 USB kaupiklį įstatykite į prietaiso nugarėlėje esantį **USB** prievadą.

- Prietaisas negali atkurti iš įrenginių, prijungtų naudojant USB kaupiklio koncentratorių arba USB kaupiklio kabelį.
- Prietaiso negalima prijungti prie bet kokio USB kaupiklio, USB tipo MP3 leistuvo arba kortelių skaitytuvo, jei reikia įdiegti atskiras įrenginio tvarkykles.

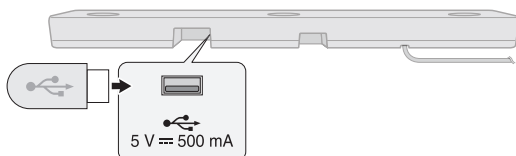

2 Spaudinėkite mygtuką **Funkcija**  kol būsenos ekrane bus rodomas užrašas **USB**.

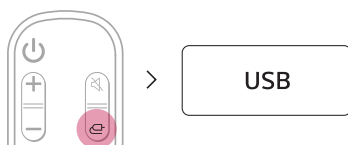

3 Kai prietaisas yra tinkamai prijungtas prie USB kaupiklio, būsenos ekrane bus rodomas USB įrenginyje esančių muzikinių failų skaičius. Norėdami mėgautis muzika, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Leisti / pristabdyti** .

✓ Pastaba

- Rekomenduojama įsigyti atskirą USB jungties perėjimą, kad būtų lengviau prijungti USB kaupiklius arba juos atjungti.
- Įsigykite USB jungties perėjimą su USB 2.0 ilgintuvo kabeliu.
- Didelės talpos USB įrenginių failų peržiūra gali užimti kelias minutes.
- „LG Electronics“ neatsako už bet kokius duomenų praradimus. Visada pasidarykite USB kaupiklyje saugomų duomenų atsarginę kopiją, kad sumažintumėte žalą, kuri gali kilti praradus duomenis.
- Palaikomi tik FAT16 / FAT32 / NTFS formatai. exFAT formatas nepalaikomas.

Palaikomi USB kaupikliai

- MP3 grotuvas
- MP3 „Flash“ tipo grotuvas
- USB „Flash“ tipo įrenginys
- USB 2.0

Šis prietaisas gali neatpažinti kai kurių USB kaupiklių.

Atkuriamo failo standartas

Failo plėtinys	Diskretizavimo dažnis / Sparta bitais
MP3	32–48 kHz / 8–320 kbps
AAC	32–48 kHz / 8–320 kbps
OGG	32–48 kHz / 64–320 kbps

Failo plėtinys	Diskretizavimo dažnis
FLAC (16 bitų / 24 bitai)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bitų / 24 bitai)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
MQA,FLAC (16 bitų / 24 bitų)	44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz


- Atkuriamų failų skaičius: Iki 2000
- Didžiausias katalogų skaičius: Iki 200
- Šis prietaisas negali atkurti DRM (skaitmeninis teisių valdymas) standartu apsaugotu failų.
- Šis prietaisas negali atkurti vaizdo įrašų iš USB kaupiklio.

Programėlės „LG Sound Bar“ naudojimas

Įrenginio funkcijų valdymas


Paleiskite „**LG Sound Bar**“. Galite lengvai nustatyti funkcijas [Sound Effect] ir [Night Time] bei pakoreguoti kiekvieno garsikalbio garsumo lygį nenaudojant nuotolinio valdymo.

Pirmajame ekrane bakstelėkite mygtuką **Nustatymai** , kad pakeistumėte horizontaliojo garsikalbio nuostatas.

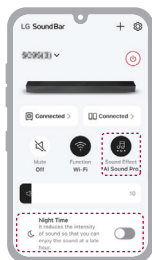

DI kambario kalibravimo funkcijos naudojimas

Ši technologija suteikia galimybę analizuoti iš prietaiso sklindantį garsą ir atlikti tiksliai sureguliuoti garso sistemos nuostatas. Įsidėmėkite, kad kai paleidžiate „AI Room Calibration“ prietaiso garsumo lygis gali būti didesnis nei įprastai.

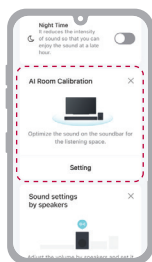

✓ Pastaba

- Kai kurie meniu gali būti įtraukti į namų kortelę, todėl galite naudotis platesniu meniu.

Pirmiausia patikrinkite pagal toliau pateikiamus punktus.

- Atkreipkite dėmesį, kad skirtingose šalyse tam tikros funkcijos, specifikacijos, programos, paslaugos ir (arba) turinys („Funkcijų“) gali būti nepasiekiamas. Funkcijos gali skirtis priklausomai nuo šalies ir gali keistis be išankstinio įspėjimo. Funkcijos gali būti nepasiekiamos tam tikrose šalyse. Norėdami sužinoti daugiau apie paslaugų teikimo būseną pagal šalį, apsilankykite lg.com.

| Suderinama su „Google“ padėjėju

Pasitelkę „Google“, valdykite savo įrenginį naudodami tik savo balsą.

Jei turite suderinamą įrenginį, kuriame įjungta funkcija „Google Assistant“ ir įtaisyta funkcija „Chromecast“, galite įtraukti šį įrenginį į programėlę „Google Home“. Galėsite paleisti, perjungti ar sustabdyti muziką ir reguliuoti garsą - tiesiog paprašykite „Google“.

Reikalavimai

- „Google“ padėjėją palaikantis įrenginys (įsigyjamas atskirai)
- Šis prietaisas turi būti prijungtas prie interneto.
- Šis įrenginys turi būti užregistruotas programėlėje **Google Home**.



Chromecast built-in™ naudojimas

Per šį įrenginį galite klausytis savo mėgstamiausios muzikos naudodamiesi šimtais „Chromecast“ palaikančių programų savo telefone, planšetiniame ar nešiojamame kompiuteryje.



Savo mėgstamose programose tiesiog spustelkite **Cast** mygtuką. Nereikia jokių naujų prisijungimų ar atsisiuntimų. Naudokite savo telefoną muzikos paieškai, paleidimui, sustabdymui ir garso reguliavimui iš bet kurios namų vietos.

Daugiau informacijos apie „Chromecast“ palaikymą ir suderinamas programas rasite apsilankę g.co/cast/audio. Norėdami nustatyti „Multiroom“ su kitais „Chromecast“ palaikančiais garsiakalbiais, atsisiųskite **Google Home** programėlę.

Veikimas su „Apple AirPlay“


Šis prietaisas suteikia galimybę klausytis muzikos iš „iOS“ įrenginio naudojantis „AirPlay“.

✓ Pastaba

- Įsitikinkite, kad prietaisas ir „iOS“ įrenginys yra prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo.
- Patikrinkite, ar „iOS“ įrenginyje yra veikia „iOS“ 11.4 arba naujesnė.
- Norint muziką perduoti į kelis garsiakalbius, reikalingi garsiakalbiai, palaikantys funkciją „AirPlay 2“.

„Wi-Fi“ tinklo nustatymas naudojant „iOS“ įrenginį

- 1 Prietaisą įjunkite paspausdami mygtuką **Maitinimas** (🔌).
- 2 „iOS“ įrenginyje pasirinkite **Nuostatos**, tada **Wi-Fi**.
- 3 Parinktyje **NUSTATYTI NAUJĄ „AIRPLAY“ GARSIAKALBĮ** pasirinkite „LG_Speaker_S90QY_XXXX“.
- 4 Patikrinkite, ar pasirinktas jūsų namų maršruto parinktuvas. Šiame žingsnyje galite pakeisti prietaiso pavadinimą į pageidaujamą ir taip pat galite nustatyti slaptažodį. Baigę nustatymus pasirinkite **Pirmyn**.
- 5 Pasirinkite **Atlikta**.

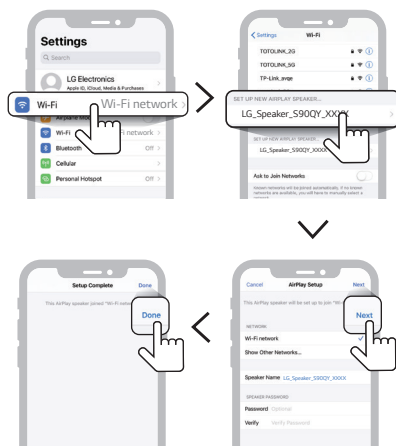

Muzikos transliavimas naudojantis funkcija „AirPlay“

„Valdymo centre“ pasirinkite:

- 1 „iOS“ įrenginyje atverkite „Valdymo centrą“.
- 2 Bakstelėkite „AirPlay“ (📶).
- 3 Pasirinkite prietaisą, kad galėtumėte klausytis muzikos. Galite pasirinkti vieną ar kelis garsiakalbius, palaikančius funkciją „AirPlay 2“.

Programėlėje „Music Player“:

- 1 Atverkite programėlę „Music Player“.
- 2 Bakstelėkite „AirPlay“ (📶).
- 3 Pasirinkite prietaisą, kad galėtumėte klausytis muzikos. Galite pasirinkti vieną ar kelis garsiakalbius, palaikančius funkciją „AirPlay 2“.



„Apple“, „AirPlay“, „iPad“, „iPad Air“, „iPad Pro“ ir „iPhone“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.

Paslaugų su „Apple“ ženkleliu naudojimas reiškia, kad priedas buvo sukurtas specialiai naudoti su ženklelyje nurodyta technologija ir buvo patvirtintas kūrėjo, kad atitinka „Apple“ efektyvumo standartus.

Norint valdyti šį garsiakalbį, palaikantį „AirPlay 2“, reikia „iOS 11.4“ ar naujesnės versijos.

I „Spotify“ prijungimas

Naudokite telefoną, planšetinį kompiuterį arba kompiuterį kaip „Spotify“ nuotolinio valdymo pultelį. Norėdami sužinoti daugiau, apsilankykite [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect).




„Spotify“ programinei įrangai taikomos trečiųjų šalių licencijos, kurias rasite čia: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Veikia su „Alexa“


„Alexa“ suteikia jums galimybę valdyti prietaisą balsu, pasakant komandas per įrenginį, kuriame yra įtaisyta funkcija „Alexa“. Įrenginiai su įtaisyta „Alexa“ funkcija yra įsigijami atskirai.

„Alexa“ nustatymas

- 1 Paleiskite programėlę „LG Sound Bar“ ir pirmajame ekrane bakstelėkite mygtuką **amazon alexa**, tuomet vadovaukitės instrukcijomis.

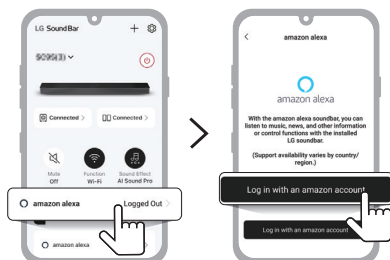

- 2 Prisijunkite prie „Amazon“.

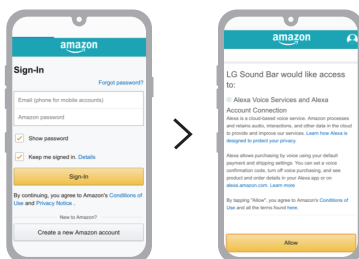

Funkcijos „Alexa“ naudojimas

- **Komandos pateikimas:** Naudodami įrenginį su įtaisyta „Alexa“ funkcija (pvz., „Amazon Echo“), galite prašyti „Alexa“ leisti muziką [S90Q]. Pavyzdžiui, „Alexa, play jazz on [LG S90Q Soundbar]“.
 - **Pageidaujamas garsiakalbis:** Galite nustatyti vieną ar daugiau garsiakalbių, kad vienas arba keli „Smart Home Group“ grupės įrenginiai grotyt muziką. Garsiakalbius galite nustatyti naudodami programėlę „Alexa“.
 - **Muzikos transliavimas iš programėlės „Alexa“:** Naudodami programėlę „Alexa“ galite nuotoliniu būdu valdyti muzikos atkūrimą į [S90Q].
- „Amazon“, „Alexa“ ir susiję logotipai yra „Amazon.com, Inc.“ arba jos dukterinių įmonių prekių ženklai.

✓ Pastaba

- Šią paslaugą teikia „Amazon“. Paslauga gali būti nutraukta bet kuriuo metu. LG neprisiima atsakomybės už paslaugos prieinamumą.
- Programėlės „Amazon Alexa“ ekranas gali būti pakeistas be išankstinio įspėjimo.
- Ši funkcija gali būti nepasiekiamą kai kuriose šalyse.
- Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite interneto svetainėje
 - <https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202207000>

| Tidal Connect

Naudokite mobilųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį kaip „Tidal“ nuotolinio valdymo pultelį. Apsilankykite <https://tidal.com/connect>, kad sužinotumėte daugiau.



Prietaiso tvirtinimas prie sienos

Patikrinimas prieš montuojant prie sienos

Šį prietaisą galite tvirtinti prie sienos.


Tvirtindami prietaisą prie sienos, vadovaukitės toliau pateikiamomis instrukcijomis.

Pirmiausia patikrinkite pagal toliau pateikiamus punktus.

- Pritvirtinus prie sienos, gali būti sudėtinga prijungti išorinius įrenginius ir kabelius. Pirmiausia, prieš pritvirtindami prietaisą prie sienos, prijunkite išorinius įrenginius naudodami tinkamą jungiamąjį kabelį.
- Tvirtindami prietaisą prie sienos, atsižvelkite į toliau pateikiamą informaciją. Tvirtinimo metu galima susižaloti arba sugadinti prietaisą.
 - Ant prie sienos pritvirtinto prietaiso nedėkite jokių daiktų.
 - Prietaisą prie sienos tvirtinkite varžtais, kad jis nenukristų.
 - Užtikrinkite, kad jis būtų nepasiekiamas vaikams. Prietaisą traukiant arba purtant, jis gali nukristi.
- Garsiakalbiai taip pat yra prietaiso viršuje. Kai prietaisą montuojate po televizoriumi, tvirtinkite 10 cm žemiau apatinio televizoriaus krašto.

Prietaiso tvirtinimo komponentai

Garso sistema



Sieninis laikiklis



Varžtai „Garso sistema“ tvirtinti



Sieninio laikiklio montavimo šablonas



Įsigyjama atskirai

Laikiklio varžtai



Sienos kaiščiai




✓ Pastaba


- Komplette nėra varžtų ir sienos kaiščių įrenginio tvirtinimui. Tvirtinimui rekomenduojame naudoti „Hilti“ (HUD-1 6x30).
-

Prietaiso tvirtinimas prie sienos

- 1 Prietaiso pakuotėje raskite sieninio laikiklio montavimo šablono.
- 2 Lygiuokite sieninio laikiklio montavimo šablono liniją **TV Bottom Line** su televizoriaus apatine dalimi, ir pritvirtinkite jį prie sienos. Lygiuokite ant sienos sumontuoto televizoriaus centrą su montavimo šablono dalimi, pažymėta **TV Center**.

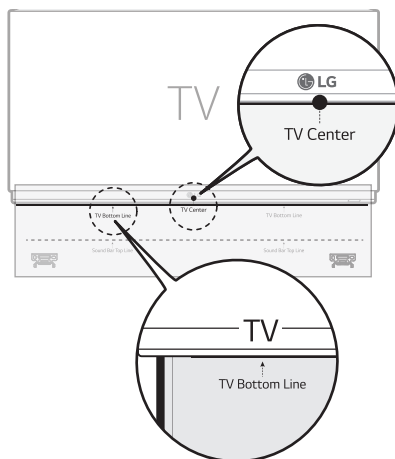


- 3 Šratinuku montavimo šablone pažymėkite angas, kurios bus naudojamos sieniniams laikikliams tvirtinti.

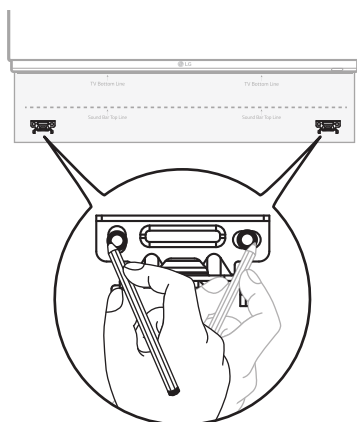


- 4 Pažymėtose vietose montavimo šablone išgręžkite skyles.
- 5 Nuo sienos nuimkite montavimo šablono.


- 6** Laikiklius prie sienos tvirtai pritvirtinkite naudodami sienos kaiščius ir varžtus.

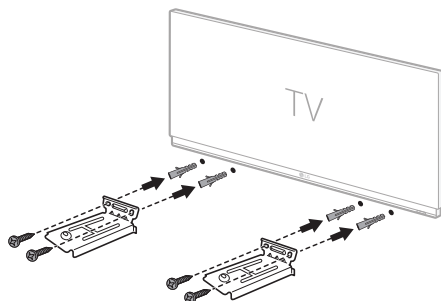

- 7** Prietaisą užkabinkite už laikiklių. Prietaisą uždėkite ant laikiklių, kad prietaiso apačioje esančios varžtų skylės būtų suligintos su sieninio laikiklio varžtų skylėmis.

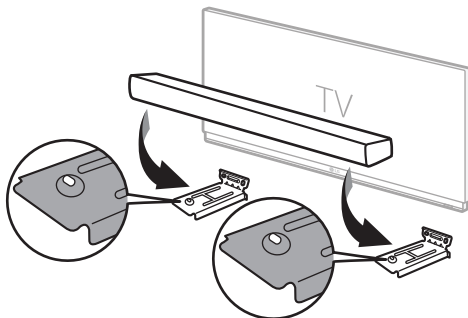

- 8** Tvirtai pritvirtinkite prietaisą prie sieninių laikiklių naudodami pateikiamus varžtus.

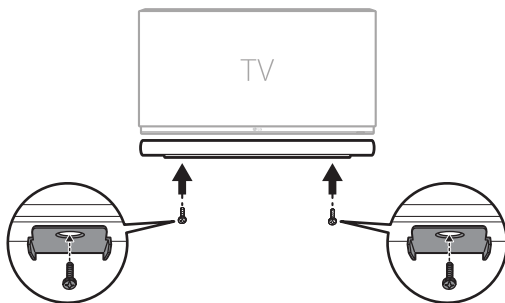

Saugumo priemonės

| Saugos informacija ir reglamentai



PERSPĖJIMAS
ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS
NEATIDARYTI



ATSARGIAI: ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUI SUMAŽINTI NENUIMKITE DANGČIO (ARBA NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS TURĖTŲ PRIŽIŪRĖTI NAUDOTOJAS. PRIEŽIŪRĄ PATIKĖKITE SPECIALISTAMS.



Žaibo su strėlės antgaliu ženklas lygiakraščiame trikampyje skirtas įspėti naudotoją apie neizoliuotus laidus ir pavojingą įtampą prietaiso viduje, kurios pakaktų sukelti elektros smūgiui.



Lygiakraštis trikampis su šauktuko simboliu skirtas atkreipti naudotojo dėmesį į svarbias eksploataavimo ir priežiūros (techninio aptarnavimo) instrukcijas su įrenginiu pateikiamoje literatūroje.

ĮSPĖJIMAS:

- KAD IŠVENGtumėTE GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NELEISKITE ŠIAM GAMINIUI PAKLIŪTI PO LIETUMI ARBA TEN, KUR DIDELĖ DRĖGMĖ.
- Įrangos nemontuokite uždaroje erdvėje, pvz., knygų spintoje ar pan.

ATSARGIAI:

- Šalia šio prietaiso nenaudokite aukštos įtamos įrenginių (pvz., elektrinio muštuko). Dėl elektros smūgio šis prietaisas gali sugesti.
- Ant įrenginio negalima dėti objektų, degančių atvira ugnimi, pvz. žvakių.
- Neuždenkite jokių ventiliacijos angų. Montuokite pagal gamintojo instrukcijas. Korpuse esančios ertmės ir angos skirtos ventiliacijai, siekiant užtikrinti patikimą prietaiso veikimą ir apsaugoti jį nuo perkaitimo. Jokiu būdu neuždenkite ertmių padėdami gaminį ant lovos, sofos, kilimo ar kito panašaus paviršiaus. Nedėkite prietaiso į uždarus baldus, pvz., į knygų spintas ar lentynas, nebent ten būtų įrengta tinkama ventiliacija arba būtų laikomasi gamintojo instrukcijų.
- Prietaisą reikia saugoti nuo vandens (lašų ar pūslių). Ant jo negalima statyti daiktų su vandeniu, pvz, vazų.
- Saugumo žymėjimo informacija, įskaitant prietaiso identifikaciją ir maitinimo vertes, pateikiama įrenginio apačioje arba ant kito paviršiaus esančioje pagrindinėje etiketėje.
- Pasirūpinkite, kad vaikai negalėtų įkišti rankų ar kokių nors daiktų į *garsiakalbio kanalą.
 - * garsiakalbio kanalas: garso kolonėlės korpuse esanti anga, stiprinanti žemo dažnio garsus. (korpusas)

ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo laido

Prietaisui atjungti naudojamas maitinimo kištukas. Nelaimingo atsitikimo atveju maitinimo kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.

Patikrinkite šio vartotojo vadovo specifikacijų puslapį, kad būtumėte tikri dėl reikalavimų srovei.

Neperkraukite sienos kištukinių lizdų. Perkrauti, klibantys ar pažeisti sienos kištukiniai lizdai, ilgintuvai, nusidėvėję maitinimo laidai arba pažeista ar sutrūkinėjusi laidų izoliacija kelia pavojų. Bet kuri iš šių situacijų gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą. Periodiškai tikrinkite prietaiso laidą ir, pastebėjus pažeidimų ar nusidėvėjimo požymių, jį atjunkite, prietaiso nebenaudokite. Kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą dėl maitinimo laido pakeitimo.

Saugokite maitinimo laidą nuo fizinių ar mechaninių pažeidimų, pvz., nesupainiokite jo, neužriškite mazgo, neprispauskite, nepriverkite durimis ir nelipkite ant jo. Atkreipkite ypatingą dėmesį į kištukus, sienos kištukinius lizdus ir laido išėjimo iš prietaiso lizdą.

Modeliams, naudojantiems adapterį

Naudokite tik prie šio prietaiso pridėtą kintamosios srovės adapterį. Nenaudokite kito įrenginio ar gamintojo maitinimo šaltinio. Naudodami kitus maitinimo laidus ar maitinimo šaltinius galite sugadinti prietaisą ir panaikinti garantiją.

Modeliams, naudojant baterijas

Šiame prietaise naudojamas išimamas maitinimo elementas arba akumulatorius.

ATSARGIAI: Baterijas pakeitus netinkamos rūšies baterijomis, kyla gaisro ir sprogimo pavojus.

Integruotą akumuliatorių turintiems modeliams

Nelaikykite arba netransportuokite, kai slėgis mažesnis nei 11,6 kPa ir didesniame nei 15 000 m aukštyje.

- Akumuliatorių pakeitus netinkamo tipo akumulatoriumi gali neveikti apsaugos priemonės (pvz., kai kurių ličio jonų akumuliatorių tipų atveju);
- Akumuliatorių veikiant ugniai ar karščiui, mechaniniu poveikiu arba pažeidus jo vientisumą, gali kilti sprogimas;
- Akumuliatorių laikant ypač aukštoje temperatūroje gali kilti sprogimas arba iš jo gali išsiskirti degūs skysčiai ar dujos;
- Akumuliatorių laikant ypač žemame slėgyje gali kilti sprogimas arba iš jo gali išsiskirti degūs skysčiai ar dujos.

Simboliai

~ : Kintamoji srovė (KS).

— : Nuolatinė srovė (NS).

☐ : Tai yra II klasės prietaisas.

⏻ : Budėjimo režimas.

| : Maitinimas įjungtas.

⚡ : Pavojinga įtampa.

Prieš informuojant apie prietaiso gedimą

Problemų sprendimas

Jei naudodami prietaisą susiduriate su toliau pateikiamomis problemomis, patikrinkite kelis kartus, nes tai gali būti ne gedimai.

Bendrosios klaidos

Problema	Sprendimas
Prietaisas veikia netinkamai	- Atjunkite maitinimo laidus ir visus išorinius įrenginius, pavyzdžiui, televizorių, žemadažnį garsiakalbį arba stiprintuvą nuo prietaiso, tuomet juos dar kartą prijunkite. - Nustatę prietaisą iš naujo, dar kartą prijunkite išmanųjį telefoną ir „Wi-Fi“ (→ Žr. „Prijungimas prie išmaniojo telefono per „Wi-Fi“ tinklą“ puslapyje 26.) (Žinokite, kad galite prarasti ankstesnes prietaiso nuostatas.)
Neįsijungia maitinimas.	- Ar maitinimo laidas tinkamai įjungtas į elektros lizdą? - Tinkamai įjunkite maitinimo laidą į elektros lizdą.
Nieko nesigirdi	- Ar garsumo lygis nustatytas į minimalų? - Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką Garsumas   kad padidintumėte garsumo lygį. - Jei naudojate išorinį įrenginį, pavyzdžiui, televizoriaus skaitmeninį priedėlį, nešiojamąjį įrenginį arba Bluetooth įrenginį, pakoreguokite išorinio įrenginio garsumo lygį. - Ar įjungtas nutildymo funkcija? - Jei būsenos ekrane rodomas užrašas MUTE, nutildymo funkcija yra įjungta. Paspauskite mygtuką Nutildyti  kad išjungtumėte nutildymą. - Ar pasirinkta prietaiso funkcija atitinka prijungtą išorinį įrenginį? - Paspauskite mygtuką Funkcija  kad patikrintumėte, ar prijungta teisinga funkcija.
Žemadažnis garsiakalbis neatkuria garso	- Ar prietaisas tinkamai prijungtas prie belaidžio žemadažnio garsiakalbio? - Jei belaidžio žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje šviesos diodas mirksi žaliai arba dega raudonai, tai reiškia, kad jis nėra prijungtas. Užmezgus ryšį, šviesos diodas pradeda degti žaliai. Pakartotinai prijunkite prietaisą prie belaidžio žemadažnio garsiakalbio. (→ Žr. „Prietaiso prijungimas“ puslapyje 6.)
Nuotolinio valdymo pultas tinkamai neveikia.	- Naudojamą nuotolinio valdymo pultelį nukreipkite į prietaiso priekinę dalį. - Nuotolinio valdymo pultelį naudokite ne didesniu nei 7 m spinduliu. - Jei reikia, įstatykite naujas baterijas.
Funkcija „Auto Power“ neveikia	Patikrinkite išorinių įrenginių būseną (pvz., televizoriaus skaitmeninio priedėlio, nešiojamojo ar Bluetooth įrenginio).

„LG Sound Sync“ neveikia.	• Patikrinkite, ar televizorius palaiko „LG Sound Sync“. • Patikrinkite, ar televizorius yra tinkamai prijungtas prie prietaiso naudojant optinį kabelį. - Televizoriaus valdymo pultelyje paspauskite mygtuką Nuostatos, kad patikrintumėte, ar funkcija yra įjungta [„LG Sound Sync“].
Žemas prietaiso garsumo lygis	• Atlikite toliau nurodytus veiksmus ir atitinkamai pakeiskite nuostatas. - Paleiskite „LG Sound Bar“ programą, pirmame ekrane palieskite mygtuką Nustatymai  ir meniu [Sound Settings] pakeiskite [DRC] funkciją į [Išjungta]. - Kai prietaisas prijungtas prie televizoriaus, televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką Nuostatos, pasirinkite meniu [Garsiakalbis] ir pakeiskite nuostatą [Skaitmeninis garso išėjimas] iš [PCM] į [AUTOMATINIS] arba [SRAUTAS BITAIS]. - Jei prietaisas prijungtas prie atkuriančio įrenginio, pvz., DVD leistuvo arba „Blu-ray“ diskų leistuvo, eikite į prijungto įrenginio meniu Nuostatos. Pakeiskite nuostatą [Skaitmeninis garso išėjimas] iš [PCM] į [TIESIOGINIS] arba [SRAUTAS BITAIS]. Prijungto įrenginio [DRC] nustatykite į [IŠJUNGTA]. - Jei įjungtas prietaiso režimas „Night Time“, jį išjunkite paspausdami mygtuką Nuostatos  tada naudokite mygtukus Kairėn / dešinėn ir Aukštyn / žemyn.
Prietaisas neatpažįsta USB kaupiklio	• Prietaisas gali nepalaikyti USB kaupiklio failų formato. Suformatuokite USB kaupiklį ir dar kartą prijunkite. Formatuodami patikrinkite, kurie USB kaupiklio formatai yra palaikomi prietaiso ir pasirinkite atitinkamą failų formatą. (→ Žr. „Prijungimas prie USB laikmenos“ puslapyje 54.)
„Bluetooth“ įrenginio nepavyksta susieti	• Bluetooth įrenginyje paspauskite mygtuką „Nuostatos“ ir patikrinkite, ar įjungta funkcija Bluetooth. Jei Bluetooth įjungtas, jį išjunkite, vėl įjunkite ir bandykite dar kartą. • Pašalinkite visas kliūtis tarp prietaiso ir Bluetooth įrenginio. • Bluetooth susiejimas (prijungimas) gali neveikti tinkamai. Tai priklauso nuo Bluetooth įrenginio tipo arba aplinkos.

Tinklo ryšio klaidos

Problema	Sprendimas
Prietaiso nepavyksta prijungti prie programėlės „LG Sound Bar“	• Ryšys gali nebūti sklandus, jei yra trikdomas kitų elektrinių prietaisų, naudojančių radijo bangas, pvz., mikrobangų krosnelės ir medicininiai prietaisai. Nuo tokių buitinių prietaisų gaminį statykite 1 m atstumu. • Išjunkite belaidį maršruto parinktuvą ir vėl jį įjunkite. • Patikrinkite, ar įjungta išmaniojo telefono „Wi-Fi“ funkcija. „Wi-Fi“ ryšio būseną galite patikrinti išmaniojo telefono nuostatose. • Patikrinkite, ar prietaisas ir išmanusis telefonas yra tame pačiame „Wi-Fi“ tinkle.

**Prietaiso
nepavyksta
prijungti prie
„Wi-Fi“ tinklo**

- Ar išjungėte belaidį maršruto parinktuvą ir vėl jį įjungėte?
 - Išjunkite prietaisą ir vėl jį įjunkite.
 - Ar sumontavote naują belaidį maršruto parinktuvą?
 - Turėsite iš naujo nustatyti prietaiso tinklo nuostatas. (→ Žr. „Prijungimas prie išmaniojo telefono per „Wi-Fi“ tinklą“ puslapyje 26.)
 - Ar pakeitėte belaidžio maršrutizatoriaus nustatymus?
 - Jei maršrutizatoriaus slaptažodžiui naudojami specialieji simboliai (pvz., ` ' " + / \ ; : - _ ^ & (>) arba jaustukai, horizontaliojo garsiakalbio negali nepavykti prijungti. Rekomenduojama nustatyti slaptažodį naudojant anglų abėcėlės raidžių ir skaičių derinį.
 - Rekomenduojama nustatyti belaidžio maršrutizatoriaus saugumo tipą į WPA2.
 - Atjunkite maršrutizatorių ir prijunkite jį po 10 sekundžių. Tada pabandykite prisijungti po tinklo atkūrimo.
 - Belaidžio ryšio kanalo keitimas maršrutizatoriuje gali padėti sumažinti belaidžio ryšio trikdžius. (Štai kaip pakeisti dažniausiai pasitaikančių maršrutizatorių belaidį kanalą. Norėdami gauti tikslią informaciją, žr. maršrutizatoriaus naudojimo instrukciją.)
- ❶ Įveskite IP adresą išmaniajame telefone, kompiuteryje arba MAC, arba naudokite sąrankos vedlio diską, kad prisijungtumėte prie maršrutizatoriaus sąrankos puslapio. Tai galima padaryti tik tada, kai maršrutizatorius yra prijungtas prie tinklo naudojant „Wi-Fi“ arba eternetu kabelį.
 - ❷ Raskite belaidžio ryšio nustatymų puslapį ir pakeiskite savo 2,4 GHz / 5 GHz tinklo belaidžio ryšio kanalą. Jei yra įjungtas kanalas „Auto“ (automatinis), išjunkite jį ir nustatykite konkretų kanalą.
 - Jei maršrutizatoriaus kanalas yra 2,4 GHz, 6 kan. / 11 kan.
 - Jei maršrutizatoriaus kanalas yra 5 GHz, 48 kan. / 149 kan.
 - ❸ Išsaugokite nuostatas ir iš naujo paleiskite belaidį maršrutizatorių.
 - Ištraukite maitinimo laidą iš maršrutizatoriaus, palaukite 5 sekundes ir vėl prijunkite maitinimo laidą. Kai maršrutizatorius baigė įjungimo inicijavimą, pabandykite jį vėl prijungti.
-

Programėlės klaidos

Problema	Sprendimas
Programėlė neveikia tinkamai	• Ar programėlės naudojimo metu įvyko klaida? - Patikrinkite, ar įjungtas įrenginio maitinimas. - Patikrinkite, ar programėlė, kurią norite paleisti, palaiko išmaniojo telefono operacinę sistemą. Galite apsilankyti programėlių gamintojo svetainėje, kad patikrintumėte palaikomas operacines sistemas. - Patikrinkite, ar turite naujausią programėlės versiją. Ieškokite programėlės „Google Play“ arba „APP Store“ ir patikrinkite, ar šalia jos pavadinimo yra mygtukas Atnaujinti. Jei tai ne naujausia versija, bakstelėkite mygtuką Atnaujinti. • Jei problemos pašalinti nepavyko, pabandykite prisijungti naudodami kitą išmanųjį telefoną su įdiegta programėle „LG Sound Bar“.

Belaidžio ryšio problemos

Problema	Sprendimas
Yra radijo trukdžių	• Pastatykite prietaisą ir belaidį žemadažnį garsiakalbį kaip galima arčiau vienas kito. • Nedėkite prietaiso ant metalinių baldų. • Belaidis ryšys silpno signalo zonose gali veikti netinkamai.
Dėl „Bluetooth“ ryšio kyla veikimo sutrikimai arba triukšmai	• Girdite triukšmą ar patiriate gedimus naudodami Bluetooth? - Užtikrinkite, kad jokia kūno dalis nesiliečia su Bluetooth įrenginio arba prietaiso siųstuvu-imtuvu. - Nemontuokite Bluetooth įrenginio ant sienos arba izoliuotoje vietoje. - Pašalinkite visas kliūtis tarp prietaiso ir Bluetooth įrenginio. - Bluetooth įrenginį statykite šalia prietaiso. • Kai Bluetooth įrenginys yra per toli nuo prietaiso, Bluetooth gali būti atjungtas arba gali atsirasti sutrikimų. - Pastatykite Bluetooth įrenginį 1 m atstumu nuo įrenginių, kurie naudoja tą patį dažnį kaip ir prietaisas, pvz., belaidžiai maršruto parinktuvai, medicininė įranga ir mikrobangų krosnelės.

Demonstracinio režimo išjungimas

Problema	Sprendimas
Nuotolinio valdymo pultelis neveikia	• Ar būsenos ekrane esantis tekstas nesikeičia, net jei kelis kartus paspaudžiate mygtuką Funkcija ? • Ar būsenos ekrane matote tik tekstą DEMO? - Prietaisui galima suaktyvinti demonstracinį režimą. Atjunkite prietaiso maitinimo laidą ir vėl jį prijunkite. - Jei nuotolinio valdymo pultelis vis dar neveikia, paspauskite prietaiso mygtuką Garsumas  , kad nustatytumėte 2-ą garsumo lygį, paspauskite ir palaikykite mygtuką Funkcijos  apie 5 sekundes. Jei būsenos ekrane rodoma šiuo metu pasirinkta funkcija, tai reiškia, kad demonstracinis režimas buvo išjungtas.

Priedas

Specifikacijos

Bendra	
Maitinimo reikalavimai	Žr. pagrindinę lentelę.
Energijos suvartojimas	Žr. pagrindinę lentelę.
	Budėjimo režimas: 2,0 W
Matmenys (ilgis x aukštis x gylis)	Maždaug 1200,0 mm x 63,0 mm x 135,0 mm (įskaitant kojele)
Temperatūros ribos naudojimo aplinkoje	5–40 °C
Drėgnio ribos naudojimo aplinkoje	5 – 60 % santykinis drėgnis
Magistralės maitinimo šaltinis (USB).	5 V  500 mA
Galimas skaitmeninės jėgimo garso diskretizavimo dažnis	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Galimas skaitmeninio jėgimo garso formatas	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, DTS-HD HRA, DTS-HD MA, DTS:X, IMAX DTS, IMAX DTS:X, PCM

Įėjimas / išėjimas	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optinė garso ryšio jungtis) × 1
HDMI IN	19 kontaktų (A tipo, HDMI™ jungtis) × 1
HDMI ► TV (eARC / ARC)	19 kontaktų (A tipo, HDMI™ jungtis) × 1
	4K raiška palaikoma 4K šaltiniams, kuriuose naudojama HDCP 2.3 (palaiko 4K esant 120 Hz (YCbCr 4:2:0)).

Stiprintuvas (RMS išėjimas)	
Iš viso	570 W RMS
Priekinė dalis	45 W RMS×2 (pilnutinė varža: 4 Ω, THD 10 %)
Vidurys	40 W RMS (pilnutinė varža: 4 Ω, THD 10 %)
Erdvinio garso garsiakalbis (šoninis)	45 W RMS×2 (pilnutinė varža: 4 Ω, THD 10 %)
Viršus	45 W RMS×2 (pilnutinė varža: 4 Ω, THD 10 %)
Viršutinė centrinė	40 W RMS (pilnutinė varža: 4 Ω, THD 10 %)
Žemadažnis garsiakalbis	220 W RMS (pilnutinė varža: 3 Ω, THD 10 %)

Belaidis žemadažnis garsiakalbis	
Maitinimo reikalavimai	Žr. belaidžio žemadažnio garsiakalbio lentelę.
Energijos suvartojimas	Žr. belaidžio žemadažnio garsiakalbio lentelę.
Tipas	1-os juostos 1 garsiakalbis
Pilnutinė varža	3 Ω
Vardinė galia	220 W RMS
Maks. galia	440 W RMS
Matmenys (ilgis x aukštis x gylis)	Apie 201,7 mm x 407,0 mm x 403,0 mm

Sistema	
Belaidis LAN (interneto antena)	802.11a/b/g/n suderinamas su „Wi-Fi“ tinklu

Galiniai garsiakalbiai ir belaidis imtuvas (SPQ8-S (SPQ8-S, S78S2-S)) (įsigijami atskirai)


Belaidis imtuvas	
Maitinimo reikalavimai	Žr. belaidžio imtuvo pagrindinę etiketę.
Energijos suvartojimas	Žr. belaidžio imtuvo pagrindinę etiketę.
Galinė galia	70 W RMS x 2 (3 Ω , esant 1 kHz, THD 10 %)
Matmenys (ilgis x aukštis x gylis)	Apie 175,0 mm x 61,0 mm x 175,0 mm

Galiniai garsiakalbiai	
Tipas	1-os juostos 1 garsiakalbis
Pilnutinė varža	3 Ω
Vardinė galia	70 W RMS
Maks. galia	140 W RMS
Matmenys (ilgis x aukštis x gylis)	Apie 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Išvaizda ir techninės charakteristikos gali būti keičiamos papildomai neįspėjus.

Registruotieji prekių ženklai ir licencijos

Visi prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

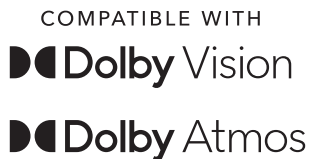

„Dolby“, „Dolby Vision“, „Dolby Atmos“ ir dvigubos D simbolis yra „Dolby Laboratories Licensing Corporation“ registruotieji prekių ženklai. Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. Konfidencialūs nepaskelbti darbai. Autorių teisės © 2012–2021 m. „Dolby Laboratories“. Visos teisės saugomos.



Bluetooth® žodinis prekės ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, o „LG Electronics“ naudoja šiuos ženklus pagal licenciją.

Kiti prekių ženklai ir komerciniai pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.



Terminai HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress ir HDMI logotipai yra HDMI Licensing Administrator, Inc. prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.





DTS patentų ieškokite <http://patents.dts.com>. Pagaminta pagal „DTS, Inc.“ licenciją (įmonėms, kurių būstinės yra įsikūrusios JAV / Japonijoje / Taivane) arba pagal „DTS Licensing Limited“ licenciją (visoms kitoms įmonėms). DTS, DTS:X ir DTS:X logotipas yra registruotieji prekių ženklai arba „DTS, Inc.“ prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse. © 2022 m. „DTS, Inc.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.



Pagaminta pagal „IMAX Corporation“ licenciją. IMAX® yra „IMAX Corporation“ registruotasis prekės ženklas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse. DTS patentų ieškokite <http://patents.dts.com>. Pagaminta pagal „DTS, Inc.“ licenciją (įmonėms, kurių būstinės yra įsikūrusios JAV / Japonijoje / Taivane) arba pagal „DTS Licensing Limited“ licenciją (visoms kitoms įmonėms). DTS ir DTS logotipas yra registruotieji prekių ženklai arba „DTS, Inc.“ prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse. © 2022 m. „DTS, Inc.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.



LG „Wi-Fi“ horizontaliajame garsiakalbyje panaudota MQA technologija, kuri leidžia atkurti MQA garso failus ir srautus, užtikrinant originalaus pirminio įrašo garsą. MQA ir „Sound Wave Device“ yra registruotieji „MQA Limited“ prekių ženklai. © 2016 m.

MQA arba „MQA Studio“ nurodo, kad gaminys dekoduoja ir atkuria MQA srautą arba failą, ir nurodo, kad garsas yra identiškas originalo garsui. „MQA Studio“ nurodo, kad prietaisas atkuria „MQA Studio“ failą, kurį studijoje patvirtino atlikėjas / prodiuseris arba kurį patvirtino autorių teisių savininkas.

Ką reikia žinoti apie tinklo paslaugas

Visa informacija, duomenys, dokumentai, susirašinėjimas, atsiųsintimas, failai, tekstas, vaizdai, nuotraukos, grafika, vaizdo įrašai, transliacijos, leidiniai, įrankiai, ištekliai, programinė įranga, kodas, programos, programėlės, programėlės, raštai, taikomosios programos, produktai ir bet koks kitas turinys („Turinys“) ir paslaugos bei pasiūlymai („Paslaugos“), teikiami juos sukūrusių trečiųjų šalių, kurios prisiima visą atsakomybę.

Bet kurios dalies ar viso Turinio ir Paslaugų apribojimas, pašalinimas ar sustabdymas neribojamas, o paslaugų teikėjų Turinio ir paslaugų naudojimas bei prieinamumas per „LG Electronics“ gaminius gali būti pakeistas bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

Jei turite kokių nors reikalavimų ar problemų, susijusių su Turiniu ir Paslaugomis, dėl naujausios informacijos galite apsilankyti paslaugų teikėjo svetainėje. „LG Electronics“ neatsako už vartotojų paslaugas, susijusias su Turiniu ir Paslaugomis, ir nepriima jokių įsipareigojimų. Į visus su Turiniu ir Paslaugomis susijusius klausimus ar reikalavimus turėtų tiesiogiai atsakyti atitinkami turinio ir paslaugų teikėjai.

Yra aišku, jog „LG Electronics“ neatsako už jokių Turinį ar Paslaugas, arba už kiekvieno Turinio ar Paslaugos pakeitimą, pašalinimą ar sustabdymą, ir nepatvirtina ar neužtikrina tokio Turinio ar Paslaugų naudojimo arba prieigos prie jų.

Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą

Norėdami gauti šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, kurios įpareigotos atskleisti šiame gaminyje esantį šaltinio kodą ir susipažinti su visomis nurodytomis licencijos sąlygomis, pranešimais apie autorių teises ir kitais susijusiais dokumentais, apsilankykite <https://opensource.lge.com>.

„LGE Electronics“ pateiks atvirąjį kodą CD-ROM laikmenoje sumokėjus atitinkamas išlaidas padengiantį mokestį (laikmenos, siuntimo ir kt. išlaidos) ir paštu pateikus prašymą opensource@lge.com.

Šis pasiūlymas galioja visiems, gavusiems šią informaciją, trejus metus po paskutinio šio gaminio išsiuntimo.

Veiksmai su prietaisu

Prietaiso siuntimas

Išsaugokite originalią transportavimo dėžę ir pakuotės medžiagas. Jei reikėtų pervežti prietaisą, kad užtikrintumėte maksimalią apsaugą, įpakuokite jį taip, kaip jis buvo originaliai įpakuotas gamykloje.

Išorinių paviršių švaros palaikymas

- Šalia prietaiso nenaudokite lakių skysčių, pvz., purškiklio vabzdžiams naikinti.
- Jei šluostydami paviršių smarkiai spausite, galite jį pažeisti.
- Nepalikite guminių ar plastikinių daiktų ant įrenginio ilgam laikui.

Prietaiso valymas

Prietaisą valykite minkšta ir sausa šluoste. Jei paviršiai itin nešvarūs, naudokite minkštą šluostę, truputį sudrėkintą silpnu valymo tirpalu. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti prietaiso paviršių.

