

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ

Φορητό Ηχείο Bluetooth

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΟΝΤΕΛΑ

PL7/PL7W



MFL71829301

2010_Rev03

www.lg.com

Πνευματικά δικαιώματα © 2020-2021 LG Electronics Inc.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Πληροφορίες Ασφαλείας



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ. Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.



Αυτή η αστραπή με το βέλος μέσα σε ένα ισοσκελές τρίγωνο, έχει σκοπό να προειδοποιήσει το χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό του περιβλήματος του προϊόντος, η οποία μπορεί να είναι επαρκούς μεγέθους και να υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.



Το θαυμαστικό μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο, έχει σκοπό να προειδοποιήσει το χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (σέρβις) στη βιβλιογραφία που συνοδεύει το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Η ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Η ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε νερό (στάξιμο ή πιτσίλισμα), και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή παρόμοιο αντικείμενο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλής τάσης κοντά σε αυτό το προϊόν (λ.χ. ηλεκτρικό εντομοκτόνο). Το προϊόν αυτό πιθανόν να δυσλειτουργήσει λόγω ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θα πρέπει να τοποθετείτε γυμνές εστίες φωτιάς όπως αναμμένα κεριά, επάνω στην συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε το σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Οι σχισμές και τα ανοίγματα στο περίβλημα υπάρχουν για τον εξαερισμό, και για να εξασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και για προστασία από υπερθέρμανση. Μην εμποδίζετε τα ανοίγματα, τοποθετώντας το προϊόν σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί, ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε εντοιχισμένα έπιπλα, όπως βιβλιοθήκες ή ράφια, εκτός εάν παρέχεται σωστός εξαερισμός ή έχουν τηρηθεί οι οδηγίες του κατασκευαστή.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ σχετικά με το καλώδιο τροφοδοσίας

Η πρίζα είναι το μέσο αποσύνδεσης της συσκευής. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το βύσμα της πρίζας πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο.

Ελέγξτε τη σελίδα με τις προδιαγραφές στο παρόν εγχειρίδιο κατόχου προκειμένου να βεβαιωθείτε για τις τρέχουσες απαιτήσεις.

Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες. Οι υπερφορτωμένες πρίζες, οι χαλαρές ή κατεστραμμένες πρίζες και τα καλώδια επέκτασης, τα φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας ή η κατεστραμμένη ή σχισμένη μόνωση των καλωδίων είναι επικίνδυνα. Οποιαδήποτε από τις καταστάσεις αυτές ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Να ελέγχετε ανά τακτά διαστήματα το καλώδιο της συσκευής σας και σε περίπτωση που η όψη του υποδεικνύει κάποια βλάβη ή φθορά, αποσυνδέστε το, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και αντικαταστήστε το καλώδιο με ένα ακριβές ανταλλακτικό από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης. Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος από φυσική ή μηχανική κακομεταχείριση, όπως περιστροφή, μπέρδεμα, τρύπημα, μάγκωμα στην πόρτα ή πάτημα. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα βύσματα, στις πρίζες τοίχου και στο σημείο εξόδου του καλωδίου από τη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πληροφορίες σήμανσης ασφάλειας συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης προϊόντος και αξιολογήσεις παροχής, παρακαλούμε ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στο κάτω μέρος ή σε άλλη επιφάνεια του προϊόντος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ όταν χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο προϊόν σε περιβάλλοντα χαμηλής υγρασίας

- Μπορεί να προκαλέσει στατικό ηλεκτρισμό σε περιβάλλοντα χαμηλής υγρασίας.
- Συστήνεται όπως χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο προϊόν αφού ακουμπήσετε ένα μεταλλικό αντικείμενο, μέσω το οποίου διοχετεύεται ο ηλεκτρισμός.

Σύμβολα

~	Αναφέρεται σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).
==	Αναφέρεται σε συνεχές ρεύμα (DC).
	Αναφέρεται σε εξοπλισμό κατηγορίας II.
	Αναφέρεται στην κατάσταση αναμονής.
I	Αναφέρεται στην κατάσταση "ON" (ενεργοποίησης).
	Αναφέρεται σε επικίνδυνη τάση.

Πίνακας περιεχομένων

1 Ξεκινώντας

- 2 Πληροφορίες Ασφαλείας
- 6 Μοναδικά χαρακτηριστικά
- 6 Εισαγωγή
- 7 Μπροστινή πλευρά
- 8 Πίσω πλευρά

2 Λειτουργία

- 9 Φόρτιση του ηχείου
- 9 – Φόρτιση με τον μετασχηματιστή ρεύματος AC
- 9 – Έλεγχος της κατάστασης φόρτισης
- 10 – Έλεγχος της κατάστασης της Μπαταρίας
- 10 Φόρτιση φορητής συσκευής
- 11 Βασικές λειτουργίες
- 11 – Χρησιμοποιώντας το κουμπί λειτουργίας
- 11 – Σύνδεση Bluetooth
- 11 – Κατάσταση LED του Bluetooth
- 12 – Απλός οδηγός λειτουργίας
- 14 Λειτουργία Handsfree
- 15 Φωνητική Εντολή
- 16 Φως διάθεσης
- 17 Ηχητικό εφέ
- 17 – Ρύθμιση του εφέ ήχου
- 18 Ακρόαση μουσικής από εξωτερική συσκευή
- 19 Χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH®
- 19 – Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές BLUETOOTH
- 22 Σύζευξης πολλαπλών τηλεφώνων
- 24 Χρήση της εφαρμογής "LG XBOOM"
- 24 – Σχετικά με την εφαρμογή "LG XBOOM"
- 24 – Εγκαταστήστε την εφαρμογή "LG XBOOM" στην Bluetooth συσκευή σας

- 25 – Ενεργοποιήστε το Bluetooth με την εφαρμογή "LG XBOOM"
- 26 Σύνδεση Dual Mode
- 28 Σύνδεση Multi Mode
- 30 Άλλη λειτουργία
- 30 – Επαναφορά
- 30 – Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του ήχου ειδοποίησης
- 30 – Ειδοποίηση αυτόματης απενεργοποίησης

3 Αντιμετώπιση προβλημάτων

- 31 Αντιμετώπιση προβλημάτων

4 Παράρτημα

- 32 Εμπορικά σήματα και Άδειες χρήσης
- 33 Χειρισμός της μονάδας
- 34 Προδιαγραφές

1

2

3

4

Μοναδικά χαρακτηριστικά

Αυτόματη απενεργοποίηση

Αυτή η μονάδα υποστηρίζει την αυτόματη απενεργοποίηση για εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας. (Σελίδα 30)

AUX (Είσοδος φορητής συσκευής)

Ακούστε μουσική από τη φορητή σας συσκευή.
(Smart phone, Notebook, κλπ.)

BLUETOOTH®

Ακούστε τη μουσική που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή **Bluetooth**.

LG XBOOM

Η εφαρμογή LG XBOOM σας επιτρέπει να χειρίζεστε μερικές από τις πιο πρόσφατες συσκευές ήχου της LG.

(Σελίδες 24-25)

Dual Mode

Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο στέρεο, χρησιμοποιώντας δύο ηχεία. Για να απολαύσετε το Dual Mode, πρέπει να αγοράσετε άλλο ένα ηχείο.

Το Dual Mode υποστηρίζεται μόνο με το ίδιο μοντέλο (PL5 και PL5, PL7 και PL7).

(Σελίδες 26-27)

Multi Mode

Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο Multi Mode χρησιμοποιώντας πολλά ηχεία. Για να απολαύσετε το Multi Mode, πρέπει να αγοράσετε κι άλλο ηχείο.

(Διαθέσιμο μοντέλο: PL5, PL7)

(Σελίδες 28-29)

Εισαγωγή

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

❗ Σημείωση

Υποδεικνύει ειδικές σημειώσεις και χαρακτηριστικά λειτουργίας.

⚠ Προσοχή

Υποδεικνύει προειδοποιήσεις για αποτροπή πιθανών ζημιών λόγω κακής χρήσης.


⚠ Προσοχή

Αδιάβροχο (IPX7)

Το ηχείο είναι αδιάβροχο σύμφωνα με την αξιολόγηση IPX5.

Το IPX5 είναι "βαθμοί προστασίας από την εισροή νερού" Σημειώστε ότι το σύστημα δεν είναι εντελώς υδατοστεγές. Να αποφεύγετε τις παραπάνω περιπτώσεις.


- Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα κάτω από νερό ή άλλο υγρό.
- Όταν φορτίζει η μπαταρία, μην εκθέτετε τη μονάδα στο νερό.
- Όταν η θύρα είναι εκτεθειμένη στο νερό, σκουπίστε τη με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Στεγνώστε την καλά πριν χρησιμοποιήσετε το ηχείο.
- Οι θύρες δεν είναι αδιάβροχες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει καλά το κάλυμμα της θύρας. Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα.

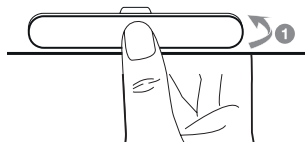

- Τοποθετήστε το κάλυμμα του καναλιού πάνω στο ❶ και ασφαλίστε το πιέζοντας.

Η υδατοστεγής απόδοση του συστήματος βασίζεται σε μετρήσεις που έχουν γίνει υπό τις συνθήκες που περιγράφονται στο παρόν. Σημειώστε ότι δυσλειτουργίες ως αποτέλεσμα εισροής νερού κατόπιν κακής χρήσης από τον πελάτη δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Μπροστινή πλευρά

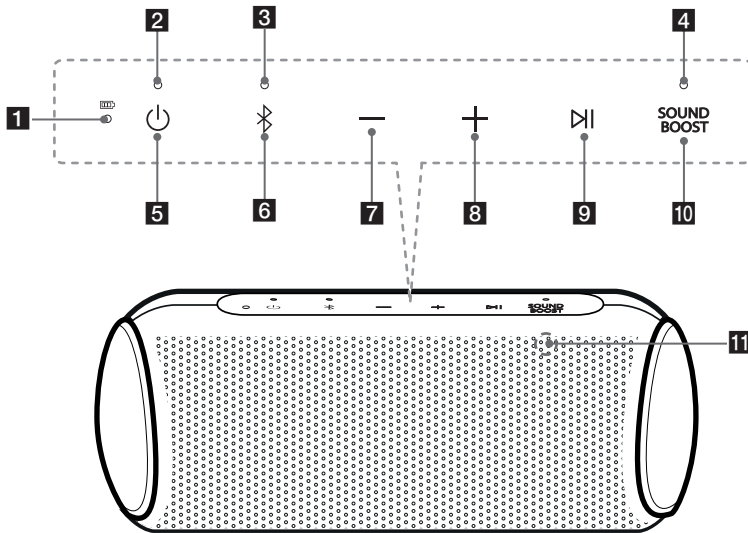

1 LED Μπαταρίας

2 LED τροφοδοσίας ρεύματος

3 LED **Bluetooth**

4 SOUND BOOST LED

5 ⏻

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: Πατήστε το.

* Αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας πατώντας το κουμπί ⏻ για 2 δευτερόλεπτα.

6 *

- Προσθήκη μιας **Bluetooth** συσκευής για πολλαπλή σύζευξη. (Πατήστε και κρατήστε παρατεταμένα * για 2 δευτερόλεπτα)

- Αλλάζει τη λειτουργία **Bluetooth** σε λειτουργία AUX. (Πατήστε το *)

* Όταν συνδέετε το στέρεο καλώδιο των 3,5 χιλ., η λειτουργία αλλάζει σε AUX.

- Κρατήστε πατημένο το * για 7 δευτερόλεπτα για αρχικοποίηση **Bluetooth**.

7 —

Χαμηλώστε την ένταση.

8 +

Ανεβάστε την ένταση.

9 D/I

- Αναπαραγωγή, παύση ή παράλειψη αναπαραγωγής στη λειτουργία **Bluetooth**. (Σελίδα 12)

- Λαμβάνει μια κλήση στη συσκευή **Bluetooth**. (Σελίδα 14)

- Σίγηση του ήχου στη λειτουργία AUX.


- Χρησιμοποιήστε τη φωνητική λειτουργία της έξυπνης συσκευής σας. Κρατήστε πατημένο το κουμπί D/I για 2 δευτερόλεπτα για να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική εντολή. (Σελίδα 15)

10 SOUND BOOST

- Αλλαγή του ηχητικού εφέ. (Σελίδα 17)

11 Μικρόφωνο

Πίσω πλευρά

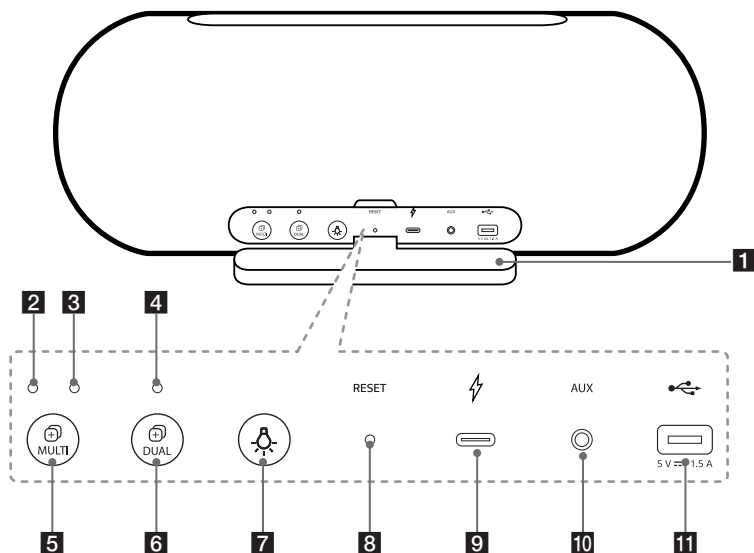

1 Κάλυμμα θύρας

2 Multi Mode LED (ΒΑΣΙΚΟ)

3 Multi Mode LED (ΑΛΛΟ)

4 Dual Mode LED

5 **MULTI**

Συνδέει πολλαπλά ηχεία για το Multi Mode. (Σελίδα 28-29)

6 **DUAL**

Συνδέει δύο ηχεία για Dual Mode. (Σελίδα 26-27)

7

Αλλάζει το φως διάθεσης. (Σελίδα 16)

8 Πλήκτρο **RESET** (επαναφορά)

9 (ΕΙΣΟΔΟΣ DC)

USB (τύπος C) θύρα για φόρτιση

10 **AUX**

Ακρόαση μουσικής από τη φορητή σας συσκευή.

11 (ΕΞΟΔΟΣ DC 5 V = 1,5 A)

(Θύρα USB μόνο για τη φόρτιση φορητών συσκευών)

* Η φόρτιση φορητής συσκευής είναι δυνατή μόνο όταν το ηχείο είναι ενεργοποιημένο.


* Η φόρτιση της κινητής συσκευής μέσω θύρας USB είναι διαθέσιμη κατά τη χρήση της λειτουργίας **Bluetooth**.

Φόρτιση του ηχείου

Φόρτιση με τον μετασχηματιστή ρεύματος AC

Αυτό το ηχείο χρησιμοποιεί ενσωματωμένη μπαταρία. Προτού τη χρησιμοποιήσετε, φορτίστε την μπαταρία συνδέοντας το μετασχηματιστή AC.

1. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB στον μετασχηματιστή AC.
2. Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα ⚡ (ΕΙΣΟΔΟΣ DC) του ηχείου.
3. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC στην αντίστοιχη πρίζα.

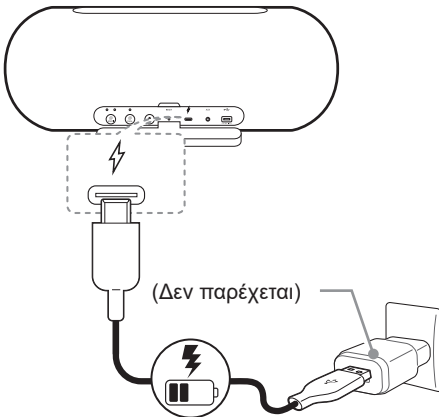

! Σημείωση

- Η διάρκεια λειτουργίας είναι περίπου 24 ώρες. Έχει υπολογιστεί με την μπαταρία πλήρως φορτισμένη, σε συνεχόμενο playback με το 50% της έντασης φωνής και απενεργοποιημένα το φως διάθεσης και τα ηχητικά εφέ. Μπορεί να διαφοροποιείται, ανάλογα με το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας και τις λειτουργικές συνθήκες.
- Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο USB για προστασία της συσκευής.

! Προσοχή

Ο μετασχηματιστής AC δεν παρέχεται. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε το τροφοδοτικό AC 5 V που είναι εγκεκριμένο από την LG Electronics Inc. (μεγαλύτερο από 2 A) με αυτό το ηχείο, λόγω του κινδύνου έκρηξης. Αν δεν χρησιμοποιήσετε το συνιστώμενο μετασχηματιστή, η φόρτιση δεν θα είναι δυνατή ή ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει.

Έλεγχος της κατάστασης φόρτισης

Όταν φορτίζει η μπαταρία του ηχείου, μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση φόρτισης από τη LED της μπαταρίας.

LED	Περιγραφή
 →  Πράσινο Απενεργοποιημένο	Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
 Κόκκινο	Η μπαταρία φορτίζει.

! Σημείωση

- Αν ακούτε μουσική ενόσω φορτίζει η μπαταρία, μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρονικό διάστημα φόρτισης.
- Όταν το ηχείο δε φορτίζει λόγω υπερθέρμανσης, η LED Μπαταρίας ανάβει κόκκινη και πορτοκαλί εναλλάξ. Και η φόρτιση σταματάει.
- Όταν η μπαταρία του ηχείου είναι πλήρως φορτισμένη, η LED ενδεικτική λυχνία μπαταρίας ανάβει πράσινη για 15 δευτερόλεπτα και έπειτα σβήνεται.

Έλεγχος της κατάστασης της Μπαταρίας

Αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση φόρτισης πατώντας το κουμπί  για 2 δευτερόλεπτα. Έπειτα η λυχνία LED της μπαταρίας θα αλλάξει ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.

2

Λειτουργία


LED	Περιγραφή	Κατάσταση
 Πράσινο	Η LED Μπαταρίας ενεργοποιείται σε πράσινο.	 $\geq 70 \%$
 Πορτοκαλί	Η LED Μπαταρίας ενεργοποιείται σε κίτρινο κεχρिμπαριού.	 $> 10 \%$
 Κόκκινο	Το LED της μπαταρίας αναβοσβήνει κόκκινο συνεχόμενα και ακούγεται μία φορά.	 $\leq 10 \%$

! Σημείωση

- Η LED ενδεικτική λυχνία μπαταρίας ανάβει για 3 δευτερόλεπτα, αφού πατηθεί το κουμπί  για 2 δευτερόλεπτα.
- Ο έλεγχος της κατάστασης της μπαταρίας δεν ελέγχεται όταν το ηχείο φορτίζεται.
- Εάν το ηχείο είναι συνδεδεμένο στο smartphone σας, μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας με την εφαρμογή "LG XBOOM". Η ένδειξη μπορεί να διαφέρει από την πραγματική χωρητικότητα της μπαταρίας σας.

Φόρτιση φορητής συσκευής

Μπορείτε να φορτίσετε φορητές συσκευές μέσω του ηχείου.

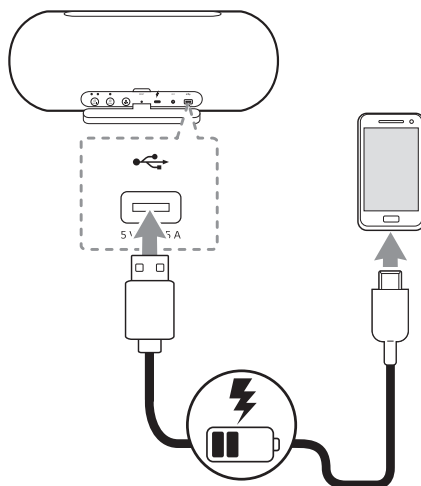


1. Ενεργοποιήστε το ηχείο.
2. Συνδέστε τη φορητή συσκευή στη θύρα USB του ηχείου χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
3. Η φόρτιση της φορητής συσκευής ξεκινάει.

! Σημείωση

- Ο λεπτομερής τρόπος φόρτισης διαφέρει ανάλογα με τη φορητή συσκευή. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της φορητής συσκευής σας.
- Ορισμένες από τις φορητές συσκευές ενδέχεται να μην φορτιστούν.
- Η φόρτιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν το ηχείο είναι ενεργό.
- Η φόρτιση της κινητής συσκευής μέσω θύρας USB είναι διαθέσιμη κατά τη χρήση της λειτουργίας **Bluetooth**.
- Όταν φορτίζετε τη φορητή συσκευή μέσω ηχείου, η μπαταρία του ηχείου καταναλώνεται.
- Συσκευές που δεν είναι φορητές δεν μπορούν να φορτιστούν.

Βασικές Λειτουργίες


Χρησιμοποιώντας το κουμπί λειτουργίας

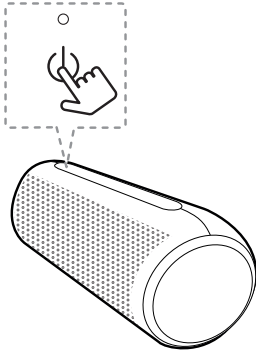

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Πατήστε το κουμπί .


Σύνδεση Bluetooth

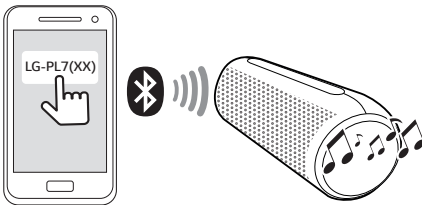

Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή της επιθυμητής μουσικής που βρίσκεται στη συσκευή **Bluetooth**. Μετά τη σύζευξη, μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στη μονάδα. (Σελίδες 12-13, 19-21)

Κατάσταση LED του Bluetooth

Ελέγξτε αν η LED του **Bluetooth** αναβοσβήνει πριν τη σύνδεση της συσκευής **Bluetooth**.

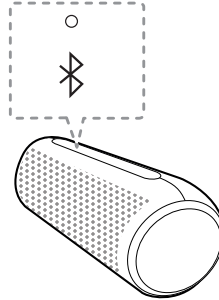

LED	Κατάσταση	Περιγραφή
	Το LED Bluetooth αναβοσβήνει με ήχο.	Γίνεται αναζήτηση για συσκευή Bluetooth .
	Το LED Bluetooth ανάβει με ήχο.	Η συσκευή Bluetooth είναι συνδεδεμένη.

! Σημείωση

- Σε λειτουργία AUX, η λυχνία LED **Bluetooth** σβήνει.
- Αφού πραγματοποιηθεί σύζευξη, δεν χρειάζεται να γίνει ξανά, ακόμα και αν απενεργοποιήσετε τη μονάδα.
- Όταν αλλάζετε από τη λειτουργία AUX στη λειτουργία **Bluetooth**, το **Bluetooth** LED ανάβει, αλλά δεν παράγει κάποιον ήχο.

Απλός οδηγός λειτουργίας

Λειτουργία	Τρόπος επιλογής	Κατάσταση
Ενεργοποιημένο	Πατήστε το κουμπί  .	Η LED τροφοδοσίας ρεύματος ανάβει με ήχο.
Απενεργοποιημένο	Πατήστε το κουμπί  .	Η LED τροφοδοσίας ρεύματος σβήνει με ήχο.
Σύζευξη Bluetooth	Όταν το LED του Bluetooth αναβοσβήνει, επιλέξτε το LG-PL7 (XX) από τη λίστα συσκευών στη συσκευή Bluetooth σας.	Το LED Bluetooth ανάβει με ήχο.
Σύζευξης πολλαπλών τηλεφώνων	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για 2 δευτερόλεπτα για να προσθέσετε άλλη συσκευή Bluetooth .	Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης για άλλη συσκευή, το LED Bluetooth αναβοσβήνει. Μετά τη σύζευξη, το LED Bluetooth ανάβει σε λευκό χρώμα με ήχο.
Έλεγχος έντασης ήχου	Πατήστε  ή  .	Όταν η ένταση ήχου της μονάδας φτάσει στο ελάχιστο ή το μέγιστο, ακούγεται ένας ήχος “μπιπ”.
Αναπαραγωγή/ Παύση	Πατήστε το  .	-
Μεταπήδηση Εμπρός	Πατήστε το  δύο φορές.	-
Παράλειψη προς τα πίσω	Πατήστε το  τρεις φορές.	-
Handsfree	Πατήστε το  .	Λήψη και τερματισμός μιας κλήσης.
Φωνητική Εντολή	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για 2 δευτερόλεπτα.	Μπορείτε να μιλήσετε για να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική εντολή του smartphone σας μέσω του μικροφώνου του χεριού.
Φως διάθεσης	Πατήστε το κουμπί  .	Όταν πατάτε το κουμπί  , οι ρυθμίσεις του φωτός διάθεσης θα αλλάζουν.
Ηχητικό εφέ	Πατήστε το SOUND BOOST για να επιλέξετε τη βασική λειτουργία ή το SOUND BOOST .	Όταν πατάτε το κουμπί SOUND BOOST , αλλάζει το ηχητικό εφέ. Σηριστό LED είναι το Βασικό και αναμμένο LED είναι το SOUND BOOST .


Λειτουργία	Τρόπος επιλογής	Κατάσταση
Dual Mode	Πατήστε το κουμπί DUAL .	Το Dual Mode LED του Βασικού ηχείου ανάβει με τον ήχο. Ύστερα το Dual Mode LED του Άλλου ηχείου ανάβει με τον ήχο.
Multi Mode	Πατήστε το κουμπί MULTI . Ύστερα πατήστε επανειλημμένα το MULTI για να επιλέξετε MAIN (ΒΑΣΙΚΟ) ή OTHER (ΑΛΛΟ).	Αφού επιλέξετε Βασικό ή Άλλο, τα ηχεία έχουν συνδεθεί όταν ακούσετε το μπιπ 3 δευτερόλεπτα αργότερα.
Αρχική εκκίνηση Bluetooth	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ⌘ για 7 δευτερόλεπτα.	Η LED τροφοδοσίας και Bluetooth LED αναβοσβήνει 4 φορές.

! Σημείωση

- Στις λειτουργίες Dual Mode και Multi Mode, η σύζευξη πολλαπλών τηλεφώνων δεν υποστηρίζεται. (Σελίδα 26-29)
- Το Βασικό ηχείο ανάβει το αριστερό Multi Mode LED και το **Bluetooth** LED σε Multi Mode.
- Το Άλλο ηχείο ανάβει το δεξιό Multi Mode LED στο Multi Mode. Και σβήνει το **Bluetooth** LED.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε την αναπαραγωγή ή την ένταση ήχου χρησιμοποιώντας τη συσκευή **Bluetooth** σας.
- Μετά την αρχικοποίηση του **Bluetooth**, πρέπει να συνδεθεί ξανά με τη συσκευή **Bluetooth**. (Σε περίπτωση συσκευών iOS, προσπαθήστε να επανασυνδεθείτε με τη συσκευή **Bluetooth** μετά τη διαγραφή υπάρχουσας σύνδεσης σε συσκευή **Bluetooth**).

Λειτουργία Handsfree

Μπορείτε να λάβετε εισερχόμενη κλήση στη συσκευή του **Bluetooth** σας σε αυτή τη μονάδα. Συνδέστε τη μονάδα με μια συσκευή **Bluetooth**.

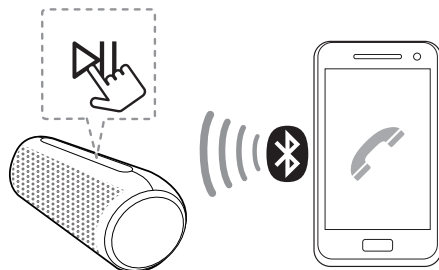

Λειτουργία	Τρόπος επιλογής
Λήψη κλήσης.	Πατήστε το DI .
Τερματισμός της κλήσης.	Πατήστε το DI .
Απόρριψη κλήσης.	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το DI για 2 δευτερόλεπτα
Μεταβείτε ανάμεσα στο ηχείο και το τηλέφωνό σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το DI για 2 δευτερόλεπτα

Σημείωση

- Κατά τη λειτουργία Handsfree δεν υποστηρίζεται η Φωνητική Εντολή.
- Η παρούσα λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε smartphone.
- Για να ρυθμίσετε την ένταση κλήσης, πατήστε τα κουμπιά **-**, **+** πάνω στη μονάδα.
- Στις λειτουργίες Dual Mode και Multi Mode, μπορείτε να λαμβάνετε κλήσεις μόνο στο βασικό ηχείο λόγω σφυρίγματος του audio. (Σελίδα 26-29)
- Σε μερικές συσκευές **Bluetooth**, όταν γίνεται λήψη εισερχόμενης κλήσης, ενδέχεται να ακούγεται ο ενσωματωμένος ήχος κλήσης, (πχ συσκευές Android). Ο ενσωματωμένος ήχος κλήσης δεν είναι προσαρμόσιμος.
- Σε λειτουργία σύζευξης πολλαπλών τηλεφώνων, μπορείτε να λαμβάνετε μόνο τις κλήσεις μιας από τις συνδεδεμένες συσκευές στο ηχείο.
- Αν συνδέσετε την κλήση μεταξύ συσκευής **Bluetooth** με πολλαπλή σύζευξη, το hands free δε λειτουργεί σωστά.
- Ακόμη και αν μεταβείτε σε λειτουργία AUX ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση σύνδεσης **Bluetooth**, μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
- Όταν λαμβάνετε κλήση χρησιμοποιώντας το κουμπί ομιλίας στο τηλέφωνό σας, η κλήση θα συνδέεται στο τηλέφωνό σας. Αν θέλετε να μιλήσετε μέσω του ηχείου, θα πρέπει να γίνει αλλαγή σε λειτουργία ηχείου στο τηλέφωνό σας. (Μόνο για συσκευές iOS).
- Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Bluetooth** στο τηλέφωνό σας. Συνδέστε ξανά το **Bluetooth** για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Φωνητική Εντολή

Μπορείτε να μιλήσετε για να χειριστείτε τη φωνητική εντολή της συσκευής σας, μέσω του μικροφώνου του ηχείου, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή φωνητικών εντολών ή το Siri.

! Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε έξυπνη συσκευή με δυνατότητα φωνητικών εντολών.




1. Συνδέστε το ηχείο σε έξυπνη συσκευή μέσω **Bluetooth**.
2. Πατήστε το κουμπί **DI** για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική εντολή της έξυπνης συσκευής σας.
3. Ενεργοποιήστε την εφαρμογή φωνητικών εντολών ως εξής.
 - Android O/S: Επιλέξτε την εφαρμογή των φωνητικών εντολών.
 - iOS O/S : Siri ενεργοποιείται αυτόματα.
4. Κάντε την αίτηση στην εφαρμογή των φωνητικών εντολών ή στο Siri, μέσω του μικροφώνου του ηχείου.

! Σημείωση

- Κατά τη λειτουργία Handsfree δεν υποστηρίζεται η Φωνητική Εντολή.
- Όταν υπερέβη το χρονικό όριο της φωνητικής εντολής σε έξυπνες συσκευές, αυτή η λειτουργία ακυρώνεται αυτόματα
- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Google (Google Assistant, Google Now κλπ.) Όταν απολαμβάνετε αυτή τη λειτουργία χρησιμοποιώντας συσκευή Android. Η εφαρμογή Google παρέχεται από την Google. Ορισμένες τοποθεσίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται από την Πολιτική Google.
- Αν θέλετε να ακυρώσετε τη λειτουργία φωνητικής εντολής, πατήστε το κουμπί **DI** ξανά, όταν είναι ενεργή η λειτουργία.
- Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην εφαρμογή των φωνητικών εντολών ή στο Siri.
- Η ομιλία στο κοντινό μικρόφωνο θα αυξήσει το ποσοστό επιτυχίας.
- Ενδέχεται να μην λειτουργεί ανάλογα με τη συσκευή **Bluetooth**.

Φως διάθεσης

Μπορείτε να ανάψετε το φως διάθεσης σε αυτή τη συσκευή.
Όταν πατήσετε το κουμπί , οι ρυθμίσεις του φωτός διάθεσης θα εμφανιστούν με την παρακάτω σειρά.

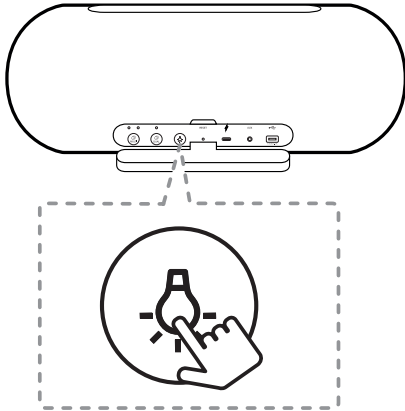


Λειτουργία	Περιγραφή
Παρτυ	Ανάβουν οι διάφορες φωτεινές ενδείξεις.
Νερό	Ανάβει η μπλε ενδεικτική λυχνία.
Δάσος	Ανάβει η κίτρινη λυχνία.
JellyBean	Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή JellyBean, πρέπει να κάνετε προσαρμογή με την εφαρμογή "LG XBOOM".
Ανενεργό	Η λυχνία διάθεσης σβήνει.

! Σημείωση

- Αν αναπαράγετε τη μουσική, η Mood λυχνία συγχρονίζεται στη μουσική.
- Όταν ενεργοποιήσετε ξανά το ηχείο, η τελευταία επιλογή που χρησιμοποιείται θα είναι ενεργοποιημένη.

Ηχητικό εφέ

Μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό ηχητικό εφέ χρησιμοποιώντας το κουμπί **SOUND BOOST**.

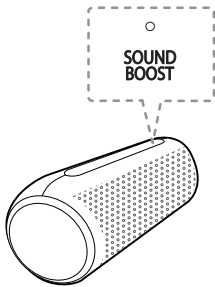

Ρύθμιση του εφέ ήχου

○ απενεργοποίηση / ● Ενεργοποίηση


LED	Λειτουργία	Περιγραφή
○ SOUND BOOST	Τυπική λειτουργία	Μπορείτε να απολαύσετε ήχο υψηλής πιστότητας, ισορροπημένο και φυσικό.
● SOUND BOOST	SOUND BOOST (ΕΦΕ ΗΧΟΥ)	Μπορείτε να απολαύσετε το ευρύ ηχητικό πεδίο και τον ισχυρό ήχο.

! Σημείωση

- Όταν ενεργοποιήσετε ξανά το ηχείο, η τελευταία επιλογή που χρησιμοποιείται θα είναι ενεργοποιημένη.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε τα ηχητικά εφέ με την εφαρμογή “LG XBOOM”.
- Όταν επιλέγετε το ηχητικό εφέ “Standard” (“Βασικό”), μπορείτε να απολαύσετε πρωτοκλασάτο ήχο με τη MERIDIAN.
- Επειδή ο ήχος λεπτού συντονισμού παρέχει το βέλτιστο ήχο υψηλής ποιότητας, μπορεί να υπάρχει τη μικρή διαφορά μεταξύ των λειτουργιών ήχου.

Ακρόαση μουσικής από εξωτερική συσκευή

Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ακρόαση μουσικής από πολλούς τύπους εξωτερικών συσκευών.

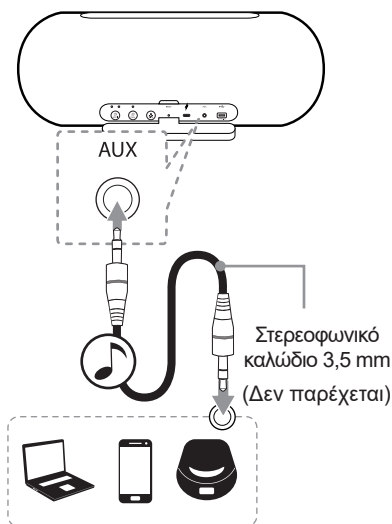

1. Ενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το κουμπί .
2. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή στην υποδοχή **AUX** (3,5 χιλ.) της συσκευής.
3. Ενεργοποιήστε την εξωτερική συσκευή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

! Σημείωση

- Όταν συνδέσετε το στέρεο καλώδιο των 3,5 χιλ., η λειτουργία μπαίνει σε AUX αυτόματα.
- Κατά τη λειτουργία AUX, το ηχείο περιορίζει τη σύνδεση **Bluetooth** για να αποφεύγεται η μη σκόπιμη σύνδεση **Bluetooth**.
- Όταν πατηθεί το κουμπί  κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, θα μεταβεί στη λειτουργία **Bluetooth**.
- Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες Dual Mode και Multi Mode, η λειτουργία AUX δεν υποστηρίζεται.

Χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH®

Σχετικά με το BLUETOOTH

Το **Bluetooth** είναι ασύρματη τεχνολογία επικοινωνίας για συνδέσεις μικρής εμβέλειας.

Ο ήχος μπορεί να διακοπεί όταν η σύνδεση λάβει ηλεκτρονικές παρεμβολές ή όταν συνδέσετε το **Bluetooth** σε άλλα δωμάτια.

Η σύνδεση μεμονωμένων συσκευών με χρήση της ασύρματης τεχνολογίας **Bluetooth** δεν χρεώνεται.

Τα κινητά τηλέφωνα με ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω Cascade αν η σύνδεση πραγματοποιήθηκε μέσω ασύρματης τεχνολογίας **Bluetooth**.

- Διαθέσιμες συσκευές : Smart phone, Notebook, κτλ.
- Έκδοση : 5.0
- Κωδικοποιητής: SBC, AAC

Προφίλ BLUETOOTH

Για να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth**, οι συσκευές πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύουν ορισμένα προφίλ. Αυτή η μονάδα είναι συμβατή με το ακόλουθο προφίλ.

A2DP (Προηγμένο Προφίλ Διανομής Ήχου)

HFP (Προφίλ Handsfree)


AVRCP (Προφίλ Τηλεχειριστηρίου A/V)

Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές BLUETOOTH


Συσκευής αντιστοίχισης της μονάδας σας και BLUETOOTH

Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία ζεύξης, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία **Bluetooth** είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας **Bluetooth**. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της **Bluetooth** συσκευής σας. Αφού πραγματοποιηθεί λειτουργία σύζευξης, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί.


1. Αφού ενεργοποιήσετε τη μονάδα, η LED του **Bluetooth** αναβοσβήνει με ήχο.

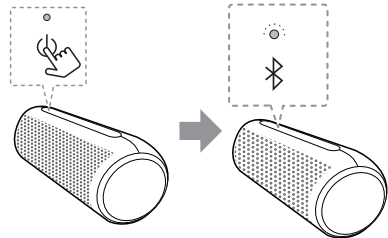

2. Λειτουργήστε τη συσκευή **Bluetooth** και πραγματοποιήστε τη λειτουργία σύζευξης. Κατά την αναζήτηση της μονάδας με τη συσκευή **Bluetooth**, ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη της συσκευής **Bluetooth** μια λίστα συσκευών, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής **Bluetooth**. Η μονάδα σας εμφανίζεται ως "LG-PL7 (XX)".

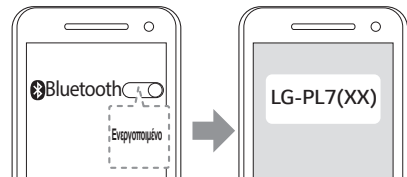


3. Επιλέξτε "LG-PL7 (XX)".

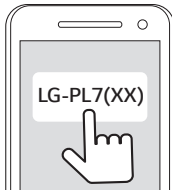

! Σημείωση

- Το XX είναι τα δύο τελευταία ψηφία της διεύθυνσης **Bluetooth**. Για παράδειγμα, αν η συσκευή σας έχει διεύθυνση **Bluetooth** 9C:02:98:4A:F7:08, θα δείτε την ένδειξη "LG-PL7 (08)" στη **Bluetooth** συσκευή σας.
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής **Bluetooth**, ορισμένες συσκευές έχουν διαφορετικό τρόπο ζεύξης. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ζεύξη **Bluetooth**, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο συσκευής **Bluetooth**.

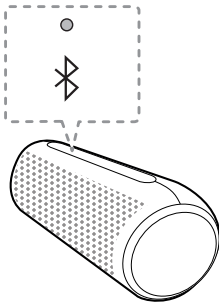4. Όταν η μονάδα συνδεθεί επιτυχώς με τη συσκευή **Bluetooth**, το LED του **Bluetooth** ανάβει με ήχο.

5. Ακούστε μουσική.

Για να παίξετε μουσική που είναι αποθηκευμένη στη **Bluetooth** συσκευή σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της **Bluetooth** συσκευής σας.

! Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείτε τεχνολογία **Bluetooth**, θα πρέπει να συνδέσετε τη μονάδα και τη συσκευή **Bluetooth** όσο πιο κοντά γίνεται και να διατηρήσετε την απόσταση. Ωστόσο, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα στις παρακάτω περιπτώσεις:
 - Υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή **Bluetooth**.
 - Υπάρχει κάποια συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα με την τεχνολογία **Bluetooth**, όπως ιατρικός εξοπλισμός, φούρνος μικροκυμάτων ή ασύρματη συσκευή LAN.
- Αν η σύνδεση **Bluetooth** δεν λειτουργεί σωστά, πηγαίνετε στο βήμα 1 της "Συσκευής αντιστοίχισης της μονάδας σας και **BLUETOOTH**" και δοκιμάστε ξανά.
- Ο ήχος ενδέχεται να διακόπτεται όταν προκαλούνται παρεμβολές στη σύνδεση από άλλα ηλεκτρομαγνητικά κύματα.
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, ενδέχεται να μην έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία **Bluetooth**.
- Μπορείτε να απολαύσετε τη λειτουργία **Bluetooth** χρησιμοποιώντας Smart phone, Notebook, κτλ..
- Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής **Bluetooth**, τόσο χαμηλότερη θα είναι η ποιότητα ήχου.
- Η σύνδεση **Bluetooth** θα διακοπεί όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα ή η συσκευή **Bluetooth** απομακρυνθεί υπερβολικά από τη μονάδα.
- Όταν αποσυνδέεται η σύνδεση **Bluetooth**, συνδέστε και πάλι τη συσκευή **Bluetooth** στη μονάδα.
- Η σύνδεση **Bluetooth** θα διατηρηθεί ακόμα και αν αλλάξετε τη λειτουργία **Bluetooth** σε άλλα.
- Όταν συνδέετε συσκευή **Bluetooth** (συσκευή iOS κ.λπ.) στη μονάδα ή λειτουργήσετε τη συσκευή, τα επίπεδα της έντασης του ήχου μπορούν να συγχρονιστούν μεταξύ τους.
- Όταν η μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη, το LED της λειτουργίας **Bluetooth** θα αναβοσβήνει.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Bluetooth**, ρυθμίστε την ένταση ήχου σε ένα σωστό επίπεδο στη συσκευή **Bluetooth**.

Χειρισμός της συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth

Μπορείτε να χειρίζεστε τη συνδεδεμένη συσκευή **Bluetooth** από τη μονάδα: αναπαραγωγή, παύση, μεταπήδηση, ένταση φωνής.

! Σημείωση


- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για τα λειτουργικά συστήματα Android OS και iOS.
- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, αναλόγως τη συσκευή **Bluetooth**, ή να χρειάζεται διαφορετικό χειρισμό.

Σύζευξης πολλαπλών τηλεφώνων

Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί ταυτόχρονα σε 2 συσκευές **Bluetooth**.


Σύζευξη με δύο συσκευές

1. Συνδέστε τη μονάδα με μία συσκευή **Bluetooth**. (Σελίδα 19-21)
2. Όταν η συσκευή **Bluetooth** και η μονάδα συνδεθούν, πατήστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα το κουμπί .

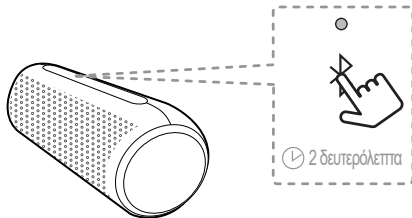


- Στη συνέχεια, το LED **Bluetooth** θα αναβοσβήνει με ήχο. Η μονάδα αλλάζει σε κατάσταση πολλαπλών τηλεφώνων ζευγαρώματος.

3. Επιλέξτε "LG-PL7 (XX)" από τη λίστα συσκευών σε άλλη **Bluetooth** συσκευή.

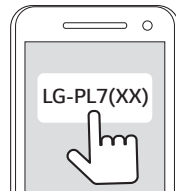

- Στη συνέχεια, το ηχείο συνδέεται με 2 συσκευές **Bluetooth**.
4. Όταν η σύνδεση των 2 **Bluetooth** συσκευών είναι επιτυχής, η λυχνία LED **Bluetooth** θα ενεργοποιηθεί.

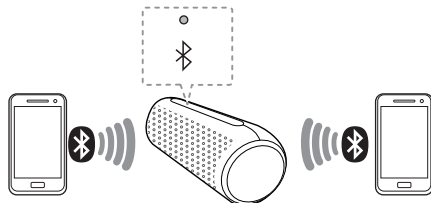

! Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Dual Mode, η σύζευξη πολλαπλών τηλεφώνων δεν υποστηρίζεται. Πατήστε το κουμπί  **DUAL** για να ακυρώσετε το Dual Mode.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Multi Mode, η σύζευξη πολλαπλών τηλεφώνων δεν υποστηρίζεται. Πατήστε το κουμπί  **DUAL** για να ακυρώσετε το Multi Mode.
- Όταν απενεργοποιείτε το Βασικό ηχείο ή συνδέετε στέρεο καλώδιο 3,5 χιλ. σε Multi Mode, αυτό θα ακυρώσει το Multi Mode.
- Μπορείτε να συνδέσετε αυτή τη μονάδα με έως 2 συσκευές **Bluetooth** ταυτόχρονα, με την ίδια μέθοδο όπως και παραπάνω. Εάν θέλετε να συνδέσετε νέα συσκευή **Bluetooth** ενώ έχετε ήδη 2 συσκευές **Bluetooth** συνδεδεμένες, κρατήστε πατημένο το κουμπί  για 2 δευτερόλεπτα.
- Όταν το ηχείο είναι έτοιμο για τη λειτουργία πολλαπλής σύζευξης, πρέπει να συνδέσετε άλλες **Bluetooth** συσκευές και το ηχείο εντός μερικών λεπτών (παρ. 1 λεπτό). Διαφορετικά, η λειτουργία σύζευξης πολλαπλών τηλεφώνων θα ακυρωθεί.
- Η σύνδεση πολλαπλής σύζευξης ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με τις προδιαγραφές της συνδεδεμένης συσκευής.
- Οι αφαιρούμενες/αποσπώμενες **Bluetooth** συσκευές (π.χ.: Dongle κλπ.) δεν υποστηρίζουν την πολλαπλή σύζευξη.
- Ακόμα κι αν αυτό το ηχείο έχει συνδέσει έως και με 2 **Bluetooth** συσκευές, δεν μπορείτε να αναπαράγετε και να ελέγχετε τη μουσική χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα 2 **Bluetooth**. Σταματήστε τη μουσική εάν θέλετε να παίξετε το άλλο **Bluetooth**.
- Μετά τη σύνδεση πολλαπλής σύζευξης, θα χρειαστεί λίγος χρόνος πριν την αναπαραγωγή της μουσικής ανάλογα με τις συσκευές **Bluetooth**.
- Σε περίπτωση πολλαπλής σύζευξης, δύο **Bluetooth** συσκευές δεν υποστηρίζονται αυτόματα για σύνδεση. Μόνο μια συσκευή **Bluetooth** θα συνδέεται αυτόματα με το ηχείο. Η άλλη συσκευή πρέπει να συνδεθεί χειροκίνητα.
- Αν βγείτε από την αποτελεσματική απόσταση του **Bluetooth**, χωρίς να αποσυνδέσετε το **Bluetooth**, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά για να συνδεθείτε με άλλες συσκευές **Bluetooth**. Μετά από την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση, μπορείτε να συνδέσετε άλλες συσκευές **Bluetooth** χωρίς να περιμένετε.
- Αν προσπαθήσετε να κάνετε τη σύζευξη της νέας **Bluetooth** συσκευής όταν είναι συνδεδεμένη 2 **Bluetooth** συσκευές, αυτό το ηχείο αποσυνδέεται αυτόματα σε μία **Bluetooth** συσκευή. (Η **Bluetooth** συσκευή που χρησιμοποιείται δεν περιλαμβάνεται στην αποσύνδεση).
- Σε περίπτωση σύζευξης πολλαπλών τηλεφώνων, μόνο μία **Bluetooth** συσκευή που έχει έλεγχο μπορεί να χρησιμοποιήσει τη φωνητική εντολή.

Χρήση της εφαρμογής “LG XBOOM”

! Σημείωση

Συνιστάται η χρήση της πιο πρόσφατης έκδοσης της εφαρμογής.

Σχετικά με την εφαρμογή “LG XBOOM”

Η εφαρμογή “LG XBOOM” φέρνει μια σειρά νέων χαρακτηριστικών σε αυτή τη μονάδα.

Για να απολαύσετε περισσότερα προνόμια, συνιστάται η δωρεάν λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής “LG XBOOM”.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή “LG XBOOM” στην Bluetooth συσκευή σας

Μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή “LG XBOOM” στην **Bluetooth** συσκευή σας με δύο τρόπους.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή “LG XBOOM” μέσω κωδικού QR

1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή “LG XBOOM” μέσω κωδικού QR. Χρησιμοποιήστε το λογισμικό σάρωσης για να σκανάρετε τον κωδικό QR.



<Android>



<iOS>

2. Πατήστε ένα εικονίδιο για εγκατάσταση.

! Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **Bluetooth** είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο.
- Σιγουρευτείτε ότι η **Bluetooth** συσκευή σας έχει εφαρμογή σκαναρίσματος. Αν δεν έχει, κατεβάστε μία από το Google Android Market (Google Play Store) ή το Apple App Store.
- Ανάλογα με την περιοχή, ενδέχεται να μη λειτουργεί ο κωδικός QR.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή “LG XBOOM” μέσω του Google Android Market (Google Play Store) ή του Apple App Store.

1. Πατήστε το εικονίδιο “Google Android Market (Google Play Store)” ή “Apple App Store”.
2. Στη γραμμή αναζήτησης, πληκτρολογήστε “LG XBOOM” και κάντε την αναζήτηση.
3. Στη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, βρείτε και πατήστε το “LG XBOOM” για να ξεκινήσει η λήψη της εφαρμογής **Bluetooth**.

! Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η **Bluetooth** συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **Bluetooth** είναι εξοπλισμένη με το “Google Android Market (Google Play Store)”.

Ενεργοποιήστε το Bluetooth με την εφαρμογή “LG XBOOM”

Η εφαρμογή “LG XBOOM” σας βοηθά να συνδέσετε τη συσκευή **Bluetooth** σε αυτή τη μονάδα.


Πατήστε το εικονίδιο εφαρμογής “LG XBOOM” στην αρχική οθόνη, για να ανοίξετε την εφαρμογή “LG XBOOM”, και μεταβείτε στο κύριο μενού.

! Σημείωση


- Η εφαρμογή “LG XBOOM” διατίθεται για την ακόλουθη έκδοση λογισμικού:
 - Android O/S: Έκδοση 5.0 (ή μεταγενέστερη)
 - iOS O/S: iOS10 (ή μεταγενέστερη)
- Ανάλογα με τη συσκευή **Bluetooth**, ενδέχεται να μη λειτουργεί η εφαρμογή “LG XBOOM”.
- Μετά τη σύνδεση της εφαρμογής “LG XBOOM”, ενδέχεται να ακούγεται μουσική από τη συσκευή σας. Σε αυτή την περίπτωση, δοκιμάστε ξανά τη διαδικασία σύνδεσης.
- Εάν λειτουργήσετε τις άλλες εφαρμογές ή αλλάξετε τις ρυθμίσεις στη **Bluetooth** συσκευή σας ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή “LG XBOOM”, η εφαρμογή “LG XBOOM” ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά.
- Όταν η εφαρμογή “LG XBOOM” δεν λειτουργεί κανονικά, ελέγξτε τη **Bluetooth** συσκευή σας και τη σύνδεση της εφαρμογής “LG XBOOM” και μετά δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά.
- Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου σας, η λειτουργία της εφαρμογής “LG XBOOM” ενδέχεται να διαφέρει.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις στη **Bluetooth** συσκευή σας εάν δεν λειτουργεί σωστά η εφαρμογή “LG XBOOM”.

Σύνδεση Dual Mode

Μπορείτε να απολαύσετε σtereo ήχο χρησιμοποιώντας δύο ηχεία. Για να απολαύσετε τη λειτουργία Dual Mode, πρέπει να αγοράσετε άλλο ένα ηχείο.

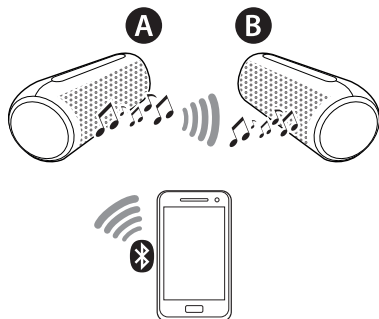


1. Πατήστε το κουμπί **DUAL** σε κάθε ηχείο. Τα ηχεία είναι έτοιμα για το Dual Mode.

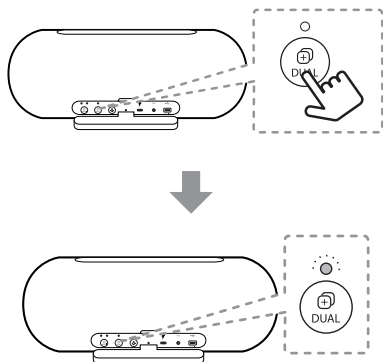

- Ακούγεται ένα μπιπ και το Dual Mode LED αναβοσβήνει γρήγορα με λευκό χρώμα.

2. Αν συνδεθούν με επιτυχία δύο ηχεία, τα LED της Λειτουργίας Dual που αναβοσβήνουν θα παραμείνουν λευκά. Ακούστε πρώτα τον χαρακτηριστικό ήχο στο κύριο ηχείο και κατόπιν στο άλλο ηχείο.

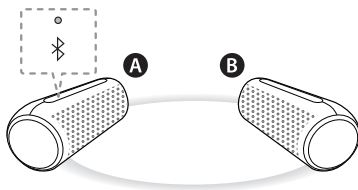

- **A** ηχείο: Το Βασικό ηχείο ρυθμίζεται στο κανάλι L (αριστερό) και ανάβει το Dual Play LED και το **Bluetooth** LED.
- **B** ηχείο: Το Άλλο ηχείο ρυθμίζεται στο R (δεξί) κανάλι και ανάβει το Dual Mode LED. Το **Bluetooth** LED σβήνει.

! Σημείωση

- Χρειάζεται έως και 1 λεπτό για να ολοκληρωθεί η σύνδεση στο Dual Mode.
- Η χρήση του Dual Play περιορίζεται μόνο στο μοντέλο PL7 και δεν είναι διαθέσιμη σε άλλα φορητά ηχεία **Bluetooth**.
- Αν δεν είστε συνδεδεμένοι στη συσκευή **Bluetooth**, η LED **Bluetooth** του κεντρικού ηχείου αναβοσβήνει.
- Το ηχείο **A** εξαρτάται από τη διεύθυνση MAC του **Bluetooth**.


3. Αναπαραγάγετε την επιθυμητή μουσική στη συσκευή **Bluetooth**.

! Σημείωση



- Όταν απολαμβάνετε τη λειτουργία Dual Play, δεν υποστηρίζεται η σύζευξη πολλαπλών τηλεφώνων.
 - Το κύριο ηχείο (A) συνδέεται μόνο με μία συσκευή **Bluetooth**.
- Στη λειτουργία Dual Mode, μπορείτε να συνδέσετε μόνο το κύριο ηχείο (A) με τη συσκευή **Bluetooth**.
- Αν απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε ξανά τη μονάδα, τα δύο ηχεία χρειάζεται να επανασυνδεθούν για να λειτουργήσει το Dual Mode.
- Αν η συσκευή αποτύχει να συνδεθεί στο Dual Mode, μεταβείτε στο βήμα 1 και δοκιμάστε ξανά.
- Όταν πραγματοποιείται σύνδεση Dual Mode, δεν μπορείτε να κάνετε αναζήτηση της μονάδας σε άλλες συσκευές **Bluetooth**.
- Όταν αποσυνδέσετε από τη σύνδεση Dual Mode, πατήστε παρατεταμένα και πάλι τα κουμπιά **DUAL** ενός από τα δύο ηχεία.
- Όταν απολαμβάνετε τη λειτουργία Dual Mode, μπορείτε να ρυθμίσετε ταυτόχρονα την ένταση ήχου, την αναπαραγωγή, τα ηχητικά εφέ ή το φως διάθεσης των κύριων (A) και των άλλων (B) ηχείων.
- Όταν συνδέσετε σε σύνδεση Dual Mode κατά τη χρήση AUX, αυτό το ηχείο περνάει αυτόματα σε λειτουργία **Bluetooth**.
- Στη λειτουργία Dual Mode, μπορείτε να λάβετε κλήση μόνο στο Βασικό ηχείο λόγω σφυρίγματος του audio.
- Αν συνδέσετε στέρεο καλώδιο των 3,5 χιλ. σε Dual Mode, θα ακυρώσει το Dual Mode και έπειτα θα αλλάξει τη λειτουργία σε AUX.
- Για να αλλάξετε τη λειτουργία της **Bluetooth** συσκευής σας σε Dual Mode, πατήστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα το **X** για να αποσυνδέσετε την τρέχουσα συσκευή **Bluetooth** και να συνδεθείτε με την επιθυμητή συσκευή **Bluetooth**.
- Όταν συνδέετε συσκευή **Bluetooth** (συσκευή iOS κ.λπ.) στη μονάδα ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή, τα επίπεδα έντασης ήχου των συσκευών μπορούν να συγχρονιστούν μεταξύ τους.
- Στη λειτουργία Dual Mode, φροντίστε ώστε η απόσταση μεταξύ των ηχείων να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη.
- Ανάλογα με το περιβάλλον δικτύου, η λειτουργία Dual Mode μπορεί να μη λειτουργεί σωστά.
- Στη λειτουργία Dual Mode, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική εντολή μόνο στο βασικό ηχείο.
- Ορισμένα κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να μην αναπαραγάγουν σωστά τη μουσική όταν προσπαθήσετε να συνδεθείτε στη λειτουργία Dual Mode κατά την αναπαραγωγή.
- Το ηχείο ενδέχεται να μην συγχρονίζει τον ήχο με βίντεο (π.χ. τηλεόραση κ.λπ.).
- Πατήστε το κουμπί **DUAL** για να ακυρώσετε το Dual Mode.
- Πατήστε το κουμπί **MULTI** για να απενεργοποιήσετε το Dual Mode και να ξεκινήσετε σύνδεση Multi Mode.

Σύνδεση Multi Mode

Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο Multi Mode χρησιμοποιώντας πολλαπλά ηχεία. Για να απολαύσετε το Multi Mode, πρέπει να αγοράσετε και άλλα ηχεία.

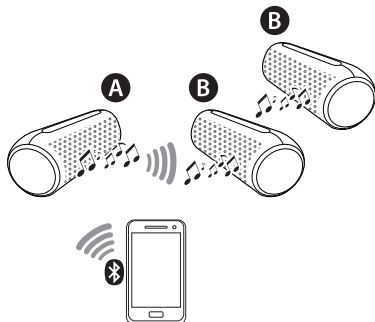


1. Πατήστε το κουμπί **MULTI** κάθε ηχείου. Το LED Multi Mode αναβοσβήνει.
 2. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί **MULTI** για να επιλέξετε MAIN (ΒΑΣΙΚΟ) ή OTHER (ΑΛΛΟ).
- **A** ηχείο : Επιλογή MAIN (ΒΑΣΙΚΟ).
 - **B** ηχείο : Επιλογή OTHER (ΑΛΛΟ).

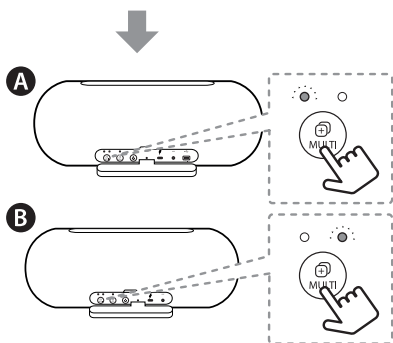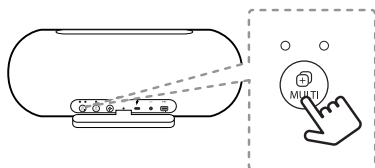

- Ακούγεται ένα μπιπ και το Multi Mode LED θα αναβοσβήσει γρήγορα με λευκό χρώμα.

3. Εάν είναι συνδεδεμένα πολλαπλά ηχεία, τα Multi Mode LED θα αναβοσβήνουν λευκά κάνοντας μπιπ.

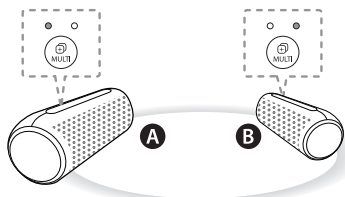


- **A** ηχείο : Το Βασικό ηχείο ανάβει το Multi Mode LED και το **Bluetooth** LED.
- **B** ηχείο : Το Άλλο ηχείο ανάβει το Multi Mode LED. Το **Bluetooth** LED σβήνει.

! Σημείωση

- Χρειάζεται έως και 1 λεπτό για να ολοκληρωθεί η σύνδεση σε Dual Mode.
 - Εάν θέλετε να προσθέσετε Άλλα ηχεία ύστερα από ένα λεπτό, πατήστε πάλι το κουμπί **MULTI** στο Βασικό ηχείο και προσθέστε Άλλο ηχείο.
 - Το Multi Mode είναι διαθέσιμο μόνο για τα μοντέλα της σειράς PL5, 7.
 - Αν δεν είστε συνδεδεμένοι στη συσκευή **Bluetooth**, η LED **Bluetooth** του κεντρικού ηχείου αναβοσβήνει.
4. Αναπαραγάγετε την επιθυμητή μουσική στη συσκευή **Bluetooth**.

5. Επαναλάβετε τα βήματα 1-2 για να προσθέσετε το ηχείο που θέλετε.

- **A** ηχείο : Επιλογή MAIN (ΒΑΣΙΚΟ).
- **C** ηχείο : Επιλογή OTHER (ΑΛΛΟ).

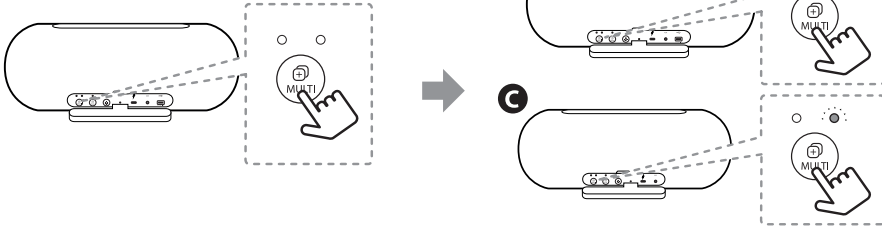

! Σημείωση


- Όταν απολαμβάνετε τη λειτουργία Multi Mode, δεν υποστηρίζεται η σύζευξη πολλαπλών τηλεφώνων.
 - Το κύριο ηχείο (**A**) συνδέεται μόνο με μία συσκευή **Bluetooth**.
- Στη λειτουργία Multi Mode, μπορείτε να συνδέσετε μόνο το κύριο ηχείο (**A**) με τη συσκευή **Bluetooth**.
- Αν απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε ξανά τη μονάδα, τα δύο ηχεία χρειάζεται να επανασυνδεθούν για να λειτουργήσει το Multi Mode.
- Αν η συσκευή αποτύχει να συνδεθεί στο Multi Mode, μεταβείτε στο βήμα 1 και δοκιμάστε ξανά.
- Όταν απολαμβάνετε το Multi Mode, η Αναπαραγωγή ή το Φως διάθεσης στο Βασικό ηχείο (**A**) είναι συνδεδεμένα με το Άλλο ηχείο.
- Όταν απολαμβάνετε το Multi Mode, όλα τα κουμπιά του Άλλου ηχείου δεν είναι συνδεδεμένα με το Βασικό (**A**) ηχείο.
- Όταν συνδέεστε στο Multi Mode ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία AUX, το ηχείο μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία **Bluetooth**.
- Στη λειτουργία Multi Mode, μπορείτε να λάβετε κλήση μόνο στο Βασικό ηχείο λόγω σφυρίγματος του audio.
- Αν συνδέσετε στέρεο καλώδιο των 3,5 χιλ. σε Multi Mode, θα ακυρώσει το Multi Mode και έπειτα θα αλλάξει τη λειτουργία σε AUX.
- Για να αλλάξετε τη συσκευή **Bluetooth** στη λειτουργία Multi Mode, πατήστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα το **X** για να αποσυνδέσετε την τρέχουσα συσκευή **Bluetooth** και να συνδέσετε την επιθυμητή συσκευή **Bluetooth**.
- Όταν συνδέετε συσκευή **Bluetooth** (συσκευή iOS κ.λπ.) στη μονάδα ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή, τα επίπεδα έντασης ήχου των συσκευών μπορούν να συγχρονιστούν μεταξύ τους.
- Στη λειτουργία Multi Mode, φροντίστε ώστε η απόσταση μεταξύ των ηχείων να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη.
- Ανάλογα με το περιβάλλον δικτύου, η λειτουργία Multi Play μπορεί να μη λειτουργεί σωστά.
- Ορισμένα κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να μην αναπαράγουν σωστά τη μουσική, όταν προσπαθήσετε να συνδεθείτε στη λειτουργία Multi Play κατά την αναπαραγωγή.
- Το ηχείο ενδέχεται να μην συγχρονίζει τον ήχο με βίντεο (π.χ. τηλεόραση κ.λπ.).
- Πατήστε το κουμπί **DUAL** για να ακυρώσετε το Multi Mode.
- Εάν συνδέσετε μεγάλο αριθμό προϊόντων ταυτόχρονα, υπάρχει πιθανότητα η αναζήτηση ή η σύνδεση να αποτύχει. Εάν αποτύχει, παρακαλώ αναζητήστε ξανά και συνδεθείτε.
- Όταν πατήσετε το κουμπί **MULTI** πάνω στο ηχείο για να επιλέξετε OTHER και μετά πατήσετε το κουμπί **MULTI** ξανά μετά το μπιπ, η σύνδεση Multi Mode απελευθερώνεται.

Άλλη λειτουργία

Επαναφορά

Αν το ηχείο δεν λειτουργεί καλά, πατήστε το **RESET** χρησιμοποιώντας ένα μυτερό αντικείμενο πχ καρφίτσα.

Έπειτα το ηχείο απενεργοποιείται. Πατήστε το κουμπί **⏻** για να δοκιμάσετε την ενεργοποίηση του ηχείου ξανά.

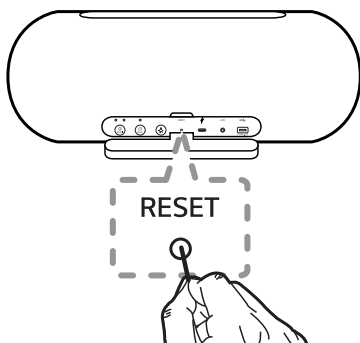

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του ήχου ειδοποίησης

Ρύθμιση του ήχου ειδοποίησης μέσω της εφαρμογής "LG XBOOM":
Μενού LG XBOOM → [Setting] → [Beep Sound]

Ειδοποίηση αυτόματης απενεργοποίησης

Όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία **Bluetooth** χωρίς να αναπαραχθεί μουσική για 6 λεπτά ή σε λειτουργία **AUX** χωρίς να πατηθεί κάποιο πλήκτρο για 6 ώρες, απενεργοποιείται αυτόματα.

Η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί.

Όταν η ρύθμιση αλλάζει με την παρακάτω σειρά, το LED τροφοδοσίας αναβοσβήνει 5 φορές και ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος.

Λειτουργία	Τρόπος επιλογής
ΕΝΕΡΓ	Πατήστε και κρατήστε τα ⏻ , + ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα.
ΑΠΕΝΕΡΓ	Πατήστε και κρατήστε τα ⏻ , - ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα.

! Σημείωση

- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία μέσω της εφαρμογής "LG XBOOM".
- Αν η λειτουργία ήταν απενεργοποιημένη, το ηχείο θα είναι απενεργοποιημένο και θα πρέπει να πατήστε το κουμπί **⏻** για να το ενεργοποιήσετε, διαφορετικά, αν δεν λειτουργεί σημαίνει ότι η μπαταρία έχει αδειάσει.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και επίλυση
Δεν υπάρχει τροφοδοσία.	• Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη. Φορτίστε εκ νέου την μπαταρία. • Συνδέστε τη μονάδα στην τροφοδοσία ισχύος με το μετασχηματιστή AC.
Δεν υπάρχει ήχος ή παραμόρφωση ήχου.	• Η ένταση του ήχου της μονάδας ή της έξυπνης συσκευής είναι ορισμένα στο ελάχιστο. Ελέγξτε και ρυθμίστε την ένταση της μονάδας ή της συσκευής Bluetooth. • Όταν χρησιμοποιείτε μία εξωτερική συσκευή σε υψηλή ένταση ήχου, η ποιότητα του ήχου μπορεί να παραμορφωθεί. Χαμηλώστε την ένταση στις συσκευές. • Εάν χρησιμοποιείτε τη μονάδα για σκοπούς άλλους της ακρόασης μουσικής, η ποιότητα του ήχου πιθανόν να μειωθεί ή να μη λειτουργεί σωστά η μονάδα.
Η σύζευξη με το Bluetooth δεν λειτουργεί καλά.	• Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το Bluetooth στη συσκευή Bluetooth, και μετά δοκιμάστε ξανά τη σύζευξη. • Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η συσκευή Bluetooth. • Αφαιρέστε το εμπόδιο που παρεμβάλλεται μεταξύ της συσκευής Bluetooth και της μονάδας. • Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής Bluetooth ή του περιβάλλοντος, η συσκευή πιθανόν να μην πραγματοποιεί σύζευξη με τη μονάδα.
Η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά.	• Εάν η μπαταρία αποφορτιστεί πλήρως, πιθανόν να διαγραφούν οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο Bluetooth. Οι προηγούμενες ρυθμίσεις πιθανόν να μην αποθηκευτούν όταν διακοπεί η ισχύς προς τη μονάδα. • Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, χρησιμοποιήστε τη μονάδα σε κατάλληλο χώρο, όπου η θερμοκρασία ή η υγρασία δεν είναι τόσο υψηλή ή χαμηλή. • Σε περίπτωση υπερφόρτωσης, οι LED τροφοδοσίας ρεύματος και Bluetooth αναβοσβήνουν με λευκό χρώμα. Παρακαλούμε απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος και ενεργοποιήστε την ξανά.
Οι παραπάνω λύσεις δεν έχουν αποτέλεσμα.	• Πατήστε το κουμπί RESET στο ηχείο χρησιμοποιώντας ένα αντικείμενο όπως ένα λεπτό πείρο. (Σελίδα 30)

Εμπορικά σήματα και Άδειες χρήσης



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα **Bluetooth®** αποτελούν επίσημο εμπορικό σήμα και ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων εμπορικών σημάτων από την LG Electronics γίνεται μόνο βάσει άδειας.

Τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές επωνυμίες αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Made for

 **iPhone** | **iPod**

“Made for iPhone” και “Made for iPod” σημαίνει ότι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί για να συνδέεται ειδικά με iPhone ή iPod, αντίστοιχα, και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή του ότι πληροί τις απαιτήσεις απόδοσης της Apple. Η Apple δεν είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ούτε για τη συμβατότητά της με τις προϋποθέσεις ασφαλείας και ρυθμίσεων. Παρακαλώ, σημειώστε ότι η χρήση αυτού του εξαρτήματος με iPhone ή iPod ίσως επηρεάσει την απόδοση της ασύρματης λειτουργίας.

Συμβατά iPhone/iPod

- Η μονάδα υποστηρίζει τα μοντέλα:
 - iPhone XS Max
 - iPhone XS
 - iPhone XR
 - iPhone X
 - iPhone 8 Plus
 - iPhone 8
 - iPhone 7 Plus
 - iPhone 7
 - iPhone SE
 - iPhone 6s Plus
 - iPhone 6s
 - iPhone 6 Plus
 - iPhone 6
 - iPhone 5s
 - iPod touch (6ης γενιάς)

Το σύστημα είναι συμβατό με το τελευταίο iOS. Εξαρτάται από την έκδοση λογισμικού του iPhone/iPod σας αν θα μπορείτε να χειριστείτε το iPhone/iPod από τη μονάδα.

Χειρισμός της μονάδας

Όταν γίνεται μεταφορά της συσκευής

Παρακαλούμε φυλάξτε την αρχική συσκευασία αποστολής και τα υλικά συσκευασίας. Εάν πρέπει να γίνει μεταφορά της μονάδας, για μέγιστη προστασία, συσκευάστε τη μονάδα όπως είχε συσκευαστεί αρχικά στο εργοστάσιο.

Διατηρείτε καθαρές τις εξωτερικές επιφάνειες

- Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά, όπως εντομοκτόνα, κοντά στη συσκευή.
- Το καθάρισμα με έντονη πίεση ενδέχεται να καταστρέψει την επιφάνεια.
- Μην αφήνετε αντικείμενα από πλαστικό ή λάστιχο να έρχονται σε επαφή με τη συσκευή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Καθαρισμός μονάδας

Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα απαλό, στεγνό πανί. Εάν οι επιφάνειες είναι πολύ βρώμικες, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ελαφρώς υγραμένο με ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες, όπως οινόπνευμα, βενζίνη ή διαλυτικά, καθώς αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της μονάδας.

Προδιαγραφές

Γενικά	
Απαιτήσεις ισχύος	5 V $\equiv$ 2 A (μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος) Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Κατανάλωση ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περ 245 mm X 98 mm X 98 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας	5 °C έως 35 °C
Επίπεδο υγρασίας λειτουργίας	5 % έως 60 % RH
Αδιάβροχο	IPX5

Είσοδοι	
AUX. (φορητή) IN	0,5 Vrms (στερεοφωνικό βύσμα 3,5 mm)

Έξοδος	
USB	5 V $\equiv$ 1,5 A (Θύρα USB για τη φόρτιση κινητού)

Μπαταρία	
Χωρητικότητα μπαταρίας	3900 mAh
Χρόνος λειτουργίας	Περ. 24 ώρες. Μπορεί να διαφοροποιείται αναλόγως του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας και των λειτουργικών συνθηκών.
Χρόνος φόρτισης	Λιγότερο από 5 ώρες (με μετασχηματιστή AC). Μπορεί να διαφοροποιείται αναλόγως της κατάστασης της μπαταρίας ή της λειτουργίας.

- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

