



Remote control

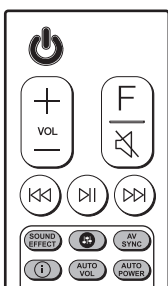

Penggantian Baterai

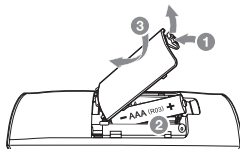

SOUND EFFECT: Memilih mode efek suara.

+: Setel tingkat suara untuk setiap speaker.

AV SYNC: Menyelaraskan audio dan video.

i: Menampilkan informasi sumber input.

AUTO VOL: Menyetel tingkat volume output yang terlalu keras atau terlalu rendah dengan tepat.

AUTO POWER: Hidup secara otomatis dengan sumber input.

Informasi Tambahan

Spesifikasi

Konsumsi daya	Baca label utama.
Adaptor AC	- Model: DA-50F25 - Produsen: Asian Power Devices Inc. - Input: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Output: 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
Dimensi (P x T x L)	Kira-kira 1061.0 mm x 57.5 mm x 87.0 mm
Amplifier (Total Daya Output RMS)	360 W RMS

Desain dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source

Untuk mendapatkan Source Code di bawah GPL, LGPL, MPL dan Open Source lainnya, yang termasuk dalam produk ini, silahkan kunjungi <http://opensource.lge.com>.

Selain untuk Source Code, semua persyaratan lisensi yang dimaksud, peraturan garansi dan pernyataan hak cipta tersedia untuk di-unduh.

LG Electronics juga akan memberi Anda kode open source pada CD-ROM dengan harga yang meliputi biaya pelaksanaan distribusi tersebut (seperti biaya media, pengiriman, dan penanganan) berdasarkan permintaan melalui email ke opensource@lge.com.

Penawaran ini berlaku selama periode tiga tahun setelah pengiriman terakhir produk ini. Penawaran ini berlaku bagi siapa saja yang menerima informasi ini.

Petunjuk Pemeliharaan

Menangani Unit

Saat mengirim unit

Simpan kotak pengiriman dan bahan kemasan yang asli. Jika Anda perlu mengirimkan unit, untuk perlindungan yang maksimal, kemas lagi unit seperti saat awal dikemas di pabrik.

Menjaga permukaan luar tetap bersih

- Jangan gunakan cairan yang mudah menguap seperti semprotan insektisida di dekat unit.
- Mengusap dengan tenaga yang kuat dapat merusak permukaan unit.
- Jangan biarkan produk karet atau plastik tetap menempel di unit untuk waktu yang lama.

Membersihkan unit

Untuk membersihkan pemutar, gunakan kain yang lembut dan kering. Di permukaan yang sangat kotor, gunakan kain lembut yang telah dilembapkan dengan cairan deterjen ringan. Jangan menggunakan pelarut yang kuat seperti alkohol, bensin, atau tiner, karena bahan-bahan ini dapat menyebabkan kerusakan permukaan unit.



PANDUAN SEDERHANA

Sound Bar Nirkabel / Subwoofer Aktif Nirkabel

Bacalah panduan ini dengan seksama sebelum mengoperasikan perangkat Anda dan simpan baik-baik panduan ini untuk rujukan di kemudian hari.

Untuk membaca petunjuk fitur-fitur lanjut, buka <http://www.lg.com> kemudian unduh Petunjuk bagi Pengguna. Beberapa konten di panduan ini mungkin berbeda dengan unit Anda.

MODEL

SK8




MFL70460173

No. Reg. : I.2.LEI1.03955.0618


www.lg.com

Hak Cipta © 2018 LG Electronics Inc. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



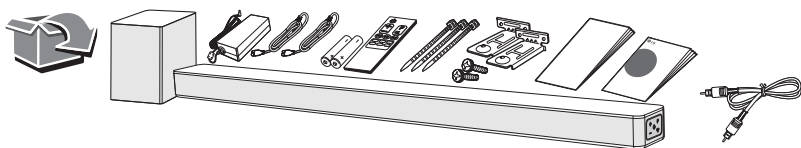

Panel Depan

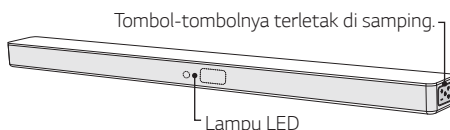


- ⏻ (Siaga) Mengalihkan unit ke ON atau OFF.
F (Fungsi) Memilih fungsi.
+/− (Volume) Menyesuaikan volume.
 📶 Memilih fungsi Wi-Fi.

Lampu LED: Menampilkan status koneksi.

- Putih (Berkedip): Menunggu koneksi jaringan melalui fungsi Wi-Fi.
- Putih (Menyala): Sambungan jaringan diselesaikan lewat fungsi Wi-Fi atau pilih fungsi lainnya.
- Putih (Redup): Mode siaga dengan koneksi jaringan.
- Merah (Menyala): Mode siaga tanpa koneksi jaringan.

Panel Belakang

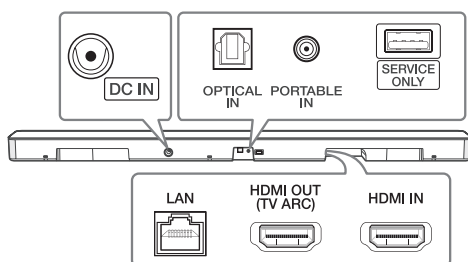

- DC IN** Menyambungkan ke Adapter AC.
OPTICAL IN .. Menyambungkan ke perangkat optik.
PORTABLE IN .. Menyambungkan perangkat portabel.
USB (Servis saja) Konektor unduhan S/W.
LAN Sambungkan ke router.
HDMI OUT (TV ARC) Menyambungkan ke TV.
HDMI IN .. Menyambungkan perangkat dengan HDMI OUT.

Sambungan Subwoofer

Tempatkan subwoofer nirkabel di dekat soundbar dan ikuti langkah di bawah ini.


- 1 Sambungkan kabel listrik soundbar dan subwoofer nirkabel ke stopkontak.
- 2 Hidupkan soundbar.
- 3 Soundbar dan subwoofer nirkabel akan **tersambung** secara otomatis.
LED hijau di subwoofer menyala.

Sambungan Manual Subwoofer

Jika subwoofer tidak berbunyi, cobalah menyambungkan secara manual.

- 1 Tekan tombol **Pairing** di bagian belakang subwoofer nirkabel.
 - LED hijau di bagian belakang subwoofer nirkabel berkedip cepat.
(Jika LED hijau tidak berkedip, tekan dan tahan tombol Penandingan Pairing.)
- 2 Hidupkan soundbar.
- 3 Selesai menyandingkan.
 - LED hijau di bagian belakang subwoofer nirkabel menyala.

Jauhkan soundbar dan subwoofer dari perangkat-perangkat (seperti router nirkabel, oven microwave, dll), sejauh sekitar 1 m untuk mencegah gangguan nirkabel.

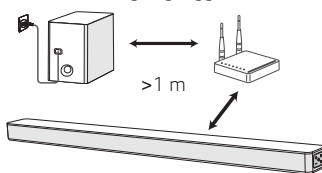


Sambungan TV

Sambungkan soundbar dan TV dengan menggunakan Optik (A) atau HDMI ARC (B).


A Koneksi Optik

- 1 Sambungkan soundbar ke TV dengan menggunakan kabel Optik.
- 2 Atur [External Speaker (Optical)] di menu pengaturan TV.

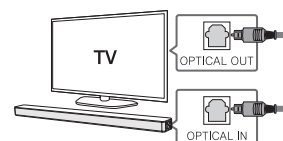

B Sambungan HDMI (ARC)


- 1 Sambungkan soundbar ke TV dengan menggunakan kabel HDMI.
- 2 Atur [External Speaker (HDMI ARC)] di menu pengaturan TV Anda.

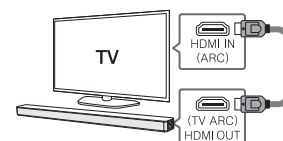

- Sambungan HDMI tidak tersedia jika TV Anda tidak mendukung HDMI ARC.
- Jika unit ini tersambung dengan OPTICAL dan ARC pada saat yang sama, maka sinyal ARC akan mendapat prioritas tinggi.


Sambungan Perangkat Tambahan

- 1 Sambungkan ke perangkat eksternal sebagai berikut.

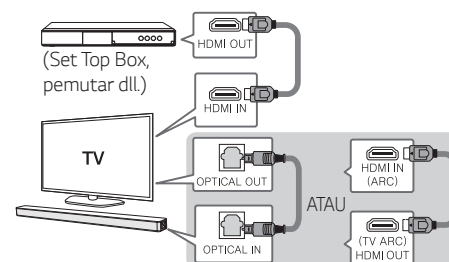

- 2 Setel sumber input dengan menekan **F** pada remote control atau pada unit beberapa kali.

Koneksi Jaringan

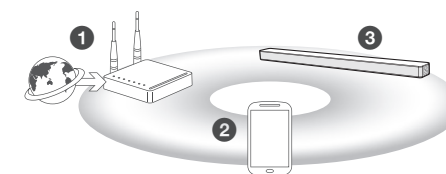

- 1 Periksa kondisi jaringan. Router yang tersambung ke jaringan harus dipasang.
- 2 Sambungkan perangkat pintar ke jaringan rumah.
- 3 Sambungkan soundbar ke catu daya.



Semua perangkat harus tersambung ke router yang sama.

Unduh Aplikasi LG Wi-Fi Speaker

Unduh "LG Wi-Fi Speaker" di App Store atau Google Play Store.



Luncurkan Aplikasi LG Wi-Fi Speaker

Ikuti langkah-langkah untuk sambungan kabel atau nirkabel yang ditampilkan di layar.