ESPAÑOL

MANUAL DEL PROPIETARIO Y DE INSTALACIÓN

AIRE ACONDICIONADO

Lea completamente este manual antes de instalar el producto.
El trabajo de instalación debe ser realizado únicamente por personal autorizado conforme a la normativa de cableado nacional.
Una vez haya leído el manual atentamente, guárdelo para futuras consultas.

Control Remoto con Cable
Traducción de las instrucciones originales

Este manual es la versión simplificada del manual original.
Puede obtener el manual original en www.lg.com.

www.lg.com

Copyright © 2018 - 2020 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO.

Cumpla siempre con las siguientes precauciones para evitar situaciones peligrosas y garantizar el máximo rendimiento del producto.

- La instalación requiere conocimientos cualificados y deberá ser realizada por un servicio técnico u otros profesionales especializados y reconocidos por nuestra empresa.
- Para todos los problemas resultantes de la instalación realizada por una personal no cualificada, nuestra empresa no facilitará servicio gratuito.
- Las siguientes precauciones de seguridad evitan de antemano peligros o daños imprevistos.

⚠ ADVERTENCIA

Si el usuario no cumple con las instrucciones obligatorias, podría sufrir lesiones graves o mortales.

⚠ PRECAUCIÓN

Si el usuario no cumple con las instrucciones obligatorias, podría sufrir lesiones graves o causar daños materiales.

- Las advertencias y precauciones sirven para llamar la atención del usuario sobre posibles peligros. Léalas detenidamente para evitar accidentes de seguridad.
- Las advertencias y precauciones de esta guía y el producto ayudan a proteger a los usuarios de posibles peligros.

⚠ ADVERTENCIA

Instalación

- Consulte al centro de servicio o la agencia de instalación profesional antes de la instalación del producto.
  - Puede causar incendios, descargas eléctricas, explosiones o lesiones.
- Consulte al centro de servicio o la agencia de instalación profesional antes de la reinstalación del producto instalado. Puede causar incendios, descargas eléctricas, explosiones o lesiones.
- No desmonte, fije y modifique productos de forma aleatoria. Causará una descarga eléctrica o un incendio.
- El aparato solo debe suministrarse a una tensión de seguridad muy baja que corresponda a la marca del aparato.

En uso

- No coloque ningún material inflamable cerca del producto. Causará un incendio.
- Evite la entrada de agua en el producto. Causará descargas eléctricas o averías.
- No golpee el producto. De lo contrario, podría dañarlo.
- Consulte al centro de servicio o la agencia de instalación profesional si se moja el producto. Causará una descarga eléctrica o un incendio.

- No golpee el producto con objetos afilados o punzantes. Las partes dañadas podría causar averías.

⚠ PRECAUCIÓN


Instalación

- Si una persona que no sea un profesional autorizado instala, repara o modifica los productos de acondicionamiento de aire LG, la garantía quedará anulada.
  - Todos los costes asociados a reparaciones serán, por tanto, responsabilidad total del propietario.
- No instale la unidad en atmósferas potencialmente explosivas.

En uso

- No limpie con detergentes agresivos, por ejemplo, disolventes; utilice trapos suaves. Podría causar un incendio o deformar el producto.
- No aplique una presión excesiva sobre la pantalla o seleccione dos botones. Podría averiar o el producto o causar fallos de funcionamiento.
- No toque el interruptor de encendido ni tire del cable con las manos mojadas. Podría averiar o el producto o causar descargas eléctricas.
- Se debe vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con este aparato.
- Este aparato no está diseñado para que lo usen personas (incluidos niños) con discapacidad física, sensorial o mental, o con experiencia y conocimiento insuficientes, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o instruya en el uso del aparato Debe vigilarse a los niños de corta edad para asegurarse de que no juegan con el aparato.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

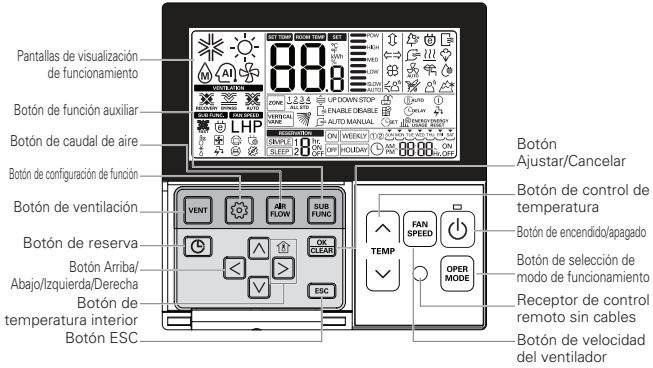

Pantallas de visualización de funcionamiento: Muestra el estado del funcionamiento y los ajustes
Botón de ventilación: Para el enclavamiento de operaciones del aire acondicionado y el ventilador
Botón de configuración de función: Para seleccionar la función de operaciones adicionales
Botón de caudal de aire: Para seleccionar los flujos de aire
Botón de función auxiliar: Para seleccionar la función de operaciones adicionales
Botón de reserva: Para realizar la programación
Botón Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha: Para cambiar los ajustes de menú
Botón de temperatura interior: Para comprobar la temperatura interior
Botón ESC: Para salir del menú
Botón Ajustar/Cancelar: Para guardar los ajustes de menú
Botón de control de temperatura: Para cambiar la temperatura deseada
Botón de velocidad del ventilador: Para seleccionar la velocidad del ventilador.
Botón de encendido/apagado: Para encender/apagar con un control remoto
Botón de selección de modo: Para seleccionar el modo de funcionamiento
Receptor de control remoto sin cables

Accesorios


Cable de conexión (1 unidad) 10 m


Tornillo (4 unid.)



Manual del propietario / instalación


Etiqueta de información (8 unid./8 idiomas)


GUÍA SENCILLA

❉ Para más información, consulte el manual de usuario e instalación.


Instrucciones del propietario

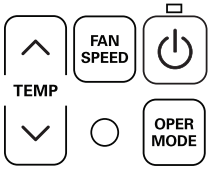

- Encendido/Apagado: Pulse el botón ⏻.
- Cambio de modo de funcionamiento: Pulse el botón OPER MODE.



- Cambiar la velocidad del ventilador: Pulse el botón FAN SPEED.



- Cambiar los ajustes de temperatura:

  Subir temperatura - Pulse el botón TEMP ∧.

  Bajar temperatura - Pulse el botón TEMP ∨.


NOTA

Algunos elementos pueden no mostrarse según el producto.


Instrucciones de instalador

NOTA

Si la instalación no se realiza correctamente, pueden causarse lesiones al usuario o daños materiales. La instalación debe realizarla un técnico con certificación en HVAC, y cualquier problema resultante de una instalación incorrecta será responsabilidad financiera del propietario.

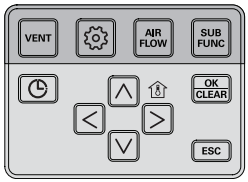

- Introducción del código de función: Pulse el botón ⚙ durante 3 segundos
- Selección del código de función: Pulse el botón ⚙ repetidamente.
- Cambio del valor del código de función:




- Selección o borrado del código de función: Pulse el botón OK CLEAR.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Realice la fijación con los tornillos incluidos tras colocar la placa de configuración del control en el lugar donde tiene previsto situar el control remoto.

- Colóquela de modo que no se doble porque puede producirse una configuración incorrecta. Coloque la placa del control remoto correctamente en la caja eléctrica, si la hay.
- Instale el producto de modo que no haya un espacio con la pared lateral para evitar que pueda moverse tras la instalación.

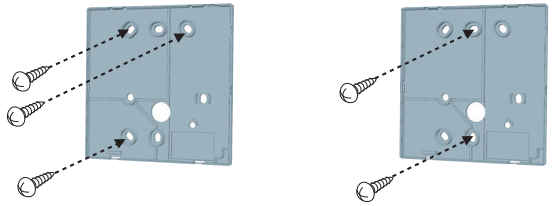


Puede colocar control remoto con cables en tres direcciones posibles.

- Dirección de configuración: la superficie de instalación en la pared, superior, derecha
- Si coloca el cable del control remoto para su salida a través de lado superior o derecho, ajústelo tras retirar la ranura de guía del cable.

❉ Retire la ranura de la guía con unas pinzas largas.

① Colocación en la pared
② Ranura de guía de parte superior
③ Ranura de guía de parte derecha

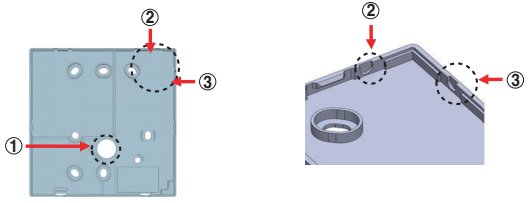


<Ranuras de guía de cable>

Fije la parte superior del control remoto en la placa trasera colocada sobre la superficie de la pared, como se muestra en la figura siguiente y, a continuación, conecte con la placa trasera presionando la parte inferior.

- Asegúrese de no dejar espacio en la parte superior, inferior, izquierda o derecha entre el control remoto y la placa trasera.
- Antes del montaje con la placa trasera, coloque el cable de modo que no interfiera con las partes del circuito.


<Orden de conexión>

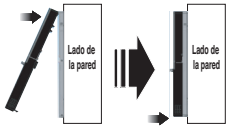

Cuando separe el control del cuadro, como en la figura siguiente, tras insertar en el orificio de separación un destornillador, gire en el sentido de las agujas del reloj para separar el control.


- Hay dos orificios de separación. Separe cada uno individualmente.
- Tenga cuidado de no dañar los componentes interiores durante la separación.

<Orden de separación>

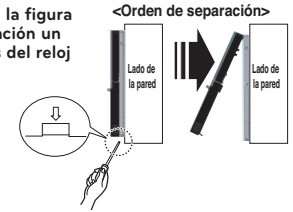

Conecte la unidad interior y el control remoto con el cable de conexión.

12 VCC	Red
Amarillo	Amarillo
TIERRA	Negro

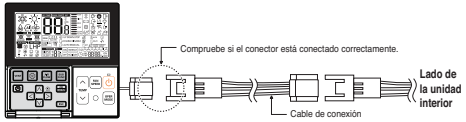

NOTA

- El trabajo de instalación debe ser realizado únicamente por personal autorizado conforme a la normativa de cableado nacional.
- Las instalaciones deben cumplir con la normativa local/nacional o internacional aplicable.
- Aplique el conducto incombustible cerrado (conducto metálico) totalmente si la normativa eléctrica y de construcción local requiere el uso de cable plenum.

Utilice un cable de extensión si la distancia entre el control remoto con cables y la unidad interior es superior a 10 m.

NOTA

Al instalar el control remoto con cables, no lo empotre en la pared. (Podría dañar el sensor de temperatura.)
No instale el cable a 50 m o más. (Puede causar fallos de comunicación.)

- Cuando instale el cable de extensión, compruebe la dirección de conexión del conector del lado del control remoto y el lado del producto para la instalación correcta.
- Si instala el cable de extensión en la dirección errónea, no se conectará el conector.
- Especificación del cable de extensión: 24 AWG, 3 conductor o por encima.

ESPAÑOL

LISTA DE COMPROBACIÓN ANTES DE SOLICITAR REPARACIÓN

Compruebe los elementos siguientes para la solución de problemas antes de ponerse en contacto con un servicio técnico.

Síntomas	Comprobación	Gestión
El producto no tiene suministro eléctrico	• ¿Se enciende el aire acondicionado?	• Compruebe el disyuntor del circuito. • Compruebe la configuración del control remoto con cables.
	• ¿Están correctamente conectados con el cable el aire acondicionado y el control remoto?	• Conecte el cable del aire acondicionado y el control remoto
	• ¿Es correcta la conexión del cable?	• Conecte el cable del aire acondicionado y el control remoto.
No funciona la reserva.	• ¿Se ha configurado la hora correctamente?	• Configure la hora correctamente.
	• ¿Se ha realizado una reserva?	• Configure de nuevo consultando el manual.
No se produce viento frío.	• ¿Se ha configurado la temperatura deseada por debajo de la temperatura actual?	• Seleccione una temperatura más baja que la temperatura actual.
El aire acondicionado funciona o se para automáticamente.	• ¿Se ha configurado el accionamiento de la reserva?	• Cuando se pulsan al mismo tiempo el botón de ajuste de reserva y la botón ajustar/cancelar durante 3 segundos o más, se cancelarán todas las reservas ajustadas.
Se indica error en la ventana de indicación del control remoto.	• ¿Indica la ventana del control remoto 'CH03'?	• Compruebe de nuevo la configuración del control remoto con cables. • Compruebe de nuevo el estado de conexión del aire acondicionado y el cable del control remoto.