

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Portatīvs Bluetooth skaļrunis

Lūdzu, pirms komplekta izmantošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai atsaucei.


MODELIS

XG7QBK

XG7QGR

Portatīvā Bluetooth skaļruņa ātrais ceļvedis

I Skaļruņa pievienošana un lietošana

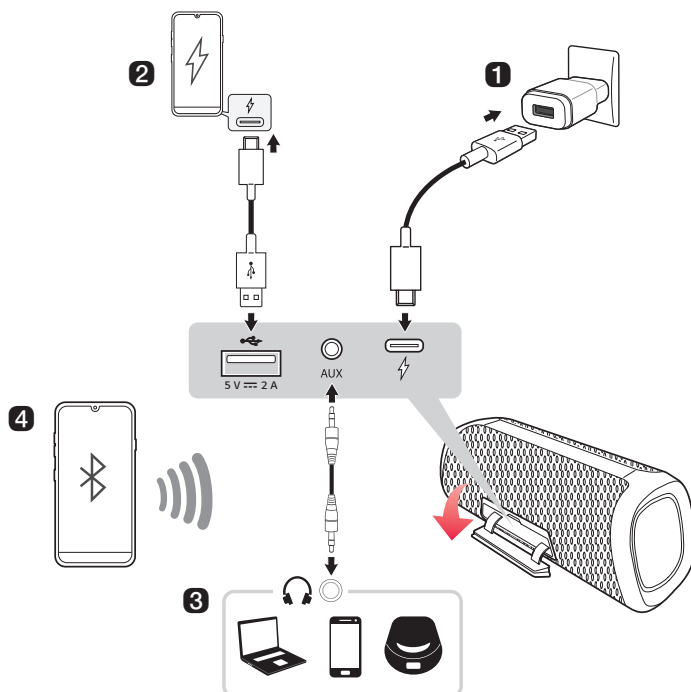

-
- 1** Uzlādējiet skaļruni pirms tā lietošanas, atverot aizmugurējo vāku un pievienojiet skaļruni maiņstrāvas adapterim (nav iekļauts komplektā).
-

2 Viedtālruņa uzlāde (→ Skatīt "Viedtālruņa uzlāde" lpp. 24.)

- 1 Nospiediet skaļruņa pogu **Barošana**  lai to ieslēgtu.
- ! Viedtālruni var uzlādēt tikai **Bluetooth** režīmā.
- 2 Atveriet skaļruņa aizmugurējo vāciņu un savienojiet viedtālruni ar  (5 V  2 A) pieslēgvietu, izmantojot USB kabeli. Sākas viedtālruņa uzlāde.

3 Savienojums ar ārējo ierīci (→ Skatīt "Savienojuma izveide, izmantojot 3,5 mm stereo kabeli" lpp. 22.)

- 1 Nospiediet skaļruņa pogu **Barošana**  lai to ieslēgtu.
- 2 Atveriet skaļruņa aizmugurējo vāku un, izmantojot 3,5 mm stereo kabeli, pievienojiet ārējo ierīci **AUX** pieslēgvietai.
- 3 Ieslēdziet ārējo iekārtu un sāciet atskaņošanu.

4 Savienojiet skaļruni ar viedtālruni, izmantojot Bluetooth (→ Skatīt "Viedtālruņa savienojuma izveide ar skaļruni, izmantojot Bluetooth" lpp. 10.)

- 1 Nospiediet skaļruņa pogu **Barošana**  lai to ieslēgtu. **Bluetooth** gaismas diode mirgo.
- 2 Nospiediet viedtālruņa pogu **Iestatījumi**  un izvēlieties  **Bluetooth**. Ieslēdziet funkciju **Bluetooth**. (**Izslēgts**  > **Ieslēgts** )
- 3 Atrodiet "LG-XG7Q (XX)" viedtālruņa ierīču sarakstā un izveidojiet savienojumu ar to. Kad viedtālrunis ir savienots, izmantojot **Bluetooth**, ieslēgsies **Bluetooth** gaismas diode.
- 4 Viedtālrunī atskaņojiet izvēlēto mūziku.

5 LG XBOOM lietotnes savienošana (→ Skatīt "Lietotnes instalēšana", "Wireless Party Link izmantošana" lpp. 16, 18.)

- 1 Atrodiet **LG XBOOM lietotni** veikalā Google Play vai App Store un instalējiet to savā viedtālrunī.
- 2 Palaidiet **LG XBOOM lietotni** un izmantojiet vairāk funkciju. (EQ, Wireless Party Link, Lighting, Sleep Timer, Setting u. c.)

Portatīvā Bluetooth skaļruņa ātrais ceļvedis

- 2 Skaļruņa pievienošana un lietošana

Izstrādājuma izpēte

- 5 Augšpuse
- 7 Aizmugure

Uzlāde

- 8 Akumulatora uzlāde
- 9 Akumulatora stāvokļa pārbaude

Savienojuma izveide ar Bluetooth

- 10 Viedtālruņa savienojuma izveide ar skaļruni, izmantojot Bluetooth
- 13 Divu Bluetooth ierīču savienošana ar skaļruni
- 14 Saruna pa tālruni brīvroku režīmā
- 15 Balss komandas izmantošana

Savienojuma izveide ar LG XBOOM lietotni

- 16 Lietotnes instalēšana
- 18 Wireless Party Link izmantošana

Savienojuma izveide ar ārēju ierīci

- 22 Savienojuma izveide, izmantojot 3,5 mm stereo kabeli

Papildu funkcijas

- 23 Skaņas efektu iestatīšana
- 24 Viedtālruņa uzlāde
- 26 Skaļruņa atiestatīšana
- 26 Bluetooth atiestatīšana
- 27 Automātiskās enerģijas pārvaldības izmantošana
- 28 Izmantojot Auto power - on.
- 28 Balss piezīmju funkcija

Drošības pasākumi

- 29 Drošība un normatīvie akti

Pirms ziņošanas par izstrādājuma darbības traucējumiem


- 32 Problēmu novēršana

Pielikums

- 33 Specifikācijas
- 34 Reģistrētās preču zīmes un licences
- 35 Rīcība ar izstrādājumu

Izstrādājuma izpēte

I Augšpuse

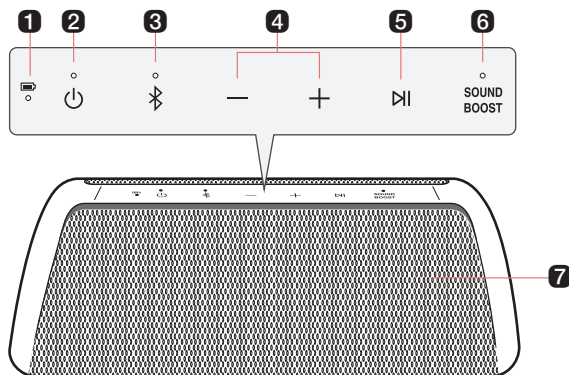

1 Akumulatora gaismas diode

Lūdzu, pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni un akumulatora stāvokli. (→ Skatīt "Akumulatora stāvokļa pārbaude" lpp. 9.)

- Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu pogu **Barošana** (🔌) lai pārbaudītu akumulatora uzlādes līmeni, kamēr ir ieslēgta strāvas padeve vai skaļrunis.

2 Barošana (🔌)

Ieslēdz vai izslēdz skaļruni.

Barošanas gaismas diode

Norāda barošanas stāvokli.

3 Bluetooth (📶)

Varat mainīt **Bluetooth** iestatījumus.

- Papildu savienošana ar citu viedtālruni: Nospiediet pogu un turiet to 2 sekundes. (→ Skatīt "Divu Bluetooth ierīču savienošana ar skaļruni" lpp. 13.)
- Pārslēgšanās no AUX uz **Bluetooth**: Nospiediet pogu.
- Bluetooth** atiestatīšana: Nospiediet pogu un turiet to 7 sekundes. (→ Skatīt "Bluetooth atiestatīšana" lpp. 26.)

Bluetooth LED

Norāda **Bluetooth** savienojuma statusu.

- ✳️ : Mirgo baltā krāsā / gatavs **Bluetooth** ierīces savienojumam.
- 📶 : Ieslēdzas baltā krāsā / savienots ar **Bluetooth** ierīci.

4 Skaļums (🔊)

Tas regulē skaļruņa skaļumu.

5 Atskaņot/pauzēt

AUX funkcijā nospiediet pogu, lai izslēgtu skaņu.

Kamēr **Bluetooth** ir savienots, nospiediet pogu, lai vadītu **Bluetooth** ierīci.

- Atskaņot/pauzēt: Nospiediet pogu.
- Pāreja uz nākamo mūzikas ierakstu: Divreiz ātri nospiediet šo pogu.
- Pāreja uz iepriekšējo mūzikas ierakstu: Ātri nospiediet pogu trīs reizes.
- Brīvroku funkcijas izmantošana: Nospiediet **Bluetooth** funkcijas pogu, kad saņemāt zvanu no ierīces, kas savienota, izmantojot **Bluetooth**. (→ Skat. "Saruna pa tālruni brīvroku režīmā" lpp. 14.)
- Balss komandas izmantošana: Nospiediet pogu un turiet to 2 sekundes. (→ Skat. "Balss komandas izmantošana" lpp. 15.)

6 SOUND BOOST

Maina skaņas efektu. (→ Skat. "Skaņas efektu iestatīšana" lpp. 23.)


SOUND BOOST LED

Jūs varat pārbaudīt izvēlēto skaņas lauka efektu.

7 Mikrofons

Kamēr skaļrunis ir savienots ar **Bluetooth**, varat izmantot balss komandu un brīvroku funkciju.

Aizmugure

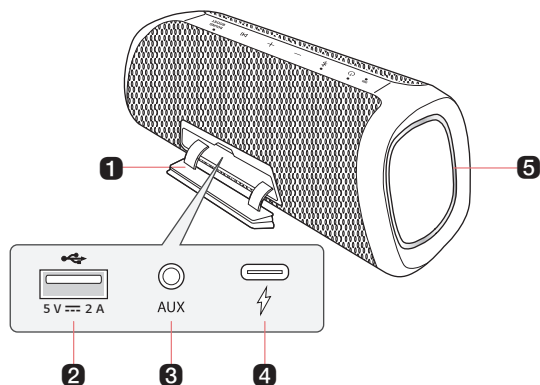

1 Aizmugurējais vāciņš

Pēc lietošanas pārliecinieties, ka pilnībā aizverat aizmugurējo vāciņu.

- Aizsardzība pret iekļūšanu: IP67
 - Cietvielas: Ierīce ir putekļu necaurlaidīga.
 - Šķidrums: Aizsardzība pret iegremdēšanu 1 metra dziļumā.

2 (Līdzstrāvas izeja 5 V --- 2 A)

Varat uzlādēt viedtālruni.

3 AUX

Izmantojot 3,5 mm stereo kabeli, ierīci var savienot ar pārnēsājamu ārēju ierīci un sākt baudīt mūziku.

4 (DC IN)

Pievienojiet USB (C tipa) kabeli, lai uzlādētu skaļruņa akumulatoru.

5 Sānu apgaismojuma gaismas diode

LG XBOOM lietotnē varat mainīt sānu apgaismojuma efektu un to ieslēgt vai izslēgt.

⚠ UZMANĪBU


Uzmanieties, lai skaļruni nenomestu. Mehānisks trieciens var izraisīt ūdensizturības un putekļu izturības pasliktināšanos.

Uzlāde

I Akumulatora uzlāde

Skaļrunī ir iebūvēts akumulators. Pirms lietošanas pārlicinieties, vai akumulators ir pietiekami uzlādēts.

- 1 Atveriet aizmugurējo vāciņu un savienojiet USB kabeli ar  (DC IN) pieslēgvietu skaļrunī.
- 2 Pievienojiet komplektā iekļauto USB kabeli maiņstrāvas adapterim (nav iekļauts komplektā).
- 3 Pieslēdziet maiņstrāvas adapteri maiņstrāvas kontaktligzdai.

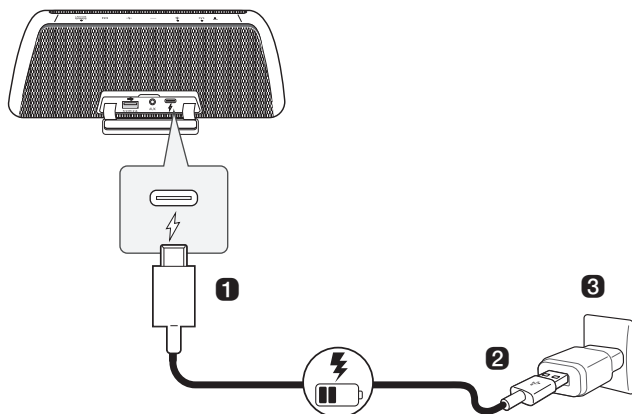

✓ Piezīme

- Lai pilnībā uzlādētu skaļruni, nepieciešamas apmēram 5 stundas. Uzlādes laiks var atšķirties atkarībā no baterijas stāvokļa vai skaļruņa darbības stāvokļa.
- Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, skaļruni var izmantot apmēram 24 stundas.
 - Darbības laiks var atšķirties atkarībā no akumulatora vai darbības stāvokļa.

⚠ UZMANĪBU

Maiņstrāvas adapteris komplektā nav iekļauts. Sprādzienbīstamības dēļ šajā skaļrunī tiek ieteikts izmantot 5 V maiņstrāvas adapteri, ko apstiprinājis LG Electronics Inc. (vairāk nekā 2 A). Neizmantojot ieteikto adapteri, uzlāde nav pieejama vai tās laiks var atšķirties.

Akumulatora stāvokļa pārbaude

Uzlādes statuss

Kad akumulatora uzlāde ir sākusies, akumulatora indikators norāda uzlādes statusu.

Gaismas diodes indikators	Gaismas diodes stāvoklis / Akumulatora stāvoklis
	Gaismas diode ir zaļa. / Uzlāde ir pabeigta.
	Gaismas diode ir sarkana. / Notiek uzlāde.

✓ Piezīme

- Dziesmu atskaņošana uzlādes laikā var pagarināt uzlādes laiku.
- Kad skaļruņa akumulators ir pilnībā uzlādēts, bet strāvas padeve ir izslēgta, akumulatora indikators 15 sekundes deg zaļā krāsā un pēc tam nedeg.

Lietošanas statuss

Ieslēdzot skaļruni vai 2 sekundes turot nospiestu pogu **Barošana** (⏻) gaismas diode tiek ieslēgta 3 sekundes atbilstoši akumulatora stāvoklim.

Gaismas diodes indikators	Gaismas diodes stāvoklis / Akumulatora stāvoklis
	Ieslēdzas zaļā krāsā. / Akumulatora līmenis ir virs 70%.
	Ieslēdzas dzeltenā krāsā. / Akumulatora uzlādes līmenis ir starp 10~70%.
	Tas nepārtraukti mirgo sarkanā krāsā, un vienreiz var dzirdēt paziņojuma skaņu. / Akumulatora līmenis ir zem 10%, un akumulators ir jāuzlādē.

✓ Piezīme

- Lādēšanas laikā akumulatora stāvokli nevar pārbaudīt.

Savienojuma izveide ar Bluetooth

Viedtālruņa savienojuma izveide ar skaļruni, izmantojot Bluetooth

Bluetooth ierīcē varat atskaņot ierakstus vai palaist mūzikas lietotni un baudīt skaņas, izmantojot skaļruni.

Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.


- Skaļruņa **Bluetooth** specifikācijas ir šādas:
 - **Bluetooth** versija: 5.1
 - **Bluetooth** kodeks: SBC, AAC
- Šis izstrādājums atbalsta tādas **Bluetooth** ierīces kā viedtālruni un klēpj datoru. Ierīču savienošana ar skaļruni var atšķirties atkarībā no ierīču veidiem un modeļiem. Informāciju par ierīces pievienošanu skatiet pievienojamās ārējās ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Atlasiet izvēlni [**Bluetooth**] viedtālruņa ekrānā **lestatījumi**. Izvēlnes piekļuves metode var atšķirties atkarībā no viedtālruņa ražotāja un modeļa.


1 Nospiediet skaļruņa pogu **Barošana**  lai to ieslēgtu. **Bluetooth** gaismas diode mirgo.



2 Viedtālrunī pieskarieties pogai **Iestatījumi** (⚙️ / ⚙️) un atlasiet **Bluetooth**.

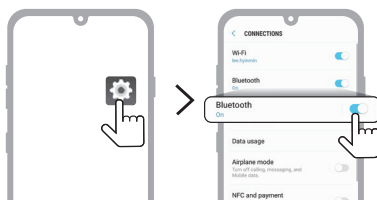

(Android tālrunis)

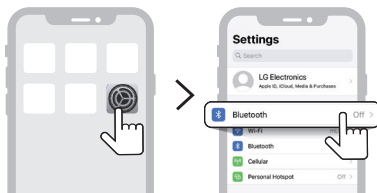

(iPhone)

3 Ieslēdziet funkciju **Bluetooth**. (Izslēgts > ieslēgts)


4 Viedtālrunī redzēsiet pievienojamo ierīču sarakstu. Atrodiet un pieskarieties "LG-XG7Q (XX)".




5 Kad skaļrunis un viedtālrunis ir savienoti, izmantojot **Bluetooth**, **Bluetooth** gaismas diode ieslēdzas līdz ar skaņu.



- 6 Ja LG-XG7Q (XX) neparādās sarakstā, pieskarieties ikonai **Atsvaidzināt**  Android tālrunī vai restartējiet **Bluetooth** iPhone tālrunī.

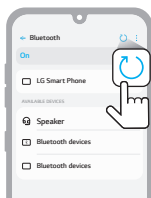


(Android tālrunis)

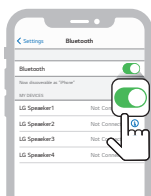

(iPhone)

- 7 Atlasiet un atskaņojiet dziesmu viedtālrunī.

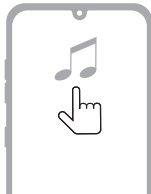

✓ Piezīme

- XX ir **Bluetooth** adreses divas pēdējās zīmes. Piemērs varētu būt "LG-XG7Q (08)".
- Jo tuvāk **Bluetooth** ierīce atrodas skaļrunim, jo labāks savienojums tiks izveidots.
- Ja skaļrunim nav pieslēgta **Bluetooth** ierīce, **Bluetooth** gaismas diode mirgo. Vēlreiz pievienojiet ierīci.
- Lietojot to, noregulējiet **Bluetooth** ierīces skaļumu atbilstošā līmenī.
- Ja produkta uzlādes laikā mēģināt izveidot savienojumu ar produktu, izmantojot **Bluetooth** ierīci ar savienojuma vēsturi, produkts automātiski ieslēgsies un izveidos savienojumu ar **Bluetooth** ierīci. Šo funkciju varat vadīt **LG XBOOM lietotnē**. (→ Skatīt "Izmantojot Auto power - on." lpp. 28.)


Divu Bluetooth ierīču savienošana ar skaļruni

Vairāku tālrunu savienošana pārī

- 1 Vispirms savienojiet vienu **Bluetooth** ierīci ar skaļruni. (→ Skat. "Viedtālruna savienojuma izveide ar skaļruni, izmantojot Bluetooth" lpp. 10.)
- 2 Kad **Bluetooth** ierīce un skaļrunis ir savienoti, nospiediet un turiet **Bluetooth**  pogu 2 sekundes. Pēc tam **Bluetooth** gaismas diode mirgo kopā ar skaņu. Skaļrunis tiek pārslēgts vairāku tālrunu savienošanas režīmā.



- 3 1 minūtes laikā skaļrunim pievienojiet citu **Bluetooth** ierīci. (→ Skatīt "Viedtālruna savienojuma izveide ar skaļruni, izmantojot Bluetooth" lpp. 10.)

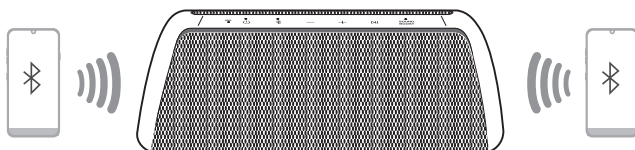

- 4 Kad abas **Bluetooth** ierīces ir savienotas ar skaļruni, ieslēdzas **Bluetooth** gaismas diode.



✓ Piezīme

- Vienlaikus ar skaļruni var savienot līdz divām **Bluetooth** ierīcēm.
- Ja vienlaikus ir savienotas divas **Bluetooth** ierīces, skaļrunis pārraida skaņas tikai no vienas. Pirmās ierīces atskaņošana jāpārtrauc, lai atskaņotu otras ierīces skaņas.
- Ja izslēdzat un atkal ieslēdzat skaļruni, kamēr ir pievienotas divas **Bluetooth** ierīces, automātiski tiek pievienota tikai vēlāk pievienotā ierīce.

Saruna pa tālruni brīvroku režīmā

- 1 Pievienojiet viedierīci skaļrunim. (→ Skatīt "Viedtālruņa savienojuma izveide ar skaļruni, izmantojot Bluetooth" lpp. 10.)
- 2 Brīvroku funkciju var izmantot, darbojoties, kā norādīts turpmāk tabulā.



Funkcija	Kā izmantot
Tālruņa zvana saņemšana	Nospiediet pogu Atskaņot/pauzēt [X].
Tālruņa zvana pabeigšana	Nospiediet pogu Atskaņot/pauzēt [X] un turiet to 2 sekundes.
Ienākošā zvana noraidīšana	Nospiediet pogu Atskaņot/pauzēt [X] un turiet to 2 sekundes.
Balss izslēgšana, runājot pa tālruni	Nospiediet pogu Atskaņot/pauzēt [X].

✓ Piezīme

- Kamēr šī funkcija tiek izmantota, balss komandas funkcija ir atspējota.
- Ja abus viedtālruņus, kas savienoti, izmantojot vairāku tālruņu savienošānu pārī, vienlaikus izmanto tālruņa zvaniem, brīvroku funkcija var nedarboties pareizi.
- **SOUND BOOST** gaismas diode mirgo tālruņa zvana laikā, norādot, ka balss ir izslēgta. Nospiediet pogu **Atskaņot/pauzēt** [X] lai atceltu skaņas izslēgšanu.

Balss komandas izmantošana

Viedtālrunī varat ieslēgt Google asistenta vai Siri funkciju un izmantot balss komandu caur skaļruņa mikrofonu.

Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.

- Izmantojiet viedierīci, kas nodrošina balss komandu funkciju.
- Šī funkcija var nedarboties atkarībā no **Bluetooth** ierīces.

- 1 Savienojiet viedtālruni ar skaļruni, izmantojot **Bluetooth**. (→ Skatīt "Viedtālruņa savienojuma izveide ar skaļruni, izmantojot Bluetooth" lpp. 10.)
- 2 Nospiediet pogu **Atskaņot/pauzēt**  un turiet to 2 sekundes.



- 3 Sakiet vēlamo balss komandu Google asistentam vai Siri tuvu skaļruņa mikrofonam.



✓ Piezīme

- Kamēr tiek izmantota brīvroku funkcija, šī funkcija ir atspējota.
- Ja viedtālrunī tiek pārsniegts balss komandu laika ierobežojums, funkcija tiek automātiski atspējota.
- Saskaņā ar Google politiku Android ierīces dažās valstīs var neatbalstīt šo funkciju.
- Ja balss komanda nedarbojas, pārbaudiet viedtālruni.

Savienojuma izveide ar LG XBOOM lietotni

Lietotnes instalēšana

Izmantojiet dažādas skaļruņa funkcijas **LG XBOOM lietotnē**.

Lai instalētu **LG XBOOM lietotni**, nolasiet QR kodu ar atbilstošu lietotni vai instalējiet **LG XBOOM** veikalā Google Play vai App Store.

Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.

- **LG XBOOM lietotne** ir pieejama tālāk uzskaitītajās versijās.
 - Android operētājsistēma: Versija 5.0 vai jaunāka
 - iOS operētājsistēma: Versija 10 vai jaunāka
 - Katras OS minimālās atbalstītās versijas vēlāk var mainīties.

Lejupielāde ar QR kodu

- 1 Skenējiet QR kodu, izmantojot QR kodu skenēšanas lietotni.
- 2 Jūs tiksit novirzīti uz lapu, kurā varat lejupielādēt **LG XBOOM lietotni**. Pieskarieties lietotnei, lai to instalētu.



(Android tālruņa operētājsistēma)




(iPhone operētājsistēma)

Lejupielāde no Google Play vai App Store

- 1 Atrodiet **LG XBOOM lietotni** veikalā Google Play vai App Store un instalējiet to savā viedtālrunī.



(Android™ tālrunis)

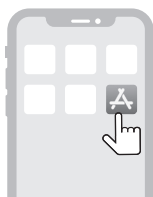

(iPhone)

- 2 Savienojiet viedtālruni ar skaļruni, izmantojot **Bluetooth**. (→ Skatīt "Viedtālruna savienojuma izveide ar skaļruni, izmantojot Bluetooth" lpp. 10.)
- 3 Atveriet viedtālrunī instalēto **LG XBOOM lietotni**.
- 4 Izpildiet **LG XBOOM lietotnes** norādījumus. Piekūrieties pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, paziņojumu logiem, piekļuves iestatījumiem utt.
- 5 Sāciet izmantot dažādas **LG XBOOM lietotnes** funkcijas.

✓ Piezīme

- Izvēlnes piekļuves metode var atšķirties atkarībā no viedtālruna ražotāja un operētājsistēmas.
- Google, Android un Google Play ir Google LLC preču zīmes.

Wireless Party Link izmantošana

LG XBOOM lietotnē Wireless Party Link varat pievienot vairākus skaļruņus. Ir divi veidi, kā izmantot Wireless Party Link: Dubultais režīms un multirežīms.

Dubultais režīms

Wireless Party Link dubultais režīms ļauj izbaudīt stereo skaņu, izmantojot divus vienādus skaļruņus.

Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.

- Ir nepieciešami divi vienādi skaļruņi. (piem., XG7Q un XG7Q)

- 1 Vispirms savienojiet skaļruņi un viedtālruni. (→ Skatīt "Viedtālruņa savienojuma izveide ar skaļruņi, izmantojot Bluetooth" lpp. 10.)
- 2 Pieskarieties Wireless Party Link **LG XBOOM lietotnē**.
- 3 Pieskarieties dubultajam režīmam un pieslēdziet citu skaļruņi, ievērojot norādījumus.
- 4 Uz skaļruņiem ir redzams dubultā režīma indikators.
 - Galvenais skaļrunis: **Bluetooth** gaismas diode ieslēdzas, un tiek izvadīta kreisā kanāla skaņa.
 - Otrs skaļrunis: **Bluetooth** gaismas diode izslēdzas, un tiek izvadīta labā kanāla skaņa.



(Galvenais skaļrunis)



(Otrs skaļrunis)

Savienošana ar televizoru, izmantojot dubulto režīmu

- 1 Lai savienotu divus skaļruņus, izmantojot dubulto režīmu, izpildiet iepriekš minētos norādījumus. (→ Skatīt "Dubultais režīms" lpp. 18.)
- 2 Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu **Bluetooth** [📶] pogu uz galvenā skaļruņa. Pēc tam **Bluetooth** LED mirgos 60 sekundes.
- 3 Televizora iestatījumos 60 sekunžu laikā atrodiēt un izvēlieties galveno skaļruni. Televizora skaņu var klausīties, izmantojot divus skaļruņus.

✓ Piezīme

- Ja televizors tiek izmantots dubultā režīmā, skaļruņus nevar kontrolēt ar **LG XBOOM** lietotni.

Daudzrežīmu funkcija

Wireless Party Link daudzrežīmu funkcija ļauj izbaudīt jaudīgāku skaņu, izmantojot vairākus skaļruņus.

Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.

- Varat pievienot vairākus LG Bluetooth skaļruņus. (XG9Q/XG7Q/XG5Q un X03Q)

- 1 Vispirms savienojiet skaļruni un viedtālruni. (→ Skatīt "Viedtālruņa savienojuma izveide ar skaļruni, izmantojot Bluetooth" lpp. 10.)
- 2 Pieskarieties Wireless Party Link **LG XBOOM** lietotnē.
- 3 Pieskarieties Daudzrežīmu funkcijai, lai to ieslēgtu.
- 4 Meklējiet tuvumā esošos skaļruņus un atlasiet skaļruņus, ar kuriem vēlaties izveidot savienojumu.
- 5 Uz skaļruņiem ir redzams Daudzrežīma indikators.
 - Galvenais skaļrunis: **Bluetooth** gaismas diode ieslēdzas, un skaļrunis atskaņo skaņu.
 - Citi skaļruņi: **Bluetooth** gaismas diode izslēdzas, un skaļruņi atskaņo skaņu sinhronizēti ar galveno skaļruni.



(Galvenais skaļrunis)



(Otrs skaļrunis)

✓ Piezīme

- Primārais skaļrunis savienojas tikai ar vienu **Bluetooth** ierīci.
 - Ja vairāku skaļruņu savienošanai izmantojat dubulto režīmu/multirežīmu, vairāku tālruņu savienojuma savienojums netiek atbalstīts.
 - Kad skaļruņi tiek izslēgti un atkal ieslēgti, skaļruņi automātiski neatjauno savienojumu.
 - Tikai galveno skaļruni var izmantot zvaniem vai balss komandām.
 - Ja 3,5 mm stereo kabeli pieslēdzat dubultajā režīmā/multirežīmā, šis režīms tiek atcelts un pēc tam tiek pārslēgts uz AUX funkciju.
 - Ja AUX funkcijā dubultajā režīmā/multirežīmā pieslēgsit vairākus skaļruņus, tā pārslēgsies uz **Bluetooth** funkciju.
 - Lai mainītu savienoto **Bluetooth** ierīci dubultajā režīmā/multirežīmā, nospiediet un turiet nospiestu **Bluetooth** (📶) pogu 2 sekundes. Kad atskan skaņas signāls un mirgo **Bluetooth** gaismas diode, izveidojiet savienojumu ar attiecīgo **Bluetooth** ierīci.
 - Nodrošiniet distanci starp skaļruņiem pēc iespējas tuvāk viens otram.
 - Atkarībā no tīkla vides šī funkcija var nedarboties labi.
 - Skaņa no ierīces, piemēram, televizora, un skaņa no skaļruņa var nesakrist.
 - Ja multirežīmā ir savienoti vairāki skaļruņi, skaļuma un EQ sasaiste starp galveno skaļruni un citiem skaļruņiem nav pieejama.
 - Savienojot dubultajā režīmā/multirežīmā, lai izteiktu dažādas krāsas, ballītes režīma krāsa nemainās uz tādu pašu kā pievienotajā ierīcē.
-

Vairāku skaļruņu sadarbība

Šis skaļrunis sadarbojas ar citiem LG **Bluetooth** skaļruņiem, piemēram, XG9Q/XG7Q/XG5Q sērijas un X03Q skaļruņiem.

Dubultais režīms	Tas pats modelis (piem., XG7Q/XG7Q) Galvenais/otrs
Skaļums	0
EQ	0
Lighting	0
Auto Power Management	0
Sleep Timer	0

Daudzrežīmu funkcija	Tā pati sērija (XG9Q/XG7Q/XG5Q) Galvenais/otrs
Lighting	0
Auto Power Management	0
Sleep Timer	0

Daudzrežīmu funkcija	Cita sērija (XG9Q/XG7Q/XG5Q/X03Q) Galvenais/otrs
Lighting	X
Auto Power Management	X
Sleep Timer	0

Savienojuma izveide ar ārēju ierīci


Savienojuma izveide, izmantojot 3,5 mm stereo kabeļi

Mūzikas baudīšanai varat savienot skaļruni un dažādas ārējās ierīces, izmantojot 3,5 mm stereo kabeļi.

- 1 Nospiediet skaļruņa pogu **Barošana**  lai to ieslēgtu.



- 2 Atveriet skaļruņa aizmugurējo vāku un, izmantojot 3,5 mm stereo kabeļi, pievienojiet ārējo ierīci **AUX** pieslēgvietai.

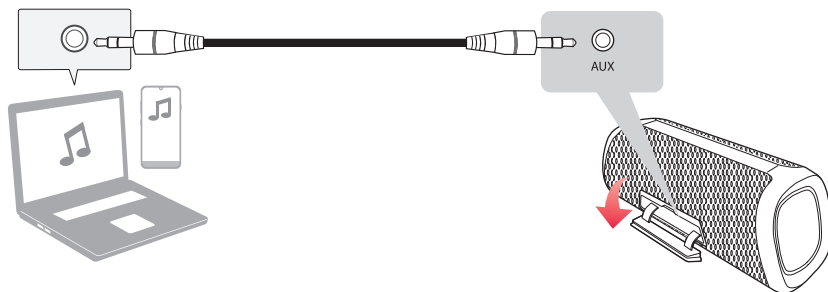

- 3 Ieslēdziet ārējo iekārtu un sāciet atskaņošanu.

Funkcija	Kā izmantot
Pārslēgšanās no AUX uz Bluetooth	Nospiediet pogu Bluetooth  .
Mute (izslēgt skaņu)	Nospiediet pogu Atskaņot/pauzēt  .

✓ Piezīme

- Sagatavojiet 3,5 mm stereo kabeļi. Ja jums nav 3,5 mm stereo kabeļa, to varat iegādāties atsevišķi.

Papildu funkcijas

| Skaņas efektu iestatīšana

Varat izvēlēties vēlamo skaņas efektu, izmantojot **SOUND BOOST**  pogu.



Gaismas diode (○ izslēgta / ● ieslēgta)	Funkcija / apraksts
○ SOUND BOOST	Standarta / Jūs varat baudīt augstas precizitātes, līdzsvarotu un dabisku skaņu.
● SOUND BOOST	SOUND BOOST / Jūs varat baudīt plašu skaņas lauku un spēcīgu skaņu.

✓ **Piezīme**

- Tā kā skaņa tiek precīzi noregulēta, lai nodrošinātu optimālu augstas kvalitātes skaņu, skaņas efekta režīmi var nedaudz atšķirties.


Viedtālruņa uzlāde

Izmantojiet USB kabeli, lai uzlādētu viedtālruni kā rezerves akumulatoru skaļrunim.


Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.

- Viedtālruņa uzlādes metode atšķiras atkarībā no ierīces. Skatiet viedtālruņa lietošanas pamācību.
- Viedtālruni var uzlādēt tikai **Bluetooth** režīmā.


- 1** Atveriet skaļruņa aizmugurējo vāciņu un pievienojiet viedtālruni ligzdai  (5 V  2 A), izmantojot USB kabeļa veidu (C-A kabelis, tas ir iekļauts komplektācijā). Sākas viedtālruņa uzlāde.

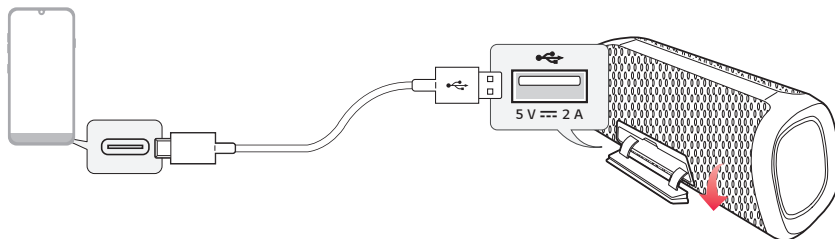

- 2** Atkarībā no tā, vai skaļrunis ir uzlādēts, viedtālruni var uzlādēt.

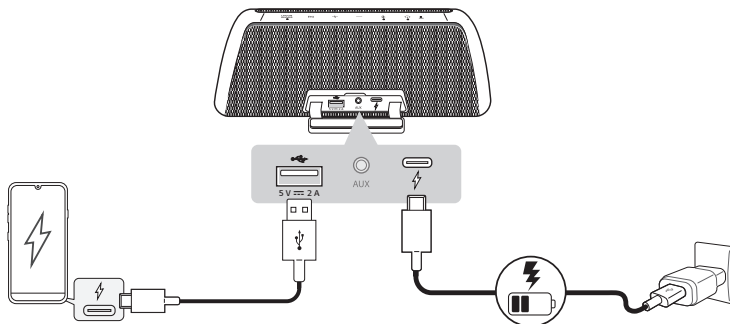

Barošanas ievade / Skaļruņa stāvoklis	Notiek viedtālruņa uzlāde
Savienots / ieslēgts	0
Savienots / izslēgts	0

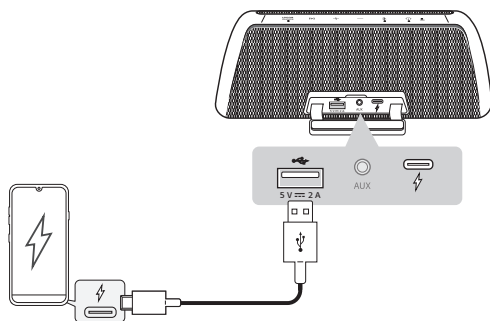

Barošanas ievade / Skaļruņa stāvoklis	Notiek viedtālruņa uzlāde
Atvienots / ieslēgts	○*
Atvienots / izslēgts	X

✓ Piezīme

- Uzlādējot viedtālruni ar skaļruni, tiek patērēts skaļruņa akumulators.
- Citas ierīces, kas nav viedtālrunis, nevar uzlādēt.
- *Ja funkcija "Automātiskā jaudas pārvaldība" ir iespējota, kad strāvas padeve ir atvienota, viedtālrunis netiek uzlādēts, ja skaļrunis ir izslēgts.

⚠ UZMANĪBU

Neizmantojiet skaļruņa līgzdu (⚡) (DC IN), lai uzlādētu viedtālruni. Izmantojot viedtālrunim pievienoto portu (⚡) (DC IN), skaļrunis tiks uzlādēts no tālruņa baterijas, ātri izlādējot to.

Skalruņa atiestatīšana

Ja skaļrunis darbojas nepareizi, varat to atiestatīt.

- 1 Nospiediet un turiet pogu **Barošana**  un **SOUND BOOST**  uz skaļruņa 7 sekundes. Pēc tam skaļrunis automātiski izslēgsies.



- 2 Ieslēdziet izstrādājumu, nospiežot pogu **Barošana** .

Bluetooth atiestatīšana

Atiestatot **Bluetooth**, tiek inicializēti visi **Bluetooth** un skaļruņa savienojumi, kā arī lietotāja iestatījumi.

- 1 Nospiediet un 7 sekundes turiet nospiestu skaļruņa pogu **Bluetooth** , **Barošanas** gaismas diode un **Bluetooth** gaismas diode mirgo četras reizes.



- 2 Savienojiet viedierīci ar skaļruni, izmantojot **Bluetooth**. (→ Skatīt "Viedtālruņa savienojuma izveide ar skaļruni, izmantojot Bluetooth" lpp. 10.)

Automātiskās enerģijas pārvaldības izmantošana

- Kad ir pievienots uzlādes kabelis: Ja nav ievades signāla vai netiek nospiesta neviena poga, pēc 15 minūtēm skaļrunis automātiski izslēdzas.
- Ja uzlādes kabelis nav pievienots: Ja nav ievades signāla vai netiek nospiesta neviena poga, pēc 6 stundām skaļrunis automātiski izslēdzas.

Automātiskās enerģijas pārvaldības funkciju var ieslēgt vai izslēgt, kā parādīts tālāk.

Funkcija	Kā izmantot
Iespējot	Nospiediet un turiet pogu Barošana  un Skaļums  vienlaicīgi 2 sekundes. • Barošanas gaismas diode piecas reizes mirgo un atskan skaņas signāls.
Atspējot	Nospiediet un turiet pogu Barošana  un Skaļums  vienlaicīgi 2 sekundes. • Barošanas gaismas diode piecas reizes mirgo un atskan skaņas signāls.

✓ Piezīme

- Šo funkciju varat iespējot vai atspējot **lietotnē LG XBOOM**.
- Ja izmantojat Wireless Party Link, automātiskās enerģijas pārvaldība darbojas 15 minūtes (ja pievienots barošanai) vai 6 stundas (ja nav pievienots) atkarībā no galvenā skaļruņa uzlādes kabeļa savienojuma stāvokļa.
- Ja šī funkcija ir atspējota, skaļrunis izslēdzas tikai tad, kad ir nospiesta poga **Barošana**  vai akumulators ir izlādējies.
- Neizmantojot šo funkciju, var palielināties enerģijas patēriņš.

Izmantojot Auto power - on.

Jūs varat viegli izmantot skaļruni ar savu **Bluetooth** ierīci.

Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.

- Skaļrunim ir **Bluetooth** savienojuma vēsture ar **Bluetooth** ierīci.
- Skaļrunis tiek uzlādēts, un strāvas padeve ir izslēgta.

- 1 Savā **Bluetooth** ierīcē pieskarieties vienamam **lestatījumi** un atlasiet  **Bluetooth**.
- 2 Ieslēdziet funkciju **Bluetooth**. (Izslēgts  > Ieslēgts )
- 3 **Bluetooth** ierīces ekrānā tiks parādīts pievienojamo ierīču saraksts. Sameklējiet un pieskarieties vienamam "LG-XG7Q (XX)".
- 4 Skaļruņa barošana tiek ieslēgta automātiski. Pēc tam **Bluetooth** ierīce un skaļrunis tiek savienoti automātiski.

✓ Piezīme

- Šo funkciju var ieslēgt un izslēgt tikai ar **LG XBOOM** lietotni.

Kā deaktivizēt bezvadu tīkla savienojumu (-s).

Iestatiet automātiskās barošanas funkciju izslēgtā stāvoklī un izslēdziet izstrādājumu.

I Balss piezīmju funkcija

Izvēloties funkciju vai skaņu, produkta pašreizējo statusu nosaka balss. (Tikai angļu valodā.)

Šo funkciju var ieslēgt un izslēgt tikai ar **LG XBOOM** lietotni.

Drošības pasākumi

I Drošība un normatīvie akti



UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTROŠOKA RISKU, NENOŅĒMIET APVALKU (VAI AIZMUGURES PĀRSEGU). IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KO VARĒTU REMONTĒT LIETOTĀJS. ATTIECĪBĀ UZ REMONTU SAZINIETIES AR KVALIFICĒTU SERVISA PERSONĀLU.



Zibens šautras simbols vienādmalu trīsstūrī brīdina lietotāju par bīstamu elektrisko strāvu iekārtas korpusa iekšienē, kuras spriegums ir pietiekams, lai radītu elektriskās strāvas trieciena briesmas cilvēkiem.



Izsaukuma zīme vienādsānu trijstūrī brīdina lietotāju par svarīgiem darbības un apkopes (remonta) norādījumiem izstrādājumam pievienotajā literatūrā.

BRĪDINĀJUMS:

- LAI IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMIEM UGUNSGRĒKA VAI ELEKTROŠOKA RISKIEM, SARGĀJIET ŠO IZSTRĀDĀJUMU NO LIETUS UN MITRUMA.
- Neuzstādiet iekārtu noslēgtā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai tamlīdzīgi.

UZMANĪBU:

- Šī izstrādājuma tuvumā nelietojiet citus izstrādājumus ar augstu spriegumu. (piem., elektrisko mušu pletni). Elektriskās strāvas trieciena ietekmē izstrādājuma darbība var tikt traucēta.
- Uz ierīces nedrīkst novietot atklātas liesmas avotus, piemēram, iedegtas sveces.
- Neaizsedziet ventilācijas atveres. Uzstādiet iekārtu saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Korpusa spraugas un atveres ir paredzētas ventilācijai, ierīces stabilas darbības nodrošināšanai un aizsardzībai pret pārkaršanu. Šīs atveres nekādā gadījumā nedrīkst aizsegst, tāpēc nenovietojiet iekārtu uz gultas, divāna, paklāja vai tamlīdzīgas mīksta virsmas. Šo izstrādājumu nedrīkst novietot iebūvētā konstrukcijā, piemēram, grāmatu skapī vai plauktā, izņemot, ja tiek nodrošināta pareiza ventilācija vai ievērota ražotāja uzstādīšanas instrukcija.
- Nepieļaujiet iekārtas saskari ar ūdeni (pilošu vai izšļakstītu) un nenovietojiet uz tās ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes.
- Lai iegūtu informāciju par drošības marķējumiem, tostarp izstrādājuma identifikāciju un barošanas parametriem, lūdzu, skatiet galveno marķējumu uz izstrādājuma apakšējās vai citas virsmas.

BRĪDINĀJUMI par barošanas vadu

Kontaktdakša ir atvienošanas ierīce. Ārkārtas gadījumā kontaktdakšai ir jābūt nekavējoties sasniedzamai.

Lai pārliecinātos par pašreizējām prasībām, skatiet šīs lietošanas instrukcijas specifiskāciju lapu.

Nepārslogojiet sienas kontaktligzdas. Pārslogotas, vaļīgas vai bojātas sienas kontaktligzdas, pagarinātāji, izdiluši elektrības vadi, kā arī bojāta vai saplaisājusi vadu izolācija ir bīstama. Jebkurš no šiem stāvokļiem var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku. Regulāri pārbaudiet ierīces vadu; tiklīdz pamanāt bojājuma vai nodiluma pazīmes, atvienojiet vadu no tīkla, pārtrauciet ierīces lietošanu un autorizētā servisa centrā nomainiet bojāto vadu pret tieši tādu pašu jaunu vadu.

Sargājiet vadu no fiziskas vai mehāniskas nepareizas izmantošanas, piemēram, savišanas, cilpu veidošanas, saspiešanas, iespiešanas durvīs vai staigāšanas pār to. Īpašu uzmanību pievēršiet kontaktdakšām, sienas kontaktligzdām un vietai, kur vads iziet no ierīces.

ESIET UZMANĪGS, lietojot šo produktu vidē ar zemu mitruma līmeni.

- Vidē ar zemu mitruma līmeni var rasties statiskā elektrība.
- Ieteicams izmantot šo produktu pēc pieskaršanās metāla priekšmetam, kas vada elektrību.

Modeļiem, kuros izmantota baterija

Šī iekārta ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

UZMANĪBU: Ja tiek uzstādīta nepareiza veida baterija, pastāv aizdegšanās vai eksplozijas risks.

Attiecas uz modeļiem ar iebūvētu bateriju

Neglabājiet un nepārvadājiet zem spiediena, kas zemāks par 11,6 kPa un virs 15 000 m augstumā.

- Nedrīkst nomainīt pret nepareizā veida bateriju, jo var tikt traucētas drošības funkcijas (piemēram, litija bateriju dažu veidu gadījumā);
- Bateriju nedrīkst mest ugunī vai karstā krāsnī, kā arī nedrīkst mehāniski sasist vai sagriezt, jo rezultātā baterija var uzsprāgt;
- Bateriju nedrīkst atstāt vietā, kur ir ļoti augsta temperatūra, jo baterija var uzsprāgt vai no tā var noplūst uzliesmojošs šķidrums vai gāze;
- Bateriju nedrīkst pakļaut ļoti zema gaisa spiediena iedarbībai, jo baterija var uzsprāgt vai no tā var noplūst uzliesmojošs šķidrums vai gāze.

Simboli

~ : Maiņstrāva (AC).

— : Līdzstrāva (DC).

⊞ : Tas ir II klases aprīkojums.

⏻ : Jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā.

| : Strāvas padeve ir ieslēgta.

⚡ : Bistams spriegums.

Pirms ziņošanas par izstrādājuma darbības traucējumiem

Problēmu novēršana

Ja izstrādājuma lietošanas laikā rodas šādas problēmas, lūdzu, veiciet vairākas pārbaudes, jo tās, iespējams, nav darbības traucējumi.

Simptoms	Cēlonis un risinājums
Strāvas padeve netiek nodrošināta.	- Akumulators ir izlādējies. Uzlādējiet akumulatoru. - Pievienojiet skaļruni uzlādes adapterim.
Nav skaņas vai skaņa ir sakropļota.	- Skaļruņa vai viedierīces skaļums var būt iestatīts uz minimumu. Noregulējiet atbilstoši skaļruņa vai viedierīces skaļumu. - Ieslēdzot maksimālo skaļumu ārējā ierīcē, skaņa var tikt izkropļota. Samaziniet ārējās ierīces skaļumu.
Bluetooth savienojuma izveide neizdevās.	- Izslēdziet Bluetooth iestatījumu un no jauna ieslēdziet to Bluetooth ierīcē. - Pārbaudiet, vai Bluetooth iestatījums ir iespējots. - Pārliecinieties, vai starp skaļruni un Bluetooth ierīci nav šķēršļu. Bluetooth savienošana pāri var neizdoties atkarībā no Bluetooth ierīces veida un apkārtējās vides.
Ierīcei ir darbības traucējumi.	- Akumulatora izlāde var izraisīt Bluetooth informācijas dzēšanu. Ja skaļruņa barošana ir bloķēta, iepriekšējie iestatījumi, iespējams, netiks saglabāti. - Izmantojiet šo izstrādājumu vietā, kur temperatūra un mitrums nav pārāk augsts vai zems. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar LG Electronics klientu apkalpošanas centru. - Ja ir skaļruņa darbības traucējumi un skaļrunis nedarbojas normāli, mirgo Barošanas un Bluetooth gaismas diodes. Lūdzu, izslēdziet un atkal ieslēdziet barošanu. - Ja, uzlādējot izstrādājuma akumulatoru, rodas problēma, akumulatora indikators mainās starp sarkanu un oranžu krāsu, un uzlāde apstājas. Atvienojiet adapteri no kontaktligzdas.
Iepriekš minētie risinājumi nenovērš problēmu.	Nospiediet un turiet pogu Barošana  un SOUND BOOST  uz skaļruņa 7 sekundes. (→ Skatīt "Skaļruņa atiestatīšana" lpp. 26.)

Pielikums

| Specifikācijas

Vispārīga informācija	
Strāvas avots	5 V  2 A (maiņstrāvas adapteris) Iebūvēts uzlādējams akumulators
Jaudas patēriņš	Skatīt galveno etiķeti.
	Izslēgt: 0,3 W
	Tikla gaidstāve: 2,0 W
Izmēri (P x A x Dz)	Apm. 261 mm x 98 mm x 95 mm
Temperatūra	5 °C - 35 °C
Mitrums	5 % - 60 % relatīvais mitrums
Aizsardzība pret iekļūšanu	IP67

Ieeja	
AUX (Portatīvs):	0,5 Vrms (3,5 mm stereo ligzda) × 1

Izeja	
USB	5 V  2 A (USB pieslēgvietā viedtālruna uzlādei) × 1

Akumulators	
Akumulatora jauda	3900 mAh
Darbības laiks	Aptuveni 24 stundas Darbības laiks var atšķirties atkarībā no akumulatora vai darbības stāvokļa.
Uzlādes laiks	5 stundas vai ātrāk Uzlādes laiks var atšķirties atkarībā no akumulatora vai darbības stāvokļa.

- Konstrukcija un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Reģistrētās preču zīmes un licences

Visas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.



Bluetooth® vārdiskā zīme un logo ir reģistrētas preču zīmes, kuru īpašnieks ir **Bluetooth SIG, Inc.**, un jebkāda šo zīmju izmantošana no LG Electronics puses tiek veikta saskaņā ar licences noteikumiem.

Citas preču zīmes un nosaukumi tirdzniecībā pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



“Made for iPhone” un “Made for iPod” nozīmē, ka elektroniskais piederums ir paredzēts, lai izveidotu savienojumu tieši ar iPhone vai iPod, un izstrādātājs to ir sertificējis atbilstoši Apple veikspējas standartiem. Apple nav atbildīgs par šīs ierīces darbību vai tās atbilstību drošības un normatīvajiem standartiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī piederuma izmantošana ar iPhone vai iPod var ietekmēt bezvadu darbību.

Sistēma ir saderīga ar jaunāko iOS versiju. Atkarībā no iPhone/iPod programmatūras versijas, iespējams, no ierīces nevarat kontrolēt savu iPhone / iPod.

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

The system is compatible with the latest iOS. Depending on your iPhone/iPod software version, you may not control your iPhone/iPod from the unit.

| Rīcība ar izstrādājumu

Piegādājot Izstrādājumu

Lūdzu, saglabājiēt oriģinālo transportēšanas iepakojumu un materiālus. Ja izstrādājumu nepieciešams transportēt, maksimālai aizsardzībai iepakojiet izstrādājumu tā, kā tā sākotnēji bija iepakota rūpnīcā.

Tīru ārējo virsmu uzturēšana

- Izstrādājuma tuvumā neizmantojiet gaistošus šķidrumus, piemēram, izsmidzināmus insekticīdus.
- Izstrādājuma slaucīšana, spēcīgi spiežot, var sabojāt virsmu.
- Neatstājiet gumijas vai plastmasas izstrādājumus saskarē ar izstrādājumu ilgākā laika periodā.

Izstrādājuma tīrīšana

Izstrādājuma tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu drānu. Ja virsmas ir ļoti netīras, izmantojiet mīkstu drānu, kas ir viegli samitrināta ar nelielas koncentrācijas mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Neizmantojiet spēcīgus šķīdinātājus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var sabojāt izstrādājuma virsmu.

