

ĪPAŠNIEKA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Portatīvs Bluetooth skaļrunis

Lūdzu, pirms komplekta izmantošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākai atsaucei.

MODEĻI
PK3

PK3L

www.lg.com

Autortiesības © 2018 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.

Drošības informācija



UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NENOŅĒMIET APVALKU (VAI AIZMUGURES PĀRSEGU). IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KO VARĒTU REMONTĒT LIETOTĀJS. PAR REMONTU SAZIŅIETIES AR KVALIFICĒTU SERVISA PERSONĀLU.



Zibens šautras simbols vienādmalu trīsstūrī brīdina lietotāju par bīstamu elektrisko strāvu iekārtas korpusa iekšienē, kuras spriegums ir pietiekams, lai radītu elektriskās strāvas trieciena briesmas cilvēkiem.



Izsaukuma zīme vienādmalu trīsstūrī vērš lietotāja uzmanību uz svarīgām ekspluatācijas un apkopes (servisa) norādēm iekārtas dokumentācijā.

BRĪDINĀJUMS: LAI IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMIEM UGUNSGRĒKA VAI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA DRAUDIEM, SARGĀJIET ŠO IEKĀRTU NO LIETUS UN MITRUMA.

UZMANĪBU: nepieļaujiet iekārtas saskari ar ūdeni (pilošu vai izšļakstītu) un nenovietojiet uz tās ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes.

BRĪDINĀJUMS: neuzstādiet iekārtu noslēgtā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai tamlīdzīgi.

UZMANĪBU: šī produkta tuvumā nelietojiet ierīces ar augstu spriegumu (piemēram, elektrisko mušu pletni). Elektriskās strāvas trieciena ietekmē produkta darbība var tikt traucēta.

UZMANĪBU: uz ierīces nedrīkst novietot atklātas liesmas avotus, piemēram, iedegtas sveces.

UZMANĪBU: neaizsedziet ventilācijas atveres. Uzstādiet iekārtu saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Korpusa spraugas un atveres ir paredzētas ventilācijai, ierīces stabilas darbības nodrošināšanai un aizsardzībai pret pārkaršanu. Atveres nedrīkst bloķēt, novietojot produktu uz gultas, dīvāna, paklāja vai citas līdzīgas virsmas. Šo produktu nedrīkst novietot iebūvētā konstrukcijā, piemēram, grāmatu skapī vai plauktā, izņemot, ja tiek nodrošināta pareiza ventilācija vai ievērota ražotāja uzstādīšanas instrukcija.

BRĪDINĀJUMI par tīkla barošanas vadu

Kontaktdakša ir atvienošanas ierīce. Ārkārtas gadījumā kontaktdakšai ir jābūt nekavējoties sasniedzamai.

Lai pārļiecinātos par pašreizējām prasībām, skatiet šīs lietošanas instrukcijas specifiku lapu.

Nepārslogojiet sienas kontaktlīgzdas. Pārslogotas, vaļīgas vai bojātas sienas kontaktlīgzdas, pagarinātāji, izdiluši elektrības vadi, kā arī bojāta vai saplaisājusi vadu izolācija ir bīstama. Jebkurš no šiem stāvokļiem var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku. Regulāri pārbaudiet ierīces vadu; tīklīdz pamanāt bojājuma vai nodiluma pazīmes, atvienojiet vadu no tīkla, pārtrauciet ierīces lietošanu un autorizētā servisa centrā nomainiet bojāto vadu pret tieši tādu pašu jaunu vadu. Sargājiet vadu no fiziskas vai mehāniskas nepareizas izmantošanas, piemēram, savīšanas, cilpu veidošanas, saspiešanas, iespiešanas durvīs vai staigāšanas pār to. Īpašu uzmanību pievērsiet kontaktdakšām, sienas kontaktlīgzdām un vietai, kur vads iziet no ierīces.

IEVĒROJIET! Lai iegūtu informāciju par drošības marķējumiem, tostarp produkta identifikāciju un barošanas parametriem, lūdzu, skatiet galveno marķējumu uz produkta apakšējās vai citas virsmas.

ESIET UZMANĪGS, lietojot šo produktu vidē ar zemu mitruma līmeni.

- Vidē ar zemu mitruma līmeni var rasties statiskā elektrība.
- Ieteicams izmantot šo produktu pēc pieskaršanās metāla priekšmetam, kas vada elektrību.

Šī ierīce ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

Kā droši izņemt baterijas vai akumulatoru no iekārtas: Lai izņemtu vecās baterijas vai akumulatoru, izpildiet montāžas darbības apgrieztā secībā. Lai novērstu vides piesārņošanu un iespējamu draudu radīšanu cilvēku un / vai dzīvnieku veselībai, vecās baterijas vai akumulators jānovieto piemērotā tvertnē paredzētajos savākšanas punktos. Neizmetiet baterijas vai akumulatoru kopā ar citiem atkritumiem. Ieteicams izmantot vietējo bezmaksas izdevumu atlīdzināšanas sistēmu baterijas vai akumulatorus (iespējams, jūsu reģionā tās nav pieejamas). Baterijas vai akumulatoru nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules gaismai, ugunij vai tamlīdzīgi.

Simboli

~	Apzīmē maiņstrāvu (AC).
---	Apzīmē līdzstrāvu (DC).
	Apzīmē II klases aprikojumu.
	Norāda, ka ir aktivizēta gaidstāve.
I	Nozīmē, ka iekārta ir ieslēgta.
	Apzīmē bīstamu spriegumu.

Saturs

1. Darba sākšana

- 2 Drošības informācija
- 6 Unikālas iezīmes
- 6 Ievads
- 7 Priekšpuse
- 8 Aizmugure

2 Ekspluatācija

- 9 Skatruņa uzlāde
 - 9 – Uzlāde, izmantojot maiņstrāvas adapteri
 - 9 – Uzlādes stāvokļa pārbaude
- 10 – Akumulatora stāvokļa pārbaude
- 11 Pamatdarbības
 - 11 – Ieslēgšanas/izslēgšanas pogas izmantošana
 - 11 – Bluetooth savienojums
 - 11 – Bluetooth gaismas diodes stāvoklis
 - 12 – Vienkāršā lietošanas pamācība
- 13 Brīvroku funkcija
- 14 Balss komanda
- 15 Skaņas efekti
 - 15 – Skaņas efekta iestatīšana
- 16 Mūzikas klausīšanās no ārējās ierīces
- 17 BLUETOOTH® bezvadu tehnoloģijas izmantošana
 - 17 – BLUETOOTH ierīcēs uzglabātās mūzikas klausīšanās
- 19 Vairāku tālrunu savienošana pārī
- 21 Cita darbība
 - 21 – Atiestatīšana
 - 21 – Paziņojums par automātisko izslēgšanu

3. Problēmu novēršana

- 22 Problēmu novēršana

4 Pielikums

- 23 Preču zīmes un licences
- 23 Darbs ar iekārtu
- 24 Specifikācijas

1

2

3

4

Unikālas iezīmes

Automātiskā izslēgšanās

Šī iekārta izslēdzas pati, lai taupītu elektroenerģiju. (21. lpp.)

Portatīvās ierīces pieslēgvietā

Mūzikas klausīšanās no portatīvās ierīces (viedtālrunis, piezīmjdators, u.c.).

BLUETOOTH®

Klausies savā Bluetooth ierīcē saglabāto mūziku.

Ievads

Šajā rokasgrāmatā izmantotie simboli

! Piezīme

Norāda īpašās piezīmes un ekspluatācijas īpatnības.

! Uzmanību!


Norāda brīdinājumus, lai novērstu iespējamās nepareizas izmantošanas radītos bojājumus.

! Uzmanību!

Ūdensdrošs (IPX7)

Skaļrunis ir ūdensdrošs atbilstoši IPX7. IPX7 ir ūdensdrošs līdz 1 metra dziļumam 30 minūtes. Šis ir ūdensdrošs bezvadu skaļrunis, bet to var arī sabojāt. Izvairieties no tālākminētajiem gadījumiem.


- Nelietojiet iekārtu ūdenī vai citā šķidrumā.
- Laikā, kad ierīce netiek lietota, rūpīgi aizveriet kontaktligzdu nodalījuma vāku.
- Ja pieslēgvietā ir nonākusi saskarē ar ūdeni, noslaukiet to ar mīkstu, sausu drānu. Pirms skaļruņa izmantošanas rūpīgi to izžāvējiet.
- Pieslēgvietas nav ūdens necaurlaidīgas. Pārliedzieties, ka pieslēgvietas vāciņš ir cieši aizvērts.

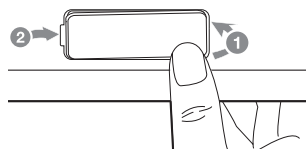

- Ielieciet atveres vāciņu pozīcijā **1** un stingri iespieties pozīcijā **2**.

Sistēmas ūdens izturība ir balstīta uz mūsu mērījumiem, kas veikti šeit aprakstītajos apstākļos. Ievērojiet, ka garantija nesedz disfunkcijas, kas radušās pircējam nepareizi lietojot precī, to iegremdējot ūdenī.

Priekšpuse

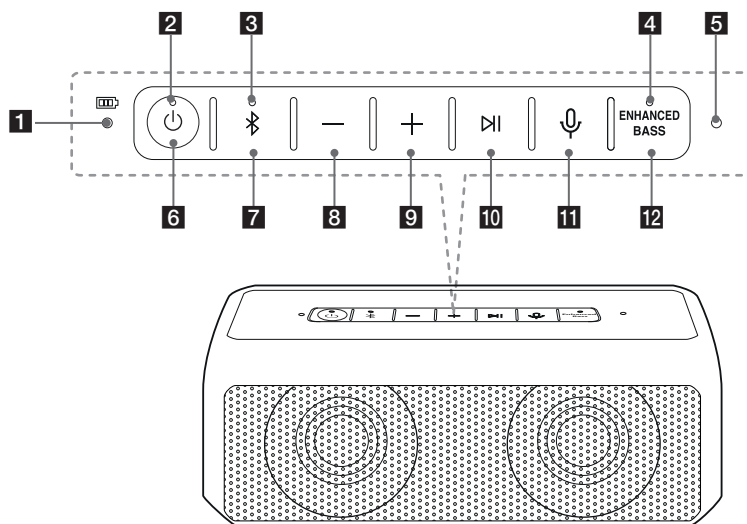

1 Akumulatora gaismas diode

2 Barošanas gaismas diode

3 **Bluetooth** gaismas diode

4 ENHANCED BASS (uzlabots bass) LED indikators

5 Mikrofons

6
 Ieslēgšana/izslēgšana: nospiediet to.

7
 - Pievieno **Bluetooth** ierīci vairāku tālrunu savienošanai pāri. (Nospiediet un turiet 2 sekundes)
 Ja nospiedīsiet pogu , tiks atvienota iepriekš pievienotā **Bluetooth** ierīce.
 Lai izveidotu savienojumu ar vairākiem tālruniem, ierīču sarakstā atvienotās ierīces iestatījumā **Bluetooth** atlasiet "LG-PK3 (XX)".

- Maina uz **Bluetooth** režīmu portatīvajā darbības režīmā. (nospiediet)

* Pievienojot portatīvās ierīces kabeli, funkcija tiek mainīta uz portatīvās ievades režīmu

8 —
 Samaziniet skaļumu.

9 +
 Palieliniet skaļumu.

10
 - Sāk, aptur vai izlaiž atskaņošanu **Bluetooth** režīmā. (12. lpp.)
 - Saņem zvanu **Bluetooth** ierīcē. (13. lpp.)
 - Izslēdz skaņu portatīvajā režīmā.


11
 Izmantojiet savas viedierīces balss komandu. (14. lpp.)

12 **ENHANCED BASS**
 Maina skaņas efektu. (15. lpp.)

Aizmugure

1

Darba sākšana

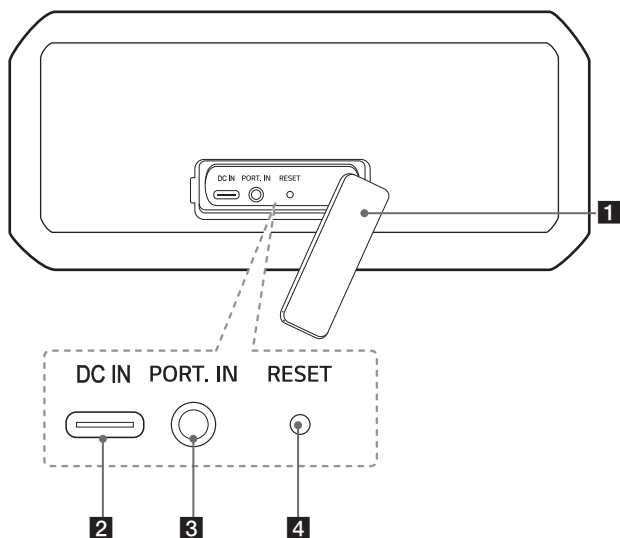

1 Porta vāks

2 DC IN
USB ports uzlādei

3 PORT.IN
Nodrošina mūzikas klausīšanos no jūsu portatīvās ierīces.


4 RESET (ATĪESTATĪT) poga

Skafu uzlāde

Uzlāde, izmantojot maiņstrāvas adapteri

Šim skafam ir iebūvēts akumulators. Pirms lietošanas uzlādējiet akumulatoru, pieslēdzot maiņstrāvas adapteri.

1. Pieslēdziet pievienoto USB kabeli maiņstrāvas adapterim.
2. Pievienojiet USB kabeli skafu USB portam.
3. Pieslēdziet maiņstrāvas vadu pie maiņstrāvas kontaktligzdas.

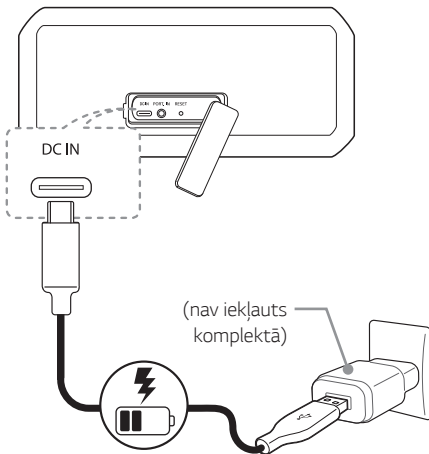

! Piezīme

Darbības laiks ir aptuveni 12 stundas. Šis ilgums ir spēkā, ja baterija ir pilnībā uzlādēta, nepārtraukti atskaņojot ar 50% skaļuma līmeni un izslēdzot stabilizatora funkciju. Var mainīties atkarībā no akumulatora stāvokļa un darbības apstākļiem.

! Uzmanību!

Maiņstrāvas adapteris komplektā nav iekļauts. Sprādzienbīstamības dēļ šai iekārtai ieteicams izmantot 5 V maiņstrāvas adapteri, ko apstiprinājis LG Electronics Inc. (virs 1,8 A). Neizmantojot ieteikto adapteri, uzlāde nav pieejama vai tās laiks var atšķirties.

Uzlādes stāvokļa pārbaude

Kad notiek skafu akumulatora uzlāde, uzlādes statusu var pārbaudīt pēc akumulatora gaismas diodes.

Gaismas diode	Apraksts
 →  Zaļš nodziest	Akumulators ir pilnīgi uzlādēts.
 Sarkans	Notiek akumulatora uzlāde.

! Piezīme

- Uzlādes laikā klausoties mūziku, uzlādei nepieciešams ilgāks laiks.
- Ja skafis neveic uzlādi pārkaršanas dēļ, akumulatora gaismas diode ik pa laikam mainās no sarkanas un dzeltenu krāsu. Turklāt uzlāde tiek apturēta.
- Kad skafu akumulators ir pilnībā uzlādējies, akumulatora LED indikators uz 15 sekundēm iedegas zaļā krāsā un pēc tam izslēdzas.

Akumulatora stāvokļa pārbaude

Ja ierīce ir ieslēgta, uzlādes statusu varat pārbaudīt, uz divām sekundēm piespiežot  pogu. Pēc tam akumulatora LED apgaismojums mainās atkarībā no akumulatora uzlādes stāvokļa.

Gaismas diode	Apraksts	Stāvoklis
 Zaļš	Akumulatora gaismas diode iedegas zaļā krāsā.	 $\geq 70 \%$
 Dzeltenš	Akumulatora gaismas diode iedegas dzeltenā krāsā.	 $> 10 \%$
 Sarkans	Akumulatora LED indikators nepārtraukti mirgo sarkanā krāsā ar skaņu.	 $\leq 10 \%$




Piezīme

- Kad  poga tiek piespiesta uz 2 sekundēm, akumulatora LED indikators iedegas uz 3 sekundēm.
- Skaļruņa uzlādēšanas laikā nevar pārbaudīt akumulatora statusu.

Pamatdarbības


Ieslēgšanas/izslēgšanas pogas izmantošana

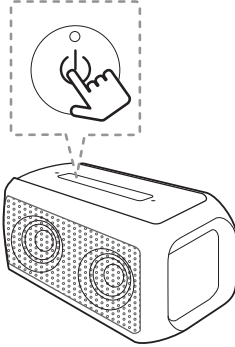

Ieslēgšana/izslēgšana

Nospiediet pogu .


Bluetooth savienojums

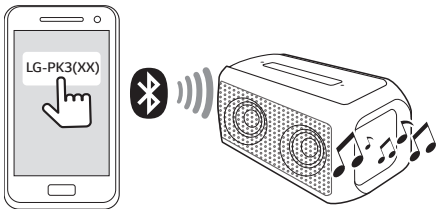

Ar **Bluetooth** ierīci atskaņojiet vēlamo mūziku. Pēc savienošanas pāri varat vadīt atskaņošanu, izmantojot pogas uz iekārtas (12, 17-18. lpp.).

Bluetooth gaismas diodes stāvoklis

Pirms **Bluetooth** ierīces pievienošanas pārbaudiet, vai mirgo **Bluetooth** gaismas diode.

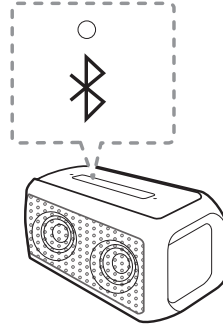

Gaismas diode	Stāvoklis	Apraksts
	Bluetooth gaismas diode mirgo kopā ar skaņu.	Tiek meklēta Bluetooth ierīce.
	Bluetooth gaismas diode iedegas reizē ar skaņu.	Bluetooth ierīce ir pievienota.

! Piezīme

- Portatīvajā režīmā **Bluetooth** LED indikators izslēdzas.
- Pēc pāra savienojuma izveidošanas tas nav jāveido atkārtoti pat tad, ja izslēdzat šo iekārtu.

Vienkāršā lietošanas pamācība

Funkcija	Lietošana	Stāvoklis
Ieslēgšana	Nospiediet pogu  .	Barošanas gaismas diode iedegas ar skaņu.
Izslēgšana	Nospiediet pogu  .	Barošanas gaismas diode nodziest ar skaņu.
Bluetooth savienošana pārī	Kad mirgo Bluetooth gaismas diode, atlasiet LG-PK3 (XX) no ierīču saraksta savā Bluetooth ierīcē.	Bluetooth gaismas diode iedegas reizē ar skaņu.
Vairāku tālrunu savienošana pārī	Nospiediet un turiet  divas sekundes un pievienojiet vēl vienu Bluetooth ierīci. - Meklējot citu ierīci, tiks atslēgtas visas pievienotās Bluetooth ierīces. - Lai izveidotu savienojumu ar vairākiem tālruniem, ierīču sarakstā atvienotās ierīces iestatījumā Bluetooth atlasiet "LG-PK3 (XX)".	Meklējot citu ierīci, mirgo Bluetooth gaismas diode. Pēc pāra savienojuma izveidošanas Bluetooth gaismas diode deg baltā krāsā ar skaņu.
Skaļuma regulēšana	Nospiediet — vai +.	Kad šajā ierīcē ir sasniegts maksimālais skaļuma līmenis, atskan pikstiens.
Atskaņot/Pauze	Nospiediet  .	-
Pāriet uz priekšu	Divreiz nospiediet  .	-
Pāriet atpakaļ	Trīsreiz nospiediet  .	-
Brīvroku	Nospiediet  .	Saņemiet un atvienojiet zvanu.
Bluetooth inicializēšana	Nospiediet un turiet  7 sekundes.	Barošanas un Bluetooth gaismas diode iemirgojas 4 reizes. Pēc tam šī ierīce tiek automātiski izslēgta.




Piezīme

- Atskaņošanu vai skaļumu Jūs varat pielāgot, izmantojot savu **Bluetooth** ierīci.
- Pēc **Bluetooth** inicializēšanas tas ir atkārtoti jāsavieno ar **Bluetooth** ierīci. (iOS ierīču gadījumā mēģiniet atkārtoti savienoties ar **Bluetooth** ierīci pēc esošā savienojuma **Bluetooth** ierīcē izdzēšanas.)

Brīvroku funkcija

Varat saņemt ienākošo zvanu **Bluetooth** ierīcē uz šo iekārtu. Savienojiet iekārtu ar **Bluetooth** ierīci.

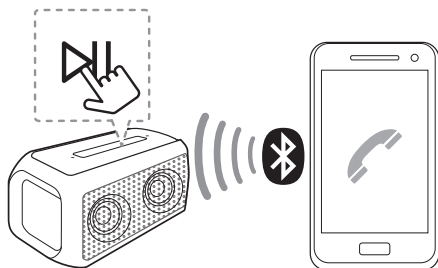

Funkcija	Lietošana
Saņemiet zvanu.	Nospiediet ⏏ .
Beidziet zvanu.	Nospiediet ⏏ .
Noraidiet zvanu.	Piespiediet un turiet ⏏ 2 sekundes.
Zvana laikā skaņas izvadi var pārslēgt starp skaļruni un Bluetooth ierīci. (Skaļrunis ↔ Bluetooth ierīce)	Piespiediet un turiet ⏏ 2 sekundes.

! Piezīme


- Tikai viedtālrunim ir pieejama šī funkcija.
- Lai regulētu zvana skaļumu, nospiediet iekārtas pogas **—**, **+**.
- Dažās **Bluetooth** ierīcēs saņemot ienākošo zvanu atskaņo noklusējuma zvana signālu (piem., iOS ierīcēs) Noklusējuma zvana signāls nav maināms.
- Vairāku tālrunu savienošanas pāri režīmā skaļruni var saņemt tikai vienas pievienotās ierīces zvanu.
- Ja tiek savienots zvans starp vairāku pāra savienojumu **Bluetooth** ierīcēm, brīvroku režīms nedarbojas pareizi.
- Pat ja pārslēgsieties portatīvajā režīmā **Bluetooth** savienojuma laikā, jūs varēsiet izmantot šo funkciju.
- Lai izmantotu šo režīmu, dažās **Bluetooth** ierīcēs jānomaina uz skaļruņu režīmu vai zvana režīmu. (piem., iOS ierīcēs)
- Ja, saņemot zvanu, izmantosiet tālruņa sarunas taustiņu, zvans tiks saņemts jūsu tālrunī. (Tikai iOS ierīcēm.)
- Ja nevēlaties izmantot šo funkciju, atspējojiet **Bluetooth** funkciju savā telefonā. Lai atkal izmantotu šo režīmu, ieslēdziet **Bluetooth** funkciju.

Balss komanda

Lai izmantotu sava tālruna balss komandu iespēju, jūs varat runāt tieši mikrofonā, izmantojot balss komandas aplikāciju vai Siri.

! Piezīme

Pārlicinies, ka jūsu ierīcei ir balss vadības iespēja.

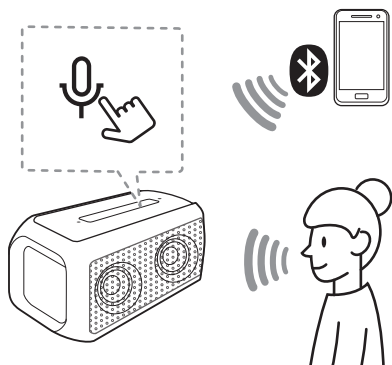


1. Izveidojiet skaļruņa un viedierīces savienojumu, izmantojot **Bluetooth**.
2. Nospiediet pogu , lai aktivizētu jūsu viedierīces balss komandu.
3. Aktivizējiet balss komandas lietojumprogrammu tālāk norādītajā veidā.
 - Android O/S : izvēlieties balss komandas aplikāciju.
 - iOS O/S: Siri aktivizējas automātiski.
4. Pieprasiet balss komandas aplikāciju vai Siri caur skaļruņa mikrofonu.

! Piezīme

- Kad balss komandas laika limits tiek pārsniegts viedierīcēs, funkcija tiek automātiski atcelta
- Ja izmantojat šo funkciju Android ierīcē, ieteicams izmantot Google aplikāciju (Google Assistant, Google Now, u.c.). Google aplikāciju nodrošina Google. Dažas atrašanās vietas netiek atbalstītas Google politikā.
- Ja vēlaties atcelt Balss komandas režīmu, nospiediet pogu , vēlreiz, kad šī funkcija ir aktivizēta.
- Papildu informācijai skatiet balss komandas aplikāciju vai Siri.
- Runājot mikrofona tuvumā, palielinās veiksmīga rezultāta līmenis.
- Tas var nedarboties atkarībā no **Bluetooth** ierīces.

Skaņas efekti

Skaņas efekti ir optimāli noregulēti Lielbritānijas augsta līmeņa audio uzņēmumā MERIDIAN. MERIDIAN tehnoloģija piedāvā plašu skaņas lauku un bagātīgus basus. Vēlamo skaņas efektu — papildu bass vai standarta — var atlasīt, izmantojot pogu **ENHANCED BASS**.

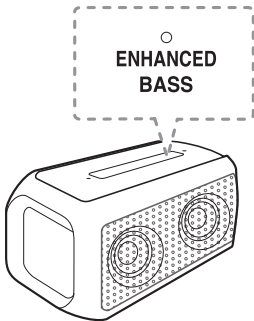

Skaņas efekta iestatīšana

○ Iesl. / ● Izsl.


LED indikators	Funkcija	Apraksts
○ Enhanced Bass	Enhanced Bass (Pastiprināts bass)	Jums tiek sniegta iespēja izbaudīt plašu skaņas lauka pārklājumu, bagātīgu basu, kas izceļ mūzikas siltumu. - Enhanced Bass iestatījums nodrošina labāku skaņu mūzikai ar izteiktu basu.
● Enhanced Bass	Standarts	Tāpat varat izbaudīt tīru un dabīgu skaņu.

! Piezīme

- Atkārtoti ieslēdzot skaļruni, tiks ieslēgta pēdējā izmantotā opcija.
- Izvēloties "Standarts" vai "Enhanced Bass (Pastiprināts bass)" skaņas efektu, jūs varat izbaudīt augstākās kvalitātes skaņu ar MERIDIAN tehnoloģiju.
- Tā kā augstas kvalitātes skaņa tiek iegūta to pielāgojot, iespējams būs kādas atšķirības starp skaņas efektu režīmiem.

Mūzikas klausīšanās no ārējas ierīces

Iekārtu var izmantot, lai klausītos mūziku no dažādām ārējām ierīcēm.

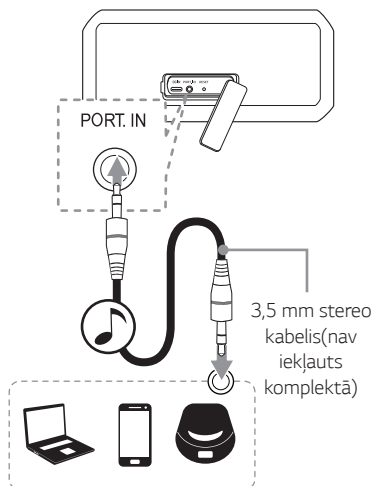

1. Pievienojiet ārējo ierīci **PORT.IN** (3,5 mm) savienotājam.
2. Ieslēdziet, nospiežot  pogu.
3. Ieslēdziet ārējo iekārtu un sāciet atskaņošanu.

! Piezīme

- Pievienojot portatīvās ierīces kabeli, funkcija tiek automātiski mainīta uz portatīvās ievades režīmu.
- Portatīvajā režīmā skaļrunis ierobežo **Bluetooth** savienojumu, lai nepieļautu neparedzētu **Bluetooth** savienojumu.
- Ja šī režīma darbības laikā tiek nospiesta  poga, ierīce pārslēgsies uz **Bluetooth** režīmu.

BLUETOOTH® bezvadu tehnoloģijas izmantošana

Par BLUETOOTH

Bluetooth ir bezvadu sakaru tehnoloģija īsā diapazona savienojumam.

Citu elektronisko vīlņu ietekmē vai pievienojot **Bluetooth** citās telpās, var rasties skaņas traucējumi.

Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama bez maksas. Ja mobilajā tālrunī ir **Bluetooth** bezvadu tehnoloģija, to var lietot ar Cascade, kad savienojums tiek izveidots, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju.

- Pieejamās ierīces: viedtālrunis, portatīvais dators, utt.
- Versija: 4.2
- Kodeks: SBC, AAC, AptX

BLUETOOTH profili

Lai ierīces varētu izmantot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, tām ir nepieciešama spēja interpretēt noteiktus profilus.

Šī iekārta ir savienojama ar šādu profilu.

A2DP (Papildu audio izplatīšanas profils)


HFP (brīvroku profils)

BLUETOOTH ierīcēs uzglabātās mūzikas klausīšanās


Jūsu vienības un BLUETOOTH ierīces savienošana

Pirms savienošanas pārī pārliecinieties, vai **Bluetooth** funkcija jūsu **Bluetooth** ierīcē ir ieslēgta. Skatiet **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukciju. Ja savienošana pārī ir veikta vienreiz, tā nav jāatkārto.

1. Ieslēdziet iekārtu, tad **Bluetooth** gaismas diode mirgo ar skaņu.

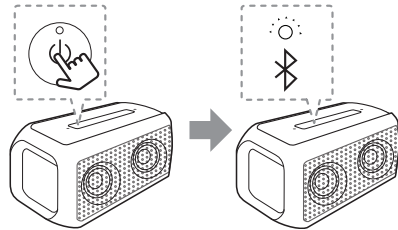

2. Darbojieties ar **Bluetooth** ierīci un veiciet savienošanu pārī. Meklējot šo iekārtu ar **Bluetooth** ierīci, **Bluetooth** ierīces displejā var parādīties saraksts ar atrastajām ierīcēm atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida. Jūsu iekārta parādās kā "LG-PK3 (xx)".

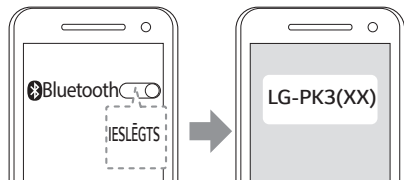


3. Atlasiet "LG-PK3 (xx)":



! Piezīme

- XX ir **Bluetooth** adreses divas pēdējās zīmes. Piemēram, ja iekārtas **Bluetooth** adrese ir 9C:02:98:4A:F7:08, savā **Bluetooth** ierīcē redzēsiet uzrakstu "LG-PK3 (08)".
- Atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida dažām ierīcēm ir atšķirīgs pāra savienojuma veids. Ja nepieciešams, ievadiet PIN kodu (0000).

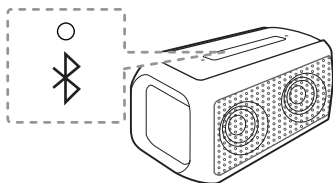4. Ja šī iekārta ir veiksmīgi savienota ar **Bluetooth** ierīci, **Bluetooth** gaismas diode iedegas ar skaņu.

5. Klausieties mūziku.

Lai atskaņotu mūzikas failus, kas glabājas **Bluetooth** ierīcē, skatiet norādes **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukcijā.

! Piezīme


- Izmantojot **Bluetooth** tehnoloģiju, jāizveido savienojums starp iekārtu un **Bluetooth** ierīci, cik tuvu vien iespējams, un jā saglabā attālums. Tomēr tālāk minētajos gadījumos varat rasties problēmas.
 - Starp iekārtu un **Bluetooth** ierīci ir šķērslis.
 - Tuvumā ir ierīce, kas izmanto to pašu frekvenci ar **Bluetooth** tehnoloģiju, piemēram, medicīnas iekārta, mikrovilņu krāns vai bezvadu LAN ierīce.
- Ja **Bluetooth** savienojums darbojas slikti, dodieties uz 1. soli "Jūsu vienības un **BLUETOOTH** ierīces savienošana", un mēģiniet vēlreiz.
- Ja savienojumu traucē citas elektroierīces viļņi, skaņa var tikt pārtraukta.
- Atkarībā no ierīces veida pastāv iespēja, ka **Bluetooth** funkcija nav izmantojama.
- **Bluetooth** funkciju varat izmantot viedtālrunī, portatīvajā datorā, utt.
- Jo lielāks attālums starp iekārtu un **Bluetooth** ierīci, jo zemāka skaņas kvalitāte.
- **Bluetooth** savienojums tiek pārtraukts, izslēdzot iekārtu, vai tad, ja **Bluetooth** ierīce atrodas pārāk tālu no iekārtas.
- Kad **Bluetooth** savienojums ir pārtraukts, atkārtoti savienojiet **Bluetooth** ierīci ar iekārtu.
- Arī tad, ja nomainīsiet **Bluetooth** funkciju ar citām funkcijām, **Bluetooth** savienojums tiks saglabāts.
- Ja **Bluetooth** ierīci (iOS ierīci u.c.) pievienojat šai iekārtai vai izmantojat ierīci, var savstarpēji sinhronizēt skaļuma līmeni.
- Ja iekārta nav savienota, mirgo **Bluetooth** gaismas diode.
- Izmantojot **Bluetooth** funkciju, noregulējiet skaļumu atbilstošā līmenī uz pašas **Bluetooth** ierīces.

Vairāku tālrunu savienošana pārī

Iekārtu var vienlaikus savienot ar divām **Bluetooth** ierīcēm.

Pāra savienojuma izveidošana ar divām ierīcēm

1. Savienojiet iekārtu ar **Bluetooth** ierīci. (17-18. lpp.)
2. Lai pievienotu citu **Bluetooth** ierīci, nospiediet un 2 sekundes turiet nospiešu pogu .

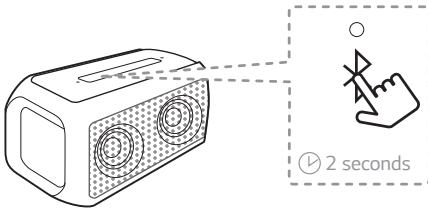


- Pēc tam **Bluetooth** gaismas diode mirgo kopā ar skaņu. Iekārta tiek pārslēgta tālruna savienošanas režīmā.
- Atskanot skaņas signālam, tiks atvienotas iepriekš pievienotās ierīces.

! Piezīme

2. darbība ir jāveic tikai pirmajā savienojuma izveides reizē. Nākamajās savienojuma izveides reizēs šī darbība nav jāveic.

3. Atlasiet "LG-PK3 (XX)" no ierīču saraksta otrā **Bluetooth** ierīcē.

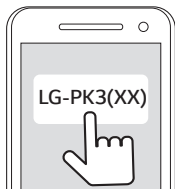

- Pēc tam skaļruni tiek izveidots savienojums ar citu **Bluetooth** ierīci.
- Ierīcē iedegas **Bluetooth** LED indikators.

4. Ierīču sarakstā iepriekšējai **Bluetooth** ierīcei atlasiet "LG-PK3 (XX)".



- Pēc tam skaļrunis ir savienots ar divām **Bluetooth** ierīcēm.
5. Kad veiksmīgi ir izveidots savienojums ar divām **Bluetooth** ierīcēm, varat to pārbaudīt katrā **Bluetooth** ierīcē.




! Piezīme

- Šo iekārtu var pievienot ne vairāk kā 2 **Bluetooth** ierīcēm vienlaicīgi, izmantojot iepriekš aprakstīto metodi.
- Vairāku tālrunu savienošana pāri tiek atbalstīta tikai Android ierīcēs. (Vairāku tālrunu savienošana pāri var netikt atbalstīta atkarībā no pievienotās ierīces specifikācijām.)
- Arī tad, ja šis skaļrunis ir savienots ar 2 **Bluetooth** ierīcēm, jūs nevarat atskaņot un kontrolēt mūziku, vienlaikus izmantojot 2 **Bluetooth** ierīces. Apturiet mūzikas atskaņošanu, ja vēlaties atskaņot citu **Bluetooth** ierīci.
- Vairāku tālrunu savienošana pāri netiek atbalstīta noņemamās **Bluetooth** ierīcēs (piem., sargspraudnī u.c.).
- Īsu brīdi pēc vairākieču pāra savienojuma izveidošanas mūzika tiks atskaņota atkarībā no **Bluetooth** ierīcēm.
- Vairāku tālrunu savienošana pāri gadījumā 2 **Bluetooth** ierīcēm netiek nodrošināts automātisks savienojums. Tikai viena no **Bluetooth** ierīcēm tiks automātiski savienota ar skaļruni. Otra ierīcei jāsavieno manuāli.
- Ja iziesiet no **Bluetooth** darba diapazona neatslēdzot **Bluetooth** funkciju, var būt nepieciešamas vairākas minūtes, lai pieslēgtu citas **Bluetooth** ierīces. Tomēr, ieslēdzot un izslēdzot ierīci, citas **Bluetooth** ierīces var pievienot bez gaidīšanas.
- Ja mēģināsi savienot jaunu **Bluetooth** ierīci, kad tā ir savienota ar 2 **Bluetooth** ierīcēm, šis skaļrunis automātiski atvienosies no visām **Bluetooth** ierīcēm.
- Savienojot pāri ar vairākām ierīcēm, netiek atbalstītas balsis komandas.

Cita darbība

Atiestatīšana

Gadījumā, ja ierīce uzkaras darbības traucējumu dēļ, piespiediet **RESET** (ATIESTATĪT) pogu, izmantojot tievai kniepadatai līdzīgu priekšmetu. Lai mēģinātu ieslēgt skaļruni vēlreiz, nospiediet  pogu.

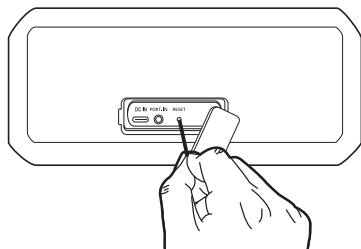

Piezīme

Atiestatīšanas funkcija nedarbojas iekārtas akumulatora uzlādes laikā.

Paziņojums par automātisko izslēgšanu

Ja Bluetooth režīmā 15 minūtes netiek atskaņota mūzika un netiek nospiesta neviena poga, ierīce tiek automātiski izslēgta. Turklāt ierīce tiek izslēgta automātiski, ja pārnēsamajā ievades režīmā 6 stundas netiek nospiesta neviena poga.

Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
Nav strāvas.	- Akumulators ir izlādējies. Uzlādējiet to. - Pievienojiet iekārtu barošanas avotam, izmantojot maiņstrāvas adapteri.
Nav skaņas vai skaņa ir izkropļota.	- Iekārtai vai viedierīcei ir uzstādīts minimālais skaļums. Pārbaudiet un noregulējiet iekārtas vai Bluetooth ierīces skaļumu. - Ja lietojat ārējo ierīci lielā skaļumā, skaņas kvalitāte var pasliktināties. Samaziniet ierīču skaļumu. - Ja iekārtu lietojat citiem nolūkiem, izņemot mūzikas klausīšanos, skaņas kvalitāte var būt zemāka vai iekārtas darbība var tikt traucēta.
Bluetooth pāra savienojums nedarbojas pareizi.	- Izslēdziet un ieslēdziet Bluetooth savā Bluetooth ierīcē, pēc tam mēģiniet vēlreiz izveidot pāra savienojumu. - Pārlicinieties, vai Bluetooth ierīce ir ieslēgta. - Novāciet šķēršļus starp Bluetooth ierīci un iekārtu. - Atkarībā no Bluetooth ierīces veida vai apkārtējās vides ierīcei, iespējams, nevar izveidot pāra savienojumu ar iekārtu.
Iekārtai ir darbības traucējumi.	- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, saglabātā Bluetooth informācija var tikt izdzēsta. Ja iekārtai tiek atslēgta strāvas padeve, iepriekšējie iestatījumi var nesaglabāties. - Darbības traucējumu gadījumā lietojiet iekārtu piemērotā vietā, kur temperatūra vai mitruma līmenis nav pārāk augsts vai zems. - Pārslodzes gadījumā barošanas un Bluetooth gaismas diodes mirgo baltā krāsā. Lūdzu, izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.
Iepriekš minētie risinājumi nenovērš problēmu.	Piespiediet skaļruņa RESET (ATIESTATĪT) pogu, izmantojot tievai kniepadatai līdzīgu priekšmetu. (21. lpp.)

Preču zīmes un licences



Bluetooth® vārdiskā zīme un logo ir reģistrētas preču zīmes, kuru īpašnieks ir Bluetooth SIG, Inc., un jebkāda šo zīmju izmantošana no LG Electronics puses tiek veikta saskaņā ar licences noteikumiem. Citas preču zīmes un nosaukumi tirdzniecībā pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Darbs ar iekārtu

Iekārtas transportēšana

Lūdzu, saglabājiet oriģinālo transportēšanas iepakojumu un materiālus. Ja iekārtu nepieciešams transportēt, maksimālai aizsardzībai iepakojiet iekārtu tā, kā tā sākotnēji bija iepakota rūpnīcā.

Tīru ārējo virsmu uzturēšana

- Iekārtas tuvumā neizmantojiet gaistošus šķidrumus, piemēram, izsmidzināmus insekticīdus.
- Iekārtas slaucīšana, spēcīgi spiežot, var sabojāt virsmu.
- Neatstājiet gumijas vai plastmasas produktus saskarē ar iekārtu ilgākā laika periodā.

Iekārtas tīrīšana

Atskaņotāja tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu drānu. Ja virsmas ir ļoti netīras, izmantojiet mīkstu drānu, kas ir viegli samitrināta ar nelielas koncentrācijas mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Neizmantojiet spēcīgus šķīdinātājus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var sabojāt iekārtas virsmu.

Specifikācijas

Vispārējā informācija	
Enerģijas prasības	5 V  1.8 A (AC adapteris) Iebūvēta uzlādējama baterija
Jaudas patēriņš	Skatiet ierīces galveno uzlīmi.
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 220 mm X 129 mm X 119 mm
Darba temperatūra	no 5 °C līdz 35 °C
Ekspluatācijas mitrums	no 5 % līdz 35 %
Ūdensdroša	IPX7

Ieejas	
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo spraudnis)

Akumulators	
Akumulatora kapacitāte	3,7 V līdzstr., 5200 mAh (tip.) 3,7 V līdzstr., 5200 mAh (min.)
Darbības laiks	apmēram 12 stundas. Var atšķirties atkarībā no akumulatora stāvokļa un darba apstākļiem.
Uzlādes laiks	mazāks par 4 stundām (ar maiņstrāvas adapteri). Var atšķirties atkarībā no akumulatora stāvokļa vai darba apstākļiem.

- Konstrukcija un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

