



ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՍԱՌԵՑՄԱՆ ԽՅՒԿՈՎ ՍԱՌՆԱՐԱՆ

Մատնարանը միացնելուց առաջ, ուշադիր կարդացեք
այս ուղեցույցը և մշտապես ունեցեք այն ձեռքի տակ:

GA**499****
GA**489****
GA**439****
GA**429****
GA**589****
GA**539****
GA**529****



AFN36881831

P/NO : MFL42818339, #0

www.lg.com

Գրանցում

Մատնարանի մոդելը և սերիական համարը նշված են ապրանքի արտաքին կողային հատվածում: Ցուրաքանչյուր սառնարանի համար այդ համարը անհատական է, այլ ապրանքների վրա այն չի կրկնվում: Լրացրեք ներքևի աղյուսակը և պահեք այս ուղեցույցը որպես ձեռքբերման վկայական:

Գնման ամսաթիվ	:	_____
Խանութի անվանումը	:	_____
Խանութի հասցեն	:	_____
Խանութի հեռախոսը	:	_____
Համար No.	:	_____
Սերիական համար	:	_____

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

4 ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

- 4 Տեխնիկական բնութագրի աղյուսակ
- 6 Անվտանգության պահանջները
- 10 Սառնարանի հիմնական մասերը

11 ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ

- 11 Կլիմատ համակարգ
- 11 Տեղադրում
- 11 Միացում

12 ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ

- 12 Կառավարման վահանակ
- 16 - Ջերմաստիճանի կարգավորում
- 16 - «OPTI-TEMP ԳՈՏԻ» - օպտիմալ ջերմաստիճանի գոտի
- 17 - «ԱՐԱԳ-ՍԱՌԵՑ» - արագ սառեցում
- 18 - «ԷԿՈ-ՌԵԺԻՄ» - էլեկտրոխնայման ռեժիմ
- 18 - Արգելափակում
- 19 - Ինքնազննում
- 19 - «ՁԱՅՆ.ԱԶԴԱՆՇ» - ոչ ամուր փակված դռան նախազգուշացնող ազդանշան
- 19 - Միացնել/Անջատել
- 19 - Սառեցման խցիկի լուսավորում
- 20 Սառեցման բաժին
- 20 Ինչպես հանել «OPTI-TEMP ԳՈՏԻ» շարժական արկղը
- 20 Ինչպես հանել շարժական արկղի կափույրը
- 21 Ինչպես հանել բանջարեղենի շարժական արկղը
- 21 Շշերի տակդիր
- 21 Շարժական ապակե դարակի հանում և տեղադրում
- 21 Ծավոդ ապակե դարակ
- 22 Սառցախցիկի շարժական դարակների հանում և տեղադրում
- 23 Սառույցի պատրաստում

23 ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ ՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՑԱԼ

- 23 Մթերքների պահպանում

24 ԽՆԱՄՔ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

- 24 Մաքրություն
- 24 Ընդհանուր տեղեկություններ
- 24 Սառնարանի աշխատանքային առանձնահատկությունները
- 25 Սառնարանի դռների վերատեղադրում

28 ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՈՒՄ և ՎԵՐԱՑՈՒՄ

- 28 Smart Diagnosis (շարժական տեղագնում)
- 29 Թերությունների որոնում և վերացում
- 30 Երաշխիքային պայմաններ

30 ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՒՄ

- 30 Հին սառնարանի վերամշակում

ՄԱՌՆԱՐԱՆԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

Տեխնիկական բնութագիր		GA**489TG**	GA**489TASB GA**489TADN GA**489TADN GA**489TADN GA**489TADN GA**489TADN	GA**589**KZ GA**589**KZ GA**589**KZ GA**589**KZ GA**589**KZ	GA**489T**QZ GA**489TGOZ GA**489TGOZ GA**489TGOZ GA**489TGOZ	GA**589**OZ GA**589**OZ GA**589**OZ GA**589**OZ GA**589**OZ	GA**589**CZ GA**489**CZ GA**489**CZ GA**489**CZ GA**489**CZ	GA**589**QA GA**489**QA GA**489**QA GA**489**QA GA**489**QA	GA**589**QL GA**489**QL GA**489**QL GA**489**QL GA**489**QL
Մոդել		220V ~ 240V ~ 50Hz							
Նախնական հարաբերությունը (Վ ~ Հզ)		Stu`ում սահմանված խցիկի ներքում							
Կլիմայի համակարգ		170							
Սպառողական հարաբերությունը (Վտ):		170							
- ապաստանեցման դեպքում		-							
- ջնտուցման բաղադրիչի		-							
- լամպեր, առավելագույն հզորություն		360/394							
Շաղկար (լ). Նետուր/Բրուտուտ		105/131							
- սառցակլեցիկ (լ). Նետուր/Բրուտուտ		-							
- թարմության բաժին (լ)		17							
- սառնեցման բաժին (լ). Նետուր/Բրուտուտ		213/263							
Սառնազեն / կշիռ (գ)		R600a/62գ							
Փոփոքական		Ցիկլոպենտան							
Մեծ չափեր:		2000/2095							
- խորանարդություն (մմ), առանց փաթեթի / փաթեթավորված		688/745							
- խորանարդություն (մմ), առանց փաթեթի / փաթեթավորված		688/745							
- լայնություն (մմ), առանց փաթեթի / փաթեթավորված		81/87							
- բնշ (կգ), առանց փաթեթի / փաթեթավորված		79/85							
Սառնեցման խցիկի դասը		Total No Frost							
Պատկերման համակարգ		A++							
Էներգոսպառման դասակարգը ¹		A							
Չափանիշի հարաբերություն մակարդակ, DEA ²		41							

¹ Չափման և հաշվարկի մեթոդ
² Չափման և հաշվարկի մեթոդ

!

ՆՇՈՒՄ

Արտատրող ընկերություն իրեն է որոշել տեխնիկական բնութագրերը փոխելու իրավունքը՝ առանց լրացուցիչ ծանուցման:

ՄԱՌՆԱՐԱՆԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ:

Տեխնիկական բնութագիր	Մոդել	220V - 240V - 50Hz							Տես՝ ստանդան խցիկի ներսի պատկերը						
		GA**539**VP GA**439**VP GA**439**OA	GA**439TG**	GA**439TL**	GA**539**OZ GA**439**OZ GA**439FP	GA**539**CZ GA**439**CZ GA**439FP	GA**539**CA GA**439**CA	GA**529**QA GA**429**QA							
Նախնական հորիզոնական (Վ՝ 2g)															
Կլիմայի համակարգ															
Սպառողական հորիզոնական (Վտ):															
- ապաստանեցման դեպքում															
- ջեռուցման բաղադրիչի	170														
- լայնքի, առավելագույն հորիզոնական	170														
Ծավալը (լ). Նետու/Բրուտո	-														
- առաջախցիկ (լ). Նետու/Բրուտո	334/368														
- թարմության բաժին (լ)	105/131														
- ստանդան բաժին (լ). Նետու/Բրուտո	229/237														
Մառնակետ / կշիռը (գ)	R600a/62g														
Փոփոխական	Ցիկլոպեկտան														
Մեծ չափեր:															
- բարձրություն (մմ), առանց փաթեթի / փաթեթավորված	688/745	688/745	688/745	1900/1995	688/745	1800/1885									
- խորություն (մմ), առանց փաթեթի / փաթեթավորված	595/655														
- լայնություն (մմ), առանց փաթեթի / փաթեթավորված	80/86	89/95	84/90	85/91	83/89	78/84	76/82								
- Քաշ (կգ), առանց փաթեթի / փաթեթավորված	✱ ✱ ✱ ✱ Total No Frost														
Ստանդան խցիկի դասը															
Ստանդան համակարգ															
Էներգոսպառման դասավորվել. ¹	A	A++					A								
Ճանաչիկ հորիզոնական մակարդակ, AEA ²	41	40					41								

¹ Չափման և հաշվարկի սեփու՝ համաձայն Առևտրի և Արդյունաբերության Նախարարության №357 Հրահանգի , 29.04.2010.
² Չափման և հաշվարկի սեփու՝ համաձայն ՊԵՏՏԱՆ/ՈՒՄՏ ՈՒ 51.401-99

!

ՆՇՈՒՄ

Արտադրող ընկերությունն իրեն է որոշում տեխնիկական բնութագրերի փոխելու իրավունքը՝ առանց լրացուցիչ ծանուցանելու:

ՍԱՌԱՐԱՆԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

Սառնարանի վրա խնդրումք չի տրվում դնել ծանր, վտանգավոր և այլ առարկաներ:

Այդ առարկաները, դռների բացման կամ փակման ժամանակ կարող են ընկնել և զսաս հասցնել, հոսանքահարել կամ բռնկում առաջացնել:



Մի բռնվեք դռներից, գամբուղից կամ դարակներից:

Սառնարանը կարող է վայր ընկնել կամ զսասել ձեռքերը: Երեխաներին, հՀատկապես, մի թույլատրեք անել դա:




Էլեկտրամասերի իզուլացիոն ժապավենի զսասվելու դեպքում կարող է առաջանալ կարճ միացում կամ հոսանքահարում:



Սառնարանում կամ նրան հարակցող վայրում մի պահեք ջերմակայուն նյութեր, ինչպես օրինակ եթեր, բենզին, սպիրտ, հեղուկ նավթային գազ (պրոպան-բուտան), սփրեյներ կամ կոսմետիկա:

Այն կարող է առաջացնել պայթյուն կամ հրդեհ:

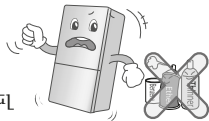

Խորհուրդ չի տրվում սառնարանում տաք մած դնել տեղադրման նյութեր, ինչպես համար: Խորհուրդ չի տրվում չորացնել սառնարանի ներքը մագների տաքացուցիչով:

Հակառակ դեպքում գոյություն ունի հոսանքահարվելու կամ հրդեհի առաջացման հավանականություն:




Արգելվում է կենդանիներ դնել սառնարանի մեջ:




Շղեք ուշադիր սառնարանի դռները բացելու կամ փակելու ժամանակ, քանի-որ այդ ժամանակ կարելի է զսասել սառնարանի կողքը կանգնած այլ մարդկանց:

Դռների բացման կամ փակման ժամանակ, կարելի է սեղմել ձեռքը կամ ոտը, իսկ երեխան կարող է հարված ստանալ դռների անկյունային մասերի հետ բախումից:

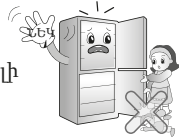


Խորհուրդ չի տրվում սառնարանում պահել գիտական նյութեր:

Ջերմաստիճանի խիստ հետևողականություն պահանջող նյութերի պահպանումը սառնարանում բավականին ռիսկային է. դրանք կարող են փչանալ և առաջացնել անակնկալ քիմիական ռեակցիա

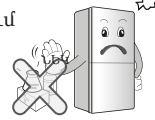


Եթե սառնարանը ջրի տակ է անցել, ապա դրա հետագա կիրառումը թույլատրվում է միայն այն դեպքում, եթե ստուգվել է սերվիս կենտրոնի ներկայացուցչի կողմից: Հակառակ դեպքում վտանգ կա հոսանքահարվելու կամ հրդեհի առաջացման:

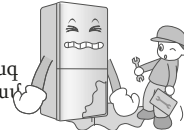

Գազի արտահոսքի ժամանակ չի թույլատրվում դիպչել սառնարանին կամ վարդակին: Անհրաժեշտ է անմիջապես թաքմացնել տարածքը թթվածնով և դիմել սպասարկման կենտրոն:

Եթե սառնարանի տեխնիկական, վերանորոգման կամ շահագործման ժամանակ, որոշակի զսասներ առաջացրել են գազի արտահոսք, ապա յուրաքանչյուր կայծ կարող է պայթյուն կամ հրդեհ առաջացնել:

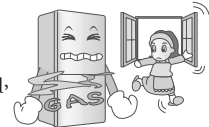


Չպետք է ցողել ջրով սառնարանի արտաքին և ներքին մասերը, արգելվում է այն մաքրել տաքերը հեղուկներով:

Այն կարող է կարճ միացում կամ հոսանքահարում առաջացնել:



Սառնարանի տեղափոխման ժամանակ օգտվեք բռնակներից՝ տեղադրված առջևից ներքին և հետևից վերին մասերում:

Հակառակ դեպքում, ձեռքերը կարող են սահել և զսասվել:

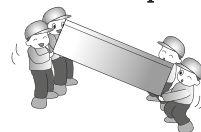

Խորհուրդ չի տրվում ձեռքերը կամ այլ պարագաներ ներս տանել դեպի հովացուցիչները, դնել կափուրջի տակ կամ, սառնարանի հետևամասում գտնվող անցքերի մեջ:

Դա կարող է առաջացնել հոսանքահարում կամ զսասվածք:



Տարօրինակ հոտի կամ ծխի հայտնաբերման դեպքում անմիջապես անջատել էլեկտրական ցանցի լարը և կապ հաստատել սպասարկման կենտրոնի հետ:

Այն կարող է հրդեհի բռնկման պատճառ դառնալ:



Հավաքել, վերանորոգել սառնարանը կամ փոփոխություններ կատարել սառնարանի ներքին կառուցվածքում թույլատրվում է միայն համապատասխան որակավորում ունեցող մասնագետներին:

Արգելվում է օգտագործել սառնարանը ոչ կենցաղային նպատակներով (փորձարկվող նյութեր, նավի վրա և այլն):

Այն կարող է պատահմամբ հանգեցնել վտանգների ինչպես, օրինակ, հրդեհ, հոսանքահարում, պահպանվող մթերքների փչացում կամ քիմիական ռեակցիա:



Սառնարանի վերամշակման դեպքում խորհուրդ է տրվում հանել դռների ռեզինները և թողնել դարակները իրենց տեղերում: Հակառակ դեպքում երեխան կարող է հայտնվել փակված սառնարանում:




Տեղադրել սառնարանը հարթ ամուր գետնի վրա:

Սառնարանի վայր ընկնելը կանխելու, մարդկային գնահատականից կամ մահացությունից խուսափելու համար:



Խորհուրդ չի տրվում սառնարանի հարևանությամբ օգտվել տաքացուցիչ սարքերից:

Այն կարող է առաջացնել հրդեհ:

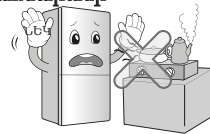

Զսահեցնել ձեռքերը սառնարանի տակ: Կարելի է գնասվել երկաթյա սկավառակից, որը տեղադրված է ներքին մասում:



Թույլ մ խովեք ճարպերի և յուղերի ներ թափանցումը (այդ թվում նաև բուսական) սառնարանի պլաստմասե մասերի վրա:

Դրանք քայքայում և փչացնում են մասերը:



Եթե ցանկանում եք դեն նետել սառնարանը, ապա դիմեք վերամշակման ծառայության:

Սառնագետնոր կամ մեկուսացնող զգալը, որոնք կիրառվում են արտադրության մեջ, պահանջում են հատուկ միջոցների կիրառում դրանց վերամշակման ժամանակ:

Վերամշակումից առաջ, համոզվեք, որ սառնարանի հետնամասում տեղակայված ոչ մի խողովակ գնասված չէ:




Նիստնալ ձեռքերով չհպվեք այն ապրանքներին կամ արկղերին, որոնք գտնվում են սառնեցման խցիկում:

Այն կարող է հանգեցնել սառնեցման:



Սառնարանը անջատելուց հետո, վերագործարկումը թույլատրվում է միայն 5 րոպե անց:

Հակառակ դեպքում սառնարանը կարող է գնասվել:

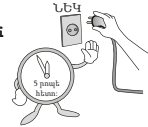

Սառնարանը հոսանքից անջատելու համար օգտվեք խրոցից և ոչ թե հոսանքի լարից:

Վարդակից խրոցը հանելու ժամանակ, կարող է հոսանքահարում, կարճ միացում կամ հրդեհ առաջանալ:



Արգելվում է օգտագործել հրակայուն աեղոգովներ սառնարանի հարևանությամբ:

Այն կարող է առաջացնել հրդեհ:



Սառնարանը մաքրելու կամ լամպը փոխելու ժամանակ անհրաժեշտ է անջատել խրոցը վարդակից:

Հակառակ դեպքում այն կարող է հոսանքահարում կամ գնաս առաջացնել:



Անջատեք սառնարանը հոսանքից ամպրոպի կամ սառնարանի գործարկման երկար դադարից առաջ: Այսպիսով կարելի է կանխել հոսանքահարումը կամ հրդեհումը:



Սառնարանի վրա մ որեք ծաղկաման բաժակներ, կոսմետիկա, դեղամիջոցներ կամ այլ անոթներ:

Այս առարկաների ընկնելու դեպքում կարող է առաջանալ հրդեհ, հոսանքահարում կամ վնաս:



Սառնարանի դռները փակելու կամ բացելու ժամանակ, ոչ ամուր ատարկաները կարող են ներքև ընկնել և վնասել:

Զգուշորեն պահեք շշերը և այլ մեծ ծավալով տարաները դռների գալբյուղներում:



Վարդակը պետք է լինի հեշտ հասանելի տեղում՝ անհրաժեշտության դեպքում այն արագ անջատելու համար:

Դռները կտրուկ փակելու դեպքում, սառնարանի մյուս դուռը կարող է բացվել, քանի-որ սառնարանի խցիկները միացած են իրար օդատար խողովակներով:

⚠ ԶԳՈՒՇԱՅՔ !

Մարքը նախատեսված չէ այն անձանց համար (ներառյալ երեխաների), ովքեր ունեն ցածր ֆիզիկական, զգայական կամ մտավոր կարողություններ կենսական փորձի կամ գիտելիքների բացակայություն, եթե սույն անձիք վերահսկման տակ չեն գտնվում կամ կիրառման կանոնների վերաբերյալ իրազեկված չեն այն անձի կողմից, պատասխանատու են է վերջիններիս անվտանգության համար: Երեխաները պետք է գտնվեն մեծահասակների ուշադրության ներքո, որպեսզի թույլ չտան խաղալու սարքի հետ:

⚠ ՈՒՇԱԴՐՈՒՅԹՈՒՆ!

Մի օգտագործեք էլեկտրական սարքավորումները մթերքները պահպանող սարքավորման ներսում, եթե միայն դրանք չեն հակասում արտադրողի խորհուրդներին:

⚠ ՈՒՇԱԴՐՈՒՅԹՈՒՆ!

Մի օգտվեք մեխանիկական սարքերից կամ այլ միջոցներից գերառեցման գործընթացի համար, բացառությամբ այն դեպքերի, որը խորհուրդ է տրվում արտադրողի կողմից:

⚠ ՈՒՇԱԴՐՈՒՅԹՈՒՆ!

Խուսափեք սառնագենտի կոնտուրի վնասումից:

⚠ ՈՒՇԱԴՐՈՒՅԹՈՒՆ!

Մի խցանեք օդափոխիչ անցքերը, որոնք տեղադրված են սարքավորման կորպուսում կամ տեղադրված են ներսում:

⚠ ԶԳՈՒՇԱՅՔ ! ԲՈՒՆԻՄԱՆ ՎՏԱՆԳ !

(R600a) Իզոբուտանը հանդիսանում է անվտանգ շրջակա միջավայրի համար, լինելով միևնույն ժամանակ հրակայուն գազի տեսակ:

Չի վնասում օդոնային շերտը: Սառնարանի տեղափոխման կամ տեղադրման ժամանակ, անհրաժեշտ է հետևել, որպեսզի սառնարանային կոնտուրի ոչ մի տարր չվնասվի: Մառնեցման կոնտուրի արտահոսքի ժամանակ հրակայուն գազային խառնուրդից խուսափելու համար, տարածքի մեծությունը, որտեղ տեղադրված է սառնարանը, պետք է լինի ավելին, քան նվազագույն թույլատրելի չափը՝ պայմանավորված սառնագենտի քանակով: Յուրաքանչյուր 8 գ Սառնագենտ R600a -ի համար պետք է 1 մ³-ից ոչ պակաս տարածք, որտեղ տեղադրվելու է սառնարանը: Տվյալ սառնագենտի պայթուցանավտանգ խտության ծավալը օդի մեջ կազմում է 1.8 %: Սառնագենտի կիրառելի քանակը ցուցադրված է պիտակի վրա՝ սառնարանի ներսում:

Սառնագենտի արտահոսքը կարող է պայմանավորված լինել ոչ բավարար ցածր ջերմաստիճանով՝ պաղեցման և սառեցման խցիկներում:

Արտահոսքը հայտնաբերելու դեպքում, վերացրեք բոնկման աղբյուրը, օդափոխեք տարածքը մի քանի րոպեների ընթացքում: Սառնարանի կոնտուրի տարրերից առաջացած գազի արտահոսքը կարող է առաջացնել աչքերի և մաշկի բորբոքում և վնասել դրանք:

Արգելվում է միացնել սառնարանը, որն ունի սառնարանային կոնտուրի վնասվածության նախանշաններ: Վնասվածի դեպքում դիմել վաճառողին կամ համապատասխան սպասարկման կենտրոն:

ՄԱՌՆԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԸ

Մոդելներ:


GA**589**** GA**489T***

GA**539**** GA**439T***

GA**499**** GA**529****

GA**489**** GA**429****

GA**439****

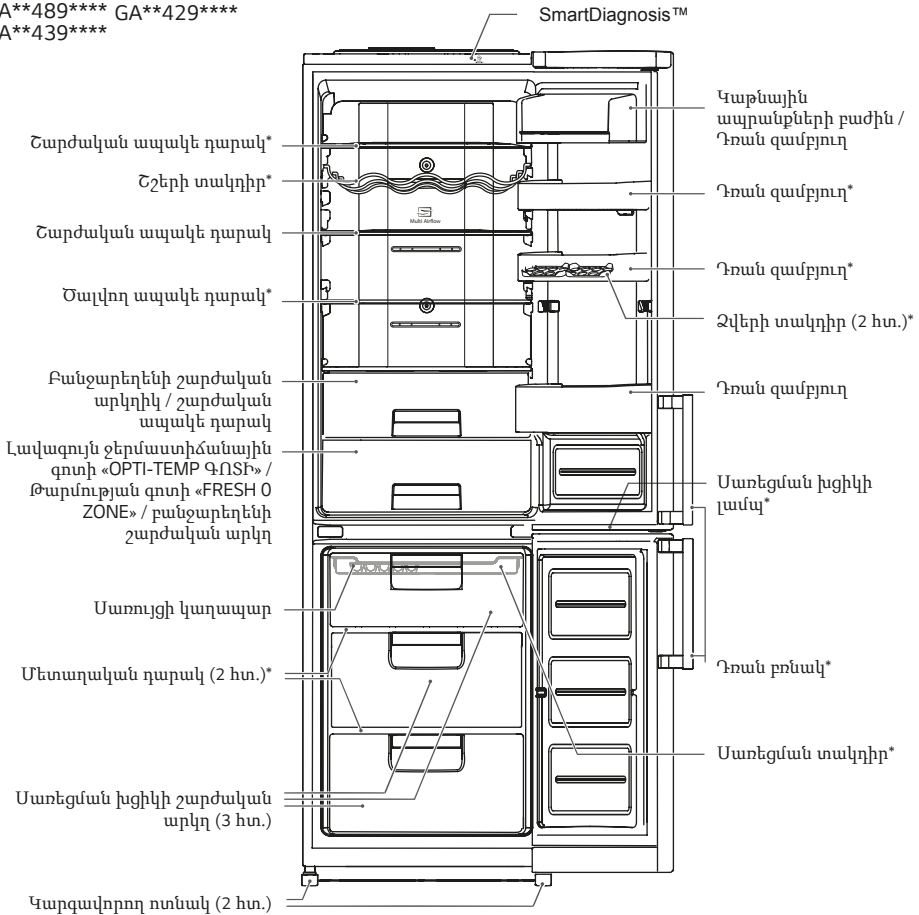

*Հանդիպում է ոչ բոլոր մոդելների հավաքածուի մեջ:

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Եթե որոշ մասեր բացակայում են ձեր սառնարանում, հնարավոր է, դրանք մտնում են այլ մոդելների հավաքածուի մեջ:

Արտադրող ընկերությունն իրավունք ունի փոփոխություններ մտցնել սառնարանի փաթեթավորման մեջ առանց նախնական ծանուցման:

ԿԼԻՄԱՏ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Կլիմատ համակարգը նշված է սառնարանի պիտակի վրա, տեխնիկական նկարագրությամբ տեղադրված սառնարանի ներսում: Արգելվում է օգտագործել սառնարանը սահմանված ջերմաստիճանից առավել բարձր ջերմաստիճանի դեպքում: Կլիմատ համակարգը սահմանում է սառնարանի շահագործման պայմանները:

Դաս	Նշանակում	Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի դիապազոն, °C
Չափավոր աճ գրանցածած դիապազոն	SN	+10 ից +32
Չափավոր	N	+16 ից +32
Մերձարևադարձային	ST	+16 ից +38
Արևադարձային	T	+16 ից +43

ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ

- Տեղադրել սահմանափակող հենակները սառնարանի ետին պատի վերևի անկյունների մոտ, ինչպես ցուցադրված է նկար 1-ում: Հենակները տրամադրվում են սառնարանի հետ մեկտեղ:
- Սառնարանը շարժական չէ: Վերևից, հետևի և կողային մասերում, պետք է լինի նվազագույնը 5 սանտիմետրանոց ազատ տարածք՝ օդի շրջանառության և էներգոսպառման նվազեցման համար:
- Մի տեղադրեք սառնարանը ջերմության աղբյուրի, արևային ալիքների կամ բարձր խոնավության գոտում:
- Սառնարանը հանդիսանում է անընդհատ աշխատող սարք և բաց է թողնում իրեն բնորոշ ձայներ (տես. էջ. 24 «Սառնարանի աշխատանքի առանձնահատկություններ») հետևաբար նպատակահարմար չէ տեղադրել այն ննջարանում կամ հանգստի համար նախատեսված վայրերում:
- Համոզվեք, որ լարված էլեկտրական հոսանքը նշված ուղեցույցում համապատասխանում է ձեր տան հոսանքի պարամետրերին:


• Սառնարանը պատի հարևանությամբ տեղադրելու դեպքում, նախապես համոզվեք, որ կա բավականաչափ տարածք դռները ավելի քանի 90 աստիճանի անկյան տակ բացելու համար որպեսզի հնարավոր լինի հանել արկղերը և դարակները:

- Մի հանեք սառնարանի ետնամասում տեղադրված կաշուն պիտակները: Դրանք կատարում են դեկորատիվ գործառնություն փակելով տեխնոլոգիական անցքերը:
- Թրթռումը կանգնեցնելու համար, ստուգեք սառնարանի դիրքը հարթության վրա: Հասն հորաժեշտության, կարգավորեք սառնարանի ոտակները գետնի վրա, անհարթությունը վերացնելու համար: Որպեսզի դռները ավելի լավ փակվեն, սառնարանը պետք է տեղադրված լինի թեթևակի դեպի հետ: Մի փոքր թեթև սառնարանը կարգավորիչ ոտակները պտտելու համար: Սառնարանի առջևի մասը բարձրացնելու համար, պտտեք կարգավորիչ ոտակները հակառակ ժամացույցի սլաքի ուղղության (↺), իսկ իջեցնելու համար՝ – ժամացույցի սլաքի (↻):

- Նախքան օգտագործելը մարմակրկիտ լվացեք սառնարանը: Խորհուրդ չի տրվում լվանալ սիլիկոնային քսուրը, որը քսվում է դռների ռեզիններին և կորպուսի դիմային մասին դռան ամրակների (պետլի) կողմից: Քսուրը թույլ չի տալիս, որպեսզի ռեզինները ջարդվեն դռները փակելու ժամանակ:
- Որոշ մոդելների ճակատային մասում (մետաղական գույնի) թաքցված է թափանցիկ պաշտպանիչ շերտ, որը օգտագործելուց առաջ խորհուրդ է տրվում հանել:
- Տեղավորեք շարժական մասերը համապատասխան տեղերում, ինչպես, օրինակ, սառցամանը և այլն:
- Միացրեք խրոցը վարդակին: Մի միացրեք այս վարդակից այլ էլեկտրական սարքեր:

ՄԻԱՑՈՒՄ

Սառնարանի առաջին տեղադրման ժամանակ, պետք է թույլ տալ այն աշխատի 2-3 ժամ, որպեսզի սառնարանի ներսում հաստատվի աշխատանքային ջերմաստիճան, և միայն հետո լցնել այն թարմ սառեցված մթերքներով: Սառնարանը անջատելուց հետո կարելի է միացնել այն միայն 5 րոպեից: Այժմ սառնարանը պատրաստ է աշխատալուն:

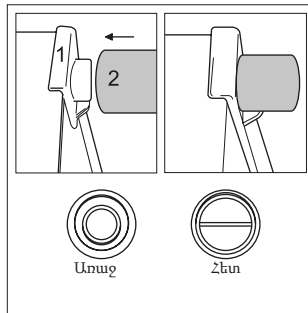


Նկար 1: Սահմանափակող հենակների տեղադրում:

! ՆՇՈՒՄ

Սահմանափակող հենակները պետք է տեղադրել սառնարանի աշխատանքի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար:

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿ


Ներքին էկրան

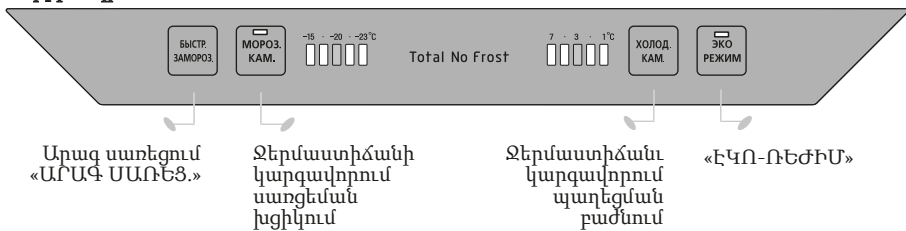


**Լուսա-դիոդային (LED) էկրան:
Արտաքին, տիպ 1**



**Լուսա-դիոդային (LED) էկրան:
Արտաքին, տիպ 2**

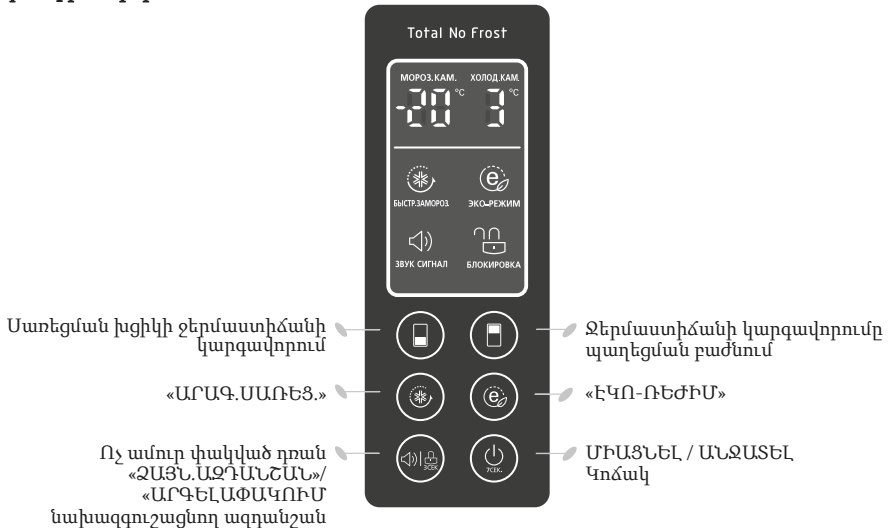


Լուսա-դիոդային (LED) էկրան:
Արտաքին, տիպ 3

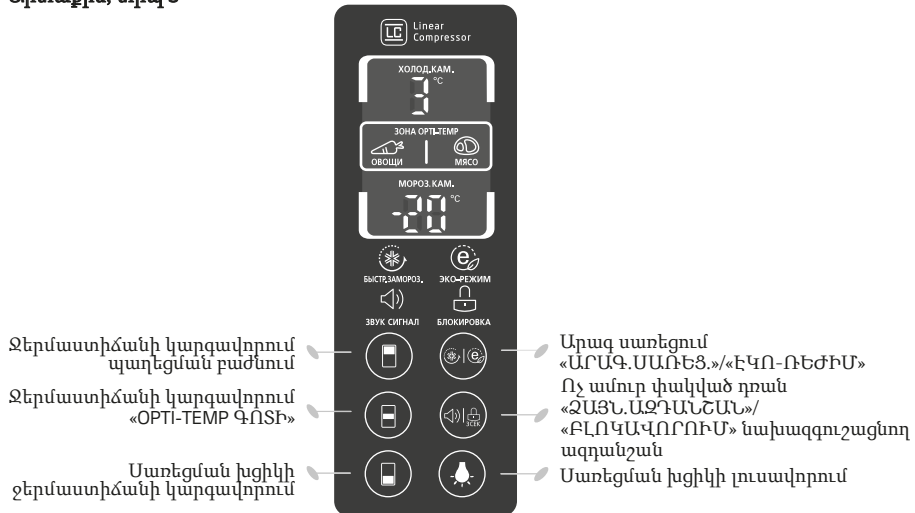

Լուսա-դիոդային (LED) էկրան:
Արտաքին, տիպ 4



**Լուսա-դիոդային (LED) Էկրան:
Արտաքին տիպ 5**

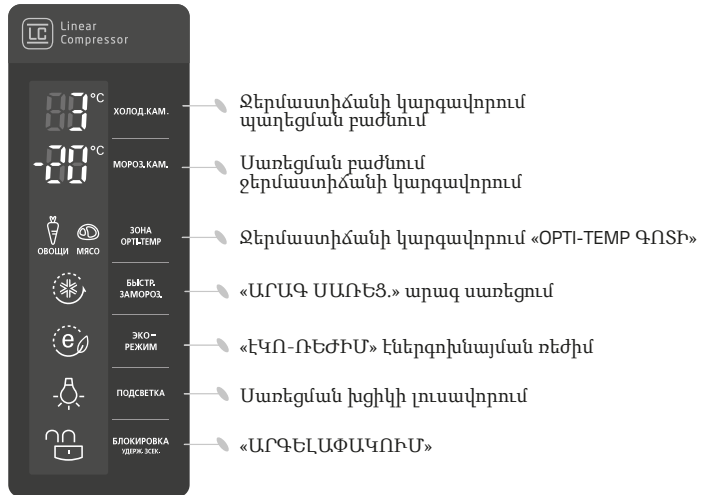

**Լուսա-դիոդային (LED) Էկրան:
Արտաքին տիպ 6**




ՋԵՐՄԱՍԻՏԻՃԱՆԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ

Ելքային ջերմաստիճանը պաղեցման և սառեցման բաժիններում կազմում է 3°C և -20°C :

Ըստ ցանկության կարող եք փոփոխել ջերմաստիճանը՝, սեղմելով համապատասխան բաժնի կոճակը:

Արտաքին լուսա-դիողային էկրան, տիպ 1




Արտաքին լուսա-դիողային էկրան, տիպ 2



Արտաքին լուսա-դիողային էկրան, տիպ 3



Արտաքին լուսա-դիողային էկրան, տիպ 4

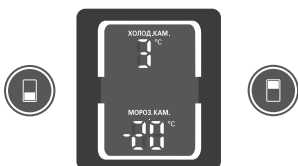

Արտաքին լուսա-դիողային էկրան, տիպ 5: 6



Ներքին լուսա-դիողային էկրան



! ՆՇՈՒՄ

LED էկրանի վրա արտապատկերվող ջերմաստիճանն ունի իր նշանակությունը, քանի-որ փաստացի ջերմաստիճանը սառնարանի ներսում փոփոխվում է արտաքին գործոններից կախված, ինչպիսիք են օրինակ, տեղադրվող մթերքների ջերմաստիճանը և բացվող դռների հաճախականությունը:

Սառնարանը սկսում է գործարկվել բնականոն ռեժիմով միացնելուց հետո 2-3 օր ընթացքում:

«OPTI-TEMP ԳՈՏԻ» ՕՊՏԻՄԱԼ ՋԵՐՄԱՍԻՏԻՃԱՆԻ ԳՈՏԻ

- Սեղմելով կոճակը՝ կարելի է ընտրել օպտիմալ ջերմաստիճանը, բանջարեղենի և մրգերի պահպանման, կամ մսի և ձկան սառեցման համար:
- Կարելի է ընտրել ջերմաստիճանի օպտիմալ դիապազոնը՝ պայմանավորված նրանով, ինչպիսի մթերքներ են այնտեղ պահպանվելու:

Արտաքին լուսա-դիողային էկրան, տիպ 1: 3



Արտաքին լուսա-դիողային էկրան, տիպ 5



- Առաջարկվում է երկու ռեժիմ: բանջարեղենի և մրգերի պահպանման համար (2°C), միս և ձուկ (-1°C)
- Վերջինիս, ինչպես նաև օպտիմալ խոնավության շնորհիվ, ձուկը և միսը ավելի երկար են թարմ պահպանվում:
- Կերբ օպտիմալ ջերմաստիճանի «OPTI-TEMP ԳՈՏԻ» բաժնում միանում է ԲԱՆԶԱՐԵՂԵՆ լույսը, նշանակում է միացել է բանջարեղենի և մրգերի օպտիմալ ջերմաստիճանը:

Արտաքին լուսա-դիողային
էկրան, տիպ 1; 3



Արտաքին լուսա-դիողային
էկրան, տիպ 5



- Երբ վառվում է ՄԻՍ լույսը «ԳՈՏԻ OPTI-TEMP» օպտիմալ ջերմաստիճանի գոտում, ապա միացել է մսի և ձկան պահպանման օպտիմալ ջերմաստիճանը:

Արտաքին լուսա-դիողային
էկրան, տիպ 1; 3



Արտաքին լուսա-դիողային
էկրան, տիպ 5



- ՇՕպտիմալ ջերմաստիճանի գոտում ջերմաստիճանը պահպանվում է $-2^{\circ}\text{C} \sim 3^{\circ}\text{C}$ դիապազոնում՝ ըստ սահմանված ռեժիմի և անկախ շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանից:

«ԱՐԱԳ. ՄԱՌԵՑ.» - ԱՐԱԳ ՄԱՌԵՑՈՒՄ

- Եթե անհրաժեշտ է արագ սառեցնել մթերքները, կարող եք օգտվել արագ սառեցում գործառնությից: Մեղմել մեկ անգամ «ԱՐԱԳ. ՄԱՌԵՑ.» (արագ սառեցում) կոճակը՝ Վառվում է «ԱՐԱԳ. ՄԱՌԵՑ.» լույսը (արագ սառեցում) և սկսվում է արագ սառեցումը:

- Արագ սառեցումը տևում է մոտ 24 ժամ: Այս գործառնությի ավարտից հետո սառնարանը ավտոմատ անցում է կատարում նախորդ վիճակին (նախկինում սահմանված ջերմաստիճանի ռեժիմ): Եթե ցանկանում եք դադարեցնել արագ սառեցումը, սեղմել «ԱՐԱԳ. ՄԱՌԵՑ.» կոճակը ևս մեկ անգամ, լույսը կմարի և գործողությունը կդադարի, իսկ սառնարանը կվերադառնա նախկին վիճակին (նախորդ ջերմաստիճանի ռեժիմ):

Արտաքին լուսա-դիողային,
տիպ 1; 3; 4



Արտաքին լուսա-դիողային էկրան,
տիպ 2



Արտաքին լուսա-դիողային էկրան,
տիպ 5; 6



Ներքին լուսա-դիողային էկրան



- Արագ սառեցման ռեժիմը միացնելու համար, սեղմել մեկ անգամ «ԱՐԱԳ. ՄԱՌԵՑ./ԷԿՈ-ՌԵՇԻՄ» կոճակը արտաքին լուսա-դիողային էկրանի վրա, տիպ 1; 3; 4
- «ԷԿՈ-ՌԵՇԻՄ» -ը միացնելու համար, ևս մեկ անգամ սեղմեք այդ կոճակը: Երրորդ անգամ կոճակը սեղմելու դեպքում, երկու ռեժիմներն էլ անջատվում են և սառնարանը վերադառնում է նախկին ջերմաստիճանային ռեժիմին:

Արտաքին լուսա-դիողային,
տիպ 1; 3; 4



! ՆՇՈՒՄ

«ԱՐԱԳ.ՍԱՌԵՑ.» ռեժիմի միացման դեպքում, վառվում է «ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՈՒՄ», լույսը, մյուս կոճակները չեն աշխատում: Եթե այս գործառնությունը Ձեզ այլևս պետք չէ, սեղմել «ԷԿՈ-ՌԵԺԻՄ» կոճակը: Կոճակները կապարգեղափակվեն, իսկ սառնարանը կվերադառնա նախկին սահմանված ջերմաստիճանին:

«ԷԿՈ-ՌԵԺԻՄ»

ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՑԻ ԽՆԱՅՄԱՆ ՌԵԺԻՄ

Այս ֆունկցիան ներառում է էլեկտրոէներգիայի խնայման ռեժիմը, որը հարմար է երկար ժամանակով բացակայելու դեպքում: Այն օգնում է նվազեցնել էներգոսպառումը: Այս ֆունկցիան միացնելու համար, սեղմել «ԷԿՈ-ՌԵԺԻՄ», կոճակը և, լույսը կվառվի: Կոճակի վրա երկրորդ անգամ սեղմելու դեպքում այս ֆունկցիան անջատվում է:

Արտաքին լուսա-դիողային, տիպ 1; 3; 4



Արտաքին լուսա-դիողային էկրան, տիպ 2



Արտաքին լուսա-դիողային էկրան, տիպ 5; 6



Ներքին լուսա-դիողային էկրան



! ՆՇՈՒՄ

Էլեկտրոէներգիայի խնայման համար, արտաքին էկրանը անցում է կատարում խնայման ռեժիմ. – բոլոր ցուցիչների լույսը անջատվում է բացառությամբ «ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՈՒՄ»-ից (միայն արտաքին լուսա-դիողային էկրանի համար, տիպ 1; 2):

«ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՈՒՄ» (արտաքին լուսա- դիողային էկրանով մոդելների համար)

- «ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՈՒՄ» կոճակը սեղմելու դեպքում մյուս կոճակները չեն աշխատում:
- ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՈՒՄ կոճակը – միացնում է արգելափակումը կամ ապարգեղափակումը: Սառնարանի էկրանը արգելափակելու ապարգեղափակելու համար, սեղմել «ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՈՒՄ» կոճակը 3 վայրկյանի ընթացքում:

Արտաքին լուսա-դիողային էկրան, տիպ 1; 2



Ապարգեղափակված է Արգելափակված է Ապարգեղափակված է
Արտաքին լուսա-դիողային էկրան, տիպ 3; 4



Ապարգեղափակված է Արգելափակված է Ապարգեղափակված է
Արտաքին լուսա-դիողային էկրան, տիպ 5; 6



Ապարգեղափակված է Արգելափակված է Ապարգեղափակված է

ԻՆՔՆԱՄՏՈՐՈՇՈՒՄ

Էկրանն ունի ինքնախտորոշման ֆունկցիա: Անսարքության դեպքում սառնարանի կոճակները չեն աշխատում, իսկ ցուցիչը ցույց է տալիս անսարքության կոդը: Այս դեպքում մի անջատեք էներգոսնուցումը և անմիջապես զանգահարեք սերվիս կենտրոն: Եթե անջատեք սառնարանը, ապա սպասարկման կենտրոնի աշխատակցից երկար ժամանակ կպահանջվի գտնելու անսարքությունը:

ՈՉ ԱՍՏՈՒՐ ՓԱԿՎԱԾ ԴՌԱՆՆԱԽԱՅՈՒՇԱՅՆՈՂ ԱԶԴԱՆՇԱՆ «ԶԱՅՆ. ԱԶԴԱՆՇԱՆ»

- Եթե սառնարանի դուռը բաց է մնում որոշ ժամանակ (~ 1 րոպե), ապա միանում է ձայնային ազդանշան, որը կրկնվում է 30 վայրկյանը մեկ:
- Չփակված դռան ձայնային ազդանշանը կարելի է միացնել և անջատել, կարճ սեղմելով «ԶԱՅՆ. ԱԶԴԱՆՇԱՆ» կոճակի վրա (բոլոր մոդելների վրա):
- Եթե նախագծու շացնող ազդանշանը շարունակում է զնգալ նույնիսկ դռները փակելուց հետո, ապա դիմեք սպասարկման կենտրոն:

Արտաքին լուսա-դիողային էկրան,
տիպ 1; 2; 3; 4



ՄԻԱՑՆԵԼ/ԱՆՋԱՏԵԼ

Այս կոճակով սառնարանը միանում և անջատվում է:
Հերթական անգամ սեղմելով կոճակը «ՄԻԱՑ/ԱՆՋԱՏ», սառնարանը միանում և անջատվում է: Սառնարանը անջատելու համար, սեղմել «ՄԻԱՑ/ԱՆՋԱՏ» կոճակը և սեղմված պահել այն 7 վայրկյանի ընթացքում: Սառնարանը միացնելու համար կարճ հպումով սեղմել այս կոճակը:

Արտաքին լուսա-դիողային էկրան,
տիպ 1; 2



Միաց.



Անջատ.

! ՆՇՈՒՄ

Էլեկտրաէներգիայի անջատման դեպքում կարգավորումները պահպանվում են:

ՍԱՌԵՑՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄ (ոչ բոլոր մոդելներին դեպքում):

- Սառեցման բաժնի լուսավորում:
- Այս կոճակի սեղմումով կարգավորվում է սառեցման խցիկի լուսավորումը:
- Հաջորդական սեղմումներով կարելի է միացնել անընդմեջ լուսավորման ռեժիմը, նվազեցնել պայծառությունը նույն ռեժիմի տակ և անջատել այն:
- Սառեցման բաժնի դռները բացվելու ժամանակ լույսը միշտ վառվում է:

Արտաքին լուսա-դիողային էկրան,
տիպ 3:



Միաց.



Անջատ.

Արտաքին լուսա-դիողային էկրան,
տիպ 5:




Միաց.

Անջատ.

ՄԱՈՒՑՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

(Կոմպլեկտավորումը պայմանավորված է մոդելով)

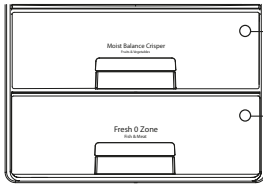

1. «MOIST BALANCE CRISPER» քաշովի արկղ մրգերի և բանջարեղենի համար:
2. «FRESH 0 ZONE» թարմության գոտի:



1. «MOIST BALANCE CRISPER», օպտիմալ խոնավության գոտի, շարժական արկղ մրգերի և բանջարեղենի պահպանման համար:
2. Մսի կամ ձկան սառեցման կամ ապաստեցման «FRESH 0 ZONE» թարմության գոտի: Այս գոտում գտնվող բանջարեղենը կամ միրգը կարող են է սառել:

«FRESH 0 ZONE» գոտու ջերմաստիճանը փոփոխվում է հետևյալ ձևով:

- երբ պաղեցման բաժնում ջերմաստիճանը դրված է 6°C – ի վրա, «FRESH 0 ZONE» թարմության պահպանման գոտում ջերմաստիճանը կազմում է $4 \pm 2^{\circ}\text{C}$;
- երբ պաղեցման բաժնում ջերմաստիճանը դրված է 3°C , «FRESH 0 ZONE» իսկ թարմության գոտում՝ կազմում է $0 \pm 2^{\circ}\text{C}$;
- երբ պաղեցման բաժնում ջերմաստիճանը դրված է 0°C , ջերմաստիճանը «FRESH 0 ZONE» պահպանման գոտում կազմում է $-3 \pm 2^{\circ}\text{C}$.


ԻՆՉՊԵՍ ՀԱՆԵԼ «OPTI-TEMP ԳՈՏՈՒ» ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԿԴԸ

«30HA OPTI-TEMP», շարժական արկղը հանելու համար, քաշեք այն դեպի ձեզ մինչև վերջ, այնուհետ բարձրացրեք այն երկու ձեռքերով:

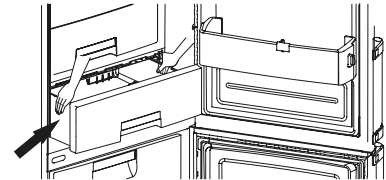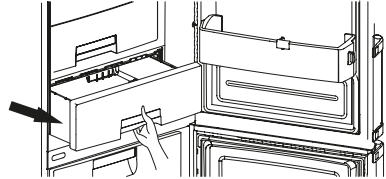


ԻՆՉՊԵՍ ՀԱՆԵԼ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԿԴԻ ԿԱՓՈՒՅՐԸ

Բանջարեղենի շարժական արկղը հանելու համար, բարձրացրեք արկղի կափույրը և քաշեք դեպի ձեզ:

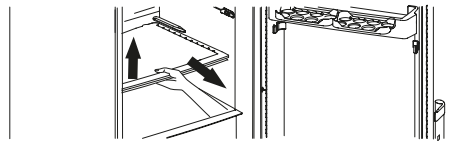


ԻՆՉՊԵՍ ՀԱՆԵԼ ԲԱՆՋԱՐԵՂՆԻ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԿԴԸ

Հանեք ներքևի դռան զամբյուղը՝ բարձրացնելով այն դեպի վերև: Քաշեք արկղը մինչև վերջ: Բարձրացրեք արկղը առջևից և քաշեք դեպի ձեզ:

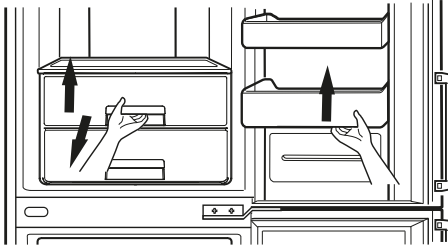


ՇԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՏԱԿՐԻՐ (ոչ բոլոր մոդելների դեպքում)

Տակդիրը նախատեսված է շերի պահպանման համար: Շերի տակդիրը կարելի է շրջել և տեղավորել դարակի տակ: Այն տեղ է ազատում սառնարանում:

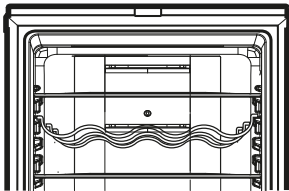



տակդիրը կիրառվում է

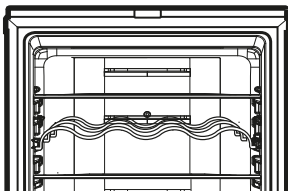

տակդիրը չի կիրառվում

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՊԱԿԵ ԴԱՐԱԿՆԵՐԻ ՀԱՆՈՒՄԸ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԸ


Սառնարանի դարակները հանելու համար, անհրաժեշտ է նախապես բարձրացնել դռանք և քաշել դեպի ձեզ: Միայն եղանակովձևով հանելու դեպքում հնարավոր է գաասել սառնարանի ներսի մասերը:

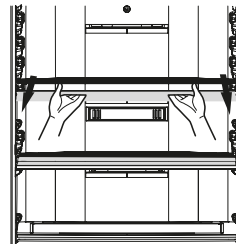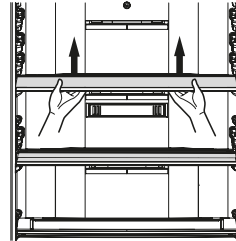


ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՊԱԿԵ ԴԱՐԱԿ

Սառնարանում բարձր առարկաներ դնելու համար, ինչպես օրինակ շեր, անհրաժեշտ է՝

Բարձրացնել դարակի առջևի մասը՝ հրելով այն կիսով չափ հետ:

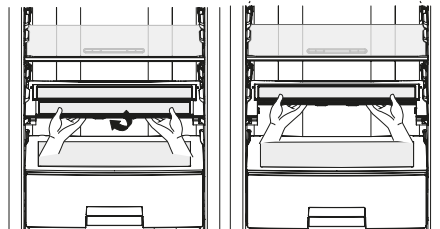


Ստեղծված իրավիճակում հնարավոր է բարձրացնել դարակի երկու կեսն էլ դեպի վերև՝ ազատելով ավելի շատ տարածք:

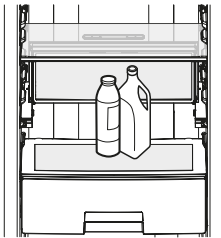

Դարակն իր տեղը դնելու համար, անհրաժեշտ է իջեցնել երկու կեսերն էլ ներքև, այնուհետ քաշել ներքևի կեսը դեպի ձեգ:

ԴԱՐԱԿԻ ՀԱՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՌԱՐԱՆՔ

- Բարձրացնել դարակի առջևի կեսը՝ հրելով մյուս կեսը հետ:
- Հանել երկու կեսերը՝ բարձացնելով դրանք վերև:
- Բարձրացնել դարակը և քաշել դեպի ձեգ:

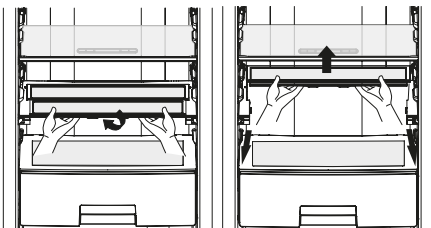

Սառնարանում դարակները տեղադրելու համար, անհրաժեշտ է նույն գործողությունները կատարել հակառակ հերթականությամբ:

ՇԱՐժԱԿԱՆ ԱՐԿԳՂԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ և ՀԱՆՈՒՄ ՍԱՌՔՑՄԱՆ ԲԱԺՆՈՒՄ


- Լավ օդափոխություն ապահովելու համար, սառեցման բաժնի արկղերը պետք է հրել մինչև վերջ:

- Սառեցման բաժնում կան մետաղական դարակներ, որը թույլ կտա մեծացնել ապրանքների պահպանման ծավալը: (Մետաղական դարակները կիրառելի են ոչ բոլոր մոդելների համար:)

- Մեծ քանակությամբ մթերքներ սառեցման խցիկում պահելու համար կարելի է հանել վերևի և մեջտեղի արկղը և պահպանել մթերքները դարակի վրա:

Սառեցման բաժնի արկղերից յուրաքանչյուրը հանելու համար, անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ գործողությունները


- Քաշել արկղը մինչև վերջ:
- Բարձրացնել արկղի առջևի մասը և քաշել դեպի ձեգ:

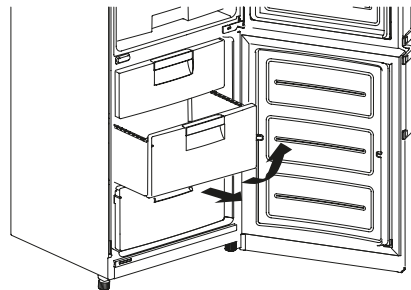

Արկղերից յուրաքանչյուրը սառեցման բաժին հետ տեղավորելու համար, անհրաժեշտ է նույն գործողությունը կատարել հակառակ հերթականությամբ:

- Դնել արկղիկը 45° անկյան տակ:
- Իջեցնել արկղի առջևի մասը՝ զուգահեռ մյուսներին:
- Հրել ներս արկղը մինչև վերջ:

Հետևեք, որ չառաջանա դեֆորմացիա:

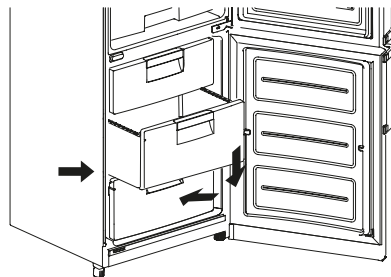

! ՆՇՈՒՄ


1. Դարակների և արկղերի հանելու ժամանակ, չպետք է գործադրել ավելորդ ջանքեր – վերջինս, ինչպես նաև արկղերը սխալ հանել կամ դնելու գործողությունները կարող են վնասել սառնարանի ներսին պատերը:
2. Երաշխիքը չի տարածվում մեխանիկական վնասների վրա (ձեղքեր, դաջվածքներ, բացման հետքեր և այլն) որոնք առաջացել են պահպանման կանոնների խախտման, փոխադրման, շահագործման և սառնարանի սպասարկման, ավելորդ ֆիզիկական ազդեցության արդյունքում:

ՍԱՌՈՒՅՑԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Հանեք սառցամանը սառեցման խցիկից:

Լցրեք այն ջրով: Սառցամանը դնել սառեցման խցիկի վերևի կամ մեջտեղի արկղում:

Եթե օգտագործելու եք սառույցի կտորները ապա պետք է, որքան հնարավոր է շուտ միացնել «ԱՐԱԳ ՄԱՌԵՑ.» (արագ սառեցում) ռեժիմը:

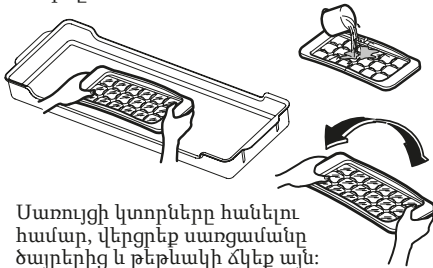

Սառույցի կտորները հանելու համար, վերցրեք սառցամանը ծայրերից և թեթևակի ձկեք այն:

! ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Որպեսզի սառույցի կտորները հեշտությամբ դուրս գան, նախապես ողորդեք այն ջրով:

ՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

- Խորհուրդ չի տրվում սառնարանում պահել մթերքներ, որոնք արագ փչանում են ցածր ջերմաստիճանի ներքո, ինչպես օրինակ բանանը և սեխը:
- Նախքան սառնարանում տաք մթերքներ կամ խմիչքներ դնելը, պետք է սառեցնել դրանք մինչև սենյակային ջերմաստիճանի:
- Տաք մթերքները և խմիչքները կարող են փչացնել այլ մթերքները:
- Մթերքների պահպանման համար օգտվեք փակիչներով տարաններից: Այն կանխում է խոնավությունը և օգնում պահպանել մթերքների համա ու սնուցող տարրերը:
- Սառը օդի փոխանակման համար, չպետք է խցանել սառեցման խցիկի հետին պատի մոտ գտնվող անցքերը: Ազատ օդափոխանակումը թույլ է տալիս հավասարաչափ պահպանել ջերմաստիճանը ողջ խցի մեջ: Մթերքները, որոնք ամուր հենված են անցքերի մոտ, կփչանան օդի ցածր ջերմաստիճանի ազդեցության ներքո:
- Պետք չէ դնելը հաճախակի բացել: Դռները բացելու ժամանակ տաք օդը ներս է մտնում, որը բարձրացնում է ընդհանուր ջերմաստիճանը:
- Խորհուրդ չի տրվում պահել դռան զամբյուղում չափից շատ մթերքներ՝ դռների փակման խնդիրներից խուսափելու համար:
- Մի սառեցրեք նախկինում հալեցված մթերքները: Վերջինիս արդյունքում տեղի է ունենում համային և օգտակար էլեմենտների կորուստ:
- Չպետք է պահել սառնարանում դեղամիջոցներ, գիտական հետազոտությունների համար նյութեր կամ այլ նյութեր, որոնք պահանջում են ջերմաստիճանի խիստ պահպանում:
- Եթե անհրաժեշտ է արագ սառեցնել թարմ մթերքները, դրեք այն ներքին բաշտվի արկղում և միացրեք «ԱՐԱԳ.ՄԱՌԵՑ.» (արագ սառեցում) ռեժիմը:
- Սառեցված մթերքները պետք է պահել փաթեթի մեջ (պոլիէթիլենային, պոլիմիլեն փայլաթիթեղի և այլնի մեջ) սառեցման խցիկում:
- Մի պահեք շշերը սառեցման խցիկում -սառելու դեպքում դրանք կարող են պայթել:

ՄԱՔՐՈՒՄ

1. Մաքրելուց առաջ համոզվեք, որ էլեկտրասնուցումը անջատված է:
2. Սառնարանը անհրաժեշտ է ներսից և դրսից մաքրել մաքուր, տաք ջրի մեջ լվացման հեղուկով թրջված անձեռոցիկով: Այնուհետ սրբեք սառնարանը չոր անձեռոցիկով:
3. Մաքրելուց հետո ստուգեք, որ հոսանքի լարը զնայված չէ: Այնուհետ ամուր միացրեք խրոցը վարդակին:



ԶԳՈՒՇԱՑԵՔ!

Արգելվում է օգտվել հղկող միջոցներից՝ բենզին, բենզոլ, լուծիչ, խորզվողորատ, տաք ջուր, կոպիտ խոզանակ և այլն, որոնք կարող են զնայել սառնարանի մակերեսը:

ՄԻԱՑՆԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ՝

Եթե սառնարանի տեղափոխումը կատարվում է սառը եղանակային պայմաններում, ապա հանեք այն փաթեթավորումից տաք տարածքում և մի միացրեք այն 12 ժամ:



ԶԳՈՒՇԱՑԵՔ!

Մի տեղաշարժեք և խոնարհեք սառնարանը աշխատելու ժամանակ: Կոմպրե սորում կարող է առաջանալ աղմուկ: Տվյալ առանձնահատկությունը չի ազդում կոմպրեսորի աշխատունակության վրա:

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԷԼԵԿՏՐՈՍՆՈՒՑՄԱՆ ՁԱՌՈՂՈՒՄ

Էլեկտրասնուցման դադարը 1~2 ժամվա ընթացքում չի փչացնում պահպանվող մթերքները: Աշխատեք այս ընթացքում քիչ բացել և փակել սառնարանի դռները:

ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

- Բոլոր մթերքները և այլ առարկաները հանել սառնարանից: Ամրացնել շարժական մասերը (դարակներ, արկղեր, դռան զամբյուղներ):
- Հաստակ ը և կարգավորող ոտակները չժառանգելու համար, տեղաշարժելուց առաջ պտտել դռանք ժամացույցի սլաքին հակառակ:
- Սառնարանը պետք է հուսալի ամրացնել մեքենայի մեջ կանխելու տեղափոխման ժամանակ մեքենային մեջ ընկնելուց և հարվածներից:
- Սառնարանը պետք է տեղափոխվի հորիզոնական դիրքով փակ տրանսպորտային միջոցով: Գործարանային փաթեթավորումը չպետք է զնայվի տեղափոխման ժամանակ:
- Բեռնելու և բեռնաթափման ժամանակ սառնարանը պետք է հեռու պահել հարվածներից:

ՍԱՌՆԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ջերմաստիճանային փոփոխությունների ազդեցությամբ սառնարանի հիմնական մասերից կարող են լավել ձայնային ձայնություններ: Թերմակարգավորիչի և Կոմպրեսորի բնորոշիչ ձայները դիտվում են նորմալ, քանի-որ առաջանում են սարքավորման էլեկտրասնուցման աշխատանքի ժամանակ:


Սառնեցման համակարգի ներսում շրջանառվող u սառնագետնոր կարող է ոչ բարձր բլթալ, եթե նույնիսկ կոմպրեսորը չի աշխատում: Մի անհագստացեք, այն համարվում է նորմալ: Սառնարանի աշխատանքի ժամանակ կարող են լավել

- Կոմպրեսորի աշխատանքի ձայնը:
- Հովացուցիչի թևերի ձայնը
- No Frost սառնեցման համակարգի շրջանառվող օդի հոսանքի ձայնը:
- Ռելեի կոկտոցը
- Օդային փակակի տատանման՝ բացվել և փակվելու առաջացած խշշոցը:
- Սառնագետնի խշշոցը, որը պտտվում է սառնարանային համակարգի խողովակների մեջ:
- Թեթև շաչոց կոլորների ջերմաստիճանային դեֆորմացիաների ժամանակ:

Տվյալ ձայները կապ չունեն որևէ թերության հետ և կրում են ֆունկցիոնալ բնույթ:

ԱՆՏԻԿՈՂԵՆՍԱՏՈՐԻ ԽՈՂՈՎԱԿ

- Անտիկողենսատորի խողովակը տեղադրված է կորպուսի մեջ, սառնարանի դիմային մասից՝ խոնավության խտությունը կանխելու համար:
- Այս մասերում սառնարանը կարող է ուժեղ տաքանալ, հատկապես առաջին միացումից հետո կամ շրջակա միջավայրի բարձր ջերմաստիճանի ներքո:

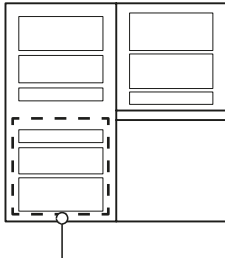

Անտիկողենսատորային խողովակ:

ԴՌՆԵՐԻ ԿԱԽՈՒՄ

Սառնարանը նախագծված է այնպես, որ դռները կարող են բացվել աջ և ձախ, ըստ ձեր խոհանոցի դիրքի:

! ՆՇՈՒՄ

Ըստ անհրաժեշտության խորհուրդ է տրվում կանչել համապատասխան որակավորում ունեցող վարպետի՝ դռները կախելու համար: Երաշխիքային պարտավորվածությունները չեն գործում դռների տեղադրման պարագայում:

ԱՆՀՐԱԺԵՇ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ


- Պտուտակավոր բանալի 10 մմ և 6 մմ:
- Վեցանկյուն գործիք 5 մմ-ով:
- Խաչաձև պտուտակահան:




ԶԳՈՒՇԱՑՔ!

1. Սառնարանի դռները կախելուց առաջ, անջատեք էլեկտրական հոսանքի լարը և բեռնաթափեք սառնարանը մթերքներից, հեռացրեք արքսենուարները – դարակներ և արկղեր:
2. Մի դռեք սառնարանը հատակին
3. Դրսևորեք զգուշավորություն և մի փաստեք դուռը հավաքելու կամ քանդելու ժամանակ:

- Հանեք պաղեցման բաժնի դռան վերևի կափարիչը (2) թուլացնելով պտուտակները (1):
- Տեղադրել ամրացնող գլխիկը (3) վերևի կափարիչի (2) հակառակ կողմից:
- Անջատեք միացման մետաղալարը (4) (Արտաքին էկրանով մոդելների համար):

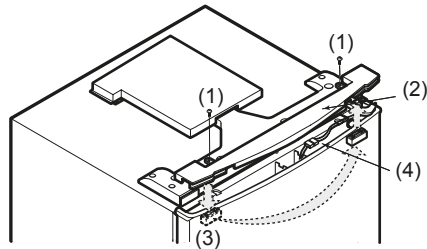


- Պտուտակները հանելով (5), քաշեք դեպի ձեզ, այնուհետ, առանց փաստելու լարը, բարձրացրեք կափարիչը (6):
- Հանեք մետաղալարի բռնիչը (7) և ամրացրեք այն կափարիչի (6) կենտրոնական մասում:
- Տեղադրել գլխիկը (9) կափարիչի (6) հակառակ կողմից:

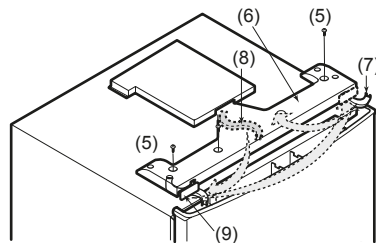


- BՀանել մետաղալարի բռնիչը (8) կափարիչի կենտրոնական մասից (6) և ամրացնել այն կափարիչի հակառակ կողմից (6):


- Տեղափոխել լարերի հանգույցը (10) կափարիչի (6) հակառակ կողմ:

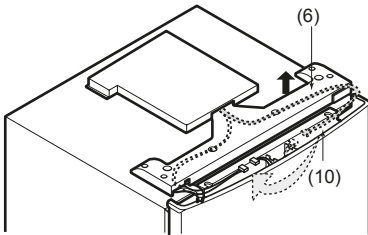


- Հանել դրան վերևի ամրակը (12) (պետլի)՝ պտտեցնելով հեղյուսները (11):
- Հանել պաղեցման բաժնի դուռը:
- Պտտեցնելով հանել ձողը (13) և ամրացնել հակառակ կողմից ամրակները (12) օգտագործելով 6 մմ բանալի:

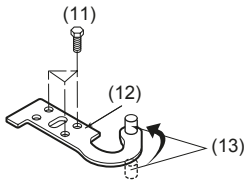

- Փոխել կենտրոնական դրան ամրակը (15), պտտեցնելով հեղյուսները (14) 5 մմ վեցանկյուն գործիքով
- Բացել սառեցման խցիկի դուռը:
- Ամրացրեք գլխիկը (16) սառնարանի հակառակ կողմից:

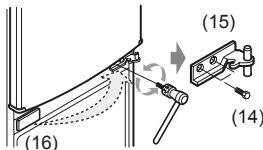


- Հանել դրան ներքին ամրակը (18)՝ հանելով պտուտակները (17):
- Պտտեցրեք ձողը (19) և ամրացրեք այն ամրակի (18) հակառակ կողմից կիրառելով 6 մմ բանալի:
- Հանել սառեցման խցի վերևի դրան պտուտակի գլխիկը (20) և տեղադրել հակառակ կողմից:

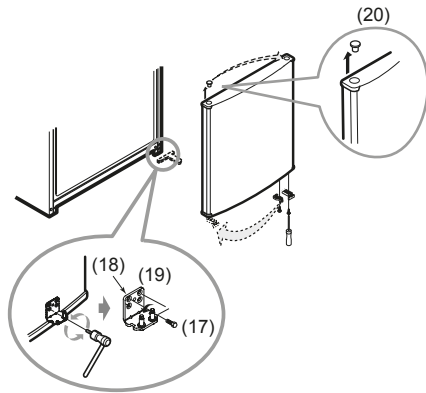

- Հանել սառեցման խցիկի ներքին մասից սահմանափակիչը (21), կցորդիչը (22) և փակիչը (23) պտտեցնելով պտուտակները (24) և ամրացնելով դրանք հակառակ կողմից: Նույն գործողությունները կատարել սառեցման խցիկի դրան համար:

Մոդելների համար:


GA**489Y*/GA**489Z*/GA**589Y*/GA**589Z*
GA**439Y*/GA**439Z*/GA**539Y*/GA**539Z*
GA**429Y*/GA**429Z*/GA**529Y*/GA**529Z*

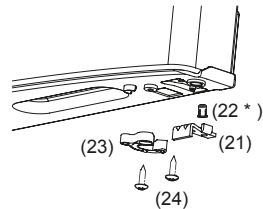

* Կցորդիչը* մտնում է միայն պաղեցման բաժնի դրան հավաքածուի մեջ:

Մոդելների համար:


GA**489T*/GA**489S*/GA**439T*

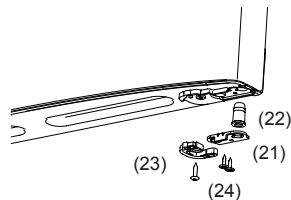

Մոդելների համար:

GA**489Y*/GA**439Y*/GA**429Y*
GA**589Y*/GA**539Y*/GA**529Y*:


- Հանել սառեցման և պաղեցման բաժինների դռան բռնակները (1), (5), հեռացնելով փակիչները (2), իսկ այնուհետ պտուտահանելով պտուտակները (3):
- Հանել պտուտակի գլխիկը (4):
- Հակառակ կողմից տեղադրել բռնակները (1), (5) և պտուտակի գլխիկները (4) հակառակ հերթականությամբ:

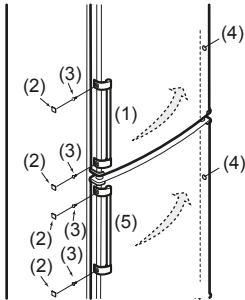

Մոդելների համար:

GA**489Z*/GA**439Z*/GA**429Z*
GA**589Z*/GA**539Z*/GA**529Z*:


- Հանել պաղեցման և սառեցման բաժինների դռների մեխանիկական բռնակները (1), (5) հեռացնելով փակիչները (2), իսկ այնուհետ պատուտակահան անելով պտուտակները (3):
- Հանել պտուտակի գլխիկը (4):
- Հակառակ կողմից տեղադրել մեխանիկական բռնակները (1), (5) և պտուտակի գլխիկները (4) հակառակ հերթականությամբ:

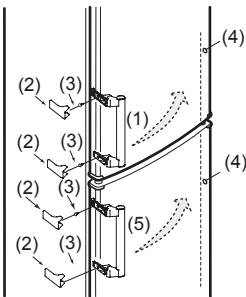

Մոդելների համար:

GA**489TG**:


- Հանել պտուտակի գլխիկը (2) և սլաքերը (1) և տեղադրել այն հակառակ կողմից, ինչպես ցուցադրված է նկարում:

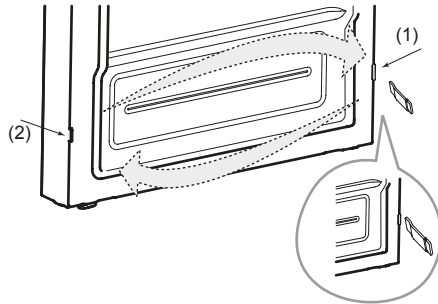

Մոդելների համար:

GA**489TASB/GA**489TADN
GA**489T*QZ/GA**489TGQZ
GA**489S***:

- Հանել սլաքերը (1) և դրեք հակառակ կողմում, ինչպես ցուցադրված է նկարում:

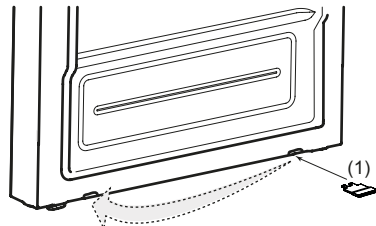

- Տեղադրել սառեցման խցի ներքևի դռան ամրակը (18), այնուհետ խցիկի դուռը, կենտրոնական դռան ամրակը (15), պաղեցման բաժնի դուռը, վերնի դռան ամրակը (12), միացրեք միացման մետաղալարը (4), տեղադրեք կափույրը(6) և (2)-ը հակառակ հերթականությամբ:

SmartDiagnosis™ (շարժական զննում)

Կիրառեք այս ֆունկցիան միայն Սպասարկման Կենտրոնի խորհրդով (հեռախոսահամարը նշված է երաշխիքային կտրոնում): Ձայնը, որն ապահովում է տվյալների փոխանցում Սպասարկման կենտրոնին, նման է ֆաքսի ձայնին:

! ՆՇՈՒՄ

SmartDiagnosis™ ֆունկցիան (շարժողական զննում) չի գործում, եթե սառնարանը միացված չէ հոսանքին: Տվյալ դեպքում, թերությունների վերացումը անհրաժեշտ է իրականացնել առանց SmartDiagnosis™-ի (շարժողական զննում):

Սառնարանում թերությունների առաջացման ժամանակ, զանգահարեք սպասարկման կենտրոն և ուշադիր հետևեք մասնագետի հրահանգներին ճիշտ հերթականությամբ:

1. Ակտիվացնել SmartDiagnosis ռեժիմը:
 - Բացեք դուռը, սեղմեք «Արգելափակում» ոչ ամուր փակված դռան ձայնային ազդանշան» կոճակը և պահեք 3 վայրկյան մինչև արգելափակումը, այնուհետ սեղմեք «Մառեցման խցում ջերմաստիճանի Կարգավորում կոճակը» և պահեք այն 3 վայրկյան:

Արտաքին լուսա-դիողային էկրանի տիպ 1; 2; 3; 4



3 վայրկ.



3 վայրկ.

- Ներքին լուսա-դիողային էկրանի համար: Բացեք դուռը, սեղմեք կոճակը «ՄԱՌԵՑ ԽՅՐԿ» կոճակը, պահեք 3 վայրկյան:

Ներքին լուսա-դիողային էկրան




3 վայրկ.


- Արտաքին լուսա-դիողային էկրանի համար (տիպ 5, 6):

Փակեք դուռը, սեղմեք «Արգելափակում» կոճակը և պահեք 3 վայրկյան մինչև արգելափակումը միանա, այնուհետ սեղմեք «Մառեցման բաժնի ջերմաստիճանի կարգավորում» և պահեք այն 3 վայրկյան, այնուհետ բացեք դուռը:

Արտաքին լուսա-դիողային էկրանի տիպ 5; 6




3 վայրկ.



3 վայրկ.

2. Օպերատորի հրահանգներին հետևելով, հեռախոսի բարձրաձայնը մոտեցրեք որքան հնարավոր է մոտ «SmartDiagnosis» նշանին: Պահեք հեռախոսը տվյալ դիրքում, քանի-դեռ չի ավարտվել տվյալների ձայնային փոխանցումը:

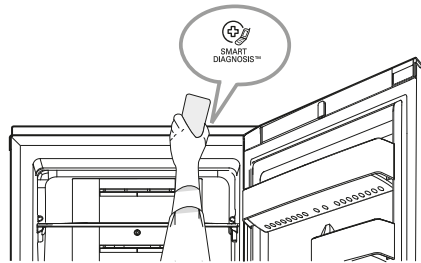

! ՆՇՈՒՄ

Ավելի ճշգրիտ արդյունքների համար, աշխատեք չշարժել հեռախոսը ձայնային ազդանշանների փոխանցման ժամանակ:

3. Ձեզ կարող են խնդրել կրկնելու տվյալների փոխանցման գործընթացը, եթե սպասարկման կենտրոնի օպերատորը կգնահատի, որ ստացված արդյունքները իրական չեն կամ ոչ լիարժեք:
4. Տվյալների փոխանցման գործընթացը դադարեցնելու և SmartDiagnosis™ աշխատանքը ավարտելու համար, սեղմել «ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՈՒՄ» և «Մառեցման բաժնում ջերմաստիճանի կարգավորում» կոճակներին (արտաքին լուսա- դիողային էկրան), ներքին էկրանի համար սեղմել «ՄԱՌԵՑ. ԽՅՐԿ» կոճակին:
5. Ձայնային ազդանշանների ավարտից հետո, կարող եք շարունակել խոսակցությունը օպերատորի հետ, որը ստացված տեղեկատվությունը կփոխանցի տեխնիկական բաժնի վերլուծության համար:

Նախքան վերանորոգման ծառայության դիմելը, կարողացեք այս բաժինը կամ զանգահարեք հաճախորդների սպասարկման ծառայություն: Այն կօգնի խնայել ժամանակը և փողը: Այս ցուցակը ներառում է ամենատարածված դեպքերը, որոնք չեն հանդիսանում անորակ հավաքածուի կամ մատերիալների արդյունք և չեն օգտագործվել այս սարքավորման մեջ:

ԽՆԴԻՐՆԵՐ
Էլեկտրական հոսանքին
միացված սառնարանը չի
աշխատում:

Չափազանց բարձր
ջերմաստիճան պայդեցման
կամ սառեցման
բաժիններում:

Տատանում, դգոց կամ ոչ
բնորոշ աղմուկ:

Մառուցապատում
կամ սառույց:

Դռները ամուր չեն
փակվում:

Չի անջատվում:

ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

- **Խրոցը չի միանում վարդակին:**
Մտուգել լարման առկայությունը Ապահովել խրոցի միացումը վարդակին: «Էլեկտրասնուցման աղբյուրին միանալու դեպքում» տես էջ 5:
- **Ներքին լուսավորությունը բացակայում է:**
Անհրաժեշտ է ստուգել ամուր է միացած խրոցը վարդակին: Եթե լուսա-դիտողային լամպը չի վառվում, դիմել վաճառողին կամ սպասարկման կենտրոն:
- **Հոսանքի տատանումներ:**
Մտուգել տան լույսը:
- **Սառնարանը շատ մոտ է տեղադրված ջերմության աղբյուրին:**
Տես՝ բաժին «Տեղադրում»:
- **Սառնարանի դռները հաճախակի բացվում են կամ երկար ժամանակ ժամում են ոչ փակված վիճակում:**
- **Բաժինների դռները ամուր փակված չեն:**
Տես՝ բաժին «Թերությունների փնտրում և վերացում» (Դռները ամուր փակված չեն):
- **Սառնարանը կանգնած է գետնի վրա ոչ ամուր վիճակում:**
Կարգավորեք վերջինիս դիրքը կարգավորիչ ոտնակների օգնությամբ: Տես՝ բաժին «Տեղադրում»:
- **Սառնարանը կպնում է շրջակա առարկաներին:**
Տես՝ բաժին «Տեղադրում»:
- **Դռները ամուր փակված չեն եղել կամ մթերքները խանգարում են դռան փակվելուն:**
Տես բաժին «Մթերքների պահպանում»:
- **Դռները բացվում են չափազանց հաճախ և երկար ժամանակով:**
- **Կոնտեյնների ներսում մթերքների սառցապատումը դիտվում է որպես նորմալ երևույթ:**
- **Մթերքները խանգարում են դռների փակվելուն:**
Տեղաշարժեք այն մթերքները, որոնք խանգարում են փակել դռները:
- **Տես բաժին «Մթերքների պահպանում»:**
Սառնարանը տեղադրված չէ գետնի մակերևույթին հավասար: Պատեցնել կարգավորող ոտնակները: Տեղը, որտեղ տեղադրված է սառնարանը, կարող է լինել անհարթ: Կարգավորող ոտնակներին օգնությամբ բարձրացնել սառնարանի առջևի մասը: Տես՝ «Տեղադրում» բաժինը:
- **Դռան ռեզինների կեղտոտվածություն:**
Զգույշ մաքուր շորով հավաքել աղը ռեզինե հատվածներից:
- **Դռների ոչ ճիշտ կախում:**
Տես՝ բաժին «Դռան կախում»:
- **Միացած է արագ սառեցման ռեժիմը:**
Տես՝ բաժին «Շահագործում» (Արագ սառեցում):
- **Սառնարանը տեղադրված է ջերմության աղբյուրին մոտիկ:**
Տես՝ «Տեղադրում» բաժինը:
- **Սառնարանի դռները հաճախակի բացվում են կամ երկար ժամանակ ժամում է չփակված վիճակում:**
- **Տաք մթերքների պահպանում:**
Տես բաժին «Մթերքների պահպանում»:
- **Բաժինների դռները ամուր փակված չեն:**
Տես՝ բաժին «Թերությունների փնտրում և վերացում» (Դռները ամուր փակված չեն):

ԽՆԴԻՆԵՐ

Սառնարանի կորպուսի վրա առաջանում են խոնավության կաթիլներ:

Ներսում կուտակվում է խոնավություն:

Տիպիկ հոտ սառնարանում:

ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

• Այն կարող է տեղի ունենալ բարձր խոնավությամբ շինություններում: Մաքրել խոնավ մասերը մաքուր անձեռոցիկով:

• Դռները բացվում են չափազանց հաճախ և երկար ժամանակով:
• Խոնավ եղանակային պայմաններում, դռան բացելու ժամանակ, խոնավությունը մտնում է ներս օդի հետ միասին:

• Սառնարանի սիսալ խնամքը, մթերքների պահպանումը, որոնք ունեն տիպիկ հոտ բաց վիճակում:
Տես՝ բաժին «Մթերքների պահպանում»:

• Դռները չեն փակվում մինչև վերջ:

• Ստուգեք՝ չկան արդյոք փչացած մթերքներ:

• Անհրաժեշտ է լվանալ սառնարանի ներսում պատերի մակերեսը: Տես՝ «Մաքրում» բաժինը:

**ՆՇՈՒՄ**

Ավելի մանրամասն տեղեկություն սառնարանի սպասարկման կամ կիրառման մասին կարող եք գտնել LG ընկերության պաշտոնական կայքում «Հարցեր և պատասխաններ» բաժնում (www.lg.com/ru/support/product-help).

ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Երաշխիքի պայմանները. տես՝ երաշխիքի կտրոն:

ԵՐԱՇԽԻՔԸ ԴԻ ՏԱՐԱԾՎՈՒՄ ԻՆՏԵՆՍԻՎ ՂԵԱՔԵՐՈՒՄ:

• Օգտվողի բողոքների, որոնք առաջացել են մթերքների պահպանման կամ տեղափոխման, շահագործման պայմանների խախտման արդյունքում և որոնք նկարագրված են շահագործման ձեռնարկում:

• Անհաղթահարելի ուժի (ջրհեղեղ, հրդեհ, կայծակ և այլն):

• Վերանորոգման կամ արտադրողի կողմից կոնստրուկտիվ կամ սխեմատիկ տեխնիկական անթույլատրելի փոփոխությունների դեպքում և ոչ լիազորված անձանց կողմից:

• Պետական Տեխնիկական Ստանդարտներից (ՊետՍտանդարտ) խուսափելու և սնուցվող ցանցային նորմերից խուսափելու դեպքում:

• Մարքավորման ոչ ճիշտ տեղադրման և փաթեթի համար:

• Ապրանքի կիրառումը անհատ ձեռնարկատիրության նպատակով:

ՀԻՆ ՍԱՌՆԱՐԱՆԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՒՄ

1. Աղբարկղի այս նշանը ցույց է տալիս, որ վերամշակված էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոնները (WEEE) պետք է վերամշակել կենցաղային թափոններից առանձին:

2. Հին էլեկտրական ապրանքները կարող են պարունակել վտանգավոր տարրեր, հետևաբար հին սարքավորման ճիշտ վերամշակումը կօգնի կանխարգելել հնարավոր բացասական հետևանքները շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության համար: Հին սարքավորումը կարող է պարունակել պահեստամասեր, որոնք կարող են նորից կիրառվել այլ ապրանքների վերանորոգման, ինչպես նաև այլ արժեքավոր մատերիալներ, որոնք կարելի է վերամշակել սահմանափակ ռեսուրսները պահպանելու նպատակով:

3. Դուք կարող եք տանել ձեր սարքը խանութ, որտեղից այն ձեռք է բերվել, կամ կապ հաստատել տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ մանրակրկիտ տեղեկություն ստանալու (WEEE) էլեկտրոնային և էլեկտրական սարքավորումների թափոնների ընդունման մասին: Ձեր երկրի մասով ամենավերջին տեղեկությունը ստանալու համար կարող եք դիտել հետևյալ հղումը: www.lg.com/global/recycling





EAC

LG ապրանքը վկայագրված է:
Մեր սարքավորումների հավաստագրման մասին
տեղեկությունը, հավաստագրի համարի և
ժամկետների մասին տվյալները կարող եք ստանալ
հաճախորդների սպասարկման ծառայությունից:

Արտադրողներ: «ԷլՋի Էլեկտրոնիքս ՌՌԻՍ» ՍՊԸ:
Հասցե՝ 143160, ՌԴ, Մոսկովյան տարածաշրջան,
Ռուսական Շրջան, Դորոխովսկի միկրոշրջ., 86 կմ,
Մինսկի շոստե, տուն 9:

8-800-200-76-76

ՌՌԻՍԱՍՏԱՆ

8-820-0071-11-11

ԲԵԼԱՌՈՒՄ

8-8000-805-805

ՂԱԶԱԽՍՏԱՆ

2255 (GSM շարժական կապից)

0-800-303-000

ՈՒԿՐԱԻՆԱ

00-800-0071-0005

(միայն ստացիոնար հեռախոսների համար)

ՄՈԼԴՈՎԱ

0-800-805-8050

ՂՐՂՋՍՏԱՆ

+374 60 700333

Հայաստան

LG հաճախորդների սպասարկման ծառայություն: