



ENGLISH

FRENCH

ARABIC

# OWNER'S MANUAL REFRIGERATOR

Please read this manual carefully before operating  
your set and retain it for future reference



MFL70370108

P/NO : MFL70370108  
Rev.03\_050321

[www.lg.com](http://www.lg.com)  
Copyright © 2020-2021 LG Electronics. All rights reserved

---

# CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION .....	3
INSTALLATION.....	11
INNER PARTS.....	12
OPERATIONS / FEATURES .....	14

---

Starting

Before Setting the Temperature

Self Test

Controls For Freezer Compartment

Controls For Refrigerator Compartment

Vegetable Drawer (Optional)

Humidity Controller

Defrosting

Deodorizer (Optional)

Ice Making (Optional)

Door Cooling+ (Optional)

Door Alarm (Optional)

Lamp Replacement

Vacation Time

SMART FUNCTIONS (Optional) ..... 17


SUGGESTIONS ON FOOD STORAGE ..... 19

CLEANING ..... 20

GENERAL INFORMATION ..... 21

IMPORTANT WARNINGS ..... 22

BEFORE CALLING FOR SERVICE ..... 23

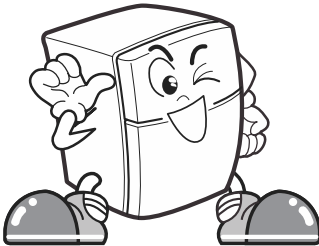

# IMPORTANT SAFETY INFORMATION

## **WARNING**

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following. Read all instructions before using this appliance.

### **BASIC SAFETY PRECAUTIONS**

This guide contains many important safety messages. Always read and obey all safety messages.



This is a safety alert symbol. It alerts you to safety messages that inform you of hazards that can hurt or seriously injured or cause damage to the product. All safety messages will be preceded by the safety alert symbol and the hazard signal word DANGER, WARNING, or CAUTION. These words mean:



**DANGER** You will be hurt or seriously injured if you don't follow instructions.



**WARNING** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following. Read all instructions before using this appliance.








**CAUTION** Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury, or product damage only.

All safety messages will identify the hazard, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

## IMPORTANT SAFETY INFORMATION

### **WARNING**

-  Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in-structure, clear of obstruction.
-  Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
-  Do not damage the refrigerant circuit.
-  Do not use electrical appliances inside the food storage compartment, unless they are recommended by the manufacturer.
-  The refrigerant and insulation blowing gas used in the appliance requires special disposal procedures. When disposal, please consult with services agent or a similarly qualified person.

# IMPORTANT SAFETY INFORMATION

## Risk of Fire and Flammable Materials



This symbol alerts you to flammable materials that can ignite and cause a fire if you do not take care.


- This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (R600a), but it is also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
- If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes. In order to avoid the creation of a flammable gas air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance is used should correspond to the amount of refrigerant used. The room must be 1 m<sup>2</sup> in size for every 8 g of R600a refrigerant inside the appliance.
- Refrigerant leaking out of the pipes could ignite or cause an explosion.
- When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

# IMPORTANT SAFETY INFORMATION

## 1. When connecting the power

**Dedicated outlet should be used.**

- Using several devices at one outlet may cause fire.

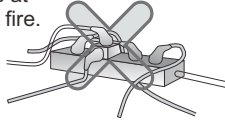


**Do not allow the power cord to bend or pressed by heavy object.**

It may damage the power cord and cause fire or electric shock.




**Unplug the power plug while cleaning, handling or replacing the interior LED lamp of the refrigerator.**

- It may cause electric shock or injury.

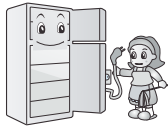


**Remove water or dust from the power plug and insert it with the ends of the pins securely connected.**

Dust, water or unstable connection may cause fire or electric shock.




**When the power cord or the power plug is damaged or the holes of the outlet are loosed, do not use them.**

It may cause electric shock or short circuit.

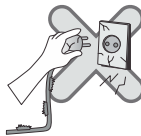


**Do not allow the power plug to face upward or to be squeezed at the back of the refrigerator.**

Plug may get damaged, which causes fire or electric shock.

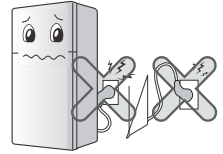


**Do not extend or modify the length of the power plug.**

It damages the power cord and cause electric shock or fire.

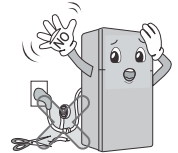


**Do not pull out the cord or touch the power plug with wet hands.**

- It may cause electric shock or injury.

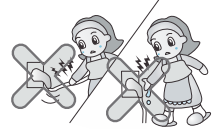

**Make sure of grounding.**

Incorrect grounding may cause breakdown -and electric shock

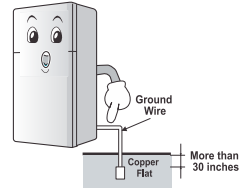

The tempered glass on door can be broken by impact, do not touch the broken parts you may injured.



# IMPORTANT SAFETY INFORMATION

## 2. When using the refrigerator

**Do not place heavy object or the dangerous object (container with liquid) on the refrigerator.**

It may fall and cause injury, fire or electric shock when opening or closing the door.



**Do not cling to the door or the shelves of the door or home bar of the freezer or the cool chamber.**

It may make the refrigerator fall over or damage the hands. Especially, do not allow the children to do the above.




**Do not install the refrigerator in wet place or place where water or rain splashes.**

Deterioration of insulation of electric parts may cause electric leakage.



**Do not use or store inflammable materials like ether, benzene, alcohol, medicine, LP gas, spray or cosmetics near or in the refrigerator.**

- It may cause explosion or fire.

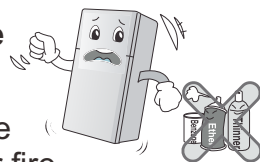


**Do not use drier to dry the inside, nor light a candle to remove odor**

It may cause explosion or fire.




**Do not store medicine or academic materials in the refrigerator.**

When the material with strict temperature control is stored, it may be deteriorated or it may make an unexpected reaction to cause any risk.

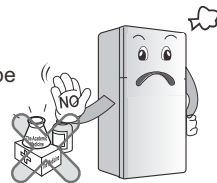


**Do not use the combustible spray near the refrigerator.**

It may cause fire.

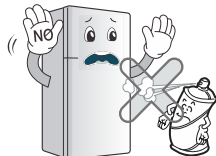

**Install in places away from the fire such as the place where flammable gas is leaked.**

It may cause fire.

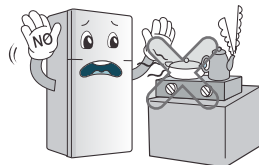

# IMPORTANT SAFETY INFORMATION

## 2. When using the refrigerator


**Do not place flower vase, cup, cosmetics, medicine or any container with water on the refrigerator.**

It may cause fire, electric shock or injury by dropping down.



**Use the submerged refrigerator only after checking it.**


It may cause electric shock or fire.

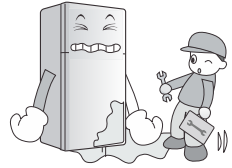

**When gas is leaked, do not touch the refrigerator or the outlet and ventilate the room immediately.**


If there is a gas leakage (isobutane, propane, natural gas, etc.), do not touch the appliance or power plug and ventilate the area immediately. This appliance uses a refrigerant gas (isobutane, R600a). Although it uses a small amount of the gas,

it is still combustible gas. Gas leakage during appliance transport, installation or operation can cause fire, explosion or injury if sparks are caused

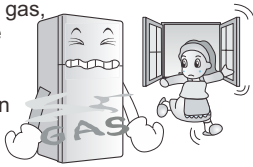


**Do not spray water at the outside or the inside of the refrigerator or do not clean it with benzene or thinner.**

Deterioration of insulation of electric parts may cause electric shock or fire.

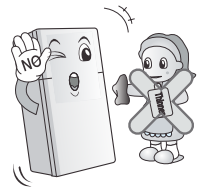


**When any strange smell or smoke is detected from the refrigerator, disconnect the power plug immediately and contact to the service center.**

It may cause fire.

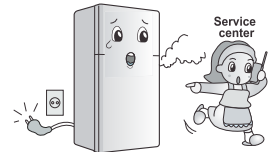


**Do not allow any person except the qualified engineer to disassemble, repair or alter the refrigerator.**

It may cause injury, electric shock or fire.

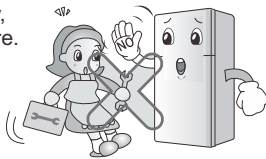

**Do not use the refrigerator for non-domestic purpose (storing medicine or testing material, using at the ship, etc.).**

It may cause an unexpected risk such as fire, electric shock, deterioration of stored material or chemical reaction.

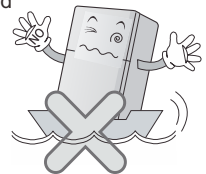


**When disposing the refrigerator, remove the packing materials like gasket from the door**

It may cause to lock out the child.



**Install the refrigerator on a solid and level floor.**

Installing it on an unstable place may cause injury by falling down the refrigerator when opening or closing the door.

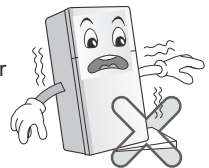


# IMPORTANT SAFETY INFORMATION

## 2. When using the refrigerator

**Do not insert hand or metal stick into the exit of cool air, cover, bottom of the refrigerator, heat proof grill (exhaust hole) at backside.**

It may cause electric shock or injury.

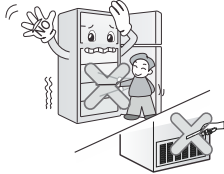

**In case of thunder and lightning, or if not in use for a long period of time, detach the power plug.**

There is a danger of electric shock or fire.



**What to do with your old refrigerator,**


Your refrigerator contains liquid (refrigerant, lubricant) made of recyclable materials. All these materials must be sent to a recycling waste disposal site as they can be reused after a specific recycling process.



**Place all the components in the right places before connecting the power.**



**Never leave lit candles on the fridge, high risk of causing fire or product damage.**

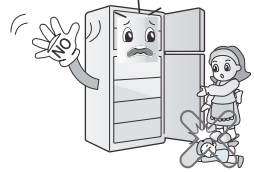


## ⚠ CAUTION

Violating these directions may cause injury or damage to health, house or furniture. Always be careful, please.


**Do not touch food or containers at the freezer with wet hands.**

It may cause frostbite.

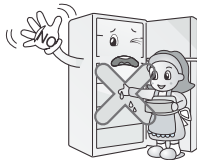

**Wait for 5 minutes or longer when reconnecting the plug.**

It may cause the operation of the freezer to fail.

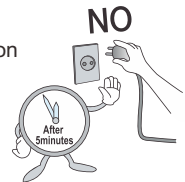

**Do not put bottle in the freezer.**

Do not place glass containers, bottles or cans (especially those containing carbonated drinks) in the freezer compartment, shelves or ice bin that will be exposed to temperatures below freezing.



**Pull out the power plug not by grasping the cord. But by the plug of its end.**


It may cause electric shock or short circuit to fire.



# IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Carry the refrigerator with the handle bar provided at the bottom-front and top-rear of the refrigerator.

Otherwise, your hands may be slipped to cause injury.

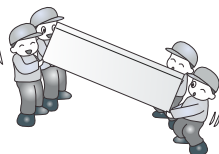


Do not insert hand into the bottom of the refrigerator.

The iron plate of the bottom may cause injury.




Completely empty inside before taking out the container from the door.

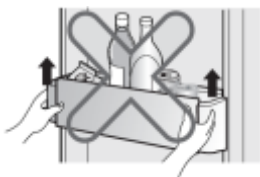

Opening or closing the door of the refrigerator may cause injury to the person around it, please be careful.


Opening or closing the door may cause feet or hands to be caught in the chink in door or child hand get hurt by the corner.

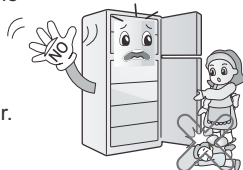

Do not put any living animal in the refrigerator.



Do not lean on the doors, Hinges may deregulate themselves, causing air leak and performance deterioration

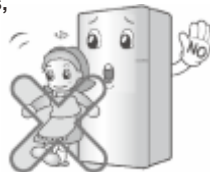

Movable parts like shelf, basket, etc should be handled with care.

May get damaged or break if dropped.

## WARNING

- Please do not use a dishwasher to clean the lower drawers; the high temperature may cause damage to the baskets which make them unusable.
- If the appliance is equipped with a lock (some countries only), keep the key out of reach of children.

THIS REFRIGERATOR IS MANUFACTURED WITH GREAT CARE, AND UTILIZES THE LATEST IN TECHNOLOGY.

WE ARE CONFIDENT THAT YOU WILL BE FULLY SATISFIED WITH IT'S PERFORMANCE AND RELIABILITY.

BEFORE YOU START YOUR REFRIGERATOR, PLEASE READ THIS BOOKLET CAREFULLY.

IT PROVIDES EXACT INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE, AND ALSO SUPPLIES SOME USEFUL HINTS.

# INSTALLATION

1. Select a good location.



Place your refrigerator where it is easy to use.

2. Avoid placing the unit near heat sources, direct sunlight or moisture.
3. To avoid vibrations, the unit must be level.

If required, adjust the leveling screws to compensate for unevenness of the floor.

The front should be slightly higher than the rear to aid in door closing.

Leveling screws can be turned easily by tipping the cabinet slightly.

Turn the leveling screws clockwise (  ) to raise the unit, counterclockwise (  ) to lower it.

4. Don't install this appliance below 5 °. It may cause the debasement of the refrigerator.

## NEXT

1. Clean your refrigerator thoroughly and wipe off all dust accumulated during shipping.
2. Install accessories such as ice cube box, etc., in their proper places. They are packed together to prevent possible damage during shipment.
3. Connect the power supply cord (or plug) to the outlet. Don't double up with other appliances on the same outlet.
4. Prior to storing food, leave your refrigerator on for 2 or 3 hours.

Check the flow of cold air in the freezer compartment to ensure proper cooling. Your refrigerator is now ready for use.

5. After installing the appliance, connect the power plug into a socket outlet. Before moving and discarding the appliance, disconnect the plug from the socket outlet.

## Dimensions and Clearances

Too small of a distance from adjacent items may result in degradation of freezing capability and increased electricity costs. Allow over 50mm clearance from each adjacent wall when installing the appliance.

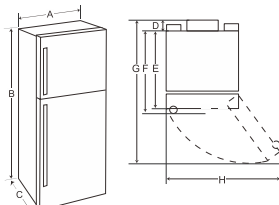


Image for representation purpose only

-	Bar Handle	Pocket Handle
A	585	585
B	1475	1475
C	703	669
D	55	55
E	614	614
F	648	614
G	1200	1200
H	991	991

## Ambient Temperature

The appliance is designed to operate within a limited range of ambient temperatures, depending on the climate zone. do not use the appliance at a temperature exceeding the limit. The internal temperatures could be affected by the location of the appliance, the ambient temperature, the frequency of door opening and so on.

The climate class can be found on the rating label.

Climate Class	Ambient Temperature Range °C
SN (Extended Temperate)	+10 - +32
N (Temperate)	+16 - +32
ST (Subtropical)	+16 - +38
T (Tropical)	+16 - +43/+10 - +43*


\*Australia, India, Kenya

## NOTE

The appliances rated from SN to T are intended to be used at an ambient temperature between 10°C and 43°C

# INNER PARTS

- Entire freezer compartment is 2 STAR. (\*\*)

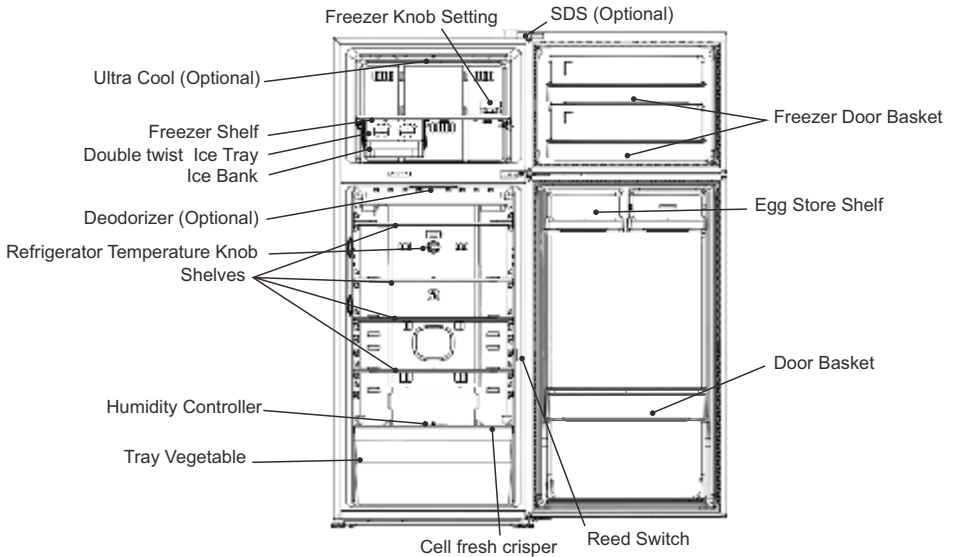

## NOTE


- This guide covers several different models. The refrigerator you have purchased may have some or all of the features shown above.
- To keep a position of inner parts like as baskets, drawers and shelves supplied by manufacturer is the most efficient usage for energy saving.
- Due to continuously development, model specification subjected to change.

## SUGGESTION FOR ENERGY SAVING

- Please do not keep the door open for a long time, close door in the shortest time.
- Too much food are not advised to be put / enough space should be kept for cool air circulating freely.
- Do not set the temperature of refrigerator lower than needed. Do not put the food near the temperature sensor.
- Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the fridge-freezer could spoil other food, and lead to higher electric bills.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of cold air keeps fridge-freezer temperature even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the fridge-freezer, and cause temperature to rise.
- The automatic defrosting system in the appliance ensures that the compartment remains free of ice build up under normal operating conditions
- If gasket is damaged, efficiency may be lowered owing to the escape of cool air

\* Please store this manual in a place where it can be easily accessed whenever required.

# INNER PARTS

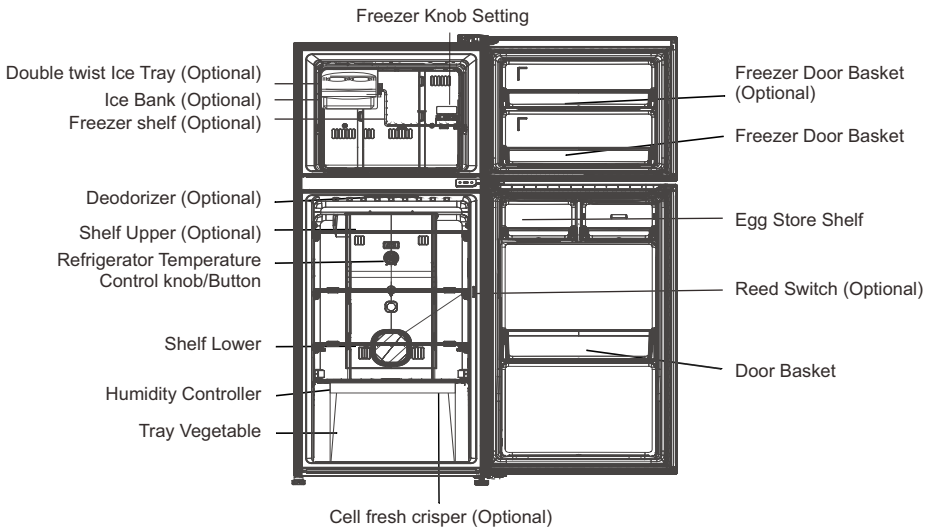

## NOTE

- This guide covers several different models. The refrigerator you have purchased may have some or all of the features shown above.
- To keep a position of inner parts like as baskets, drawers and shelves supplied by manufacturer is the most efficient usage for energy saving.
- Due to continuously development, model specification subjected to change.

## SUGGESTION FOR ENERGY SAVING

- Please do not keep the door open for a long time, close door in the shortest time.
- Too much food are not advised to be put / enough space should be kept for cool air circulating freely.
- Do not set the temperature of refrigerator lower than needed. Do not put the food near the temperature sensor.
- Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the fridge-freezer could spoil other food, and lead to higher electric bills.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of cold air keeps fridge-freezer temperature even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the fridge-freezer, and cause temperature to rise.
- The automatic defrosting system in the appliance ensures that the compartment remains free of ice build up under normal operating conditions
- If gasket is damaged, efficiency may be lowered owing to the escape of cool air

\* Please store this manual in a place where it can be easily accessed whenever required.

# OPERATIONS / FEATURES

## STARTING

When your refrigerator is firstly installed, allow 6 hours for the temperature to stabilize prior to filling it with fresh or frozen foods.

If operation is interrupted, wait 5 minutes before restarting.

## BEFORE SETTING THE TEMPERATURE


- The temperature of the refrigerator is kept constant regardless of changes in room temperature. It is recommended that, once set, the temperature settings (the controls for the refrigerator and freezer compartments) not be changed unless necessary.
- This refrigerator has one temperature control dial for the refrigerator compartment and one temperature control dial for the freezer compartment.
- The default setting of the temperature control dial for the refrigerator compartment is '4'.
- The default setting of the temperature control dial for freezer is '3'.
- This refrigerator has a temperature sensor in the refrigerator compartment. It will start and stop the compressor automatically as needed.

## SELF TEST

- Your refrigerator contains a built in diagnostic capability. If it develops a malfunction in certain areas, it will display an error code to assist the repair technician. While an error code is displayed, other control and display functions will not operate.
- If an error code is displayed, contact a service center. Do not disconnect the power cord from the outlet.


## CONTROLS FOR FREEZER COMPARTMENT

- The higher number on control setting is, the lower the temperature of the freezer compartment becomes.
- Since the temperature of the refrigerator and freezer compartments is controlled with a fixed amount of cooled air, the refrigerator compartment will be warmer if the freezer compartment becomes colder.
- When the freezer compartment is not cold enough in winter, adjust the control for the freezer to High (3 / • / ••).
- For achieving temperature in Freezing, Energy and Storage Test, Freezer control may be required to set at • or ••.

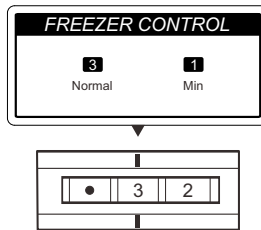

## CONTROLS FOR REFRIGERATOR COMPARTMENT

For colder temperatures, adjust the control knob to COLDEST, and for warmer temperatures, adjust the control knob to COLD position.

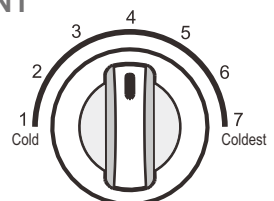


# OPERATIONS / FEATURES

## VEGETABLE DRAWER (OPTIONAL)


### Cell Fresh Crisper

It keeps your vegetables fresh by holding moisture & prevents them from getting rotten.

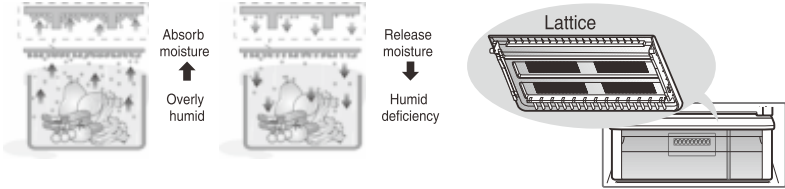

## HUMIDITY CONTROLLER

- Humidity Controller is for controlling the humidity inside the vegetable box.

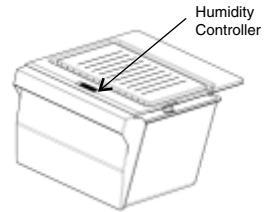


## DEFROSTING

- Defrosting takes place automatically.
- The defrosted water flows down to the evaporating tray which is located in the lower back side of the refrigerator and is evaporated automatically.

## DEODORIZER (OPTIONAL)

- Unpleasant odor of food in fresh food compartment is deodorized with no harm to the user and the food.

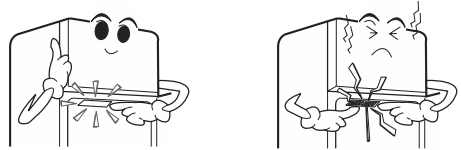


### How to use

- As Deodorizer is located in cooling air inlet for circulating air in fresh food compartment, there is no need for any handling.
- Do not prick the cooling air inlet with a sharp tip because Deodorizer may get damaged.
- When storing food with strong odor, wrap it or store it in a container with a lid because odor may be passed on to other foods.

### Re-Using of Deodorizer

- Used some length and the odor is strong, Deodorizer can be revived and re-used.
- Separate Deodorizer in ceiling of refrigerator compartment, using hair drier to remove moisture or malodor and oxidize under sunlight to decomposing malodor by ultraviolet.



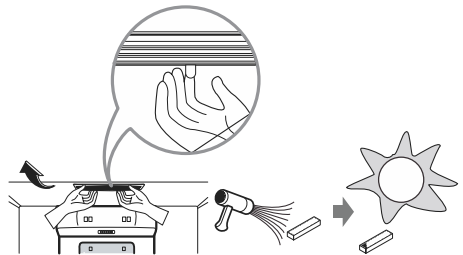


# OPERATIONS / FEATURES

## ICE MAKING (OPTIONAL)


### Twisting Ice Serve Type

- To make ice cubes, fill the ice tray with water and insert in its position.
- To remove ice cubes, hold the lever of the tray and pull turn gently. Then, ice cubes drop into the ice cube box.
- You can remove the Twisting Ice Serve to make the freezer compartment larger.
- You should remove the ice Trays and Ice Cube Box first, and then pull the frame out toward the right side.
- Do not use anything other than water. Fill the water up to the marked line.

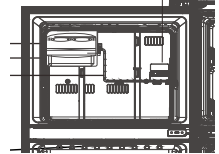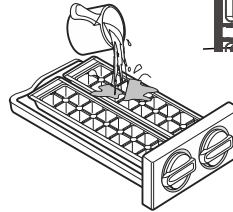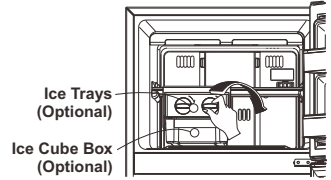

## Door Cooling+ (Optional)

- If water or foreign substances enter the cool air vent while cleaning, efficiency will be lowered.

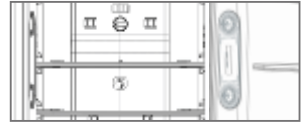

## Door Alarm (Optional)

When the door of refrigerator is opened for 1 minute, an alarm will sound.



## LAMP REPLACEMENT

**NOTE :** This product applies LED Lamp which cannot be replaced by the user. Please contact authorized service centre for the lamp replacement.

## VACATION TIME

During average length vacations, you will probably find it best to leave the refrigerator in operation. Place freezable items in freezer for longer life.

If you are leaving the appliance turned off for an extended period of time, remove all food and unplug the power cord. Clean the interior, and leave the doors slightly ajar to prevent mould from growing in the appliance.

# SMART FUNCTIONS (Optional)

## LG ThinQ Application

This feature is only available on models with the

 or  logo.

The LG ThinQ application allows you to communicate with the appliance using a smartphone.

## LG ThinQ Application Features

Communicate with the appliance from a smartphone using the convenient smart features.

## Smart Diagnosis

- If you experience a problem while using the appliance, this smart diagnosis feature will help you diagnose the problem.

## NOTE

- The application is subject to change for appliance improvement purposes without notice to users.
- Functions may vary by model.

## Installing the LG ThinQ Application

Search for the LG ThinQ application from the Google Play Store or Apple App Store on a smart phone.

- Follow instructions to download and install the application.
- Run the LG ThinQ application and follow the instructions in the application to register the appliance.

## Smart Diagnosis

This feature is only available on models with the



 or  logo.

Use this feature to help you diagnose and solve problems with your appliance.

## NOTE

- For reasons not attributable to LGE's negligence, the service may not operate due to external factors such as, but not limited to, Wi-Fi unavailability, Wi-Fi disconnection, local app store policy, or app unavailability.
- The feature may be subject to change without prior notice and may have a different form depending on where you are located.


## SMART FUNCTIONS (Optional)

This feature is only available on models with the  or  logo.

Use this feature to help you diagnose and solve problems with your appliance.

### Using Audible Diagnosis to Diagnose Issues

**1. Open all the doors of the refrigerator. SDS can be input even in Test Mode & Error status.**

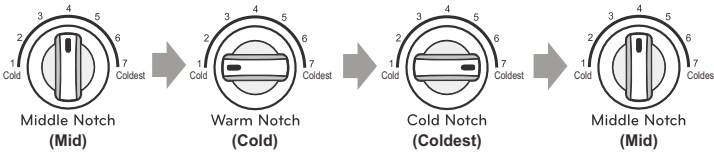

**2. Turn knob to Middle notch.**

**3. Turn knob to Warm notch and keep that status for 2sec.**

**4. Turn knob to Cold notch within 3sec and keep that status for 2sec.**

**5. Turn knob to Middle notch within 3sec and keep that status for 2sec.**

**6. Place the phone near the speaker hole in the top right side door hinge.**

Ensure the microphone of the telephone is toward the speaker hole.

**Do not take away the telephone while data is being transmitted.**

During the data transmission for smart diagnosis, hold the telephone 10cm away from the speaker hole and avoid any background noises.



### CAUTION

The transmission sound may be irritating. Do not take away the telephone until the sound stops for good diagnosis.

**7. When SDS is input, buzzer let you know by ringing 4times.**

(Frequency of SDS Buzzer is 2000Hz, 0.2sec Off/ 0.2sec On 4times)

**8. After inputting SDS, SDS buzzer will ring.**

**9. After the data transfer is complete, the diagnosis will be displayed in the application.**

When the data transmission is completed, the refrigerator will be automatically turned Off and On a few seconds later.

# SUGGESTIONS ON FOOD STORAGE

## STORING FOOD


- Store fresh food in the refrigerator compartment. How food is frozen and thawed is an important factor in maintaining its freshness and flavor.
- Do not store food which goes bad easily at low temperatures, such as bananas, pineapples, and melons.
- Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the refrigerator could spoil other food, and lead to higher electric bills!
- When storing the food, cover it with vinyl wrap or store in a container with lid. This prevents moisture from evaporating and helps food to keep its taste and nutrients. This will also prevent transfer of taste and smell from one food to other.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of chilled air keeps refrigerator temperatures even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the refrigerator, and cause temperatures to rise.
- In the event of a blackout, call the electricity company and ask how long it is going to last.  
-You should avoid door openings while the power is off.  
-When the power supply gets back to normal, check the condition of the food.

## FREEZER COMPARTMENT

- Do not store bottles in the freezer compartment - they may break when frozen.
- Do not refreeze food that has been thawed. This causes loss of taste and nutrition.
- When storing frozen food like ice cream for a long period, place it on the freezer shelf, not in the door rack.
- Freezer section marked **(\*\*\*)** is -12C compartment/section, that is suitable for short term storage of frozen food(optional).

## REFRIGERATOR COMPARTMENT

- Avoid placing moist food on deep interior refrigerator shelves, it could freeze by direct contact with chilled air. To avoid this it is better to store food in the covered container.
- It is desirable to store moist food (especially vegetable and fruit) in the vegetable storage compartment. If it is necessary to store on a shelf of the refrigerator, put it close to the door away from the back wall of the refrigerator to avoid being frozen by direct contact with chilled air.
- Always clean food prior to refrigeration. Vegetables and fruits should be washed and wiped, and packed food should be wiped clean, to prevent adjacent food from spoiling.
- When storing eggs in their storage rack, ensure that they are fresh, and always store them in a upright position, which keeps them fresh for longer time.
- If there are chill compartments in the appliance, do not store vegetables and fruits with higher moisture content in the chill compartments as they may freeze due to the lower temperature.

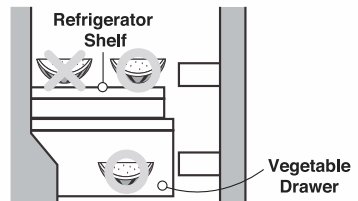

# CLEANING

It is important that your refrigerator is kept clean to prevent undesirable odors. Spilled food should be wiped immediately, since it may acidify and stain plastic surfaces if allowed to settle.

Never use metallic scouring pads, brushes, coarse abrasive cleaners or strong alkaline solutions on any surface.

Before you clean, remember that damp objects will stick or adhere to extremely cold surfaces. Do not touch frozen surfaces with wet or damp hands.

**EXTERIOR** - Use a lukewarm solution of mild soap or dish washable solution to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

**INTERIOR** - Regular cleaning of the interior and interior parts is recommended. Use a lukewarm solution of mild soap or dish washable solution to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

**INTERIOR PARTS** - Wash compartment shelves, door racks, storage trays and magnetic door seals etc. Use a lukewarm solution of mild soap or dish washable solution to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

- Caution for Cleaning - Not to use : Surface active agent, Car wax, Anti-corrosive, All sorts of oil, Gasoline, Acids, Wax.
- Mild detergents, dish washable solutions and soapy water can be used.
- Careless usage can lead to colour change.

## **WARNING**

Always remove power cord from the wall outlet prior to cleaning. Wipe excess moisture with a sponge or cloth to prevent water or liquid from getting into any electrical part and causing electric shock. Do not use flammable or toxic cleaning liquids.

# GENERAL INFORMATION

## POWER FAILURE

Most power failures are corrected in an hour or two and will not affect your refrigerator temperatures. During power failures of longer duration, place a block of dry ice on top of your frozen packages.

## IF YOU MOVE

Remove or securely fasten down all loose items inside the refrigerator.


To avoid damaging the leveling screw(s), turn them all the way into the base.

## ANTI-CONDENSATION PIPE

The outside wall of the refrigerator cabinet may sometimes get warm, especially just after installation.

Don't be alarmed. This is due to the anti-condensation pipe, which pumps hot refrigerant to prevent "sweating" on the outer cabinet wall.

Anti-Condensation Pipe

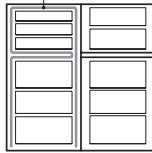

## CAUTION

### Electrical Shock Hazard

Before replacing a burned-out light bulb, either unplug the refrigerator or turn off power at the circuit breaker or fuse box.

**NOTE :** Moving the control to OFF position does not remove power from the light circuit.

## Disposal of the old appliance

This appliance contains fluid (refrigerant, lubricant) and is made of parts and materials which are reusable and/or recyclable.

All the important materials should be sent to the collection center of waste material and can be reused after rework (recycling). For take back, please contact with the local agency.

- When discarding the appliance, remove the door gasket while leaving the shelves and baskets in place and keep children away from the appliance.
- Dispose of all packaging materials (such as plastic bags and styrofoam) away from children. The packaging materials can cause suffocation.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision."

# IMPORTANT WARNINGS

## DO NOT USE AN EXTENSION CORD

If possible, connect the refrigerator to its own individual electrical outlet to prevent it and other appliances or household lights from causing an overload that could cause a power outage.

## ACCESSIBILITY OF SUPPLY PLUG

The refrigerator-freezer should be in such a position that the supply plug is accessible for quick disconnection when an accident happens.

## SUPPLY CORD REPLACEMENT

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

## ABOUT GROUNDING (EARTHING)


In the event of an electric short circuit, grounding (earthing) reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

In order to prevent possible electric shock, this appliance must be grounded.

Improper use of the grounding plug can result in an electric shock. Consult a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if you have doubts on whether the appliance is properly grounded.

## DO NOT MODIFY OR EXTEND THE POWER CORD LENGTH

It will cause electric shock or fire.

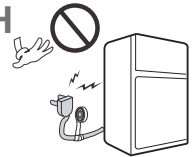

## VERY DANGEROUS ATTRACTION

An empty refrigerator can be a dangerous attraction to children. Remove either gaskets, latches, lids or the entire door from your unused appliance, or take some other action to make it harmless.

**This appliance must be grounded (earthed).  
DON'T WAIT! DO IT NOW!**

**Do not store Inflammable materials, explosives or chemicals In the refrigerator.**

"This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance."

# BEFORE CALLING FOR SERVICE

SERVICE CALLS CAN OFTEN BE AVOIDED!

IF YOU FEEL YOUR REFRIGERATOR IS NOT OPERATING PROPERLY, CHECK THESE POSSIBLE CAUSES FIRST :

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES
REFRIGERATOR DOES NOT OPERATE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Has a house fuse blown or circuit breaker tripped?</li> <li>• Has the power cord plug been removed or loosened from the electrical wall outlet?</li> </ul>
REFRIGERATOR OR FREEZER COMPARTMENT TEMPERATURE TOO WARM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperature control not set on proper position.</li> <li>• Appliance is placed close to wall or heat source.</li> <li>• Warm weather-frequent door openings.</li> <li>• Door left open for a long time.</li> <li>• Large amount of foods are kept in the refrigerator.</li> </ul>
ABNORMAL NOISE(S)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Refrigerator is installed in a weak or uneven place, or leveling screw needs adjusting.</li> <li>• Unnecessary objects placed in the back side of the refrigerator.</li> </ul>
REFRIGERATOR HAS ODOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foods with strong odors should be tightly covered or wrapped.</li> <li>• Interior needs cleaning.</li> </ul>
DEW FORMS ON THE CABINET SURFACE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Not unusual during periods of high humidity.</li> <li>• Door may have been left ajar.</li> </ul>

Symptoms	Possible Cause & Solution
There is no refrigeration or freezing.	<b>Is there a power interruption?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check the power of other appliances.</li> </ul>
	<b>Check the power of other appliances.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plug the power plug in the outlet properly.</li> </ul>
	<b>A fuse in your home may be blown or the circuit breaker tripped. Or the appliance is connected to a GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) outlet, and the outlet's circuit breaker has tripped.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check the main electrical box and replace the fuse or reset the circuit breaker. Do not increase fuse capacity. If the problem is a circuit overload, have it corrected by a qualified electrician.</li> <li>• Reset the circuit breaker on the GFCI. If the problem persists, contact an electrician.</li> </ul>



MFL70370108

# MANUEL DE L'UTILISATEUR RÉFRIGÉRATEUR

Veillez lire attentivement le présent manuel avant de mettre en marche votre appareil et en tenir compte pour des références futures



MFL70370108

# TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES .....	3
INSTALLATION .....	11
IDENTIFICATION DES PIÈCES.....	12
OPÉRATIONS / FONCTIONS.....	14

Démarrage

Avant de régler la température

Auto-évaluation

Contrôles Du Compartiment Congélateur

Commandes Du Compartiment De Réfrigération

Bac à légumes (en option)

Contrôleur d'humidité

Dégivrage

Désodoriseur (en option)

Production De Glace (en Option)

Door Cooling + (en option)

Alarme de Porte (en option)

Remplacement de la lampe

Vacances

FONCTIONS INTELLIGENTES (en option) ..... 17

SUGGCONSEILS POUR LA CONSERVATION DES


ALIMENTS ..... 19

NETTOYAGE ..... 20

CONSIGNES GÉNÉRALES ..... 21

AVIS IMPORTANTS ..... 22

AVANT DE SOLLICITER UN ENTRETIEN ..... 23

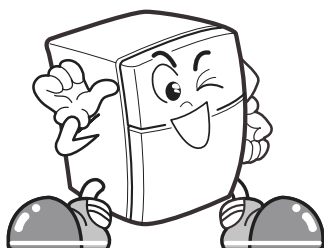


# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures aux personnes lors de l'utilisation de l'appareil, vous devez respecter les précautions de sécurité élémentaires, dont les suivantes. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

### PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ ÉLÉMENTAIRES

Ce manuel contient de nombreuses instructions importantes pour la sécurité. Lisez et respectez toujours ces instructions.

 Ce signe est le symbole d'avertissement pour votre sécurité. Il attire votre attention sur les instructions qui vous préviennent des risques de blessures légères ou graves ou d'un endommagement du produit. Toutes les instructions importantes pour la sécurité seront précédées du symbole d'avertissement et du terme DANGER, AVERTISSEMENT ou ATTENTION. La signification de ces termes est la suivante :



#### **DANGER**

Le non-respect de ces instructions entraînera des blessures légères ou graves.



#### **AVERTISSEMENT**

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures aux personnes lors de l'utilisation de cet appareil, vous devez respecter les précautions de sécurité élémentaires, dont les suivantes. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.








#### **ATTENTION**

Ces instructions indiquent un risque imminent de danger, qui, si n'est pas évité, peut entraîner des blessures modérées ou légères, ou seulement un endommagement du produit.

Toutes les instructions pour la sécurité identifient le risque, vous indiquent comment réduire le risque de blessure et vous informent des conséquences si vous ne respectez pas les instructions.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

### **AVERTISSEMENTS !**

-  Veuillez à ce que les ouvertures d'aération ne soient pas obstruées, que ce soit dans l'emballage de l'appareil ou sur l'appareil déjà installé.
-  N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens autres que ceux homologués par le fabricant pour accélérer le processus de dégivrage.
-  N'endommagez pas le circuit de réfrigération.
-  N'utilisez d'appareil électrique à l'intérieur du compartiment de conservation des aliments, à moins qu'ils ne soient homologués par le fabricant.
-  Le réfrigérant et le gaz d'expansion isolant utilisé dans l'appareil nécessitent des procédures de mise au rebut spécifiques. Veuillez contacter votre service après-vente ou toute personne qualifiée pour la mise au rebut.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## Risque d'incendie et matériaux inflammables



Ce symbole vous avertit de matériaux inflammables qui peuvent s'enflammer et provoquer un incendie si vous ne prenez pas de précautions.


- Cet appareil contient une petite quantité de réfrigérant isobutane (R600a), mais il est également combustible. Lors du transport et de l'installation de l'appareil, veillez à ce qu'aucune pièce du circuit frigorifique ne soit endommagée.
- Si une fuite est détectée, éviter toutes flammes ou sources potentielles d'inflammation et aérer la pièce où se trouve l'appareil pendant plusieurs minutes. Afin d'éviter l'accumulation d'un mélange de gaz-air inflammable si une fuite se produit dans le circuit réfrigérant, la taille de la pièce dans laquelle l'appareil est utilisé doit correspondre à la quantité de réfrigérant utilisée. La pièce doit faire 1 m<sup>2</sup> par 8 g de réfrigérant R600a à l'intérieur de l'appareil.
- Tout réfrigérant fuyant des tuyaux peut provoquer un incendie ou une explosion.
- Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé ou endommagé.
- Ne pas placer plusieurs prises de courant portables ou alimentations portables à l'arrière de l'appareil.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## 1. Lors du raccordement au réseau électrique


Une prise secteur dédiée est capitale.

- Le raccordement de plusieurs appareils à une même prise peut provoquer un incendie.

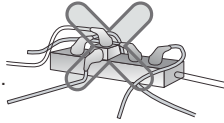


Veillez à ce que la prise d'alimentation ne soit pas orientée vers le haut ou bien coincée derrière le réfrigérateur.

La fiche pourrait être endommagée, d'où des risques d'incendie ou de choc électrique.

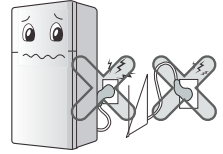


Veillez à ce que le câble d'alimentation ne se torde pas ou ne soit pas pressé par un objet lourd.

Cela pourrait endommager le câble et causer un incendie ou un choc électrique.

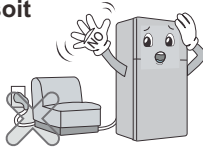


Veillez à ne pas modifier ni augmenter la longueur du câble d'alimentation.

Cela pourrait endommager le câble d'alimentation et provoquer un choc électrique ou un incendie.

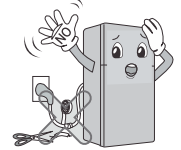


Débranchez la prise d'alimentation lors du nettoyage, la manipulation ou le remplacement de la lampe intérieure LED du réfrigérateur.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures.

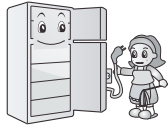


Ne tirez pas du câble et ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains humides.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures.

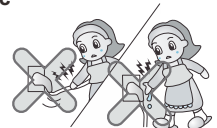


Enlevez l'eau et la poussière de la prise d'alimentation et insérez-la avec les bouts des broches connectés avec sécurité.

La présence de poussière ou d'eau ou encore un raccordement incorrect peut provoquer un incendie ou un choc électrique.




Assurez-vous de la mise en terre

Un raccordement incorrect à la terre peut provoquer une panne et un choc électrique.

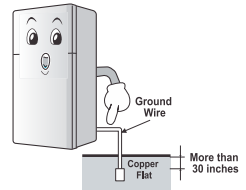

Si le câble ou la prise d'alimentation sont endommagés ou si les trous de la prise murale sont lâches, ne les utilisez pas.

Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un court-circuit.

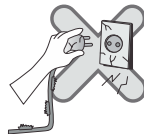

Le verre trempé peut se briser suite à un impact. Ne touchez pas aux bris de verre de peur de vous blesser.



# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## 2. Lors de l'utilisation du réfrigérateur

**Ne placez pas d'objets lourds ou dangereux (récipients contenant du liquide) sur le réfrigérateur.**

Ils risqueraient de tomber lors de l'ouverture ou de la fermeture et entraîner des blessures, un incendie ou un choc électrique.




**N'installez pas le réfrigérateur dans un endroit humide ou susceptible d'éclaboussures d'eau ou de pluie.**

La perte d'isolation des pièces électriques peut provoquer une fuite de courant.




**N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher l'intérieur et n'allumez pas de bougie pour éliminer les odeurs.**

Cela pourrait provoquer une explosion ou un incendie.

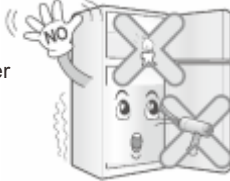

**N'utilisez pas d'aérosol combustible à proximité du réfrigérateur.**

Cela peut provoquer un incendie.

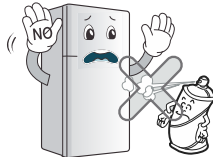


**Ne vous cramponner pas à la porte, aux clayettes ou au distributeur du congélateur.**

Le réfrigérateur risquerait de tomber ou vous pourriez vous blesser les mains. Empêchez particulièrement les enfants de se suspendre à l'appareil.




**N'utilisez ou ne stockez pas de matériaux inflammables tels que éther, benzène, alcool, médicaments, gaz de pétrole liquéfié, aérosols ou cosmétiques à proximité du réfrigérateur ou à l'intérieur de celui-ci.**

● Cela pourrait provoquer une explosion ou un incendie.

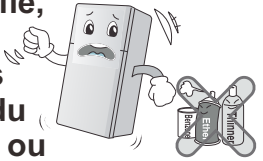


**Ne conservez pas des médicaments ou du matériel de recherche dans le réfrigérateur.**

Si vous stockez des matières nécessitant un strict contrôle de la température, elles peuvent être détériorées ou provoquer une réaction inattendue entraînant un risque.

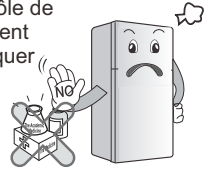

**Installez l'appareil loin des sources de chaleur telles que les endroits où le gaz inflammable a des fuites.**

Cela peut provoquer un incendie.

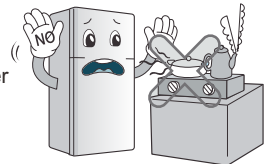

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## 2. Lors de l'utilisation du réfrigérateur

**Ne placez pas de vases à fleurs, de tasses, de cosmétiques, de médicaments ou des récipients avec de l'eau sur le réfrigérateur.**


En cas de chute, ils pourraient provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.



**Lorsqu'il y a fuite de gaz, ne touchez ni le réfrigérateur, ni la prise et aérez la salle immédiatement.**


En cas de fuite de gaz (isobutane, propane, gaz naturel, etc.), ne touchez pas l'appareil ou la prise d'alimentation et ventilez la zone immédiatement. Cet appareil utilise un gaz réfrigérant (isobutane, R600a). Bien qu'il utilise une petite quantité de gaz, il s'agit toutefois de gaz combustible.

Des fuites de gaz lors du transport, de l'installation ou de l'utilisation de l'appareil peuvent provoquer un incendie, une explosion ou des blessures en cas d'étincelles.

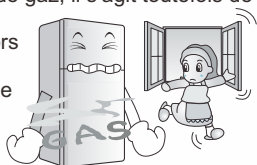

**Ne permettez pas qu'une personne autre qu'un ingénieur qualifié désassemble, répare ou altère le réfrigérateur.**

Cela pourrait entraîner des blessures, un choc électrique ou un incendie.

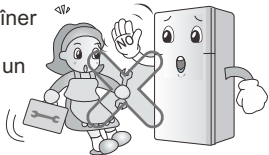


**Lors de la mise au rebut du réfrigérateur, enlevez le matériel d'emballage tel que la garniture de la porte.**

Vous éviterez ainsi que des enfants ne s'étouffent avec.




**N'utilisez le réfrigérateur submergé qu'après l'avoir vérifié.**

Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

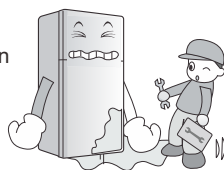


**N'arrosez pas de l'eau à l'extérieur ou à l'intérieur du réfrigérateur et ne le nettoyez pas avec du benzène ou un diluant.**

La perte d'isolation des pièces électriques peut provoquer un choc électrique ou un incendie.

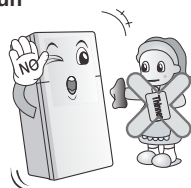


**Lorsque vous détectez une odeur étrange ou de la fumée provenant du réfrigérateur, débranchez immédiatement la prise d'alimentation et contactez le centre de service.**

Cela peut provoquer un incendie.

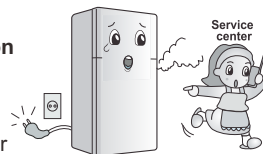


**N'utilisez pas le réfrigérateur à des fins non-domestiques (conservation de médicaments ou de matériel de recherche, utilisation comme contenant, etc.).**

Cela pourrait provoquer un risque imprévu tel qu'un incendie, un choc électrique, la détérioration du contenu ou une réaction chimique.

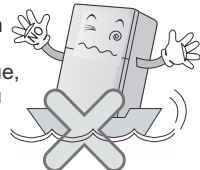

**Installez le réfrigérateur sur un plancher solide et bien nivelé.**


Si le réfrigérateur n'est pas stable, il risque de tomber lors de l'ouverture ou de la fermeture et provoquer des blessures.

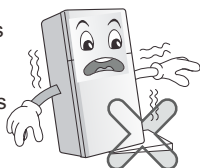

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## 2. Lors de l'utilisation du réfrigérateur

N'insérez ni la main ni de bâton en métal dans la sortie d'air réfrigérant, la couverture, la partie inférieure du réfrigérateur, la grille de résistance (trou épuisé) du derrière.

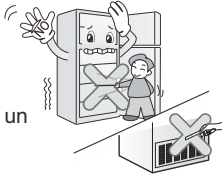

Cela pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures.

En cas d'orage ou de non-utilisation prolongée, débranchez la prise d'alimentation.

Il existe un risque de choc électrique ou d'incendie.



Pour la mise au rebut de votre ancien réfrigérateur.

Votre réfrigérateur contient des fluides (réfrigérant, lubrifiant) et est constitué de matières recyclables. Tous ces matériaux doivent être déchargés sur un site de recyclage de déchets, de manière à être réutilisée après un processus de recyclage spécifique.




Placez toutes les pièces dans leurs positions avant de brancher la prise.



Ne laissez jamais de bougies allumées sur le réfrigérateur.

Il existe un risque élevé pouvant entraîner un incendie ou l'endommagement du produit.

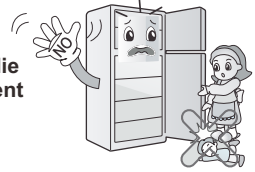


## ⚠ ATTENTION

La violation de ces directives peut provoquer des blessures ou des problèmes de santé, ou bien endommager la maison ou le mobilier. Soyez toujours prudent (e), s'il vous plaît.

Ne touchez pas les aliments et les récipients dans le congélateur avec les mains mouillées.

Cela peut provoquer des gelures.

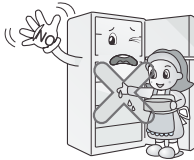


Ne mettez pas de bouteilles dans le congélateur.

Ne pas placer de récipients, de bouteilles ou de boîtes en verre (en particulier celles contenant des boissons gazeuses) dans le compartiment congélateur, les étagères ou le bac à glaçons qui seront exposés au-delà du point de gelation.



Attendez 5 minutes minimum après avoir rebranché la prise de courant

Autrement, le congélateur pourrait ne pas fonctionner.

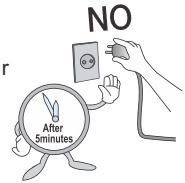

Enlevez la prise d'alimentation, non pas en tirant du câble, mais en prenant directement la prise.


Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un court-circuit entraînant un incendie.



# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Prenez le réfrigérateur par la poignée frontale d'en bas et par celle d'arrière en haut.

Autrement, vos mains pourraient glisser et vous pourriez vous blesser.

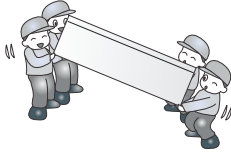


N'insérez pas les mains dans la partie inférieure du réfrigérateur.

La plaque de fer à la base peut provoquer des blessures.




Videz complètement le balconnet de la porte avant de l'enlever.

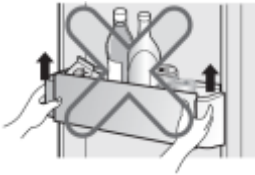

Puisque vous pouvez blesser la personne proche du réfrigérateur lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte, soyez prudent (e) s'il vous plaît.


Vous risquez de vous coincer les pieds ou les mains dans la fente de la porte ou des enfants peuvent être heurtés par l'angle de la porte.

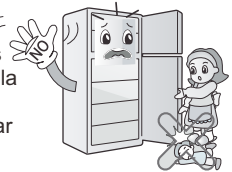

Ne mettez pas d'animaux vivants dans le réfrigérateur.



N'utilisez pas d'eau gazéifiée. La pression du gaz pourrait provoquer des fuites.

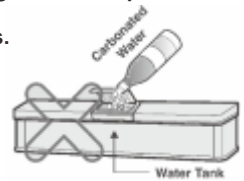

Les pièces amovibles telles que la clayette, le panier etc. doivent être traitées avec soin.

En cas de chute, elles peuvent être endommagées ou brisées.

## ⚠ AVERTISSEMENTS

- Veuillez à ne pas laver les tiroirs inférieurs au lave-vaisselle ; les températures élevées pourraient endommager les paniers et les rendre inutilisables.
- Si l'appareil est équipé d'un verrouillage (certains pays seulement), garder la clé hors de la portée des enfants.



Ce réfrigérateur a été fabriqué avec un soin spécial et est doté des dernières technologies.

Nous sommes confiants que vous serez totalement satisfait de ses performances et de sa fiabilité.

Avant de mettre votre réfrigérateur en marche, veuillez lire attentivement ce manuel.

Il vous fournit les instructions exactes pour l'installation, le fonctionnement et l'entretien, ainsi que quelques conseils utiles.

# INSTALLATION

1. Choisissez un bon emplacement. Placez votre réfrigérateur dans un endroit facilement accessible.
2. Évitez d'exposer l'appareil aux sources de chaleur, à la lumière directe du soleil ou à l'humidité.
3. Afin d'éviter les vibrations, l'appareil doit être nivelé. Si nécessaire, réglez les vis de nivellement pour compenser un plancher inégal. L'avant doit être légèrement plus élevé que l'arrière pour faciliter la fermeture de la porte. Des vis de nivellement peuvent être utilisées pour incliner légèrement le réfrigérateur. Tournez les vis de nivellement dans le sens aiguilles d'une montre  pour soulever l'appareil et dans le sens inverse pour l'abaisser .
4. Lors de l'installation, ne réglez pas la température de l'appareil en dessous de 5°. Les performances du réfrigérateur pourraient être diminuées.

## SUITE

1. Nettoyez méticuleusement le réfrigérateur et enlevez toute la poussière accumulée pendant le transport.
2. Installez les accessoires tels que les barquettes à glaçons, etc., dans leurs emplacements respectifs. Ils sont emballés ensemble pour prévenir les dommages durant le transport.
3. Raccordez le cordon d'alimentation (ou la prise) à la prise secteur. Ne branchez pas d'autres appareils à la même prise secteur.
4. Avant de stocker les denrées alimentaires, laissez votre réfrigérateur allumé pendant 6 Heures. Vérifier le courant d'air froid dans le congélateur pour assurer un refroidissement approprié.  
Votre réfrigérateur est maintenant prêt à l'emploi.
5. Après l'installation de l'appareil, branchez la fiche d'alimentation dans une prise de courant. Avant de déplacer et de jeter l'appareil, débranchez la fiche de la prise de courant.

## Dimensions et dégagements

Une distance trop faible des éléments adjacents peut entraîner une dégradation de la capacité de congélation et des coûts d'électricité élevés. Laissez plus de 50 mm de dégagement par rapport à chaque mur adjacent lors de l'installation de l'appareil.

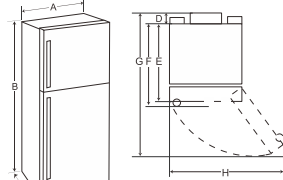


Image uniquement à des fins de représentation

-	Poignée de barre	Poignée de poche
A	585	585
B	1475	1475
C	703	669
D	55	55
E	614	614
F	648	614
G	1200	1200
H	991	991

## Température ambiante

L'appareil est conçu pour fonctionner dans une gamme limitée de températures ambiantes, en fonction de la zone climatique. Ne pas utiliser l'appareil à une température dépassant la limite.

Les températures internes peuvent être affectées par l'emplacement de l'appareil, la température ambiante, la fréquence de l'ouverture de la porte, etc.

La classe climatique se trouve sur l'étiquette d'évaluation.

Classe climatique	Plage de température ambiante °C
SN (Tempérée étendue)	+10 - +32
N (Tempérée)	+16 - +32
ST (Subtropical)	+16 - +38
T (Tropical)	+16 - +43/+10 - +43*


\*Australie, Inde, Kenya

## REMARQUE

Les dispositifs classés de SN à T sont destinés à être utilisés à une température ambiante entre 10°C et 43°C.

# IDENTIFICATION DES PIÈCES

- Tout le compartiment congélateur est 2 ETOILES (☆☆)

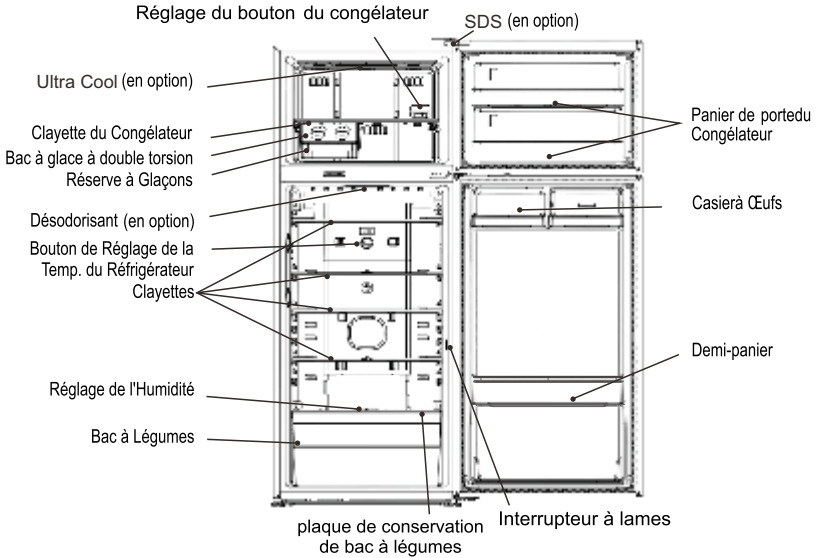


## REMARQUE

- Ce manuel renferme plusieurs modèles différents. Le réfrigérateur que vous avez acheté peut contenir certaines ou toutes les options décrites ci-haut.
- La bonne disposition des parties internes comme les paniers, les tiroirs et les clayettes fournis par le fabricant est le moyen le plus efficace pour économiser l'énergie.
- Dû aux développements constants, les caractéristiques des modèles sont susceptibles d'être modifiées.

## SUGGESTIONS POUR L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- Veuillez à ne pas garder la porte ouverte longtemps, fermez-la aussi vite que possible.
- Ne conservez pas trop d'aliments au même moment. Laissez suffisamment d'espace pour la circulation libre de l'air réfrigérant.
- Ne réglez pas la température du réfrigérateur plus bas que nécessaire. Ne mettez pas les aliments près du thermostat.
- Laissez les aliments chauds refroidir avant la conservation. La conservation des aliments chauds dans le réfrigérateur-congélateur pourrait détériorer d'autres aliments et avoir pour conséquence une hausse de la consommation d'énergie.
- N'obstruez pas les ouvertures d'aération avec les aliments. La circulation libre de l'air réfrigérant maintient la température du réfrigérateur-congélateur stable.
- N'ouvrez pas régulièrement la porte. Ce geste fait entrer l'air chaud dans le réfrigérateur- congélateur et provoque une hausse de la température.
- Le système de dégivrage automatique dans l'appareil garantit que le compartiment reste exempt d'accumulation de glace dans des conditions de fonctionnement normales.
- Si le joint est endommagé, l'efficacité peut être réduite en raison de l'échappement de l'air frais

# IDENTIFICATION DES PIÈCES

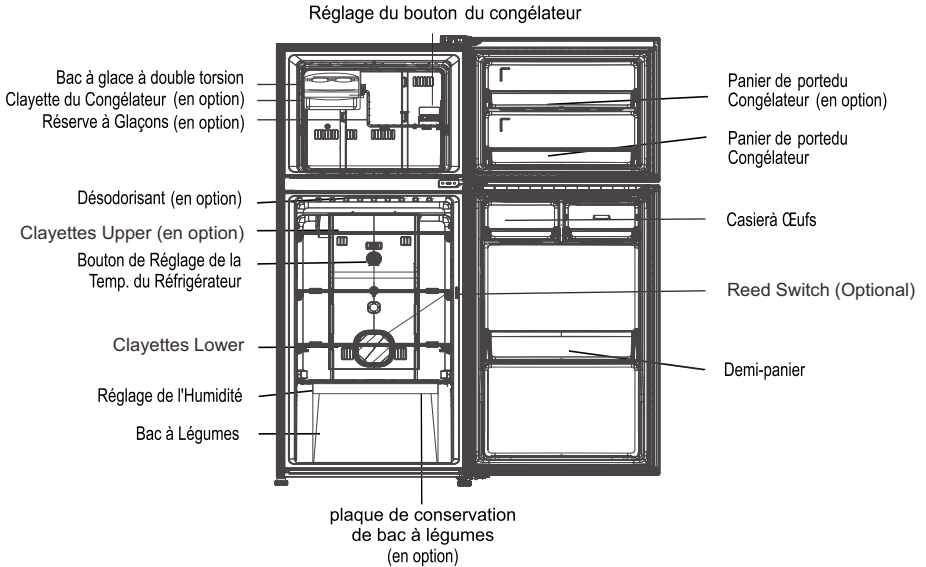

## REMARQUE

- Ce manuel renferme plusieurs modèles différents. Le réfrigérateur que vous avez acheté peut contenir certaines ou toutes les options décrites ci-haut.
- La bonne disposition des parties internes comme les paniers, les tiroirs et les clayettes fournis par le fabricant est le moyen le plus efficace pour économiser l'énergie.
- Dû aux développements constants, les caractéristiques des modèles sont susceptibles d'être modifiées.

## SUGGESTIONS POUR L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- Veuillez à ne pas garder la porte ouverte longtemps, fermez-la aussi vite que possible.
- Ne conservez pas trop d'aliments au même moment. Laissez suffisamment d'espace pour la circulation libre de l'air réfrigérant.
- Ne réglez pas la température du réfrigérateur plus bas que nécessaire. Ne mettez pas les aliments près du thermostat.
- Laissez les aliments chauds refroidir avant la conservation. La conservation des aliments chauds dans le réfrigérateur-congélateur pourrait détériorer d'autres aliments et avoir pour conséquence une hausse de la consommation d'énergie.
- N'obstruez pas les ouvertures d'aération avec les aliments. La circulation libre de l'air réfrigérant maintient la température du réfrigérateur-congélateur stable.
- N'ouvrez pas régulièrement la porte. Ce geste fait entrer l'air chaud dans le réfrigérateur- congélateur et provoque une hausse de la température.
- Le système de dégivrage automatique dans l'appareil garantit que le compartiment reste exempt d'accumulation de glace dans des conditions de fonctionnement normales.
- Si le joint est endommagé, l'efficacité peut être réduite en raison de l'échappement de l'air frais

# OPÉRATIONS / FONCTIONS

## DEMARRAGE

Lorsque vous branchez le réfrigérateur pour la première fois, laissez-le vide pendant 6 heures afin de stabiliser la température avant de le remplir avec les aliments frais ou surgelés.

En cas d'interruption du fonctionnement, attendez 5 minutes avant de le remettre en marche.

## AVANT DE RÉGLER LA TEMPÉRATURE


- La température du réfrigérateur reste la même indépendamment des changements de la température ambiante. Il est recommandé qu'une fois réglés, les paramètres de température (contrôle des compartiments réfrigérateur et congélateur) restent inchangés, sauf si nécessaire.
- Ce réfrigérateur est doté d'un bouton de réglage de température pour le compartiment réfrigérateur et d'un thermostat pour le compartiment congélateur.
- Le réglage par défaut du bouton de réglage de température pour le compartiment réfrigérateur est "4".
- Le réglage par défaut du cadran de commande de la température du congélateur est "3".
- Ce réfrigérateur est équipé d'un indicateur de température dans le compartiment réfrigérateur. Il mettra en marche et arrêtera le compresseur automatiquement au moment opportun.

## AUTO-ÉVALUATION

- Votre réfrigérateur est équipé d'une fonction de diagnostic intégrée. Si votre appareil développe une défaillance dans certaines parties, il affichera un code d'erreur pour aider le technicien de dépannage. Lorsque le code d'erreur est affiché, les autres fonctions de contrôle et d'affichage sont hors service.
- En cas d'affichage d'un code d'erreur, contactez le centre de service. Ne débranchez pas le câble d'alimentation de la prise.


## CONTRÔLES DU COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

- Plus le numéro du réglage de contrôle est élevé, plus la température du compartiment congélateur est basse.
- Puisque la température des compartiments réfrigérateur et congélateur est contrôlée par une quantité fixe d'air réfrigérant, plus le compartiment réfrigérateur sera chaud, plus le compartiment congélateur sera froid.
- Si le congélateur n'est pas suffisamment froid en hiver, régler le bouton de contrôle de température vers le haut (3/•/••).
- Pour atteindre la température de congélation, d'alimentation et du test de stockage, il est possible que la commande du congélateur doive être définie sur • ou ••.

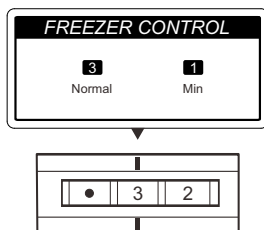

## COMMANDES DU COMPARTIMENT DE RÉFRIGÉRATION

Réglez le bouton sur COLDEST pour atteindre la température la plus basse et sur COLD pour une température moins froide.

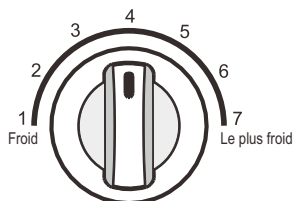


# OPÉRATIONS / FONCTIONS

## BAC À LÉGUMES (EN OPTION)


### Bac à légumes pour aliments frais

Il conserve vos légumes dans un état frais en retenant l'humidité et en les empêchant de pourrir.

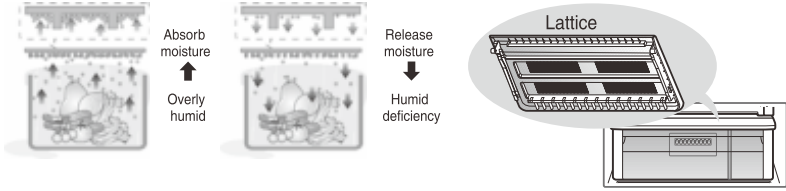

### Contrôleur d'humidité

- Le Contrôleur d'humidité sert à contrôler l'humidité à l'intérieur du compartiment de légumes

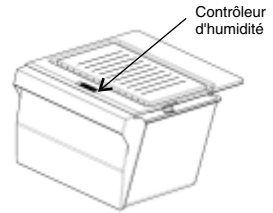


## DÉGIVRAGE

- Le dégivrage se fait automatiquement
- L'eau dégivrée coule dans le bac d'évaporation qui se trouve à la partie inférieure arrière du réfrigérateur et s'évapore automatiquement.

## DÉSODORISEUR (EN OPTION)

- Les mauvaises odeurs qui se dégagent des aliments dans le compartiment réfrigérateur sont masquées sans danger pour l'utilisateur et les aliments.

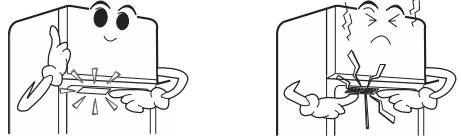


### Mode d'emploi

- Étant donné que le désodoriseur est situé dans l'entrée d'air de refroidissement pour favoriser la circulation d'air dans le compartiment réfrigérateur, une manipulation n'est pas nécessaire.
- Ne pas faire un trou dans l'entrée d'air de refroidissement avec un objet pointu, car le désodoriseur peut être endommagé.
- Lorsque vous stocker des aliments avec odeurs fortes, emballez-les et mettez-les dans une barquette avec couvercle parce que les odeurs peuvent se propager sur d'autres aliments.

### Réutilisation du désodoriseur

- En cas d'utilisation à long terme et au cas où les odeurs fortes perdurent, le désodoriseur peut être relancé et réutilisé.
- Retirer le désodoriseur du plafond du compartiment réfrigérateur en utilisant un sècheur afin de libérer l'humidité et les mauvaises odeurs et faites-le s'oxyder sous le soleil pour chasser les mauvaises odeurs grâce aux ultra-violets.



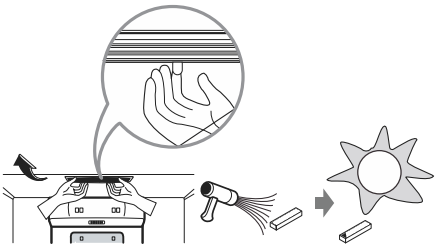


# OPÉRATIONS / FONCTIONS

## PRODUCTION DE GLACE (EN OPTION)


### Fabrication de glaçons

- Pour produire des cubes de glace, remplissez d'eau les barquettes à glaçons et insérez-les dans leur emplacement.
- Pour enlever les cubes de glace, tenez la poignée de la barquette et tournez en tirant doucement. Les cubes de glaces tombent ainsi dans la boîte à glace.
- Vous pouvez enlever le distributeur de glaçons par torsion pour avoir un congélateur plus grand.
- Vous devez d'abord enlever le récipient à glaçons et le bac à glaçons, puis tirez le cadre vers le côté droit.
- N'utilisez que de l'eau. Remplissez d'eau la barquette jusqu'au niveau marqué.

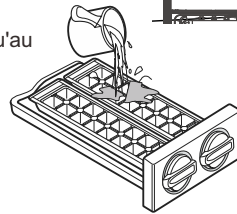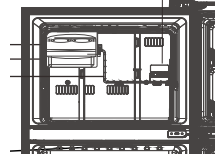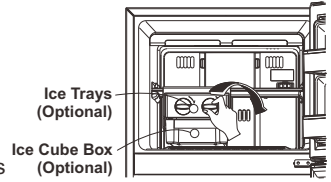

## Door Cooling + (En option)

- Si de l'eau ou des substances étrangères pénètrent dans l'évent d'air froid pendant le nettoyage, l'efficacité sera réduite.

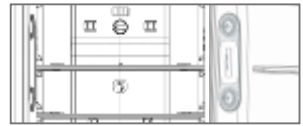

## Alarme de Porte (en option)

Lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte pendant 1 minute, une alarme retentit



## REMPACEMENT DE LA LAMPE

**REMARQUE :** Ce produit utilise une lampe LED qui ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Veuillez contacter un centre de service agréé pour le remplacement de la lampe.



## VACANCES

Pendant les vacances de durée moyenne, vous trouverez probablement préférable de laisser le réfrigérateur en marche. Placer les articles congelables dans le congélateur pour bénéficier d'une durée de vie plus longue.

Si vous laissez l'appareil éteint pendant une période prolongée, retirer tous les aliments et débrancher le cordon d'alimentation. Nettoyer l'intérieur et laisser les portes légèrement entrebâillées pour éviter que les moisissures ne poussent dans l'appareil.

# FONCTIONS INTELLIGENTES (En Option)

## Application LG ThinQ

Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les modèles avec le logo  ou .

L'application **LG ThinQ** vous permet de communiquer avec l'appareil à l'aide d'un smartphone.

## Caractéristiques de l'application LG ThinQ

Communiquez avec le dispositif depuis un SmartPhone au moyen de fonctions intelligentes.

## Smart Diagnosis

- Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de l'appareil, cette fonction de diagnostic intelligent vous aidera à diagnostiquer le problème.

## REMARQUE



- L'application peut changer, dans le but d'améliorer le produit, sans que les utilisateurs n'en soient informés.
- Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.

## Installation de l'application LG ThinQ

Chercher l'application **LG ThinQ** dans Google Play Store & Apple App Store sur un smartphone.

- Suivez les instructions pour télécharger et installer l'application.
- Lancer l'application **LG ThinQ** et suivre les instructions dans l'application pour enregistrer l'appareil.

## Smart Diagnosis


Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les modèles avec le logo  ou .

Utilisez cette fonctionnalité pour vous aider à diagnostiquer et à résoudre des problèmes liés à votre appareil.

## REMARQUE

- Pour des raisons qui ne sont pas imputables à la négligence de LGE, le service peut ne pas fonctionner en raison de facteurs externes tels que, notamment, l'indisponibilité du Wi-Fi, la déconnexion du Wi-Fi, la politique du service d'applications local ou la non-disponibilité de l'application.
- La fonctionnalité peut être sujette à modification sans préavis et peut avoir une forme différente en fonction de l'endroit où vous vous trouvez.


## FONCTIONS INTELLIGENTES (En Option)

Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les modèles avec le logo  ou .

Utilisez cette fonctionnalité pour vous aider à diagnostiquer et à résoudre des problèmes liés à votre appareil.

### Utiliser le diagnostic sonore pour diagnostiquer des problèmes

**1. Ouvrez toutes les portes du réfrigérateur. Le SDS peut être activé même en mode Test et en cas d'État erreur.**

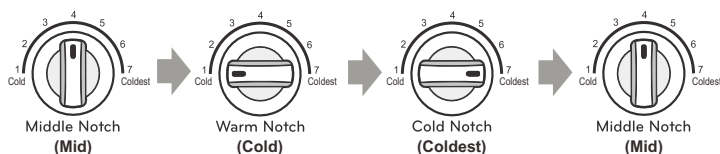

**2. Tournez le bouton sur le cran du milieu.**

**3. Placez le bouton sur le cran Warm (Chaud) et laissez-le sur cette position.**

**4. Placez le bouton sur le cran Cold (Froid) dans les 3 secondes suivantes et laissez-le sur cette position.**

**5. Placez le bouton sur le cran du milieu dans les 3 secondes suivantes et laissez-le sur cette position.**

**6. Placez le téléphone à proximité du trou du haut-parleur de la charnière de la porte latérale en haut à droite.**

Assurez-vous que le microphone du téléphone est dirigé vers le trou du haut-parleur.

**N'éloignez pas le téléphone de l'appareil pendant la transmission des données.**

Au cours de la transmission des données du diagnostic intelligent, maintenez le téléphone à 10 cm du trou du haut-parleur et évitez les bruits de fond.

### **PRÉCAUTION**

Le bruit émis lors de la transmission peut être irritant. Pour un bon diagnostic, n'enlevez pas le téléphone jusqu'à la fin du bruit.

**7. Lorsque le SDS (Diagnostic intelligent) est activé, un signal sonore retentit 4 fois. (La fréquence du signal sonore du SDS est de 2 000 Hz, 0,2 s arrêté/0,2 s activé, 4 fois)**

**8. Après l'activation du SDS, le signal sonore du SDS retentit.**

**9. Une fois le transfert des données terminé, le diagnostic s'affiche dans l'application.**

Une fois la transmission de données terminée, le réfrigérateur s'éteint automatiquement et se rallume quelques secondes plus tard.

# SUGGCONSEILS POUR LA CONSERVATION DES ALIMENTS

## DÉGIVRAGE


- Rangez les aliments frais dans le compartiment réfrigérateur. Le mode de congélation et de décongélation des aliments est important pour préserver leur fraîcheur et leur goût.
- Ne stockez pas des aliments qui ne supportent pas bien les basses températures tels que les bananes, les ananas et les melons.
- Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les mettre au réfrigérateur, sinon ils pourraient abîmer d'autres aliments et entraîner une hausse de la consommation d'énergie!
- Lors de la conservation des aliments, couvrez-les avec du film transparent ou mettez-les dans un récipient avec couvercle. Vous éviterez ainsi que l'humidité ne s'évapore et préserverez de ce fait le goût et les qualités nutritives des aliments ; vous éviterez également le transfert de goût et d'odeur d'un aliment à l'autre.
- Ne placez pas d'aliments devant l'ouverture d'aération. La libre circulation de l'air froid permet de maintenir une température stable dans le réfrigérateur.
- N'ouvrez pas la porte trop souvent. L'ouverture de la porte laisse pénétrer de l'air chaud dans le réfrigérateur et entraîne une hausse de la température.
- En cas de panne de courant, appeler la compagnie d'électricité et demander combien de temps cela durera.
  - Vous devez éviter les ouvertures de porte lorsque l'alimentation est coupée.
  - Lorsque l'alimentation est rétablie, vérifier l'état de la nourriture.

## COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

- Ne placez pas de bouteilles dans le compartiment congélateur ; elles risquent d'exploser à la congélation.
- Ne congélez pas des aliments ayant été dégelés. Ils perdraient leur goût et leurs qualités nutritives.
- Lorsque vous conservez des aliments congelés tels que des glaces pendant une longue période, placez-les sur la clayette du congélateur et non dans le balconnet de la porte.
- Le panier de la porte du congélateur portant la marque (❄️❄️) est un compartiment de -12°C. Il convient à la conservation des aliments congelés à court terme.

## COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

- Évitez de placer des aliments humides sur les clayettes supérieures du réfrigérateur, car ils pourraient geler au contact direct de l'air froid. Pour éviter cela, il est préférable de conserver les aliments dans des récipients couverts.
- Il est préférable de conserver les aliments humides (particulièrement les légumes et les fruits) dans le bac à légumes. Si nécessaire, conservez-les sur une clayette du réfrigérateur ; posez-les près de la porte et éloignés de la paroi arrière du réfrigérateur pour éviter leur gel au contact direct de l'air froid.
- Nettoyez toujours les aliments avant de les mettre au réfrigérateur. Lavez et essuyez les fruits et légumes ; essuyez aussi les emballages pour éviter que les aliments adjacents ne soient abîmés.
- Lorsque vous rangez des œufs dans la boîte à œufs, assurez-vous qu'ils sont frais et placez-les toujours en position verticale pour les conserver frais plus longtemps.
- S'il existe des compartiments fraîcheur dans l'appareil, ne pas stocker les légumes et les fruits avec une teneur en humidité plus élevée dans les compartiments fraîcheur car ils peuvent geler en raison de la température plus basse.

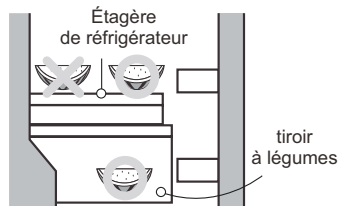

# NETTOYAGE

Il est important que votre réfrigérateur reste propre pour éviter les odeurs indésirables. Si des aliments coulent, vous devez les essuyer immédiatement, car ils risquent d'acidifier et de tacher les surfaces en plastique s'ils s'incruster.

Ne nettoyez jamais les surfaces avec des tampons à recurer métalliques, des brosses, des nettoyeurs abrasifs ou des solutions alcalines fortes.

Avant le nettoyage, rappelez-vous que les objets mouillés adhèrent aux surfaces extrêmement froides. Ne touchez pas les surfaces froides avec des mains humides.

**L'EXTÉRIEUR** - Utilisez une solution tiède de savon ou détergent doux pour nettoyer les finitions résistantes de votre réfrigérateur. Essayez avec un torchon propre et humide, puis séchez.

**L'INTÉRIEUR** - Il est recommandé de nettoyer régulièrement l'intérieur et les pièces internes de votre appareil. Utilisez une solution tiède de savon ou détergent doux pour nettoyer les finitions résistantes de votre réfrigérateur. Essayez avec un torchon propre et humide, puis séchez.

**LES PIÈCES INTERNES** - Lavez les clayettes, les balconnets, les plateaux de conservation et les treillis magnétiques de la porte etc. Utilisez une solution tiède de savon ou détergent doux pour nettoyer les finitions résistantes de votre réfrigérateur. Essayez avec un torchon propre et humide, puis séchez.



## AVERTISSEMENT

Débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise secteur avant le nettoyage. Essayez l'humidité en excès à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon pour empêcher que de l'eau ou un autre liquide ne pénètre dans les pièces électriques et ne provoque un choc

électrique. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides inflammables ou toxiques.

- Précaution de nettoyage – N'utilisez jamais d'agent actif de surface, de la paraffine, d'anticorrosif, tout type d'huile, l'essence, les acides, ou de la cire.
- Les détergents doux, les solutions de nettoyage pour vaisselle et de l'eau savonneuse peuvent être utilisés.
- Une utilisation négligente des produits nettoyeurs peut résulter en un changement de couleur.

# CONSIGNES GÉNÉRALES

## COUPURE DE COURANT

La plupart des coupures de courant qui sont rétablies en une ou deux heures n'auront pas d'impact sur la température de votre réfrigérateur.

Lors de la coupure de courant de longue durée, posez un grand morceau de glace sur vos aliments congelés.

## DÉMÉNAGEMENT


Retirez ou fixez soigneusement toutes les pièces mobiles à l'intérieur du réfrigérateur. Pour éviter d'endommager les vis de nivellement, tournez-les à fond dans l'armoire du réfrigérateur.

## TUYAU ANTI-CONDENSATION

La paroi externe de l'armoire du réfrigérateur peut parfois chauffer, particulièrement juste après l'installation. Ne vous inquiétez pas.

Ce phénomène est dû au tuyau anti-condensation qui aspire l'air chaud du réfrigérateur pour éviter la condensation sur la paroi externe.

Anti-Condensation  
Pipe

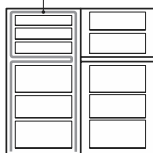

## Mise au rebut de votre ancien appareil

Cet appareil renferme des fluides (réfrigérant, lubrifiant) et est constitué de pièces et matériaux réutilisables et/ou recyclables.

Tous les matériaux importants doivent être envoyés au centre de collecte des déchets et peuvent être réutilisés après le recyclage. Pour disposer de votre appareil, veuillez contacter l'agence locale.

- Avant de jeter l'appareil, retirer le joint de la porte tout en laissant les tablettes et les paniers en place et garder les enfants éloignés de l'appareil.
- Éliminer tous les matériaux d'emballage (comme les sacs en plastique et le polystyrène) loin des enfants. Les matériaux d'emballage peuvent provoquer une suffocation.

Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. »

## PRÉCAUTION

### Risque de choc électrique

Avant de remplacer une ampoule électrique grillée, débranchez le réfrigérateur ou alors mettez en arrêt le disjoncteur ou le fusible.

**REMARQUE :** Appuyez le bouton d'extinction OFF ne signifie pas que l'appareil est éteint.

## AVIS IMPORTANTS

### N'UTILISEZ PAS DE RALLONGE

Si possible, branchez le réfrigérateur à sa propre prise électrique pour éviter que, combiné aux autres appareils ou aux lumières de la maison, il ne crée une surcharge sur le circuit qui pourrait provoquer une panne de courant.

### ACCESSIBILITÉ DE LA PRISE D'ALIMENTATION

Le réfrigérateur-congélateur doit être placé de telle manière que la prise d'alimentation soit accessible pour un débranchement rapide en cas d'accident.

### REPLACEMENT DU CÂBLE D'ALIMENTATION

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent du service après-vente ou une personne qualifiée pour éviter tout accident.

### MISE EN TERRE


En cas de court-circuit, la mise en terre diminue le risque de choc électrique en permettant au courant de s'échapper par la terre.

Pour prévenir un éventuel choc électrique, cet appareil doit être relié à la terre.

Toute utilisation inadéquate de la prise de mise en terre peut provoquer un choc électrique. Consultez un électricien qualifié si vous ne comprenez pas bien les instructions de mise à la terre ou si vous avez des doutes concernant la mise en terre correcte de cet appareil.

### VEUILLEZ À NE PAS MODIFIER NI AUGMENTER LA LONGUEUR DU CÂBLE D'ALIMENTATION.

Cela provoquera un choc électrique ou un incendie.

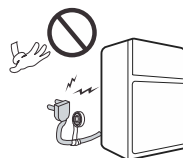

### ATTRACTION TRÈS DANGEREUSE

Un réfrigérateur vide peut constituer un grand danger pour les enfants. Retirez de votre appareil inutilisé les garnitures, les loquets, les couvercles ou la porte toute entière, ou alors prenez des dispositions pour le rendre inoffensif.

Cet appareil doit être mis en terre.  
**NE PERDEZ PAS DE TEMPS !  
FAITES-LE MAINTENANT !**

**Ne stockez pas du matériel inflammable, des explosifs ou des produits chimiques dans le réfrigérateur.**

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) souffrant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité leur ayant indiqué comment utiliser l'appareil.

Surveillez les enfants et empêchez-les de jouer avec l'appareil.

# AVANT DE SOLLICITER UN ENTRETIEN

Les appels au service peuvent parfois être évités.

Si vous constatez que votre réfrigérateur ne fonctionne pas normalement, passez cette liste en revue avant de faire appel au service après-vente :

PROBLÈME	CAUSES ÉVENTUELLES
LE RÉFRIGÉRATEUR NE FONCTIONNE PAS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'un des fusibles de la maison a-t-il sauté ou le disjoncteur a-t-il disjoncté?</li> <li>• Le câble d'alimentation a-t-il été débranché ou déconnecté de la prise murale ?</li> </ul>
LA TEMPÉRATURE DU COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR OU CONGÉLATEUR EST TRÈS ÉLEVÉE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le thermostat n'est pas bien réglé.</li> <li>• L'appareil est trop proche du mur ou d'une source de chaleur.</li> <li>• Trop d'air chaud, conséquence des ouvertures fréquentes de la porte.</li> <li>• La porte reste ouverte trop longtemps.</li> <li>• Une trop grande quantité d'aliments est conservée dans le réfrigérateur.</li> </ul>
BRUITS ANORMAUX	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le réfrigérateur est placé sur un sol inégal ou instable, ou alors la vis de nivellement nécessite un ajustement.</li> <li>• Les objets inutiles sont placés à l'arrière du réfrigérateur.</li> </ul>
LE RÉFRIGÉRATEUR DÉGAGE DES ODEURS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les aliments avec des odeurs fortes doivent être couverts ou emballés correctement.</li> <li>• L'intérieur a besoin d'un nettoyage.</li> </ul>
LA CONDENSATION SE FORME SUR LA SURFACE DE L'APPAREIL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ce phénomène est normal en période de grande humidité.</li> <li>• La porte aurait été laissée légèrement ouverte.</li> </ul>

Symptômes	Cause possible et solution
Il n'y a pas de réfrigération ou la congélation.	<b>Y a-t-il une coupure de courant?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez la puissance des autres appareils.</li> </ul>
	<b>Vérifiez la puissance des autres appareils.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Branchez correctement la fiche d'alimentation dans la prise.</li> </ul>
	<b>Un fusible de votre maison peut être grillé ou le disjoncteur s'est déclenché. Ou l'appareil est connecté à une prise GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) et le disjoncteur de la prise s'est déclenché.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez la boîte électrique principale et remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur. N'augmentez pas la capacité du fusible. Si le problème est une surcharge du circuit, faites-le corriger par un électricien qualifié.</li> <li>• Réinitialisez le disjoncteur sur le GFCI. Si le problème persiste, contactez un électricien.</li> </ul>



MFL70370108



MFL70370108

## قبل الاتصال بالصيانة

كثيراً ما يمكن تجنب الاتصال بالصيانة. إذا كنت تشعر أن ثلاجتك لا تعمل على النحو الجيد، عليك فحص هذه الأسباب المحتملة أولاً:

المشكلة	الأسباب المحتملة
الثلاجة لا تعمل	<ul style="list-style-type: none"> <li>هل انفجر أحد المنصهرات أو توقف قاطع الدائرة؟</li> <li>هل تم إزالة كابل الطاقة أو تحريره من المنفذ الكهربائي الحائطي؟</li> </ul>
درجة حرارة مقصورة الثلاجة أو الفريزر دافئة للغاية	<ul style="list-style-type: none"> <li>زر التحكم غير مضبوط على الوضع المناسب.</li> <li>تم وضع الجهاز بالقرب من الحائط أو مصادر الحرارة.</li> <li>فتح الباب بشكل متكرر في طقس دافئ.</li> <li>تم ترك الباب مفتوحاً لفترة طويلة.</li> <li>تم الاحتفاظ بمقادير كبيرة من الأطعمة في الثلاجة.</li> </ul>
ضوضاء غير عادية	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم تركيب الثلاجة في مكان ضعيف أو غير مستقر، أو أن مسمار المستوى يحتاج للتعديل.</li> <li>تم وضع عناصر غير ضرورية في الجانب الخلفي من الثلاجة.</li> </ul>
وجود رائحة في الثلاجة	<ul style="list-style-type: none"> <li>لا بد من تعبئة الأطعمة ذات الروائح القوية أو تغليفها بإحكام.</li> <li>تحتاج الثلاجة للتنظيف من الداخل.</li> </ul>
تكون رطوبة على أسطح الثلاجة	<ul style="list-style-type: none"> <li>لا تعمل على نحو غريب أثناء فترات الرطوبة المرتفعة.</li> <li>تم ترك الباب مفتوحاً جزئياً.</li> </ul>

الأعراض	السبب والحل المحتمل
لا يوجد تبريد أو التجميد.	<p>هل هناك انقطاع في التيار الكهربائي؟</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق من قوة الأجهزة الأخرى.</li> </ul>
	<p>تحقق من قوة الأجهزة الأخرى.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>قم بتوصيل قابس الطاقة في المنفذ بشكل صحيح.</li> </ul>
	<p>ينفجر أحد المنصهرات في منزلك أو قد يتعطل قاطع الدائرة. أو أن الجهاز متصل بأخذ GFCI (قاطع دائرة الأعطال الأرضية) ، وتعطل قاطع دائرة المنفذ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>افحص الصندوق الكهربائي الرئيسي واستبدل المنصهر أو أعد ضبط قاطع الدائرة. لا تقم بزيادة سعة المنصهر. إذا كانت المشكلة عبارة عن حمل زائد للدائرة ، فقم بتصحيحها بواسطة كهربائي مؤهل.</li> <li>أعد ضبط قاطع الدائرة على GFCI. إذا استمرت المشكلة ، فاتصل بفني كهربائي.</li> </ul>

### لا تستخدم كابل تمديد

عند الإمكان، عليك توصيل الثلاجة بمنفذ كهربائي منفرد لمنع أي أجهزة أخرى أو أضواء منزلية من التسبب في حمل زائد من الممكن أن يتسبب في انقطاع الطاقة.

### سهولة الوصول لقابيس الطاقة

لا بد أن تكون الثلاجة/الفریزر في موضع يسهل الوصول من خلاله لقابيس الطاقة لفصله سريعاً عند حدوث أي ظرف طارئ.


### استبدال كابل الطاقة

إذا تلف كابل الطاقة، يجب استبداله بمعرفة جهة التصنيع أو وكيل الخدمة أو الأشخاص المؤهلين لتجنب المخاطر.

### عن التأريض (الأرضي)

في حالة الماس الكهربائي، فالتأريض (الأرضي) يخفف من خطر الصدمة الكهربائية بتوفير سلك هروب للتيار الكهربائي. لمنع الصدمة الكهربائية الممكنة، لا بد من تأريض هذا الجهاز. الاستخدام غير المناسب لقابيس التأريض من الممكن أن ينتج عنه صدمة كهربائية. استشر فني مؤهل أو فرد خدمة ما إذا فهم تعليمات التعريض بشكل كامل، أم إذا كان لديه شك بشأن ما إذا كان تأريض الجهاز جيداً.

### لا تقم بتعديل أو تمديد طول كابل الطاقة.

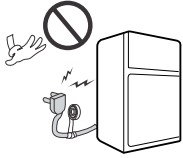

سيُتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو حريق.

لا بد من تأريض (الأرضي) هذا الجهاز.

**لا تنتظر! افعلها الآن!**

**لا تخزن مواد قابلة للاشتعال،**

**أو متفجرات، أو مواد كيميائية في الثلاجة.**

### مكان جذب خطير للغاية

الثلاجة الفارغة من الممكن أن تكون مكان جذب خطير للأطفال. عليك إزالة المزالج، والحشايا، والأغطية، أو الباب بالكامل من جهازك الغير مستخدم، أو اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى لجعله غير مؤذي.

"هذا الجهاز غير معد للاستخدام من قبل الأشخاص (بما يشمل الأطفال) ذوي الإعاقة البدنية، أو الحسية، أو الذهنية، أو الذين يفتقرون للخبرة والمعرفة، إلا إذا كان ذلك تحت إشراف أو تعليمات تخص استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم. يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز."

## ⚠️ احذر

### خطر الصدمة الكهربائية

قبل استبدال مصباح الإضاءة المحترق، عليك إما نزع قابس الثلجة أو إيقاف الطاقة من قاطع الدائرة أو صندوق الصمامات. **ملاحظة:** تحريك زر التحكم إلى وضع الإيقاف لا يزيل الطاقة من دائرة الضوء.

## أنبوب مضاد التكاثف


قد يصبح الجدار الخارجي للثلجة دافئاً أحياناً، وبخاصة بعد التركيب مباشرة. لا تندھش. فذلك بسبب أنبوب مضاد التكثف، والذي يضخ المبرد الحار لمنع "التعرق" على الجدار الخارجي.

## انقطاع الطاقة

يتم تصحيح معظم أعطال الطاقة في حوالي ساعة أو اثنان، ولن تؤثر على درجة حرارة ثلاجتك. ومع ذلك، عليك تخفيض عدد فتحات الباب أثناء انقطاع الطاقة. وعند انقطاع الطاقة لفترات أطول، ضع قطعة من الثلج الجاف أعلى عبواتك المجمدة.

## إذا انتقلت

### إذا انتقلت

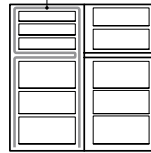

عليك إزالة أو ربط جميع العناصر الحرة داخل الثلجة بإحكام. لتجنب تلف مسمار (مسامير) المستوى، عليك تدويرها حتى القاعدة.

## التخلص من الجهاز القديم

هذا الجهاز يحتوي على سوائل (تبريد، تشحيم)، وهو مصنوع من أجزاء ومواد يمكن إعادة استخدامها و/أو إعادة تدويرها. يجب إرسال جميع المواد الهامة لمركز تجميع مواد النفايات ويمكن إعادة استخدامها بعد (إعادة تدويرها). لإعادة، يرجى الاتصال بالوكالة المحلية.

- عند التخلص من الجهاز، قم بإزالة حشيرة الباب بينما تترك الرفوف والسلال في مكانها وبقم بإبعاد الأطفال عن الجهاز.
- التخلص من جميع مواد التعبئة (مثل أكياس البلاستيك ومادة الستايروفوم) بعيداً عن متناول الأطفال، إذ يمكن لمواد التغليف أن تسبب الاختناق.

لا يجب على الأطفال أن يقوموا بتنظيف الجهاز أو صيانته من دون إشراف.

- تنبيهات للتنظيف – لا تستخدم:  
مواد الأسطح النشطة: مثل شمع السيارة، أو مضادات التآكل، وجميع أنواع الزيوت، أو البنزين، أو الأحماض، أو الشمع.
- يمكن استخدام المنظفات الفاترة، أو محاليل غسيل الأطباق، أو الماء بالصابون.
- من الممكن أن يؤدي الإهمال في الاستخدام إلى تغير اللون.

من المستحيل أن تظل ثلاجتك نظيفة لمنع الروائح الغير مرغوب فيها. يجب مسح الطعام المسكوب في الحال، حيث أنه من الممكن أن يتحمض ويلوث الأسطح البلاستيكية إذا تم تركه.

لا تستخدم الوائح تنظيف معدنية، أو فرش، أو أدوات تنظيف خشنة، أو محاليل قلووية قوية على أي سطح.

قبل التنظيف، تذكر أن الأجسام الرطبة قد تلتصق بالأسطح الباردة للغاية. لا تلمس الأسطح المجمدة بأيدي مبللة أو رطبة.

الخارج - استخدم محلول فاتر من الصابون المعتدل أو محلول غسيل الأطباق لتنظيف ثلاجتك من الخارج. امسحها بقطعة قماش نظيفة، ورطبة، ثم عليك تجفيفها.

الداخل - ينصح بالتنظيف المنتظم للثلاجة من الداخل والأجزاء الداخلية. استخدم محلول فاتر من الصابون المعتدل أو محلول غسيل الأطباق لتنظيف ثلاجتك من الداخل. امسحها بقطعة قماش نظيفة ورطبة، ثم عليك تجفيفها.

عليك غسل أرفف المقصورة، وحوامل الباب، -الأجزاء الداخلية وصواني التخزين، والأقفال المغناطيسية للباب، .. إلخ. استخدم محلول فاتر من الصابون المعتدل أو محلول غسيل الأطباق لتنظيف ثلاجتك من الداخل. امسحها بقطعة قماش نظيفة ورطبة، ثم عليك تجفيفها.

### ⚠ تحذير

عليك دائماً إزالة قابس الطاقة من المنفذ الحائطي قبل التنظيف.

و عليك مسح الرطوبة الزائدة بقطعة اسفنج أو قطعة قماش لمنع المياه أو أي سائل آخر من التسرب إلى أي جزء كهربائي والتسبب في صدمة كهربائية. لا تستخدم سوائل التنظيف القابلة للاشتعال أو السامة.

## اقتراحات لتخزين الطعام


### تخزين الأطعمة

- عليك تخزين الطعام الطازج في مقصورة الثلجة. كما أن كيفية تجميد وذوبان الطعام هو عامل هام في الحفاظ على نضارته ونكهته.
- لا تخزن الطعام الذي يفسد بسهولة في درجات حرارة منخفضة مثل البطيخ و الاناناس و الموز.
- اترك الطعام الساخن ليبرد قبل تخزينه. فوضع الطعام الساخن في الثلجة من الممكن أن يفسد الأطعمة الأخرى، ويؤدي إلى فواتير كهرباء أعلى.
- عند تخزين الطعام، عليك تغطيته بغطاء من الفينيل أو تخزينه في حاوية ذات غطاء. سيمنع ذلك من تبخر الرطوبة و سيساعد الطعام على الحفاظ على نكهته وعناصره الغذائية.
- لا تحجب فتحاتاً لتهوئة الطعام. فالتوزيع السلس للهواء البارد يحافظ على درجة حرارة الثلجة متساوية.
- لا تفتح الباب على نحو متكرر. ففتح الباب يؤدي إلى إدخال الهواء لدافئ إلى الثلجة، ويتسبب في ارتفاع درجة الحرارة.
- في حالة حدوث انقطاع التيارا لكهربائي، اتصل بشركة الكهرباء واسأل عن مدة الانقطاع.
- يجب أن تتجنب فتح الأبواب أثناء فصل الطاقة عن الجهاز.
- عندما يعود مصدر الطاقة إلى وضعها الطبيعي، تحقق من حالة الطعام.

### مقصورة الفريزر

- لا تخزن الزجاجات في مقصورة الفريزر - فقد تنكسر عند تجمدها.
- لا تجمد الطعام الذي قد تم إذابته من قبل، سبب ذلك في فقدان النكهة و القيمة الغذائية.
- عند تخزين طعام مجمد مثل الأيس كريم لفترة طويلة، ضعه على رف الفريزر، وليس في حامل الباب.
- سلة باب الثلجة، العلامة (☒) هي حجرة ب 12 درجة مئوية، و هي مناسبة للتخزين على المدى القصير للمواد الغذائية المجمدة (اختياري).

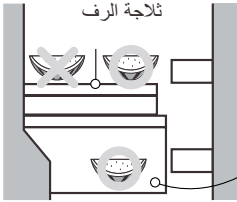

### مقصورة الفريزر



- تجنب وضع الطعام الرطب في العمق الداخلي لأرفق الثلجة، حيث أنها من الممكن أن تتجمد بسبب اتصالها بالهواء البارد. لتجنب ذلك، من الأفضل تخزين الطعام في حاوية مغلقة.
- من المرغوب فيه تخزين الطعام الرطب (بخاصة الخضراوات والفواكه) في مقصورة تخزين الخضراوات.
- وإذا كان من الضروري تخزينها على رف الثلجة، ضعها بالقرب من الباب وبعيداً عن الجدار الخلفي للثلجة لتجنب تجمدها بالاتصال المباشر بالهواء البارد.
- عليك دائماً تنظيف الطعام قبل وضعه في الثلجة. يجب غسل الخضراوات والفواكه و مسحها، وبالنسبة للطعام المعبأ فينبغي أن يتم مسحه لتنظيفه، وذلك لمنع تلف الأطعمة المجاورة.
- عند تخزين البيض في حامل تخزينه، تأكد من أنه طازج، و عليك دائم أتخزينه في الموضع الأيمن العلوي، مما يحافظ عليه طازجاً لفترة أطول.


في حال وجود حجيرات تبريد في الجهاز، لا تخزن الخضراوات والفواكه التي تحتوي على محتوى ذي رطوبة عالية في حجيرة التبريد لأنها قد تتجمد بسبب إنخفاض درجة الحرارة.

## الوظائف الذكية (اختياري)

تتوفر هذه الميزة فقط في الطرز التي تحمل العلامة  أو . يمكنك الاستعانة بهذه الميزة لتشخيص المشكلات التي تواجهك أثناء استخدام الجهاز وحلها.

### لتشخيص المسموع" بغرض تشخيص المشكلات

1. افتح كافة أبواب البرّاد. يمكن إدخال SDS حتى في وضع الاختبار وحالة الخطأ.

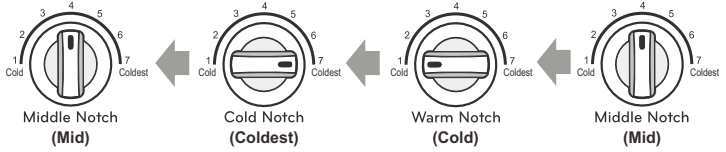

2. أدر المفتاح إلى الإعداد متوسط.

3. أدر المقبض إلى الإعداد دافئ وأبقه على هذا الإعداد

4. أدر المقبض إلى الإعداد بارد في غضون 3 ثوانٍ وأبقه على هذا الإعداد

5. أدر المقبض إلى الإعداد متوسط في غضون 3 ثوانٍ وأبقه على هذا الإعداد

6. ضع الهاتف بالقرب من فتحة مكبر الصوت عند مفصلة الباب في الجهة اليمنى العليا

احرص على أن يكون ميكروفون الهاتف موجهاً نحو فتحة مكبر الصوت.

لا تُبعد الهاتف أثناء نقل البيانات.

أثناء نقل البيانات لوظيفة التشخيص الذكي، احمل الهاتف وأبقه على بُعد 10 سم من فتحة مكبر

الصوت وتجنب حدوث أي ضجة في الخلفية.

## إذار

صوت الإرسال قد يكون مزعج. لا تقم بإبعاد التليفون إلى أن يتوقف للصوت و ذلك من أجل كشف جيد للأعطال.

7. ستعلم بإدخال SDS من الصوت الطنان الذي يصدر 4 مرات.



(يبلغ تردد الصوت الطنان لـ SDS 2000 هرتز، يتوقف الصوت لـ 0.2 ثانية ثم يرنّ 4 مرات كل مرة لمدة 0.2 ثانية)

8. بعد إدخال SDS، سيصدر الصوت الطنان.

9. بعد إتمام نقل البيانات، سيظهر التشخيص على شاشة التطبيق.

عند انتهاء نقل البيانات، سيتوقف البرّاد تلقائياً عن التشغيل ويعود إلى العمل بعد ثوانٍ قليلة.



## التشخيص الذاتي

تتوفر هذه الميزة فقط في الطرز التي تحمل العلامة  أو . يمكنك الاستعانة بهذه الميزة لتشخيص المشكلات التي تواجهك أثناء استخدام الجهاز وحلها.

### ملاحظة

- قد لا تعمل هذه الخدمة وذلك يعود لعوامل خارجية على سبيل المثال لا الحصر، عدم توفر شبكة Wi-Fi أو انقطاع الاتصال بشبكة Wi-Fi أو السياسة المحلية لمتجر التطبيقات أو عدم توفر التطبيق وهذه أسباب لا تنم عن تقصير من LG.
- قد تتعرض هذه الميزة لتغيرات دون سابق إنذار وقد يختلف شكلها وفقاً للمنطقة التي تسكن فيها.

## تطبيق LG ThinQ

تتوفر هذه الميزة فقط في الطرز التي تحمل العلامة  أو . يسمح تطبيق LG ThinQ لك بالتواصل مع الجهاز باستخدام هاتف ذكي.

## مزايا تطبيق LG ThinQ

تواصل مع الجهاز من هاتف ذكي باستخدام الميزات الذكية المريحة.

### التشخيص الذاتي

- تساعدك ميزة التشخيص الذاتي على تشخيص أي مشكلة تواجهك أثناء استخدام الجهاز.

### ملاحظة

- يخضع التطبيق للتغيير لأغراض تحسين الجهاز بدون إشعار المستخدمين.
- قد تتغير الميزات حسب الطراز.





## تثبيت تطبيق LG ThinQ

- ابحث عن تطبيق LG ThinQ على Apple App Store و Google Play Store من على هاتف ذكي.
- اتبع التعليمات لتنزيل التطبيق وتثبيته.
- شغّل تطبيق LG ThinQ واتبع التعليمات في التطبيق لتسجيل الجهاز.

## صانع مكعبات الثلج (اختياري)

### صنع الثلج

- لصنع مكعبات الثلج، املاً درج الثلج بالماء وأدخله إلى موقعه.
- لإزالة مكعبات الثلج، أمسك الدرج من أسفل واسحبه برفق. ثم ستزلق مكعبات الثلج في صندوق مكعبات الثلج.
- يمكنك سحب صينية صنع الثلج القابل للتدوير لجعل مساحة الفريزر أكبر.
- لا بد من إزالة صينية صنع الثلج وصندوق المكعبات الثلجية أولاً ثم اسحب الإطار إلى اليمين.
- لا تستخدم أي شيء بخلاف الماء. املاً الماء حتى خط العلامة فقط.

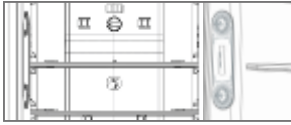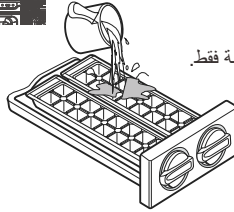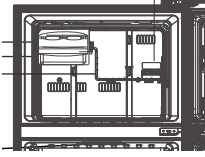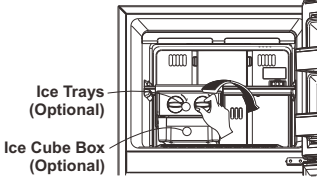

## تبريد الباب+ (اختياري)

- إذا دخل هواء أو مواد غريبة إلى فتحة الهواء البارد أثناء التنظيف، سوف يقل مستوى الكفاءة.



## إنذار الباب (اختياري)

- عندما يكون باب الثلاجة مفتوحاً لمدة 1 دقيقة، سوف يصدر صوت إنذار.

## استبدال المصباح

- ملاحظة يأتي هذا المنتج مزوداً بمصباح بتقنية LED لا يمكن استبداله من قبل المستخدم.
- يرجى الاتصال بمركز الخدمة المعتمد لاستبدال المصباح.

## وقت العطلات


أثناء العطلات التي لا تستغرق وقتاً طويلاً، ربما تجد أن من الأفضل عدم إيقاف تشغيل الثلاجة. ضع الأغراض القابلة للتجمد في المجمد للحفاظ على صلاحيتها لمدة أطول.

إذا كنت تنوي إيقاف تشغيل الجهاز لفترة طويلة، يُراعى إخراج جميع المواد الغذائية منه، وفصل سلك الطاقة. قم بتنظيف الجهاز من الداخل، واترك الأبواب مفتوحة قليلاً لمنع تكوّن العفن في الجهاز.

## درج الخضروات (اختياري)

### وحدة الطعام الطازج الهش

تحافظ على الخضروات طازجة و ذلك من خلال إمساكها للرطوبة و منع الخضروات من التعفن.

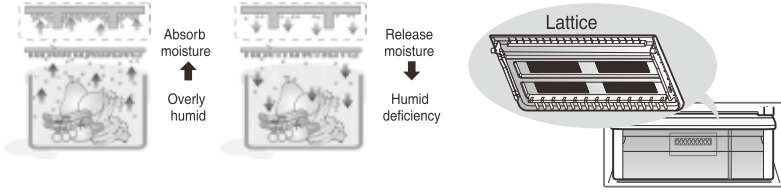

جهاز التحكم في الرطوبة



## جهاز التحكم في الرطوبة


- جهاز التحكم في الرطوبة مُصمم للتحكم في مستوى الرطوبة داخل صندوق الخضروات

## ازاية التجمد

- ازاية التجمد يحدث ألياً .
- المياه المذابة تسير للأسفل إلى مسار التبخير الذي يوجد في الجانب الخلفي السفلي للتلاجة و تتبخر ألياً.

## مزيل الرائحة (اختياري)

- الرائحة الغير طيبة للطعام في حجرة الأطعمة الطازجة يتم إزالتها بدون أي ضرر على المستخدم أو على الطعام.

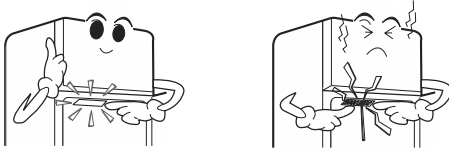


## كيفية الاستخدام

- بما أن مزيل الروائح يوجد في مدخل الهواء البارد لتوفير الهواء في حجرة الطعام الطازج، فإنه لا يوجد حاجة لأي إدارة .
- لا توخر مدخل الهواء البارد بأداة حادة لأن مزيل الروائح قد يتلف .
- عند تخزين الطعام ذات الرائحة النفاذة، غلفه أو خزنه في وعاء بغطاء لأن الرائحة قد تتسرب إلى الأطعمة الأخرى.

## كيفية الاستخدام

- بالاستعانة ببعض الأطوال و رائحة نفاذة، ففي هذه الحالة يمكن إحياء و إعادة استخدام مزيل الرائحة.
- أفضل مزيل الرائحة في سقف حجرة التلاجة، و باستخدام مجفف الشعر قم بإزالة الرطوبة أو الرائحة النتنة و تأكسدها تحت ضوء الشمس لتحلل الرائحة النتنة بواسطة الأشعة فوق البنفسجية.

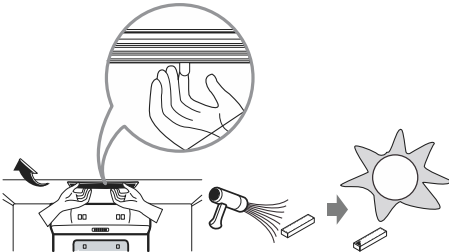

عند تثبيت البرّاد للمرة الأولى، اتركه قيد التشغيل لمدة ٦ ساعات لتستقر درجة الحرارة قبل وضع الطعام الطازج أو المجمّد فيه. إذا تم إيقاف التشغيل، انتظر ٥ دقائق قبل إعادة التشغيل.

## قَبْل ضبط درجة الحرارة




- درجة حرارة الثلاجة تبقى ثابتة بغض النظر عن التغيرات في درجة حرارة الغرفة. يوصى بأن، بمجرد ضبط إعدادات درجة الحرارة (التحكم الخاص بحجيرة الثلاجة و الفريزر) ألا يتم تغييرها إلا إذا كان ذلك ضرورياً.
- هذه الثلاجة بها زر واحد للتحكم في درجة حرارة حجيرة الثلاجة و قرص واحد للتحكم في درجة حرارة حجيرة الفريزر.
- إن الضبط الافتراضي للتحكم بدرجة حرارة البرّاد هو "4"
- إن الضبط الافتراضي للتحكم بدرجة حرارة الثلاجة هو "3"
- هذه الثلاجة بها حساس لدرجة الحرارة في حجيرة الثلاجة. سوف يشغل و يطفى المكبس ألياً حسب الحاجة.

## الاختبار الذاتي

- تحتوي ثلاجتك على قدرة التشخيص الذاتي. فإذا حدث عطل بها في مناطق محددة، سيظهر كود الخطأ لمساعدة فني الإصلاح. عند عرض كود الخطأ، لن تعمل وظائف التحكم والعرض الأخرى.
- إذا تم عرض كود الخطأ، اتصل بمركز الخدمة. لا تفصل كابل الطاقة من منفذ الطاقة.


## تحكم حجيرة الفريزر

- كلما زاد عدد إعدادات التحكم، كلما أصبحت درجة حرارة حجيرة الفريزر اقل .
- بما أن درجة حرارة حجيرة الثلاجة و الفريزر يتم التحكم بهما من خلال كمية ثابتة من الهواء المبرد، فإن حجيرة الثلاجة سوف تكون اسخن إذا صارت حجيرة الفريزر ابرد.
- إذا كانت حجيرة الفريزر غير باردة بما يكفي في فصل الشتاء، قم بضبط التحكم الخاص بالفريزر ليكون مرتفع (3/0/00).
- لضبط درجة الحرارة المطلوبة في اختبار التبريد والطاقة والتخزين، قد يلزم ضبط مفتاح التحكم بدرجة حرارة الثلاجة على . أو... .

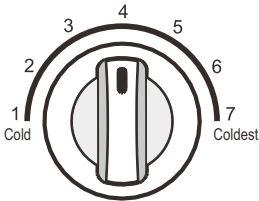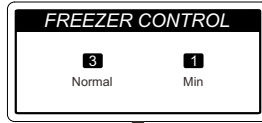

## تحكم حجيرة الثلاجة

لدرجات حرارة أكثر انخفاضاً، اضبط مفتاح التحكم على الحد الأقصى، و لدرجات حرارة أكثر ارتفاعاً، اضبط مفتاح التحكم على الحد الأدنى

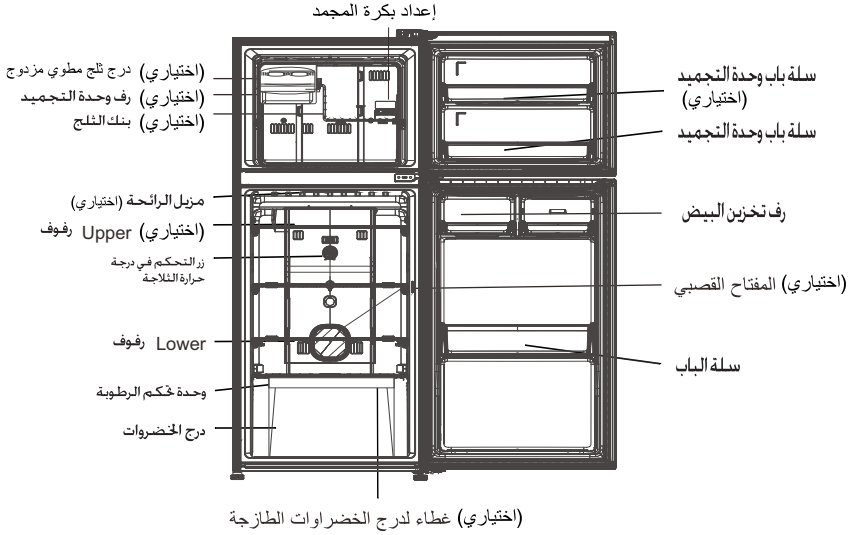


- هذا الدليل يغطي انواع مختلفة متعددة. التلاجة التي قمت بشرائها قد يكون بها بعض أو كل الخصائص الموضحة في الأعلى.
- للحفاظ على مكان الأجزاء الداخلية مثل السلال، الأدراج و الأرفف المتوفرة من قبل المصنع هي الأكثر كفاءة في الاستخدام من أجل توفير الطاقة.
- نتيجة للتطور المستمر، مواصفات الأنواع قد تتعرض للتغيير.

**ملاحظة**

## اقتراحات من أجل توفير الطاقة

- رجاء لا تترك باب مفتوح لفترة طويلة، أغلق الباب في أقل وقت.
- لا ينصح بوضع الكثير من الطعام بحيث يجب ترك فراغ كاف ليسمح بالهواء البارد الدوران بحرية.
- لا تضبط درجة حرارة التلاجة لتكون أقل من الاحتياج. لا تضع الطعام بالقرب من حساس درجة الحرارة.
- اسمح للطعام الساخن أن يبرد قبل تخزينه. وضع الطعام الساخن في التلاجة- الفريزر قد يفقد الطعام الآخر، و يتسبب في فواتير كهرباء باهظة.
- لا تسد فتحات التهوية بالطعام. الدوران السلس للهواء البارد يبقى درجة حرارة التلاجة- الفريزر متكافئة.
- لا تفتح باب التلاجة بشكل متكرر. فتح باب التلاجة يجعل الهواء الساخن يدخل الى التلاجة- الفريزر، و يسبب ارتفاع درجة الحرارة.
- يضمن نظام إزالة الثلج تلقائياً في الجهاز خلو حجرة المجمد من تراكم الثلج في ظروف التشغيل العادية.
- في حال تلف الجوانب، قد يقل مستوى الكفاءة بسبب خروج الهواء البارد.

- وحدة المجمد كاملة ٢ نجمة (\*) (\*)

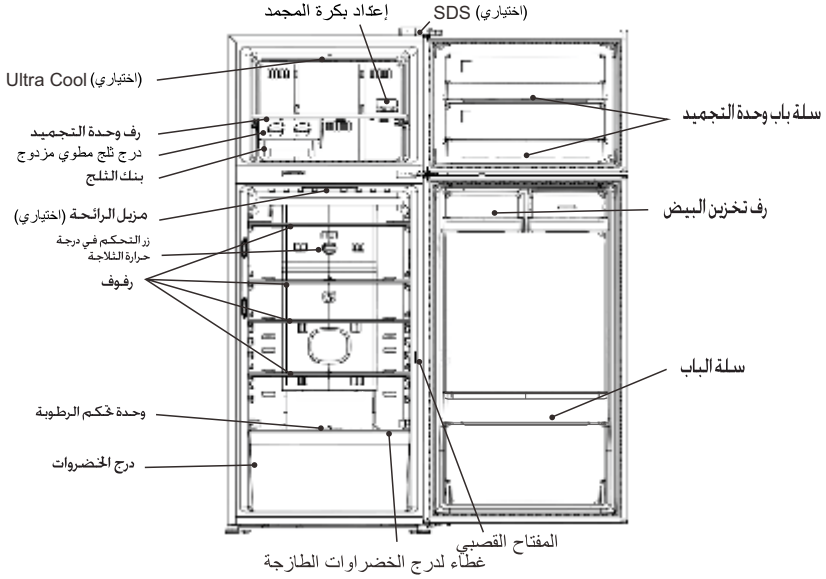

- هذا الدليل يغطي انواع مختلفة متعددة. التلاجة التي قمت بشرائها قد يكون بها بعض أو كل الخصائص الموضحة في الأعلى.
- للحفاظ على مكان الأجزاء الداخلية مثل السلال، الادراج و الارفف المتوفرة من قبل المصنع هي الأكثر كفاءة في الاستخدام من أجل توفير الطاقة.
- نتيجة للتطور المستمر، مواصفات الانواع قد تتعرض للتغيير.


ملاحظة

## اقتراحات من أجل توفير الطاقة

- رجاء لا تترك باب مفتوح لفترة طويلة، أغلق الباب في أقل وقت.
- لا ينصح بوضع الكثير من الطعام بحيث يجب ترك فراغ كاف ليسمح بالهواء البارد الدوران بحرية.
- لا تضبط درجة حرارة التلاجة لتكون أقل من الاحتياج. لا تضع الطعام بالقرب من حساس درجة الحرارة.
- اسمح للطعام الساخن أن يبرد قبل تخزينه. وضع الطعام الساخن في التلاجة- الفريزر قد يفقد الطعام الآخر، و يتسبب في فواتير كهرباء باهظة.
- لا تسد فتحات التهوية بالطعام. الدوران السلس للهواء البارد يبقى درجة حرارة التلاجة- الفريزر متكافئة.
- لا تفتح باب التلاجة بشكل متكرر. فتح باب التلاجة يجعل الهواء الساخن يدخل الى التلاجة- الفريزر، و يسبب ارتفاع درجة الحرارة.
- يضمن نظام إزالة الثلج تلقائياً في الجهاز خلو حجرة المجمد من تراكم الثلج في ظروف التشغيل العادية.
- في حال تلف الجوان، قد يقل مستوى الكفاءة بسبب خروج الهواء البارد.

## الأبعاد والخصائص

قد تؤدي المسافة الصغيرة جداً بين الجهاز والعناصر المجاورة له إلى تدني قدرته على التجميد وزيادة تكاليف الكهرباء. يُراعى أن تكون المسافة بين الجهاز وأي حائط مجاور له أكثر من ٥٠ مم عند تركيب الجهاز.

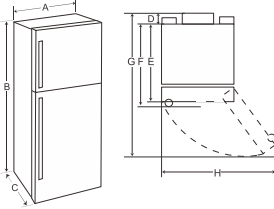

صورة لعرض التمثيل فقط

-	مقيس عمودي	مقيس جانبي
A	585	585
B	1475	1475
C	703	669
D	55	55
E	614	614
F	648	614
G	1200	1200
H	991	991

## درجة الحرارة المحيطة

تم تصميم الجهاز للعمل ضمن نطاق محدود من درجات الحرارة المحيطة، وذلك حسب المنطقة المناخية. تجنب استخدام الجهاز في درجة حرارة تتجاوز هذا النطاق.

قد تتأثر درجات الحرارة الداخلية بسبب موقع الجهاز، ودرجة الحرارة المحيطة، ووتيرة فتح الباب، وما إلى ذلك. يمكنك العثور على فئة المناخ في ملصق التصنيف.

نطاق درجة الحرارة المحيطة "درجة مئوية"	فئة المناخ
+10 - +32	(درجة الحرارة الممتدة) SN
+16 - +32	(درجة الحرارة) N
+16 - +38	ST (شبه استوائي)
+16 - +43* +43	T (استوائي)

\*استراليا، الهند، كينيا

## ملاحظة

الأجهزة التي تندرج ضمن فئة "درجة الحرارة الممتدة"

(SN) إلى درجة الحرارة "الاستوائية" (T)

مُصممة للاستخدام في درجة حرارة محيطية تتراوح بين ١٠ و ٤٣ درجة مئوية.

1. لا تقم بتركيب هذا الجهاز في درجة حرارة أقل من ٥ درجات. هذا قد يسبب تدهور الثلاجة.

2. اختر مكان جيد.

ضع ثلاجتك بحيث تكون سهلة الاستخدام.

3. للتأكد من الدوران الجيد للهواء حول الثلاجة - الفريزر، رجاء حافظ على فراغ كاف على كلا الجانبين و أيضاً من الأعلى و حافظ على ٢ بوصة (٥سم) على الأقل من الحائط الخلفي.

4. لتفادي الاهتزازات، يجب أن تكون الوحدة مستوية.

إذا لزم الأمر، اضبط مسامير ضبط المستوى بما يتكافأ مع تفاوت الأرض.

المقدمة يجب أن تكون أعلى قليلاً من الخلف لأفضل أداء و ليساعد في غلق الباب.

مسامير ضبط المستوى يمكن أن يتم تغييرها بسهولة من خلال إمالة الخزانة قليلاً.

غير مسامير ضبط المستوى في اتجاه عقارب الساعة (يمين) لرفع الوحدة، و عكس عقارب الساعة (يسار) لخفضها

## التالي

1. قم بتنظيف ثلاجتك بالكامل و امسح كل التراب المتراكم أثناء الشحن.

2. ركب الملحقات مثل صندوق مكعبات الثلج، الخ، في أماكنهم المناسبة. يتم تغليفهم معاً لمنع التلف المحتل أثناء الشحن.

3. قم بتوصيل كابل مصدر التيار (أو قابس) إلى المخرج لا تشركه مع الأجهزة الأخرى على نفس المخرج.


4. قبل وضع الطعام، اترك البزاد قيد التشغيل لمدة ٦ ساعات.

تأكد من أن سريان الهواء البارد في حجرة الفريزر للتأكد من التبريد الجيد. ثلاجتك الآن جاهزة للاستخدام.

5. بعد تركيب الجهاز، قم بتوصيل قايِس الطاقة بمأخذ التوصيل. قبل نقل الجهاز وإخراجه، افصل القايِس من مأخذ التوصيل.


## معلومات هامة للسلامة

لا تدخل يدك في أسفل الثلاجة.

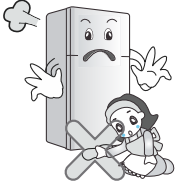


الروح الحديدي الخاص بالقاعدة قد يسبب إصابة.

احمل الثلاجة من خلال عمود المقبض المتوفر أسفل أمام و أعلى خلف الثلاجة.

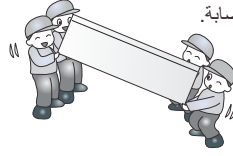

و إلا قد تنزلق يديك لتسبب الإصابة.

افتح و غلق باب الثلاجة قد يسبب إصابة للشخص الموجود حولها، رجاء كن حذر.

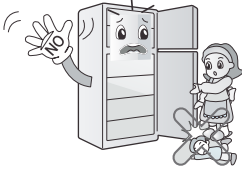

فتح أو غلق الباب قد يسبب تعلق القدم أو اليد في شق الباب أو قد تصاب يد الطفل من الأركان.



افرغ الداخل بالكامل قبل خلع الرف الحاوي من الباب.

الأجزاء المتحركة مثل الرف، السلة، الخ يجب أن يتم التعامل معها بعناية.



لا تستند على الأبواب، المفصلات قد تفصل نفسها، مسببة تسرب الهواء و تدهور الاداء.



تأكد من أن سريان الهواء البارد في حجرة الفريزر للتأكد من التبريد الجيد.  
ثلاجتك الآن جاهزة للاستخدام.

### تحذير !

- درجة الحرارة ; رجاء لا تستخدم غسالة الأواني لتنظيف الأدراج السفلى المرتفعة قد تسبب تلف للسلال مما يجعلها غير صالحة للاستخدام.
- كُن حذرًا عند تثبيت الرفّ الزجاجي وفكّه.
- إذا كان الجهاز مُجهزاً بقفّل (بعض البلدان فقط)، احتفظ بالمفتاح بعيداً عن متناول الأطفال.

هذه الثلاجة تم تصنيعها بعناية كبيرة، و استخدمت الأحدث في التكنولوجيا.

نحن نثق بأنك سوف تكون راضي بالكامل بأدائها و اعتماديتها.

قبل أن تشغل الثلاجة الخاصة بك، رجاء قم بقراءة الكتيب بعناية.

انه، يقدم تعليمات دقيقة للتركيب، التشغيل و الصيانة، كما يوفر أيضا بعض التلميحات المفيدة.

## معلومات هامة للسلامة


### ٢. عند استخدام الثلاجة

ماذا تفعل بثلاجتك القديمة،



ثلاجتك تحتوي سائل(مبرد، مشحم)مصنوع من مواد إعادة تدوير، كل هذه المواد يجب أن يتم إرسالها إلى موقع إعادة تدوير النفايات التي تم التخلص منها حيث يمكن أن يتم استعمالها مرة أخرى بعد عملية إعادة تدوير محددة.

لا تقم بإدخال يدك أو قضيب معدني في مخرج الهواء البارد، الغطاء، أو أسفل الثلاجة، الشبكة الصامدة للحرارة (فتحة الانبعاثات) في الخلف.

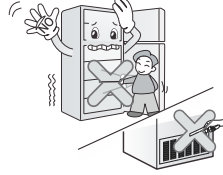

قد تسبب الصدمة الكهربائية أو الإصابة.

ضع كل المكونات في أماكنها الصحيحة قبل توصيل الكهرباء.



في حالة الرعد و البرق أو إذا لم يتم الاستخدام لفترة طويلة، قم بنزع مقبس الكهرباء.



هناك خطر صدمة كهربية أو حريق.

لا تترك أبدا شموع مشتعلة فوق الثلاجة، خطر كبير قد يتسبب في الحريق أو تلف المنتج



### تحذير


مخالفة هذه التوجيهات قد يؤدي إلى الإصابة أو تدمير الصحة، المنزل أو الأثاث. كن على حذر دائما، رجاءا.

انتظر خمس دقائق أو أكثر عند إعادة توصيل المقبس.



قد تؤدي إلى فشل تشغيل الفريزر.

لا تلمس الطعام أو الاواني داخل الفريزر بأيدي مبللة.

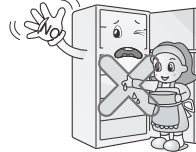

قد تسبب عضة الصقيع.

اسحب قابس الكهرباء ليس عن طريق إمساك الكابل. لكن من نهاية القابس.



قد تسبب صدمة كهربية أو قصر في الدائرة يؤدي إلى الحريق.




لا تضع الزجاجاة في الفريزر.

تجنب وضع الحاويات أو القناني أو العلب الزجاجية (خاصة تلك التي تحتوي على مشروبات غازية) داخل المجمد أو على الرفوف أو في صندوق الثلج الذي سيتعرض لدرجات حرارة دون التجمد.

# معلومات هامة للسلامة

## ٢. عند استخدام الثلاجة

قم باستخدام الثلاجة المغفورة فقط بعد فحصها.

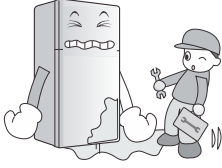


قد تسبب صعق كهربائي أو حريق.

لا تضع فزازات الزهور، الاكواب، مستحضرات التجميل، الادوية أو أي وعاء به ماء على الثلاجة.



قد يسبب حريق، صدمة كهربائية أو الإصابة من السقوط.


لا تقم برش الماء خارج او داخل الثلاجة أو لا تنظفها باستخدام البنزين او التينر

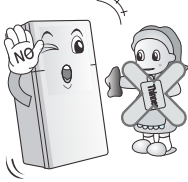


تلف عزل الاجزاء الكهربائية قد يسبب صدمة كهربائية أو حريق.

إذا حدث ارتشاح للغاز، لا تلمس الثلاجة أو المخرج و قم بتهوئة الغرفة مباشرة.

في حال وجود تسريب غاز (أيسوبوتان، وبروبان، وغاز طبيعي، وما إلى ذلك)، لا تلمس الجهاز أو مقيس الطاقة و قم بتهوئة المنطقة فوراً. يستخدم هذا الجهاز غاز تبريد من نوع (isobutane: R600a) على الرغم من استخدامه لكمية صغيرة من الغاز، فهو ما زال غاز قابل للاحتراق. تسرب الغاز أثناء نقل الجهاز أو تركيبه يمكن أن يتسبب بحريق أو انفجار أو إصابة في حال وجود شرر.

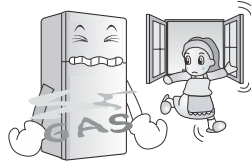


عند اكتشاف أي رائحة غريبة أو دخان من الثلاجة، قم بفصل مقيس الكهرباء في الحال و اتصل بمركز الخدمة.

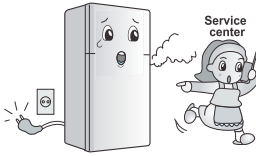


قد يسبب ذلك حريق

يجب أن يتم استخدام المخرج المخصص لذلك.

استخدام عدة أجهزة على مخرج واحد قد يسبب الحريق.

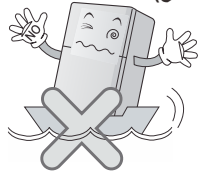

قد تسبب خطورة غير متوقعة مثل الحريق، الصدمة الكهربائية، تلف المواد المخزنة أو تفاعلات كيميائية.

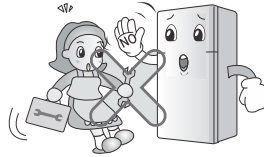


تركب الثلاجة فوق ارض صلبة و مستوية.

تركيبها في مكان غير مستقر قد يسبب الإصابة من سقوطها عند فتح أو غلق الباب.

عند القيام بترتيب الثلاجة، أزل مواد التغليف مثل الحشية من الباب.

قد تتسبب في محاصرة الأطفال.

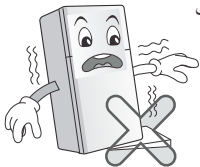

## ٢. عند استخدام الثلاجة

لا تعلق بالباب أو أرفف الباب أو او باب الفريزر ويطلق تلقائياً أو ، الذي يفتح بالدفع من الاتجاهين غرفة التبريد.



قد يؤدي الى توقف الثلاجة أو تلف اليد. خاصة، لا تسمح للأطفال بعمل ما سبق.

لا تقم بوضع أجسام ثقيلة أو أجسام خطيرة (إناء به سائل) على الثلاجة.



قد تسقط و تسبب الإصابة، الحريق أو الصدمة الكهربائية عند فتح أو غلق الباب.

## لا تستخدم أو تخزن مواد قابلة

للاشتعال مثل الاثير، البنزين، كحول،

الادوية، الغاز

النفطي المسال،


بخاخ العطر او

مستحضرات

التجميل بالقرب من

أو بداخل الثلاجة.

قد تؤدي الى الانفجار أو الحريق.

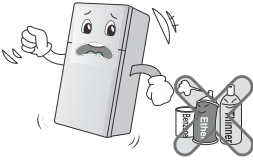

لا تتركب الثلاجة في مكان مبلت أو تضعها في مكان حيث ترش المياه أو الأمطار.



إتلاف عزل الأجزاء الكهربائية قد يؤدي إلى التسرب الكهربائي.

لا تستخدم المجفف لتجفيف


الداخل، و لا تشعل شمعة لإزالة الرائحة

قد يؤدي الى الانفجار أو الحريق.



لا تستخدم أو تخزن مواد قابلة للاشتعال مثل الاثير، البنزين، كحول، الادوية، الغاز النفطي المسال، بخاخ العطر او مستحضرات التجميل بالقرب من أو بداخل الثلاجة.

قد تؤدي الى الانفجار أو الحريق.


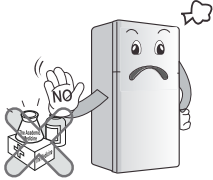


قم بالتزريب في الاماكن البعيدة عن اللهب مثل مكان تسرب الغاز القابل للاشتعال.

قد يسبب حريق

البخاخات القابلة للاشتعال بالقرب لا تستخدم من الثلاجة.

قد تسبب حريق.

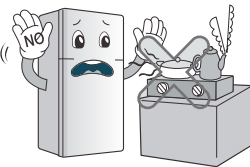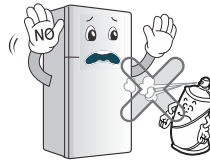


# معلومات هامة للسلامة

## ١. عند توصيل مصدر التيار


يجب أن يتم استخدام المخرج المخصص لذلك.

استخدام عدة أجهزة على مخرج واحد قد يسبب الحريق.

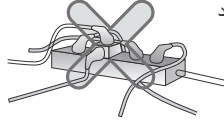


لا تسمح بان يكون مقيس الكهرباء مواجه للأعلى أو أن يكون مضغوط في ظهر الثلاجة.

قد يؤدي ذلك إلى تلف المقيس، مما قد يسبب حريق أو صدمة كهربية.

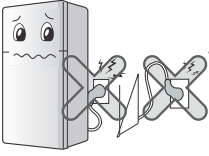


لا تسمح بانثناء سلك التيار أو ضغطه من قبل الأجسام الثقيلة.

قد يسبب ذلك تلف سلك التيار و يؤدي إلى الحريق أو الصدمة الكهربائية.

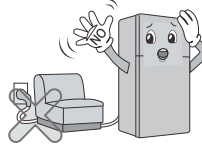


لا تقم بمد أو تعديل طول سلك التيار.

ذلك يتلف سلك التيار و يسبب صدمة كهربية أو حريق.

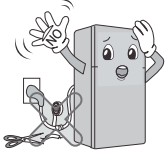


انزع مقيس الكهرباء أثناء التنظيف، تشغيل أو استبدال الخاصة بالثلاجة. LED لللمبة الداخلية

قد يسبب صدمة كهربية أو إصابة.

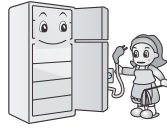


لا تقم بسحب السلك أو لمس مقبس الكهرباء بأيدي مبللة.

قد يسبب ذلك صدمة كهربية أو إصابة.

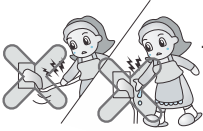


قم بإزالة المياه أو الأتربة من مقيس الكهرباء و ادخله مع توصيل نهايات الدبابيس بدقة.

الأتربة، المياه أو التوصيل الغير ثابت قد يؤدي إلى الحريق أو الصدمة الكهربائية.




تأكد من التأريض

التأريض الخاطئ قد يؤدي إلى التعطل و الصدمة كهربية.

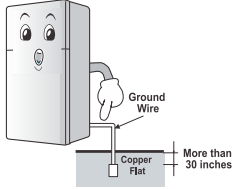

عندما يكون السلك الكهربى أو مقيس الكهرباء تالف أو فتحات المخرج ضعيفة أو متفككة، لا تستخدمهم.

قد تؤدي إلى الصدمة الكهربائية أو قصر الدائرة.

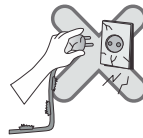

الزجاج المقسى على الباب يمكن ان ينكسر بالتصادم، لا تلمس الاجزاء المكسورة فقد تنجح.




مخاطر الحريق والمواد القابلة للاشتعال


يُحذرك هذا الرمز بأن المواد القابلة للاشتعال يُمكن أن تشتعل أو أن ينشب عنها حريق في حالة عدم توخي الحذر.




- يحتوي هذا الجهاز على كمية صغيرة من وسيط تبريد الأيزوبوتان (R600a)، ولكنه قابل للاشتعال أيضًا. عند نقل وتركيب الجهاز، يجب توخي الحذر لضمان عدم تعرض أجزاء من دائرة التبريد للتلف.
- في حال اكتشاف تسريب، تجنب أية أسنة لهب مكشوفة أو مصادر محتملة للاشتعال وقم بتهوية الغرفة التي يتواجد بها الجهاز لعدة دقائق. لكي تتجنب تكون خليط هواء غازي قابل للاشتعال في حال حدث تسريب في دائرة التبريد، يجب أن يتماشي حجم الغرفة المستخدم فيها الجهاز مع كمية غاز التبريد المستخدم. يجب أن تكون مساحة الغرفة متر مربع لكل ٨ جرام من غاز التبريد R600a داخل الجهاز.
- قد يشتعل غاز التبريد المتسرب من الأنابيب أو يتسبب في انفجار.
- تأكد عند وضع الجهاز من أن سلك التيار الكهربائي غير عالق أو تالف.
- لا تضع المآخذ المحمولة متعدد المقابس أو أسلاك التيار الكهربائي المحمولة خلف الجهاز.


### تحذير

 ابق فتحات التهوية، في نطاق الجهاز أو في التكوين المدمج، بعيدة عن أي عواقب.

 لا تقم باستخدام أجهزة ميكانيكية أو وسائل أخرى لتسريع عملية إذابة التجميد، ماعدا الموصى به من قبل المصنع.

 لا تقم بإتلاف دائرة المبرد.

 لا تقم باستخدام أجهزة كهربائية داخل حجيرة تخزين الطعام، إلا إذا كان الموصى به من قبل الشركة المصنعة.

 المبرد و غاز العزل المستخدم في الجهاز يتطلب خطوات تصريف خاصة. في حالة التصريف، برجاء استشارة وكيل الصيانة أو شخص بنفس الكفاءة.

## تحذير

لتقليل خطر الحريق، الصدمة الكهربائية، أو الجروح للأشخاص في حالة استخدام المنتج الخاص بك، يجب أن يتم إتباع احتياطات الأمان الأساسية، بما يشمل التالي. اقرأ كل التعليمات قبل استخدام هذا الجهاز.

## احتياطات الأمان الأساسية

هذا الدليل يحتوي على الكثير من رسائل الأمان الهامة. دائماً قم بقراءة و إتباع كل رسائل الأمان.

هذا يعتبر رمز تنبيه الأمان. انه ينبهك إلى رسائل الأمان التي تعطيك معلومات عن الأخطار التي قد تؤدي أو تسبب أضرار جسيمة أو تسبب تلف في المنتج. كل رسائل الأمان سوف يسبقها رمز تنبيه الأمان و الكلمات التي ترمز للخطر هي خطر، تحذير، أو إنذار. هذه الكلمات تعني:



**خطر** سوف تؤدي أو تتعرض لأضرار جسيمة إذا لم تتبع التعليمات



**تحذير** لتقليل خطر الحريق، الصدمة الكهربائية، أو الجروح للأشخاص في حالة استخدام المنتج الخاص بك، يجب أن يتم إتباع احتياطات الأمان الأساسية، بما يشمل التالي. اقرأ كل التعليمات قبل استخدام هذا الجهاز.



**إنذار** تشير إلى موقف خطر وشيك والذي، إذا لم يتم تفاديه، قد ينتج عنه أصابه صغري أو متوسطة، أو قد يتلف المنتج فقط.



جميع رسائل الأمان سوف تحدد الخطر، و تخبرك كيف تقلل فرصة الإصابة، و تخبرك عما يمكن أن يحدث إذا لم يتم إتباع التعليمات.

3	معلومات هامة للسلامة .....
11	التركيب .....
12	الأجزاء الداخلية .....
14	التشغيل .....

### البداء

قبل ضبط درجة الحرارة

الاختبار الذاتي

تحكم حجرة الفريزر

تحكم حجرة الثلاجة

درج الخضروات (اختياري)

جهاز التحكم في الرطوبة

إذابة التجمد

مزيل الرائحة (اختياري)

صانع مكعبات الثلج (اختياري)

تبريد الباب+ (اختياري)

إنذار الباب (اختياري)

استبدال المصباح

وقت العطلات

17 ..... الوظائف الذكية (اختياري)


19 ..... اقتراحات لتخزين الطعام

20 ..... التنظيف

21 ..... معلومات عامة

22 ..... تحذيرات هامة

23 ..... قبل الاتصال بالصيانة

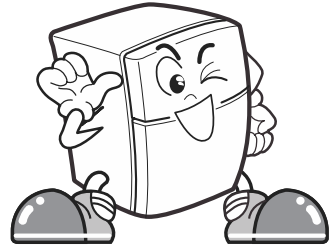

# دليل مالك ثلاجة

رجاء قم بقراءة هذا الدليل جيدا قبل تشغيل جهازك و احتفظ به للرجوع إليه مستقبلا



MFL70370108

[www.lg.com](http://www.lg.com)

حقوق الطبع والنشر © لعام 2020-2021 لشركة LG Electronics. جميع الحقوق محفوظة

P/NO : MFL70370108