

KASUTUSJUHE

MINI HI-FI SÜSTEEM

Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist
tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamiseks.

MUDEL

CM9960 (CM9960, CMS9960F)



Ohutusteave



ETTEVAATUST! ELEKTRILÖÖGIOHTU

VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE ESI- EGA TAGAKAANT. EI SISALDA KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE VASTAVA VÄLJAÕPPEGA HOOLDUSTÖÖTAJATE POOLE.



Võrdkõlses kolmnurgas asuv piksenoole kujutis on mõeldud kasutaja teavitamiseks toote korpuses olevast ohtlikust isoleerimata pingest, mis võib olla piisavalt tugev, et kujutada endast inimestele elektrilöögiohtu.



Kolmnurga sees olev hüüumärk juhib seadme kasutaja tähelepanu oluliste kasutust ja hooldust (remonti) käsitlevate juhiste olemasolule tootega kaasasolevates dokumentides.

HOIATUS. ÄRGE JÄTKE SEADET TULEOHUTUSE TAGAMISE JA ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISE HUVIDES VIHMA KÄTTE EGA NIISKETESSE TINGIMUSTESSE.

ETTEVAATUST! Seade ei tohi puutuda kokku veega (tilkumine või pritsimine) ja sellele ei tohi asetada vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.

HOIATUS. Ärge paigutage seda seadet kitsasse, piiratud ruumi, näiteks raamaturiiulisse või muusse sarnasesse kohta.

ETTEVAATUST! Ärge kasutage koos selle tootega kõrgepingeseadmeid (nt elektrilist kärbsepiitsa). Elektrilöök võib põhjustada toote talitushäireid.



ETTEVAATUST! Selles tootes kasutatakse lasersüsteemi. Toote õigeks kasutamiseks lugege hoolikalt kasutusjuhendit ning hoidke see hilisemaks vaatamiseks alles. Kui seade vajab hooldust, pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.

Selles juhendis kirjeldatud erinevate juhtseadiste või toimingute kasutamine ja erinev reguleerimine võib põhjustada ohtliku kokkupuute kiirgusega. Otsese kokkupuute vältimiseks laserkiirga ärge üritage korpust avada.

ETTEVAATUST! Ärge tõkestage ventilatsiooniavasid. Paigaldage tootja juhiste kohaselt. Korpuses olevad pilud ja avad on mõeldud ventilatsiooniks, toote töökindluse tagamiseks ja kaitseks ülekuumenemise eest. Avasid ei tohi kunagi sulgeda toote asetamisega voodile, diivanile, põrandavaibale või muule sarnasele pinnale. Seda toodet ei tohi paigutada sisseehitatud paigaldisse, näiteks raamaturiiulisse, va juhul, kui tagatakse piisav ventilatsioon või järgitakse tootja juhiseid.

MÄRKUS: Palun vaadake ohutusteabe tähiseid, sh tootetunnust ja toiteallika nimiandmeid seadme põhjal või muul pinnal asuvalt nimiandmete sildilt.

HOIATUS toitejuhtme kohta

Valdav osa seadmetest soovitatakse ühendada eraldi vooluringi.

Selleks on ühe väljundiga ahel, mis annab elektritoidet ainult sellele seadmele, mitte lisatarbijatele ega haruahelatele. Et kindel olla, kontrollige selle kasutusjuhendi tehniliste andmete leheküljelt. Ärge koormake seinakontakte üle. Ülekoormatud seinakontaktid, lahtised või kahjustatud seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed või juhtmete kahjustatud või pragunenud isolatsioon on ohtlikud. Kõik eespool nimetatud tingimused võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige regulaarselt toitejuhtme seisukorda. Kahjustuste ilmnemisel eemaldage juhe vooluvõrgust, peatage seadme kasutamine ja laske juhe volitatud hoolduskeskuses täpselt sama varuosaga asendada. Kaitske toitejuhet füüsiliste või mehaaniliste kahjustuste eest, nagu keerdumine, paindumine, pitsitamine, ukse vahele jäämine või juhtmele astumine. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ja juhtme seadmest väljumise kohtadele.

Toite lahutamiseks on ette nähtud toitepistik. Hädaolukorras peab toitepistik olema hõlpsalt ligipääsetav.

Seadmega on kaasas patareid või aku.

Ohutu moodus patareid või aku eemaldamiseks seadme küljest: eemaldage vana patareid või aku, sooritades paigaldusetapid vastupidises järjekorras. Keskkonnareostuse vältimiseks ning inimeste ja loomade võimalike terviseriskide minimeerimiseks tuleb vana patareid või aku viia vastavasse konteinerisse selleks ettenähtud kogumispunktis. Ärge käidelda akusid või patareid koos muude jäätmetega. Soovitatav on kasutada omamaiseid tasuta tagasivõetavaid patareid ja akusid. Patareid või akut tuleb kaitsta liigse kuumuse, näiteks päikesepaiste, tule ja muu sarnase eest.

ETTEVAATUST! Seadme lähedale ei tohi asetada leegiallikaid (nt põlevaid küünlaid).

Teie vana seadme hävitamine



1. Läbitõmmatud ristiga prügikasti sümbol tähendab, et elektriliste ja elektrooniliste toodete (WEEE) jäätmeid tuleb olmeprügist eraldi hävitada.



2. Vanad elektriseadmed võivad sisaldada ohtlikke koostisosi, seega aitab prügi nõuetekohane hävitamine vältida võimalikku negatiivset mõju loodusele ja inimeste tervisele. Teie kasutatud seade võib sisaldada taaskasutatavaid osi, millega saab parandada teisi seadmeid ning muid väärtuslikke materjale, mida saab taaskasutada, et säilitada piiratud ressursse.
3. Saate viia oma seadme kas kauplusse, kust see on ostenud või võtta ühendust kohaliku prügiveo ettevõttega, et saada lisainfot oma lähima WEEE jäätmete kogumiskoha kohta. Kõige ajakohasemat infot oma riigi kohta vaadake www.lg.com/global/recycling

Akude/patareide kasutuselt kõrvaldamine



Pb

1. See sümbol võib olla kombineeritud keemiliste sümbolitega elavhõbe (Hg), kaadmium (Cd) või plii (Pb), kui aku sisaldab elavhõbedat rohkem kui 0,0005%, kaadmiumi rohkem kui 0,002% või pliid rohkem kui 0,004%.
2. Kõik akud/patareid tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
3. Vanade akude/patareide õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
4. Täpsemat teavet vanade akude/patareide kasutuselt kõrvaldamise kohta saate linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Vastavusdeklaratsioon

CE 0197

LG Electronics European Shared Service Center BV. kinnitab, et see MINI HI-FI SÜSTEEM vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele. Kogu vastavusdeklaratsiooniga tutvumiseks saatke vastav taotlus järgmisele postiaadressile:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

või külastage meie spetsiaalset vastavusdeklaratsiooni veebilehte:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

See seade on 2,4 GHz lairibaülekandesüsteem, mida saab kasutada kõigis ELi liikmesriikides ja EFTA riikides.

Sümbolid

~	Viitab vahelduvvoolule (AC).
≡	Viitab alalisvoolule (DC).
□	Viitab II klassi seadmele.
⏻	Viitab ooterežiimile.
I	Viitab toite olekule "ON" (SEES).
⚡	Viitab ohtlikule pingele

Märkus: Ärge vaadake otse valgusallikasse, kui LIGHTING on sisse lülitatud.

Kui valgustuse heledus on liiga kiiskav, lülitage sisse ruumi valgustus või lülitage seadme LIGHTING välja.

Sisukord

1 Alustamine

- 2 Ohutusteave
- 8 Ainulaadsed omadused
- 9 Nõuded esitatavatele failidele
- 9 – Nõuded muusikafailidele
- 9 – Ühilduvad USB-seadmed
- 9 – Nõuded USB-seadmele
- 10 Kaugjuhtimispuht
- 12 Esipaneel
- 12 Tagapaneel
- 13 Ülapaneel

2 Ühendamine

- 15 Ferriitsüdamiku kinnitamine
- 15 – Ferriitsüdamikust
- 15 Ühendamine kõlaritega
- 16 Lisaseadmete ühendamine
- 16 – Ühendus AUX IN
- 17 – Kandeseadme ühenduspesa PORT. IN
- 17 – USB-seadme ühendamine
- 18 – Antenni ühendamine

3 Kasutamine

- 19 Põhitoimingud
- 19 – CD- ja USB-seadme kasutamine
- 19 – Automaatesitus
- 20 – Kausta ja MP3-/WMA- faili valimine
- 21 – MP3-/WMA-faili kustutamine
- 21 Taasesitusefekt
- 21 – DJ EFFECT
- 21 – Efekt SCRATCH
- 22 – AUTO DJ
- 22 – DJ PRO
- 22 – TEMPO reguleerimine
- 23 – MIX
- 23 – AUTO SYNC
- 24 Juhtmevaba BLUETOOTH®-i tehnika kasutamine
- 24 – Bluetoothi seadmesse salvestatud muusika kuulamine
- 26 Rakenduse Music Flow Bluetooth
- 26 – Teave rakenduse „Music Flow Bluetooth” kohta
- 26 – Rakenduse „Music Flow Bluetooth” installimine Bluetoothi seadmesse
- 27 – Aktiveerige rakenduse „Music Flow Bluetooth” abil Bluetooth
- 28 Raadio kasutamine
- 28 – Raadio kuulamine
- 28 – FM-i halva vastuvõtukvaliteedi parandamine
- 28 – Raadiojaamade eelhäälestus
- 28 – Kõigi salvestatud raadiojaamade kustutamine
- 29 – Raadiojaama teabe vaatamine
- 30 Heli reguleerimine
- 30 – Helirežiimi seadmine
- 30 – Režiimi USER EQ seadistamine
- 31 Keerukamad toimingud
- 31 – USB-seadmele salvestamine
- 33 – Režiimi JUKE BOX taasesitus
- 34 Muud toimingud
- 34 – Heli ajutine väljalülitamine
- 34 – Lapsekindel režiim CHILDSAFE
- 34 – Failiteabe kuvamine (ID3 TAG)
- 34 – DEMO
- 34 – Mikrofoni kasutamine
- 35 – Režiimi H/P MODE kasutamine
- 35 – HÄÄLE TAANDAMINE
- 36 – HELISTIKU MUUTJA

- 36 – Valgusefektid
- 36 – PARTY THRUSTER
- 36 Kellaaja seadmine
- 36 – Kella seadmine rakenduse „Music Flow Bluetooth” abil Bluetoothi kaudu
- 36 – Mängija kasutamine äratuskellana
- 37 – Unetaimeri seadistamine
- 37 – Valgusregulaator
- 37 Toite automaatne väljalülitamine
- 38 – Toite automaatne sisselülitamine
- 38 – Automaatfunktsiooni muutmine
- 39 LG Sound Sync
- 40 WIRELESS PARTY LINK ühendus

4 Törkeotsing

- 41 Törkeotsing
- 41 – Üldine

5 Lisa

- 43 Üldised tehnilised andmed
- 44 Kölarite tehnilised andmed
- 44 Kaubamärgid ja litsentsid
- 45 Hooldus
- 45 – Märkused plaatide kohta
- 45 – Seadme käsitlemine

1

2

3

4

5

Ainulaadsed omadused

Bluetooth®

Võimaldab kuulata **Bluetooth**i seadmesse salvestatud muusikat.

Kandeseadme sisend

Võimaldab kuulata kandeseadmest lähtuvat muusikat. (MP3, sülearvuti jne)

Taasesitusefektid

Võimaldab kuulata muusikat koos mitmesuguste heli- ja taasesitusefektidega.

Otsesalvestus USB-seadmele

Salvestab muusikat teie USB-seadmele.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth on rakendus, mis võimaldab teil juhtida mõningaid LG uusimaid heliseadmeid. Vaadake lk 26.

LG Sound Sync

Reguleerib selle seadme helitugevust LG Sound Synciga ühilduva LG teleri kaugjuhtimispuldi abil.

Nõuded esitatavatele failidele

Nõuded muusikafailidele

MP3-/WMA-failide ühilduvus selle mängijaga on piiratud järgmiselt.

- Diskreetimissagedus: vahemikus 32 kuni 48 kHz (MP3), 32 kuni 48 kHz (WMA)
- Bitikiirus: vahemikus 32 kuni 320 kbps (MP3), 40 kuni 192 kbps (WMA)
- Failide maksimumarv: andme-CD-l: 999 / USB-seadmel: 2000
- Kaustade maksimumarv: andme-CD-l: 99 / USB-seadmel: 200
- Faililaiendid: .mp3 / .wma
- Sõltuvalt faili tüübist või vormingust ei pruugi teatud MP3-/WMA-failide esitamine õnnestuda.
- CD-ROM-i failivorming: ISO 9660 / JOLiet
- Soovitame kasutada tarkvara Easy-CD Creator, mis loob ISO 9660 failisüsteemi.

DTS-vormingut ei toetata. DTS-helivormingu puhul heli ei edastata.

Kordusalvestusega plaatide vormindamisel tuleb määrata vormingusuvandiks [Mastered], et plaadid ühilduksid LG plaadimängijatega. Kui määrate suvandiks Live File System, ei saa te plaati LG plaadimängijas kasutada.

(Mastered / Live File System: Windows Vista plaadivormingu süsteem)


Ühilduvad USB-seadmed

- MP3 mängija: väikmälu tüüpi MP3 mängija.
- USB väikmälu: seadmed, mis toetavad USB 2.0 või USB 1.1.
- Selle seadme USB-funktsioon ei toeta kõiki USB-seadmeid.

Nõuded USB-seadmele

- Ei toetata seadmeid, mis vajavad pärast arvutiga ühendamist lisatarkvara installimist.
- Ärge eemaldage töös olevat USB-seadet.
- Suure mahuga USB puhul võib otsinguks kuluda rohkem kui mõni minut.
- Andmekao vältimiseks varundage kõik andmed.
- Kui kasutate USB-pikendusjuhet või USB-jaoturit, siis USB-seadet ei tuvastata.
- NTFS-failisüsteemi kasutamine ei ole toetatud. (Toetatud on ainult FAT (16/32) failisüsteem.)
- See seade tuvastab kuni 2000 faili.
- Väliseid kõvakettaid, kaardilugejaid, lukustatud seadmeid ja kõvaketta tüüpi USB-seadmeid ei toetata.
- Seadme USB-porti ei ole võimalik arvutiga ühendada. Seadet ei saa kasutada salvestina.
- Osa USB-seadmetest ei pruugi selle seadmega töötada.

Kaugjuhtimispult

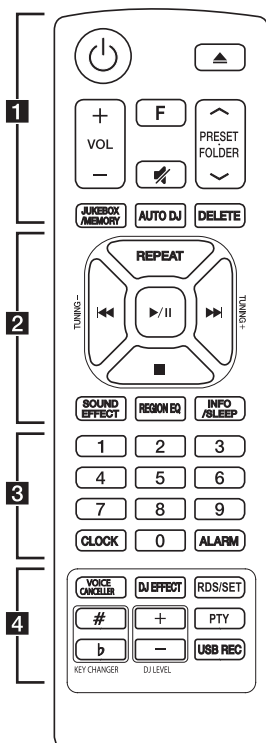

.....**1**.....

⏻ (Ooterežiim/sisse lülitatud) : lülitab seadme sisse ja välja.

▲ (Lahti/kinni) : avab ja suleb plaadisalve.

VOL (Helitugevus) **+/-** : reguleerib kõlari helitugevust.

F (Otstarve) : valib funktsiooni ja sisendiallika.

🔊 (Vaigistusfunktsioon): vaigistab heli.

PRESET-FOLDER ^/V :

- võimaldab otsida MP3-/WMA-faile sisaldavaid kaustu. Kui seadmes mängib CD või USB-seade, kus MP3-/WMA-failid asuvad mitmes kaustas, siis vajutage soovitud kausta valimiseks nuppu **PRESET-FOLDER ^/V** :

- Valib raadiojaama jaoks eelhäälestatud numbri.

JUKEBOX/MEMORY :


- salvestab raadiojaamad;
- kustutab kõik salvestatud raadiojaamad.
- valib režiimi JUKE BOX,
- koostab teie lemmikute loendi.

AUTO DJ : valib AUTO DJ režiimi. (Lisateavet leiate leheküljelt 22.)

DELETE :

- Kustutab MP3/WMA failid. (ainult USB)
- Kustutab muusikapala programmi nimekirjast.

Patarei vahetamine

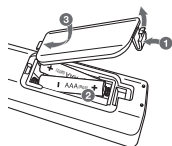

Eemaldage kaugjuhtimispuldi taga asuv aku kaas ning sisestage aku nii, et **+** ja **-** märk sobituksid õigesti.

2

REPEAT : võimaldab esitada muusikapalu/faile korduvalt või juhujärjestuses.

TUNING-/+ : valib raadiojaamad.

◀◀/▶▶ (Jäta vahele/otsi) :

- Liigub kiiresti eelmise või järgmise muusikapala juurde;
- Otsib muusikapalast või failist soovitud lõiku.

▶/|| (Esitamine/paus) :

- käivitab või peatab taasesituse,
- Valib STEREO/MONO.

■ (Peata):

- Lõpetab taasesituse või salvestuse.
- Tühistab kustutusfunktsiooni DELETE.

SOUND EFFECT : valib heliefekte.

REGION EQ : Valib piirkonna ekvalaiseri.

INFO / SLEEP

- Kuvab teavet teie muusika kohta. Sageli sisaldab MP3-fail ID3-märgist. Märgis sisaldab teavet pealkirja, esitaja, plaadi või esitusaja kohta.
- Näitab Bluetooth-režiimis kõigi ühendatud Bluetooth-seadmete nimesid.
- WIRELESS PARTY LINK ühenduse olekus ilmub MASTER-seadmel (peaseade) SLAVE-seadme (alamseadme) nimi ja MASTER-seadmel (peaseade) ilmub SLAVE-seadme (alamseade) nimi.
- Vajutage ja hoidke süsteemi automaatseks välja lülitamiseks määratud aja möödudes. (Valgusregulaator: kuvaakna heledust vähendatakse poole võrra.)

3

Numbrinupud **0** kuni **9**: valib numbriga muusikapala, faili või eelmääratud numbri.

CLOCK : võimaldab seada kellaaja ja kella vaadata.

ALARM : äratusfunktsiooni ALARM abil saate CD või USB-seadme esituse ja raadiovastuvõtu soovitud ajal sisse lülitada.

4

VOICE CANCELLER : Seda saab kasutada muusika esitamise ajal, vähendades erinevates allikates laulja vokaali.

DJ EFFECT : valib režiimi DJ EFFECT. (Vt lehekülj 21)

RDS/SET :

- RDS (raadioandmesüsteem)
- Kinnitab seadistuse.


KEY CHANGER (#/b) : Muudab helistiku teie hääleulatusse sobivaks.

DJ LEVEL +/- : reguleerib režiimi DJ EFFECT helitugevust.

PTY : otsib raadiojaamu tüübi järgi.

USB REC : otse USB-seadmele salvestamine.

Esipaneel

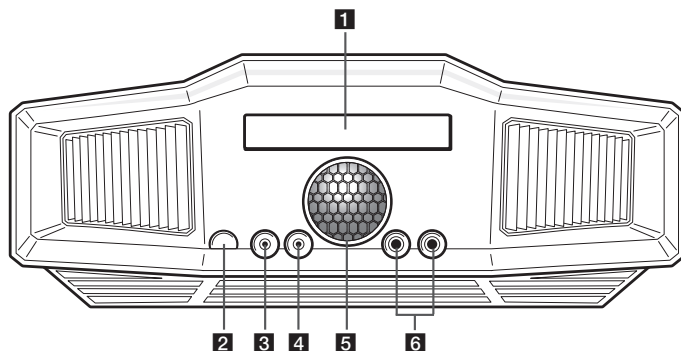

1 Plaadipesa

2 R

Kaugjuhtsensor

3 HEADPHONE

Ühendab kõrvaklapid.

4 PORT. (Kaasaskantav) IN

Konkreetsse seadme ühendamine.

5 DANCE LIGHTING (Valguskuul)


- Kuvab erinevad valgustusmustrid ja värvid.

- Saate nurka sõrme abil alla ja üles reguleerida.

6 MIC (Mikrofon) 1/2

Mikrofoni ühendamine.

Tagapaneel

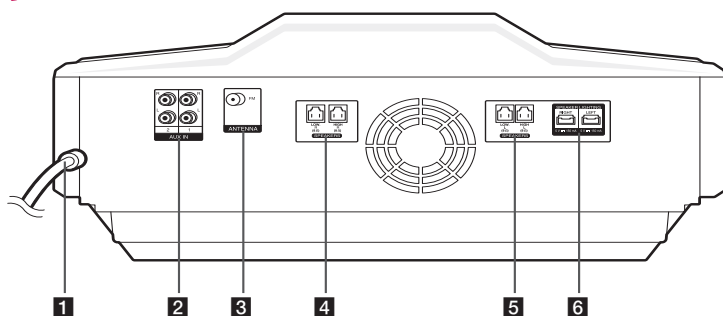

1 Toitejuhe



Ettevaatust!

- Võimalusel ühendage toitejuhe otse seinakontakti. Kui aga kasutate pikendusjuhet, on soovitatav valida 110 V / 15 A või 230 V / 15 A pikendusjuhe, vastasel juhul võib seade puuduliku toite tõttu halvasti töötada.
- Ärge koormake pikendusjuhet üle liigse elektri koormusega.

2 AUX IN 1/2 (L/R)

3 ANTENNA (FM)

4 R SPEAKERS

Ühendab parempoolse kõlari juhtmed.


5 L SPEAKERS

Ühendab vasakpoolse kõlari juhtmed.

6 SPEAKER LIGHTING

Kõlari valguskaablite ühendamine.

Ülapaneeel

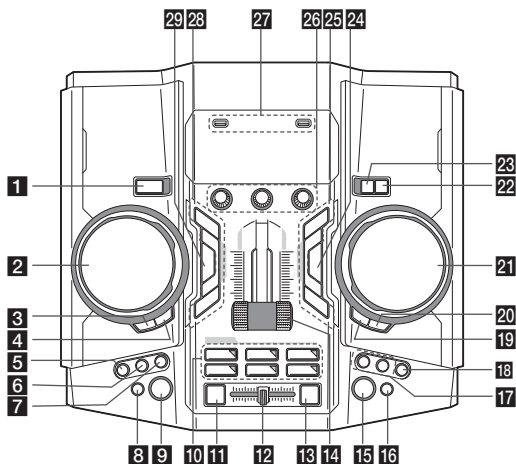

1 (Ooterežiim/sisse lülitatud)

2 **SCRATCH / LEVEL CONTROL, SEARCH KNOB (A SIDE)**

- Pöörleb päripäeva või vastupäeva, et tekitada kraapivat heli.
- Pöörleb päripäeva või vastupäeva, et reguleerida DJ EFFECT taset.
- Pöörleb päripäeva või vastupäeva, et otsida järgmist/eelmist faili või järgmist/eelmist kausta. (CD/USB 1 ainult)

3 **SEARCH (A SIDE)**

Otsib järgmist/eelmist faili või järgmist/eelmist kausta, kui vajutate korduvalt nuppu SEARCH. (CD/USB 1 ainult)

4 **OK (A SIDE)**

Valib soovitud faili või kausta pärast faili või kausta otsimist. (CD/USB 1 ainult)

5 **H/P MODE**

Vajutage, et valida kõrvaklappide jälgimise režiim.

6 **H/P VOLUME**

Vajutage, et valida kõrvaklappide helitugevuse reguleerimise režiim.

7 **MIC (Mikrofon) VOLUME**

Vajutage, et valida mikrofoni helitugevuse reguleerimise režiim.

8 **BASS BLAST**

BASS BLAST efekti otsevalimine.

9 **LIGHTING**

Muudab valgustusmustreid ja värve või lülitab valgusefektid DANCE LIGHTING ja SPEAKER LIGHTING välja.

10 **DJ PRO PAD**

Vajutage soovitud helipadjandit.

11 **AUTO SYNC**

Kui kasutate MIXi, saate sünkroniseerida audofailide tempo, mida esitatakse seadmel USB 1 ja USB 2, vajutades **AUTO SYNC**.

12 **Cross fader**

Reguleerib failide miksimise helitugevust, kui kasutatakse MIX ON, vajutades nuppu **MIX**.

13 **MIX**

Miksib audioheli.

14 **PARTY THRUSTER**

Nihutage kangi, et luua peoatmosfääri.

15 **REGION EQ**

Valib piirkonna ekvalaiseri.

16 **EJECT**

Tõukab välja ja sisestab plaadi.

17 **KEY CHANGER (b/*)**

Muudab helistikku teie hääleulatusale sobivaks.

18 **VOICE CANCELLER**

Saate nautida seda funktsiooni muusika mängimise ajal, vähendades muusika laulja vokaali erinevates allikates.

19 **SEARCH (B SIDE)**

Otsib järgmist/eelmist faili või järgmist/eelmist kausta, kui vajutate korduvalt nuppu SEARCH. (USB 2 ainult)

20 **OK (B SIDE)**

Valib soovitud faili või kausta pärast faili või kausta otsimist. (USB 2 ainult)

21 SCRATCH / LEVEL CONTROL, SEARCH KNOB (B SIDE)

- Pöörleb päripäeva või vastupäeva, et tekitada kraapivat heli.
- Pöörleb päripäeva või vastupäeva, et reguleerida USER EQ taset.
- Pöörleb päripäeva või vastupäeva, et otsida järgmist/eelmist faili või järgmist/eelmist kausta. (USB 2 ainult)

22 F (Otstarve) / WIRELESS LINK

- Valib funktsiooni ja sisendallika.
- Vajutage ja hoidke all 3 sekundi jooksul, et valida režiim WIRELESS PARTY LINK.

23 USB REC / DEMO

- Salvestab seadmesse USB 1.
- Kopeerib USB 2 seadmesse USB 1.
- Kuvab DEMO režiimi.

24 USER EQ

Valib teie loodud heliefekti.

25 Peamised juhtseadised (USB 2 ainult)

I<</>>I (Jäta vahele/otsi)

Kiire ülehüppamine taha- või ettepoole. /

Otsimiseks loo/faili sees vajutage ja hoidke all.

>II (Esitamine/paus)

Alustab või peatab esituse.

□ (Peata)

Peatab esituse või tühistab funktsiooni DELETE.

26 A / B TEMPO

Reguleerib TEMPOt USB funktsioonis.

VOLUME

Reguleerib kõlari, mikrofoni või kõrvaklappide helitugevust.

27 USB 1 / USB 2

Saate esitada või salvestada helifaili, ühendades USB seadme.

28 Peamised juhtseadised (CD / USB 1 /

BLUETOOTH / RADIO ainult)

I<</>>I (Jäta vahele/otsi)

- Kiire ülehüppamine taha- või ettepoole. /

Otsimiseks loo/faili sees vajutage ja hoidke all.

- Valib raadiojaamu.

>II (Esitamine/paus)

- Alustab või peatab esituse.

- Valib STEREO/MONO.

□ (Peata), **RDS**

- Peatab esituse või tühistab funktsiooni DELETE.

- Radio Data System.

29 DJ EFFECT

Valib soovitud DJ EFFECT.


Ferriitsüdamiku kinnitamine

Sõltuvalt riigis kehtivates eeskirjadest ei pruugi ferriitsüdamik kuuluda tarnekomplekti.

Ferriitsüdamikust

Elektrihäirete vähendamiseks või kõrvaldamiseks tuleb paigaldada ferriitsüdamik.


1. Tõmmake ferriitsüdamiku riiv [a] avatud asendisse.
2. Kerige L SPEAKERS juhtmed kaks korda ümber ferriidist südamiku.
Kerige R SPEAKERS juhtmed kaks korda ümber ferriidist südamiku.
Kerige LEFT ja RIGHT SPEAKER LIGHTING juhtmed koos kaks korda ümber ferriidist südamiku.
3. Sulgege ferriitsüdamik, kuni kostab klõpsatus.

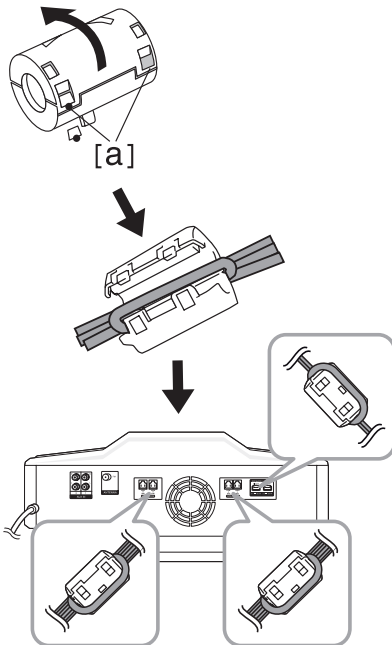

Ühendamine kõlaritega

Ühendage kõlari kaablipistikud ühenduspesa **SPEAKERS**.

Kõlarite valgustussüsteemi juhtme ühendamiseks sisestage juhe süsteemi ühenduspesadesse **SPEAKER LIGHTING**.

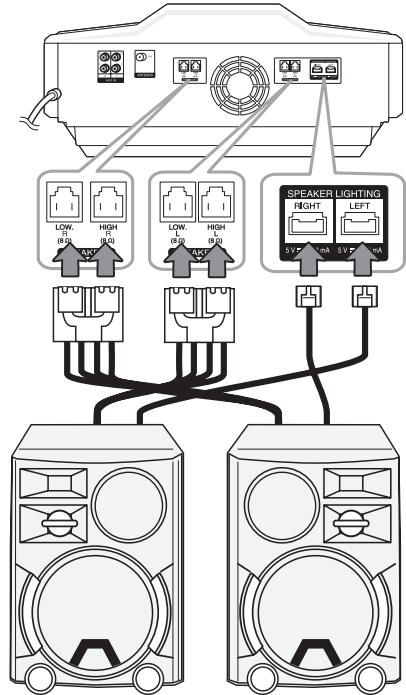


⚠ Ettevaatust!

- Kontrollige, kas ühenduspesad ja kõlarid on õigesti kokku sobitatud.
- Kontrollige, kas kaablid on kindlalt seadme ühenduspesades.

⚠ Ettevaatust!

- Ärge püüdke tõsta kõlarit üksi. Kõlari tõstmiseks on vaja kahte inimest. Selle nõude eiramisel võivad tekkida kõlari talitushäired, võite ennast vigastada ja/või tekitada materiaalset kahju.
- Kui ühendate kõlarid seadmega, siis ühendage kõlari kaabel ja pistik kindlasti vastava kõlari ühenduspesaga.
- Kõlarid tuleb asetada seadmest vähemalt 20 cm kaugusele, et vältida kõlarite tekitatud vibratsiooni.

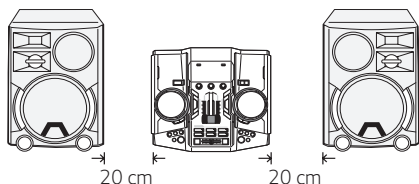


- Vanurite, laste ja rasedate kaitsmiseks kontrollige enne muusika esitamist helitugevust, et see poleks nende jaoks ehmatavalt vali.
- Ärge kasutage seadet piiratud ruumis. See võib kahjustada inimeste kuulmist. Soovitatav on kasutada seadet avaras ruumis.
- Jälgige, et lapsed ei paneks oma käsi või mis tahes esemeid kõlari lahtisesse kanaliavasse.
- Kasutage vaid seadmega kaasas olnud kõlarit. Teiste kõlarite kasutamine võib põhjustada rikkeid.
- Kõlarid sisaldavad magnetosi, mis võivad põhjustada teleri- või arvutiekraanil värvihäireid. Paigutage kõlarid teleri- või arvutiekraanist kaugemale.
- Ärge vaadake pikemat aega kõlari tulesid. See võib silmi kahjustada.

Lisaseadmete ühendamine

Ühendus AUX IN


Ühendage lisaseadme (videokaamera, teler, pleier jne) väljundjuhe ühenduspesa **AUX IN 1/2 (L/R)**.

Kui teie seadmel on ainult üks heliväljund (mono), siis ühendage see seadme vasakpoolsesse helipesa.

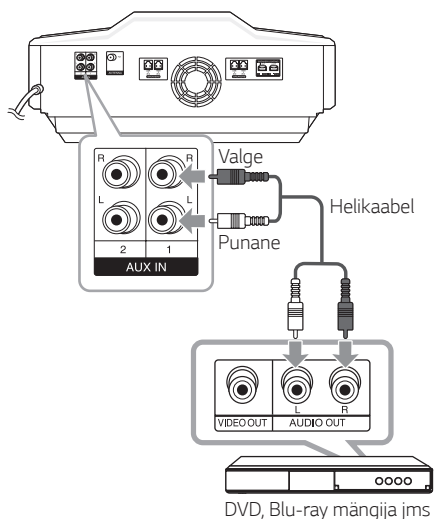

Kandeseadme ühenduspesa PORT. IN

Ühendage kandeseadme (MP3 või PMP jne) väljund (kõrvaklapid või Line Out) seadme ühenduspessa **PORT. IN**.

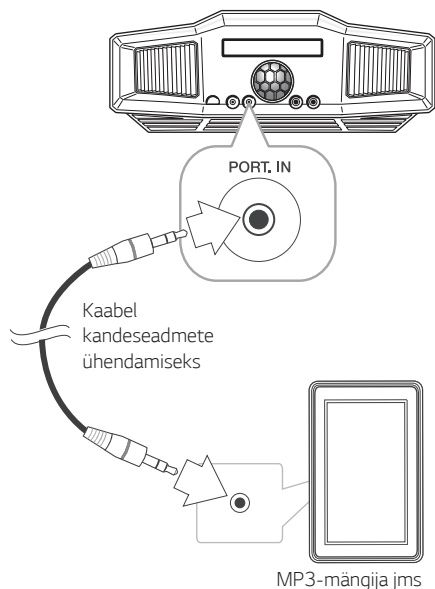

Kandemängijas või välisseadmes asuva muusika kuulamine

Seadet saab kasutada muusika esitamiseks mitut eri tüüpi kandemängijatest või välisseadmetest.

1. Ühendage kandemängija süsteemi ühenduspessa **PORT. IN**.

Või

Ühendage välisseade süsteemi ühenduspessa **AUX IN 1/2 (L/R)**.


2. Lülitage toide sisse vajutades kaugjuhtimispuldil  või seadmel .
3. Vajutage kaugjuhtimispuldil **F** või seadmel **F / WIRELESS LINK**, et valida **AUX 1**, **AUX 2** või **PORTABLE** funktsioon.
4. Lülitage kandemängija või välisseade sisse ja käivitage esitus.

! Märkus

Lülitab automaatselt **PORTABLE** funktsioonile, kui ühendate kaasaskantava seadme **PORT. IN** pessa.

USB-seadme ühendamine

Ühendage USB-seade (või MP3-mängija jms) seadme USB-portidega.

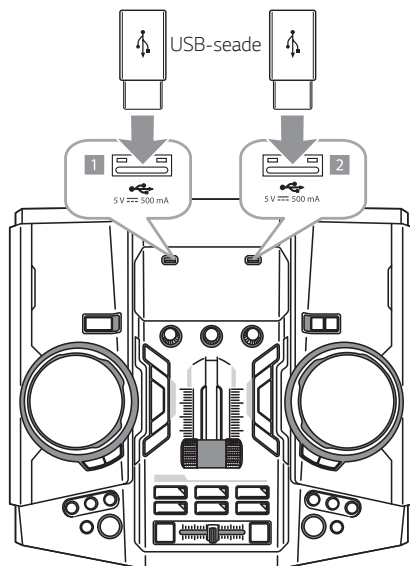

! Märkus


USB-seadme eraldamine seadmest

1. Valige muu funktsioon/režiim või vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu  või seadme nuppu .
2. Eraldage USB-seade seadme küljest.

Antenni ühendamine

Raadio kuulamiseks ühendage seadmega kaasas olev FM-antenn.

Ühendage FM-traatantenn seadme FM-antenni ühenduspesa.

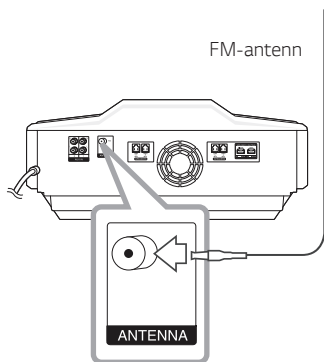

Märkus

Tõmmake FM-traatantenn täielikult lahti.

Põhitoimingud

CD- ja USB-seadme kasutamine

1. Sisestage plaat. Selleks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **▶** või seadme nuppu **▶** **EJECT** või ühendage USB-seade USB-porti.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldi **F** või seadmel **F / WIRELESS LINK**, et valida CD või USB funktsioon.

Toiming	Selle tegemiseks
Peatamine	Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu ■ või seadme nuppu □ .
Taasesitus	Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu ▶/II või seadme nuppu ▶II .
Paus	Vajutage taasesituse ajal kaugjuhtimispuldi nuppu ▶/II või seadme nuppu ▶II .
Soovitud lõigu otsimine muusikapalast/failist	Hoidke taasesituse ajal all kaugjuhtimispuldi nuppu ◀◀/▶▶ või seadme nuppu ◀◀/▶▶ ning vabastage see, kui olete leidnud koha, mida soovite kuulata.
Otse muusikapala/faili valimine	Otse soovitud loo või faili juurde liikumiseks vajutage kaugjuhtimispuldi numbrinuppe 0 kuni 9 .
Eelmisele/järgmisele muusikapalale/failile liikumine	- Peatatud olekus Järgmise muusikapala/faili juurde liikumiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu ◀◀/▶▶ või seadme nuppu ◀◀/▶▶. - Taasesituse ajal Nuppude ◀◀/▶▶ abil: Järgmise muusikapala/faili juurde liikumiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu ▶▶ või seadme nuppu ▶II. Kui esitus on kestnud alla kahe sekundi, vajutage eelmise muusikapala/faili juurde liikumiseks kaugjuhtimispuldi nuppu ◀◀ või seadme nuppu ◀◀. Kui esitus on kestnud alla kolme sekundi, vajutage muusikapala/faili algusesse liikumiseks kaugjuhtimispuldi nuppu ◀◀ või seadme nuppu ◀◀.
Kordus- või juhuesitus	Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldi nuppu REPEAT . Kuva muutumise üksikasju vaadake märkusest.

! Märkus

- Kuva muutub alltoodud järjekorras.

USB	MP3/WMA CD	Audio CD
REPEAT TRK	REPEAT TRK	REPEAT TRK
REPEAT *DIR	REPEAT DIR	-
REPEAT ALL	REPEAT ALL	REPEAT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR: kataloog

- JUKE BOX nimekirja taasesitamise ajal on saadaval ainult REPEAT TRK ja REPEAT ALL.
- Isegi seadme taaskäivitamisel või ühelt funktsioonilt teisele lülitamisel saate jätkata muusika kuulamist kohast, kus see pooleli jäi.
- Iga 30 sekundi tagant kuvatakse järgmise faili nimi. (Välja arvatud juhuesituste RANDOM ja AUTO DJ RANDOM, esitusloendi viimase faili puhul jne.)
- Kui jätate plaadisalve viieks minutiks avatuks, sulgub see automaatselt.

Automaatesitus

- AUDIO/MP3/WMA CD esitus algab pärast plaadisalve avamist ja sulgemist automaatselt.
- Kui plaadisalv on avatud ja seejärel suletakse, kui plaati pole sees, lülitub automaatselt CD-funktsioonile.
- CD või USB-seadme sisestamisel
 - Kui vajutate seadmel **A SIDE** nuppu **▶II**, vahetatakse funktsiooniks CD või USB 1 ja algab taasesitus. (Erandiks on Bluetooth / Tuner funktsioonid)
 - Kui vajutate seadmel **B SIDE** nuppu **▶II**, vahetatakse funktsiooniks USB 2 ja algab taasesitus. (Erandiks on MIXER ON režiim)

! Märkus

- CD või USB-seadme sisestamisel
 - Kui vajutate seadme **A SIDE** juures nuppu **I<</>>I**, **□**, **SEARCH**, vahetatakse funktsiooniks CD või USB 1. (Erandiks on Bluetooth / Tuner funktsioonid)
 - Kui vajutate seadme **B SIDE** juures nuppu **I<</>>I**, **□**, **SEARCH**, vahetatakse funktsiooniks USB 2. (Erandiks on MIXER ON režiim)

Kausta ja MP3-/WMA- faili valimine

Seadmelt


1. Vajutage **SEARCH** ja pöörake **SCRATCH / LEVEL CONTROL, SEARCH KNOB**, kuni ilmub soovitud fail. Uuesti **SEARCH** vajutades saate otsida ka kausta.
2. Vajutage valitud faili esitamiseks **OK** või **>||**. Kausta otsides vajutage faili valimiseks **OK** ja seejärel vajutage uuesti **OK** või **>||**. Alustatakse valitud faili taasesitust.

Kaugjuhtimispuldi abil

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt nuppu **PRESET-FOLDER ^/V** kuni ilmub soovitud kaust.
2. Taasesitamiseks vajutage nuppu **▶/||**. Algab esimese faili või kausta taasesitus.

! Märkus

- CD/USB kaustad/failid tuvastatakse allpool näidatud viisil.

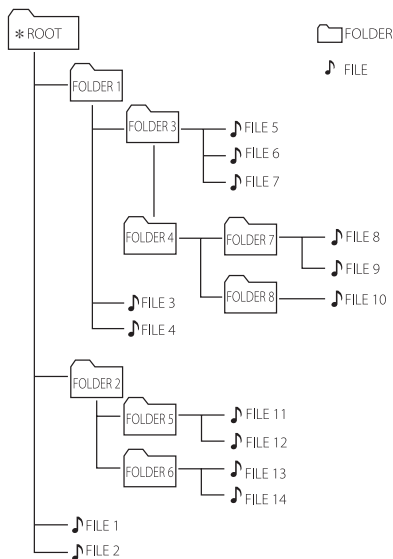

- Kui kaustas puuduvad failid, siis kausta ei kuvata.
- Kaustad esitatakse järgmises järjestuses: **ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6**
- Failid esitatakse üksteise järel alates **FILE 1** kuni **FILE 14**.
- Failid ja kaustad esitatakse salvestamise järjekorras ja sõltuvalt salvestamistingimustest võidakse need esitada erinevas järjestuses.
- *ROOT: kui arvuti USB-seadme tuvastab, on esimene kuva „ROOT“.

MP3-/WMA-faili kustutamine

Nupu **DELETE** abil saate faile ja kaustu kustutada või seadet vormindada. Selle funktsiooni kasutamiseks peab esitus olema peatatud. (Ainult USB.)

1. -Valige kustutatav faili ja vajutage nuppu **DELETE**.

-Kustutatava kausta valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **PRESET-FOLDER** **▲/▼** ja vajutage nuppu **DELETE**.

-USB-seadme vormindamiseks hoidke nuppu **DELETE** all.

Või

Kui MP3-/WMA-fail on valitud, vajutage korduvalt nuppu **DELETE**.

Kuva muutub alltoodud järjekorras.

- DEL FILE? : kustutab faili.
- DEL FOLDER? : kustutab kausta.
- FORMAT? : vormindab USB-seadme.

2. Faili/kausta kustutamiseks või vormindamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **▶/||** või seadme nuppu **>||**.
Kui soovite praegusest režiimist väljuda, vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **■** või seadme nuppu **□**.



Ettevaatust!

- Ärge eemaldage USB-seadet töötamise ajal (taasesitus, kustutus jne).
- Andmekao takistamiseks on soovitatav regulaarne varundamine.
- Kustutuse funktsioon ei pruugi olla toetatud sõltuvalt USB olekust (lukus jne).

Taasesitusefekt

Seade toetab mitmesuguseid heli- ja taasesitusefekte : DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO, AUTO DJ, TEMPO, MIX, AUTO SYNC.

DJ EFFECT

Võimaldab nautida režiimi DJ EFFECT heliefekte, näiteks FLANGER/PHASER/WAH/DELAY.

1. Soovitud heliefekti DJ EFFECT (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, OFF) valimiseks vajutage nuppu **DJ EFFECT**.
2. Režiimi DJ EFFECT taseme reguleerimiseks vahemikus 0 kuni 15 keerake nuppu **SCRATCH / LEVEL CONTROL, SEARCH KNOB** päri- või vastupäeva.



Märkus

- Kui vajutatakse nuppu DJ EFFECT, kuvatakse 3 sekundi vältel režiimi **DJ EFFECT**.
- Mõõtetaseme reguleerimisel kuvatakse praegune mõõtetase.
- Kui funktsiooni vahetatakse või seade välja lülitatakse, lülitatakse välja režiim DJ EFFECT ja efekt DJ EFFECT.

Efekt SCRATCH

Saate väljastada ja miksida heliefekti SCRATCH.

Skrätsimisheli miksimiseks tuleb keerata nuppu **SCRATCH / LEVEL CONTROL, SEARCH KNOB**.

- Skrätsimisheli efekt on kuuldav sõltuvalt nupu **SCRATCH / LEVEL CONTROL, SEARCH KNOB** pööramise suunast.

AUTO DJ

Auto DJ ühendab ühe muusikapala lõpu ja järgmise alguse üheks, muutes taasesituse sujuvaks. See tasakaalustab muusikapalade/failide helitugevuse, et tagada segamatu taasesitus.

Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldi nuppu **AUTO DJ**, kuva muutub alljärgnevalt. **RANDOM** (AUTO DJ RANDOM) -> **REPEAT ALL** (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

Režiim	Kuvaaken	Kirjeldus
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	Selles režiimis esitatakse muusikat juhuslikus järjekorras.
REPEAT	REPEAT ALL (AUTO DJ SEQUENTIAL)	Selles režiimis esitatakse muusikat korduvalt.
OFF	- (AUTO DJ OFF)	-

! Märkus

- Režiim AUTO DJ ei toeta lõigu otsimist muusikapalast/failist ega korduvat juhuesitust.
- Kui lülitate režiimis AUTO DJ sisse mõne muu funktsiooni või peatate muusika taasesituse seadme nupuga  (või kaugjuhtimispuldi nupuga ) , lülitub režiim AUTO DJ välja.
- Režiimi AUTO DJ ei toetata alla 60 sekundi pikkuste failide puhul.
- Salvestamise ajal ei ole režiimi AUTO DJ võimalik kasutada.
- JUKE BOX-i loendi esitamise ajal on valitud ainult AUTO DJ SEQUENTIAL.

DJ PRO

See funktsioon võimaldab miksida CLUB, DRUM või USER heliefekte. Igas režiimis on kuni 6 heliefekti.

1. Režiimi DJ PRO soovitud heliefekti valimiseks vajutage ja hoidke all **DJ PRO PAD (CLUB, DRUM või USER)**.
2. Vajutage soovitud helile vastavat nuppu **DJ PRO PAD (1,2,3,4,5,6)**.

! Märkus

- Kui soovite kasutada funktsiooni USER, peate rakenduses „Music Flow Bluetooth“ allika registreerima. Kui allikas ei ole USER funktsioonile registreeritud, ilmub ekraanile teade „EMPTY“ või „NO SOUND“.
- Režiimis DJ Pro on algselt valitud efekt CLUB.
- Kui vajutate nuppu DJ PRO, kuvatakse 3 sekundi vältel režiim **DJ PRO PAD (CLUB, DRUM või USER)**.
- Kui vajutate nuppu **DJ PRO PAD (1,2,3,4,5,6)**, miksitakse DJ PRO heli.
- Kui vajutate DJ PRO heli esitamise ajal muud nuppu **DJ PRO PAD (1,2,3,4,5,6)**, lõpetatakse parajasti mängiva DJ PRO heli esitamine ja hakkab kõlama valitud DJ PRO heli.

TEMPO reguleerimine

Tempot saate reguleerida USB funktsiooni 1 või 2 puhul vahemikus 50 (MIN) kuni 150 (MAX).

Kui soovite reguleerida USB 1 tempot, keerake nuppu **A TEMPO**. Kui soovite reguleerida USB 2 tempot, keerake nuppu **B TEMPO**.

! Märkus

- Kui lülitate seadme välja, vahetate funktsiooni või peatate täielikult, seatakse tempoks 100.
- Kui teete esituses pausi ja seejärel jätkate esitust, siis tempo säilitatakse.

MIX

Saate heli miksida.

1. Vajutage nuppu **MIX**. Kuvatakse tekst „MIXER ON“. Valige **A SIDE** jaoks soovitud funktsioon ja mängige seda. Mix on saadaval kõigi funktsioonide jaoks peale USB 2.
2. Sisestage taasesituse ajal USB-pesasse **2** USB-seade ja taasesitage. **B SIDE** fikseeritakse USB 2 funktsioonina.
3. Miksitud heli helitugevuse reguleerimiseks liigutage Mix fader-it. **B SIDE** helitugevuse vähendamiseks liigutage seda vasakule ja **A SIDE** helitugevuse vähendamiseks paremale.

! Märkus

- Režiimis MIXER ON
 - Saate reguleerida tempot USB funktsiooni 1 või 2 puhul.
 - Kui vajutate seadme nuppu **I<</>>I**, **□** või **>||** toimib see üksnes vastava külje jaoks.
 - Kui vajutate **I<</>>I**, **>||** või **■** kaugjuhtimispuldil, töötab see nii **A SIDE** kui ka **B SIDE** puhul.
 - Kasutamisel on soovitatav kasutada seadme nuppe **I<</>>I**, **□** või **>||** mitte kaugjuhtimispuldi omi.
 - Numbrinupud ei toimi.
 - Teil on võimalik kasutada režiimi H/P MODE. (Vaadake lk 35)
- Kui lülitate seadme välja, kui miksimine on pooleli, lülitub režiim MIX välja.

AUTO SYNC

Kui kasutate miksimist, saate sünkroonida USB 1 ja USB 2 kaudu esitatavate helifailide tempo.

Selleks vajutage nuppu **AUTO SYNC**.

Selle lõpetamiseks vajutage nuppu **AUTO SYNC** kaks korda.

! Märkus

- USB1-seadmes esitatava muusika tempo sünkroonitakse USB2 omaga.
- Kui on sees AUTO SYNC, siis **A TEMPO** ei toimi.
- Kui USB2 täielikult seiskub või vahetatakse funktsiooni, siis funktsioon AUTO SYNC tühistatakse.
- Alltoodud juhtudel võib sõltuvalt heliallikast ilmned funktsiooni AUTO SYNC tõrge.
 - Vaikuselöik muusikapala alguses.
 - Sissejuhatus või üleminekulöik, kus on kasutusel vähe muusikariistu.
 - Juhul, kui muutub taasesituse kiirus või muusikapala tempo.
 - Juhul, kui BPM-i andmed edastatakse reaajas, mitte muusikapala alguses.
- Kui muusikapala esitatakse liiga kiiresti või aeglaselt, siis hoidke all nuppu **AUTO SYNC**. Kuvatakse tekst „AUTO SYNC/RE-ANALYZING“.
- Funktsioon AUTO SYNC on saadaval üksnes juhul, kui **A SIDE** jaoks on režiimis MIXER ON valitud USB 1 ja **B SIDE** jaoks on valitud USB 2 ning mõlemad mängitakse.

Juhtmevaba BLUETOOTH®-i tehnika kasutamine

Teave Bluetoothi kohta

Bluetooth on raadiosidel põhinev lähiühenduse tehnoloogia.

Heli võib katkeda, kui teistest seadmetest lähtuvad elektrilained ühendust häirivad või ühendate

Bluetoothi teises ruumis.

Üksikseadmete ühendamine **Bluetooth**-i raadiotehnoloogia abil on täiesti tasuta. **Bluetooth**-i raadiosidet võimaldavat mobiiltelefoni saab kasutada jadaühenduses, kui ühendus luuakse **Bluetooth**-i raadiotehnoloogia abil. Võimalikud seadmed: mobiiltelefon, MP3-mängija, sülearvuti, pihuarvuti.

Bluetoothi profiilid

Bluetooth-i raadiotehnoloogia kasutamiseks peavad seadmed olema suutelised tõlgendama teatud profile. See seade ühildub alljärgneva profiiliga.

A2DP (täiustatud heliedastusprofiil)

Codec : SBC

Bluetoothi seadmesse salvestatud muusika kuulamine

Seadme ja muu Bluetoothi seadme sidumine

Enne sidumistoimingu alustamist veenduge, et teie **Bluetoothi** seadme **Bluetoothi** funktsioon on sisse lülitatud. Vaadake oma **Bluetoothi** seadme kasutusjuhendit. Kahe seadme sidumine tuleb teha vaid üks kord.

1. Lülitage seade sisse.
2. Kasutage **Bluetoothi** seadme vastavaid funktsioone ja tehke sidumistoiming. Selle seadme otsimise ajal **Bluetoothi** seadmes võib **Bluetoothi** seadme ekraanile ilmuda leitud seadmete loend (sõltuvalt kasutatava **Bluetoothi** seadme tüübist). Teie seadme nimeks kuvatakse „LG CM9960(XX)”.

! Märkus

- XX tähendab **Bluetoothi** aadressi kaht viimast numbrit. Näiteks kui teie seadme **Bluetoothi** aadress on kujul 9C:02:98:4A:F7:08, kuvatakse teie **Bluetoothi** seadmel „LG CM9960(08)”
- Sõltuvalt kasutatava **Bluetoothi** seadme tüübist võib sidumisviis ka teistsugune olla. Sisestage vajalik PIN-kood (0000).
- Samal viisil nagu ülal kirjeldatud, ent **Bluetoothi** funktsiooni kaudu saab selle seadme korraga ühendada kuni kolme **Bluetoothi** seadmega.
- Mitme seadme sidumist toetavad ainult Androidi ja iOS-i seadmed. (Olenevalt ühendatud seadme tehnilistest omadustest ei pruugi mitme seadme sidumine olla toetatud.)
- **Bluetoothi** eraldatavad/irdseadmed (nt pordilukk jms) mitme seadme sidumist ei toeta.

3. Kui seade on edukalt teie **Bluetoothi** seadmega ühendatud, ilmub kuvaaknale „BLUETOOTH PAIRED” ja asendub varsti **Bluetoothi** seadme nimega.

! Märkus

- Kui ühendate mitme seadme sidumiseks muud seadmed, ilmub ekraanile hetkeks tekst „BLUETOOTH PAIRED“.
- Kui seadme nimi pole saadaval, kuvatakse „-“.

4. Kuulake muusikat.

Bluetoothi seadmesse salvestatud muusika kuulamise kohta vaadake **Bluetoothi** seadme kasutusjuhendit.

! Märkus

- **Bluetooth®**-i tehnoloogia kasutamisel peate looma ühenduse seadme ja **Bluetoothi** seadme vahel ning hoidma nende vahekauguse võimalikult väikesena. Siiski ei pruugi see alljärgnevatel juhtudel hästi toimida.
 - Selle seadme ja **Bluetoothi** seadme vahel paikneb takistus.
 - Läheduses asub **Bluetooth®**-i tehnoloogiaga sama sagedust kasutav seade, näiteks meditsiiniseade, mikrolaineahi või raadiokõhtvõrgu seade.
- Selle seadme taaskäivitamisel peate oma **Bluetoothi** seadme uuesti ühendama.
- Isegi kui seade on **Bluetoothi** režiimis ühendatud kuni kolme **Bluetoothi** seadmega, saate muusikat esitada ja juhtida vaid ühe ühendatud seadme abil.

Juhib ühendatud Bluetoothi seadet

Seadmest saab kontrollida ühendatud Bluetoothi taasesitamist, peatamist, lõpetamist ja vahele jätmist.

! Märkus

- See funktsioon on saadaval vaid Android- ja iOS-seadmetel.
- Sõltuvalt Bluetoothi seadmest või operatsioonisüsteemist, ei pruugi see funktsioon toetatud olla.

! Märkus

- Kui see seade on ühendatud mitme **Bluetoothi** seadmega, säilitab funktsiooni vahetamisel **Bluetoothi** ühenduse vaid üks seade, millelt sisu esitatakse.
- Heli võib katkeda, kui teistest elektroonikaseadmetest lähtuvad elektrilained ühendust häirivad.
- Selle seadme abil ei saa **Bluetoothi** seadet juhtida.
- Sõltuvalt seadme tüübist võib **Bluetoothi** funktsiooni kasutamine ka ebaõnnestuda.
- Saate juhtmevaba süsteemi nautida telefoni, MP3-mängija, sülearvuti jms seadmete tarvitamisel.
- Mida suurem on selle seadme ja **Bluetoothi** seadme vahekaugus, seda halvemaks muutub helikvaliteet.
- **Bluetoothi** ühendus katkeb seadme väljalülitamisel või seadme ning **Bluetoothi** seadme ja selle seadme vahekauguse suurenedes.
- Kui **Bluetoothi** ühendus katkeb, ühendage **Bluetoothi** seade uuesti selle seadmega.
- Kui **Bluetoothi** seade ei ole ühendatud, kuvatakse kuvaaknal „BLUETOOTH READY“.
- Kui kasutate BT funktsiooni, seadke sobiv helitugevuse tase **Bluetoothi** seadme abil.
- Kui see ei ole BT funktsioonis, saab ühendada ainult ühe seadme.
- Kui **Bluetoothi** seade ühendatakse LG teleri kasutamise ajal, siis LG teleri ühendus katkestatakse ja ühendatakse **Bluetoothi** seade.
- Kui ühendate selle seadmega **Bluetoothi** seadme (iOS-i seadme vms) või kasutate seda seadet, on võimalik mõlema seadme helitugevus sünkroonida.

Rakenduse Music Flow Bluetooth

! Märkus

- Selle seadme puhul on rakendus Music Flow Bluetooth kasutamiseks saadaval ainult Android OS-ile.
- Soovitav on kasutada rakenduse viimast versiooni.

Teave rakenduse „Music Flow Bluetooth” kohta

Rakendus „Music Flow Bluetooth” toob sellesse seadmesse terve rea uusi funktsioone.

Rohkemate funktsioonide nautimiseks soovitatakse alla laadida ja installida tasuta rakendus „Music Flow Bluetooth”.

Järgnevalt tutvustame mõnda Music Flow Bluetooth rakenduse funktsiooni.

Multi Juke box : 3 Bluetooth telefoni üheaegsel ühendamisel kolmekordistate enda meelelahutuse hulga. Esitage muusikat kõigist kolmest telefonist ja koostage kõigi telefonide kohandatud esitusloend.

Sampler Creator : salvestage nutitefonil efektid ja sünkroonige need Bluetoothi abil süsteemiga. Olge nii loov, kui suudate.

Rakenduse „Music Flow Bluetooth” installimine Bluetoothi seadmesse

Rakenduse „Music Flow Bluetooth” installimiseks **Bluetoothi** seadmesse on kaks moodust.

Rakenduse „Music Flow Bluetooth” installimine ruutkoodi kaudu

1. Installige rakendus „Music Flow Bluetooth” ruutkoodi kaudu. Skaneerige ruutkood skaneerimistarkvara abil.



2. Installimiseks koputage ikoonile.
3. Allalaadimiseks koputage ikoonile.

! Märkus

- Veenduge, et **Bluetoothi** seade on internetiga ühendatud.
- Veenduge, et **Bluetoothi** seadmes on olemas skaneerimisrakendus. Kui seda ei ole, laadige see alla veebipoest Google Android Market (Google Play Store).
- Sõltuvalt piirkonnast ei pruugi ruutkood toimida.

Rakenduse „Music Flow Bluetooth” installimine poe „Google Android Market (Google Play Store)” kaudu

1. Koputage ikoonile „Google Android Market (Google Play Store)”.
2. Tippige otsinguribale „Music Flow Bluetooth” ja otsige seda.
3. Leidke otsingutulemuste loendist „Music Flow Bluetooth” ja **Bluetoothi** rakenduse allalaadimise alustamiseks koputage sellele.
4. Installimiseks koputage ikoonile.
5. Allalaadimiseks koputage ikoonile.

! Märkus

- Veenduge, et **Bluetoothi** seade on internetiga ühendatud.
- Veenduge, et teie **Bluetoothi** seadmes on olemas rakendus Google Android Market (Google Play Store).

Aktiveerige rakenduse „Music Flow Bluetooth” abil Bluetooth

Rakendus „Music Flow Bluetooth” aitab **Bluetoothi** seadet selle seadmega ühendada.

1. Rakenduse „Music Flow Bluetooth” avamiseks koputage avakuval rakenduse „Music Flow Bluetooth” ikoonile ja avage põhimenüü.
2. Koputage menüünupule [Menu] ja valige soovitud seade.
3. Kui soovite seadme kasutamiseks lisateavet, koputage menüüs [Seadistus] nupule [Spikker].

! Märkus

- Rakendus Music Flow Bluetooth on saadaval järgmiste tarkvaraversioonidega:
 - Android O/S: ver 4.0.3 (või uuem)
- Kui kasutate seadme käitamiseks rakendust Music Flow Bluetooth, on komplekti kuuluva kaugjuhtimispuhli ja rakenduse Music Flow Bluetooth vahel mõned erinevused. Kasutage kindlasti tarnekomplekti kuuluvat kaugjuhtimispuhli.
- Mõne **Bluetoothi** seadmega ei pruugi rakendus Music Flow Bluetooth töötada.
- Isegi pärast rakenduse Music Flow Bluetooth ühendamist võib muusika kosta teie seadme väljundist. Proovige sel juhul uuesti ühendada.
- Kui käitate rakenduse Music Flow Bluetooth kasutamise ajal muid rakendusi või muudate oma **Bluetoothi** seadme sätteid, võib rakendus Music Flow Bluetooth talitluses ilmnedä hälbeid.
- Kui rakendus Music Flow Bluetooth ei tööta õigesti, siis kontrollige oma **Bluetoothi** seadme ja rakenduse Music Flow Bluetooth vahelist ühendust ning proovige seejärel uuesti ühendada.
- Sõltuvalt nutitelefoni operatsioonisüsteemist, võib rakendus Music Flow Bluetooth toimida mõnevõrra erinevalt.
- Kui rakenduse Music Flow Bluetooth ühendus ei toimi hästi, siis kontrollige oma **Bluetoothi** seadme **Bluetoothi** seadistust.

Raadio kasutamine

Veenduge, et FM-antenn on ühendatud. (Vt lehekülj 18)

Raadio kuulamine

1. Vajutage seadmel **F / WIRELESS LINK** või kaugjuhtimispuldil **F**, kuni ekraanile ilmub FM või AM.
Seade häälestub viimati kasutatud jaamale.
2. Automaatne häälestus:
Vajutage ja hoidke kaks sekundit kaugjuhtimispuldil nuppu **TUNING -/+** või seadme **A SIDE** juures nuppu **I<<< / >>>I**, kuni sagedusnäidik hakkab muutuma, seejärel vabastage. Otsimine lõpetatakse, kui seade leiab jaama.

Või

Käsihäälestus:

Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldil nuppu **TUNING -/+** või **I<<< / >>>I** seadme **A SIDE** poolele.

3. Helitugevuse reguleerimiseks keerake esipaneelil olevat helitugevuse nuppu või vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt nuppu **VOL +/-**.

FM-i halva vastuvõtukvaliteedi parandamine

Vajutage seadme **CD/USB 1** juures **>||** või **▶||** kaugjuhtimispuldil. See lülitab tuuneri stereorežiimist ümber monorežiimi ja seeläbi paraneb harilikult vastuvõtu kvaliteet.

Raadiojaamade eelhäälestus

Teil on võimalik eelhäälestada kuni 50 FM-raadiojaama.

Enne kanalite otsimist kontrollige, kas heli on vaikseks keeratud.

1. Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldil nuppu **F** või seadmel nuppu **F / WIRELESS LINK**, kuni ekraanile ilmub FM.
2. Valige soovitud sagedus. Selleks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **TUNING -/+** või seadmel nuppu **I<<< / >>>I**.
3. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **JUKEBOX/MEMORY**. Kuvaaknas hakkab vilkuma salvestuskoha number.
4. Soovitud numbri valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **PRESET-FOLDER ^/V**.
5. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **JUKEBOX/MEMORY**. Jaam on salvestatud.
6. Teiste raadiojaamade salvestamiseks korrake samme 2 kuni 5.
7. Eelseadistatud jaama kuulamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **PRESET-FOLDER ^/V** või numbrinuppe **0** kuni **9**.

Kõigi salvestatud raadiojaamade kustutamine

1. Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil vähemalt 2 sek all nuppu **JUKEBOX/MEMORY**.
Seadme ekraanil hakkab vilkuma tekst „ERASE ALL?“
2. Kõikide salvestatud raadiojaamade kustutamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **JUKEBOX/MEMORY**.

Raadiojaama teabe vaatamine

FM-tuuner on varustatud RDS-funktsiooniga (raadioandmesüsteem). See süsteem näitab teavet kuulatava raadiojaama kohta. Erinevate andmeliikide vahel kerimiseks vajutage mitu korda kaugjuhtimispuldi nuppu **RDS/SET**.

- PS** (Saatekavateenuse nimi)
Ekraanil kuvatakse kanali nimi.
- PTY** (Saatekavatüübi tuvastamine)
Kuvaaknasse ilmub saatekava tüüp (nt „Džäss” või „Uudised”).
- RT** (Raadiotekst)
Tekstisõnum, mis sisaldab eriteavet edastatava jaama kohta.
See tekst võib rulluda üle kuvaakna.
- CT** (Kanali kontrollitava kellaaja kuvamine)
See näitab kellaiega, mida edastab raadiojaam.

Kaugjuhtimispuldi nuppu **RDS/SET** vajutades saate otsida raadiojaamu saatekavatüübi alusel. Kuvatakse viimati kasutatud PTY. Vajutage veel kord nuppu **PTY**, et valida eelistatud saatekavatüüp. Hoidke all nuppu **◀◀/▶▶**. Tuuner alustab automaatselt otsingut. Jaama leidmisel otsing peatatakse.

Heli reguleerimine

Helirežiimi seadmine

Süsteem sisaldab mitmeid eelhäälestatud ringheli välju. Sõltuvalt heliallikatest ja efektidest võivad ekvalaiserid kuvatavad üksused erineda.

Soovitud helirežiimi saate valida kasutades kaugjuhtimispuldil nuppu **SOUND EFFECT**.

Ekraanil	Kirjeldus
BASS BLAST	Võimendatakse kõrgete toonide, bassi ja ruumilise heli efektid.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	See programm annab helile erksa kõlapildi ning tekitab teis tunde, nagu viibiksite ise rokk-, pop-, džäss- või klassikalise muusika kontserdil.
FOOTBALL	Võite nautida jalgpallistaadioni heliefekti FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Saate nautida optimeeritud heli.

Soovitud helirežiimi saate valida kasutades kaugjuhtimispuldil nuppu **REGION EQ**.

Ekraanil	Region	Kirjeldus
FUNK, REGUETON, SAMBA, BANDA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, CUMBIA, TECNO BREGA, FORRO	Ladina-Ameerika	Igas regioonis eelistatava muusikažanri jaoks optimeeritud heliefekt.
ARABIC	Lähis-Ida	
DANGDUT	Indoneesia	
AFRO	Aafrika	
INDIA	India	

! Märkus

- Mõne kõlari puhul võib sõltuvalt helirežiimist heli olla kuulmatu või vaikne.
- Kui vajutate seadmel nuppu **BASS BLAST** saate valida otse efekti BASS BLAST.

Režiimi USER EQ seadistamine

Teil on võimalik reguleerida oma soovi kohaselt **BASS**, **MIDDLE** ja **TREBLE** helivahemikke.

- Vajutage nuppu **USER EQ**. Kuvatakse tekst „USER EQ“.
- Vajutage korduvalt nuppu **USER EQ**, kuni ekraanile ilmub soovitud valik.
- Pöörake väärtuse reguleerimiseks **B SIDE SCRATCH/LEVEL CONTROL, SEARCH KNOB**.

Keerukamad toimingud

USB-seadmele salvestamine

Seadmele USB 1 saate salvestada mitmesuguseid heliallikaid (CD, AUX, PORTABLE, Tuner, USB)

1. Ühendage seadme USB-porti 1 USB-seade.
2. Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldil nuppu **F** või seadmel nuppu **F / WIRELESS LINK**, kuni on valitud salvestatav funktsioon.

Ühe muusikapala/faili salvestamine – saate salvestada USB-seadmele pärast soovitud muusikapala/faili esitamist.

Kõigi muusikapalade/failide salvestamine – USB-seadmele saate salvestada täielikult peatatud olekus.

JUKE BOX nimekirja salvestamine - Peale JUKE BOX nimekirja kuvamist saate salvestada selle USB-le. (Vt lehekülj 33.)

3. Alustage salvestamist vajutades kaugjuhtimispuldil **USB REC** või seadmel nuppu **USB REC/DEMO**.
4. Salvestamise peatamiseks hoidke all seadme nuppu **USB REC/DEMO** või kaugjuhtimispuldi nuppu **USB REC**.

Salvestamine režiimis MIXER ON

Režiimis MIXER ON on salvestamine võimalik. Kui salvestate režiimis MIXER ON, salvestab seade miksitud heli alates nupu **USB REC** vajutamise hetkest.

1. Alustage miksimist. Vaadake lk 23.
2. Salvestuse alustamiseks vajutage seadme nuppu **USB REC** või kaugjuhtimispuldi nuppu **USB REC/DEMO**. Salvestamise peatamiseks hoidke all seadme nuppu **USB REC/DEMO** või kaugjuhtimispuldi nuppu **USB REC**. Vastasel juhul salvestamine jätkub.

Salvestamise peatamine

Salvestamise peatamiseks salvestamise ajal vajutage seadme nuppu **USB REC/DEMO** või kaugjuhtimispuldi nuppu **USB REC**. Salvestamise jätkamiseks vajutage nuppu veel kord. (Vaid Tuner/AUX/PORTABLE/MIXER režiimis.)

! Märkus

- Funktsioonid VOICE CANCELLER või KEY CHANGER lähtestatakse, kui kasutate funktsioonides VOICE CANCELLER või KEY CHANGER salvestusfunktsiooni.
- Funktsioone VOICE CANCELLER või KEY CHANGER ei saa salvestuse ajal kasutada.

Bitikiiruse ja salvestuskiiruse valimine

1. Hoidke kolme sekundi vältel all seadme nuppu **USB REC/DEMO** või kaugjuhtimispuldi nuppu **USB REC**.
2. Soovitud bitikiiruse valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **◀◀/▶▶** või seadme küljel **A SIDE** asuvat nuppu **◀◀/▶▶**.
3. Seadmiseks vajutage veel kord seadme nuppu **USB REC/DEMO** või kaugjuhtimispuldi nuppu **USB REC**.
4. Soovitud salvestuskiiruse valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **◀◀/▶▶** või küljel **A SIDE** asuvat nuppu **◀◀/▶▶**. (Üksnes AUDIO CD puhul.)
X1 SPEED
- Salvestamise ajal on võimalik kuulata muusikat.
X2 SPEED
- Võimalik on ainult muusikafaili salvestamine.
5. Seadistamise lõpetamiseks vajutage seadme nuppu **USB REC/DEMO** või kaugjuhtimispuldi nuppu **USB REC**.

USB-seadmete vahel kopeerimine

Helifaile saab kopeerida seadmest USB 2 seadmesse USB 1.

1. Ühendage soovitud helifaile sisaldav USB-seade USB-porti **2** ja valige USB 2 funktsioon.
2. Ühendage teine USB-seade USB-porti **1**.
3. Vajutage nuppu **USB REC/DEMO** seadmel või nuppu **USB REC** kaugjuhtimispuldil.
4. Salvestamise peatamiseks hoidke all seadme nuppu **USB REC/DEMO** või kaugjuhtimispuldi nuppu **USB REC**.

Lubamatute koopiategemine kopeerimiskaitstud materjalist, muuhulgas arvutiprogrammidest, failidest, raadiosaadetest ja helisalvestistest võib olla autoriõiguste rikkumine ning kujutada endast kriminaalkuritegu.

Seda seadet ei tohi sellistel eesmärkidel kasutada.

**Olge vastutustundlik.
Austage autoriõigusi.**

! Märkus

- Teil on võimalik salvestada režiimide MIC/DJ Pro/Scratch/DJ Effect/esialgne allikas/PARTY THRUST abil erinevat heli. (Välja arvatud USB-seadmelt kopeerimisel.)
- Režiimis MIC salvestatud heli saate reguleerida režiimi MIC helitugevuse järgi.
- Et salvestus oleks stabiilne, alandatakse salvestate CD-lt USB-seadmesse salvestamisel automaatselt väljundhelitaset.
- Salvestamise ajal saate helitugevust muuta üksnes vahemikus MIN kuni 30. (Ainult CD funktsioon.)
- Ärge eemaldage USB-salvestamise ajal USB-seadet ega lülitage põhiseadet välja. Vastasel juhul võib tekkida mittetäielik fail ja seda ei kustutata arvutist.
- Kui USB-salvestus ei tööta, kuvatakse ekraanil teated nagu "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NOT SUPPORT" või "FILE MAX".
- Mitme kaardi lugerit ega välist kõvakettast ei saa USB-seadmele salvestamiseks kasutada.
- Kui salvestate pikka aega, on faili maksimaalne maht on umbes 512 megabaiti.
- Saate salvestada maksimaalselt 2000 faili.
- Režiimis AUTO DJ salvestada ei saa.
- Toetuseta MP3-/WMA-faili puhul võib faili salvestamine seiskuda.

! Märkus

- See salvestatakse järgmiselt.

AUDIO CD	MP3/WMA	Režiim MIX
 CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002 ...	 FILE_REC ABC (File name) DEF (File name) ...	 DJ_MIX_REC MIX_0001 MIX_0002 ...
Muu allikas*	Tuner	
 OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 ...	 TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM ...	

*: AUX ja muud.

Tuner: kuvatakse praegune salvestussagedus.

! Märkus

Tavarežiim

- USB-seadmele salvestamisel saate salvestamise ajal vaadata kuvaaknas salvestamise protsenti. (Vaid MP3/WMA või heliplaat)
- MP3-/WMA-failide salvestamise ajal heli puudub.
- CD-funktsiooni puhul salvestatakse režiimide MIC, DJ Pro, Scratch, DJ Effect, PARTY THRUST heli üksnes salvestamisel kiirusega AUDIO CD X1 speed REC. See salvestatakse ka AUDIO CD tüüpi allikale.
- Kui peatate taasesituse ajal salvestamise, salvestatakse parajasti salvestatud fail. (Välja arvatud MP3-/WMA-fail.)

Režiim MIXER ON

- Kui funktsiooniks on seatud BLUETOOTH või LG TV, siis on režiimis MIXER ON salvestamine võimalik.

Režiimi JUKE BOX taasesitus

Funktsioon JUKE BOX võimaldab teil koostada esitusloendi oma lemmikpaladest / failidest, mis asuvad kettal või USB-seadmel (USB 1). Sisestada saab kuni 100 muusikapalast/failist koosneva esitusloendi.

Loendi koostamine funktsiooniga JUKE BOX

See on toetatud ainult peatatud olekus.

1. Muutmisrežiimi sisenemiseks hoidke all kaugjuhtimispuldi nuppu **JUKEBOX / MEMORY**.
2. Valige pala/fail, vajutades kaugjuhtimispuldil **◀◀/▶▶** või pöörates seadme **A SIDE** küljel **SCRATCH/LEVEL CONTROL, SEARCH KNOB**.
3. Muusikapala/faili salvestamiseks vajutage nuppu **JUKEBOX / MEMORY**.
4. Muude muusikapalade/failide salvestamiseks korrake samme 2–3.
(Loendit saate muuta, kui vajutate kaugjuhtimispuldi nuppu **PRESET-FOLDER ▲/▼**, et valida JUKE BOX programmi number.)
5. Vajutage veel kord nuppu **JUKEBOX / MEMORY**.

Režiimi JUKE BOX loendi esitamiseks, vajutage pärast loendi koostamist nuppu **▶/II**.



Märkus

Režiimi JUKE BOX loendi loomisel või muutmisel on kordusrežiim „REPEAT“ väljas.

Režiimi JUKE BOX kasutamine

Vajutage peatunud olekus kaks korda **JUKEBOX / MEMORY**.

Ekraanil kuvatakse „JUKE BOX ON“. JUKE BOX esitusloendi esitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil **▶/II** või seadmel **>II**.

Selle funktsiooni tühistamiseks vajutage kaks korda **JUKEBOX / MEMORY**. Ekraanil kuvatakse „JUKE BOX OFF“.

Režiimi JUKE BOX muutmine

See on toetatud ainult peatatud olekus.

1. Muutmisrežiimi sisenemiseks vajutage seadmel alla nupp **JUKEBOX / MEMORY**.
2. Muudetava muusikapala/faili valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **PRESET-FOLDER ▲/▼**.
3. Muusikapala/faili salvestamiseks vajutage nuppu **◀◀/▶▶**.
4. Vajutage nuppu **JUKEBOX / MEMORY**.
5. Muude muusikapalade/failide salvestamiseks korrake samme 2 kuni 3.
6. Vajutage veel kord nuppu **JUKEBOX / MEMORY**.

Režiimi JUKE BOX loendi esitamiseks vajutage pärast loendi muutmist nuppu **▶/II**.

Funktsiooni JUKE BOX loendi kustutamine

Kustutamiskomplektifunktsioon toimib üksnes muutmisrežiimis.

1. Muutmisrežiimi sisenemiseks hoidke all kaugjuhtimispuldi nuppu **JUKEBOX / MEMORY**.
2. Valige muusikapala. Selleks vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldi nuppu **PRESET-FOLDER ▲/▼**.
3. Vajutage nuppu **DELETE** kui laul on valitud.



Märkus

- Režiimi JUKE BOX oleku kontrollimiseks vajutage üks kord nuppu **JUKEBOX / MEMORY**. Seda saate kontrollida ka sõna „PROG.“ olemasolu järgi kuvaaknas.
- Kui režiimi JUKE BOX loend puudub, ilmub nupu **JUKEBOX / MEMORY** vajutamisel kuvaaknasse tekst „JUKE BOX NONE“.
- JUKE BOX lülitatakse välja alljärgnevatel juhtudel:
 - muule funktsioonile ümberlülitamisel;
 - seadme välja- ja uuesti sisselülitamisel;
 - kaugjuhtimispuldi numbrinuppude kasutamisel;
 - faili esitamisel nuppude **SEARCH** ja **SCRATCH/LEVEL CONTROL, SEARCH KNOB** abil.
- Režiimi JUKE BOX loend tühistatakse alljärgnevatel juhtudel:
 - plaadi või USB-seadme eemaldamisel;
 - muusikafailide USB-seadmele salvestamisel või sealt kustutamisel.

Muud toimingud

Heli ajutine väljalülitamine

Heli vaigistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu



Te võite seadme vaigistada näiteks telefonile vastamise ajaks, samal ajal vilgub ekraanil vaigistusikoon "X":

Tühistamiseks vajutage uuesti nuppu või muutke helitugevust.

Lapsekindel režiim CHILDSAFE

See funktsioon hoiab ära halva üllatuse, et seadme sisselülitamisel on selle helitugevus liiga suureks reguleeritud.

Režiimi CHILDSAFE sisselülitamiseks hoidke all seadme nuppu **OK**, kui seadme helitugevus on tasemel „MIN“.

Režiimis CHILDSAFE suureneb helitugevus järkjärgult.

Režiimi CHILDSAFE väljalülitamiseks hoidke all seadme nuppu **OK**, kui seadme helitugevus on tasemel „MIN“ ja see režiim on parajasti sisse lülitatud.



Märkus

Isegi kui režiim CHILDSAFE on lubatud, ei toimi see funktsioonis CD, USB või BT umbes 2 minuti jooksul alates seadme pingestamisest.

Failiteabe kuvamine (ID3 TAG)

Failiteavetsisaldava MP3-faili esituse ajal saate selle info kuvada, kui vajutate nuppu **INFO / SLEEP**.

DEMO

Vajutage pingestamata olekus korra seadme nuppu **USB REC / DEMO**. Seade lülitub sisse ja kuvaaknas kuvatakse kõik funktsioonid koos demoheliga. Funktsiooni DEMO tühistamiseks vajutage veel kord nuppu **USB REC / DEMO**.



Märkus

- Režiimis DEMO säilitab seade DEMO oleku isegi juhul, kui eemaldate toitejuhtme pistikupesast.
- Režiimis DEMO saab kasutada ka muid funktsioone, sel juhul katkestatakse DEMO ajutiselt.
 - Kui 10 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi nuppu, taastub DEMO taasesitus automaatselt.

Mikrofoni kasutamine

1. Ühendage mikrofoni ühenduspesa MIC.
2. Mängige soovitud muusikat.
3. Laulge kaasa koos saatetega. Vajutage mikrofoni helitugevuse reguleerimiseks nuppu **MIC VOLUME** ja pöörake seadmel asuvat **VOLUME** nuppu päri- või vastupäeva.



Märkus

- Kui te mikrofoni ei kasuta, seadke **VOLUME** miinimumile või lülitage MIC välja ja eemaldage see ühenduspesast MIC.
- Kui mikrofoni on kõlarile liiga lähedal, võib see tekitada ulguvat heli. Sellel juhul liigutage mikrofoni kõlarist eemale või vähendage helitugevust, vajutades **MIC VOLUME** ja pöörates nuppu **VOLUME**.
- Kui ulgumine tekib pidevalt, võib seade vajada kaitset. Eemaldage sellisel juhul seadme toitejuhe, ühendage selle seadme toitejuhe ja lülitage seade sisse.
- Eriti vali heli võib mikrofoni olla moondunud. Sellisel juhul vajutage **MIC VOLUME** ja pöörake nupp **VOLUME** miinimumini.
- Kui mikrofoni heli ei tundu maksimaalse MIC helitugevuse korral piisavalt vali, reguleerige heliallika helitugevus madalamaks.
 - Järgige alltoodud samme.
 1. Vajutage ja hoidke seadmel **VOICE CANCELLER** nuppu.
 2. Heliallika helitugevuse vähendamiseks pöörake **VOLUME** nuppu seadmel vastupäeva. Lähtestamiseks lülitage toide välja.

Režiimi H/P MODE kasutamine

On võimalik kõrvaklappide jälgimine.


Muusika kuulamiseks kõrvaklappidest vajutage nuppu **H/P MODE**.

Vajutage **H/P VOLUME** ja pöörake helitugevuse reguleerimiseks **VOLUME**.

Miksimise ajal vajutage jälgimisrežiimi valimiseks nuppu **H/P MODE**. Te saate kuulata muusikat, mida miksitakse või esitatakse allikas A või allikas B.

! Märkus

- See ei ühildu neljapooluselise pistikupesaga.

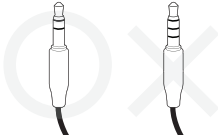

- Kui valite režiimis MIXER ON ühe allika väljastamise, siis kõrvaklappide kaudu väljundile taasesitusefekte (välja arvatud TEMPO) ei rakendata.
- Kui lülitate seadme välja või lülitate režiimi MIXER OFF, siis valitud režiim H/P MODE tühistatakse.

HÄÄLE TAANDAMINE

Seda saab kasutada muusika esitamise ajal, vähendades erinevates allikates laulja vokaali.

Vajutage nuppu **VOICE CANCELLER** ja ekraanile ilmub teade "ON".

Selle funktsiooni tühistamiseks vajutage uuesti nuppu **VOICE CANCELLER**.

Funktsiooni **VOICE CANCELLER** kvaliteet võib sõltuvalt muusikafailide salvestustingimustest erineda.

! Märkus

- See funktsioon on saadaval CD-, USB- või BT-režiimis (Bluetooth).
- Kui funktsioon ei ole saadaval, ilmub ekraanile teade "NOT SUPPORT".
- See funktsioon on saadaval ainult ühendatud mikrofoni.
- Kui mikrofoni ei ole ühendatud, ilmub ekraanile teade "NOT SUPPORT".
- MONO allika puhul ei ole see saadaval.
- Selle lähtestamiseks vahetage funktsiooni või eemaldage mikrofoni.
- Sõltuvalt ühendatud seadmete olekust ei pruugi see funktsioon lähtestuda.

HELISTIKU MUUTJA

Helistikku saab muuta üheksas astmes (neli astet kõrgemale, neli astet madalamale ja algehelistik).

- Helistiku tõstmiseks astme kaupa vajutage taasesituse ajal korduvalt nuppu **KEY CHANGER (#)**.
- Helistiku alandamiseks astme kaupa vajutage taasesituse ajal korduvalt nuppu **KEY CHANGER (b)**.

! Märkus

- See funktsioon on saadaval CD-, USB- või BT (Bluetooth) funktsioonidega.
- Kui mikrofon ei ole ühendatud, ilmub ekraanile teade "NOT SUPPORT".
- Lähtestamiseks vahetage funktsiooni, eemaldage mikrofon või vahetage muusikat.
- Sõltuvalt ühendatud seadmetest ei pruugi see funktsioon lähtestuda.

Valgusefektid

See funktsioon loob seadme valguse ja heliga mängides peoatmosfääri.

Vajutage seadme nuppu **LIGHTING**.

OFF → PEACEFUL → ROMANTIC → COOL →
UPBEAT → FIERY → EXCITED → DYNAMIC →
HEALING → SUNNY → PARTY → OFF ...

! Märkus

- Valgustusfunktsioon on saadaval kõigi funktsioonide jaoks.
- Kui vajutate režiimi vahetamiseks esimest korda nuppu **LIGHTING**, säilib varasem valgustusrežiim.

PARTY THRUSTER

Nihutage kangi, et luua peoatmosfääri.

PARTY THRUST OFF → PARTY THRUST 1 →
PARTY THRUST 2 → PARTY THRUST CLIMAX

Seadme valguskuul, kõlarite valgustus, LED tuled ja heliefektid reageerivad vastavalt hoova **PARTY THRUSTER** liigutamisele.

Kellaaja seadmine

1. Lülitage seade sisse.
2. Hoidke all nuppu **CLOCK**.
3. Kellaaja režiimi valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **◀◀/▶▶**.
- AM 12:00 (AM ja PM kuvamiseks) või 0:00 (24 tunni kuvamiseks)
4. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu **RDS/SET**.
5. Tundide valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **◀◀/▶▶**.
6. Vajutage nuppu **RDS/SET**.
7. Minutite valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **◀◀/▶▶**.
8. Vajutage nuppu **RDS/SET**.

Kella seadmine rakenduse „Music Flow Bluetooth” abil Bluetoothi kaudu

Installige oma Androidi seadmele rakendus „Music Flow Bluetooth”. (Vt lehekülj 26)

Selle seadme kell sünkronitakse automaatselt ühendatud seadmega. Selleks aktiveeritakse rakenduse „Music Flow Bluetooth” kaudu **Bluetoothi** ühendus.

Mängija kasutamine äratuskellana

1. Lülitage seade sisse.
2. Hoidke all nuppu **ALARM**.
3. Tundide ja minutite muutmiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **◀◀/▶▶** ja salvestamiseks vajutage nuppu **RDS/SET**.
4. Funktsiooni valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **◀◀/▶▶** ja salvestamiseks nuppu **RDS/SET**.
- Mälu numbri valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **◀◀/▶▶** kui valite tuuneri ja seejärel vajutage nuppu **RDS/SET**.
Kui mälu numbrit pole, jäetakse see samm vahele.
5. Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **◀◀/▶▶** et muuta helitugevust ning salvestamiseks vajutage nuppu **RDS/SET**.
Äratuskella ikoon "⌚" näitab, et äratus on määratud.

! Märkus

- Kui kellaaja õigeks saate, saate nupu **CLOCK** abil kella vaadata isegi siis, kui mängija on välja lülitatud.
- Äratuse saate seade pärast kellaaja seadmist.
- Kui saate õigeks kellaaja ja määrate äratuse, saate äratuse ikooni "⌚" nupu **CLOCK** abil vaadata isegi siis, kui seade on välja lülitatud.
- Kellaaja ja äratuse seadistamisel saate äratuse ikooni "⌚" nupu **ALARM** abil vaadata isegi siis, kui mängija on välja lülitatud.
- Režiimi **ALARM ON/OFF** saate valida nupu **ALARM** abil.

Unetaimeri seadistamine

1. Vajutage ja hoidke valikut **INFO / SLEEP**. Ekraan muutub poole tumedamaks.
2. Vajutage mitu korda nuppu **INFO / SLEEP**, et valida viiteaeg vahemikus 10 kuni 180 minutit. Pärast selle aja möödumist lülitub seade välja.

Unefunktsiooni tühistamiseks vajutage korduvalt nuppu **INFO / SLEEP**, kuni kuvatakse tekst „SLEEP 10“. Selle kuvamise ajal vajutage veel kord nuppu **INFO / SLEEP**.

! Märkus

- Seadme väljalülitumiseni jäänud aega on võimalik vaadata.
- Vajutage ja hoidke allesjäänud aja kontrollimiseks või muutmiseks **INFO / SLEEP**.
- Allesjäänud aega saate muuta, kui kuvatud on aeg või „DIMMER“.

Valgusregulaator

Vajutage ja hoidke valikut **INFO / SLEEP**. Ekraan muutub poole tumedamaks. Tühistamiseks vajutage ja hoidke **INFO / SLEEP** ja vajutage korduvalt, kuni hämardus on välja lülitatud.

! Märkus

Valgusregulaatori kasutamise ajal lülituvad kõik märgutuled välja.

Toite automaatne väljalülitamine

Elektrienergia säästmiseks lülitub see seade automaatselt välja, kui põhiseade pole ühendatud ühegi välisseadmega ja seadet pole kasutatud 20 minutit.

Samuti lülitub seade välja kuue tunni möödudes, kui põhiseade on ühendatud muu seadmega analoogsisendite kaudu.

WIRELESS PARTY LINK ühenduse puhul rakendatakse automaatväljalülituse funktsiooni ainult MASTER-seadmel (peaseade). SLAVE-seadme (alamseadme) puhul on automaatväljalülitus saadaval pärast SLAVE-seadme (alamseade) ja MASTER-seadme (peaseadme) ühenduse katkestamist.

Kuidas katkestada juhtmevaba võrguühendus või ühendada lahti juhtmevaba seade.

Seadme väljalülitamiseks vajutage toitenuppu rohkem kui 5 sekundi jooksul.

Toite automaatne sisselülitamine

Seade lülitub automaatselt sisendallika – LG teleri või **Bluetoothi** seadme järgi.

Kui üritate ühendada oma **Bluetoothi** seadet, lülitub see seade sisse ja loob ühenduse **Bluetoothi** seadmega. Saate oma muusikat esitada.

! Märkus

- Sõltuvalt ühendatud seadmest ei pruugi see funktsioon toimida.
- Olenevalt ühendatud seadmest lülitub seade sisse, kuid **Bluetoothi** funktsioon ei pruugi töötada.
- Kui katkestate selle seadme kaudu **Bluetoothi** ühenduse, proovivad mõned **Bluetoothi** seadmed jätkuvalt seadmega ühendust luua. Seetõttu soovitame ühenduse katkestada enne seadme väljalülitamist.
- Kui soovite luua ühendust rakendusega Music Flow Bluetooth, lülitatakse selle seadme **Bluetoothi** funktsioon sisse.
- Kui lülitate seadme sisse LG teleri või **Bluetoothi** funktsiooni kaudu, lülitub seadmel sisse õige funktsioon.
- Kui selle seadmega sidumine on juba tehtud, on võimalik väljalülitatud seade automaatselt sisendallika abil sisse lülitada.
- Kui hoiate seadme väljalülitamiseks toitenuppu üle viie sekundi all, siis toite automaatse sisselülitamise funktsioon keelatakse. Selle aktiveerimiseks lülitage seade sisse.

Automaatfunktsiooni muutmine

See seade tuvastab selliseid sisendsignaale nagu **Bluetooth** ja LG TV või ühendatud kantav seade ning seejärel muudab automaatselt sobiva funktsiooni.

Kui püüate ühendada Bluetoothi seadet

Kui püüate ühendada selle seadmega **Bluetoothi** seadet, valitakse **Bluetoothi** funktsioon. Taasesitage **Bluetoothi** seadmel muusikat.

Kui PORT.IN ühendus on ühendatud

Kaasaskantava seadme ühendamisel PORT.IN pesasse valitakse funktsioon PORTABLE. Esitage muusikat kaasaskantaval seadmel.

LG teleri ühendamisel

Kui lülitate sisse oma LG teleri, mis on ühendatud LG Sound Synciga, lülitab seade funktsiooniks LG TV. Kuulete heli telerist.

! Märkus

- Salvestamise ja kustutamise ajal ei saa seda funktsiooni kasutada.
- See funktsioon toimib üksnes varem ühendatud seadmete korral.

LG Sound Sync



Osa selle seadme funktsioonidest saab juhtida teleri kaugjuhtimispuldi abil LG Sound Synci kaudu. See ühildub LG teleriga, mis toetab LG Sound Synci. Kontrollige, kas teie teleril on LG Sound Synci logo.

LG teleri kaugjuhtimispuldi abil juhitavad funktsioonid: helitugevuse suurendamine / vähendamine, vaigistamine

Täpsemat teavet LG Sound Synci kohta saate teleri kasutusjuhendist.

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu kaugjuhtimispuldil või / seadmel.
2. Vajutage seadmel **F / WIRELESS LINK** või kaugjuhtimispuldil **F**, kuni valitud on funktsioon LG TV.
3. Seadistage teleri heliväljund kuulama heli selle seadme kaudu:
teleri seadistusmenüü [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)]
Kui telerit pole ühendatud, ilmub kuvaaknasse tekst „LG TV READY“
Kui teler ja see seade on normaalselt ühendatud, ilmub kuvaaknasse tekst „LG TV PAIRED“.

! Märkus


- LG Sound Synci kasutades saate kasutada ka selle seadme kaugjuhtimispulti. Kui kasutate uuesti teleri kaugjuhtimispulti, sünkroonib seade end teleriga.
- Kui ühenduse loomine ei õnnestu, siis kontrollige seadme ja oma teleri toidet ja funktsioone.
- LG Sound Synci kasutades kontrollige järgmistel juhtudel seadme seisukorda ja ühendusi:
 - Seadme väljalülitumisel;
 - Muule funktsioonile ümberlülitumisel;
 - Juhtmevaba ühenduse katkemisel häirete või kauguse tõttu.
- Seadme väljalülitusaeg on olenevalt teie telerist erinev.
- Kui soovite LG teleri funktsiooni abil funktsiooni vahetada, muutub helitugevus vastavalt LG teleri helitugevuse tasemele.
- Teleri seadistusmenüü üksikasjad erinevad olenevalt teleri tootjast ja mudelist.
- Kui ühendate LG Sound Synci ajal, mil on ühendatud rakendus Music Flow Bluetooth, on võimalik kasutada rakenduse kaudu juhtimist.
- Kui lülitasite seadme välja otse kaugjuhtimispuldil või seadmel / vajutades, katkestatakse LG Sound Sync ühendus. Selle funktsiooni taaskasutamiseks peate TV ja seadme uuesti ühendama.
- Kui LG teler ühendatakse **Bluetoothi** seadme kasutamise ajal, siis **Bluetoothi** ühendus katkestatakse ja ühendatakse LG teler.
- Helitugevust saab suurendada, kui TV ja seade on LG Sound Sync abil ühendatud. Vähendage TV helitaset ja ühendage seadmega.

WIRELESS PARTY LINK ühendus

A (PEA) seadme väljundheli saadetakse **B** (ALAM) seadmesse.

See ühildub seadmega, millel on WIRELESS PARTY LINK tugi.

Ühilduvate, juhtmega või juhtmevabade seadmete vahel muudeti heli laiendamise funktsiooni nimi PARTY LINK või WIRELESS PARTY LINK.

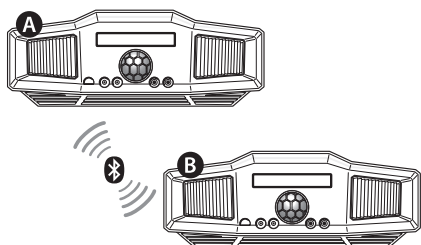

1. Vajutage ja hoidke kolm sekundit seadme nuppu **F / WIRELESS LINK**. Ekraanile ilmub PARTY LINK MODE SELECT.
2. Pöörake seadmel **||<</>>||**, et valida MASTER või SLAVE.
 - **A** Seade: Valib suvandi MASTER (pea)
 - **B** Seade: Valib suvandi SLAVE (alam)

Kaks seadet üritavad teine-teisega ühenduse luua.
3. Kui seadmed on edukalt ühendatud, ilmub MASTER (pea) seadmesse teade "Alamseadme nimi CONNECTED" (alamseade ühendatud). SLAVE (alam) seadmesse ilmub teade "CONNECTED TO peaseadme nimi" (ühendatud peaseadmega) ja see seade muutub alamseadmeks.

! Märkus

- Kui kasutate funktsiooni LG Sound Sync, ei ole see funktsioon saadaval. Kui ühendate funktsiooni LG TV, ilmub ekraanile teade "NOT SUPPORT".
- Mikrofoni saab kasutada ainult ALAMSEADMEGA. ALAMSEADME puhul toetatakse ainult mõndsaid funktsioone.
- Kui WIRELESS PARTY LINK ühendus katkestatakse, lülitatakse ALAMSEADE BT-funktsioonile.
- Kui ühendus nurjub, ilmub ekraanile teade "FAILED".
- Vaigistusfunktsioon sünkroonitakse seadmete vahel.
- WIRELESS PARTY LINK ühendus katkestatakse, kui lülitate seadme välja või vajutate ja hoiate kolm sekundit seadme nuppu **F / WIRELESS LINK**.
- Sõltuvalt taasesitamise olekust või allikast võib MASTER ja SLAVE seadmete heli erineda.
- Kontrollige Bluetoothi ühendades järgmiseid andmeid.
 - MASTER seadmega saab ühendada vaid ühe Bluetoothi seadme. SLAVE seadmega ei saa Bluetoothi seadmeid ühendada.
 - WIRELESS PARTY LINK ühendust toetatakse ainult Androidi ja iOS-i seadmetel. (Sõltuvalt ühendatud seadme spetsifikatsioonidest või operatsioonsüsteemist ei pruugi WIRELESS PARTY LINK ühendus saadaval olla.)
 - Eemaldatavad/lahutatavad Bluetooth-seadmed (nt. donglid jne.) ei toeta WIRELESS PARTY LINK ühendust.
 - Kui WIRELESS PARTY LINK on ühendatud, ei ole Bluetooth-ühendus salvestus- või kustutustoimingute ajal saadaval.

Törkeotsing

Üldine

Probleem	Põhjus ja lahendus
Seade ei tööta korralikult.	- Lülitage selle seadme ja ühendatud välisseadme (teler, bassikõlar, DVD-mängija, võimendi vms.) toide välja ja uuesti sisse. - Ühendage selle seadme ja ühendatud välisseadme (teler, bassikõlar, DVD-mängija, võimendi vms.) toitejuhe lahti ja proovige uuesti ühendada. - Võib juhtuda, et seadme toite väljalülitamisel eelnevaid sätteid ei salvestata.
Elektritoide puudub.	- Toitejuhe pole ühendatud. Ühendage toitejuhe. - Kontrollige, kas elekter on olemas. Kontrollige olukorda muude elektroonikaseadmete kasutamise teel.
Heli puudub.	- Veenduge, kas valisite õige funktsiooni. Vajutage funktsiooninuppu ning kontrollige valitud funktsiooni. - Kontrollige, kas kõlarid on õigesti ühendatud. Kõlari kaablid on õigesti ühendatud.
Seade ei alusta taasesitust.	- Sisestatud on plaat, mida seade ei suuda esitada. Kontrollige esitatavat plaati. - Plaati ei ole sisestatud. Sisestage plaat. - Plaat on määrdunud. Puhastage plaat. (Vt lehekülj 45.) - Plaat on sisestatud valepidi. Sisestage plaat nii, et etikett või trükitud pool on ülespoole suunatud.
Raadiojaamu ei ole võimalik korralikult häälestada.	- Antenn on halvasti paigutatud või ühendatud. Ühendage antenn kindlalt. - Raadiojaama signaal on liiga nõrk. Häälestage jaam käsitsi. - Raadiojaamu pole eelnevalt seadistatud või on eelseadistatud jaamad kustutatud (häälestamise käigus eelseadistatud kanalite otsimisel). Seadistage mõned raadiojaamad, vt täpsemalt lehekülj 28.

Probleem	Põhjus ja lahendus
Kaugjuhtimispuult ei tööta korralikult.	• Kaugjuhtimispuult on seadmest liiga kaugel. Kasutage kaugjuhtimispuulti seadmest umbes 7 m (23 jala) raadiuses. • Kaugjuhtimispuuldi ja seadme vahel on takistus. Eemaldage takistus. • Kaugjuhtimispuuldi patareid on tühjaks saanud. Vahetage patareid uute vastu.
Kõlari valgus puudub.	• Kontrollige, kas kõlari valgustuskaablid on õigesti seadmega ühendatud. Ühendage kõlari valgustuskaablid seadmega õigesti. • Kontrollige kõlari valgusefekte nupu LIGHTING abil.
LG Sound Sync ei tööta.	• Kontrollige, kas teie LG teler toetab LG Sound Synci. • Kontrollige ühendust funktsiooniga LG Sound Sync. • Kontrollige oma teleri ja selle seadme heliseadistust.

Üldised tehnilised andmed

Üldine	
Nõuded toitele	Vaadake seadme põhisilti.
Võimsustarve	Vaadake seadme põhisilti. Võrguühendusega ooterežiim: 0,5 W (kui kõik võrgupordid on aktiveeritud)
Mõõtmed (L x K x S)	Ligikaudu 470 mm x 240 mm x 420 mm
Netomass	Ligikaudu 7,7 kg
Töötemperatuur	5 °C kuni 35 °C (41 °F kuni 95 °F)
Tööniiskus	60 %

Sisendid	
Analooghelisend (AUX IN)	2,0 efektiivväärtus (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , RCA-pesa (L, R)
Sisend kaasaskantavate seadmete jaoks (PORT. IN)	1,4 efektiivväärtus (3,5 mm stereopistik) x 1
Mikrofon (MIC 1/2)	Tundlikkus 20 mV (1 kHz), 6,3 mm pistikupesa x 2

Tuuner	
FM-i häälestusvahemik	87,5 kuni 108,0 MHz või 87,50 kuni 108,00 MHz

Süsteem	
Sagedusvastus	40 kuni 20,000 Hz
Signaali-müra suhe	Rohkem kui 75 dB
Dünaamiline diapsoon	Rohkem kui 80 dB
Pordi toide (USB)	5 V  500 mA

Võimendi (ruutkeskmine väljundvõimsus-RMS)	
Koguväljund	4800 W
KÕRGE	1200 W X 2 (8 Ω sagedusel 1 kHz, 25 % THD)
MADAL	1200 W X 2 (8 Ω sagedusel 70 Hz, 25 % THD)

- Kujundust ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Kõlarite tehnilised andmed

Eesmine kõlar	
Tüüp	KÕRGE : 3 riba, 3 element MADAL : 1 riba, 1 element
Näivtakistus	KÕRGE : 8 Ω MADAL : 8 Ω
Nimisisendvõimsus	KÕRGE : 1200 W MADAL : 1200 W
Suurim sisendvõimsus	KÕRGE : 2400 W MADAL : 2400 W
Kogumõõtmed (L x K x S)	Ligikaudu 508 mm x 711 mm x 470 mm
Netomass	Ligikaudu 30,2 kg

- Kujundust ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Kaubamärgid ja litsentsid



Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on ettevõtte **Bluetooth® SIG, Inc.** omandus ja LG Electronics kasutab neid üksikõik mil viisil litsentsi alusel.

Kõik muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Hooldus

Märkused plaatide kohta

Plaatide käsitlemine

Ärge kleepige plaatidele paberit ega teipi.

Plaatide säilitamine

Pange plaat pärast kasutamist karpi tagasi. Ärge jätke plaati otsese päikesepaiste kätte ega soojusallikate lähedusse, samuti ärge jätke plaate päikese kätte pargitud autosse.

Plaatide puhastamine

Sörmejäljed ja mustus plaadi pinnal võivad põhjustada pildikvaliteedi halvenemist ja helimoonutusi. Enne esitamist puhastage plaat puhta riidelapiga. Pühkige plaati suunaga kesktelt väljapoole.

Ärge kasutage tugevatoimelisi lahusteid, näiteks alkoholi, bensiini, vedelaid, kaubandusvõrgus pakutavaid puhastusvedelikke või vanematele vinüülplaatidele mõeldud antistaatilisi pihustusvedelikke.

Seadme käsitlemine

Seadme transportimine

Palun säilitage algne transpordikast ja pakkematerjalid. Kui peate seadet transportima, pakendage see maksimaalse kaitse tagamiseks tehase originaalpakendisse.

Välispindade puhtana hoidmine

Ärge kasutage seadme läheduses lenduvaid aineid (näiteks pihustatavaid putukatõrjevahendeid). Liiga tugevasti pühkides võite seadet kahjustada. Vältige kummi või plastist toodete pikaajalist kokkupuudet seadmega.

Seadme puhastamine

Kasutage mängija puhastamiseks pehmet kuiva lappi. Kui pinnad on eriti määrdunud, kasutage pehmet lappi, mida on kergelt nõrga pesuvahendi lahusega niisutatud. Ärge kasutage tugevaid lahusteid, nt alkoholi, bensiini või lahjendit, sest need võivad seadme pinda kahjustada.

Seadme hooldamine

See seade on kõrgtehnoloogiline täppisseade. Kui optilise anduri lääts ja plaatiseadme osad on määrdunud või kulunud, võib pildi kvaliteet halveneda. Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust lähima volitatud hoolduskeskusega.

