



PORTUGUÊS

ENGLISH

USER GUIDE

LG-G350

Guia do Utilizador

PORTUGUÊS

- Determinado conteúdo e determinadas ilustrações podem diferir do seu telemóvel consoante a região, o fornecedor do serviço, a versão do software ou a versão do SO, pelo que estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Utilize sempre acessórios originais LG. Os itens fornecidos foram concebidos apenas para este dispositivo e podem não ser compatíveis com outros.
- Os acessórios disponíveis podem variar consoante a região, o país ou o fornecedor do serviço.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logótipo da LG são marcas registadas do LG Group e respectivas entidades relacionadas. Todas as outras marcas registadas são propriedade dos seus respectivos proprietários.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente	4	Pastas de mensagem	25
Conhecer o seu telefone	14	E-mail	26
Descrição do telefone	14	Multimédia	27
Instalação dos cartões SIM	16	Rádio FM	27
Ligar/desligar o seu telemóvel	18	Câmara	27
Chamadas	19	Visualizador de imagens	28
Fazer uma chamada	19	Gravador de voz	29
Fazer uma chamada a partir dos seus contactos	19	Leitor de multimédia	29
Atender e rejeitar uma chamada	19	Meus itens	29
Utilizar o altifalante	20	Agenda	30
Ver o seu registo de chamadas	20	Utilizar a sua calculadora	30
Contactos	21	Configurar o seu alarme	30
Procurar um contacto	21	Utilizar o calendário	30
Adicionar um novo contacto	21	Adicionar uma nota	30
Where's Mom	22	Modo Sénior	30
Configuração e Registo	22	Jogos e Redes sociais	30
Mensagens	23	Aplicações	31
Enviar uma mensagem	23	Perfis	32
Introdução de texto	23	Bluetooth	33
Modo T9 () ()	24	Alimentação	33
Modo Abc	24	Visibilidade	33
Modo 123	24	O meu dispositivo	33
Inserir símbolos	25	Procurar dispositivo de áudio	33
Alterar o idioma	25	O meu nome	34
		Avançadas	34
		Wi-Fi	35

Definições	36
Ecrã.....	36
Telefone.....	36
Chamadas	37
Restaurar definições.....	38
Conta de dados.....	38
Definições de rede.....	38
Definições de dados	39
HAC (Compatibilidade com a Ajuda sonora)	40
Acessórios	41
Resolução de problemas	42

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas simples orientações. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Caso ocorra uma falha, o dispositivo tem incorporado uma ferramenta de software que elaborará um registo de falhas. Esta ferramenta apenas reúne dados específicos da falha, tais como força do sinal, posição da ID da célula em caso de perda súbita de chamada e aplicações carregadas. O registo é usado apenas para ajudar a determinar a causa da falha. Estes registos são encriptados e apenas podem ser acedidos por um centro de reparação LG autorizado, caso necessite de devolver o seu dispositivo para ser reparado.

Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (SAR).

Este telemóvel do modelo LG-G350 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção (SAR). Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.
- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telefones LG, todos eles foram concebidos de forma a cumprir às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.

- O limite da SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10 g de tecido.
- O valor mais alto de SAR para este modelo de telefone para utilização ao ouvido é de 0,516 W/kg (10 g) e, quando utilizado junto ao corpo, é de 0,720 W/kg (10 g).
- Este dispositivo cumpre todos os requisitos de exposição a RF, sempre que utilizado normalmente junto ao ouvido ou quando posicionado a, pelo menos, 1,5 cm de distância do corpo. Sempre que utilizar uma bolsa, um clipe para o cinto ou um suporte para transportar o equipamento junto ao corpo, estes não deverão conter metal e devem manter o equipamento a pelo menos 1,5 cm de distância do corpo. Para transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este dispositivo necessita de uma ligação de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou de mensagens pode ser retardada até que esta ligação se encontre disponível. Certifique-se de que as instruções de distância mínima referidas são observadas até que esteja concluída a transmissão.

Cuidados e manutenção do produto

ATENÇÃO

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telefone e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Os serviços de reparação durante a vigência da garantia poderão incluir, ao critério da LG, peças ou placas de substituição, novas ou recondiçionadas, sob a condição de que as suas funcionalidades sejam idênticas às das peças que são substituídas.

- Mantenha a unidade afastada de quaisquer equipamentos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar dispositivo médico sensível.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios, como por exemplo auriculares, com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.
- Não utilize, toque nem tente retirar ou reparar vidro partido, lascado ou rachado. Os danos no ecrã de vidro causados por uma utilização incorrecta ou abusiva não são abrangidos pela garantia.

- O telemóvel é um dispositivo electrónico que gera calor durante o seu normal funcionamento. O contacto directo e excessivamente prolongado com a pele na ausência de ventilação adequada poderá causar desconforto ou queimaduras leves. Por isso, tenha cuidado com o seu manuseamento durante ou imediatamente após a sua utilização.
- Se o telefone se molhar, desligue-o imediatamente até que seque completamente. Não tente acelerar o processo de secagem com uma fonte de aquecimento externo, tal como um forno, microondas ou secador de cabelo.
- O líquido no seu telefone molhado altera a cor da etiqueta do produto no interior do telefone. Os danos no dispositivo resultantes da exposição a líquidos não são abrangidos pela garantia.

Funcionamento eficiente do telemóvel

Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- Não utilize o telefone próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.
- Se possível, utilize o telefone a uma temperatura entre os 0 e os 40 °C. Expor o seu telefone a temperaturas extremamente altas ou baixas pode provocar danos, avarias ou até mesmo uma explosão.

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Encoste e estacione antes de efectuar ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com dispositivo sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é especialmente importante próximo de estradas.

Evite provocar danos auditivos



Para prevenir potenciais danos auditivos, evite níveis de volume elevados por longos períodos de tempo.

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

- Ao utilizar auscultadores, diminua o volume se não conseguir ouvir as pessoas a falar perto de si ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o som dos auscultadores.

NOTA: o excesso de volume de som dos auriculares e auscultadores pode provocar a perda de audição.

Peças de vidro

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir-se se deixar cair o seu telefone numa superfície rígida ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro partir, não lhe toque nem tente retirá-lo. Não utilize o seu telemóvel até que o vidro seja substituído por um centro de assistência autorizado.

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telefone e os seus acessórios.

A bordo de aviões.

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telefone para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.

- Se precisar de substituir a bateria, leve-a ao centro de assistência ou revendedor autorizado da LG Electronics mais próximo para obter ajuda.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.
- Certifique-se de que objectos afiados, tais como dentes ou garras de animais, não entram em contacto com a bateria. Poderá causar incêndios.
- Consumo de energia (Modo de espera de rede) : 0,1 W

Nota de informação sobre software de código aberto

Para obter o código fonte incluído neste produto ao abrigo da GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto visite <http://opensource.lge.com>.

Além do código fonte, pode transferir todas as condições da licença referidas,

renúncias de garantia e avisos de direitos de autor.

A LG Electronics também irá fornecer-lhe um código aberto em CD-ROM por um valor que cobre as despesas de distribuição, como os custos do suporte, envio e processamento, mediante pedido por e-mail para opensource@lge.com. Esta oferta é válida por 3 (três) anos a partir da data de aquisição do produto.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Pelo presente documento, a **LG Electronics** declara que este **LG-G350** se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da directiva **1999/5/EC**. Pode encontrar uma cópia da Declaração de Conformidade em <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Agência de contacto para a conformidade deste produto:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Eliminação do seu equipamento antigo

- 1 Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados em separado e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- 2 A eliminação correcta do seu equipamento antigo ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.
- 3 Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu dispositivo usado, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.



Eliminação de baterias/acumuladores usados

- 1 Este símbolo pode estar acompanhado dos símbolos químicos do mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) se a bateria contiver mais do que 0,0005% de mercúrio, 0,002% de cádmio ou 0,004% de chumbo.
- 2 Todas as baterias/acumuladores devem ser eliminados em separado e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- 3 A eliminação adequada das baterias/acumuladores antigos ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde humana e dos animais.
- 4 Para informações mais detalhadas acerca da eliminação de baterias/acumuladores usados, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

Conhecer o seu telefone

Descrição do telefone

Teclas de navegação

Utiliza-se para um acesso rápido às funções do telefone.

(para cima):

- Pressão longa da tecla para cima: Leitor de multimédia
- Pressão curta da tecla para cima: Calendário

(para baixo):

- Pressão longa da tecla para baixo: Calculadora
- Pressão curta da tecla para baixo: Escrever mensagem

(para a esquerda):


- Pressão longa da tecla para a esquerda: Meus itens
- Pressão curta da tecla para a esquerda: Despertador

(para a direita):

- Pressão longa da tecla para a direita: Gravador de voz
- Pressão curta da tecla para a direita: Rádio FM

Tecla Enviar

Poderá marcar um número de telefone e atender chamadas recebidas.

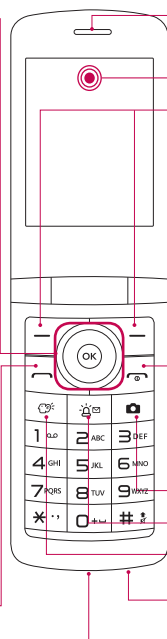

Auricular

Ecrã

Teclas de atalho

Cada uma destas teclas executa as funções indicadas pelo texto no ecrã, imediatamente acima.

Tecla terminar/ligar e desligar

- Desliga ou rejeita uma chamada.
- Volta ao ecrã inicial quando utiliza o menu.
- Prima continuamente para Ligar/Desligar o telefone.

Tecla Camera (Câmara)


Tecla do serviço SMS Directa

Tecla do Modo Sénior


Microfone

Carregador/porta USB

NOTA: tal deve-se ao design. O telemóvel não abriu completamente a tampa, uma vez que esta só abre até um determinado ângulo.



Entrada dos auscultadores

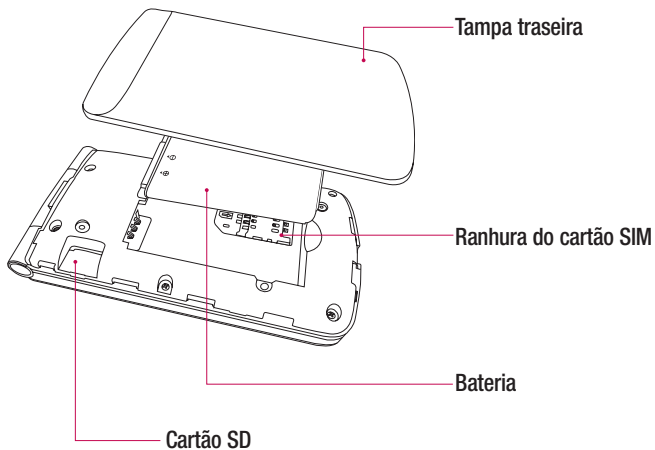


Instalação dos cartões SIM

Sempre que se inscrever numa rede celular, é-lhe fornecido um cartão SIM com os dados da sua inscrição, tais como o seu PIN, quaisquer serviços opcionais disponíveis, entre outros.


Atenção!

- O cartão SIM pode danificar-se facilmente com riscos ou dobras, pelo que deve ter cuidado com o manuseamento, inserção ou remoção do cartão. Mantenha os cartões SIM fora do alcance das crianças.


- 1 Remova a tampa traseira como se mostra na figura.

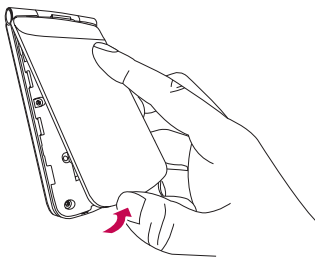


- 2 Certifique-se de que a zona de contactos dourados do cartão está virada para baixo.

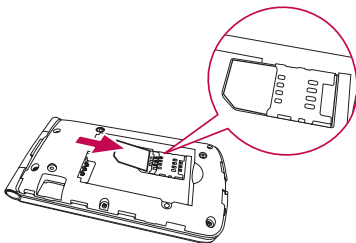


3 Introduza a bateria.

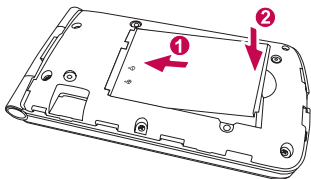

4 Volte a colocar a tampa traseira.

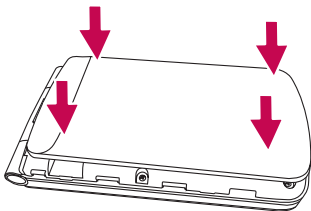

Carregar o telemóvel

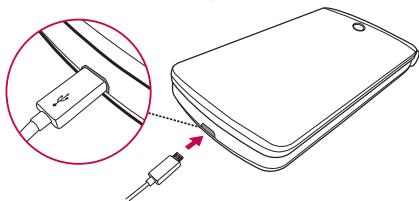

- Introduza o carregador e ligue-o a uma tomada eléctrica.
- Para maximizar a duração da bateria, certifique-se de que está completamente carregada antes de a utilizar pela primeira vez.



ATENÇÃO

Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela LG. Se utilizar carregadores ou cabos não aprovados, poderá causar atrasos no carregamento da bateria ou poderá ser apresentada a mensagem sobre o atraso no carregamento. Para além disso, os carregadores ou cabos não aprovados podem provocar a explosão da bateria ou danificar o dispositivo. Estes danos não são abrangidos pela garantia.

Ligar/desligar o seu telemóvel

Pode ligar ou desligar o telemóvel mantendo premida a **tecla terminar/ligar e desligar**.


Fazer uma chamada

- 1 Introduza o número utilizando o teclado. Para eliminar um dígito prima **Eliminar**.
- 2 Prima  para iniciar a chamada.
- 3 Para terminar a chamada, prima .

SUGESTÃO!

Para controlar o volume durante uma chamada, prima as teclas de navegação Para cima/Para baixo.

Fazer uma chamada a partir dos seus contactos

- 1 Seleccione **Contactos** no ecrã inicial.
- 2 Utilizando o teclado, introduza a primeira letra do contacto para o qual pretende ligar e percorra os Contactos.
- 3 Prima  para iniciar a chamada.


SUGESTÃO!

Para percorrer os contactos, utilize as teclas de navegação Para cima/Para baixo.

Atender e rejeitar uma chamada

Quando o seu telefone tocar, prima  para atender a chamada.

Quando o seu telefone estiver a tocar, seleccione **Silencioso** para silenciar o toque.

Prima  ou seleccione **Silencioso** e, em seguida, **Rejeitar** para rejeitar a chamada recebida.

SUGESTÃO!

- Pode alterar as definições do seu telefone para atender as suas chamadas de diferentes formas.
- Prima **Menu** > **Definições** > **Chamada** > **Definições avançadas** > **Modo de atendimento** e seleccione **Qualquer tecla** ou **Atender automático em Modo de auricular**.

Utilizar o altifalante

Durante uma chamada, pode activar o altifalante premindo a tecla de atalho direita (H-Free - Mãos-livres) e utilizar o telefone no modo mãos-livres.

Se o altifalante estiver activo, prima novamente a tecla de atalho direita (H-Held - Telefone no ouvido) para regressar ao modo normal de conversa.

Ver o seu registo de chamadas

Prima **Menu** e escolha **Registos**.

- **Todas as cham.** – Apresenta as listas dos três tipos (Recebidas/Marcadas/Perdidas), por hora. Esta opção permite ver os detalhes das últimas 60 chamadas.
- **Cham. perdidas** – Esta opção permite-lhe ver as chamadas não atendidas.
- **Cham. recebidas** – Esta opção permite-lhe ver as chamadas recebidas.
- **Chamadas efectuadas** – Esta opção permite-lhe ver as chamadas efectuadas (efectuadas ou tentativas).
- **Duração da chamada** – Permite-lhe ver a duração da sua última chamada, das chamadas efectuadas, das chamadas recebidas e repor todas.
- **Contador SMS** – Permite contar o número de mensagens enviadas e recebidas pelo telemóvel.
- **Informações de dados** – Permite ver as informações das últimas mensagens enviadas, recebidas, todas as enviadas, todas as recebidas e repor o contador.

Procurar um contacto

- 1 Seleccione **Contactos** no ecrã inicial.
- 2 Utilizando o teclado, introduza a primeira letra do contacto para o qual pretende fazer a chamada.
- 3 Prima as teclas de navegação Para cima/Para baixo para percorrer os contactos.

Adicionar um novo contacto

- 1 Seleccione **Contactos** no ecrã inicial.
- 2 Seleccione **Adicionar Novo**.
- 3 Seleccione **Para o SIM** ou **Para telefone** e prima **OK**.
- 4 Em seguida, introduza o Nome, Número e detalhes do novo contacto, seleccione **Opç.** e, por último, **Guardar**.

Where's Mom

Ao activar a funcionalidade Where's Mom, as informações de localização do seu dispositivo são partilhadas com tutores pré-registados através de SMS (SMS - podem aplicar-se taxas adicionais).



Configuração e Registo

- 1 Prima **Menu**, seleccione **Where's Mom**, seleccione **Definir Where's Mom** e escolha **Ligado**.
- 2 O tutor instala a aplicação para Android "Where's Mom" disponível na Google Play Store no respectivo telemóvel Android. O tutor envia um pedido de registo a partir da respectiva aplicação Android.
- 3 É apresentada uma janela de contexto a perguntar se concorda em adicionar este tutor. Prima **Sim**.



NOTA:

- Quando o registo estiver concluído, o tutor pode solicitar a sua localização através de SMS (SMS - podem aplicar-se taxas adicionais). O seu telemóvel responde automaticamente com os detalhes da localização (estes detalhes de localização não são compreensíveis por humanos, é necessária a aplicação Android e serviços de terceiros para compreendê-los).
- Os tutores podem eliminar-se automaticamente sem a sua permissão.
- Pode remover os tutores do telemóvel premindo **Menu**, seleccionando **Where's Mom**, seleccionando **Tutores registados**, seleccionando o tutor e, em **Opç.**, seleccionando **Eliminar**.
- Quando a localização do Where's Mom é calculada através de pontos de acesso Wi-Fi ou torres de telefonia móvel nas proximidades, a precisão da localização está sujeita à capacidade da rede do fornecedor da rede móvel, a condições ambientais e ao nível de integridade do fornecedor do serviço de geolocalização da Google. Os resultados obtidos a partir do serviço Where's Mom (incluindo, entre outros, as localizações solicitadas) podem não ser precisos.

Enviar uma mensagem

- 1 Prima **Menu**, seleccione **Mensagens**, seleccione **Escrever Msg** e escolha **Mensagem de texto** ou **MMS**.
- 2 Abre-se o editor de uma nova mensagem com o primeiro campo para introduzir os destinatários e o segundo campo para o conteúdo da mensagem.
- 3 Introduza os seus destinatários manualmente ou, nas Opções, escolha **Adicionar destinatário** para introduzir a partir da lista telefónica. Se pretender adicionar mais destinatários, prima a tecla  no campo de destinatários.
- 4 Introduza a sua mensagem utilizando o modo previsível T9, o modo Abc manual ou o modo 123. Pode alternar entre os modos de introdução de texto premindo a tecla .

Introdução de texto

Pode introduzir caracteres alfanuméricos utilizando o teclado do telefone. O telefone tem disponíveis os seguintes métodos de introdução de texto: modo T9 ( Abc), modo Abc e modo 123. Para alterar o modo, prima a tecla .

NOTA: alguns campos podem permitir apenas um modo de introdução de texto (p. ex., o número de telefone nos campos do livro de endereços).

Modo T9 (\$!) Abc

O modo T9 (\$!) Abc utiliza um dicionário integrado para reconhecer as palavras que escreve, com base nas sequências de teclas que premir. Basta premir a tecla numérica associada à letra que pretende introduzir, e o dicionário irá reconhecer a palavra assim que forem introduzidas todas as letras.

Utilizar o modo T9 (\$!) Abc

- 1 Quando estiver no modo de introdução de texto previsível T9, inicie a introdução de uma palavra premindo as teclas [2 ABC] até [9 WXYZ]. Prima uma tecla por letra.
 - Se a palavra continuar incorrecta depois de a digitar completamente, prima as teclas de navegação esquerda/direita para percorrer as outras opções de palavras.
 - Se a palavra pretendida não estiver incluída na lista de palavras, adicione-a utilizando o modo Abc.
- 2 Introduza a palavra completa.
 - Para eliminar letras, prima **Limpar**.

Modo Abc

Este modo permite-lhe introduzir letras premindo a tecla com a letra necessária uma, duas, três ou quatro vezes até que a letra seja apresentada no ecrã.


Modo 123

Introduza os números com um toque de tecla por número. Também poderá adicionar números enquanto se encontra em modo de letras, premindo sem soltar a tecla desejada.

Inserir símbolos

Se pretende inserir símbolos, prima a tecla . Em seguida, pode escolher um símbolo. E, em alguns editores, pode premir **Opç.** e aceder a **Inserir símbolo**.

Alterar o idioma

Há duas maneiras de alterar o idioma de escrita no ecrã de escrita. Pode premir **Opções**, ir a **Idioma de escrita** e, em seguida, definir o idioma que deseja ou premir continuamente a tecla  no editor.

Pastas de mensagem

Prima **Menu**, seleccione **Mensagens**. E seleccione a pasta que deseja.

Recebidas - Receberá um alerta sempre que tiver recebido mensagens. As mensagens são guardadas na Caixa de entrada.

Rascunhos - Se não tiver tempo para acabar de escrever uma mensagem, poderá gravar aqui aquilo que já tiver escrito até ao momento.

A enviar - Esta é uma pasta de armazenamento temporária enquanto as mensagens estão a ser enviadas.

Mensagens enviadas - Depois de enviar a mensagem, a mensagem de texto é guardada na pasta Enviadas.

Definições de mensagem - As definições de mensagens estão predefinidas para que possa enviar mensagens de imediato. Se pretender alterar as definições, poderá fazê-lo utilizando as opções Definições.

Conversas – As mensagens Recebidas, A enviar e Enviadas são apresentadas juntas, agrupadas por destinatários.

NOTA: se pretender ver as mensagens de Recebidas, A enviar e Enviadas em vez de Conversas, aceda a **Definições de mensagem**, seleccione **Conversas** e escolha **Desligado**.

E-mail

Configurar o seu e-mail

Pode permanecer contactável mesmo em movimento, utilizando o e-mail no seu telemóvel. Configurar uma conta de e-mail POP3 ou IMAP4 é simples e rápido.

- 1 Prima **Menu** e seleccione **E-mail**.
- 2 Se é a primeira vez que abre o E-mail, necessita de configurar uma conta de e-mail. É apresentado um assistente de configuração para o ajudar a adicionar uma conta de e-mail.
- 3 Siga a instrução pop-up e introduza as informações necessárias.

NOTA:

- Durante a execução de operações de e-mail, pode receber um erro do certificado. Nas Opções, seleccione Instalar e atribua um nome e guarde este certificado. O certificado é importado com êxito.
- Defina a Data e hora correctas antes de utilizar o e-mail.

Rádio FM

O seu telefone está equipado com uma função de rádio FM, para que possa sintonizar as suas estações preferidas e ouvir em viagem.

Procurar estações

- 1 Prima **Menu** e seleccione **Rádio FM**.
- 2 Seleccione **Opç.** e escolha **Procura automática**. Também pode utilizar as teclas de navegação esquerda e direita para aumentar/diminuir a frequência.

NOTA: insira o auricular no conector dos auriculares para ouvir rádio e manter uma boa recepção de rádio.

Câmara

Tirar uma fotografia

- 1 Prima **Menu** e escolha **Câmara**.
- 2 Segurando no telemóvel, direcione a objectiva para o motivo da fotografia.
- 3 Prima a tecla **OK** para tirar uma fotografia.

As opções que se seguem são apresentadas na parte inferior do ecrã premindo a tecla de atalho para a esquerda.

EV – O EV varia entre EV -2.0 e EV +2.0.

Mudar para – Permite aceder ao Álbum de fotos e à Câmara de vídeo.

Modo Captura – Define o Modo Captura para Normal ou Disparo contínuo.

Tamanho da imagem – É possível captar o tamanho da imagem em Papel de Parede, VGA e 1MP.

Temporizador automático – Pode definir o Temporizador automático para Desligado, 5 seg ou 10 seg.

Equilíbrio de brancos – O equilíbrio de brancos assegura que todas as áreas brancas dos seus vídeos são realistas. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, pode ter que especificar as condições de luminosidade. Escolha entre Auto, Luz do dia, Tungsténio, Fluorescente, Nublado ou Incandescente.

Efeitos – Defina os Efeitos como Normal, Escala de cinzentos, Sépia, Verde sépia, Azul sépia ou Inversão de cores.

Definições avançadas – Permite escolher entre Armazenamento, Qualidade da imagem, Contraste, Som obturador, Anti-cintilação e Restaurar predefinições.

Gravar um vídeo

- 1 Prima **Menu** e escolha **Câmara**.
- 2 Prima a **tecla de navegação para baixo** para converter para o modo de vídeo.
- 3 Aponte a objectiva para o motivo do vídeo e prima **OK** para começar a gravar.
- 4 É apresentado um temporizador no canto inferior esquerdo.
- 5 Prima a tecla **OK** para parar a gravação e seleccione a **tecla de atalho para a direita** para guardar.

Definições avançadas – Permite-lhe escolher entre Armazenamento, Qualidade de vídeo, Contraste, Gravar áudio, Anti-cintilação e Restaurar predefinições.

NOTA: pode ajustar a escala de zoom utilizando as teclas de navegação para a esquerda e para a direita. A escala de zoom vai do Nível 1 ao Nível 4.

Visualizador de imagens

Este menu permite ver fotografias e vídeos captados com a câmara. Pode aceder às seguintes opções premindo **Opç.: Ver, Enviar, Usar como, Renom., Eliminar, Ordenar por, Detalhes e Armazenamento**. Em Usar como, pode seleccionar entre **Papel de**

Parede, Ligar visor, Desligar visor e Fotografia do chamador.

Gravador de voz

Pode utilizar o Gravador de voz para gravar notas de voz ou outros sons.

- 1 Prima **Menu** e escolha **Gravador de voz**.
- 2 Prima a **tecla de navegação para cima** para iniciar a gravação.
- 3 Prima **Pausa** para interromper a gravação, **Cont.** para continuar a gravação.
- 4 Seccione **Parar** para terminar a gravação.

NOTA: após a gravação, pode aceder às seguintes opções premindo **Opções: Nova gravação, Reproduzir, Anexar, Renom., Eliminar, Lista, Definições e Enviar.** Em Usar como, pode escolher o toque da chamada recebida.

Leitor de multimédia

Este menu permite-lhe reproduzir ficheiros de áudio e vídeo. Pode ainda gerir listas de reprodução. Escolha entre **Em reprodução, Todas as músicas, Todos os vídeos e Lista de reprodução de músicas.**

Meus itens

Pode guardar ficheiros multimédia na memória do seu telemóvel, de modo a poder ter um acesso fácil a todos os seus sons, fotografias e vídeos. Também pode guardar os seus ficheiros num cartão de memória. A utilização de um cartão de memória permite-lhe libertar espaço de memória do seu telefone. Ao tocar em **Meus itens**, pode abrir uma lista de pastas onde guarda todos os seus ficheiros multimédia.

Utilizar a sua calculadora

A calculadora proporciona as funções aritméticas básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão.

Configurar o seu alarme

Pode definir até 5 alarmes para horas específicas.

Utilizar o calendário

Sempre que aceder a este menu irá surgir um calendário. Está posicionado um cursor quadrado na data actual. Pode mover o cursor para outra data utilizando as teclas de navegação.

Adicionar uma nota

Poderá registar aqui as suas próprias notas.

Modo Sénior

Permite configurar o telemóvel para se adaptar automaticamente a ambientes ruidosos ajustando o nível de audição e melhorando a percepção do discurso (os utilizadores com presbiacusia podem notar as diferenças).

Jogos e Redes sociais

Permite aceder a vários jogos como o Brain Challenge 4 ou o Diamond Twister 2 e redes sociais como o Facebook ou o Twitter.

Aplicações

Permite aceder a jogos pré-carregados para que se divirta nos seus tempos livres.
Prima **Menu** e seleccione **Aplicações**. Escolha **Jogos e Aplicações**.

Pode ajustar e personalizar o perfil do telemóvel para diferentes eventos ou ambientes.

- **Geral** – O volume do toque e do som das teclas estão definidos para normal.
- **Silencioso** – O toque está desactivado e o Modo silencioso está activado.
- **Reunião** – O toque está desactivado e a vibração está activada.
- **Exterior** – O volume do toque e do som das teclas está definido para o valor máximo.
- **O Meu estilo** – O toque e o som das teclas é definido conforme desejar.

Bluetooth

O seu telemóvel possui tecnologia sem fios Bluetooth integrada, que lhe permite ligar o seu telefone sem fios a outros dispositivos Bluetooth, como por exemplo um dispositivo sem fios, PC, computador portátil ou outros telemóveis. Os dispositivos registados no seu telemóvel só podem ser ligados um de cada vez (para estabelecer uma ligação ao mesmo tipo de dispositivo ou alterar as preferências de Bluetooth, primeiro, desligue o dispositivo existente).

Alimentação

Permite ligar ou desligar a funcionalidade de Bluetooth.

Visibilidade

Permite definir o seu dispositivo para estar visível para os outros dispositivos Bluetooth. Escolha entre **Visível e permanente**, **Temporário visível** ou **Desligado**.

O meu dispositivo

Permite ver uma lista de todos os dispositivos emparelhados com o seu telemóvel.

Procurar dispositivo de áudio

Permite procurar e adicionar novos dispositivos de áudio.

O meu nome

Permite editar o nome do seu dispositivo.

Avançadas

Escolha entre **Caminho áudio**, **Armazenamento**, **Permissão de partilha** e **O meu endereço**.

Wi-Fi

Permite-lhe gerir ligações à Internet através do Wi-Fi (LAN sem fios) do seu telemóvel. Permite que o telefone se ligue a redes sem fios locais ou aceda à Internet por comunicação sem fios.

- 1 Prima **Menu** e escolha **Wi-Fi**.
- 2 Seleccione uma das redes disponíveis.

NOTA: pode aceder às seguintes opções premindo **Opç.:** **Ligar, Adicionar, Editar, Eliminar, Mude A Prioridade, Estado WLAN, Desactivar WLAN, Definições, Modo Energético Economizador e Actualizar.**

Ecrã

Este menu permite-lhe configurar as suas definições de ecrã.

- **Papel de Parede** – Permite definir uma imagem como o fundo.
- **Ligar visor** – Permite definir uma imagem como o fundo ao ligar o telemóvel.
- **Desligar visor** – Permite definir uma imagem como o fundo ao desligar o telemóvel.
- **Mostrar data e hora** – Permite visualizar a data e hora no ecrã de espera.

Telefone

Desfrute da liberdade de adaptar o telefone ao seu próprio estilo.

- **Data e Hora** – Pode definir funções relativas à data e hora.
- **Idioma** – Pode alterar o idioma dos textos no ecrã no seu telemóvel. Esta alteração também afecta o modo de Entrada de Idioma.
- **Segurança** – Permite proteger as funcionalidades e definições do seu telemóvel. Escolha entre SIM segurança, Segurança do telefone, Gestor de certificado e Detector anti-roubo do telemóvel.
- **Ligar/desligar agendado** – Permite-lhe definir a hora para que o telefone se ligue ou desligue automaticamente. Uma vez a hora definida pelo utilizador, o telemóvel ligar-se-á ou desligar-se-á automaticamente à hora especificada.
- **Língua de escrita preferida** – Pode definir os idiomas desejados.
- **Serviço SOS** - Quando o serviço SOS está ligado, envie a SMS de emergência premindo a tecla 9 do seu teclado no ecrã de espera. O modo SOS está agora ligado. São enviadas mensagens SOS para o(s) número(s) de telefone da Lista de destinatários. Enquanto o modo SOS está activado, as chamadas recebidas

desses números são automaticamente aceites. Para sair do modo SOS, no ecrã de espera, prima a tecla Terminar e seleccione Sim.

- **Aviso de emergência** – Depois de definir esta funcionalidade como Ligada, é enviada uma mensagem aos Contactos de Emergência ao marcar a chamada de emergência ou quando o telemóvel não for utilizado durante um período de tempo definido. Pode incorrer em custos adicionais.
- **SMS Directa** – O serviço SMS Directa envia um SMS com o texto definido pelo utilizador aos destinatários. Os utilizadores também podem enviar SMS utilizando a tecla de atalho que podem personalizar.
- **Codificação** – Pode seleccionar entre ASCII, ISO-8859-1 e Windows-1252.
- **Actualização automática da hora** – Permite-lhe definir o telemóvel para que actualize automaticamente a hora e a data de acordo com a actual zona de fuso horário.
- **Modo de voo** – Pode utilizar esta função para activar o modo de voo. Não poderá fazer chamadas ou enviar mensagens quando o Modo de voo estiver Activado.
- **Várias definições** – Pode definir o brilho da retroiluminação do LCD.

Chamadas

Pode configurar o menu correspondente a uma chamada.

- **Chamada em espera** – Seleccione activar ou cancelar chamadas em espera.
- **Desvio de chamadas** – Seleccione os métodos para desviar chamadas.
- **Restrição de chamadas** – Escolha uma palavra-passe para: todas as chamadas efectuadas, chamadas internacionais efectuadas, chamadas internacionais efectuadas excepto para o país de origem, todas as chamadas recebidas ou chamadas recebidas no estrangeiro.
- **Configurações avançadas**
 - **Remarcação automática** – Seleccione ACTIVAR ou DESACTIVAR.
 - **Lembrete de duração da chamada** – Seleccione Desactivado, Único ou Periódico.

Rejeitar por SMS – Seleccione ACTIVAR ou DESACTIVAR.

Modo de atendimento – Pode alterar as definições do seu telemóvel para atender as suas chamadas de diferentes formas.

Chamada falsa – Esta função é útil para evitar situações incómodas de forma educada. Pode fazer uma chamada para o seu número definindo a hora no menu chamada falsa.

ID de chamadas – Seleccione Esconda Id ou Envie Id ou defina a partir das informações de ID de rede.

Ajuda sonora – A Ajuda sonora aumenta os níveis de volume durante uma chamada. O volume só aumenta no modo do destinatário. Não aplicável ao altifalante, auricular e Bluetooth.

NOTA: é possível activar ou desactivar a chamada falsa no ecrã de espera através do código de atalho ##*#.

Restaurar definições

Pode restaurar e reiniciar o telemóvel introduzindo a palavra-passe do telemóvel.

Conta de dados

Foram atribuídos APN, página inicial, endereço IP, definições da porta predefinidos a todos os operadores dos países alvo. As definições da conta de dados são utilizadas para iniciar o Opera, Facebook, Twitter e quaisquer outras aplicações de rede que utilizem uma ligação de dados.

Definições de rede

Pode seleccionar uma rede que será registada automática ou manualmente.

Definições de dados

Estas definições permitem controlar as definições móveis do seu telemóvel que permitem estabelecer ligação à Internet, enviar MMS e e-mail e transferir jogos Java.

HAC (Compatibilidade com a Ajuda sonora)

Este dispositivo deve funcionar com a maioria dos equipamentos de ajuda sonora disponíveis no mercado. No entanto, não é possível garantir a total compatibilidade com todos os equipamentos.

Acessórios

Estes acessórios estão disponíveis para utilização com o telefone. **(Os itens descritos abaixo podem ser opcionais.)**

- Adaptador de viagem
- Bateria

NOTA:

- Utilize sempre acessórios originais LG. Os itens fornecidos foram concebidos apenas para este dispositivo e podem não ser compatíveis com outros.
- Os itens fornecidos com o dispositivo e quaisquer acessórios disponíveis podem variar dependendo da região ou do fornecedor do serviço.

NOTA: Para obter um desempenho melhorado, actualize o software do telemóvel num PC com um sistema operativo posterior ao Windows XP

Resolução de problemas

Este capítulo apresenta uma lista de alguns problemas que poderá encontrar no decorrer da utilização do seu telefone. Alguns problemas exigem que contacte o seu fornecedor de serviços, mas a maioria é fácil de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Erro no cartão SIM	O telefone não possui um cartão SIM ou este foi inserido de forma incorrecta.	Certifique-se de que o cartão SIM se encontra correctamente introduzido.
Sem ligação à rede/ perda de rede	O sinal é fraco ou encontra-se fora da rede do operador.	Desloque-se para junto de uma janela ou para um espaço aberto. Consulte o mapa de cobertura do operador de rede.
	O operador aplicou novos serviços.	Verifique se o cartão SIM tem mais de 6 a 12 meses. Se assim for, troque o cartão SIM na filial mais próxima do seu fornecedor de rede. Contacte o respectivo fornecedor de serviços.

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Os códigos não correspondem	Para alterar um código segurança deve confirmar o novo código, inserindo-o novamente.	Se se esquecer do código, contacte o seu fornecedor de serviços.
	Os dois códigos inseridos não coincidem.	
Chamadas indisponíveis	Erro de marcação	A nova rede não é autorizada.
	Foi inserido um novo cartão SIM.	Verifique se existem novas restrições.
	Foi atingido o limite de carregamento pré-pago.	Contacte o fornecedor de serviços ou reponha o limite com PIN 2.
Não é possível ligar o telefone	Premiu a tecla Ligar/Desligar de forma demasiado breve.	Prima a tecla On/Off pelo menos dois segundos.
	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no ecrã.

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Erro de carregamento	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria.
	A temperatura exterior é demasiado elevada ou fria.	Certifique-se de que o telefone está a carregar a temperaturas normais.
	Problema de contactos	Verifique o carregador e a sua ligação ao telefone.
	Sem tensão	Ligue o carregador a uma tomada diferente.
	Carregador com problemas	Substitua o carregador.
	Carregador errado	Utilize apenas acessórios originais LG.
Sem som	Modo de vibração	Verifique o estado de definição do menu de som para certificar-se de que não se encontra no modo de vibração ou silencioso.

User Guide

ENGLISH

- Some content and illustrations may differ from your device depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- Available accessories may vary depending on your region, country or service provider.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.

Table of contents

Guidelines for safe and efficient use	4	Multimedia	26
Getting to know your phone	13	FM radio.....	26
Phone overview.....	13	Camera.....	26
Installing the SIM Cards.....	15	Image viewer.....	27
Turning Your Phone On/Off.....	17	Voice recorder.....	28
Calls	18	Media player.....	28
Making a call.....	18	My Stuff.....	28
Making a call from your contacts.....	18	Organizer	29
Answering and rejecting a call.....	18	Using your calculator.....	29
Using the speakerphone.....	19	Setting your alarm.....	29
Viewing your call logs.....	19	Using the calendar.....	29
Contacts	20	Adding a note.....	29
Searching for a contact.....	20	Senior Mode.....	29
Adding a new contact.....	20	Games & SNS.....	29
Where's Mom	21	Applications	30
Setup and Registration.....	21	Profiles	31
Messaging	22	Bluetooth	32
Sending a message.....	22	Power.....	32
Entering text.....	22	Visibility.....	32
T9 mode (📱) Abc).....	22	My device.....	32
Abc mode.....	23	Search audio device.....	32
123 mode.....	23	My name.....	33
Inserting symbols.....	23	Advanced.....	33
Changing the language.....	23	Wi-Fi	34
Message folders.....	24	Settings	35
E-mail.....	24		

Display	35
Phone	35
Call	36
Restore settings.....	37
Data Accounts	37
Network settings	37
Data Settings	37
HAC (Hearing Aid Compatibility)	38
Accessories.....	39
Troubleshooting	40

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-G350 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.516 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.720 W/Kg (10 g).

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may void any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.

- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.

- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- Power Consumption (Networked Standby Mode) : 0.1 W

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>. In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-G350** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Getting to know your phone

Phone overview

Navigation keys

Use for quick access to phone functions.

(up) :

- Long press up key : Media Player
- Short press up key : Calendar

(down) :

- Long press down key : Calculator
- Short press down key : Write message

(left) :

- Long press left key : My Stuff
- Short press left key : Alarm clock

(right) :

- Long press right key : Voice recorder
- Short press right key : FM radio

Send key

You can dial a phone number and answer incoming calls.

Senior mode key

Charger/USB port

Earpiece

Display screen

Soft keys

Each of these keys performs the functions indicated by the text on the display immediately above them.


End/Power key

- Ends or rejects a call.
- Returns to the home screen when you use the menu.
- Long press to turn On/Off your phone.


Camera key

Hotline SMS service key


Microphone

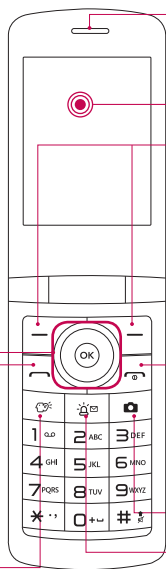

NOTE: This is due to the design. Your phone did not completely flip open because it flips open at a certain angle only.



Headset Jack

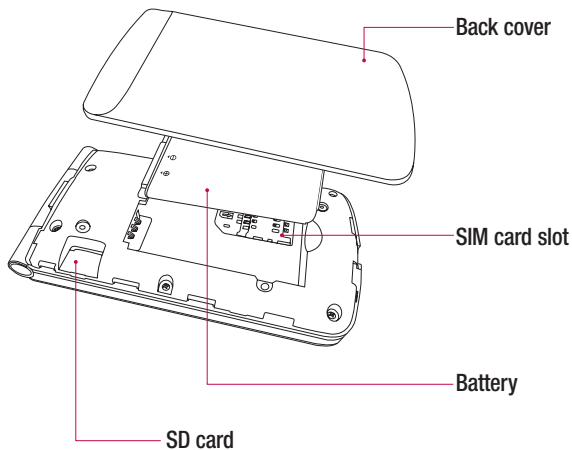

Back cover

SIM card slot

Battery


SD card

Installing the SIM Cards


When you subscribe to a cellular network, you are provided with a SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!


- The SIM card can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.
- 1 Remove the back cover as shown in figure.

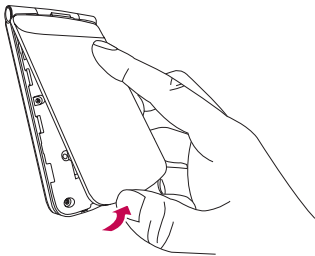


- 2 Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

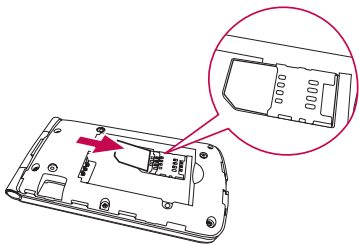


3 Insert your battery.

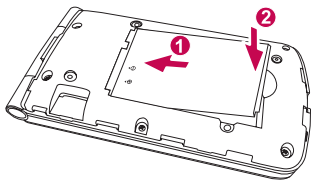

4 Replace the back cover.

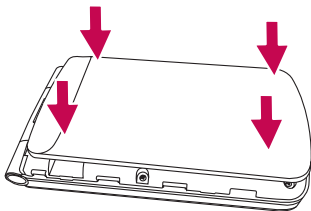

Charging the phone

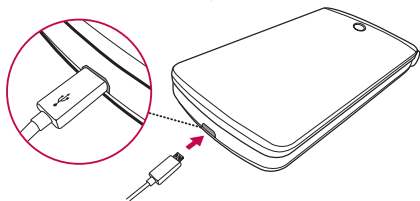

- Insert the charger and plug it into an electrical outlet.
- To maximize the battery lifetime, ensure that the battery is fully charged before you use it for the first time.



WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries, and cables. When using unapproved chargers or cables, it may cause slow battery charging, or pop up the message regarding slow charging. Or, unapproved chargers or cables can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

Turning Your Phone On/Off

You can power the phone On or Off by pressing and holding the **End/Power key**.


Making a call

- 1 Enter the number using the keypad. To delete a digit press **Clear**.
- 2 Press  to initiate the call.
- 3 To end the call, press .

TIP!

To control the volume during a call, press the Up/Down navigation keys.

Making a call from your contacts

- 1 Select **Contacts** from the home screen.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call and scroll through the Contacts.
- 3 Press  to begin the call.

TIP!

To scroll through your contacts, use the Up/Down navigation keys.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press  to answer the call.

While your phone is ringing, select **Silent** to mute the ringing.

Press  or select **Silent** then **Reject** to reject the incoming call.

TIP!

- You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways.
- Press **Menu > Settings > Call > Advanced settings > Answer mode** and choose **Any key** or **Auto answer when headset mode**.

Using the speakerphone

During in call, you can activate speakerphone by pressing RSK (H-Free) and you can use the handset in hands-free mode.

If the speakerphone is active, press RSK (H-Held) again to resume normal handset conversation mode.

Viewing your call logs

Press **Menu** and choose **Logs**.

- **All calls** – Displays the lists of all three types (Received/Dialled/Missed calls) by time. This option lets you view the details of last 60 calls.
- **Missed calls** – This option lets you view the unanswered calls.
- **Received calls** – This option lets you view the incoming calls.
- **Dialled calls** – This option lets you view the outgoing calls (called or attempted).
- **Call duration** – Allows you to view the duration of your last call, dialled calls, received calls and reset all.
- **Text msg. counter** – Allows you to count the number of messages sent and received from the phone.
- **Data information** – Allows you to view the information of last sent, last received, all sent, all received and reset counter.

Searching for a contact

- 1 Select **Contacts** from the home screen.
- 2 Using the keypad enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 Press Up/Down navigation keys to scroll through the contacts.

Adding a new contact

- 1 Select **Contacts** from the home screen.
- 2 Choose **Add new contact**.
- 3 Select **To SIM** or **To Phone** and Press **OK**.
- 4 Then enter the Name, Number & details of your new contact, select **Options** then choose **Save**.

Where's Mom

By setting Where's Mom feature ON, Your device location information will be shared with pre-registered guardians via SMS (SMS- Additional charges may apply).



Setup and Registration

- 1 Press **Menu**, select **Where's Mom**, select **Set Where's Mom** and choose **On**.
- 2 Guardian install "Where's Mom" Android app available in Google play store on to their Android phone. Guardian send registration request from their Android app.
- 3 You will get a popup requesting if you agree to add this guardian. Press **Yes**.



NOTE:

- When registration is done, guardian can request for your location through SMS (SMS- Additional charges may apply). Your phone will respond automatically with the location details (Location details are not human understandable, it needs Android app and third party service to understand it).
- Guardian can delete themselves any time without your permission.
- You can remove the Guardians from phone by pressing **Menu**, select **Where's Mom**, select **Registered Guardians**, select the guardian and from **Options**, choose **Delete**.
- When the location of Where's Mom is measured using nearby Cell towers and WiFi access points, the accuracy of the location is subject to mobile provider's network capabilities, environmental conditions, and Google geo-location service provider's level of integrity. The results you may obtain from the Where's Mom Service, including but not limited to the requested locations may not be accurate.

Sending a message


- 1 Press **Menu**, select **Messaging**, select **Write message** and choose **Text Message** or **Multimedia Message**.
- 2 A new message editor will open with the first field for recipients and second field for message content.
- 3 Enter your recipients by either entering manually or from Options choose **Add recipient** to enter from phonebook. If you want to add more recipients, press  key in recipient field.
- 4 Enter your message using either the T9 predictive mode or Abc manual mode or 123 mode. You can switch text input modes by pressing the  key.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. The following text input methods are available in the phone: T9 mode ( Abc), Abc mode and 123 mode. To change modes, press the  key.

NOTE: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

T9 mode (Abc)

T9 mode ( Abc) uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered.

Using the T9 mode (S) Abc

- 1 When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys **2** ABC to **9** WXYZ . Press one key per letter.
 - If the word is still incorrect after typing completely, press the left & right navigation keys to scroll through the other word options.
 - If the desired word is missing from the word choices list, add it by using the Abc mode.
- 2 Enter the whole word.
 - To delete letters, press **Clear**.

Abc mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode

Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers while remaining in letter modes by pressing and holding the desired key.

Inserting symbols

If you want to insert symbols, press the *** ,** key, then you can choose a symbol. And in some editors you can press **Options**, go to **Insert symbol**.

Changing the language

There are two ways to change the writing language from the writing screen. You can press **Options**, go to **Writing language** and then set the language you want or long press **#** key in editor.

Message folders

Press **Menu**, select **Messaging**. And select the folder you want.

Inbox – You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

Drafts – If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have written so far in here.

Outbox – This is a temporary storage folder used while messages are being sent.

Sent messages – After sending out the message, the text message is saved in the Sent folder.

Message settings – Your message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. If you would like to change the settings, you can do this using the settings options.

Conversations – Inbox, Outbox and Sent messages are shown together grouped by the recipients.

NOTE: If you want Inbox, Outbox and Sent messages instead of Conversations, then go to **Message Settings**, select **Conversations** and choose **Off**.

E-mail

Setting up your e-mail

You can stay in touch on the move using e-mail on your phone. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 e-mail account.

- 1 Press **Menu** and choose **E-mail**.
- 2 The first time you open the E-mail, you need to setup an email account. A setup wizard opens to help you add an e-mail account.
- 3 Follow the pop up instruction and enter the information required.

NOTE:

- While doing email operations you may get certificate error.
From Options choose Install and give any name and save this certificate. The certificate import happens successfully.
- Please set correct Date and Time before you use Email.

FM radio

Your phone has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations and listen on the move.

Searching for stations

- 1 Press **Menu** and select **FM radio**.
- 2 Select **Options** and choose **Auto search**. You can also use the left and right navigation keys to increase/decrease the frequency.

NOTE: Insert the earphone into the headset connector in order to listen to the radio and keep the good radio reception.

Camera

Taking a photo

- 1 Press **Menu** and choose **Camera**.
- 2 Holding the phone and point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Press **OK** key to take a photo.

The following options will appear at the bottom of the screen by pressing left soft key.

EV – EV ranges from EV -2.0 to EV +2.0.

Switch to – Allows to access to Photo album and Video recorder.

Capture mode – Set the Capture mode as Normal or Continuous shot.

Image size – The image size can be captured in Wallpaper, VGA, 1MP.

Self-timer – Self-timer can be set to Off, 5 sec or 10 sec.

White balance – The white balance ensures any the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from Auto, Daylight, Tungsten, Fluorescent, Cloudy or Incandescent.

Effects – Set the Effects as Normal, Grayscale, Sepia, Sepia green, Sepia blue or Colour invert.

Adv. settings – Allows to choose from Storage, Image quality, Contrast, Shutter sound, Anti-flicker and Restore default.

Shooting a video

- 1 Press **Menu** and choose **Camera**.
- 2 Press **down navigation key** to convert into the video mode.
- 3 Point the lens towards the subject of the video and press **OK** key to start recording.
- 4 A timer will appear at the bottom of left-side.
- 5 Press **OK** key to stop recording and select the **right soft key** to save.

Adv. settings – Allows to choose from Storage, Video quality, Contrast, Record audio, Anti-flicker and Restore default.

NOTE: You can adjust the zoom scale by using the left and right navigation keys. The zoom scale ranges from Level 1 to Level 4.

Image viewer

This menu allows you to view pictures and videos that are captured with camera. You can access the following options by pressing **Options: View, Send, Use as, Rename, Delete, Sort by, Details** and **Storage**. In Use as, you can choose from **Wallpaper, Power on display, Power off display** and **Caller picture**.

Voice recorder

You can use Voice recorder to record voice memos or other sounds.

- 1 Press **Menu** and choose **Voice recorder**.
- 2 Press **up navigation key** to begin recording.
- 3 Press **Pause** to pause recording, **Cont.** to continue recording.
- 4 Choose **Stop** to end the recording.

NOTE: After recording, you can access the following options by pressing **Options: New record, Play, Append, Rename, Delete, List, Settings** and **Send**. In Use as, you can choose the Incoming call ringtone.

Media player

This menu allows you to play audio and video files. You can also manage play lists. Choose from **Now playing, All songs, All videos** and **Music playlists**.

My Stuff

You can store multimedia files in your phone's memory so you have easy access to all your audio, photos and videos. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free up space in your phone's memory. By touching **My Stuff**, you can open a list of the folders that store all your multimedia files.

Using your calculator

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division.

Setting your alarm

You can set up to 5 alarms to invoke on a specified time.

Using the calendar

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys.

Adding a note

You can register your own notes here.

Senior Mode

Allows you to set the phone to automatically adapt to noisy environments by adjusting the listening level and improving speech intelligibility (Person who has presbycusis can be known to differences).

Games & SNS

Allows you to access the various games like Brain Challenge 4 or Diamond Twister 2 and SNS like Facebook or Twitter.

Applications

Allows you to access preloaded games to keep you amused when you have time to spare. Press **Menu** and select **Applications**. Choose **My games & apps**.

Profiles

You can adjust and customize the phone profile for different events or environments.

- **General** – Ring tone and key tone volume are set to normal.
- **Silent** – Ring tone is disabled and Silent mode is activated.
- **Meeting** – Ring tone is disabled and Vibrate is activated.
- **Outdoor** – Ring tone and key tone volume are set to maximum.
- **My style** – Ringtone and key tone are set as you desired.

Bluetooth

Your phone has built-in Bluetooth wireless technology, which makes it possible for you to connect your phone wirelessly to other Bluetooth devices such as a handsfree device, PC, laptop, or other phones. The devices registered in your phone can only be connected one at a time (To make a connection to the same type of device or change Bluetooth preferences, disconnect the existing device first).

Power

Allows you to turn your Bluetooth functionality on or off.

Visibility

Allows you to set your device to be visible to other Bluetooth devices. Choose from **Permanent visible**, **Temporary visible** or **Off**.

My device

Allows you to view the list of all devices that are paired with your phone.

Search audio device

Allows you to search for and add new audio devices.

My name

Allows you to edit the name of your device.

Advanced

Choose from **Audio path**, **Storage**, **Sharing permission** and **My address**.

Wi-Fi

Allows you to manage Internet connections your phone's Wi-Fi (a wireless LAN). It allows the phone to connect to local wireless networks or access the Internet wirelessly.

- 1 Press **Menu** and choose **Wi-Fi**.
- 2 Select one of the available networks.

NOTE: You can access the following options by pressing **Options: Connect, Add, Edit, Delete, Change priority, WLAN status, Disable WLAN, Settings, Power Save Mode** and **Refresh**.

Display

This menu allows you to configure your display settings.

- **Wallpaper** – Allows you to set a picture as your background.
- **Power on display** – Allows you to set a picture as your background when the phone turns on.
- **Power off display** – Allows you to set a picture as your background when the phone turns off.
- **Show date and time** – Allows you to show the date and time on the idle screen.

Phone

Enjoy the freedom of adapting how your phone works for your own style.

- **Date & Time** – You can set functions relating to the date and time.
- **Language** – You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.
- **Security** – Allows you to protect the features and settings of your phone. Choose from SIM security, Phone security, Certificate manager and Anti-theft mobile tracker.
- **Schedule power on/off** – Allows you to set up time for the phone automatically power on or off. Once the time is set by you, the phone will power on or off automatically at the time specified.
- **Preferred writing language** – You can set the desired languages.
- **SOS service** – When SOS service is turned on, send the emergency SMS by press and holding the '9' key on your keypad in idle screen, SOS mode will now be turned on. The SOS messages will be sent to the phone number(s)

listed in Recipient list. While SOS mode is active, incoming calls by them will be automatically accepted. To exit SOS mode, on the idle screen push the end key and select Yes.

- **Emergency Notice** – Once this feature is Set ON, Message will be sent to Emergency contact(s), when Emergency call is dialled or when Phone is in non-usage for certain duration. This may incur additional charges.
- **Hotline SMS** – Hotline SMS sends SMS with text as defined by the user to recipients. Users can send SMS also by using hotkey and user is allowed to customize it.
- **Encoding** – You can choose from ASCII, ISO-8859-1 and Windows-1252.
- **Auto update time** – Allows you to set the phone to automatically update the time and date according to the current local time zone.
- **Flight mode** – You can use this function to switch the flight mode on. You will not be able to make calls, send messages when flight mode is switched on.
- **Misc. settings** – You can set the brightness of the LCD backlight.

Call

You can set the menu relevant to a call.

- **Call waiting** – Select Active or cancel call waiting.
- **Call divert** – Select methods for diverting calls.
- **Call barring** – Choose a barring password for all outgoing calls, outgoing international, outgoing international except to home country, all incoming calls, or incoming when abroad.
- **Advanced settings**
 - Auto redial** – Choose the switch ON or OFF.
 - Call time reminder** – Choose the Off, Single or Periodic.
 - Reject by SMS** – Choose the switch ON or OFF.

Answer mode – You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways.

Fake call – This is a useful function for avoiding awkward situation politely. You can call yourself by setting the time in fake call menu.

Caller ID – Select Hide ID or Send ID or set be network caller ID info.

Hearing Aid – Hearing Aid increases volume levels in call. Volume will be increased only in receiver mode. Not applicable for Speaker, Headset and Bluetooth path.

NOTE: Fake call can be activated or deactivated from idle screen using shortcut code `#*#`.

Restore settings

You can restore and restart the phone by inputting the phone password.

Data Accounts

Pre defined APN, Homepage, IP Address, Port settings have been given for all operators of targeted countries. Data account settings are used to launch Opera, Facebook, Twitter and any other network based apps, which uses data connection.

Network settings

You can select a network that will be registered either automatically or manually.

Data Settings

These settings let you control the cellular settings for your phone that enables you to connect to internet, send MMS and email and download java games.

HAC (Hearing Aid Compatibility)

This device should work with most hearing aid equipment in the market. However, full compatibility with all equipment can not be promised.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. **(Items described below may be optional.)**

- **Travel adaptor**
- **Battery**

NOTE:

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.

NOTE: For better performance, Please upgrade the Mobile phone SW on PC with Operating system higher than Windows XP

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.



Informações gerais

<Centro de informações a clientes LG >

+351-808-78-5454

* Certifique-se de que o número está correcto antes de fazer uma chamada.



CE0168