



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2025 LG Electronics Inc.  
Todos los derechos reservados.

ESPAÑOL

# Pantalla

## MANUAL DEL USUARIO

### Seguridad y Consultas

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para usar en futuras consultas.

27LX6TYGA

Los números de modelo y de serie del producto se encuentran ubicados en su parte posterior. Regístrelos en el siguiente espacio por si alguna vez necesita recurrir al servicio técnico.

Modelo

---

N.º de serie

---



# Instrucciones de Seguridad Importantes

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Preste atención a las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use el aparato cerca del agua.
- Limpie únicamente con un paño seco.
- No tape ni bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No instale el producto cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción central, estufas u otro tipo de aparatos que emitan calor (incluidos los amplificadores).
- No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o del enchufe a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe a tierra tiene dos clavijas y un tercer terminal de puesta a tierra. La clavija ancha o el terminal de puesta a tierra se proveen para proteger al usuario. Si el enchufe del equipo no entra en la toma, consulte a un electricista para cambiar el tomacorriente.
- Asegúrese de que el cable de alimentación esté protegido para evitar que lo pisen o aplasten, especialmente en los enchufes, los tomacorrientes o el punto de salida desde el aparato.
- Use únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.
- Use el producto únicamente en mesas portátiles, pies, tripodes, soportes o mesas indicados por el fabricante o provistos con el aparato. Al emplear una mesa portátil, tenga cuidado al moverla con el aparato encima, para evitar daños por caídas.



- Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o si no planea usarlo durante un periodo prolongado.
- Consulte todas las cuestiones de servicio de mantenimiento al personal de servicio calificado. El servicio es necesario cuando el aparato sufre algún tipo de daño, por ejemplo, cuando un cable de suministro eléctrico o un conector está dañado, se derrama líquido o se cae un objeto dentro del aparato, el aparato se expone a la lluvia o a la humedad, no funciona en forma normal o sufre una caída.

# Antes de leer este manual

- El manual del usuario de este producto consta de dos partes: el manual del usuario y la guía del usuario. En el manual del usuario, se explican los pasos para instalar el producto adquirido y, en la guía del usuario digital, se muestra cómo utilizar las diversas funciones del producto.
- **Manual del usuario:** El manual del usuario contiene instrucciones de seguridad que debe seguir cuando utilice el producto. Además, en él se explica la manera de conectar un dispositivo externo al producto y utilizar el control remoto. Para obtener más información sobre los componentes y las instrucciones de instalación, consulte la guía adicional que se suministra junto con el producto.
- **Guía del usuario:** En la guía del usuario digital que se encuentra disponible con el producto, se brinda más información sobre cómo utilizar las diversas funciones.
  - Para abrir la GUÍA DEL USUARIO  →  → [Asistencia] → [Guía del usuario]

## ✓ Nota


- LG Electronics no es responsable de las fallas del producto o las lesiones que resulten del uso de productos de imitación que no sean originales.
- Los componentes y los accesorios del producto están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el funcionamiento. El nombre del modelo o el diseño pueden variar según las circunstancias o las políticas del fabricante.
- Las imágenes que se muestran en este manual pueden diferir del producto real.

## Complementos opcionales


<b>Correa (WS25XA)</b>	Accesorio para montar el producto en la pared. <ul style="list-style-type: none"><li>- Asegúrese de utilizar los accesorios incluidos para colgarlo en la pared. Utilice el soporte de pared con correa únicamente para el propósito previsto.</li></ul>
<b>Cubierta de folio (FC25XA)</b>	Accesorio de soporte para escritorio con función de protección de pantalla para el traslado.
<b>Soporte de un solo clic (HS25XA)</b>	Accesorio de soporte para escritorio compatible con visualización en modo horizontal y vertical.
<b>Cámara inteligente (VC25GA)</b>	Accesorio que se puede montar en el producto y utilizar como cámara.


- Los elementos comprados por separado se pueden cambiar o modificar para mejorar la calidad, sin necesidad de notificación alguna. Para adquirir estos elementos, comuníquese con su distribuidor. Estos dispositivos solo funcionarán en ciertos modelos.
- El cable para conectar dispositivos externos se debe adquirir por separado.

## ¡Advertencia! Instrucciones de seguridad



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO quite la cubierta (o la parte posterior). El usuario no puede cambiar ni reparar los componentes internos. Consulte únicamente al personal de servicio calificado.

 El símbolo tiene como fin alertar al usuario sobre la presencia de voltaje peligroso sin aislamiento dentro del compartimento del producto que puede tener la potencia suficiente como para representar un riesgo de descargas eléctricas para los usuarios.

 Este símbolo tiene como fin alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que se incluye con el aparato.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA EL PRODUCTO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

- PARA EVITAR UN INCENDIO, MANTENGA LAS VELAS U OTROS ELEMENTOS CON FUEGO LEJOS DEL PRODUCTO EN TODO MOMENTO.

- **No coloque el producto ni el control remoto en un lugar con las siguientes condiciones:**

- Mantenga el aparato alejado de la luz solar directa.
- Áreas con alto nivel de humedad, como lo puede ser un baño.
- Cerca de fuentes de calor como estufas u otros dispositivos que emitan calor.
- Cerca del mostrador de la cocina o de humidificadores ya que pueden estar expuestos a vapor o aceites.
- Áreas expuestas a lluvia o viento.
- No exponga el producto a ningún tipo de goteo ni salpicaduras, y no coloque sobre o por encima de la pantalla (por ejemplo, en estantes que pudieran encontrarse arriba de la unidad) ningún tipo de objeto que contenga líquido, como floreros, tazas, etc.
- No coloque el producto cerca de objetos inflamables, como gasolina o velas, ni lo exponga a un sistema de aire acondicionado de forma directa.
- No lo instale en lugares con demasiado polvo.
- No lo coloque sobre muebles altos o que no sean seguros, tales como estantes o estanterías.

No seguir estas indicaciones podría provocar un incendio, una descarga eléctrica, una combustión o explosión, fallas o deformaciones del producto.

- **Ventilación**

- Instale el producto en un lugar con ventilación adecuada. No lo coloque en un lugar cerrado como, por ejemplo, un estante para libros.
- No instale el producto en alfombras o cojines.
- No bloquee o cubra el producto con paño u otros materiales mientras esté conectado.
- Procure no tocar las aberturas de ventilación. Si se utiliza el producto por un tiempo prolongado, puede que las aberturas de ventilación se calienten.
- Proteja el cable de alimentación de daños físicos o mecánicos, es decir, que no se tuerza, doble, deforme, que no quede atrapado al cerrar una puerta y que no lo pisen. Preste especial atención a los enchufes, tomacorrientes de la pared y al punto de salida del cable en el aparato.
- No mueva el producto mientras el cable de alimentación esté conectado.
- No utilice un cable de alimentación que esté dañado o suelto.
- Al desconectar el cable, asegúrese de hacerlo desde el enchufe. No tire del cable de alimentación para desconectar el producto.
- No conecte demasiados dispositivos al mismo tomacorriente de ca dado que podría provocar incendios o descargas eléctricas.
- **Desconexión del dispositivo de la alimentación principal**
  - El conector de alimentación es el dispositivo de desconexión. En caso de emergencia, el conector de alimentación debe ser de fácil acceso.
- No deje que los niños se trepan al producto o se cuelguen de este. De lo contrario, puede que el producto se caiga y provoque lesiones graves.
- **Puesta a tierra** (Excepto dispositivos sin conexión a tierra.)
  - El producto con un enchufe de ca de tres clavijas con conexión a tierra se debe conectar a un tomacorriente de ca de tres clavijas con conexión a tierra. Asegúrese de conectar el cable de conexión a tierra para evitar posibles descargas eléctricas.
- Nunca toque el aparato o la antena durante una tormenta eléctrica. Podría electrocutarse.
- Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado de manera segura al producto y al tomacorriente de pared. De lo contrario, el enchufe y el tomacorriente podrían dañarse y, en casos extremos, podría producirse un incendio.

- No inserte objetos metálicos o inflamables en el producto. Si un objeto extraño ingresa al producto, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con el centro de atención al cliente.
- No toque el extremo del cable de alimentación mientras esté enchufado. Podría electrocutarse.
- **Si ocurre lo siguiente, desenchufe el producto de inmediato y póngase en contacto con el centro de atención al cliente local.**
  - Se dañó el producto.
  - Si ingresa agua o alguna otra sustancia a, por ejemplo, el adaptador de ca, el cable de alimentación o el producto.
  - Si percibe humo u otros olores que provienen del producto.
  - Si hay tormentas eléctricas o cuando no se utiliza por un largo período de tiempo.

Incluso si el producto se apaga mediante el control remoto o el botón, la fuente de alimentación de ca permanece conectada a la unidad al menos que se la desconecte.

- No utilice equipo de alto voltaje cerca del producto (por ejemplo, un matainsectos eléctrico). Esto puede causar que el producto funcione mal.
- Prender el producto cuando este o el cable estén mojados puede provocar fallas en el producto o una descarga eléctrica.
- No intente modificar este producto de ninguna manera sin autorización previa por escrito de LG Electronics. Puede provocar un incendio o una descarga eléctrica por accidente. Póngase en contacto con el centro de atención al cliente local para obtener servicio técnico o reparaciones. La modificación sin autorización podría anular la autoridad del usuario para operar este producto.
- Utilice solo accesorios/acoplamientos aprobados por LG Electronics. No seguir estas indicaciones podría provocar un incendio, una descarga eléctrica, fallas o daños en el producto.
- Nunca desarme el adaptador de ca o el cable de alimentación. Esto podría provocar un incendio o descargas eléctricas.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no toque el producto con las manos mojadas. Si las clavijas del cable de alimentación están mojadas o cubiertas de polvo, seque el conector de alimentación por completo o retire el polvo.
- Asegúrese de que el dispositivo está instalado cerca de la toma de corriente a la que está conectado y que dicha toma es accesible.
- **Baterías**
  - Guarde los accesorios (baterías, etc.) en un lugar seguro lejos del alcance de los niños.
  - No provoque un corto circuito, desarme o permita que las baterías se recalienten. No arroje las baterías al fuego. No debe exponer las baterías al calor excesivo.
  - Precaución: Utilice las baterías indicadas para este producto. Existe riesgo de incendio o explosión si se reemplaza la batería por un tipo incorrecto.
  - No almacene o transporte el producto a presiones menores que 11,6 kPa o altitudes mayores a 15 000 m.

- **Traslados**

- Cuando lo traslade, asegúrese de que el aparato esté apagado, desenchufado y que no quede ningún cable conectado. Es posible que se necesiten dos o más personas para transportar los productos de gran tamaño. No ejerza presión ni coloque objetos pesados sobre el panel frontal del producto. No seguir estas indicaciones podría resultar en un daño al producto, peligro de incendio o lesiones.
- Sujete el producto de forma segura cuando lo mueva después de cargarlo. El impacto puede provocar daños en el producto.
- Mantenga el material de embalaje contra la humedad y el embalaje de vinilo fuera del alcance de los niños.

- No permita que se golpee el producto, que algún objeto se caiga dentro de él y no golpee la pantalla con nada.
- No ejerza demasiada presión sobre el panel con la mano o un objeto filoso, como un clavo, un lápiz o una lapicera, ni raye la superficie. Puede causar daños en la pantalla.
- No apriete la pantalla, rasque la superficie con un objeto metálico ni aplique fuerza sobre este.
  - La pantalla podría romperse, lo que puede causar lesiones personales o fallas en el funcionamiento del producto.
- No exponga la pantalla táctil a impactos fuertes. De lo contrario, se podrían dañar los sensores táctiles (pantalla táctil).
- Cuando cargue el producto, asegúrese de conectarlo al tomacorriente en la posición correcta.
- El producto puede llegar a sufrir daños o decoloración si está en contacto con aceites o cosméticos.
- El producto puede dañarse si se aplica demasiada fuerza al ajustar la altura, inclinar, rotar o girar la pantalla.
- La exposición prolongada y directa del producto a la luz del sol puede decolorar su exterior.
- Tenga cuidado con las manos, los pies, el cabello o la ropa para evitar que queden atrapados en la parte inferior del soporte y las ruedas.
- No empuje ni patee el producto.
- No coloque objetos pesados sobre el producto.
- No se monte sobre el producto como si fuera una tabla de nado.
- No fuerce el producto para que gire en un ángulo que exceda su límite.
- No introduzca los dedos en los huecos del producto o en sus piezas en movimiento. Hacerlo puede provocar lesiones.
- Tenga cuidado al desmontar la cabeza de la pantalla para evitar que se caiga. No intente desmontar la cabeza de la pantalla mientras esté en posición baja, ya que el soporte podría impulsarse hacia arriba y provocar lesiones.
- **Limpieza**  
Este producto no es resistente al agua.
  - Cuando lo limpie, desenchufe el cable de alimentación y limpie con cuidado con un paño suave y seco. No rocíe el producto con agua u otros líquidos de manera directa. No limpie el producto con sustancias químicas, tales como limpiadores de vidrios, cualquier tipo de ambientador, insecticida, lubricante, cera (de automóvil o industrial), productos abrasivos, diluyentes, benceno o alcohol, ya que pueden dañar el producto o el panel. Podría causar daños al producto o una descarga eléctrica.
- **Precauciones al utilizar la batería integrada**
  - Si sale líquido de la batería, suspenda su uso de inmediato y evite el contacto con la piel y los ojos. Podría causar ceguera o quemaduras. Si observa alguna anomalía en la parte del cuerpo que entró en contacto con el líquido, lave la zona con suficiente agua y acuda a un médico.
  - No deseché las baterías de manera incorrecta. De lo contrario, podría haber riesgo de explosión o incendio. Las pautas para el desecho de baterías varían según el país y la región. Deseche las baterías de la manera adecuada.
  - No exponga el producto a golpes (en especial la batería de litio). No lo exponga al fuego, a calentadores eléctricos o a la luz solar directa. Esto podría provocar descargas eléctricas, lesiones o incendios.
  - Al cargar la batería, asegúrese de insertarla de forma adecuada y no utilice ningún otro circuito o fuente de alimentación. Hay riesgo de que la batería se dañe o se prenda fuego.
  - Tenga cuidado al utilizar la batería, ya que contiene litio. Hay riesgo de incendio o explosión.
  - Asegúrese de utilizar el adaptador y la batería originales que LG Electronics aprobó. De lo contrario, se podría acortar la vida útil del producto, además de que se podría provocar un mal funcionamiento, sobrecalentamiento, incendio, explosión o lesiones.
  - Limpie el terminal de carga con un paño suave. Si el terminal de carga está sucio o contiene sustancias extrañas, la batería no se cargará de manera correcta.
  - Si la batería se descarga por completo y no se le utiliza durante un período de tiempo prolongado, es posible que no se cargue en absoluto o que su vida útil disminuya.
  - No desconecte ni retire la batería y evite provocarle un cortocircuito. Esto podría provocar descargas eléctricas, lesiones o incendios. Si usted o un tercero retiran o colocan cualquier parte del producto o la batería sin comunicarse con el servicio técnico de LG Electronics, no se le otorgará ningún servicio de reparación o compensación en caso de falla del producto, accidentes de seguridad o lesiones.
  - No retire la batería del producto. Esto podría provocar descargas eléctricas, lesiones o incendios. Si usted o un tercero retiran o colocan cualquier parte del producto sin comunicarse con el servicio técnico de LG Electronics, no se le otorgará ningún servicio de reparación o compensación en caso de falla del producto, accidentes de seguridad o lesiones.
  - La batería podría explotar si se la arroja al fuego o a un horno encendido, o si se la aplasta de forma mecánica o se la corta.
  - Dejar la batería en un ambiente con temperaturas muy elevadas puede hacer explotar la batería o que se derramen líquidos inflamables o gases.
  - Una presión atmosférica baja extrema puede provocar que se explote la batería o se derramen líquidos inflamables o gases.
- **Precauciones para usar las pilas de botón**
  - No ingiera la pila. Riesgo de quemaduras químicas.
  - El control remoto incluido con este producto contiene una pila de botón. En caso de ingestión de una pila de botón, pueden producirse quemaduras internas graves en solo 2 horas que podrían causar la muerte.
  - Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
  - Si el compartimento de la pila no se cierra firmemente, deje de usar el control remoto y manténgalo fuera del alcance de los niños.
  - Si cree que una pila ha podido ingerirse o introducirse dentro de alguna parte del cuerpo, busque atención médica inmediatamente.
  - Mantenga el control remoto alejado de dispositivos médicos.

Es posible que el imán del control remoto obstruya el funcionamiento de marcapasos, otros dispositivos médicos implantables y equipos médicos que se encuentren cerca.

## Cómo levantar y trasladar el producto

Si desea levantar o trasladar el producto, lea las siguientes instrucciones para evitar rayaduras o daños y garantizar un transporte seguro, independientemente del tamaño o tipo de aparato.

- Se recomienda trasladar el producto en la caja o el material de empaque original.
- Antes de mover o levantar el producto, desconecte todos los cables, incluido el cable de alimentación.
- Al sostener el producto, la pantalla debe estar orientada lejos de usted para evitar daños.
- Sostenga con firmeza la parte superior e inferior del marco del producto. Asegúrese de no sostenerlo por la parte transparente, por la bocina o por el área de rejillas de las bocinas.
- Si transporta el producto, evite sacudidas o vibraciones excesivas.
- Si transporta el producto, manténgalo en posición vertical. Nunca lo apoye sobre uno de los costados, ni lo incline hacia la derecha o la izquierda.
- No ejerza demasiada presión sobre la estructura del marco porque podría doblarse o deformarse y dañar la pantalla.
- Al manipular el producto, tenga cuidado de no dañar los botones sobresalientes.



- No toque la pantalla. De lo contrario, podría dañarla.

## Instalación del soporte

Al instalar el soporte, procure dejar una distancia de al menos 10 cm entre el soporte y el techo, así como entre el soporte y las paredes izquierda y derecha, y de al menos 10 cm de distancia con la pared trasera.

- Al instalar o retirar el soporte, sosténgalo mientras aprieta o afloja los tornillos. Puede que el soporte se caiga y provoque lesiones o daños al producto.



- No aplique sustancias extrañas (aceites, lubricantes, etc.) a las piezas de los tornillos para el montaje del producto. (Se podría dañar el producto.)
- No use ningún producto no autorizado para garantizar la seguridad y la vida útil del producto.
- La garantía no cubre daños o lesiones que pueden producirse al utilizar elementos no aprobados.
- Si instala el producto en un soporte, debe tomar medidas para evitar que se vuelque. De lo contrario, el producto puede caerse y provocar lesiones.
- Al montar el soporte, asegúrese de que todos los tornillos proporcionados estén colocados. Si los tornillos no están del todo ajustados, el producto puede inclinarse o caerse y producir daños. Ajustar los tornillos con demasiada fuerza puede hacer que se salgan por la abrasión de la junta roscada.

## Cómo usar un soporte de goma para pared

(Según el modelo)

Si desea mover el producto desde una ubicación que no sea una superficie plana, asegúrese de instalar el soporte de goma para pared.


- 1 Instale el soporte de goma para pared en la parte inferior del producto.
  - Incline el producto e instale los soportes de goma para pared.
- 2 Presione con firmeza el soporte de goma para pared a fin de asegurarse de que se fije correctamente.

### Nota

- Puede evitar que el producto se deslice.
- No fije el soporte de goma de montaje con demasiada fuerza.

## Montaje mediante fijación a la pared

### Cómo fijar anclajes y tornillos

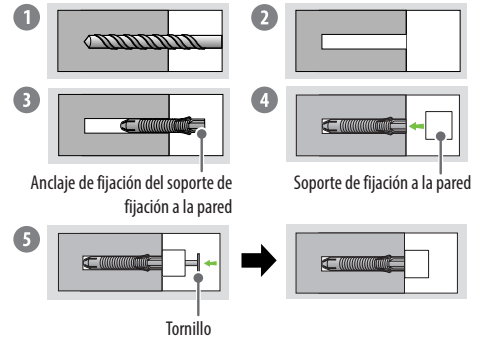

- 1 Taladre orificios en la ubicación del anclaje con una broca de 8 mm de diámetro a una profundidad de entre 80 mm y 100 mm
- 2 Limpie los orificios taladrados.
- 3 Inserte en el orificio el anclaje de fijación del soporte de fijación a la pared incluido. (utilice un martillo para insertar los anclajes).
- 4 Fije el soporte de fijación a la pared cerca de esta según la posición del agujero.
- 5 Coloque el soporte de fijación a la pared en el orificio. En este momento, ajuste los tornillos con una fuerza de torsión de 45 kgf/cm a 60 kgf/cm.


- Revise el material que compone la pared y el espesor del acabado.
- Utilice los anclajes para soporte de pared para paredes de hormigón, hormigón ligero, piedra natural dura, ladrillos de piedra natural suave y ladrillos huecos que no se rompan.

Material de la pared	Herramientas	Ancho de la pared
Hormigón	Soporte de fijación a la pared, tornillo de fijación del soporte de fijación a la pared, anclaje de fijación del soporte de fijación a la pared, broca	70 mm
Ladrillo		
Piedra natural		
Paneles de metal		
Madera contrachapada	Soporte de fijación a la pared, tornillo de fijación del soporte de fijación a la pared, broca (1,8 de diámetro)	30 mm
Panel EPS		Penetra la pared
Panel de yeso y madera contrachapada		30 mm

## Uso del producto

### Encendido del producto

#### Uso del botón

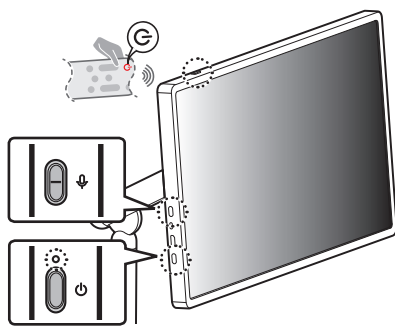

Con el botón puede manejar de forma sencilla las funciones del producto.

	Utilice el botón  para encender y apagar la función del micrófono.
	Encienda y apague el producto. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si presiona el botón brevemente, se prende el producto. Si lo mantiene presionado, se cierran todas las funciones y se apaga la pantalla. Mantenga presionado el botón por más de 7 segundos para realizar un reinicio forzado.</li> </ul>

#### ✓ Nota

- La forma y la ubicación del botón de encendido varían según el modelo del producto.
- Cuando la pantalla se enciende por primera vez, puede tardar aproximadamente un minuto en completar la inicialización del producto.

### Sobre el funcionamiento de las luces LED

Puede revisar el estado de la pila por el indicador LED que se encuentra arriba del botón de encendido. En el modo de espera, el estado de la pila LED aparece solo mientras se está cargando.

#### ✓ Nota

- El LED rojo indica que el producto está en modo de carga y el LED blanco indica que ya está cargado por completo.

### Uso de la pantalla táctil

<b>Presione</b>	Presione la pantalla de forma ligera.
<b>Mantenga presionado</b>	Presione la pantalla durante 2 segundos o más.
<b>Deslice</b>	Deslice la pantalla hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha.
<b>Arrastre</b>	Mantenga presionado el elemento que desea mover, como una aplicación o un widget, y arrástrelo hasta la ubicación deseada.
<b>Pellizcar y cerrar / pellizcar y abrir</b>	Puede acercar o alejar la aplicación si coloca dos dedos en la pantalla y los separa o los junta.

#### ✓ Nota

- Puede que las funciones táctiles, tales como acercar y alejar la pantalla, no sean compatibles, según la aplicación que se utilice.
- Evite presionar la pantalla con fuerza. En su lugar, presione con suavidad sobre el elemento deseado con las yemas de los dedos. Es posible que la pantalla no funcione de manera correcta si se le toca con guantes o con la punta de las uñas.
- Puede que los sensores táctiles no funcionen de forma adecuada si la pantalla está húmeda o mojada.

Se pueden conectar otros dispositivos al producto como, por ejemplo, el cable HDMI.

Cuando conecte un dispositivo externo, busque el dispositivo con el que desea conectarse y selecciónelo en la pantalla de inicio.

## HDMI

- Cuando conecte el cable HDMI, el producto y los dispositivos externos deben estar apagados y desenchufados.

### ✓ Nota

- Utilice un cable certificado con el logotipo de HDMI adjunto.
- Si no utiliza un cable HDMI certificado, es posible que la pantalla no muestre imágenes o que ocurra un error de conexión.
- Tipos de cable HDMI recomendados
  - Cable HDMI®/™ de velocidad ultra alta (3 m o menos)

## USB

Es posible que algunos concentradores USB no funcionen. Si no se detecta un dispositivo USB conectado a través de un concentrador USB, conéctelo directamente al puerto USB-C™ del producto.


- Utilice un cable USB-C™ certificado.
- Utilice un adaptador de USB-A a C si el puerto del producto y el puerto del dispositivo (USB-A) no son compatibles.
- El puerto USB-C® puede conectarse a DisplayPort Alternate o a cualquier dispositivo que sea compatible con USB-PD.

### ✓ Nota

- Para que la conexión sea óptima, los cables HDMI y los dispositivos USB tienen que tener bisel que no superen los 10 mm de espesor y 18 mm de ancho.
- Utilice un cable de extensión compatible con USB 2.0 si el cable USB o la tarjeta de memoria USB no encajan en el puerto USB.

## Función de carga del USB PD

- Para cargar el producto, la fuente de alimentación externa (por ejemplo, un cargador USB PD) debe ser compatible con USB Power Delivery y tener especificaciones de salida de 65 W (20 V / 3,25 A), 100 W (20 V / 5 A).

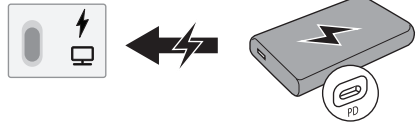

- Soporta la carga al conectar dispositivos USB.



## Dispositivos externos

Los dispositivos externos compatibles son: Reproductores de Blu-ray, receptores de HD, reproductores de DVD, VCR, sistemas de audio, dispositivos de almacenamiento USB, PC, dispositivos de juegos y otros dispositivos externos.

### ✓ Nota

- Las conexiones de dispositivos externos que se muestran pueden ser levemente diferentes de las ilustraciones en el manual.
- En el modo PC, es posible que haya ruido asociado con la resolución, los patrones verticales, el contraste o el brillo. Si se producen ruidos, cambie la resolución de la salida de la PC, cambie la frecuencia de actualización o ajuste el brillo y el contraste en el menú [Imagen] hasta que la imagen mejore. En función de la tarjeta gráfica, es posible que algunas configuraciones de la resolución no permitan que la imagen se ubique en la pantalla de forma correcta.
- Puede que la carga y la funcionalidad táctil del puerto USB-C™ no operen, según el dispositivo conectado.
- Para cargar mediante tipo USB-C™, se requiere un adaptador de 65 W o superior y una batería secundaria, y para una carga rápida, se debe utilizar un adaptador de 86 W o superior.

# Uso de la batería integrada

Este producto cuenta con una batería integrada, lo que permite un uso práctico solo con la batería por cierto tiempo, sin necesidad de una fuente de alimentación adicional.

## Indicador del estado de la batería

La cantidad de batería restante se indica con el símbolo % y puede verse en la esquina superior derecha de la pantalla. En el modo de espera, un LED blanco o rojo indica cuando está conectada al cable de alimentación.

### ✔ Nota

- La batería se carga por completo en aproximadamente 3 horas en modo de espera y en 3 horas y media si se utiliza durante la carga.
- La vida útil de la batería y el tiempo de uso luego de la carga disminuyen en proporción al período y la duración de uso del producto.
- Puede que no sea posible cargar la batería en temperaturas inferiores a 0 °C.
- Incluso si no se utiliza el producto, la carga restante de la batería disminuye.
- Puede configurar el modo de protección de la batería si utiliza la barra en la parte superior de la pantalla o el botón de encendido.
- Para extender la vida útil de la batería, cárguela luego de utilizarla durante un cierto período de tiempo en lugar de mantenerla completamente cargada.
- Mantener el nivel de la batería al 50 % contribuye a prolongar su vida útil.
- El tiempo máximo de uso luego de la carga es de 4 horas.
- El tiempo de uso estándar que se indica en este manual se basa en mediciones que realizó LG. Por lo tanto, el tiempo real puede variar según el uso.
- El tiempo de uso puede variar según ciertos factores, tales como el dispositivo conectado, la temperatura de funcionamiento, el período de uso y la configuración del usuario.
- Si la temperatura de la batería aumenta, el producto podría apagarse como medida de protección de la batería.

# Especificaciones

<b>Alimentación requerida</b>	ca 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
<b>Corriente de consumo / Consumo de potencia</b>	1,2 A / 120 W

<b>Batería</b>			
<b>Tipo</b>	Batería recargable de iones de litio	<b>Potencia nominal</b>	cc 15,52 V ---- / (5 486 mAh) (85,15 Wh)

<b>Condición de ambiente</b>			
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	0 °C a 40 °C	<b>Temperatura de almacenamiento</b>	-20 °C a 60 °C
<b>Humedad de funcionamiento</b>	Menos de 80 %	<b>Humedad de almacenamiento</b>	Menos de 85 %

- Consulte la etiqueta en la parte inferior del producto para obtener información sobre la fuente de alimentación, la potencia nominal y el producto.

# Información del Producto

## Software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que tienen la obligación de divulgar el código fuente, que está contenido en este producto, y para acceder a todos los términos de la licencia, avisos sobre derechos de autor y otros documentos relevantes, favor de visitar <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics también le proporcionará el código abierto en un CD-ROM por un costo que cubra los gastos de dicha distribución (como el costo del medio, del envío y de la manipulación) una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información por un período de tres años luego de nuestro último envío de este producto.

## Licencias

# HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

# HEVC Advance™

Covered by patents at [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com)

USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum. USB 2.0 Type-C™ es una marca registrada de USB Implementers Forum.

# Solución de problemas

En la entrada HDMI, presione tres veces el botón  del control remoto para ver el nombre del modelo y el número de serie en la pantalla.









<p><b>No se puede controlar el producto mediante el control remoto.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revise el sensor de control remoto en el producto e inténtelo de nuevo.</li> <li>• Compruebe que no haya ningún obstáculo entre el producto y el control remoto.</li> <li>• Revise si las baterías siguen funcionando y están instaladas como corresponde (+ con ⊕, - con ⊖).</li> <li>• Reemplace las pilas que ya estén consumidas por unas nuevas.</li> <li>• En los controles remotos que utilicen pilas de botón, asegúrese de que se haya retirado la lámina aislante entre la pila y los terminales.</li> </ul>
<p><b>No se muestra ninguna imagen ni se emite sonido.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe si el producto está encendido.</li> <li>• Compruebe si el cable de alimentación está conectado a la toma de la pared.</li> <li>• Conecte otros productos para comprobar si hay un problema con la toma de la pared.</li> <li>• Puede que la batería esté agotada; intente conectar el cable de alimentación.</li> </ul>
<p><b>El producto se apaga de repente.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe la configuración del control de energía. Es posible que el suministro eléctrico se interrumpa.</li> <li>• Verifique si la función de apagado automático está activada en la configuración relacionada al tiempo.</li> <li>• Si no hay señal mientras el producto está encendido, este se apagará automáticamente luego de 4 horas de inactividad.</li> <li>• Si la batería se sobrecalienta, el producto se apaga de forma automática como protección.</li> </ul>
<p><b>Visualización anormal</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si siente que el producto está frío al tocarlo, es posible que ocurra un pequeño parpadeo cuando lo prenda. Esto es normal y no significa que el producto esté dañado.</li> <li>• Este panel es un producto avanzado que contiene millones de píxeles. Es posible que vea pequeños puntos negros o puntos de colores brillantes (rojo, azul o verde) de 1 ppm en el panel. Esto no indica un mal funcionamiento y no afecta el rendimiento ni la fiabilidad del producto. Este fenómeno también ocurre en productos de otros fabricantes y no está sujeto a cambios ni reembolsos.</li> <li>• Puede que note diferentes brillos y colores del panel según su posición de visualización (izquierda, derecha, arriba y abajo). Este fenómeno ocurre debido a la característica del panel. No está relacionado con el rendimiento del producto y no se trata de un mal funcionamiento.</li> <li>• No toque la pantalla ni coloque los dedos sobre ella durante mucho tiempo. Esto podría producir algunos efectos de distorsión temporales en la pantalla.</li> <li>• Emitir una imagen durante un período largo puede provocar que la imagen se fije. Evite reproducir una imagen fija en la pantalla durante un tiempo prolongado.</li> </ul>
<p><b>Reproducción de ruidos</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Crujidos</b> Es posible que se produzcan crujidos cuando utilice o apague el producto debido a la contracción térmica del plástico a causa de la temperatura y la humedad. Este ruido es común en productos donde se requiere la deformación térmica.</li> <li>• <b>Zumbidos en el circuito eléctrico o el panel</b> Se trata de un ruido de bajo nivel, generado por un circuito de conmutación de alta velocidad, que suministra una gran cantidad de corriente para que un producto pueda funcionar. Varía según cada producto. Este ruido no afecta el rendimiento ni la fiabilidad del producto.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizar el producto en un ambiente donde hay polvo puede provocar que la pantalla se vuelva tenue.</li> <li>• En caso de una operación anómala, apague el interruptor de la batería, desenchufe el cable y vuélvalo a conectar.</li> <li>• En caso de una operación, puede desconectar y volver a conectar el cable de alimentación o puede realizar un reinicio forzado si mantiene presionado el botón de encendido.</li> </ul>	



- Cuando limpie el producto, sea cuidadoso de no permitir que ningún líquido u objeto extraño ingrese en la separación que existe entre el lado superior, izquierdo o derecho del panel, y el panel guía. (Según el modelo)
- Asegúrese de estrujar el exceso de agua o limpiador del paño.
- No rocíe agua ni limpiador directamente sobre la pantalla del producto.
- Asegúrese de rociar suficiente agua o limpiador en un paño seco para limpiar la pantalla.

# Regulación

## Símbolos

	Consulte la corriente alterna (ca).		Se refiere al modo de espera.
	Consulte la corriente continua (cc).		Consulte "ENCENDIDO" (alimentación).
	Consulte los equipos clase II.		Consulte voltaje peligroso.
	Consulte el manual o las instrucciones.		Consulte la pila de botón.

## República Dominicana solamente



### Eliminación de su viejo electrodoméstico

- 1 El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa indica que la recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) debe realizarse de manera separada.
- 2 Los aparatos eléctricos antiguos pueden contener sustancias peligrosas de modo que la correcta eliminación del antiguo aparato ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud humana. El antiguo aparato puede contener piezas reutilizables que podrían utilizarse para reparar otros productos y otros materiales valiosos que pueden reciclarse para conservar los recursos limitados.
- 3 Puedes llevar tu aparato a cualquiera de los centros autorizados de recolección de residuos eléctricos y electrónicos. Si deseas conocer una lista actualizada de los países que cuentan con este servicio, visite la página <https://www.lg.com/global/take-back-recycling-global-network-south-america>

## Solo Jamaica


Este producto contiene un módulo aprobado por Jamaica: SMA - LGSBWAC95

## IFT (Para México) [Para tener acceso a la función inalámbrica (WLAN, Bluetooth,...)]

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:


- 1 Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- 2 Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.



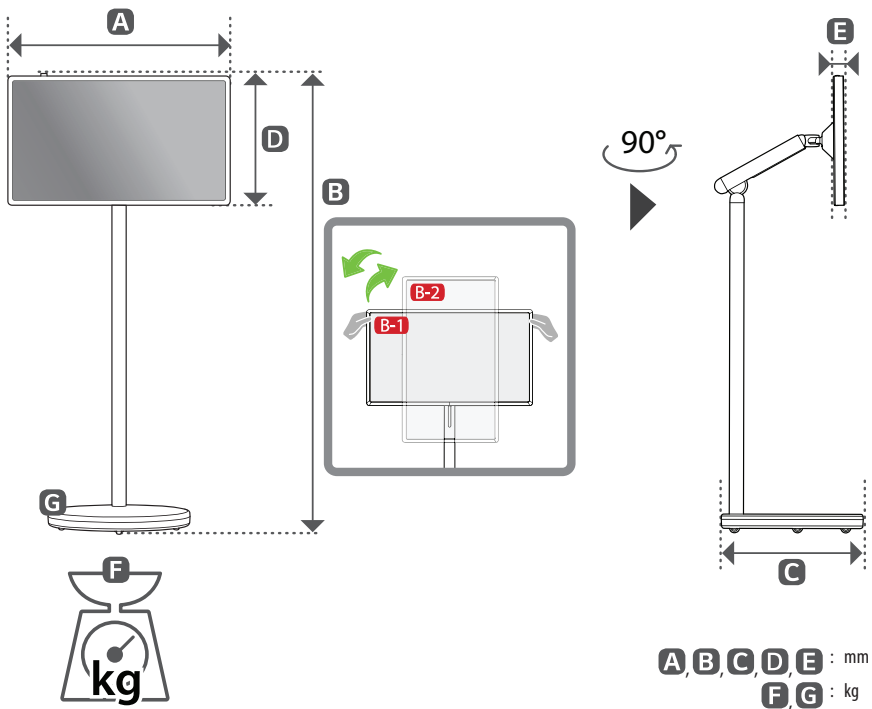





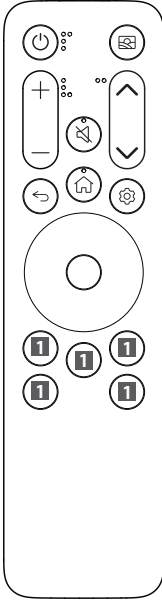



(Es posible que la imagen que se muestra sea diferente de su producto).



Modelo	A	B	C	D	E	F	G	Consumo de energía
27LX6TYGA	623	<b>B-1</b> 1 265 <b>B-2</b> 1 396	398	364	28,5	15,2	4,3	120 W
Alimentación requerida					ca 100 - 240 V~ 50/60 Hz			

# Uso del control remoto



-  **Encendido** Enciende o apaga el producto.
-  **Configuraciones rápidas** Permite acceder a Configuraciones Rápidas.
-  **Ambientación** Activa el tema más reciente configurado en Ambientación.
-  **Botones de volumen** Ajusta el nivel del volumen.
-  **Silencio** Silencia todos los sonidos.
-  **Silencio** Accede al menú [Accesibilidad].
-  **Botones de la página** Permite pasar a la página anterior o siguiente.
-  **Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha/OK** Le permite seleccionar funciones y realizar ajustes luego de seleccionar un menú.
-  **Atrás** Permite volver al nivel anterior.
-  **Home** Permite acceder al menú Home.
-  **Home** La función de zoom de pantalla está activada.
-  **Botones para servicios de transmisión** Se conecta al servicio de transmisión de video.

(Algunos botones y servicios pueden no proporcionarse dependiendo de los modelos o regiones.)

## ✓ Nota

### \*\* Para utilizar el botón, mantenga presionado durante más de un segundo.

- Las funciones se pueden utilizar al tocar la pantalla sin necesidad de utilizar el control remoto.
- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños. Podría causar fallas o lesiones.
- Asegúrese de que la batería esté instalada correctamente. Hay riesgo de incendio o explosión.
- El control remoto que utiliza pilas de botón se puede instalar en la parte superior del producto. El control remoto se puede instalar cómodamente en el producto o en cualquier superficie magnética si utiliza su imán integrado.
  - Solo adhiera el control remoto en la parte superior del producto. Es posible que el control remoto se caiga si se adhiere a los lados o a la parte inferior.
  - El control remoto que utiliza una pila estándar no se puede adherir magnéticamente.

(En Argentina)

# CERTIFICADO DE GARANTÍA

Este certificado de garantía es válido únicamente para equipos comercializados, distribuidos y/o adquiridos en la República Argentina por LG Electronics Argentina S.A. o por distribuidor autorizado.

## Monitor (El Producto)

**Modelo** : Consulte el modelo en la portada del manual.

Para más información sobre la garantía y atención al cliente, por favor llame o visite nuestro sitio web:

**www.lg.com**

Centro de Atención al Cliente

Tel: **0800-888-5454**

 **11-5031-8966**

[www.lg.com/ar/soporte/contactenos](http://www.lg.com/ar/soporte/contactenos)

Juramento 1775 piso 13

(C1428DNA) Ciudad de Buenos Aires

Argentina

## LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. (DE AHORA EN ADELANTE DENOMINADO “LG”) OTORGA ESTA GARANTÍA CONFORME LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN A CONTINUACION.

### REQUISITOS DE GARANTÍA

Si durante el período de garantía que se detalla en este certificado de garantía y en condiciones normales de uso el Producto presenta un desperfecto o falla en su funcionamiento derivado de un defecto de fabricación, LG garantiza la reparación del Producto sin cargo a través de los Servicios Técnicos autorizados por LG a tal efecto y, en caso de que la reparación no fuera posible, su reemplazo por otro Producto de las mismas características. Para ello es imprescindible que:

- 1) Este certificado de garantía no se encuentre alterado de ningún modo, en ninguna de sus partes.
- 2) El comprador del Producto acredite su calidad de tal exhibiendo la factura de compra original, con la fecha de compra legible.
- 3) El desperfecto o falla en el funcionamiento del Producto no tenga causa en ninguna de las circunstancias que se detallan bajo el título “**QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA**” de este certificado de garantía.

### IMPORTANTE

- 1) Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el correcto funcionamiento del Producto están indicadas en el Manual (manual de usuario, manual de instalación), que forma parte de este certificado de garantía y se entrega conjuntamente con él.
- 2) Este certificado de garantía es válido únicamente si el Producto fue comercializado por LG o sus distribuidores autorizados y adquirido en la República Argentina por el comprador que reclama la garantía.
- 3) La instalación del Producto deberá realizarse respetando las especificaciones técnicas indicadas en el MANUAL DE INSTALACIÓN o MANUAL DE USUARIO
- 4) LG prestará la garantía a través de su red de Servicios Técnicos Autorizados. A fin de requerir la cobertura el comprador deberá seguir el procedimiento establecido bajo el título “**COMO SOLICITAR LA ASISTENCIA DEL SERVICIO TÉCNICO**” de este certificado de garantía.

### ADVERTENCIA

- 1) LG sólo otorga la garantía que se detalla en este certificado y no se responsabiliza por la/s garantía/s que terceros otorguen respecto del Producto.
- 2) La falta de presentación, alteración o adulteración de la factura de compra del Producto o de este certificado de garantía o del número de serie que se informa en la etiqueta del Producto invalida la validez de la garantía.
- 3) El Producto ha sido diseñado para uso doméstico.

### PERÍODO DE GARANTÍA DEL PRODUCTO

Validez de la garantía de acuerdo al producto

Productos	Periodo de Garantía*
Monitor	1 Año

\* Computado desde la fecha de compra del Producto

## QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍA

LG garantiza la reparación sin cargo del Producto que, dentro del período de garantía, presente desperfectos o fallas en su funcionamiento derivados exclusivamente de defectos o fallas de fabricación.

El reemplazo de todo o parte del producto procederá sólo en caso de que el Servicio Técnico autorizado determine que el producto o cierta parte de él resultan irreparables.

## COMO SOLICITAR LA ASISTENCIA DEL SERVICIO TÉCNICO

En caso de que el Producto presente una falla o desperfecto en su funcionamiento, deberá comunicarse con el Servicio de Atención al Cliente de LG (0800-888-5454 desde CABA y GBA y 0810-555-5454 desde el interior del país), quien le informará los datos del Servicio Técnico autorizado más cercano a su domicilio y/o le asignará un número de servicio según corresponda.

Cuando el Servicio Técnico concorra a inspeccionar el Producto, el comprador deberá exhibir la factura de compra original y este certificado de garantía y detallar el motivo de la solicitud de asistencia del Servicio Técnico.

## QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA

No están cubiertos por la garantía los desperfectos o fallas en el funcionamiento del Producto derivados de:

- Uso del Producto impropio o distinto al uso doméstico.
- Exceso o caída de tensión eléctrica.
- Intervención del Producto por personal no autorizado por LG.
- Instalación del Producto sin respetar las especificaciones técnicas informadas en el MANUAL DE INSTALACIÓN
- Roturas, golpes, ralladuras, caídas o accidentes de cualquier índole.
- Mojaduras, inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, catástrofes naturales.
- Transporte del Producto por terceros ajenos a LG o a los Servicios Técnicos autorizados.
- Conexión del Producto a redes eléctricas o a otros dispositivos electrónicos no aptos a tal efecto.
- Conexión de otros artefactos eléctricos al Producto.

### INFORMACIÓN DEL COMPRADOR

NOMBRE DEL COMPRADOR

DOMICILIO

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

CIUDAD

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO

Nº DE SERIE

FECHA DE COMPRA

Nº DE FACTURA

SELLO COMERCIO VENDEDOR

sello del  
comercio

### INFORMACIÓN DEL COMERCIO

NOMBRE DEL COMERCIO

DOMICILIO

CORREO ELECTRÓNICO

CIUDAD

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL