



دليل المالك

MINI HI-FI

النظام

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل جهازك  
والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

الطراز  
CJ87 (CJ87, CJS87F)



## معلومات السلامة

١

بيانات  
السلامة

**تنبيه:** يستخدم هذا المنتج نظام لزير. ولضمان الاستخدام الملائم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المالك هذا بعناية واحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل. إذا كانت الوحدة تتطلب الصيانة، اتصل بمركز خدمة معتمد.

قد يؤدي استخدام أدوات تحكم أو ضبط أو القيام بإجراءات مغایرة لما هو متذكر هنا إلى التعرض لإشعاعات خطيرة. لا تحوّل فتح الغطاء، تجنّب التعرض لأشعة الليزر.

**تنبيه:** لا تقم بسد أي فتحات تهوية. ينافي تركيب الجهاز وفقاً لتعليمات المصانع.

ويرجى الانتباه إلى أن وظيفة الفوّهة والفتحات الموجودة في الحجيرة تتمثل في توفير التهوية وضمان التبديل الموثوق للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. ينافي عدم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك. ينافي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات الممجمحة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الانزام بتعليمات الشركة المصانعة.

**ملحوظة:** معلومات عامة السلامة بما في ذلك تعريف المنتج ومعدلات التوريد، يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي في الأسفل أو على السطح الآخر من المنتج.

### تنبيه

خطر الصدمة الكهربائية  
لا تفاجئ



**تنبيه:** تقليل خطر حدوث الصدمة الكهربائية، لا تقم ب Zarla العباء (أو الغطاء الخلفي). لا توجد أجزاء قابلة للصيانة من قبل المستخدم بالداخل. للحصول على الخدمة، ارجع إلى طاقم خدمة مؤهل.

إشارة الصاعقة مع رمز رأس السهم داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود خطر فولتية غير معزولة داخل مرفقات المنتج والتي قد تكون بمحاطيسية كافية لتشكل خطر حدوث الصدمة الكهربائية للأشخاص.



إشارة علامة التعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في المادة المصاححة للمنتج.



**تحذير:** لمنع حدوث حريق أو صدمة كهربائية خطيرة، لا تقم بتعریض المنتج للنطر أو الرطوبة.

**تنبيه:** يجب ألا يتم تعریض الجهاز للماء (تنقيط أو سكب) ويجب ألا يتم وضع آلة مواد ملموسة بالماء مثل الفازات على الجهاز.

**تحذير:** لا تقم بتركيب هذا المنتج في مكان مغلق مثل صندوق كتب أو وحدة مشابهة.

**تنبيه:** لا تستخدم منتجات ذات فولتية عالية حول هذا المنتج. (مثل: المنشآة الكهربائية) قد يسبب هذا المنتج عطل بسبب الصدمة الكهربائية.

**تنبيه بخصوص سلك الطاقة**

يتم تزود هذا الجهاز ببطارية قابلة للحمل أو بطارية مختبرة.

**الطريقة الآمنة لازالة البطارية أو مجموعة البطاريات من الأجهزة:** أزل البطارية القديمة أو مجموعة البطاريات، واتبع خطوات تجميعها بترتيب عكسي. لمنع تلوث البيئة والتسبب في جلب المخاطر لصحة البشر والحيوانات، يجب وضع البطارية أو مجموعة البطاريات في حاوية مناسبة في نقاط التجميع المخصصة. تخلص من البطاريات أو البطاريات مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام أنظمة البطاريات والمراكم المعلبة. ينبغي عدم تعرّض البطارية لدرجة حرارة زائدة عن الحد مثل أشعة الشمس أو الحرير أو ما شابه ذلك.

**تنبيه:** ينبغي عدم وضع مصادر الheat المكثوف، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.

**الرموز**

يشير إلى التيار المتردد (AC).	~
يشير إلى التيار المباشر (DC).	==
يشير إلى معدات الفئة الثانية.	□
يشير إلى الاستعداد.	⊕
يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).	
يشير إلى جهد خطير.	⚡

يوصى بتوصل معظم الأجهزة بدائرة كهربائية مخصصة: أي دائرة مخرجات واحدة تزود ذلك الجهاز فقط وليس فيها مخرجات إضافية أو دوائر فرعية. تتفق من صفة المواصفات في دليل المالك هذا لتكون متأكلاً. لا تتسبب في أي حمل زائد على مقاييس الحافظ. مقاييس الحافظ التي عليها حمل زائد أو المترتبة أو المتضررة أو وصلات الأسلاك أو أسلاك الطاقة المنهكة أو على الأسلاك المتشقق أو المتضرر يمكن أن تتسبب خطورة. يمكن أن تتسبب أي من تلك الظروف في حدوث صدمة كهربائية أو حريق. قم بفحص سلك جهازك دوريا وإذا كان مظهره يوحي بالتصحر أو التدهور، قم ببارنته من المقاييس وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل السلك بجزء مناسب من قبل مركز خدمة مرخص. قم بحماية سلك الطاقة من الأذى المادي أو الميكانيكي مثل التوائه أو تشيكه أو ضغطه أو إغلاق الباب عليه أو السير عليه. يرجى إيلاء اهتمام خاص للمقاييس والمنافذ الموجودة بالحافظ ومكان خروج الكل من الجهاز.

مقاييس الطاقة هو الجهاز المسؤول. في حالة الطوارئ، يجب أن يبقى مقاييس الطاقة جاهز للوصول إليه.

# جدول المحتويات

<b>١ بـدء الاستخدام</b>	
ـ الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة	٢٢
ـ التي تعمل بتقنية Bluetooth	٢٢
ـ استخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth"	٢٥
ـ نبذة عن تطبيق "Music Flow Bluetooth"	٢٥
ـ قم بتنشيط تطبيق "Music Flow Bluetooth" على جهاز Bluetooth الخاص بك.	٢٥
ـ قم بتنشيط تطبيق "Music Flow Bluetooth" من خلال تطبيق "Music Flow Bluetooth"	٢٦
ـ عمليات الإذاعة	٢٧
ـ الاستماع إلى الإذاعة	٢٧
ـ تحسين الاستقبال السيء لموجة FM	٢٧
ـ الضبط المسبق لمحطات الإذاعة	٢٧
ـ حذف جميع المحطات المحفوظة	٢٧
ـ ضبط الصوت	٢٨
ـ ضبط وضع الصوت	٢٨
ـ ضبط USER EQ	٢٨
ـ العمليات المتقدمة	٢٩
ـ التسجيل على USB	٢٩
ـ تشغيل على JUKE BOX	٣١
ـ عمليات أخرى	٣٢
ـ إيقاف الصوت مؤقتاً	٣٢
ـ وضع CHILDSAFE	٣٢
ـ عرض المعلومات (علامة ID3)	٣٢
ـ DEMO	٣٢
ـ إيقاف الاستئناف	٣٢
ـ استخدام الميكروفون	٣٣
ـ VOICE CANCELLER (لغاء الصوت)	٣٣
ـ KEY CHANGER (مبدل المفاتيح)	٣٤
ـ إعداد مؤقت النوم	٣٦
ـ خافت الإضاءة	٣٦
ـ إيقاف تشغيل تلقائي	٣٦
ـ تشغيل AUTO POWER	٣٧
ـ تغيير الوظيفة تلقائياً	٣٧
ـ ضبط الساعة	٣٨
ـ ضبط الساعة من خلال تطبيق "Music Flow Bluetooth"	٣٨
ـ استخدام المشغل الخاص بك كمنبه	٣٨
ـ LG Sound Sync	٣٩
ـ توسيع PARTY LINK	٤٠
ـ معلومات السلامة	٢
ـ جدول المحتويات	٤
ـ سمات فريدة	٦
ـ شروط الملفات القابلة للتشغيل	٧
ـ متطلبات ملف الموسيقى	٧
ـ الأجهزة المترافقـة مع USB	٧
ـ متطلبات جهاز USB	٧
ـ جهاز التحكم عن بعد	٨
ـ اللوحة الأمامية	١٠
ـ اللوحة الخلفية	١٢
<b>٢ التوصيل</b>	
ـ طريقة تثبيـت الحلقة المعدنية	١٣
ـ ثبـت الحلقة المعدنية الخاصة بـسلك الطـاقة وكـابلات السماعـة	١٣
ـ التوصيل بالسماعـات	١٤
ـ توصيل الأجهزة الاختيارـية	١٥
ـ AUX IN	١٥
ـ PORT. IN	١٥
ـ الاستماع إلى الموسيقـى من المشـغل المـحمـول أو الجـهاز	١٥
ـ الخارجـي الخاص بك	١٥
ـ توصيل USB	١٦
ـ توصيل الهـوـائي	١٦
<b>٣ عملية التشغيل</b>	
ـ العمليـات الأساسية	١٧
ـ عمليـات CD/USB	١٧
ـ التشغـيل التلقـائـي	١٧
ـ تحديد المجلـد وملـف MP3/WMA	١٨
ـ حـفـفـ المـلـفـ / مجلـدـ أو تنـسـيقـ	١٩
ـ تـأـثيرـ التشـغـيل	١٩
ـ DJ EFFECT	١٩
ـ SCRATCH	١٩
ـ AUTO DJ	٢٠
ـ DJ PRO	٢٠
ـ DJ LOOP	٢١
ـ PARTY THRUST	٢١
ـ استخدام تقنية BLUETOOTH® اللاسلكية	٢٢

#### ٤ استكشاف الأعطال وإصلاحها

٤١	استكشاف الأعطال وإصلاحها
٤١	- عام

#### ٥ الملحق

٤٣	المواصفات العامة
٤٤	مواصفات السماعات
٤٤	العلامات التجارية والتراخيص
٤٥	الصياغة
٤٥	- ملحوظات حول الأقراص
٤٥	- التعامل مع الوحدة

## سمات فريدة

### Bluetooth®

استمع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية **Bluetooth**.

### محمول

استمع للموسيقى من جهازك المحمول. (جهاز MP3، الكمبيوتر الدفتري، وما إلى ذلك)

### تأثيرات التشغيل

استمع إلى الموسيقى وتأثيرات الصوت والتشغيل المتعددة.

### التسجيل المباشر باستخدام جهاز USB

سجل الموسيقى على جهاز USB الخاص بك.

### Music Flow Bluetooth

تطبيق Music Flow Bluetooth مصمم لتمكينك من التحكم في بعض أجهزة LG الصوتية الحديثة. (صفحة ٢٥)

### LG Sound Sync

يتحكم في مستوى صوت هذه الوحدة من خلال وحدة التحكم عن بعد الخاصة بتلفزيون LG الخاص بك والمتواافق مع ميزة مزامنة صوت LG.

## الأجهزة المتوافقة مع USB

- مشغل MP3: مشغل MP3 من نوع فلاش.
- محرك فلاش: USB1.1 أو USB2.0 أو USB1.1.
- الأجهزة التي تدعم الوحدة لا تدعم جميع أجهزة USB.
- وظيفة USB الخاصة بهذه الوحدة لا تدعم جميع أجهزة USB.

## متطلبات جهاز USB

- الأجهزة التي تتطلب تثبيت برنامج إضافي عند توصيلها بالكمبيوتر غير مدعومة.
- لا تقم بإخراج جهاز USB أثناء التشغيل.
- وبالنسبة لأجهزة USB ذات السعة الأكبر، قد يستغرق الأمر وقتاً أطول للانتهاء من البحث.
- وإنجبت فقد البيانات، فقم بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات.
- إذا كنت تستخدم كابل تهديد USB أو محور USB، لا يمكن التعرف على جهاز USB.
- استخدام نظام ملفات NTFS غير مدعوم.
- استخدام ملف (16/32) فقط هو المدعوم).
- تستطيع هذه الوحدة التعرف على ما يصل إلى 2000 ملف.
- محرك القرص الصلب الخارجي أو قارئات البطاقات أو الأجهزة المقلدة أو أجهزة USB من النوع الصلب قد لا تكون مدعومة.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الخاص بالوحدة بالكمبيوتر.
- لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.
- بعض أجهزة USB قد لا تعمل مع هذه الوحدة.

## شروط الملفات القابلة للتشغيل

### متطلبات ملف الموسيقى

- موائمة ملفات MP3/WMA لهذه الوحدة تكون محدودة كالتالي:
- التردد التموجي: من ٣٢ إلى ٤٨ كيلو هرتز (MP3)، ومن ٣٢ إلى ٤٨ كيلو هرتز (WMA).
  - معدل البت: من ٣٢ إلى ٣٢٠ كيلوبت ثانية (MP3) من ٤٠ إلى ١٩٢ كيلوبت ثانية (WMA).
  - الحد الأقصى لملفات : ٢٠٠٠ USB / ٩٩٩ Data CD / ٩٩ USB / ٩٩ Data CD.
  - امتدادات الملفات : "mp3"/".wma."
  - هناك ملفات MP3/WMA معينة قد لا تكون قابلة للتشغيل حسب نوع أو تنسيق الملف.
  - تنسيق ملف CD-ROM: ISO 9660 / JOLIET
  - يوصى باستخدام برنامج Easy-CD Creator الذي يقوم بإنشاء نظام ملفات ISO9660.

الملفات بتنسيق DTS غير مدعومة. وفي حال استخدام ملفات صوتية بتنسيق DTS، لا يخرج صوت من الوحدة.  
يجب أن تضبط خيار تنسيق الأسطوانة على [Mastered] لجعل الأسطوانة متانة مع مشغلات LG عند تنسيق الأسطوانات الفائلة للكتابة عليها. عند ضبط الخيار على Live File System فلن يمكنك استخدامه على مشغلات LG.  
(مُنْتَهِيَّ بِهِ نَفْسِ الْمَلَكِ) في نظام الملف الحي: نظام تنسيق القرص على نظام التشغيل Windows Vista

# جهاز التحكم عن بعد

## ..... ١ .....

- ① (استعداد) : يشغل الطاقة أو يوقف تشغيلها.
- ▲ (فتح/غلق) : لفتح وغلق درج الأسطوانات.
- +/- (توصلاً وتسهلاً) **VOL** : يضبط مستوى صوت السماعات.
- (الوظيفة) : لتحديد الوظيفة ومصدر الدخل. **F**

العرض	مصدر الدخل / الوظيفة
CD	القرص
USB1 / USB2	USB
AUX	AUX الدخل
PORTABLE	دخل محمول
BT	Bluetooth
LG TV	LG Sound Sync (الاسكي)
FM	الراديو

🔇 (كتم الصوت) : لكتم الصوت.

### : PRESET-FOLDER ▲ / V

- يختار رقم مضبوط مسبقاً لمحطة الراديو. (صفحة ٢٧)
- يبحث عن مجلد لملفات MP3/WMA. عند تشغيل جهاز CD/USB الذي يضم ملفات بصيغة MP3/WMA مقسمة بين عدة مجلدات، اضغط زر **PRESET-FOLDER ▲ / V** تردد في تشغيله.


### : JUKEBOX/MEMORY

- يخزن محطات الراديو. (صفحة ٢٧)
- يحذف جميع المحطات المحفوظة.
- لاختيار وضع JUKE BOX. (صفحة ٣١)
- حدد قائمة JUKE BOX .

(٢٠) AUTO DJ : لاختيار وضع AUTO DJ.

(حذف) : DELETE

- لحذف ملفات MP3/WMA (USB فقط). (صفحة ١٩)
- لحذف أغنية من قائمة JUKE BOX .

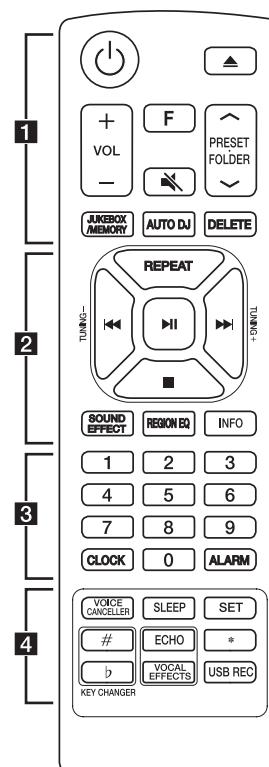

### ثبت البطارية



أزل غطاء البطارية الموجودة بالجزء الخلفي من وحدة التحكم عن بعد، ثم أدخل البطارية مع مطابقة الطرفين + و - بشكل صحيح.

..... 3 ..... أزرار الأرقام من **٠** إلى **٩**: لاختيار المسارات أو الملفات المرقمة أو الأرقام المسبيقة الضبط.

**CLOCK** : لضبط الساعة والتحقق من الوقت.

**ALARM** : باستخدام وظيفة **ALARM**، يمكنك تشغيل **USB** واستقبال **TUNER** في أي وقت تريده.

..... 4 ..... **VOICE CANCELLER** : يمكنك الاستمتاع بالوظيفة عن طريق خفض صوت المغني بدون الموسيقى في عدة مصادر. **SLEEP** : اضبط النظام لإيقاف التشغيل تلقائياً في وقت محدد. (الخلف: سوف نقل إضاعة نافذة العرض بمقدار النصف)

**SET** : يؤكّد ضبط الإعداد.

**KEY CHANGER** (#/#) : تغيير المفتاح ليناسب نطاقك الصوتي.

**ECHO** : اختر وضع **ECHO**.

\* : هذا الزر غير متاح.

**VOCAL EFFECTS** : اختر وضع المؤثرات الصوتية المتعددة.

**USB REC** : يسجل على جهاز **USB**.

..... 2 ..... **REPEAT** : الاستماع إلى مقاطعك/ ملفاتك بشكل مكرر أو عشوائي.

**TUNING-/+** : لتحديد محطات الراديو.

◀▶ (تخطي/ بحث) :

- للخطى بسرعة للأمام أو الخلف.

- للبحث عن حركة في المسار/ الملف.

▶▶ (تشغيل/ إيقاف مؤقت) :

- يشغل ويفوق التشغيل بشكل مؤقت.

- اختر ستريو/ أحادي.

■ (إيقاف) :

- إيقاف التشغيل.

- لإلغاء وظيفة **DELETE**.

**SOUND EFFECT** : لاختيار المؤثرات الصوتية.

**REGION EQ** : لاختيار معادل المنطقة.

#### INFO

- لعرض المعلومات عن الموسيقى الخاصة بك. ملف **MP3** غالباً ما يكون مميّزاً بعلامة **ID3**. هذه العلامات توفر المعلومات عن العنوان أو الفنان أو الألبوم أو الوقت.


- يظهر اسم جهاز **Bluetooth** الموجود بالوحدة على **BT**.

**.READY**

- انظر اسم جميع أجهزة **Bluetooth** الموصولة ووضع **Bluetooth**

- افي حالة اتصال **WIRELESS PARTY LINK** ، يظهر اسم جهاز الوحدة الفرعية في الوحدة الرئيسية واسم جهاز الوحدة الرئيسية في الوحدة الفرعية.

## اللوحة الأمامية

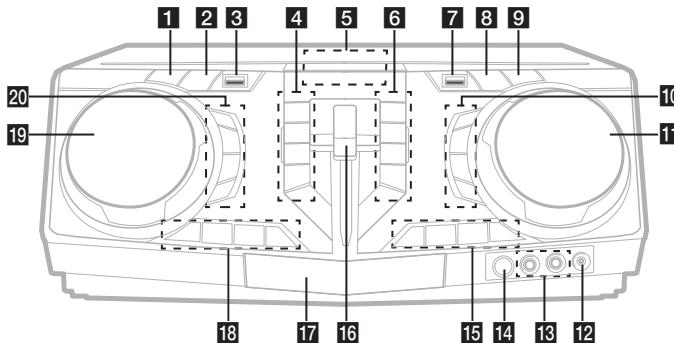

### DJ LOOP [6]

يحدد وضع DJ LOOP .DJ LOOP يمكن استخدام وضع DJ LOOP أثناء تشغيل CD / (USB).

- > (تشغيل/إيقاف مؤقت) - لبدء التشغيل أو الإيقاف المؤقت للتشغيل.
- تحديد Stereo/Mono .

### ▶ (تخطي/بحث)

- تخطي للأمام.
- يبحث عن قسم في مسار/ملف.
- لاختيار محطات الإذاعة.

### REGION EQ / BASS BLAST

- يختار معادل المنطقة.
- اضغط مع الاستمرار لاختيار مؤثر BASS مباشرة.

### usb [7]

يمكنك تشغيل ملفات صوتية بتوصيل جهاز USB.

### F [8] (الوظيفة)

- تحديد الوظيفة ومصدر الدخول.

### 1 (استعداد)

يشغل الطاقة أو يوقف تشغيلها.

### USB REC / DEMO [2]

للتسجيل على جهاز USB .

- في حالة إيقاف التشغيل، إذا ضغط على زر USB / DEMO ، ويعرض وضع .

### 3 منفذ USB

يمكنك تشغيل ملفات صوتية بتوصيل جهاز USB .

### 4 PARTY THRUSTER MODE

يحدد وضع PARTY THRUSTER .

### □ (إيقاف)

لإيقاف التشغيل أو إل غاء وظيفة DELETE .

### ◀ (تخطي/بحث)

- تخطي للخلف.
- يبحث عن قسم في مسار/ملف.
- لاختيار محطات الإذاعة.

### △ (فتح/غلق)

لفتح وغلق درج الأسطوانات.

### 5 نافذة العرض

العرض	مصدر الدخول / الوظيفة
CD	القرص
USB1 / USB2	USB
AUX	الدخل AUX
PORTABLE	دخل محمول
BT	Bluetooth
LG TV	LG Sound Sync (لاسلكي)
FM	الراديو

**PARTY THRUSTER 16**

ارتفاع الذاراع لخلق جو احتفالي.

**17 درج الأسطوانات**

**CLUB, DRUM, USER (DJ PRO) 18**  
لتحديد المؤثر الصوتي أو CLUB أو DRUM أو USER للمزج

(إذا كنت ترغب في استخدام المؤثر USER، فيجب أن تسجل المصدر باستخدام تطبيق "Music Flow" ("Bluetooth")

**(DJ PRO PAD) 4, 3, 2, 1**  
اضغط على لوحة الصوت المراد.**SCRATCH / SEARCH & LEVEL 19**  
**CONTROL**

- يدور في اتجاه حركة عقارب الساعة أو عكسها لتوليد صوت حذاء.
- يدور في اتجاه حركة عقارب الساعة أو عكسها للتحكم في مستوى .USER EQ.
- يبحث عن مجلد أو ملف.
- اضبط مستوى .DJ EFFECT.

**DJ EFFECT 20**

يحدد DJ EFFECT المرغوب.

**USER EQ**

لتحديد المؤثر الصوتي الذي قمت بإعداده. (صفحة ٢٨)

**SEARCH**

الانتقال إلى مجلد وملف في وضع التحديد.

**OK**

يختار مجلد عند البحث عن ملف.

**WIRELESS LINK 9**

- يحدد الوضع MASTER أو SLAVE في .WIRELESS PARTY LINK - يفعل وضع WIRELESS PARTY LINK أو يعطيه.

**SOUND EFFECT 10**  
يختار تأثيرات الصوت.**VOCAL EFFECTS**  
.VOCAL EFFECTS يحدد وضع

**VOICE CANCELLER**  
يمكنك الاستماع بالوظيفة أثناء تشغيل الموسيقى، من خلال تخفيض صوت المغني في مصادر متعددة.

**ECHO**

.ECHO يحدد وضع

**MASTER VOLUME / MULTI JOG 11**

- لضبط مستوى صوت السماعة.  
- اختار وضع المؤثرات الصوتية المتعددة.


**IN PORT. 12** مقبس ( محمول )**1/2 MIC 13** مقبس MIC ( ميكروفون )**14** ( مستشعر جهاز التحكم عن بعد )

**KEY CHANGER 15**  
( لـ # )  
لتغيير المفتاح ليناسب نطاقك الصوتي.

**MIC 16** (الميكروفون) +/ -

ضبط مستوى صوت الميكروفون.

اللوحة الخلفية

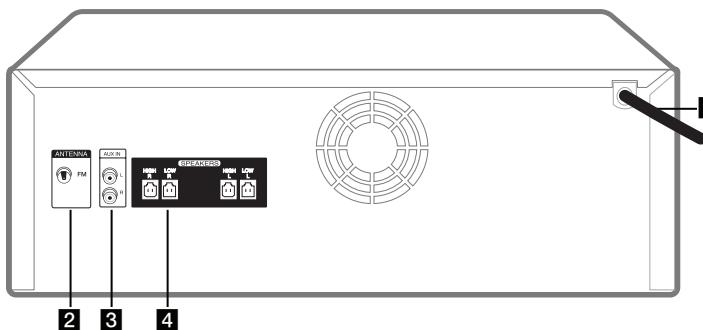

**ANTENNA (FM) 2**

AUX IN (L/R) 3

قم بتوصيل الجهاز الإضافي.

موصل SPEAKERS 4

كابل الطاقة 1

تندیس

- وصل سلك الطاقة بمناخ التيار مباشرةً إن أمكن وفي حالة استخدام كيل تتمدد. فإنه ينصح بشدة استخدام كيل ربيما 15/اتلواه 110 ديدم أو ربيما 15/اتلواه 230 وإلا قد لا تعمل الوحدة بشكل مناسب بسبب النقص في توريد الطاقة.
  - لا تحمل سلك التمديد بحمل كهربائي مفرط.


## طريقة تثبيت الحلقة المعدنية

قد لا يتم تزويد الحلقة المعدنية وبموجب ذلك على القوانين السارية في كل دولة.

### ثبت الحلقة المعدنية الخاصة بسلك الطاقة وكابلات السماعة

يجب أن تقوم بتنبيه الحلقة المعدنية لتقليل أو القضاء على التداخل الكهربائي.

١. اسحب أداة التوقف [a] الخاصة بالحلقة المعدنية لفتحها.
٢. لف كابل الطاقة حول القلب الحديدی مرتين.
٣. اغلق الحلقة المعدنية حتى تسمع صوت نقر.

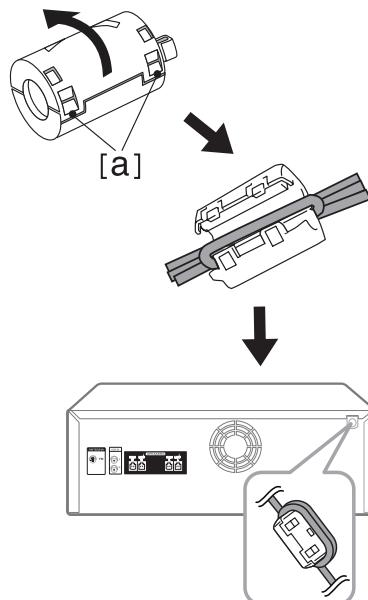


## التوصيل بالسماعات

وصل قوايس كابل السماعة بموصل **SPEAKERS**. تأكيد من توصيل قابس مكبر الصوت بموصل مكبر الصوت المطابق عند توصيل القابس.


### تنبيه

- لا تحاول رفع السماعة بمفردك. بتأكيد الأمر شخصين لرفع السماعة، وإلا فقد يؤدي ذلك إلى تعطل السماعة والتسبب في الإصابة الجسدية وألف الممتلكات.
- عندما تقوم بتوصيل السماعات بالوحدة، تأكيد من توصيل كل السماعات وإدخاله في النهاية الطرفية المقابلة.
- تتحقق من مستوى الصوت قبل تشغيل الموسيقى لمنع إصابة العجزة والأطفال والنساء الحوامل من الإصابة بالصدمة من المفاجنة والصوت العالي للوحدة.
- لا تستخدم الوحدة في مساحة محدودة. فقد تصيب سمع الرءء بالضرر. ينصح باستخدامها في مساحة واسعة.
- انتبه للتأكد من عدم وضع الأطفال أيديهم أو أي أشياء أخرى في \* قناة مكبر الصوت. (ضمنية)\*قناة مكبر الصوت: فتحة للصوت الجهير المصمّم في خزانة مكبر الصوت.
- استخدم السماعة المرفقة مع هذه الوحدة فقط. لأن استخدام أي سماعة أخرى قد يتسبّب في تعطّلها.
- تحتوي السماعات على أجزاء مغناطيسية، لذلك فقد يحدث تشوه للألوان في شاشة التليفزيون أو شاشة الكمبيوتر الشخصي. تحتوي السماعات على أجزاء مغناطيسية، لذلك فقد يحدث تشوه للألوان في شاشة التليفزيون أو شاشة الكمبيوتر الشخصي.

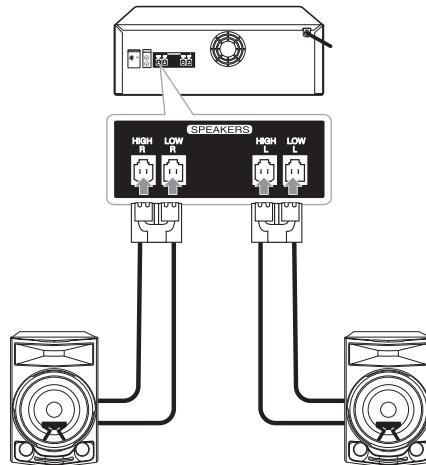

## توصيل PORT. IN

وصل مخرج (سماعة أو مخرج) من جهاز محمول (PMP أو MP3) وغير ذلك إلى موصل (3.5 ملم). PORT. IN

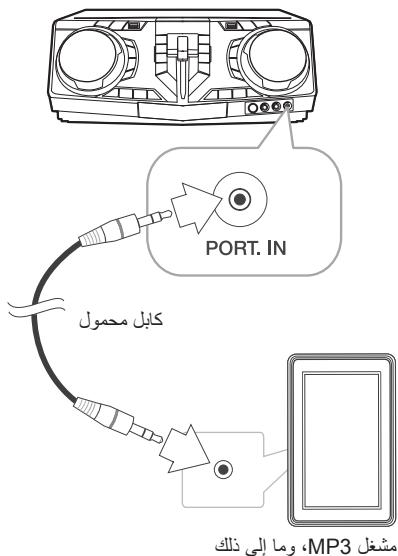

## الاستماع إلى الموسيقى من المشغل المحمول أو الجهاز الخارجي الخاص بك

يمكن استخدام الوحدة في تشغيل الموسيقى من أنواع كثيرة من المشغلات المحمولة أو الأجهزة الخارجية.

١. وصل المشغل المحمول بموصل دخل المنفذ PORT. IN الخاص بالوحدة.

أو

٢. سُعل مفتاح الطاقة بالضغط على (Power).
٣. اضغط على F لتحديد وظيفة AUX أو PORTABLE.
٤. سُعل المشغل المحمول أو الجهاز الخارجي وابدا التشغيل.


### ملاحظة !

ينقل تلقائياً إلى وظيفة PORTABLE عندما تقوم بتوصيل الجهاز المحمول بموصل PORT. IN.

## توصيل الأجهزة الاختيارية

### توصيل AUX IN

وصل خرج الجهاز المساعد (كاميرا الفيديو أو التلفزيون أو المشغل أو ما إلى ذلك) بموصل (L/R) (AUX IN). إذا كان الجهاز الخاص بك به مخرج واحد فقط للصوت (أحادي)، وصله بمقبس الصوت الآيس بالوحدة.

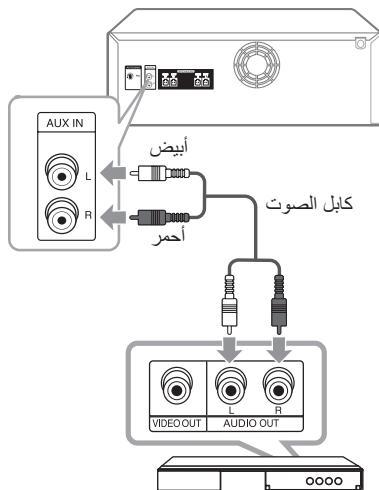


مشغل أقراص DVD، ومشغل أقراص البلو راي، وغيرهما

## تصنيف USB

وصل جهاز USB (أو مشغل MP3 الخ) بمنفذ USB الموجود في الوحدة.


هواي FM

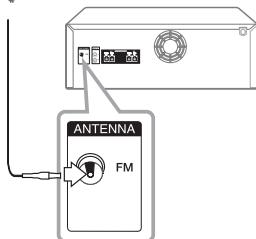

### ملاحظة



تأكد من تمديد سلك هواي موسيقى FM بشكل كامل.

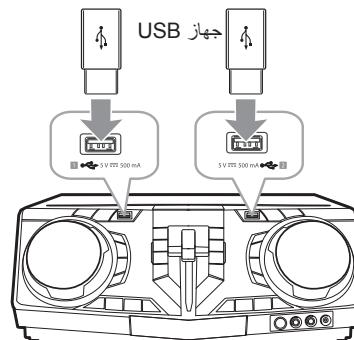

### ملاحظة



إزالة جهاز USB من الوحدة:

١. اختر وظيفة/وضع مختلف أو اضغط على زر ■ في جهاز التحكم عن بعد أو □ في الوحدة مرتين متتاليتين.
٢. انزع جهاز USB من الوحدة.

## العمليات الأساسية

### عمليات CD/USB

١. أدخل القرص بالضغط على **▶** في جهاز التحكم عن بعد أو **◀** في الوحدة.  
أو قم بوصل جهاز USB بمتنفذ USB.
٢. اختر وظيفة CD أو USB بالضغط على **F**.

AUDIO CD	MP3/ WMA	USB
RPT 1 - RPT ALL RANDOM OFF	RPT 1 RPT DIR RPT ALL RANDOM OFF	RPT 1 RPT**DIR RPT ALL RANDOM OFF
	RPT* : تكرار الدليل: DIR**	
	عند تشغيل قائمة JUKE BOX، ستتوفر 1 RPT و RPT ALL فقط.	
	حتى بعد إعادة تشغيل الوحدة أو تبديل وظيفة بأخرى، يمكنك الاستماع للموسيقى من آخر نقطة تشغيل.	
	إذا تركت درج الأسطوانات مفتوحاً لمدة 5 دقائق، سيغلق تلقائياً.	

### التشغيل التلقائي

- يتم تشغيل AUDIO/MP3/WMA CD تلقائياً بعد فتح وغلق درج القرص.
- تحول الوحدة تلقائياً إلى وظيفة CD بعد فتح وغلق درج القرص حتى إذا لم يوجد قرص في درج القرص.

القيام	بندك
إيقاف	اضغط على <b>■</b> في جهاز التحكم عن بعد أو <b>□</b> في الوحدة.
التشغيل	اضغط على <b>▶▶</b> في جهاز التحكم عن بعد أو <b>&gt;&gt;</b> في الوحدة.
إيقاف مؤقت	اضغط على <b>▶▶▶</b> في جهاز التحكم عن بعد أو <b>&gt;&gt;&gt;</b> في الوحدة أثناء التشغيل.
البحث عن مقطع معين في المسار الملف /	اضغط مع الاستمرار على زر <b>◀◀◀/▶▶▶</b> في وحدة التحكم عن بعد أو <b>&lt;&lt;&lt;/&gt;&gt;&gt;</b> في الوحدة أثناء التشغيل ثم حرره عند النقطة التي تزيد الاستماع إليها.
تحديد المسار / الملف مباشرةً	اضغط على الأرقام من ٠ إلى ٩ في جهاز التحكم عن بعد للذهاب إلى الملف أو المسار المطلوب.
تخطي إلى المسار / الملف السابق / التالي	<ul style="list-style-type: none"> <li>- في حالة الإيقاف، اضغط على <b>▶▶▶/◀◀◀</b> من وحدة التحكم عن بعد أو <b>&gt;&gt;&gt;/&lt;&lt;&lt;</b> من الوحدة للذهاب إلى الملف / المسار التالي / السابق.</li> <li>- أثناء إعادة التشغيل، اضغط على <b>▶▶▶</b> من وحدة التحكم عن بعد أو <b>&gt;&gt;&gt;</b> من الوحدة للذهاب إلى المسار / الملف التالي.</li> </ul> <p>للتغيير لأقل من ثانيةين ٢ ، اضغط على <b>◀◀◀</b> من وحدة التحكم عن بعد أو <b>&lt;&lt;&lt;</b> من الوحدة للذهاب إلى المسار / الملف السابق.</p> <p>للتغيير بعد ٣ ثوان، اضغط على <b>◀◀◀</b> من وحدة التحكم عن بعد أو <b>&lt;&lt;&lt;</b> من الوحدة للذهاب إلى بداية المسار / الملف.</p>
التشغيل المتكرر أو العشوائي	اضغط على <b>REPEAT</b> في جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر. راجع الملاحظة للحصول على تفاصيل حول تغيير شاشة العرض.

## تحديد المجلد MP3/WMA وملف

### في الوحدة


- اضغط على **SEARCH** ولف **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** حتى يظهر الملف المطلوب. وبإمكانك البحث أيضاً عن مجلد إذا قمت بالضغط على **SEARCH** مرة أخرى.

- اضغط على **OK** أو **>||** لتشغيل الملف المحدد. وعندما تبحث عن مجلد، اضغط على **OK** لتحديد ملف داخل المجلد، ثم اضغط على **OK** أو **>||** مرة أخرى. ليتم تشغيل الملف المحدد.

### في جهاز التحكم عن بعد

- اضغط بتكرار على **PRESET-FOLDER A/V** في جهاز التحكم عن بعد حتى يظهر المجلد المطلوب.
- وسيتم تشغيل أول ملف في المجلد. اضغط على **>||** للتشغيل. وسيتم تشغيل أول ملف في المجلد.

- يتم التعرف على ملفات/مجلدات CD / USB كما يلى.

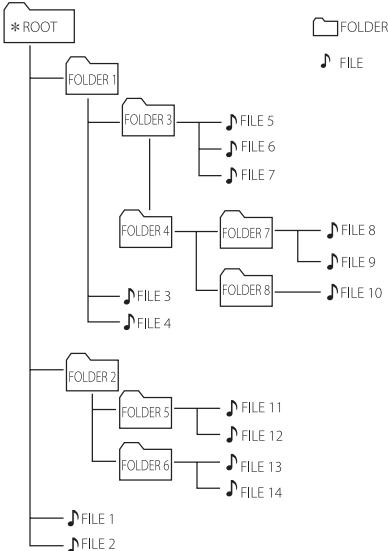

- في حالة عدم وجود ملفات في المجلد، لن يظهر المجلد. ستنظر المجلدات بالترتيب التالي:

**ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6**

- يتم تشغيل الملف من  **파일 رقم 1** حتى  **파일 رقم 14** واحداً تلو الآخر.
- سوف يتم عرض الملفات بترتيب تسجيلها ويمكن عرضها بطريقة مختلفة حسب ظروف التسجيل.
- “شاشة الأولى” **ROOT** الكمبيوتر على القرص/**USB: \*ROOT**

## تأثير التشغيل

هذه الوحدة تدعم العديد من مؤثّرات الصوت والتشغيل:  
**DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO, AUTO DJ, .DJ LOOP, PARTY THRUST**

### DJ EFFECT

يسمح لك بالاستئناف بمؤثّر **DJ EFFECT** مثل المؤثّر الصوتي **.Flanger/Phaser/Wah/Delay**

- اضغط على الوحدة لتحديد **DJ EFFECT** على الوحدة لتحديد **DJ EFFECT (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, DJ OFF)** المطلوب.

- أدر مؤشر **CONTROL** في اتجاه حركة عقارب الساعة أو عكسه لضبط مستوى **DJ EFFECT** في النطاق من ٠ إلى ١٥.

#### ملاحظة !

- يتم عرض وضع **DJ EFFECT** لمدة ٣ ثواني عند إدخال مفتاح **DJ EFFECT** في الوحدة.
- يتم عرض مستوى المقاييس الحالي عند ضبط المقاييس.
- في حال تغيير الوظيفة أو إيقاف تشغيل الوحدة ثم تشغيلها، يتم إيقاف تشغيل وضع **DJ EFFECT** مع المؤثّر **.DJ EFFECT**.

### SCRATCH

يمكنك إخراج ومزج المؤثّرات الصوتية لصوت **SCRATCH**.

- أدر مؤشر **CONTROL** على الوحدة لمجمّع صوت الخريشة.

- يمكن أن تسمع مؤثّر صوت الخريشة حسب الاتجاه الذي تثير **SCRATCH / SEARCH & LEVEL** إليه مفتاح **CONTROL**.

## حذف ملف / مجلد أو تنسيق

يمكنك حذف ملف أو مجلد من على جهاز USB الخاص بك أو تنسيق **USB**.

- اختر وظيفة **USB** بالضغط على **F**.
- حذف ملف: اختر الملف الذي تريد حذفه واختر **"FILE"** بالضغط على **DELETE** الموجود بوحدة التحكم عن بعد.

- حذف مجلد: اختر المجلد الذي تريد حذفه واختر **"DIR"** بالضغط على **DELETE** الموجود بوحدة التحكم عن بعد.

- تنسيقات **USB**: حدد **"FORMAT"** بالضغط على **DELETE** الموجود بجهاز التحكم عن بعد لتنسيق جهاز **USB**.

- إذا كنت ترغب في الخروج من الوضع الحالي، اضغط على **■** على وحدة التحكم عن بعد أو اضغط على **□** على الوحدة.

- لإلغاء ملف/مجلد أو تنسيق، اضغط مع الاستمرار على **DELETE** بوحدة التحكم عن بعد.

#### تنبيه !

- لا تقم بإخراج جهاز **USB** أثناء التشغيل. (تشغيل، حذف...الخ).
- يوصى بعمل نسخ احتياطية بشكل منتظم لتفادي فقدان البيانات.
- قد لا تكون وظيفة الحذف مدعاومة وفقاً لحالة مشغل USB. (قفل...الخ).

## DJ PRO

يسمح لك بخط المؤثرات الصوتية CLUB أو DRUM أو USER. ويحتوي كل وضع على 4 مؤثرات صوتية.

١. اضغط مع الاستمرار على

**(USER أو DRUM أو CLUB) DJ PRO** المؤثر الصوتي DJ PRO المطلوب.

٢. اضغط على **DJ PRO pad (1, 2, 3, 4)** من الصوت المطلوب على الوحدة.

### ملاحظة !

- إذا كنت ترغب في استخدام **USER**، يجب أن تسجل المصدر باستخدام تطبيق "Music Flow". وإذا لم يكن الصوت مسجلًا على **USER**، "Bluetooth".
- اظهر 'EMPTY' أو "NO SOUND" في نافذة العرض.
- وضع DJ Pro الأولى يعمل مع المؤثر الصوتي **CLUB**.
- يتم عرض وضع **Pro** لمدة ٣ ثوان عندما تضغط على **(USER أو DRUM أو CLUB) DJ PRO** على الوحدة.
- يدمج صوت **DJ PRO** عند الضغط على **pad (1, 2, 3, 4)** على الوحدة.
- يتم إيقاف صوت **DJ PRO** قيد التشغيل حالياً ومخرات صوت **DJ PRO** المحدة إذا قمت بالضغط على **(1, 2, 3, 4) DJ PRO pad** مختلفة أثناء تشغيل صوت **DJ PRO**.

## AUTO DJ

يقوم Auto DJ بدمج نهاية الأغنية في بداية أغنية أخرى للتشغيل بدون فواصل. ويقوم بمعادلة مستوى الصوت عبر المسارات / الملفات للتشغيل بلا توقف.

اضغط بتكرار على **AUTO DJ** في جهاز التحكم عن بعد، وستتغير الشاشة على النحو التالي.

**AUTO DJ RANDOM → AUTO DJ SEQUENTIAL → AUTO DJ OFF**

الوصف	نافذة العرض	الوضع
-	AUTO DJ OFF	OFF
يتم تشغيل الموسيقى بشكل عشوائي على هذا الوضع.	AUTO DJ RANDOM	RANDOM
يتم تشغيل الموسيقى بتكرار على هذا الوضع.	AUTO DJ SEQUENTIAL	REPEAT

### ملاحظة !

- وضع **AUTO DJ** لا يدعم البحث عن قسم في المسار / الملف أو التشغيل المتكرر أو العشوائي /.
- إذا انتقلت إلى وظائف أخرى أو أوقفت الموسيقى باستخدام **■** من وحدة التحكم عن بعد أو **□** على الوحدة في وضع **AUTO DJ**، سيتم تعطيل **AUTO DJ**.
- لا يتم دعم وضع **AUTO DJ** في ملف الموسيقى الذي يقل طوله عن ٦٠ ثانية.
- يتم تحديد **AUTO DJ SEQUENTIAL** حسب **JUKE BOX** عند تشغيل قائمة.

## DJ LOOP

يتم تشغيل جزء معين من الصوت (لمدة ثانية واحدة ١) بالتناوب.  
فقط CD, USB

أثناء التشغيل، اضغط مع الاستمرار **DJ LOOP** على الوحدة  
عند النقطة التي تريدها. ويمكنك إلغاء وظيفة **DJ LOOP**  
بتحريرها.

### ملاحظة !

يتم تحرير هذه الوظيفة بعد التشغيل ١٠ مرات أو تحرير  
**DJ LOOP** على الوحدة.

## PARTY THRUST

تتيح لك بتهيئة أجواء احتفالية.

١. اختر الوضع بالضغط على **PARTY THRUSTER MODE** على الوحدة.

سيتفاعل تأثير الصوت بشكل مختلف وفقاً للوضع.

MODE 1 → MODE 2 → MODE 3

٢. بعد تحديد الوضع، اسحب ذراع **PARTY THRUSTER** على الوحدة لتهيئة أجواء احتفالية.

ستتفاعل إضاءة LED والمؤثرات الصوتية وفقاً لحركتك ذراع **PARTY THRUSTER** الموجود في الوحدة.

OFF → THRUST 1 → THRUST 2 → CLIMAX

## استخدام تقنية BLUETOOTH® اللاسلكية

### الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth

#### الربط بين وحدتك وجهاز Bluetooth

قبل أن تبدأ إجراءات الربط، تأكد من تنشيط ميزة **Bluetooth** على جهاز **Bluetooth** الخاص بك. ارجع إلى دليل المستخدم لجهاز **Bluetooth** بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليس هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

##### ١. شغل الوحدة.

#### ملاحظة !

عند تنشيط فتح اتصال **Bluetooth**، يمكنك البحث عن جهاز **Bluetooth** في وظيفة BT.

٢. شغل جهاز **Bluetooth** وقد بإجراء عملية الربط أو الإقتران. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز **Bluetooth** العثور عليها في شاشة جهاز **Bluetooth** حسب نوع جهاز **Bluetooth**. تظهر وحدتك باسم "LG CJ87 (XX)"

#### ملاحظة !

- XX: تعني آخر منزلتين من عنوان **Bluetooth**.
  - على سبيل المثال، إذا كانت الوحدة الخاصة بك تحتوي على عنوان **Bluetooth** مثل 9C:02:98:4A:F7:08 "Bluetooth على شاشة جهاز LG CJ87 (08)" الخاص بك.
  - توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للربط، حسب نوع جهاز **Bluetooth**. أدخل كود (0000) PIN عند الضرورة.
  - يمكن توصيل هذه الوحدة بما يصل إلى 3 أجهزة **Bluetooth** في نفس الوقت باستخدام نفس الطريقة كما هو موضح أعلاه، في وظيفة **Bluetooth** فقط.
  - الاقتران المتعدد مدعم فقط على أجهزة Android.
  - (قد لا يكون الاتصال المتعدد مدعماً بالاعتماد على مواصفات الجهاز الموصول).
  - أجهزة **Bluetooth** القابلة للإزاله/ النزع (مثل Dongle وما إلى ذلك) لا تدعم الربط المتعدد.

**Bluetooth** هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى. قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة الكترونية أخرى على الاتصال أو تم توصيل **Bluetooth** داخل مجالات أخرى.

ولا يكفي توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية أية رسوم. يمكن تشغيل الهاتف المحمول الذي يحتوي على تقنية **Bluetooth** اللاسلكية من خلال العاقيب في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية **Bluetooth** اللاسلكية.

- الأجهزة المتاحة: الهاتف الذكي، MP3، أجهزة الكمبيوتر المحمول، وما إلى ذلك.

- الإصدار: 4.0
- الترميز: SBC

#### ملفات تعريف **Bluetooth**

لاستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسير مجلدات تعريف معينة. هذه الوحدة متوافقة مع ملف التعريف التالي.

(ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم) A2DP

## للتحكم في جهاز بلوتوث المتصل

يمكنك التحكم في جهاز **Bluetooth** المتصل عن طريق الوحدة؛ تشغيل، إيقاف مؤقت، إيقاف، تخطي.

### ملاحظة !

- يتوفر نظام التشغيل Android OS و iOS فقط لاستخدام هذه الوظيفة.
- قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة بناءً على جهاز **Bluetooth**، أو قد تعمل بشكل مختلف.

٣. عندما يكتمل توصيل هذه الوحدة بجهاز **PAIRED** على شاشة الجهاز وتتغير إلى اسم جهاز **Bluetooth** بعد مدة قصيرة. ستظهر "BT" على نافذة العرض.

### ملاحظة !

- ستظهر كلمة "PAIRED" لحظياً على الشاشة عندما تقوم بوصل أجهزة أخرى للربط المتعدد.
- إذا لم يكن اسم الجهاز متاحاً، ستظهر "—".

٤. الاستماع إلى الموسيقى.

**Bluetooth** تشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز **Bluetooth** الخاص بك، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز **Bluetooth**.

### ملاحظة !

٥. عند استخدام تقنية **Bluetooth**، يجب أن تقوم بعمل اتصال بين الوحدة وجهاز **Bluetooth** بأقرب ما يمكن والحافظة على تلك المسافة.

ولكن يمكن لا يعمل بشكل جيد في حالة أدناه:

- يوجد عائق بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**.
- هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية **Bluetooth** مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة LAN اللاسلكية.
- يجب عليك وصل جهاز **Bluetooth** الخاص بك بهذه الوحدة مرة أخرى عند إدخالها.
- حتى إذا لم تكن هذه الوحدة موصولة بما يصل إلى ٣ أجهزة **Bluetooth** في وضع **Bluetooth** تشغيل والتحكم بالموسيقى باستخدام واحد من الأجهزة الموصولة فقط.

## تأمين اتصال Bluetooth (BT LOCK)

يمكنك تحديد اتصال **Bluetooth** فقط إلى **TV LG** (Bluetooth) ووظيفة **BT** (Bluetooth) لمنع اتصال **Bluetooth** غير المقصود.

لتشغيل هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على **▶||** بوحدة التحكم عن بعد أو **>||** على الوحدة لمدة ٥ ثواني في وظيفة **.BT (Bluetooth)** يظهر بعد ذلك "BT LOCK" .**Bluetooth**

لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على **▶||** بوحدة التحكم عن بعد أو **>||** على الوحدة لمدة ٥ ثواني في وظيفة **(Bluetooth) BT** يظهر "BT UNLOCK" .

## ! ملاحظة

- يمكن ان ينقطع الصوت عند حدوث تداخل مع الاتصال من الأجهزة الإلكترونية.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة **Bluetooth**، حسب طراز الجهاز.
- يمكنك الاستماع بالنظام اللاسلكي باستخدام الهاتف أو مشغل MP3 أو الكمبيوتر المفكرة...الخ.
- كلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**، كلما انخفضت جودة الصوت.
- سيتم فصل الاتصال عبر **Bluetooth** عند إيقاف تشغيل الوحدة أو إبعاد جهاز **Bluetooth** عن الوحدة.
- عند فصل اتصال عبر **Bluetooth**، قم بتنويم جهاز **Bluetooth** بالوحدة مجدداً.
- عندما لا يكون هناك جهاز **Bluetooth** موصلاً، تظهر "BT READY" على نافذة العرض.
- عند استخدام وظيفة **Bluetooth**، اضبط مستوى الصوت على إعداد مناسب في جهاز **Bluetooth**.
- في حال توصيل جهاز **Bluetooth** عند استخدام تلفزيون LG، سيتم فصل تلفزيون LG وتوصيل جهاز **Bluetooth**.
- عند توصيل جهاز **Bluetooth** (جهاز iOS وما إلى ذلك) بهذه الوحدة أو تشغيل الجهاز، يمكن مزامنة مستوى الصوت بين الجهازين.
- سيتم قطع اتصال **Bluetooth** عند تغيير وظيفة **Bluetooth** لأخرى. عند توصيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" ، سيتصل جهاز واحد فقط بـ **Bluetooth** من الأجهزة قيد التشغيل لديك. يمكنك التحكم في جهاز **Bluetooth** بهذه الوحدة ولكن لا يمكنك استخدام مخرجات الصوت.
- عند الدخول إلى وظيفة **Bluetooth**، فستتصل هذه الوحدة تلقائياً بجهاز **Bluetooth** الذي اتصلت به سابقاً. قد لا يكون الاتصال التلقائي مدعماً حسب مواصفات الجهاز المتصل.

## قم بتنزيل تطبيق "Music Flow" على جهاز Bluetooth الخاص بك.

ثمة طرقتان لتنزيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" على جهاز Bluetooth الخاص بك.

### تنزيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" عبر رمز QR

1. ثبت تطبيق "Music Flow Bluetooth" عبر رمز QR. استخدم برنامج الفحص لفحص كود QR.



2. اضغط على الأيقونة للتنزيل.

#### ملاحظة !

- تأكيد من أن جهاز Bluetooth متصل بالإنترنت.
- تأكيد من أن جهاز Bluetooth يوجد به تطبيق برنامج المسح. إذا لم يكن لديك التطبيق، قم بتحميشه من موقع "Google Android Market (Google Play Store)".
- بالاعتماد على المنطقة، قد لا يعمل رمز QR.

## استخدام تطبيق Music Flow Bluetooth

#### ملاحظة !

- لا يتوافر سوى نظام OS Android لاستخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth" مع هذه الوحدة.
- يُوصى باستخدام أحدث إصدار من التطبيق.

## نبذة عن تطبيق "Music Flow Bluetooth"

يقدم تطبيق "Music Flow Bluetooth" مجموعة من الخصائص الجديدة لهذه الوحدة. للاستمتاع بالمزيد من المزايا، فإنه ينصح بتنزيل وتنزيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" إلى مقدمة عن بعض من الميزات العديدة التي يتسم بها تطبيق "Music Flow Bluetooth".

صناديق الموسيقى المتعددة (Multi Juke box): يمكنك زيادة التردد في ثلاثة أضاعف عند توصيل ما يصل إلى 3 هواتف بلوتوث في وقت واحد. ويمكنك تشغيل الموسيقى من الهاتف الثالثة وإنشاء قائمة تشغيل مخصصة من جميع الهواتف.

**مدع العينات:** سجل المؤثرات على الهاتف الذكي وقم بمتازتها مع النظام بمنتهى البساطة عن طريق اتصال Bluetooth. كمبدأً قدر الإمكان.

## قم بتنشيط Bluetooth من خلال تطبيق "Music Flow Bluetooth"

يساعد تطبيق "Music Flow Bluetooth" في توصيل جهاز **Bluetooth** بهذه الوحدة.

١. انقر على أيقونة تطبيق "Music Flow" في الشاشة الرئيسية لفتح تطبيق "Music Flow" ، واذهب إلى القائمة الرئيسية "Bluetooth" ، إذا أردت الاطلاع على مزيد من المعلومات حول التشغيل، اضغط على أيقونة [Help] و [Setting].
٢. انقر على أيقونة تطبيق "Music Flow Bluetooth" في الشاشة الرئيسية لفتح تطبيق "Music Flow" ، واذهب إلى القائمة الرئيسية "Bluetooth" ، إذا أردت الاطلاع على مزيد من المعلومات حول التشغيل، اضغط على أيقونة [Help] و [Setting].

### ملاحظة !

- سينكون تطبيق "Music Flow Bluetooth" متاحاً في إصدار البرامج كما يلى:
- Android O/S : Ver 4.0.3 - الأحدث
- إذا استخدتم تطبيق "Music Flow Bluetooth" في التشغيل، س تكون هناك بعض الاختلافات بين تطبيق "Music Flow Bluetooth" و جهاز التحكم عن بعد المزود، استخدم جهاز التحكم عن بعد عند الحاجة.
- يمكن لأن يعمل تطبيق "Music Flow Bluetooth" حسب جهاز
- قد لا يتم إخراج الموسيقى من جهازك بعد توصيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" . وفي هذه الحالة، حاول التوصيل مرة أخرى.
- إذا قمت بتشغيل تطبيقات أخرى أو تغيير الإعدادات على جهاز **Bluetooth** الخاص بك أثناء استخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth" ، يمكن أن يعمل تطبيق "Music Flow Bluetooth" بشكل غير طبيعي.
- عندما يعمل تطبيق "Music Flow Bluetooth" بشكل غير طبيعي، تحقق من جهاز **Bluetooth** الخاص بك ومن توصيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" ثم أعد محاولة التوصيل مرة أخرى.
- ربما تجد بعض الاختلافات في تشغيل "Music Flow Bluetooth" ويتوقف ذلك على نظام تشغيل الهاتف الذكي.
- تتحقق من إعداد **Bluetooth** على جهاز **Bluetooth** الخاص بك إذا لم يعمل توصيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" بشكل جيد.

## قم بتنشيط تطبيق "Music Flow Bluetooth" عبر Google Android Market" "(Google Play Store)

١. انقر على أيقونة "Google Play Store".
٢. في شريط البحث، اكتب "Music Flow Bluetooth" وقم بالبحث عنه.
٣. في قائمة نتائج البحث، اختر على "Music Flow Bluetooth" للبدء في تحميل تطبيق **Bluetooth**.
٤. اضغط على أيقونة التثبيت.
٥. اضغط على أيقونة للتحميل.

### ملاحظة !

- تأكد من أن جهاز **Bluetooth** متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهازك يحتوي على "Google Android Market (Google Play Store)".

## عمليات الإذاعة

تأكد من توصيل هوائي (صفحة ١٦)

### الاستماع إلى الإذاعة

- يمكنك إجراء الضبط المسبق لـ ٥٠ محطة على FM.
- و قبل الموافقة، تأكد من خفض مستوى الصوت.
١. اضغط F حتى تظهر FM في نافذة العرض.
  ٢. حدد التردد المطلوب من خلال الضغط على زر **TUNING +/-** بوحدة التحكم عن بعد أو زر **></><** الموجود بالوحدة.
  ٣. اضغط على **JUKEBOX/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد.. سيومض رقم مسبق الضبط في نافذة العرض.
  ٤. اضغط على **VOL +/-** في جهاز **PRESET-FOLDER** للاستماع إلى محةة مسبقة الضبط في نافذة العرض.
  ٥. اضغط على **JUKEBOX/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد.. يتم حفظ المحطة.
  ٦. كرر الخطوات من ٥ إلى ٥ لتخزين محطات أخرى.
  ٧. للإنتقال إلى محطة مسبقة الضبط، اضغط على **PRESET-FOLDER +/-** أو أزرار الأرقام من ٠ إلى ٩ في جهاز التحكم عن بعد.

### حذف جميع المحطات المحفوظة

١. اضغط مع الاستمرار على **JUKEBOX/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد لمدة ثانية.
- سوف تومض "ERASEALL" على شاشة الوحدة.
٢. اضغط على **JUKEBOX/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد لمسح كل محطات الراديو المحفوظة.

## عمليات الإذاعة

تأكد من توصيل هوائي (صفحة ١٦)

### الاستماع إلى الإذاعة

١. اضغط F حتى تظهر FM في نافذة العرض.
٢. تتم موافقة آخر محطة تم استقبالها.
٣. الموافقة التقنية :

  - اضغط مع الاستمرار **TUNING +/-** على وحدة التحكم عن بعد أو **></><** على الوحدة لمدة ثانية حتى يبدأ مؤشر التردد في التغير ثم حرره. وينتقل البحث عند موافقة الوحدة مع محطة ما.
  - أو
  - الموافقة اليدوية :

    - اضغط على **TUNING +/-** من وحدة التحكم عن بعد أو **></><** من الوحدة بالتنابع.
    - ٤. اضبط مستوى الصوت بالضغط على **VOL +/-** في وحدة التحكم عن بعد أو عن طريق إدارة مفتاح مستوى الصوت في الوحدة بالتنابع.

### تحسين الاستقبال السريع لموجة FM

- اضغط **><** على وحدة التحكم عن بعد أو **><** على الجهاز.
- سيغير ذلك الموقف من وضع الستريو إلى الوضع الأحادي ويحسن الاستقبال.

## ضبط الصوت

### ضبط وضع الصوت

يمكنك تحديد وضع الصوت المطلوب باستخدام زر **REGION EQ** الموجود على وحدة التحكم عن بعد أو زر **REGION EQ / BASS BLAST** الموجود على الوحدة.

يمكنك اختيار وضع الصوت المطلوب باستخدام **.SOUND EFFECT**

الوصف	المنطقة	العرض على الشاشة
تحسين التأثير الصوتي لنوع الموسيقى المفضل في كل منطقة.	أمريكا اللاتينية	FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO
	الشرق الأوسط	ARABIC
	إندونيسيا	DANGDUT
	أفريقيا	AFRO
	الهند	INDIA

#### ملاحظة !

- في بعض الساعات، قد لا يسمع صوت أو يسمع مستوى منخفض على حسب وضع الصوت.
- بالضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوان على **REGION EQ / BASS BLAST** يمكنك مباشرة تحديد تأثير **BASS(BASS BLAST)**

الوصف	العرض على الشاشة
يعمل على تعزيز تأثير الصوت المضاعف والجiber والمحيط.	<b>BASS (BASS BLAST)</b>
يُضفي هذا البرنامج جواً حماسياً على الصوت، مما يمنحك الإحساس بالتوارد في حفل فعلي لموسيقى الروك أو البيوب أو الجاز أو الكلاسيك.	POP CLASSIC ROCK JAZZ
يمكنك الاستمتاع بالمؤثر الصوتي <b>FOOTBALL STADIUM</b> .	FOOT BALL
يمكنك الاستمتاع بصوت امثل.	STANDARD

## USER EQ ضبط

يمكنك تعديل مستوى الصوت الجiber أو المتوسط أو الثلاثي كما تفضله.

١. اضغط على **USER EQ** في الوحدة. يتم عرض "USER EQ".
٢. اضغط على **USER EQ** بالتتابع حتى تظهر الاعدادات المطلوبة في نافذة العرض.
٣. أدر **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** على الوحدة لضبط القيمة.

العملات المتقدمة

التسجيل على USB

يمكنك تسجيل العديد من مصادر الصوت على USB.  
(CD, USB1, AUX, PORTABLE, FM)

١. قم بتوصيل جهاز USB بالوحدة.
  ٢. اضغط على F لتحديد الوظيفة التي تزيد تسجيلها.
  ٣. ابدأ التسجيل بالضغط على **USB REC** في وحدة **USB REC / DEMO** عن بعد أو في الوحدة.

الوظيفة	الحالة	النتيجة
تشغيل/إيقاف مؤقت	تسجيل حتى التوقف	
ايقاف الاستئناف (صفحة ٣٢)	تسجيل السريع لآخر الأغاني	
CD, USB	ايقاف كامل	تسجيل السريع لكافة الأغاني إذا كان أقل من ذلك، يكون النطاق محدود. بعد البحث عن ملف (صفحة ٨)، تسجيل سريع للأغنية المفهرسة - بعد البحث عن مجلد (صفحة ٨)، تسجيل سريع لكافة الأغاني في المجلد - بعد تسجيل في (صفحة ٣١)، سجيل سريع لكافة أغاني JUKE BOX
AUX, PORTABLE, FM	-	التسجيل حتى التوقف

- إذا قمت بتوصيل كل من USB1 و USB2 ، فاضغط على **USB REC** الموجود في وحدة التحكم عن بعد أو **USB REC / DEMO** الموجود في الوحدة عندما يومنز **USB1** أو **USB2** الذي تريده تسجيله في نافذة العرض.
- ٤. لإيقاف التسجيل، اضغط **REC USB** بوحدة التحكم عن بعد أو **USB REC / DEMO** على الوحدة لمدة 3 ثوان. والا، سيستمر التسجيل.

## ! ملاحظة

- يمكنك تسجيل صوت مختلف باستخدام DJ .MIC EFFECT، SCRATCH، DJ PRO (باستثناء عند تسجيل ملفات USB/ CD في حالة التوقف).
- يمكنك التحكم في صوت الميكروفون المسجل وفقاً لسموعي صوت الميكروفون.
- لن يمكنك تخزين أكثر من ٢٠٠٠ ملف.
- في حالة ملفات MP3/WMA المدعومة، يمكن أن يتم إيقاف تسجيل الملف.
- عندما تسجل أثناء التشغيل، يخرج الصوت قيد التشغيل حالياً.
- سوف يتم تخزينها كالتالي.

MP3/WMA	AUDIO CD
فأقيالاً ولدي غرستلها فلاح	فأقيالاً ولدي غرستلها فلاح
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ FILE_REC           <ul style="list-style-type: none"> <li>- AUDIO_0001</li> <li>- AUDIO_0002</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ CD_REC           <ul style="list-style-type: none"> <li>- AUDIO_0001</li> <li>- AUDIO_0002</li> </ul> </li> </ul>
يردأ قلاب	يردأ قلاب
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ FILE_REC           <ul style="list-style-type: none"> <li>- ABC(File name)</li> <li>- DEF(File name)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ CD_REC           <ul style="list-style-type: none"> <li>- TRACK_0001</li> <li>- TRACK_0002</li> </ul> </li> </ul>
الموالف	المصدر الآخر *
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ TUNERS_REC           <ul style="list-style-type: none"> <li>- AUDIO_0001_107-7FM</li> <li>- AUDIO_0002_97-8FM</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ OTHERS_REC           <ul style="list-style-type: none"> <li>- AUDIO_0001</li> <li>- AUDIO_0002</li> </ul> </li> </ul>

الموالف: يتم عرض تردد التسجيل الحالي.  
AUX.\* وما إلى ذلك.

## ! ملاحظة

- من أجل تسجيل مستقر، ينخفض مستوى الصوت الخارج بمفرده عند القيام بتسجيل الموسيقى من أسطوانة CD إلى USB.
- يمكنك تغيير مستوى الصوت فحسب بين MIN و ٣٠ أثناء التسجيل. (وظيفة CD فقط)
- عند إيقاف التسجيل، سيتم تخزين الملف الذي تم تسجيله في ذلك الوقت (باستثناء عند تسجيل ملفات MP3/WMA في حالة التوقف).
- لا تقم بإزالة جهاز USB أو إيقاف تشغيل الوحدة خلال التسجيل على USB. وفي حال عدم القيام بذلك، يمكن أن يتم عمل ملف غير كامل ولا يتم مسحه من الكمبيوتر الشخصي.
- إذا لم يعدل التسجيل على USB، ستظهر رسائل مثل "USB FULL" أو "ERROR" أو "NO USB" أو "FILE MAX" أو "NOT SUPPORT" أو "FILE NAME" في نافذة العرض.
- ولا يمكن استخدام جهاز قارنة البطاقات المتعددة أو HDD خارجي لتسجيل USB.
- الحد الأقصى للحجم بالنسبة لكل ملف من ملفات التسجيل هو 512 ميجابايت تقريباً.

## JUKE BOX تعديل

١. اضغط مع الاستمرار على **JUKEBOX/MEMORY** على وحدة التحكم عن بعد للدخول إلى وضع التعديل.
- (في وحدة التحكم عن بعد **JUKEBOX/MEMORY** سيتم إيقاف التشغيل عند الضغط)
٢. اضغط على **PRESET·FOLDER A/V** في جهاز التحكم عن بعد لتحديد مسار / ملف للتعديل.
٣. اضغط على **▶▶▶◀◀◀** على وحدة التحكم عن بعد.
٤. اضغط على **JUKEBOX/MEMORY** في وحدة التحكم عن بعد.
٥. كرر الخطوة ٢ حتى ٤ لتخزين المسارات / الملفات الأخرى.
٦. اضغط مرة أخرى على **JUKEBOX/MEMORY** في وحدة التحكم عن بعد.
- لتشغيل قائمة **JUKE BOX**، اضغط على **▶▶▶◀◀◀** بوحدة التحكم عن بعد وذلك بعد تدليل القائمة.

## JUKE BOX حذف قائمة

لا يمكن حذف الوظيفة إلا في وضع التعديل.

١. اضغط مع الاستمرار على **JUKEBOX/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد للدخول وضع التعديل.
٢. حدد أغنية عن طريق الضغط بتكرار على **PRESET·FOLDER A/V** في جهاز التحكم عن بعد.
٣. اضغط على **DELETE** على وحدة التحكم عن بعد أثناء تحديد أغنية.

### ملاحظة !

- إذا لم توجد قائمة **JUKE BOX**، تظهر عبارة **"JUKE BOX NONE"** على نافذة العرض عند الضغط على زر **JUKEBOX/MEMORY** على وحدة التحكم عن بعد.
- يتم إيقاف تشغيل **JUKE BOX** في الحالات التالية.
  - التحول إلى وظيفة مختلفة.
  - إيقاف تشغيل الوحدة وتشغيلها مرة أخرى.
  - تشغيل الأزرار الرقمية في جهاز التحكم عن بعد.
  - تشغيل ملف عن طريق استخدام **SEARCH** و **SCRATCH / SEARCH & LEVEL** و **CONTROL** على الوحدة..

- يتم مسح قائمة **JUKE BOX** في الحالات التالية.
  - إزالة القرص أو جهاز **USB**
  - حذف أو تسجيل ملفات الموسيقى في جهاز **USB**.

## JUKE BOX تشغيل

تمكّنك وظيفة **JUKE BOX** من إنشاء قائمة تشغيل بالمسارات / الملفات التي تفضلها من أسطوانة أو جهاز **USB**. يمكن إدخال قائمة تشغيل تحتوي على ما يصل إلى ١٠٠ مسار / ملف.

## JUKE BOX إعداد قائمة

١. اضغط مع الاستمرار على **JUKEBOX/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد للدخول وضع التعديل.
- (في وحدة التحكم عن بعد **JUKEBOX/MEMORY** سيتم إيقاف التشغيل عند الضغط)
٢. حدد مسار / ملف عن طريق الضغط على **▶▶▶◀◀◀** على وحدة التحكم عن بعد.
٣. اضغط على **JUKEBOX/MEMORY** على وحدة التحكم عن بعد لحفظ المسار / الملف.
٤. كرر الخطوات من ٢ إلى ٣ لتخزين المسارات / الملفات الأخرى.
- (يمكنك تدليل القائمة عن طريق الضغط على **PRESET·FOLDER A/V** في جهاز التحكم عن بعد لتحديد رقم برنامج **JUKE BOX**)
٥. اضغط مرة أخرى على **JUKEBOX/MEMORY** في وحدة التحكم عن بعد.
- لتشغيل قائمة **JUKE BOX** اضغط على **▶▶▶◀◀◀** بوحدة التحكم عن بعد وذلك بعد إعداد القائمة.

### ملاحظة !

يتم إيقاف وضع التكرار **REPEAT** عند إنشاء أو تعديل قائمة **JUKE BOX**.

## JUKE BOX الاستمتاع بـ

- اضغط مرة واحدة. سيظهر **"JUKE BOX ON"** على نافذة العرض.
- ولتشغيل قائمة **JUKE BOX**، اضغط على **▶▶▶◀◀◀** بوحدة التحكم عن بعد أو **>▶▶** بالوحدة.
- لإلغائها، اضغط على **JUKEBOX/MEMORY** على وحدة التحكم عن بعد مرة واحدة.
- فتشير **"JUKE BOX OFF"** في نافذة العرض.

## DEMO

في حالة إيقاف الطاقة، اضغط على **USB REC / DEMO** في الوحدة مرة واحدة. سيتم تشغيل الوحدة وتعرض كل وظيفة من الوظائف مع صوت توضيحي في نافذة العرض. لإلغاء وظيفة **DEMO**، اضغط **USB REC / DEMO** على الوحدة مرة أخرى.

### ملاحظة !

- يمكنك الاستمتاع بالوظائف الأخرى أثناء تشغيل **DEMO**، وسيتم إيقاف **DEMO** مؤقتاً.
- في حال عدم وجود أي إدخالات للمفاتيح خلال 10 ثوانٍ، سيتم تشغيل **DEMO** مرة أخرى تلقائياً.

## إيقاف الاستئناف

سجل الوحدة النقطة حيثما ضغطت على ■ التحكم عن بعد أو □ على الوحدة اعتماداً على القرص أو USB.  
إذا ضغطت ■ على وحدة التحكم عن بعد مرتين أو □ على الوحدة مرتين، فإن الوحدة ستلغي تحديد نقطة التوقف.

## عمليات أخرى

### إيقاف الصوت مؤقتاً

اضغط على  في جهاز التحكم عن بعد للكتم الصوت. يمكنك كتم صوت الوحدة، على سبيل المثال، للرد على الهاتف، سطحه "MUTE" في نافذة العرض. للإلغاء، اضغط مرة أخرى على  في وحدة التحكم عن بعد أو قم بتغيير مستوى الصوت..

## CHILDSAFE وضع

تساعدك هذه الوظيفة في تجنب المفاجأة عند تشغيل الوحدة في حال ضبط مستوى صوت الوحدة على مستوى عالي. لتشغيل وضع **CHILDSAFE**، اضغط مع الاستمرار على **OK** في الوحدة عندما يكون مستوى صوت الوحدة مضبوطاً على الحد الأدنى "MIN".  
في وضع **CHILDSAFE**، يزيد مستوى الصوت بالتدريج. لإيقاف تشغيل وضع **CHILDSAFE**، اضغط مع الاستمرار على **OK** في الوحدة عندما يكون مستوى صوت الوحدة مضبوطاً على الحد الأدنى "MIN" وتم تشغيل هذا الوضع.

### ملاحظة !

في حالة وظيفة CD أو USB أو BT، لا يعمل وضع **CHILDSAFE** بعد دقيقتين تقريباً من تشغيل الوحدة حتى إذا لم يكن قد تم تعيين هذا الوضع.

## VOICE CANCELLER

### (إلغاء الصوت)

- يمكنك الاستمتاع بالوظيفة أثناء تشغيل الموسيقى عن طريق خفض صوت الموسيقى في عدة مصادر.
- اضغط على **VOICE CANCELLER**، وسيظهر خيار **"ON"** في نافذة العرض.
- لإلغاء، اضغط على **VOICE CANCELLER** مرة أخرى.
- قد تختلف جودة **VOICE CANCELLER** اعتماداً على ظروف تسجيل ملفات الموسيقى.

### ملاحظة !

- تتوافق هذه الوظيفة في وظيفة كل من CD أو USB أو BT (بلوتوث).
- إذا كانت الوظيفة غير متوفرة، تظهر رسالة "NOT SUPPORT" في نافذة العرض.
- تُستخدم تلك الخاصية فقط عند توصيل الميكروفون.
- إذا كان الميكروفون غير متصل، يتم تمرير "INSERT MIC" في نافذة العرض.
- لا تتوفر في مصدر .mono.
- ولتهيئته، قم بتغيير الوظيفة أو افصل الميكروفون.
- قد يتعدى تبیین هذه الوظيفة بناء على الأجهزة المتصلة.

### استخدام الميكروفون

١. وصل الميكروفون الخاص بك بمقبس MIC.
٢. شغل الموسيقى التي تريدها.
٣. قم بالغناء مع المرافقين. اضبط مستوى صوت الميكروفون بالضغط على **-/+ MIC** بالوحدة.

### ملاحظة !

- في حالة عدم استخدام الميكروفون، اضبط مستوى صوت MIC على الحد الأدنى أو أوقف تشغيل MIC رقم بزاية الميكروفون من مقبس MIC.
- إذا ضبطت الميكروفون بالقرب من مكبر الصوت، قد ينتج صوت تشويش ففي هذه الحالة انقل الميكروفون بعيداً عن مكبر الصوت أو اخفض مستوى الصوت باستخدام **-/+ MIC** على الوحدة.
- إذا إذا كان الصوت الناتج من الميكروفون مرتفع للغاية، قد يكون مشوش، في هذه الحالة، اضغط على الوحدة إلى الحد الأدنى.
- يمكنك إضفاء تأثير صدى الصوت على الصوت الخارج من الميكروفون باستخدام زر **ECHO**.

## VOCAL EFFECTS (المؤثرات الصوتية)

عند توصيل الميكروفون بمقبس MIC، يمكنك أن تستمعن بوظيفة الكاريوكي عن طريق تغيير الصوت بمصدر مختلف.

لتحديد وضع مختلف، اضغط على **VOCAL EFFECTS**، اضغط على التتابع أو اضغط على **VOCAL EFFECTS** ثم اندر **MASTER VOLUME / MULTI JOG** على الوحدة عندما يظهر وضع المؤثرات الصوتية في نافذة العرض.

BASS → SOPRANO → HELIUM →  
 ROBOT → DUET MAN → DUET WOMAN  
 → BASS ECHO1 → SOPRANO ECHO1  
 → HELIUM ECHO1 → ROBOT ECHO1 →  
 DUET MAN1 → DUET WOMAN1 → BASS  
 ECHO2 → SOPRANO ECHO2 → HELIUM  
 ECHO2 → ROBOT ECHO2  
 DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → →  
 OFF

### ملاحظة !

- إذا كان الميكروفون غير متصل، يتم تمرير "INSERT MIC" في نافذة العرض.

**DJ KEY CHANGER** أو **ECHO** أو **EFFECT** في الوحدة في وضع **VOCAL EFFECTS**، بعد نسخ **VOCAL EFFECTS** اختيارياً، قم بإيقاف تشغيل وضع **VOCAL EFFECTS** وتشغيل الوضع **KEY** أو **DJ EFFECT** أو **CHANGER**.  
**ECHO** أو **DJ EFFECT** أو **CHANGER** في نافذة العرض.

- قم بإيقاف تشغيل وضع **VOCAL EFFECTS** ووضع **VOCAL EFFECTS**، واضغط على **VOCAL EFFECTS** مع الاستمرار على

## KEY CHANGER (مبدل المفاتيح)

يمكنك ضبط المفتاح على ٩ خطوة (٤ خطوات أعلى، ٤ خطوات أقل والمفتاح الأصلي).

• لزيادة درجة نفمة المفتاح درجة بدرجة، اضغط على **KEY CHANGER(#)** بالتتابع أثناء التشغيل.

• لجعل المفتاح مسطحاً درجة بدرجة، اضغط على **KEY CHANGER(0)** بالتتابع أثناء التشغيل.

### ملاحظة !

- توافق هذه الوظيفة في وظيفة كل من CD أو USB أو BT (بلوتوث).
- ولتهيئته، قم بتغيير الوظيفة أو افصل الميكروفون أو غير الموسيقى.
- قد يتغير تهيئة هذه الوظيفة بناء على الأجهزة المتصلة.
- إذا كانت الوظيفة غير متوفرة، تظهر رسالة "NOT SUPPORT" في نافذة العرض.
- إذا كان الميكروفون غير متصل، يتم تمرير "INSERT MIC" في نافذة العرض.

**(صدى) ECHO**

عند توصيل الميكروفون بمقبس MIC، يمكنك إضفاء تأثير صدى الصوت على الصوت الخارج من الميكروفون باستخدام زر .ECHO

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF

**ملاحظة !**

- إذا كان الميكروفون غير متصل، يتم تمرير "INSERT MIC" في نافذة العرض.
- إذا ضغطت على زر **VOCAL EFFECTS** وضع ECHO بعد إجراء النسخ الاحتياطي لـ الحالى، فقم بإيقاف تشغيل وضع ECHO وتشغيل VOCAL EFFECTS وضع VOCAL EFFECTS على ECHO بعد إجراء النسخ الاحتياطي لـ الحالى، وقم بتشغيل وضع VOCAL EFFECTS .ECHO

## إيقاف تشغيل تلقائي

هذه الوحدة سيتم إيقاف تشغيلها ذاتياً لتوفير استهلاك الكهرباء في حال عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي وعدم استخدامها لمدة ١٥ دقيقة.

وسيتم إيقاف تشغيل الوحدة ذاتياً أيضاً بعد ست ساعات في حال توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز آخر يستخدم المدخلات التل vazaria. وظيفة التشغيل التلقائي مطبقة فقط على الوحدة الرئيسية لاتصال WIRELESS PARTY LINK. في حالة الوحدة الفرعية، يتتوفر التشغيل التلقائي بعد فصل الوحدة الفرعية والرئيسية.

## إعداد موقف النوم

اضغط على **SLEEP** على وحدة التحكم عن بعد بالتتابع لتحديد تأخير الوقت ما بين 10 و 180 دقيقة. بعد تأخير الوقت، سيتم إيقاف تشغيل الوحدة.

لإلغاء وظيفة النوم، اضغط على زر **SLEEP** في وحدة التحكم عن بعد بالتتابع حتى تظهر "SLEEP 10" ثم اضغط على زر **SLEEP** في وحدة التحكم عن بعد مرة أخرى أثناء عرض "SLEEP 10" رسالة.

### ملاحظة !

- يمكنك التحقق من الوقت المتبقى قبل إيقاف تشغيل الوحدة. اضغط على **SLEEP** على وحدة التحكم بعد التتحقق أو للتغيير ضبط الوقت المتبقى.
- يمكنك تعديل الوقت المتبقى عند عرض الوقت المتبقى أو "DIMMER".

## خففت الإضاءة

اضغط على **SLEEP** على وحدة التحكم عن بعد مرة واحدة. ستنخفض إضاءة نافذة العرض بمقدار النصف

لإلغاء هذا الوضع اضغط على **SLEEP** في وحدة التحكم عن بعد بالتتابع حتى ينتهي عمل المعنـم.

### ملاحظة !

تنطفئ جميع مؤشرات LED عند تشغيل المعنـم.

## AUTO POWER تشغيل تلقائياً

يتم تشغيل هذه الوحدة تلقائياً من خلال مصدر مدخل: تلفزيون TV أو **Bluetooth**.

عندما تقوم بتشغيل تلفازك المتصل بهذه الوحدة، فإن الوحدة سترى على إشارة الإدخال وتحدد الوظيفة المناسبة. يمكنك سماع الصوت الصادر من الجهاز.

إذا حاولت توصيل جهاز **Bluetooth** الخاص بك، يتم تشغيل هذه الوحدة وتتصلك بهجاءز **Bluetooth** الخاص بك. يمكنك تشغيل الموسيقى الخاصة بك على جهاز **Bluetooth**.

### ملاحظة !

- بالإضافة إلى تشغيل الجهاز الموصول، قد لا تعمل هذه الوظيفة.
- يمكن أن تعمل الوظيفة لكن لا تتصل وظيفة **Bluetooth** بحسب الجهاز الموصول.
- إذا قمت بفصل اتصال **Bluetooth** بهذه الوحدة، تحاول بعض أجهزة **Bluetooth** الاتصال بالوحدة باستمرار. ولذلك يوصى بفصل الاتصال قبل إيقاف تشغيل الوحدة.
- إذا حاولت الاتصال بتطبيق "Music Flow" **Bluetooth**، يتم تشغيل وظيفة **Bluetooth** في هذه الوحدة.
- إذا قمت بتشغيل الوحدة باستخدام تلفزيون LG أو وظيفة **Bluetooth**، يتم تشغيل الوظيفة الملازمة في هذه الوحدة.
- إذا قمت بالربط المسبق مع هذه الوحدة، يمكن أن تشغيل هذه الوحدة تلقائياً من خلال مصدر مدخل عندما تكون هذه الوحدة موقعة التشغيل.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة بالضغط على زر الطاقة لأكثر من ٥ ثوانٍ، يتم تعطيل وظيفة التشغيل التلقائي. وللتنشيط، شغل الوحدة.

## تغيير الوظيفة تلقائياً

تتعدد هذه الوحدة على إشارات الإدخال مثل البلوتوث و LG TV أو الجهاز المحمول، ثم تقوم بتغيير الوظيفة المناسبة أو تلقائياً.

### عندما تحاول توصيل جهاز **Bluetooth**

عندما تحاول توصيل جهاز **Bluetooth** الخاص بك بهذه الوحدة، سيتم تحديد وظيفة **Bluetooth**. قم بتشغيل الموسيقى الخاصة بك على جهاز **Bluetooth**.

### عند توصيل وصلة PORT.IN

عندما تقوم بتوسيع جهاز المحمول بموصل IN PORT.IN، يتم اختيار وظيفة **PORTABLE**. شغل الموسيقى الخاصة بك على الجهاز المحمول.

### عند توصيل تلفزيون LG

عندما تشتعل تلفزيون LG الخاصة بك المتصل مع LG Sound Sync، تبدل هذه الوحدة الوظيفة إلى تلفزيون LG. يمكنك سماع الصوت من التلفزيون الخاص بك.

### ملاحظة !

- هذه الوظيفة لا تكون متاحة أثناء التسجيل أو الحذف.
- هذه الوظيفة تعمل فقط مع الأجهزة التي تم توصيلها في السابق.
- في حالة تحديد وظيفة تأمين اتصال **Bluetooth** سيكون إتصال **Bluetooth** متوفراً في وظيفة **Bluetooth** LG TV و **Bluetooth**.

## ضبط الساعة

### استخدام المشغل الخاص بك كمنبه

١. قم بتشغيل الوحدة.
٢. اضغط مع الاستمرار على **ALARM** في وحدة التحكم عن بعد.
٣. اضغط على **◀▶/◀▶** الموجود في وحدة التحكم عن بعد أو الوحدة لتغيير الساعات وال دقائق واضغط على **SET** للحفظ.
٤. اضغط على **◀▶/◀▶** في وحدة الحكم عن بعد لتحديد الوظيفة واضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد للحفظ.-اضغط على **◀▶/◀▶** على وحدة التحكم عن بعد لتحديد عدد محدد مسبقاً عند تحديد الموقف ثم اضغط **SET** على وحدة التحكم عن بعد.  
إذا لم يكن هناك رقم محدد مسبقاً. يتم تخطي هذه الخطوة.
٥. اضغط على **◀▶/◀▶** في وحدة التحكم عن بعد لتغيير مستوى الصوت واضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد للحفظ.

#### ملاحظة !

- إذا قمت بضبط وقت الساعة، يمكنك التحقق من الوقت بالضغط على **CLOCK** حتى في حال إيقاف تشغيل المشغل.
- يمكنك ضبط المنبه بعد ضبط وقت الساعة.
- إذا قمت بضبط وقت الساعة والمنبه، فيمكنك التحقق من معلومات إعدادات المنبه بالضغط على **ALARM** على وحدة التحكم عن بعد حتى عند إيقاف تشغيل الوحدة.
- يمكنك تحديد وضع **ALARM ON/OFF** بالضغط على **ALARM** في وحدة التحكم عن بعد.

١. قم بتشغيل الوحدة.
٢. اضغط مع الاستمرار على **CLOCK** في وحدة التحكم عن بعد.
٣. حدد وضع الوقت عن طريق الضغط على زر **◀▶/◀▶** في جهاز التحكم عن بعد.
٤. اضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد لتأكيد اختيارك.
٥. حدد الساعات بالضغط على **◀▶/◀▶** في جهاز التحكم عن بعد.
٦. اضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد.
٧. حدد الدقائق بالضغط على **◀▶/◀▶** في جهاز التحكم عن بعد.
٨. اضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد.

## ضبط الساعة من خلال تطبيق "Flow Bluetooth"

ثبت تطبيق "Music Flow Bluetooth" على جهاز **Android** حتى في حال الجهاز **Bluetooth** متصل. (صفحة ٢٥-٢٦)  
سوف تزامن الوحدة الخاصة بك تلقائياً مع الجهاز من خلال تفعيل الاتصال عبر **Bluetooth** عبر تطبيق "Music Flow".

### ملاحظة !

- يمكنك أيضًا أن تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بهذه الوحدة أثناء استخدام LG Sound Sync. وإذا استخدمت جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون مرة أخرى، تقوم الوحدة بالمرأمة مع التلفزيون.
- إذا فشل الاتصال، تتحقق من توصيات الوحدة والتلفزيون الخاص بك: الطاقة، الوظيفة.
- تأكد من حالة هذه الوحدة والتوصيل في الحالات التالية عند استخدام LG Sound Sync
  - تم إيقاف تشغيل الوحدة.
  - التغيير إلى وظيفة مختلفة.
  - فصل الوقت المطلوب لإيقاف تشغيل هذه الوحدة حسب التلفزيون الخاص بك.
  - يختلف الوقت المطلوب لإيقاف تشغيل هذه الوحدة حسب التلفزيون الخاص بك.
- إذا حاولت تغيير الوظيفة عند استخدام وظيفة تلفزيون LG، سبب تغيير مستوى الصوت حسب مستوى صوت تلفزيون LG.
- تختلف تفاصيل قائمة إعداد التلفزيون حسب الجهة المصنعة أو موديلات التلفزيون.
- إذا قمت بتوسيع LG Sound Sync بينما يكون تطبيق "Music Flow Bluetooth" متصلًا، يمكنك التحكم من خلال التطبيق.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة بالضغط على ( ) مباشرةً، سبب قطع توصيل LG Sound Sync لاستخدام هذه الوظيفة مرة أخرى، يجب إعادة توصيل التلفزيون والوحدة.
- في حال توصيل تلفزيون LG عند استخدام Bluetooth، يتم قص اتصال Bluetooth لاستخدام LG Sound Sync وتوصيل تلفزيون LG.
- يمكن زيادة مستوى الصوت عند اتصال TV وهذه الوحدة LG Sound Sync. قم بخفض مستوى صوت TV ثم صل هذه الوحدة.

## LG Sound Sync

### Sound Sync Wireless

يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون مع LG Sound Sync وهي متوافقة مع تلفزيون LG الذي يدعم LG Sound Sync الذي يحمل شعار LG Sound Sync وظيفة قابلة للتحكم بها عن طريق جهاز التحكم عن بعد لـ LG: زيادة/ خفض مستوى الصوت، كتم الصوت

ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون للتعرف على تفاصيل LG Sound Sync

١. تشغيل الوحدة بالضغط على ( ).
٢. اضغط على F حتى يتم تحديد وظيفة تلفزيون LG.
٣. قم بإعداد مخرجات الصوت للتلفزيون للاستماع إلى الصوت عبر هذه الوحدة :

قائمة ضبط التلفزيون

[Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]


تظهر "PAIRED" في نافذة العرض لمدة 3 ثوان وبعد ذلك يمكنك أن ترى "LG TV" في نافذة العرض في حال توصيل التلفزيون وهذه الوحدة بشكل طبيعي.

### ملاحظة !

- إذا كنت تستخدم LG Sound Sync ، هذه الوظيفة غير متوفرة. إذا قمت بتوسيط وظيفة LG TV ، تظهر رسالة "NOT SUPPORT" في نافذة العرض.
- يمكنك استخدام الميكروفون في الوحدة التابعة فقط. في حالة الوحدة التابعة ، تدعم بعض الوظائف فقط.
- عند فصل WIRELESS PARTY LINK ، تغير الوحدة التابعة إلى وظيفة BT.
- إذا تعذر الاتصال ، تظهر رسالة "فشل الاتصال" في نافذة العرض.
- تزامن وظيفة كتم الصوت مع بعضها البعض.
- سيتم قطع اتصال WIRELESS PARTY LINK عند إيقاف تشغيل الوحدة أو الضغط على WIRELESS LINK في الوحدة.
- قد يختلف صوت الوحدة MASTER والوحدة SLAVE بناءً على حالة أو مصدر التشغيل.
- تأكّد من المعلومات التالية عند التوصيل بالبلوتوث.
- يمكنك توصيل جهاز بلوتوث واحد فقط في الوحدة MASTER. ولا يمكنك توصيل جهاز بلوتوث SLAVE بالوحدة.
- اتصال WIRELESS PARTY LINK مدعوم فقط على أجهزة أندرويد. (قد لا تكون وصلة WIRELESS PARTY LINK مدعومة بناءً على مواصفات الجهاز المتصل أو نظام التشغيل).
- أجهزة البلوتوث القابلة للوصل/اللإزاله (مثل WIRELESS PARTY LINK) لن تدعم اتصال Dongle.
- عندما يتم وصل WIRELESS PARTY LINK ، يكون اتصال البلوتوث غير متوفر في حالة التسجيل أو الحذف.

## WIRELESS PARTY LINK

يجري تمديد خرج الصوت للوحدة (الرئيسية) A إلى الوحدة (التابعة) B. توافق مع الوحدة التي تدعم WIRELESS PARTY LINK. تم تغيير اسم الوظيفة المتعلقة بانتشار الصوت بين المنتجات المتوافقة السلكية أو اللاسلكية إلى PARTY LINK أو WIRELESS PARTY LINK.

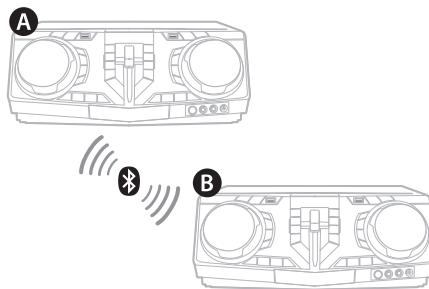

١. اضغط على WIRELESS LINK في نافذة PARTY LINK MODE SELECT في نافذة العرض. وسيظهر PARTY LINK MODE SELECT.
٢. اضغط على WIRELESS LINK في الوحدة لتحديد وضع SLAVE أو MASTER.

- الوحدة A: تحديد الرئيسية.
  - الوحدة B: تحديد التابعة.
- تحاول وحدتين الاتصال مع بعضهما البعض.

٣. عند توصيل هذه الوحدة بنجاح مع بعضها البعض ، تظهر رسالة "اسم الجهاز التابع CONNECTED" في الوحدة الرئيسية. تظهر رسالة "CONNECTED TO" اسم الجهاز التابع في الوحدة التابعة وتتغير إلى التابعة بعد وقت قليل.

## اكتشاف الأعطال وإصلاحها

عام

المشكلة	السبب والحل
الوحدة لا تعمل بشكل صحيح.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بإيقاف تشغيل هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل DVD، مضخم الصوت، وما إلى ذلك) وتشغيلهم مرة أخرى.</li> <li>افصل التيار الكهربائي عن هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل دي في دي ، مكبر للصوت، الخ) ومن ثم حاول توصيله مرة أخرى.</li> <li>قد لا يتم حفظ الإعدادات السابقة عندما يتم إيقاف تشغيل طاقة الجهاز.</li> </ul>
لا توجد طاقة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>لم يتم إدخال قابس السلك الكهربائي في مقبس الحائط. أدخل قابس السلك الكهربائي في مقبس الحائط.</li> <li>احفص التأكيد مما إذا كان التيار الكهربائي قد انقطع.</li> <li>تحقق من الحالة عن طريق تشغيل الأجهزة الإلكترونية الأخرى.</li> </ul>
لا يوجد صوت.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق من اختيار الوظيفة الصحيحة.</li> <li>اضغط على زر الوظيفة وتحقق من الوظيفة المحددة.</li> <li>احفص التتحقق من توصيات السماعات بـشل صحيح. تم توصيل كابلات السماعة بالشكل الصحيح.</li> </ul>
الوحدة لا تبدأ في استعادة التشغيل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم إدخال قرص غير قابل للتشغيل. تحقق من القرص القابل للتشغيل.</li> <li>لا توجد أقراص مدخلة. أدخل أسطوانة.</li> <li>الأسطوانة متفسخة. نظف الأسطوانة. (صفحة ٤٥)</li> <li>تم إدخال الأسطوانة مقلوبة.</li> <li>ضع الأسطوانة بحيث يكون المتصق أو الجانب المطبوع لأعلى..</li> </ul>
لا يمكن موالفقة محطات الإذاعة بالشكل الملائم.	<ul style="list-style-type: none"> <li>الهوائي مضبوط أو موصل بشكل سيء.</li> <li>وصل الهوائي بحاكم.</li> <li>قوة الإشارة لمحة الراديو ضعيفة جداً.</li> <li>قم بموالفقة المحطة يدويا.</li> <li>لا توجد محطات مسيقة الضبط أو المحطات المسبقة الضبط تم مسحها (عند الموالفقة عن طريق مسح القنوات المسبقة الضبط).</li> <li>قم بإجراء الضبط المسبق لبعض قنوات الراديو، انظر الصفحة ٢٧ لمزيد من التفاصيل.</li> </ul>

السبب والحل	المشكلة
<ul style="list-style-type: none"> <li>• وحدة التحكم عن بعد بعيدة جدًا عن الوحدة.</li> <li>• شغل وحدة التحكم عن بعد في نطاق ٧ أمتار (٢٣ قدمًا).</li> <li>• يوجد عائق في مسار وحدة التحكم عن بعد والوحدة.</li> <li>• أزل كافة العوائق.</li> <li>• البطاريات في وحدة التحكم عن بعد مستهلكة.</li> <li>• استبدلها بطاريات جديدة.</li> </ul>	<p>جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بالشكل المأمول.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• تحقق مما إذا كان تلفزيون LG الخاص بك يدعم LG Sound Sync.</li> <li>• افحص للتحقق من توصيل LG Sound Sync.</li> <li>• تحقق من ضبط الصوت في جهاز التلفزيون وفي هذه الوحدة.</li> </ul>	<p>يتذرش تشغيل LG Sound Sync.</p>

## المواصفات العامة

عام
متطلبات الطاقة
يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة.
استهلاك الطاقة
يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة.
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
حوالى $450 \text{ مم} \times 170 \text{ مم} \times 349 \text{ مم}$
درجة الحرارة المناسبة للتشغيل
٥ درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية (١١ درجة فهرنهايت إلى ٩٥ درجة فهرنهايت)
درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل
٦٠ %

المدخلات
مدخل صوت تناظري (AUX IN) (L, R)
٢٠٠ فولت متوسط الجذر التربيعي (١ كيلو هرتز، ٠ ديسيل)، ٦٠٠ أوم، مقبس RCA
دخل المحمول (PORT. IN) (١٠٠ فولت متوسط الجذر التربيعي (مقبس استريلو ٣,٥ ملم) × ١
الميكروفون (MIC) (٢/١ مللي فولت (كيلو هرتز واحد)، ٦,٣ ملم للمقبس × ٢) الحساسية ٢٠ مللي فولت (كيلو هرتز واحد)، ٦,٣ ملم للمقبس × ٢

الموالف
نطاق موافقة FM من ٨٧,٥ إلى ١٠٨,٠٠ ميجا هرتز أو من ١٠٨,٠٠ إلى ٨٧,٥٠ ميجا هرتز

النظام
استجابة التردد من ٤٠ إلى ٢٠٠٠ هرتز
نسبة التشويش إلى الإشارة أكثر من ٧٥ ديسيل
النطاق الديناميكي أكثر من ٨٠ ديسيل
مصدر طاقة الناقل (USB) دخل التيار المباشر بجهد ٥ فولت $\pm ٥٠٠$ ملي أمبير

مضخم الصوت (إجمالي طاقة مخرج RMS)
إجمالي المخرجات
RMS ٢٣٥٠ واط
عالي
٥٨٥ واط RMS × ٢ (٦ أوم على ٥ كيلو هرتز، ٣٠ % THD)
منخفض
٥٩٠ واط RMS × ٢ (٦ أوم على ١ كيلو هرتز، ٣٠ % THD)

- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

## مواصفات السماعات

السماعة الأمامية	النوع	المقاومة	طاقة الإدخال المقدمة	طاقة الإدخال القصوى	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
عالي: ١ سماعة أحادية الاتجاه منخفض: ١ سماعة أحادية الاتجاه					
عالي: ٦ أوم منخفض: ٦ أوم					
عالي: ٥٨٥ واط منخفض: ٥٩٠ واط					
عالي: ١١٧٠ واط منخفض: ١١٨٠ واط					
حوالي ٣٢٠ مم × ٤٥٤ مم × ٣٠٩ مم	يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.				

## العلامات التجارية والتراخيص



علامة وشعارات **Bluetooth®** هي ملكية خاصة لشركة SIG وأي استخدام لهذه العلامات عن طريق LG للإلكترونيات يكون بموجب ترخيص.  
كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بمالكيها المعنين.

## التعامل مع الوحدة

### عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصناديق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلقة عند قدرها من المصنع لأول مرة.

### حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

لا تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش المبيد الحشري بالقرب من الوحدة. قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح. لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلامس الوحدة لفترة طويلة من الزمن.

### تنظيف الوحدة

لتقطيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم المنيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر نظراً لأن هذه المنيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.

### صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز ذا تقنية ودقة عالية. عند اتساخ عدسة الانقاض الصوتية وأجزاء محرك القرص أو ثلثها، تضعف جودة الصورة. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

## الصيانة

### ملحوظات حول الأقراص

**التعامل مع الأقراص**  
لا تلصق أي ورقة أو شريط على القرص.

### حفظ الأقراص

بعد التشغيل، احفظ القرص في الحافظة. لا تعرض القرص لضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة ولا تتركه في سيارة متوقفة تتعرض لضوء الشمس المباشر.

### تنظيف الأقراص

قد تتسبب بصمات الأصابع والغبار الموجود على القرص في سوء جودة الصورة أو تشوش الصوت. قبل التشغيل، قم بتنظيف القرص بقماشة نظيفة. امسح القرص من المنتصف إلى الخارج.  
لا تستخدم المنيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر أو المنظفات المتوفرة تجاريًا أو الرذاذ المضاد للكهرباء السكنية المخصص للاستخدام مع تسجيلات الفينيل القديمة.

