

1 안전을 위한 주의사항

※ 반드시 설치설명서를 읽고 따라주세요.

주의 본제품을 설치할때는 반드시 설치전문가가 설치하도록해주세요.

⚠ 경고

과도한 하중은 위험!!

- ▶ 세탁기(건조기)와 키높이 수납함을 설치하고 옮길 때는 반드시 두 사람 이상이 같이 하세요.
- ▶ 어린 아이들이 서랍 위에서 놀지 않도록 해주세요.
- ▶ 손잡이를 밟고 올라서지 마세요.

설치 전 알아보기

- ▶ 세탁기(건조기)와 키높이 수납함을 먼저 결합한 후, 원하는 설치장소로 옮기세요.
- ▶ 결합장소와 설치장소는 바닥이 단단하고 수평인 곳이어야 합니다.
- ▶ 설치 바닥이 나무로 되어 있거나 강도가 약한 경우라면 바닥의 강도보강이 필요합니다.
- ▶ 설치 바닥이 견고하지 않다면 진동이 더 커질 수 있습니다.
- ▶ 드럼식 세탁기는 일반 전자동 세탁기보다 탈수속도가 높아서 더 많은 진동이 일어날 수도 있습니다.

부속품



분리형 세탁 바구니



4x20 mm 나사 18개

필수 도구



11/16" 또는 17 mm 렌치




십자 드라이버

2 세탁기 설치방법

- 1 포장상자에서 키높이 수납함, 설치부품 그리고 안내서를 꺼내세요.
- 2 제품을 조립할 평평한 바닥을 골라 키높이 수납함을 놓아 주세요.
- 3 세탁기에 있는 4개의 수평조정다리가 완전히 잠겨 있는지 확인한 후, 키높이 수납함 위에 세탁기를 올리세요.

주의


- ▶ 세탁기가 무거우므로 두 사람 이상이 같이 올려 주세요.
- ▶ 사용 중이던 세탁기는 전원을 뽑고 수도꼭지를 잠그고 급수호스와 배수호스를 분리한 후 모든 호스에서 물을 빼주세요.

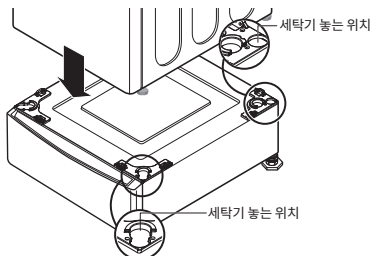

- 4 세탁기와 키높이 수납함 결합을 위해 각 모서리 부를 나사로 조립해 주세요. 각 모서리마다 4개씩 모두 16개의 나사를 조립해야 합니다.

주의

- ▶ 나사가 제대로 조립되지 않으면 진동, 소음 발생의 원인이 됩니다.
 - ▶ 세탁기의 안전한 작동을 위해 세탁기의 수평조정다리와 키높이 수납함의 틈새를 확인하세요.
 - ▶ 틈새가 있을 경우에는 세탁기의 수평조정다리를 조절하여 밀착시키세요.
- 세탁기 : 나사 16개

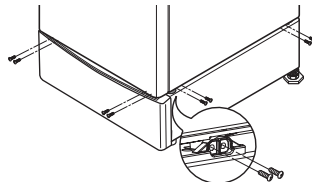


5

조립된 제품을 설치할 장소로 옮기세요. 제품을 이동하기 전에 설치할 바닥을 깨끗이 청소해 주세요. 바닥에 먼지, 습기, 기름기, 세제 등이 있으면 진동, 소음의 원인이 됩니다.

6

키높이 수납함의 수평조정다리를 조절하여 수평을 맞추세요.

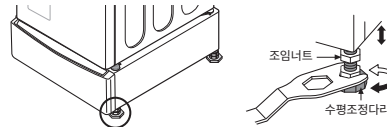

주의


- ▶ 수평조절을 할 때 필요 이상으로 수평조정다리를 많이 풀지 마세요. 수평조정다리를 풀면 풀수록 더 많은 진동이 일어날 것입니다.
- ▶ 제품의 수평이 맞지 않을 때는 스페너를 사용하여 키높이 수납함의 수평조정다리를 조절한 후, 조임너트를 키높이 수납함 쪽으로 단단히 조여 주세요.



✓ Tip

수평 설치 확인(대각선 점검 방법)


- ▶ 세탁기 뒷면을 대각선 방향으로 잡고 누른 후 반대 방향으로 눌러서 세탁기의 흔들림을 확인하세요.
- ▶ 흔들림이 생기는 쪽의 수평조정다리를 조절하면서 대각선 방향으로 눌러보세요. 수평이 완전히 맞춰질 때까지 반복해 주세요.




3 분리형 세탁 바구니 사용법

- 1 키높이 분리형 세탁 바구니 설치가 완료된 후 서랍을 열어 세탁 분리형 세탁 바구니를 넣으세요.

분리형 세탁 바구니 사용

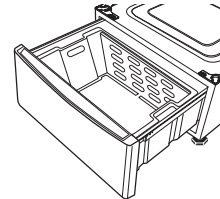

▶ 키높이 수납함 크기

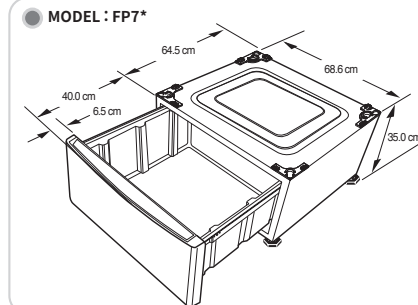

※ 제품의 외관 및 규격은 제품의 질을 더 높이기 위하여 소비자에게 알리지 않고 바꿀 수도 있습니다.



MHK65446119
Rev.03_111022