



# MANUEL D'UTILISATION MONITEUR IPS À DEL (MONITEUR À DEL\*)

\* Les moniteurs à DEL de LG sont des moniteurs ACL avec rétroéclairage à DEL.

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour vous y reporter ultérieurement.

MODÈLE DE MONITEUR IPS LED  
29UM59A

# SOMMAIRE

## 3 LICENCE

## 4 ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION

- 4 Contenu de l'emballage
- 5 Pilotes et logiciels pris en charge
- 6 Fonction des composants et des boutons
  - Comment utiliser le bouton du joystick
- 7 Connecteur d'entrée
- 8 Déplacer et soulever le moniteur
- 9 Installation du moniteur
  - Assemblage de la base du support
- 10 - Utilisez le câble porteur
- 10 - Installation sur une table
- 11 - Réglage de l'inclinaison
- 12 - Utilisation du verrou Kensington
- 13 - Installation du support mural
- 13 - Installation sur un mur

## 15 UTILISATION DU MONITEUR

- 15 Connexion à un PC
  - Connexion HDMI
  - Connexion USB-C
- 16 Connexion aux périphériques AV
  - Connexion HDMI
- 17 Connexion aux périphériques externes
  - Raccordement d'un casque

## 18 PARAMÈTRES UTILISATEUR

- 18 Activation du menu principal
  - Fonctions du menu principal.
- 19 Paramètres utilisateur
  - Paramètres du menu

## 23 DÉPANNAGE

## 25 SPÉCIFICATIONS

- 25 29UM59A
- 26 Mode de réglage d'usine (Preset Mode, PC)
- 26 HDMI / USB-C
- 26 HDMI / Durée USB-C (vidéo)
- 26 Voyant d'alimentation
- 27 Beep Guide

# LICENCE

Chaque modèle dispose de licences différentes. Visitez le site <http://www.lg.com> pour plus d'informations sur la licence.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, de même que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Le contenu suivant est appliqué seulement aux écrans qui sont vendus sur le marché européen et qui doivent satisfaire à la Directive ErP:

- \* Les écrans sont configurés à s'éteindre automatiquement dans 4 heures après que vous avez activé l'affichage s'il n'y a pas de réglage d'affichage.
- \* Pour désactiver cette configuration, changez l'option au menu OSD de "Automatic Standby( Mise en Veille Automatique)"en 'Off'.


# ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION

## Contenu de l'emballage

Veuillez vérifier que tous les éléments sont bien présents dans l'emballage avant d'utiliser le produit. S'il manque des éléments, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Notez bien que le produit et les éléments qui l'accompagnent peuvent avoir un aspect différent de ceux de l'illustration.



**CD / Carte**

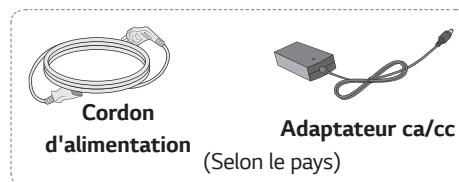

**Cordon d'alimentation**



**Adaptateur ca/cc**  
(Selon le pays)

ou



**Adaptateur ca/cc**  
(Selon le pays)



**Câble HDMI**  
(Ce câble n'est pas fourni pour tous les pays.)



**Câble USB C-C**  
(Ce câble n'est pas fourni pour tous les pays.)



**Pied du support**



**Base du support**



**Support pour câbles**



**Cache de vis**



**2 vis**



### ATTENTION

- Veillez à toujours utiliser des composants de la marque afin d'assurer la sécurité et les performances du produit.
- La garantie du produit ne couvre pas les dommages ou les blessures causés par l'utilisation de composants contrefaçts.
- Nous vous recommandons d'utiliser les composants fournis.
- Si vous utilisez des câbles génériques non certifiés par LG, l'écran risque de ne rien afficher ou de subir des bruits de l'image.



### REMARQUE


- Notez bien que les éléments qui accompagnent le produit peuvent avoir un aspect différent de celui de l'illustration.
- Toutes les informations et spécifications contenues dans ce manuel sont sujettes à modification sans préavis, en vue d'améliorer les performances du produit.
- Pour l'achat d'accessoires en option, adressez-vous à un magasin de matériel électronique, rendez-vous sur un site d'achat en ligne ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

## Pilotes et logiciels pris en charge

Vous pouvez télécharger et installer la dernière version à partir du site de LGE ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

Pilotes et logiciels	Priorité d'installation	29UM59A
Pilote du moniteur	Recommandé	O
OnScreen Control	Recommandé	O
Dual Controller	Facultatif	O

## Fonction des composants et des boutons

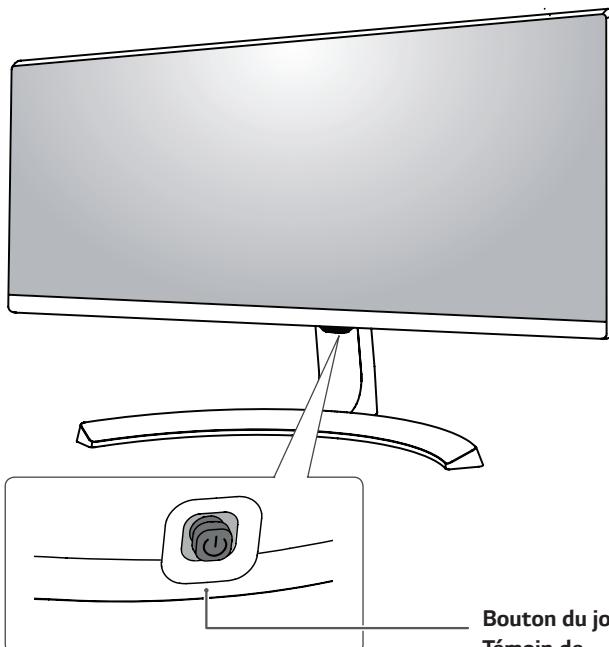

**Bouton du joystick**

Témoin de fonctionnement

- Allumé : sous tension
- Éteint : hors tension

### Comment utiliser le bouton du joystick

Vous pouvez facilement contrôler les fonctions du moniteur en appuyant sur le bouton du joystick ou en le déplaçant vers la gauche/droite avec le doigt.

#### Fonctions de base


		<b>Marche</b>	Appuyez une fois sur le bouton du joystick pour allumer le moniteur.
		<b>Arrêt</b>	Appuyez de façon prolongée sur le bouton du joystick pour éteindre le moniteur.
		<b>Contrôle du volume</b>	Vous pouvez régler le volume en déplaçant le bouton du joystick vers la gauche/droite.



#### REMARQUE

- Le bouton du joystick se trouve en bas du moniteur.


## Connecteur d'entrée

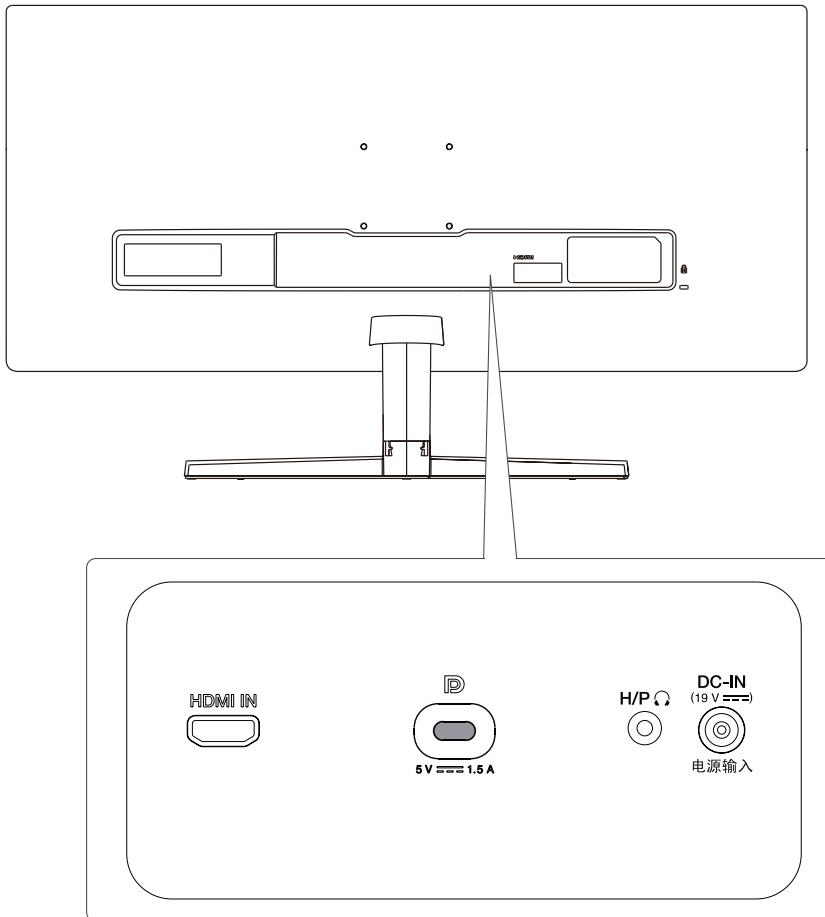

## Déplacer et soulever le moniteur

Si vous souhaitez déplacer ou soulever le moniteur, suivez ces instructions pour éviter de le rayer ou de l'endommager et afin d'assurer un déplacement sans danger, quelle que soit sa forme ou sa taille.

- Il est recommandé de conserver le moniteur dans sa boîte ou son emballage d'origine avant d'essayer de le déplacer.
- Avant de déplacer ou de soulever le moniteur, déconnectez le cordon d'alimentation et tous les câbles.
- Maintenez fermement le moniteur par le haut et le bas du cadre. Ne pas tenir l'écran lui-même.

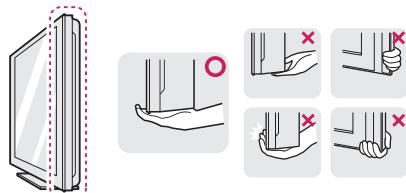


- Lorsque vous tenez le moniteur, orientez l'écran à l'opposé de vous pour éviter de le rayer.




- Lorsque vous déplacez le moniteur, évitez tout choc violent ou toute vibration sur le produit.
- Lorsque vous déplacez le moniteur, maintenez-le à la verticale, ne le tournez jamais latéralement et ne l'inclinez pas sur le côté.

### **ATTENTION**

- Dans la mesure du possible, évitez de toucher l'écran du moniteur. Vous risqueriez d'endommager l'écran ou des pixels permettant de composer l'image.

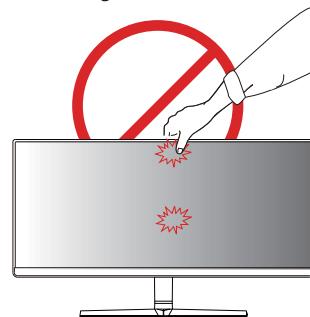


- Si vous utilisez le panneau du moniteur sans la base du support, le bouton du joystick pourrait rendre le moniteur instable ou le faire tomber, ce qui pourrait endommager le moniteur ou vous blesser. Cela pourrait également entraîner des dysfonctionnements du bouton du joystick.

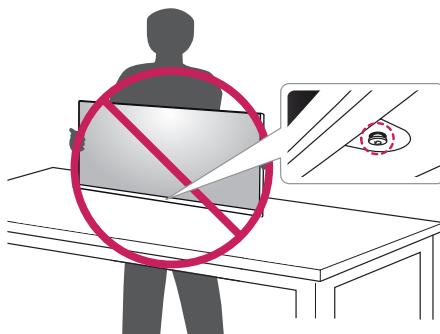

## Installation du moniteur

### Assemblage de la base du support


- 1 Placez le moniteur à plat, l'écran tourné vers le bas.

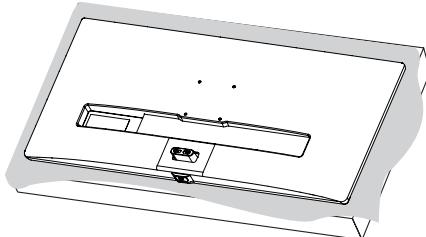


#### ATTENTION

- Pour protéger l'écran et éviter de le rayer, couvrez la surface avec un chiffon doux.


- 2 Vérifiez le sens de montage du **pied du support** (avant et arrière), puis fixez le **pied du support** à la charnière du support.

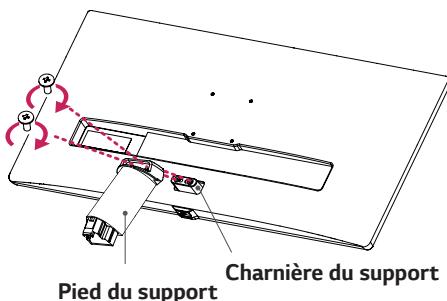

- 3 ① Attacher le **Base du support** à **Pied du support**.  
② Serrer la vis vers la droite.

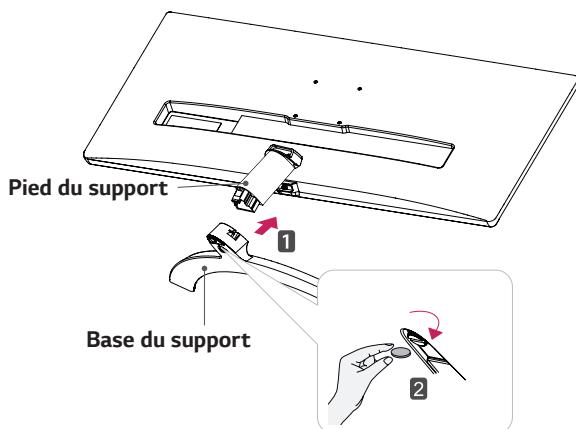

- 4 Attachez le **couvercle à vis**.

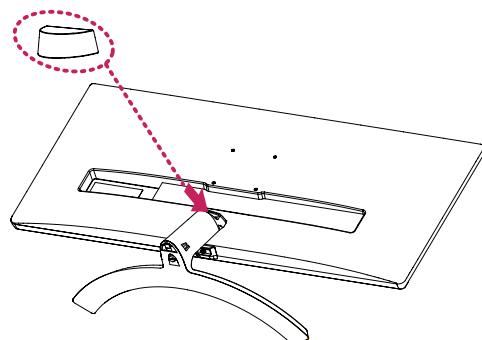

#### ATTENTION

Évitez de trop serrer les vis. Vous risqueriez d'endommager le moniteur. Les dommages provoqués de cette manière ne sont pas couverts par la garantie du produit.



#### ATTENTION

Il peut blesser le pied de la barre, alors soyez prudent.




#### REMARQUE

- Le socle se démonte en effectuant l'inverse du processus de montage.

## Utilisez le câble porteur

Arrangez les câbles à l'aide du support de câbles comme indiqué sur l'illustration.

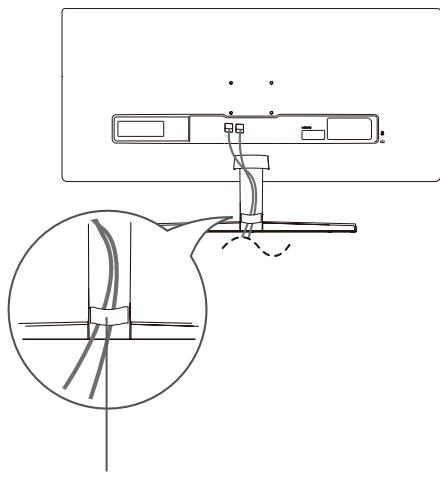


**Support pour câbles**



## Installation sur une table

- Soulevez le moniteur et installez-le à la verticale sur la table.

Laissez une distance d'au moins **100 mm** entre le moniteur et le mur pour assurer une ventilation correcte.

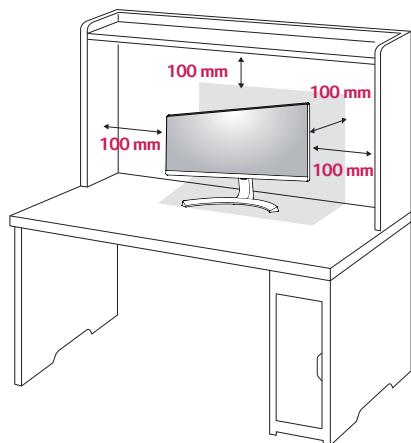

- Branchez le cordon d'alimentation au moniteur, puis branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale.

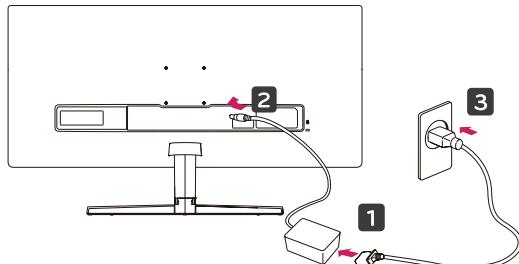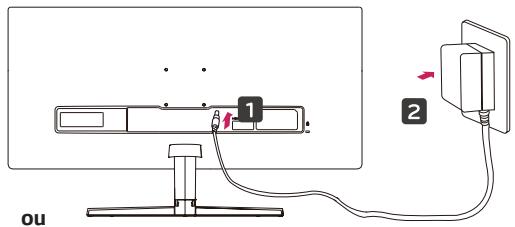



- Pour allumer le moniteur, appuyez sur le bouton du joystick en bas de l'appareil.



### ATTENTION

- Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de déplacer ou d'installer le moniteur, afin d'éviter tout risque d'électrocution.

### Précautions à prendre lors du branchement du cordon d'alimentation

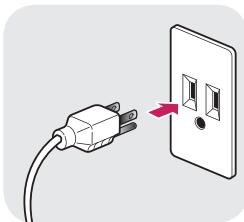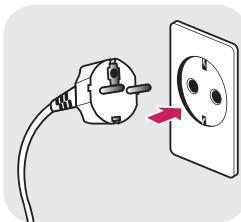


100-240 V ~

- Assurez-vous d'utiliser le cordon d'alimentation fourni avec le produit et de le connecter sur une prise murale mise à la terre.
- Si vous avez besoin d'un nouveau cordon d'alimentation, contactez votre revendeur local ou le distributeur le plus proche.


### Réglage de l'inclinaison

- Placez le moniteur en position verticale, monté sur la base du support.
- Ajustez l'angle de l'écran. L'angle de l'écran peut être ajustée vers l'avant ou vers l'arrière pour une expérience de visionnage confortable.

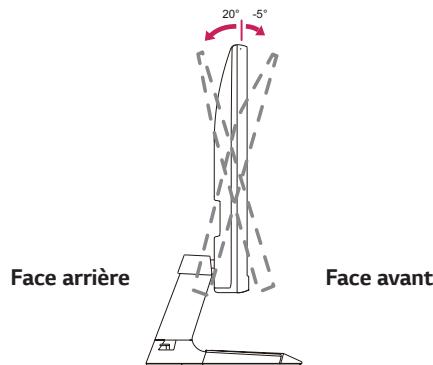


#### AVERTISSEMENT

- Pour éviter de vous blesser les doigts lors du réglage de l'inclinaison de l'écran, ne posez pas votre main sur la partie inférieure du cadre du moniteur, comme le montre l'illustration ci-dessous.

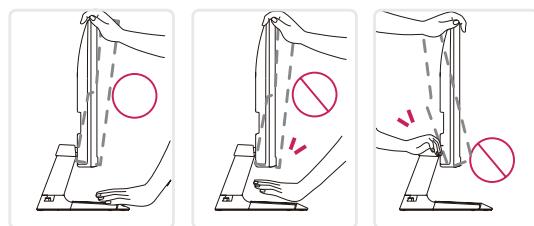

- Veillez à ne pas poser les doigts ou appuyer sur la surface de l'écran lorsque vous modifiez l'inclinaison du moniteur.

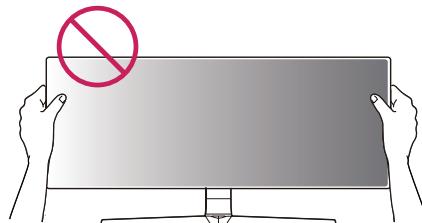


## Utilisation du verrou Kensington

Le connecteur du système de sécurité Kensington se situe à l'arrière du moniteur.


Pour plus d'informations au sujet de l'installation et de l'utilisation de ce système de sécurité, consultez le guide de l'utilisateur du verrou Kensington ou rendez-vous sur le site Web <http://www.kensington.com>.

Reliez le câble du système de sécurité Kensington au moniteur et à la table.

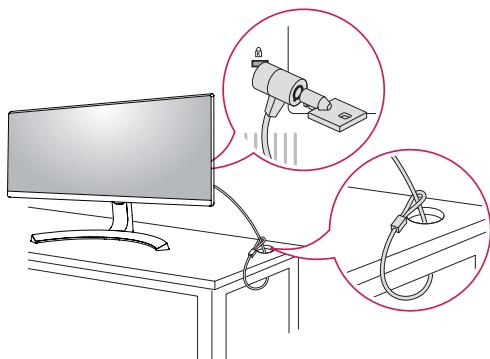

### ! REMARQUE

- Le côté gauche ou droite de la tête de l'écran peut être légèrement tourné vers le haut ou le bas (jusqu'à 3 °). Ajustez le niveau horizontal de la tête de l'écran.

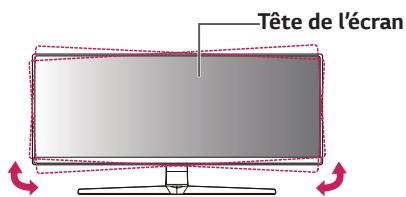

### ! REMARQUE

- L'utilisation du verrou Kensington est facultative. Vous pouvez vous procurer les accessoires nécessaires dans un magasin de matériel électronique.

## Installation du support mural

Ce moniteur prend en charge les caractéristiques du support mural standard ou d'un dispositif compatible.


- 1 Placez le moniteur à plat, l'écran tourné vers le bas. Pour protéger l'écran et éviter de le rayer, couvrez la surface avec un chiffon doux.
- 2 Placez le support mural sur le moniteur en faisant coïncider les trous de vis avec ceux du moniteur.
- 3 À l'aide d'un tournevis, serrez les quatre vis pour fixer le support au moniteur.

### REMARQUE

- Le support mural est vendu séparément.
- Pour plus d'informations au sujet de l'installation, consultez le guide d'installation du support mural.
- Veillez à ne pas exercer une force excessive lors du montage du support mural, car cela pourrait endommager l'écran du moniteur.

## Installation sur un mur


Installez le moniteur à une distance d'au moins 100 mm du mur et laissez environ 100 mm d'espace de chaque côté du moniteur pour garantir une ventilation correcte. Pour obtenir des instructions d'installation détaillées, demandez conseil à votre revendeur. Si vous désirez installer un support mural pivotant, consultez le manuel qui s'y rapporte.

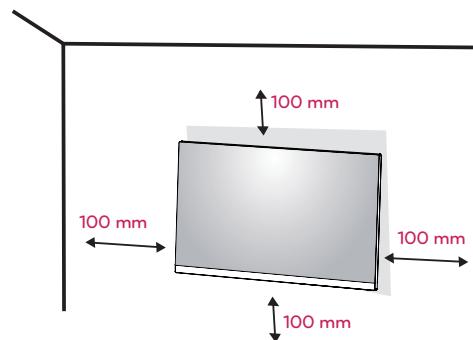


Afin d'installer le moniteur sur un mur, fixez un support de fixation murale (disponible en option) à l'arrière du moniteur.

Assurez-vous que le support mural est correctement fixé au moniteur et au mur.

- 1 Si vous utilisez la vis plus longue que la norme, le moniteur peut être endommagé en interne.
- 2 Si vous utilisez des vis inappropriée, le produit pourrait être endommagé et chuter de la position montée. Dans ce cas, LG n'en est pas responsable.


Mural (A x B)	75 x 75
Vis standard	M4 x L10
Nombre de vis	4
Support mural (en option)	RW120 

- Mural (A x B)

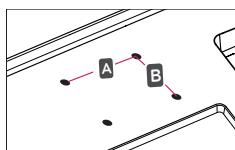

## ATTENTION

- Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de déplacer ou d'installer le moniteur, pour éviter tout risque d'électrocution.
- L'installation du moniteur au plafond ou sur un mur incliné est fortement déconseillée. Le moniteur risque de tomber et de provoquer des blessures. Veuillez utiliser le support de fixation murale LG. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou un installateur qualifié.
- Évitez de trop serrer les vis. Vous risqueriez d'endommager le moniteur. Les dommages provoqués de cette manière ne sont pas couverts par la garantie du produit.
- Utilisez un support mural et des vis conformes aux normes VESA. Les dommages résultant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de composants non appropriés ne sont pas couverts par la garantie du produit.
- La longueur de la vis de la surface extérieure du capot arrière doit être inférieure à 8mm.

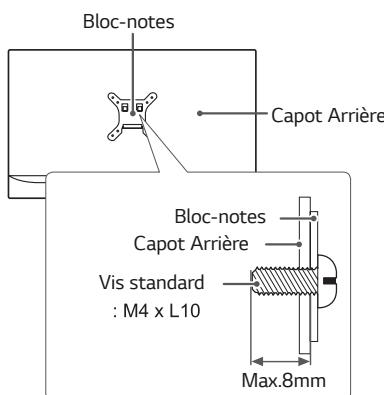

## REMARQUE

- Utilisez les vis conformes aux normes VESA.
- Le kit d'installation du support mural contient le guide d'installation, ainsi que tous les éléments nécessaires.
- Le support mural est une option. Vous pouvez vous procurer les accessoires nécessaires auprès de votre revendeur.
- La longueur des vis peut varier en fonction du support mural. Assurez-vous d'utiliser des vis de la bonne longueur.
- Pour plus d'informations, consultez le guide de l'utilisateur du support de fixation murale.

# UTILISATION DU MONITEUR


## Connexion à un PC

- Ce moniteur est compatible avec la fonction \*Plug and Play.
- \* Plug and Play : fonction permettant d'ajouter un périphérique à un ordinateur sans devoir procéder à une reconfiguration ou installer manuellement des pilotes.

## Connexion HDMI

Permet de transmettre les signaux vidéo et audio numériques de votre ordinateur ou d'un périphérique AV au moniteur. Connectez l'ordinateur et le périphérique AV au moniteur à l'aide d'un câble HDMI, comme illustré ci-dessous.

Appuyez sur le bouton du menu, puis choisissez l'option d'entrée dans le menu d'entrée.

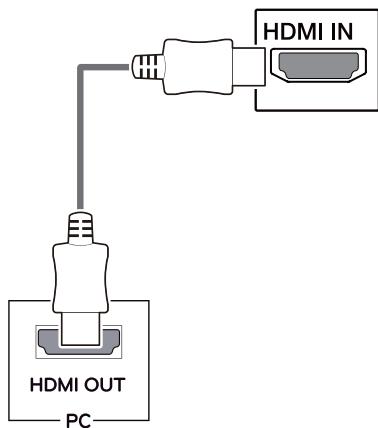

### REMARQUE


- L'utilisation d'un PC HDMI peut entraîner des problèmes de compatibilité.
- Utilisez un câble certifié sur lequel est apposé le logo HDMI. Si vous utilisez un câble non certifié HDMI, l'écran peut ne pas s'afficher ou une erreur de connexion peut survenir.
- Types de câbles HDMI recommandés
  - Câble HDMI®/™ haute vitesse
  - Câble HDMI®/™ haute vitesse avec Ethernet

## Connexion USB-C

Transmettre les signaux numériques vidéo et audio de votre PC au moniteur.

Connectez le moniteur à votre ordinateur en utilisant le câble USB-C comme le montre dans l'illustration ci-dessous.

Appuyez sur le bouton du menu, puis choisissez l'option de source d'entrée dans le menu de source d'entrée.

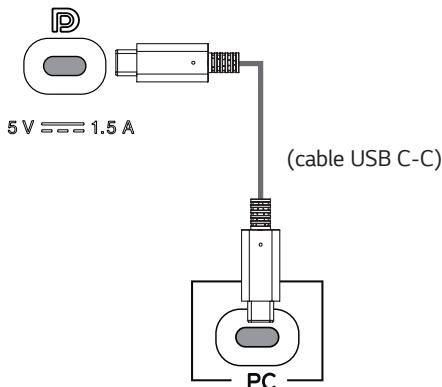

### REMARQUE


- Le mode alternatif DP (DP sur USB-C) est soutenu via le port USB-C.
- Certaines fonctions peuvent ne pas offrir un rendement optimal, selon les caractéristiques et l'environnement du périphérique connecté.
- Le port USB-C ne fournit pas d'alimentation au moniteur. Utilisez l'adaptateur fourni avec le moniteur.

## Connexion aux périphériques AV

### Connexion HDMI

Permet de transmettre les signaux vidéo et audio numériques de votre ordinateur ou d'un périphérique AV au moniteur. Connectez l'ordinateur et le périphérique AV au moniteur à l'aide d'un câble HDMI, comme illustré ci-dessous.

Appuyez sur le bouton du menu, puis choisissez l'option d'entrée dans le menu d'entrée.

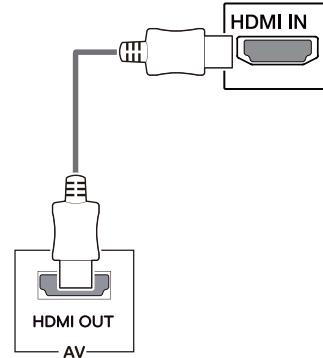


### REMARQUE

- Utilisez un câble certifié sur lequel est apposé le logo HDMI. Si vous utilisez un câble non certifié HDMI, l'écran peut ne pas s'afficher ou une erreur de connexion peut survenir.
- Types de câbles HDMI recommandés
  - Câble HDMI®/™ haute vitesse
  - Câble HDMI®/™ haute vitesse avec Ethernet

## Connexion aux périphériques externes

### Raccordement d'un casque

Connectez un périphérique au moniteur via le port pour casque. Connectez le périphérique comme dans l'illustration.

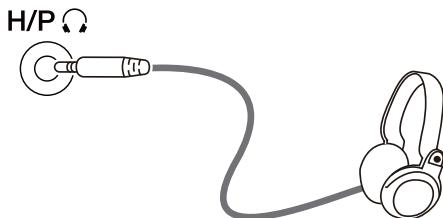

(vendus séparément)



#### REMARQUE

- Les périphériques sont vendus séparément.
- L'utilisation de prises d'oreillette [Angulaires] peut provoquer des problèmes lors de la connexion d'un autre périphérique externe au moniteur. Il est donc conseillé d'utiliser des prises d'oreillette [Droites].



Angulaires



Droites

- Selon les paramètres audio de l'ordinateur et du périphérique externe, les fonctionnalités du casque et des haut-parleurs peuvent être limitées.


# PARAMÈTRES UTILISATEUR

## ! REMARQUES

- L'affichage à l'écran de votre moniteur peut différer légèrement des illustrations dans ce manuel.
- Au moment où **Beep Guide** est activé, vous allez accéder à **Paramètres** en appuyant sur le bouton du joystick.


## Activation du menu principal

- 1 Appuyez sur le bouton du joystick en bas du moniteur.
- 2 Déplacez le joystick vers le haut/bas (**▲/▼**) et vers la gauche/droite (**◀/▶**) pour régler les options.
- 3 Appuyez une nouvelle fois sur le bouton du joystick pour sortir du menu principal.

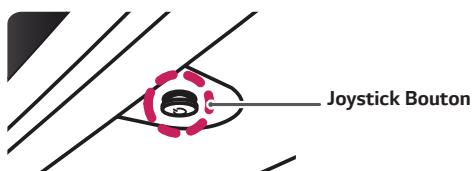

Bouton	Statut du menu	Description
	Menu principal désactivé	Permet d'activer le menu principal.
	Menu principal activé	Permet de sortir du menu principal. (Maintenez le bouton enfoncé pour éteindre le moniteur : vous pouvez éteindre le moniteur de cette façon à n'importe quel moment, même lorsque l'affichage écran est activé)
	Menu principal désactivé	Règle le niveau du volume du moniteur.
	Menu principal activé	Permet d'accéder à la fonction <b>Source d'entrée</b> .
	Menu principal désactivé	Règle le niveau du volume du moniteur.
	Menu principal activé	Permet d'accéder à la fonction <b>Menu</b> .
	Menu principal désactivé	Entrez dans le menu de <b>Accessibility</b> .
	Menu principal activé	Permet d'éteindre le moniteur.
	Menu principal désactivé	Entrez dans le menu de <b>Accessibility</b> .
	Menu principal activé	Entrez les caractéristiques du <b>Mode Jeux</b> .

## Fonctions du menu principal.

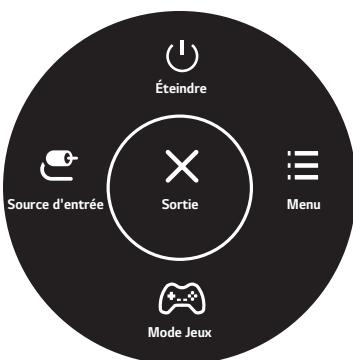

Menu principal	Description
<b>Menu</b>	Permet de configurer les paramètres de l'écran.
<b>Mode Jeux</b>	Vous pouvez changer Mode Image au mode de jeu.
<b>Source d'entrée</b>	Réglez le mode d'entrée.
<b>Éteindre</b>	Permet d'éteindre le moniteur.
<b>Sortie</b>	Permet de sortir du menu principal.

## Paramètres utilisateur

### Paramètres du menu

- 1 Pour consulter le menu OSD, appuyez sur le bouton du joystick en bas du moniteur, puis entrez dans le Menu.
- 2 Configurez les options en déplaçant le joystick vers le haut/bas ou vers la gauche/droite.
- 3 Pour retourner au menu supérieur ou régler d'autres éléments du menu, déplacez le joystick avec la touche **◀** ou appuyez (**◎ / Ok**) dessus.
- 4 Si vous souhaitez sortir du menu OSD, déplacez le joystick avec la touche **◀** jusqu'à ce que vous soyez sorti.
- Lorsque vous accédez au menu, des instructions sur la manière d'utiliser le bouton s'affichent en bas à droite de l'écran.



Configuration Rapide



Source d'entrée



Image



Général



#### ATTENTION

- L'affichage à l'écran de votre moniteur peut être légèrement différent de ce qui est indiqué sur ce manuel.

Chaque option est détaillée ci-dessous.

Menu > Configuration Rapide	Description
Luminosité	Permet de régler la luminosité et le contraste de l'écran.
Contraste	
Volume	<p>Permet de régler le niveau du volume.</p> <p><b>! REMARQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous pouvez <b>Sourdine</b> ou <b>Arrêt sourdine</b> le son en déplaçant le bouton du joystick sur ▼ dans le menu du volume.</li> </ul>

Menu > Source d'entrée	Description	
Liste des entrées	Permet de sélectionner le mode d'entrée.	
Format d'image	Permet de régler le format d'affichage.	
	<b>Full Wide</b>	Permet d'afficher la vidéo en grand écran, quelle que soit l'entrée du signal vidéo.
	<b>Original</b>	Permet d'afficher la vidéo en fonction du format d'affichage de l'entrée du signal vidéo.
	<b>Cinema1</b>	Agrandit l'écran au format 21:9. (à 1 080p)
	<b>Cinema2</b>	Agrandit l'écran au format 21:9, y compris la bande noire inférieure dédiée aux sous-titres. (à 1 080p)
	<b>! REMARQUE</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'affichage peut se montrer pareil pour les options Large, Original à la résolution recommandée (2560 × 1080).</li> <li>• Il n'y a pas de Cinema1, Cinema2 au mode <b>FreeSync</b>. ( aller à <b>Image</b> → <b>Ajuster Jeu</b> → <b>FreeSync</b>, pour mettre <b>FreeSync On</b> ou <b>Off</b>)</li> </ul>	

Menu > Image	Description			
<b>Mode Image</b>	<b>Perso.</b>	Permet à l'utilisateur de régler chaque élément. Le mode Couleur du menu principal peut être réglé.		
	<b>Lecture</b>	Optimisez l'écran pour la visualisation des documents. Vous pouvez éclairer l'écran dans le menu de OSD.		
	<b>Photo</b>	Permet d'optimiser l'écran pour les photos.		
	<b>Cinema</b>	Permet d'optimiser l'écran pour les vidéos.		
	<b>Perception des couleurs</b>	Ce mode est pour les utilisateurs qui ne peuvent pas distinguer entre rouge et vert. Il conduit les utilisateurs avec la couleur faible à distinguer entre les deux couleurs facilement.		
	<b>Jeu FPS 1</b>	Ce mode est optimisé pour des jeux FPS.		
	<b>Jeu FPS 2</b>	Il y a un stabilisateur noir avec la valeur plus de Jeu FPS 1. C'est approprié pour les FPS jeux très sombres.		
	<b>Jeu RTS</b>	Ce mode est optimisé pour Jeu RTS.		
	<b>Perso (Jeux)</b>	Dans ce mode, des utilisateurs pouvez personnaliser des éléments divers, y compris les options de jeux associés.		
	<b>!</b> <b>REMARQUE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si le mode d'image est modifié dans l'écran, il arrive que le tremblement ou la résolution de l'écran de votre PC peut être affecté.</li> </ul>			
<b>Ajuster Image</b>	<b>Luminosité</b>	Ajustez la luminosité de l'écran.		
	<b>Contraste</b>	Ajustez le contraste de l'écran.		
	<b>Netteté</b>	Permet de régler la netteté de l'écran.		
	<b>SUPER RESOLUTION+</b>	<b>Haut</b> Optimiser la qualité d'image est affichée lorsque l'utilisateur veut des images cristallines. Il est efficace pour vidéo de haute qualité ou du gibier.		
		<b>Moyen</b> La qualité d'image optimisée est affiché lorsque l'utilisateur veut des images entre basse et haute modes de visionnage confortable. Il est efficace pour le UCC ou vidéo SD.		
		<b>Bas</b> La qualité d'image optimisée est affiché lorsque l'utilisateur veut des images lisses et naturels. Il est efficace pour lents photos ou des images fixes.		
		<b>Off</b> Sélectionnez cette option pour l'affichage de tous les jours. SUPER RESOLUTION+ est désactivé dans ce mode.		
	<b>!</b> <b>REMARQUE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Parce que c'est une fonction pour renforcer la netteté des images à basse résolution, il n'est pas recommandé d'utiliser cette fonction pour les textes normales ou pour les icônes au tableau. Cela peut entraîner une netteté élevée inutile.</li> </ul>			
	<b>Niveau Noir</b>	Permet de définir le niveau de décalage (pour le mode HDMI uniquement). <ul style="list-style-type: none"> <li>Décalage : cette valeur sert de référence pour un signal vidéo ; il s'agit de la couleur la plus sombre que le moniteur peut afficher.</li> </ul>		
		<b>Haut</b> Maintient le taux de contraste de l'écran actuel.		
		<b>Bas</b> Réduit les niveaux de noirs et augmente les niveaux des blancs dans le taux de contraste de l'écran actuel.		
		<b>DFC</b> <table> <tr> <td><b>On</b></td><td>Ajuste automatiquement la luminosité en fonction de l'écran.</td></tr> <tr> <td><b>Off</b></td><td>Permet de désactiver la fonction DFC.</td></tr> </table>	<b>On</b>	Ajuste automatiquement la luminosité en fonction de l'écran.
<b>On</b>	Ajuste automatiquement la luminosité en fonction de l'écran.			
<b>Off</b>	Permet de désactiver la fonction DFC.			
<b>Ajuster Jeu</b>	<b>Temps de Réponse</b>	Permet de définir un temps de réponse pour les images affichées en fonction de la vitesse de l'écran. Pour un environnement normal, nous vous recommandons d'utiliser le mode <b>Normal</b> . Pour une image en mouvement rapide, nous vous recommandons d'utiliser le mode <b>Rapide</b> . Le mode <b>Rapide</b> peut générer des images rémanentes.		
		<b>Rapide</b> Définit un temps de réponse Rapide.		
		<b>Normal</b> Définit un temps de réponse Normal.		
		<b>Lent</b> Définit un temps de réponse Lent.		
		<b>Off</b> Désactive la fonction d'amélioration du temps de réponse.		

<b>Ajuster Jeu</b>	<b>FreeSync</b>	Affiche des images naturelles et homogènes par la synchronisation de la fréquence verticale du signal d'entrée avec celle de la sortie.   <b>ATTENTION</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Interface supportée: HDMI.</li><li>• Carte graphique supportée: une carte graphique qui supporte FreeSync d'AMD est nécessaire.</li><li>• Version supportée: assurez-vous de mettre à jour la carte graphique au dernier pilote.</li><li>• Pour plus d'information et d'exigence, reportez-vous sur le web site d'AMD au <a href="http://www.amd.com/FreeSync">http://www.amd.com/FreeSync</a>.</li></ul>	
	<b>On</b>	Fonction <b>FreeSync</b> activée.	
	<b>Off</b>	Fonction <b>FreeSync</b> désactivée.	
<b>Contrôle des noirs</b>	Contrôlez le contraste des noirs pour une meilleure visibilité dans les scènes obscures. L'augmentation de la valeur de <b>Contrôle des noirs</b> éclaircit la zone de faible niveau de gris sur la surface de l'écran. (Vous pouvez facilement distinguer les objets sur les écrans de jeu sombres.) La réduction de la valeur du <b>Contrôle des noirs</b> assombrit la zone de faible niveau de gris et augmente le contraste dynamique à l'écran.		
<b>Cross Hair</b>	Le réticule fournit une marque au centre de l'écran pour les jeux de tir à la première personne (FPS). L'utilisateur peut sélectionner le cross hair qui correspond à leur environnement de jeu parmi les quatre cross hair. <ul style="list-style-type: none"><li>• Lorsque l'écran est éteint ou entre en mode d'économie d'énergie, la caractéristique de Cross Hair est automatiquement tournée en Off.</li></ul>		
<b>Ajuster Couleur</b>	<b>Gamma</b>	<b>Mode 1, Mode 2, Mode 3</b> Plus la valeur gamma est élevée, plus l'image devient sombre. De même, plus la valeur gamma est basse, plus l'image s'éclaircit.  <b>Mode 4</b> Si vous n'avez pas besoin de régler les paramètres de gamma, sélectionnez Mode 4.	
	<b>Températ.</b>	<b>Utilis.</b> L'utilisateur peut l'ajuster à rouge, vert ou bleu par clientélisme.	
		<b>Chaud</b> permet d'ajouter du rouge à la couleur de l'écran.	
		<b>Moyen</b> permet de définir la couleur de l'écran à mi-chemin entre le rouge et le bleu.	
	<b>Froid</b>	permet d'ajouter du bleu à la couleur de l'écran.	
	<b>Rouge</b>	Vous pouvez personnaliser les couleurs de l'affichage à l'aide des options <b>Rouge</b> , <b>Vert</b> et <b>Bleu</b> .	
	<b>Vert</b>		
	<b>Bleu</b>		
	<b>Six Couleurs</b>	Répond aux exigences de l'utilisateur pour les couleurs grâce au réglage du ton et de la saturation des six couleurs (Rouge , Vert , Bleu , Cyan , Magenta , Jaune ) et à l'enregistrement de ces paramètres.  <b>Teinte</b> Ajuste le ton de l'écran.  <b>Saturation</b> Règle la saturation des couleurs de l'écran. Plus la valeur est faible, moins les couleurs sont saturées et lumineuses. Plus la valeur est élevée, plus les couleurs sont saturées et foncées.	
<b>Réinitialiser l'image</b>	<b>Voulez-vous réinitialiser les paramètres?</b>		
	<b>Oui</b>	Réinitialise	
	<b>Non</b>	Annuler	

Menu > Général	Fonction	
Langue	Permet de définir la langue d'affichage du menu.	
SMART ENERGY SAVING	Haut	Permet d'économiser de l'énergie à l'aide de la fonction SMART ENERGY SAVING haute efficacité.
	Bas	Permet d'économiser de l'énergie à l'aide de la fonction SMART ENERGY SAVING basse efficacité.
	Off	Permet de désactiver la fonction SMART ENERGY SAVING.
Témoin de fonctionnement	On	Le voyant d'alimentation s'active.
	Off	Le voyant d'alimentation est éteint.
Veille Automatique	Cette fonction éteint automatiquement le moniteur si aucun mouvement n'est détecté sur l'écran sur une période de temps donnée. Vous pouvez définir le délai pour la fonction d'arrêt automatique. (Off, 4H, 6H et 8H)	
DisplayPort 1.2	Activer ou désactiver DisplayPort 1.2.  <b>REMARQUE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous d'avoir bien activé ou désactivé DisplayPort conformément à la version DisplayPort prise en charge par la carte graphique. Réglez-le sur Désactiver s'il n'est pas compatible avec la carte graphique.</li></ul>	
OSD Verrouiller	Cette fonction désactive les menus de configuration et ajustement	
	On	Active la fonction <b>OSD Verrouiller</b> .
	Off	Désactive la fonction <b>OSD Verrouiller</b> .
Réinitialise	 <b>REMARQUE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Toutes les fonctions sont désactivées sauf Luminosité, Contraste, Volume, Source d'entrée, OSD Verrouiller en Général et le bouton Sortie.</li></ul>	
	<b>Voulez-vous réinitialiser les paramètres?</b>	
	Non	Supprimer la sélection.
	Oui	Permet de revenir aux paramètres par défaut.

**REMARQUE**

- La valeur des données d'économie d'énergie peut varier en fonction du panneau et des fournisseurs de panneau.
- Si vous réglez l'option **SMART ENERGY SAVING** sur **Haut** ou **Bas**, la luminance du moniteur diminue ou augmente d'après la source.

# DÉPANNAGE

<b>Rien n'est affiché à l'écran.</b>	
Le cordon d'alimentation du moniteur est-il branché ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché sur la prise secteur.</li> </ul>
Le voyant d'alimentation est-il allumé ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez la connexion du câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation.</li> </ul>
L'appareil est-il sous tension ? Le voyant d'alimentation est-il blanc ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que l'entrée connectée est activée (Menu - Source d'entrée - Liste des entrées).</li> </ul>
Le voyant d'alimentation clignote-t-il ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si le moniteur est en mode d'économie d'énergie, déplacez la souris ou appuyez sur une touche quelconque du clavier pour activer à nouveau l'affichage.</li> <li>Vérifiez si l'ordinateur est allumé.</li> </ul>
Le message « <b>OUT OF RANGE (COUPURE)</b> est-il affiché ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cela se produit lorsque les signaux émis par le PC (carte vidéo) ne sont pas inclus dans la plage de fréquence horizontale ou verticale du moniteur. Reportez-vous à la section « <b>Spécifications du produit</b> » de ce manuel pour définir la fréquence appropriée.</li> </ul>
Le message « <b>No Signal (Aucun signal)</b> s'affiche-t-il ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ce message apparaît lorsque le câble de signal est déconnecté ou manquant entre le PC et le moniteur. Vérifiez le câble et reconnectez-le.</li> </ul>

<b>Le message « OSD Locked (OSD Verrouillé) s'affiche.</b>	
Certaines fonctions sont-elles indisponibles lorsque vous appuyez sur le bouton Menu ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'affichage à l'écran est verrouillé. Allez sur Menu &gt; Paramètres et désactivez « <b>OSD Verrouillage</b> ».</li> </ul>

<b>Une image reste affichée sur l'écran.</b>	
L'image reste-t-elle visible même lorsque le moniteur est éteint ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'affichage d'une image fixe pendant une durée prolongée peut endommager l'écran et provoquer cette image rémanente.</li> <li>Pour prolonger la durée de vie du moniteur, utilisez un économiseur d'écran.</li> </ul>

<b>L'affichage est instable et tremble / Les images affichées sur le moniteur laissent des traces d'ombre.</b>	
Avez-vous sélectionné la résolution appropriée ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si vous avez sélectionné la résolution HDMI 1080i 60/50 Hz (interlacée), il est possible que l'écran scintille. Modifiez la résolution à 1080 P ou réglez la résolution recommandée.</li> </ul>



## REMARQUE

- Fréquence verticale :** pour qu'une image s'affiche, l'écran doit être actualisé plusieurs dizaines de fois par seconde, comme une lampe fluorescente. Le nombre d'actualisations par seconde correspond à la fréquence verticale ou au taux de rafraîchissement. Cette valeur est exprimée en Hz.
- Fréquence horizontale :** le cycle horizontal correspond à la durée nécessaire à l'affichage d'une ligne horizontale. Si 1 est divisé par l'intervalle horizontal, le résultat est le nombre de lignes horizontales affichées par seconde. Cette valeur, exprimée en kHz, correspond à la fréquence horizontale.



## REMARQUE

- Contrôler si la résolution ou la fréquence de la carte graphique est avec la plage admise par le moniteur, réglez à la résolution recommandée (optimale) sur le panneau de contrôle > affichage > réglage.
- Ne pas régler la carte graphique à la résolution recommandée (optimale) qui peut entraîner le texte floue, l'écran sombre, la zone d'affichage tranchée, ou l'affichage égaré.
- Les méthodes de réglage peuvent être différentes en fonction de l'ordinateur ou du système de fonctionnement, et puis, les résolutions ne peuvent pas être disponibles en fonction de la performance de la carte graphique. Si tel est le cas, contactez avec les fabricants d'ordinateur ou la carte graphique à l'aide.
- Certaines cartes graphiques ne peuvent pas supporter la résolution 2560 x 1080. Si la résolution ne peut pas être affichée, contactez avec les fabricants de votre carte graphique.

### Les couleurs ne s'affichent pas normalement.

L'affichage apparaît-il décoloré (16 couleurs) ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionnez le mode 24 bits (couleurs vraies) ou supérieur. Sous Windows, choisissez Panneau de configuration &gt; Affichage &gt; Paramètres &gt; Qualité de couleur.</li> </ul>
Les couleurs semblent-elles instables ou monochromes ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le câble de signal est correctement connecté. Reconnectez le câble ou réinsérez la carte vidéo du PC.</li> </ul>
L'écran affiche-t-il des points ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque vous utilisez le moniteur, il est possible que des points pixellisés (rouges, verts, bleus, blancs ou noirs) apparaissent à l'écran. Ce phénomène est normal sur un écran LCD. Il ne s'agit pas d'une erreur et cela n'a aucune incidence sur les performances du moniteur.</li> </ul>

### Le message « Moniteur non reconnu, moniteur Plug and Play (VESA DDC) trouvé » s'affiche-t-il ?

Avez-vous installé le pilote d'affichage ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous d'installer le pilote d'affichage à partir de notre site: <a href="http://www.lg.com">http://www.lg.com</a>.</li> <li>• Vérifiez que votre carte vidéo prend en charge la fonction Plug and Play.</li> </ul>
--	--

### Il n'y a pas de sons du port de casque ou du haut-parleur.

Sont-ils des images affichées utilisant l'entrée sans sons de DisplayPort ou HDMI?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayez d'augmenter le volume en utilisant le bouton sur le moniteur.</li> <li>• Réglez la sortie d'audio de l'ordinateur au moniteur quoi vous utilisez. Dans Microsoft Windows, allez au panneau de contrôle &gt; matériel et sons &gt; sons &gt; réglez le moniteur par défaut.</li> </ul>
--	--

# SPÉCIFICATIONS

## 29UM59A

Écran LCD	Type	TFT (Thin Film Transistor) Écran LCD (Liquid Crystal Display)
	Distance entre pixels	0,0876 mm x 0,2628 mm
Résolution	Résolution maximale	2560 x 1080 à 75 Hz
	Résolution recommandée	2560 x 1080 à 60 Hz
Signal vidéo	Fréquence horizontale	30 kHz à 90 kHz
	Fréquence verticale	56 Hz à 75 Hz
Connecteur d'entrée	HDMI IN, H/P, USB-C	
Alimentation	19 V ~ 2,0 A	
Consommation électrique (typ.)	Mode On : 27 W Typ. (Condition de sortie d'usine)* Mode veille : ≤ 0,5 W ** Mode Off : ≤ 0,3 W	
Adaptateur CA/CC	Type ADS-45SN-19-3 19040G, fabriqué par SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ou Type LCAP21C, fabriqué par LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE ou Type LCAP26B-E, fabriqué par LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Sortie : 19 V ~ 2,1 A	
Conditions d'utilisation	Fonctionnement	Température : 0 °C à 40 °C ; humidité : < 80 %
	Stockage	Température : -20 °C à 60 °C ; humidité : < 85 %
Dimensions	Dimensions du moniteur (largeur x hauteur x profondeur)	
	Avec support	702,5 mm x 414 mm x 204,7 mm
	Sans support	702,5 mm x 328,4 mm x 63,8 mm
Poids (sans emballage)	Avec support	5,4 kg
	Sans support	4,8 kg

Ces spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Le symbole ~ signifie « courant alternatif », et le symbole --- signifie « courant continu ».

Le niveau de consommation d'énergie peut être différent en état de fonctionnement et le réglage du moniteur.

\* La consommation d'énergie en mode commuté est mesurée selon l'essai du standard LGE (mode blanc à plein, résolution maximale).

\*\* Le moniteur passe au Mode de Veille en quelques minutes (5 minutes au maximum).

## Mode de réglage d'usine (Preset Mode, PC)

### HDMI / USB-C

Résolution(HDMI / USB-C)	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Polarité (H/V)	Remarques
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
640 x 480	37,5	75	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,123	75,029	+/+	
1152 x 864	67,5	60	+/+	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1600 x 900	60	60	+/+	
1680 x 1050	65,29	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
2560 x 1080	66,7	60	+/-	
2560 x 1080	86,79	74,94	+/-	

### HDMI / Durée USB-C (vidéo)

mode de soutien de l'usine (mode préréglé)	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Remarques
480p	31,5	60	
576P	31,25	50	
720p	37,5	50	
720p	45,0	60	
1080p	56,25	50	
1080p	67,5	60	

### Voyant d'alimentation

Mode	Couleur voyant
Mode sous tension	Blanc
Mode veille	Désactivé
Mode hors tension	Désactivé

## Beep Guide

Menu	lieu
Configuration Rapide	1
Configuration Rapide - Luminosité	1 1
Configuration Rapide - Luminosité	1 1 1 Glisseur
Configuration Rapide - Contraste	1 2
Configuration Rapide - Contraste	1 2 1 Glisseur
Configuration Rapide - Volume	1 3
Configuration Rapide - Volume	1 3 1 Glisseur
Source d'entrée	2
Source d'entrée - Liste des entrées	2 1
Source d'entrée - Liste des entrées - HDMI	2 1 1
Source d'entrée - Liste des entrées - USB-C	2 1 2
Source d'entrée - Format d'image	2 2
Source d'entrée - Format d'image - Full Wide	2 2 1
Source d'entrée - Format d'image - Original	2 2 2
Source d'entrée - Format d'image - Cinema 1	2 2 3
Source d'entrée - Format d'image - Cinema 2	2 2 4
Image	3
Image - Mode Image	3 1
Image - Mode Image - Perso.	3 1 1
Image - Mode Image - Lecture	3 1 2
Image - Mode Image - Photo	3 1 3
Image - Mode Image - Cinema	3 1 4
Image - Mode Image - Perception des couleurs	3 1 5
Image - Mode Image - Jeu FPS 1	3 1 6
Image - Mode Image - Jeu FPS 2	3 1 7
Image - Mode Image - Jeu RTS	3 1 8
Image - Mode Image - Perso (Jeux)	3 1 9
Image - Ajuster Image	3 2
Image - Ajuster Image - Luminosité	3 2 1
Image - Ajuster Image - Luminosité	3 2 1 1 Glisseur
Image - Ajuster Image - Contraste	3 2 2
Image - Ajuster Image - Contraste	3 2 2 1 Glisseur
Image - Ajuster Image - Netteté	3 2 3
Image - Ajuster Image - Netteté	3 2 3 1 Glisseur
Image - Ajuster Image - SUPER RESOLUTION+ - Haut	3 2 4
Image - Ajuster Image - SUPER RESOLUTION+ - Haut	3 2 4 1

Menu	lieu
Image - Ajuster Image - SUPER RESOLUTION+ - Moyen	3 2 4 2
Image - Ajuster Image - SUPER RESOLUTION+ - Bas	3 2 4 3
Image - Ajuster Image - SUPER RESOLUTION+ - Off	3 2 4 4
Image - Ajuster Image - Niveau Noir	3 2 5
Image - Ajuster Image - Niveau Noir - Haut	3 2 5 1
Image - Ajuster Image - Niveau Noir - Bas	3 2 5 2
Image - Ajuster Image - DFC	3 2 6
Image - Ajuster Image - DFC - On	3 2 6 1
Image - Ajuster Image - DFC - Off	3 2 6 2
Image - Ajuster Jeu	3 3
Image - Ajuster Jeu - Temps de Réponse	3 3 1
Image - Ajuster Jeu - Temps de Réponse - Rapide	3 3 1 1
Image - Ajuster Jeu - Temps de Réponse - Normal	3 3 1 2
Image - Ajuster Jeu - Temps de Réponse - Lent	3 3 1 3
Image - Ajuster Jeu - Temps de Réponse - Off	3 3 1 4
Image - Ajuster Jeu - FreeSync	3 3 2
Image - Ajuster Jeu - FreeSync - On	3 3 2 1
Image - Ajuster Jeu - FreeSync - Off	3 3 2 2
Image - Ajuster Jeu - Contrôle des noirs	3 3 3
Image - Ajuster Jeu - Contrôle des noirs	3 3 3 1 Glisseur
Image - Ajuster Jeu - Cross Hair	3 3 4
Image - Ajuster Jeu - Cross Hair - Croix Rouge	3 3 4 1
Image - Ajuster Jeu - Cross Hair - Croix verte	3 3 4 2
Image - Ajuster Jeu - Cross Hair - Point rouge	3 3 4 3
Image - Ajuster Jeu - Cross Hair - Point vert	3 3 4 4
Image - Ajuster Jeu - Cross Hair - Off	3 3 4 5
Image - Ajuster Couleur	3 4
Image - Ajuster Couleur - Gamma	3 4 1
Image - Ajuster Couleur - Gamma - Mode 1	3 4 1 1
Image - Ajuster Couleur - Gamma - Mode 2	3 4 1 2
Image - Ajuster Couleur - Gamma - Mode 3	3 4 1 3
Image - Ajuster Couleur - Gamma - Mode 4	3 4 1 4
Image - Ajuster Couleur - Températ.	3 4 2
Image - Ajuster Couleur - Températ. - Utilis.	3 4 2 1

Menu	lieu	Menu	lieu
Image - Ajuster Couleur - Color Temp - Chaud	3 4 2 2	Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Magenta Saturation	3 4 6 10 1 Glisseur
Image - Ajuster Couleur - Color Temp - Moyen	3 4 2 3	Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Jaune Teinte	3 4 6 11
Image - Ajuster Couleur - Color Temp - Froid	3 4 2 4	Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Jaune Teinte	3 4 6 11 1 Glisseur
Image - Ajuster Couleur - Rouge	3 4 3	Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Jaune Saturation	3 4 6 12
Image - Ajuster Couleur - Rouge	3 4 3 1 Glisseur	Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Jaune Saturation	3 4 6 12 1 Glisseur
Image - Ajuster Couleur - Vert	3 4 4	Image - Réinitialiser l'image	3 5
Image - Ajuster Couleur - Vert	3 4 4 1 Glisseur	Image - Réinitialiser l'image - Oui	3 5 1
Image - Ajuster Couleur - Bleu	3 4 5	Image - Réinitialiser l'image - Non	3 5 2
Image - Ajuster Couleur - Bleu	3 4 5 1 Glisseur	Général	4
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs	3 4 6	Général - Langue	4 1
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Rouge Teinte	3 4 6 1	Général - Langue - Anglais	4 1 1
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Rouge Teinte	3 4 6 1 1 Glisseur	Général - Langue - Allemand	4 1 2
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Rouge Saturation	3 4 6 2	Général - Langue - Français	4 1 3
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Rouge Saturation	3 4 6 2 1 Glisseur	Général - Langue - Espanol	4 1 4
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Vert Teinte	3 4 6 3	Général - Langue - Italien	4 1 5
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Vert Teinte	3 4 6 3 1 Glisseur	Général - Langue - Suédois	4 1 6
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Vert Saturation	3 4 6 4	Général - Langue - Finlandais	4 1 7
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Vert Saturation	3 4 6 4 1 Glisseur	Général - Langue - Portugais	4 1 8
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Bleu Teinte	3 4 6 5	Général - Langue - Portugais (Brésil)	4 1 9
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Bleu Teinte	3 4 6 5 1 Glisseur	Général - Langue - Polonais	4 1 10
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Bleu Saturation	3 4 6 6	Général - Langue - Russe	4 1 11
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Bleu Saturation	3 4 6 6 1 Glisseur	Général - Langue - Grec	4 1 12
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Cyan Teinte	3 4 6 7	Général - Langue - Ukrainien	4 1 13
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Cyan Teinte	3 4 6 7 1 Glisseur	Général - Langue - Chinois	4 1 14
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Cyan Saturation	3 4 6 8	Général - Langue - Chinois traditionnel	4 1 15
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Cyan Saturation	3 4 6 8 1 Glisseur	Général - Langue - Japonais	4 1 16
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Magenta Teinte	3 4 6 9	Général - Langue - Coréen	4 1 17
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Magenta Teinte	3 4 6 9 1 Glisseur	Général - SMART ENERGY SAVING	4 2
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Magenta Saturation	3 4 6 10	Général - SMART ENERGY SAVING - Haut	4 2 1

Menu	lieu
Général - Veille Automatique - 6H	4 4 3
Général - Veille Automatique - 8H	4 4 4
Général - Version DisplayPort	4 5
Général - Version DisplayPort - Activer	4 5 1
Général - Version DisplayPort - Désactiver	4 5 2
Général - OSD Verrouiller	4 6
Général - OSD Verrouiller - On	4 6 1
Général - OSD Verrouiller - Off	4 6 2
Général - Réinitialise	4 7
Général - Réinitialise - Oui	4 7 1
Général - Réinitialise - Non	4 7 2



**Déclaration de conformité du fournisseur**

Nom de commerce LG

Partie responsable LG Electronics USA, Inc.

Adresse 111 Sylvan Avenue, North Building,  
Englewood Cliffs, NJ 07632

E-mail lg.environmental@lge.com

Le modèle et le numéro de série du produit se trouvent au dos et sur un côté du produit.

Enregistrez-les ci-dessous dans le cas où vous avez besoin du service.

Modèle \_\_\_\_\_

N° de série \_\_\_\_\_