



MANUEL D'UTILISATION

Haut-Parleur Bluetooth Portatif

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence ultérieure.

MODÈLES

PL7/PL7W



MFL71829316

2010_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2020-2021 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

Consignes de sécurité



ATTENTION : AFIN DE REDUIRE LE RISQUE D'ELECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE CACHE (ARRIERE). IL CONTIENT DES PIECES NON MODIFIABLES PAR L'UTILISATEUR, QUI DOIVENT ETRE MANIPULEES EXCLUSIVEMENT PAR UN PERSONNEL QUALIFIE.



Ce symbole représentant une flèche enfermée dans un triangle signifie que l'utilisateur est en présence de composants sous tension électrique, et que cette tension peut être suffisamment élevée pour constituer un risque d'électrocution.



Le point d'exclamation enfermé dans un triangle signifie que l'utilisateur est en présence de consignes d'utilisation et de maintenance (dépannage) spécifiques relatives au produit.

MISE EN GARDE : AFIN D'EVITER TOUT RISQUE D'ELECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CE PRODUIT A LA PLUIE NI A L'HUMIDITE.

ATTENTION : L'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être posé sur l'appareil.

MISE EN GARDE : N'installez pas cet équipement dans un espace confiné, tel qu'une bibliothèque ou un lieu similaire.

ATTENTION : N'utilisez pas d'appareil à haute tension autour de ce lecteur (tel qu'un tue-insectes électrique). Ce lecteur pourrait subir un choc électrique et mal fonctionner.

ATTENTION : Ne posez pas sur l'appareil des sources de flammes nues telles que des bougies allumées.

ATTENTION : Ne bloquez aucune ventilation. Installez le système en respectant les consignes livrées par le fabricant.

Les ouvertures permettent de garantir une bonne ventilation du système, et de le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent donc en aucun cas être bloquées, en plaçant par exemple l'appareil sur un lit, canapé, tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être placé dans un emplacement fermé tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une ventilation adéquate ou que les instructions du fabricant l'autorisent.

MISE EN GARDE concernant le Cordon d'Alimentation

La prise de courant permet de déconnecter le dispositif. En cas d'urgence, La prise de courant doit être facilement accessible.

Vérifiez la page de spécifications de ce manuel d'utilisation afin d'être certain des exigences actuelles.

Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les rallonges, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacun de ces facteurs peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil. S'il paraît endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil et faites remplacer le cordon par un cordon strictement identique auprès d'un point de service après-vente agréé. Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Faites particulièrement attention aux fiches, aux prises murales et au point d'où sort le cordon de l'appareil.

REMARQUES : Pour obtenir des informations sur le marquage de sécurité, l'identification du produit et les valeurs nominales d'alimentation, reportez-vous à l'étiquette principale au-dessous de l'appareil ou sur un autre côté.

FAITES ATTENTION lors de l'utilisation de ces appareils dans des environnements légèrement humides

- Ces appareils peuvent produire de l'électricité statique dans les environnements légèrement humides.
- Il est recommandé de toucher un objet métallique conducteur d'électricité avant d'utiliser ces matériels.

Symboles




~	Désigne le courant alternatif (CA).
==	Désigne le courant continu (CC).
	Fait référence à l'équipement de classe II.
	Fait référence à la mise en veille.
	Fait référence à la mise sous tension (alimentation).
	Fait référence à une tension dangereuse.

Table des matières

1 Démarrage

- 2 Consignes de sécurité
- 6 Caractéristiques exclusives
- 6 Introduction
- 7 Avant
- 8 Arrière

2 Fonctionnement

- 9 Rechargement de l'enceinte
 - 9 – Rechargement avec l'adaptateur secteur
 - 9 – Vérification de l'état de chargement
 - 10 – Vérification de l'état de la batterie
- 10 Recharger un appareil portable
- 11 Fonctions de base
 - 11 – Utilisation de la touche Marche/Arrêt
 - 11 – Connexion Bluetooth
 - 11 – État témoin LED du Bluetooth
 - 12 – Explication simplifiée
- 14 Fonction mains libres
- 15 Commande vocale
- 16 Éclairage d'ambiance
- 17 Effet Sonore
 - 17 – Réglage de l'effet sonore
- 18 Écoute de la musique depuis un périphérique externe
- 19 Utiliser la technologie sans fil BLUETOOTH®
 - 19 – Écoute de musique stockée sur des périphériques BLUETOOTH
- 22 Jumelage multiple
- 24 Utilisation de l'application "LG XBOOM"
 - 24 – À propos de l'application "LG XBOOM"
 - 24 – Installez l'application "LG XBOOM" sur votre appareil Bluetooth
 - 25 – Activer le Bluetooth avec l'application "LG XBOOM"
- 26 Connexion Mode Duo
- 28 Connexion Mode Multi
- 30 Autres fonctions
 - 30 – Réinitialisation
 - 30 – Activer / désactiver le bip sonore
 - 30 – Notice pour l'arrêt automatique

3 Dépannage

- 31 Dépannage

4 Annexe

- 32 Marques de commerce et licences
- 33 Manipulation de l'appareil
- 34 Caractéristiques

1

2

3

4

Caractéristiques exclusives

Extinction auto

Cet appareil est doté d'une fonction d'arrêt automatique qui permet d'économiser l'énergie. (Page 30)

AUX. (Portable) IN

Écoute de musique depuis un périphérique portable (téléphone intelligent, ordinateur portable, etc.)

BLUETOOTH®

Écoutez de la musique stockée sur votre appareil Bluetooth.

LG XBOOM

LG XBOOM est une application conçue pour vous permettre de contrôler certains des lecteurs audio dernier cri de LG.

(Page 24-25)

Mode Duo

Vous pouvez profiter du son en stéréo en utilisant deux haut-parleurs. Pour profiter du Mode Duo, vous devez acheter un autre haut-parleur.

Le Mode Duo ne fonctionne qu'avec des haut-parleurs du même modèle. (PL5 et PL5, PL7 et PL7)

(Page 26-27)

Mode Multi

Vous pouvez profiter du son Mode Multi en utilisant plusieurs haut-parleurs. Pour profiter du Mode Multi, vous devez acheter un autre haut-parleur.

(Modèles disponibles: PL5, PL7)

(Page 28-29)

Introduction

Symboles utilisés dans ce manuel

! Remarques

Indique des remarques et fonctionnalités spéciales.

⚠ Attention


Indique des précautions à prendre pour éviter les dommages éventuels dus à une utilisation inappropriée.

⚠ Attention

Étanche (IPX5)

Cette enceinte est étanche selon la certification IPX5. IPX5 est « Degrés de protection contre l'infiltration d'eau » Cependant, ce système n'est pas complètement étanche à l'eau. Évitez les cas ci-dessous.


- N'utilisez pas cet appareil sous l'eau ou tout autre liquide.
- Lorsque la batterie est en cours de chargement, n'exposez pas l'appareil à l'eau.
- Lorsque le port de connexion est exposé à l'eau, essuyez-le avec un chiffon doux et sec. Bien sécher avant d'utiliser le haut-parleur.
- Les ports ne sont pas étanches. Assurez-vous de bien fermer le couvercle du port. Reportez-vous à l'image ci-dessous.

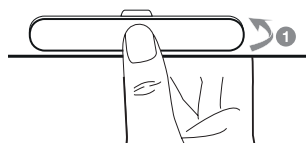

- Placez le couvercle du port sur ① et appuyez fermement dessus.

La performance de résistance à l'eau du système est basée sur nos mesures dans les conditions décrites ici. Notez que les dysfonctionnements résultant d'une immersion dans l'eau causée par une mauvaise utilisation par le client ne sont pas couverts par la garantie.

Avant

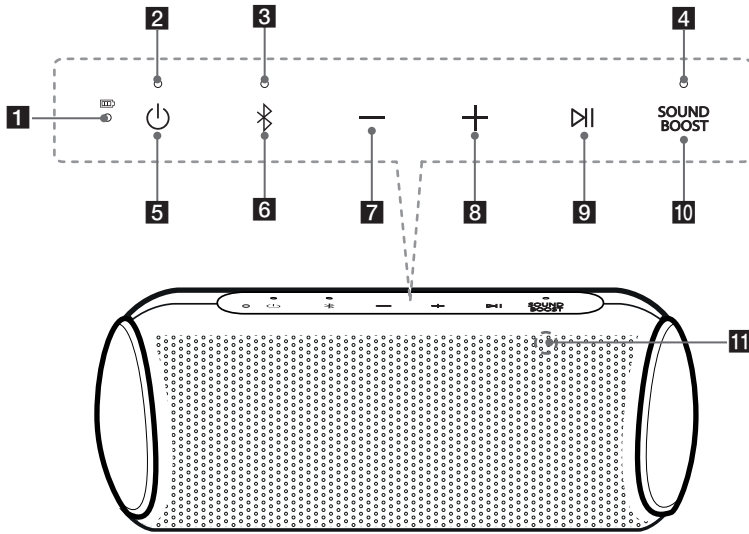

1 Témoin LED de la batterie

2 Témoin LED d'alimentation

3 Témoin LED du **Bluetooth**

4 SOUND BOOST LED

5

Permet d'allumer/éteindre l'appareil : Appuyez dessus.

* Si l'appareil est allumé, vous pouvez vérifier l'état de la batterie en appuyant sur la touche pendant 2 secondes.

6

- Permet d'ajouter un périphérique **Bluetooth** pour le jumelage multiple. (Appuyez et maintenez enfoncé la touche pendant 2 secondes)

- Passe du mode **Bluetooth** au mode AUX. (Appuyer sur)

* Lorsque vous branchez le câble stéréo de 3,5 mm, le haut-parleur passe en mode AUX.

- Appuyez et maintenez pendant 7 secondes pour initialiser le **Bluetooth**.

7 —

Baisse le volume.

8 +

Augmente le volume.

9

- Lecture, pause ou saut de lecture en mode **Bluetooth**. (Page 12)

- Reçoit un appel sur le périphérique **Bluetooth**. (Page 14)

- Coupe le son en mode AUX.

- Utilisez la commande vocale de votre appareil. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour utiliser la commande vocale. (Page 15)

10 SOUND BOOST


- Change l'effet sonore. (Page 17)




11 Micro

Arrière

1

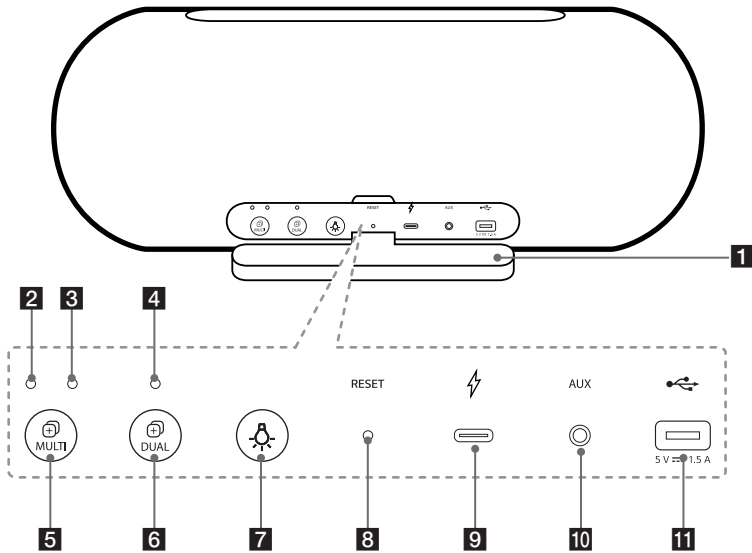Démarrage




- 1** Couverture du port
- 2** Mode Multi LED (PRINCIPAL)
- 3** Mode Multi LED (AUTRE)
- 4** Mode Duo LED
- 5** **MULTI**
Connecte plusieurs haut-parleurs pour le Mode Multi.
(Page 28-29)
- 6** **DUAL**
Connecte deux haut-parleurs pour le Mode Duo.
(Page 26-27)
- 7** 
Change la lumière ambiante. (Page 16)
- 8** Bouton **RESET**
- 9**  (DC IN)
Port USB (type C) pour le chargement
- 10** **AUX**
Permet d'écouter de la musique depuis un périphérique portable.
- 11**  (DC OUT 5 V 1,5 A)
(Le port USB sert uniquement à charger les appareils portables)
* Le chargement de l'appareil mobile n'est possible que lorsque le haut-parleur est allumé.
* Le rechargement d'appareil mobile via le port USB est possible lorsqu'on utilise le mode **Bluetooth**.

Rechargement de l'enceinte

Rechargement avec l'adaptateur secteur

Cet appareil utilise une batterie intégrée. Avant de l'utiliser, chargez la batterie en branchant l'adaptateur CA.

1. Branchez le câble USB fourni sur l'adaptateur secteur.
2. Connectez le câble USB au port ⚡ (DC IN) du haut-parleur.
3. Raccordez le cordon d'alimentation à une prise secteur.

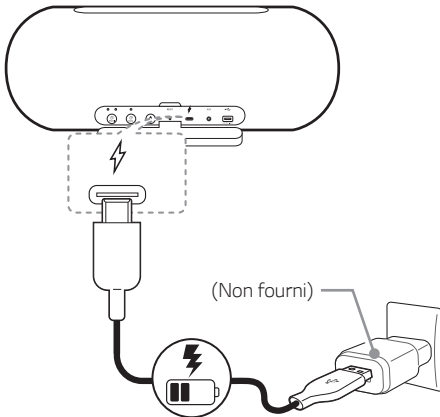

! Remarques




- La durée de fonctionnement est d'environ 24 heures. Elle est basée sur une charge complète de la batterie, une lecture continue en utilisant un niveau de volume de 50 % et la désactivation des fonctions de lumière d'ambiance et d'effet sonore. Cela peut varier en fonction de l'état de la batterie et des conditions de fonctionnement.
- Il est recommandé d'utiliser le câble USB fourni afin de protéger l'appareil.

! Attention

L'adaptateur secteur n'est pas fourni. En raison du risque d'explosion, il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur 5 V approuvé par LG Electronics Inc. (plus de 2 A) avec cette enceinte. Si vous n'utilisez pas l'adaptateur recommandé, le chargement n'est pas possible ou la durée de chargement peut différer.

Vérification de l'état de chargement


Lorsque la batterie de l'enceinte est en cours de chargement, vous pouvez vérifier l'état de charge par le témoin LED de la batterie.







Témoin LED	Description
  Vert Désactivé	La charge de la batterie est terminée.
 Rouge	La batterie est en charge.

! Remarques


- Si vous écoutez de la musique pendant la charge, celle-ci prendra plus de temps.
- Lorsque l'enceinte ne se charge pas en raison d'une surchauffe, le témoin LED de la batterie s'allume en rouge et en orange alternativement. Et la charge est arrêtée.
- Lorsque la batterie de l'enceinte est complètement chargée, le LED de la batterie s'allume en vert pendant 15 secondes, puis s'éteint.

Vérification de l'état de la batterie

Si l'appareil est allumé, vous pouvez vérifier l'état de charge en appuyant sur le bouton  pendant 2 secondes. Témoin LED de la batterie change ensuite de couleur selon l'état de chargement de la batterie.


Témoin LED	Description	État
 Vert	Témoin LED de la batterie s'allume en vert.	 $\geq 70\%$
 Orange	Témoin LED de batterie s'allume en jaune.	 $> 10\%$
 Rouge	La LED de la batterie clignote continuellement en rouge et émet un son.	 $\leq 10\%$

! Remarques

- Le LED de la batterie s'allume pendant 3 secondes après que le bouton  ait été enfoncé pendant 2 secondes.
- L'état de la batterie n'est pas vérifié lorsque le haut-parleur est en charge.
- Si le haut-parleur est connecté à votre smartphone, vous pouvez vérifier l'état de la batterie sur l'application "LG XBOOM". Il peut varier par rapport à la charge réelle de la batterie.

Recharger un appareil portable

Vous pouvez charger votre appareil mobile par le haut-parleur.

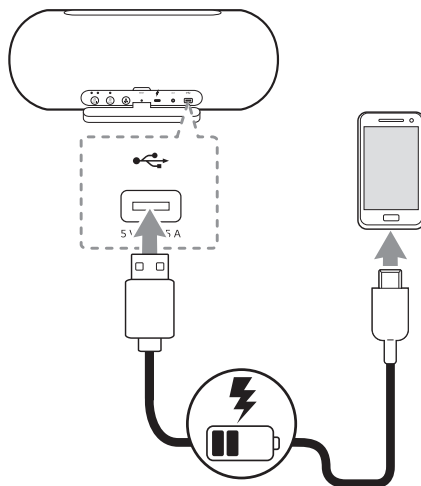


1. Mettez le haut-parleur en marche.
2. Connectez l'appareil portable au port USB du haut-parleur en utilisant un câble USB.
3. La recharge de l'appareil portable commence.

! Remarques


- La méthode de chargement varie selon l'appareil mobile. Consultez le guide de votre appareil mobile pour plus d'informations à ce sujet.
- Certains des appareils mobiles ne peuvent pas être chargés.
- Le chargement sans fil est disponible uniquement lorsque le haut-parleur est allumé.
- Le rechargement d'appareil mobile via le port USB est possible lorsqu'on utilise le mode **Bluetooth**.
- La batterie du haut-parleur est utilisée lors de la charge de l'appareil mobile par le haut-parleur.
- Les appareils autres que les appareils mobiles ne peuvent pas être chargés sur le haut-parleur.

Fonctions de base


Utilisation de la touche Marche/Arrêt

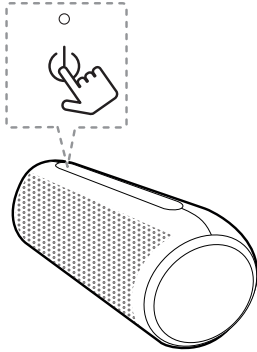

Marche/Arrêt

Appuyez sur le bouton .


Connexion Bluetooth

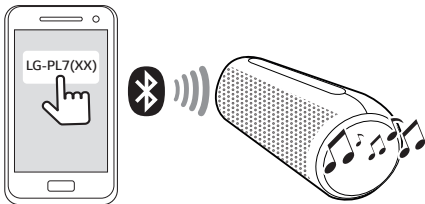





Lisez votre musique souhaitée sur votre dispositif **Bluetooth**. Après l'appariement, vous pouvez contrôler la lecture en utilisant les boutons de l'appareil. (Page 12-13, 19-21)

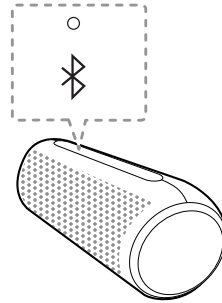État témoin LED du Bluetooth

Vérifiez si le témoin LED **Bluetooth** clignote avant de connecter un périphérique **Bluetooth**.



















Témoin LED	État	Description
 	Le témoin LED Bluetooth clignote avec un son.	Rechercher un appareil Bluetooth .
 	Le témoin LED Bluetooth s'allume avec un son.	L'appareil Bluetooth est connecté.

Remarques

- En mode AUX, la LED **Bluetooth** s'éteint.
- Une fois que le jumelage est effectué, il n'est pas nécessaire de recommencer l'opération même si vous éteignez cette unité.
- Lorsque vous passez du mode AUX au mode **Bluetooth**, la LED **Bluetooth** s'allume mais aucun son n'est émis.

Explication simplifiée

Fonction	Procédure	État
Marche	Appuyez sur la touche  .	Témoin LED d'alimentation s'allume avec un son.
Arrêt	Appuyez sur la touche  .	Le LED d'alimentation s'éteint avec un son.
Jumelage Bluetooth	Lorsque la LED Bluetooth clignote, sélectionnez LG-PL7 (XX) à partir de la liste des périphériques sur votre appareil Bluetooth .	Témoin LED Bluetooth s'allume avec un son.
Jumelage multiple	Maintenez la touche  enfoncée pendant 2 secondes pour ajouter un autre périphérique Bluetooth .	Pendant la recherche d'un autre appareil, le témoin LED Bluetooth clignote. Après le jumelage, le témoin LED Bluetooth reste allumé en blanc avec un son.
Contrôle du volume	Appuyez sur  ou  .	Lorsque le volume de l'enceinte est réglé au minimum ou au maximum, vous pouvez entendre un bip sonore.
Lecture / Pause	Appuyez sur la touche  .	-
Saut avant	Appuyez deux fois sur  .	-
Saut arrière	Appuyez trois fois sur  .	-
Mains libres	Appuyez sur la touche  .	Recevez et décrochez un appel.
Commande vocale	Maintenez enfoncée la touche  pendant 2 secondes.	Vous pouvez parler pour faire fonctionner la commande vocale de votre smartphone en utilisant le microphone du haut-parleur
Éclairage selon l'humeur	Appuyez sur la touche  .	Lorsque vous appuyez sur la touche  , les paramètres de la lumière d'ambiance sont modifiés.
Effet sonore	Appuyez sur SOUND BOOST pour sélectionner Standard ou SOUND BOOST .	Lorsque vous appuyez sur le bouton SOUND BOOST , l'effet sonore est modifié. La LED est allumée lorsque l'option SOUND BOOST est activée. La LED est éteinte lorsque l'option Standard est activée.


Fonction	Procédure	État
Mode Duo	Appuyez sur la touche  DUAL .	La LED du haut-parleur principal s'active avec le son lorsque le Mode Duo est activé. Ensuite, la LED du haut-parleur secondaire s'active avec le son.
Mode Multi	Appuyez sur la touche  MULTI . Ensuite, appuyez plusieurs fois sur  MULTI pour sélectionner PRINCIPAL ou AUTRE.	Après avoir sélectionné Principal ou Autre les haut-parleurs sont connectés avec un bip sonore au bout de 3 secondes.
Initialisation Bluetooth	Maintenez la touche  enfoncée pendant 7 secondes.	Le témoin LED d'alimentation et Bluetooth clignote 4 fois.

Remarques

- En Mode Duo et en Mode Multi, l'appariement de plusieurs téléphones n'est pas pris en charge. (Page 26-29)
- Le haut-parleur principal active le LED gauche et le **Bluetooth** LED en Mode Multi
- L'autre haut-parleur active le LED droit et éteint le LED **Bluetooth** en Mode Multi.
- Vous pouvez régler la lecture ou le volume en utilisant votre dispositif **Bluetooth**.
- Après l'initialisation de **Bluetooth**, il doit se reconnecter avec le périphérique **Bluetooth**. (Dans le cas de périphériques iOS, essayez de vous reconnecter à l'appareil **Bluetooth** après avoir supprimé la connexion existante sur le périphérique **Bluetooth**.)

Fonction mains libres

Vous pouvez recevoir un appel entrant sur votre périphérique **Bluetooth** sur cet appareil. Connectez l'appareil à un périphérique **Bluetooth**.

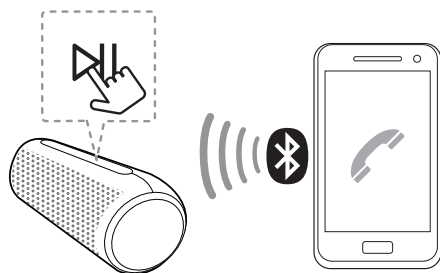

2

Fonctionnement

Fonction	Procédure
Prendre un appel.	Appuyez sur la touche ⏏ .
Terminer l'appel.	Appuyez sur la touche ⏏ .
Refuser un appel.	Maintenez enfoncée la touche ⏏ pendant 2 secondes.
Basculez entre le haut-parleur et votre téléphone pendant un appel.	Maintenez enfoncée la touche ⏏ pendant 2 secondes.

! Remarques

- Pendant la fonction mains libres, les commandes vocales ne sont pas prises en charge.
- Cette fonction est disponible uniquement avec les smartphones.
- Pour régler le volume des appels, appuyez sur les touches **-**, **+** de l'appareil.
- En cas d'appel reçu sur votre appareil mobile en Mode Duo et en Mode Multi, le son ne sortira que du haut-parleur principal pour éviter des grincements audio. (Page 26-29)
- Sur certains appareils **Bluetooth**, lorsqu'un appel entrant est reçu, il peut faire sonner la sonnerie intégrée, (ex. appareils Android) La sonnerie intégrée n'est pas réglable.
- Si plusieurs téléphones sont connectés au haut-parleur, vous ne pourrez transmettre que les appels reçus d'un seul téléphone sur le haut-parleur.
- Si vous connectez l'appel avec un périphérique **Bluetooth** en jumelage multiple, la fonction mains libres fonctionne de manière incorrecte.
- Même si vous passez en mode AUX lorsque **Bluetooth** est en état de connexion, vous pouvez toujours utiliser cette fonction.
- Lorsque vous recevez un appel en utilisant le bouton de conversation de votre téléphone, l'appel sera connecté à votre téléphone. Si vous voulez parler via le haut-parleur, il faudra le mettre en mode haut-parleur sur votre téléphone. (Uniquement les appareils iOS)
- Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction, désactivez le paramètre **Bluetooth** sur votre téléphone. Connectez **Bluetooth** à nouveau pour utiliser ce mode.

Commande vocale

Vous pouvez parler pour utiliser la commande vocale de votre smartphone via le microphone du haut-parleur en utilisant l'application de commande vocale ou le Siri.

! Remarques

Assurez-vous d'utiliser le périphérique intelligent doté de la commande vocale.




1. Connectez le haut-parleur à un appareil intelligent via **Bluetooth**.
2. Appuyez sur le bouton **▶||** pendant 2 secondes pour activer la commande vocale de votre appareil intelligent.
3. Activer l'application de la commande vocale comme suit.
 - Android O/S : Sélectionnez l'application de commande vocale.
 - iOS O/S : Siri s'active automatiquement.
4. Faites une demande à l'application de commande vocale ou à Siri à travers le microphone du haut-parleur.


! Remarques

- Pendant la fonction mains libres, les commandes vocales ne sont pas prises en charge.
- Lorsque le délai de la commande vocale est excédé sur les appareils intelligents, cette fonction s'annule automatiquement.
- Il est recommandé d'utiliser l'application Google (Assistant Google, Google Now, etc.) lorsque vous utilisez cette fonction à l'aide d'un appareil Android. L'application Google est fournie par Google. Certains emplacements peuvent ne pas être pris en charge par la politique Google.
- Appuyez à nouveau sur le bouton **▶||** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour désactiver le mode Commandes Vocales.
- Pour plus d'informations, reportez-vous à l'application de commande vocale ou Siri.
- Parler à proximité du microphone augmentera le taux de réussite.
- Cela peut ne pas fonctionner selon le périphérique **Bluetooth**.

Éclairage d'ambiance

Vous pouvez activer l'éclairage d'ambiance sur cet appareil.

Lorsque que vous appuyez sur la touche , les réglages de l'éclairage d'ambiance sont affichés dans l'ordre ci-dessous.

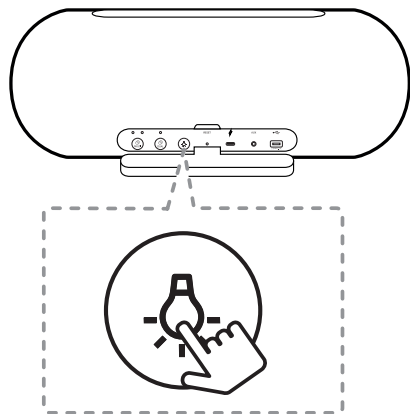


Fonction	Description
Fête	La lumière à plusieurs couleurs s'allume.
Eau	La lumière bleue s'allume.
Forêt	La lumière jaune s'allume.
JellyBean	Pour pouvoir activer l'option JellyBean, vous devez effectuer une personnalisation avec l'app LG XBOOM.
Éteint	L'éclairage selon l'humeur s'éteint.

! Remarques

- Si vous jouez de la musique, l'éclairage selon l'humeur est synchronisé avec la musique.
- Lorsque vous rallumez le haut-parleur, la dernière option utilisée sera activée.

Effet Sonore

Vous pouvez sélectionner le mode sonore désiré avec la touche **SOUND BOOST**.

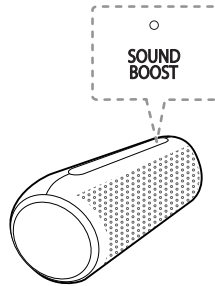

Réglage de l'effet sonore

○ Off / ● On


LED	Fonction	Description
○ SOUND BOOST	Standard	Vous pouvez profiter d'un son de haute-fidélité, équilibré et naturel.
● SOUND BOOST	SOUND BOOST	Vous pouvez profiter du large champ sonore et de la puissance du son.


! Remarques

- Lorsque vous rallumez le haut-parleur, la dernière option utilisée sera activée.
- Vous pouvez ajuster l'effet sonore en utilisant l'application "LG XBOOM".
- Lorsque vous sélectionnez l'effet sonore "Standard", vous pouvez profiter d'un son de qualité supérieure avec MERIDIAN.
- Puisque le son est affiné pour fournir un son de haute qualité optimal, il peut y avoir une petite différence entre les modes d'effets sonores.


Écoute de la musique depuis un périphérique externe

L'enceinte permet d'écouter de la musique provenant de divers types de périphériques externes.

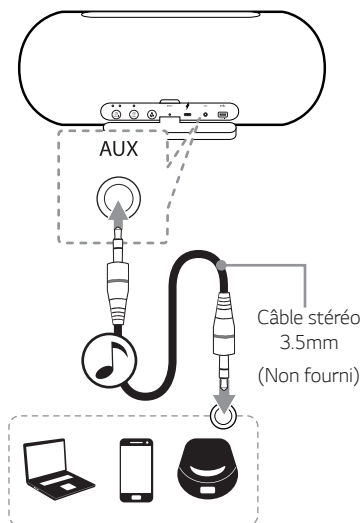

1. Allumez l'appareil en appuyant sur la touche .
2. Connectez le périphérique externe au connecteur **AUX** (3,5mm) de l'appareil.
3. Allumez le périphérique externe et lancez la lecture.

! Remarques

- Lorsque vous branchez le câble stéréo de 3,5 mm, la fonction passe automatiquement en mode **AUX**.
- En mode **AUX**, le haut-parleur limite la connexion **Bluetooth** pour empêcher une connexion **Bluetooth** involontaire.
- Lorsqu'on appuie sur la touche  en ce mode, il passe en mode **Bluetooth**.
- Lorsque vous utilisez le Mode Duo et le Mode Multi, le mode **AUX** n'est pas pris en charge.

Utiliser la technologie sans fil BLUETOOTH®

A propos de la technologie BLUETOOTH

Le **Bluetooth** est une technologie de communication sans fil pour les connexions de courte portée.

Le son peut être interrompu lorsque la connexion est perturbée par d'autres ondes électroniques ou si le Le **Bluetooth** est connecté dans d'autres pièces.

La connexion d'appareils individuels via la technologie sans fil **Bluetooth** n'entraîne aucun frais.

Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil **Bluetooth** peut être contrôlé en Cascade si la connexion est effectuée via la technologie sans fil **Bluetooth**.

- Dispositifs disponibles : Smartphone, ordinateur portable, etc.
- Version : 5.0
- Codec : SBC, AAC

Profils BLUETOOTH

Pour pouvoir utiliser la technologie **Bluetooth**, les appareils doivent pouvoir interpréter certains profils. Cet appareil est compatible avec les profils suivants.


A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
HFP (Profil mains libres)
AVRCP (A/V Remote Control Profile)

Écoute de musique stockée sur des périphériques BLUETOOTH


Activez l'appairage de votre appareil avec le périphérique BLUETOOTH

Avant de démarrer la procédure de jumelage, assurez-vous que la fonction **Bluetooth** de votre périphérique est activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique **Bluetooth**. Une fois le jumelage effectué, il n'est pas nécessaire de recommencer l'opération.


1. Lorsque vous allumez l'unité, le témoin LED **Bluetooth** clignote avec un son.

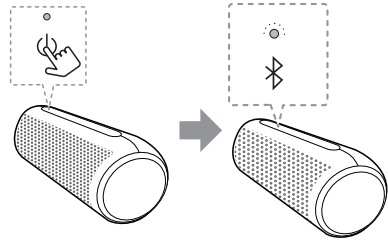

2. Allumez le périphérique **Bluetooth** et procédez au couplage. Lors de la recherche de cet appareil avec votre périphérique **Bluetooth**, celui-ci peut afficher une liste des appareils **Bluetooth** trouvés, selon le type de périphérique **Bluetooth** dont il s'agit. Votre appareil apparaît sous « LG-PL7 (XX) ».

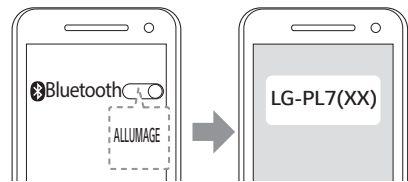


3. Sélectionnez « LG-PL7 (XX) ».

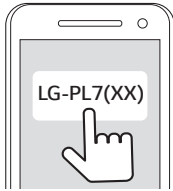

! Remarques

- XX correspond aux deux derniers chiffres de l'adresse **Bluetooth**. Par exemple, si votre appareil a l'adresse **Bluetooth** 9C:02:98:4A:F7:08, vous devrez s'afficher « LG-PL7 (08) » sur votre périphérique **Bluetooth**.
- Selon le type d'appareil **Bluetooth**, la méthode de couplage peut être différente. Pour plus d'informations sur le couplage **Bluetooth**, reportez-vous au manuel de votre périphérique **Bluetooth**.

4. Lorsque cet appareil est correctement connecté à votre périphérique **Bluetooth**, le témoin LED **Bluetooth** s'allume avec un son.

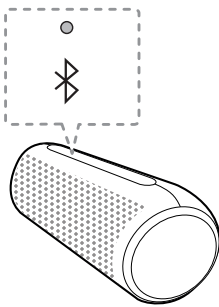

5. Écoutez de la musique.
Pour lire un fichier de musique enregistré sur votre périphérique **Bluetooth**, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique **Bluetooth**.

! Remarques

- Lorsque la technologie **Bluetooth** est utilisée, il faut laisser une proximité raisonnable entre l'unité et l'appareil **Bluetooth**. Cependant, vous pouvez rencontrer des problèmes dans les cas décrits ci-dessous :
 - Lorsqu'un obstacle se trouve entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth**.
 - Un appareil utilise la même fréquence que la technologie **Bluetooth**, tel que du matériel médical, un four à micro-ondes ou un dispositif de réseau local sans fil.
- Si la connexion **Bluetooth** ne fonctionne pas bien, passez à l'étape 1 : « Activez l'appairage de votre appareil avec le périphérique **BLUETOOTH** » et réessayez.
- Le son peut être interrompu lorsque des interférences provoquées par d'autres ondes électroniques perturbent la connexion.
- Selon le type de périphérique, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser la fonction **Bluetooth**.
- Vous pouvez profiter de la fonction **Bluetooth** en utilisant un smartphone, un ordinateur portable, etc.
- Plus la distance entre l'unité et l'appareil **Bluetooth** est importante et plus la qualité sonore diminue.
- La connexion **Bluetooth** est interrompue lorsque l'appareil est éteint ou lorsque le périphérique **Bluetooth** est trop éloigné de l'appareil.
- Lorsque la connexion **Bluetooth** est interrompue, vous devez recommencer la procédure de connexion du périphérique **Bluetooth** à l'appareil.
- La connexion **Bluetooth** sera maintenue même si vous changez sa fonction pour d'autres.
- Lorsque vous connectez un périphérique **Bluetooth** (appareil iOS ou autre) à cet appareil ou faites fonctionner votre périphérique, le niveau du volume peut être synchronisé entre les deux.
- Lorsque l'unité n'est pas connectée, le témoin LED **Bluetooth** clignote.
- Lorsque vous utilisez la fonction **Bluetooth**, réglez le volume sur le périphérique **Bluetooth**.

Contrôle d'un appareil Bluetooth connecté

Vous pouvez contrôler un périphérique **Bluetooth** connecté via le haut-parleur, à savoir les fonctions lecture, pause et retour/avance.


! Remarques


- Cette fonction n'est disponible que sur les appareils Android OS et iOS.
- Cette fonction n'est peut-être pas prise en charge selon l'appareil **Bluetooth** ou s'utilise différemment.

Jumelage multiple

L'appareil peut être connecté à 2 périphériques **Bluetooth** en même temps.

Jumelage avec deux appareils

1. Connectez l'appareil à un périphérique **Bluetooth** (Page 19-21)
2. Lorsque le périphérique **Bluetooth** et l'appareil sont connectés, maintenez la touche  enfoncée pendant 2 secondes.

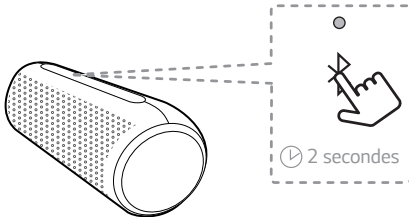


- Le témoin LED **Bluetooth** clignote ensuite avec un son. L'appareil passe en mode multi-appariement.

3. Sélectionnez « LG-PL7 (XX) » dans la liste des appareils sur l'autre périphérique **Bluetooth**.



- Ensuite, l'enceinte est connectée à 2 périphériques **Bluetooth**.
4. Lorsque la connexion aux 2 périphériques **Bluetooth** est établie, le LED **Bluetooth** s'allume.

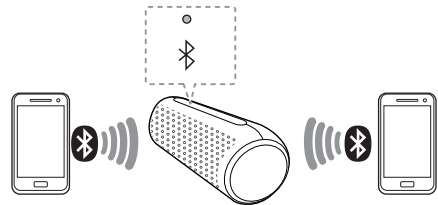

! Remarques

- Lorsque vous utilisez le Mode Duo, l'appariement de plusieurs téléphones n'est pas pris en charge. Appuyez sur la touche **DUAL** pour annuler le Mode Duo.
- Lorsque vous utilisez le Mode Multi, l'appariement de plusieurs téléphones n'est pas pris en charge. Appuyez sur la touche **DUAL** pour annuler le Mode Multi.
- Lorsque vous éteignez le haut-parleur principal ou que vous connectez un câble stéréo de 3,5 mm en Mode Multi, le Mode Multi s'arrête.
- Vous pouvez connecter cette enceinte à 2 périphériques **Bluetooth** simultanément avec la même méthode que décrite précédemment. Si vous souhaitez connecter un nouvel appareil Bluetooth avec 2 appareils **Bluetooth** connectés, appuyez sur le bouton **↔** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.
- Lorsque le haut-parleur s'apprête à effectuer un jumelage multiple, vous devez connecter d'autres périphériques **Bluetooth** et un haut-parleur en quelques minutes (Environ 1 minute). Sinon, le mode de jumelage multiple sera annulé.
- Il se peut que la connexion de pairage multiple ne soit pas prise en charge en fonction des spécifications du périphérique connecté.
- Un périphérique **Bluetooth** amovible/détachable (Ex : Dongle, etc.) ne prend pas en charge le jumelage multiple.
- Même si cette enceinte est connectée à 2 appareils **Bluetooth**, vous ne pouvez pas lire et contrôler la musique en utilisant 2 **Bluetooth** en même temps. Arrêtez la musique si vous voulez jouer l'autre **Bluetooth**.
- Une fois la connexion en jumelage multiple établie, il faut un peu de temps pour que la musique soit lue, en fonction des périphériques **Bluetooth**.
- 2 appareils **Bluetooth** ne sont pas pris en charge automatiquement en cas de jumelage multiple. Un seul périphérique **Bluetooth** sera automatiquement connecté à l'enceinte. L'autre appareil doit être connecté manuellement.
- Si vous sortez de la portée effective de **Bluetooth** sans déconnecter le **Bluetooth**, la connexion d'autres appareils **Bluetooth** peut prendre quelques minutes. Vous pouvez toutefois connecter d'autres périphériques **Bluetooth** sans attendre si vous éteignez et rallumez l'enceinte.
- Si vous essayez de jumeler un nouveau périphérique **Bluetooth** lorsqu'il est connecté à 2 périphériques **Bluetooth**, ce haut-parleur se déconnecte automatiquement d'un périphérique **Bluetooth**. (L'appareil **Bluetooth** utilisé est exclu de la déconnexion.)
- En cas de jumelage multiple, un seul appareil **Bluetooth** ayant un contrôle peut utiliser la commande vocale.

Utilisation de l'application "LG XBOOM"

! Remarque

Il est recommandé d'utiliser la dernière version de l'application.

À propos de l'application "LG XBOOM"

L'application "LG XBOOM" apporte tout un éventail de nouvelles fonctionnalités à votre appareil.

Pour en bénéficier, il vous suffit de télécharger et d'installer l'application gratuite "LG XBOOM".

Installez l'application "LG XBOOM" sur votre appareil Bluetooth

Il y a deux façons d'installer l'application "LG XBOOM" sur votre périphérique **Bluetooth**.

Installer l'application "LG XBOOM" à l'aide du QR code

1. Installez l'application "LG XBOOM" via le QR code. Utilisez une application de scan sur votre appareil pour scanner le QR code.



<Android>



<iOS>

2. Sélectionnez l'icône d'installation.

! Remarque

- Assurez-vous que votre périphérique **Bluetooth** est connecté à internet.
- Assurez-vous que votre appareil **Bluetooth** est équipé d'un application de scan. Si vous n'en avez pas, téléchargez-en un sur "Google Android Market (Google Play Store) ou "Apple App Store".
- Selon la région, il est possible que le code QR ne fonctionne pas.

Installez l'application "LG XBOOM" via le "Google Android Market (Google Play Store)" ou l' "Apple App Store".

1. Appuyez sur l'icône "Google Android Market (Google Play Store)" ou "Apple App Store".
2. Dans la barre de recherche, saisissez "LG XBOOM" et lancez la recherche.
3. Dans la liste des résultats de la recherche, sélectionnez "LG XBOOM" pour lancer le téléchargement de l'application.

! Remarque

- Assurez-vous que votre périphérique **Bluetooth** est connecté à internet.
- Assurez-vous que votre appareil **Bluetooth** est équipé de "Google Android Market (Google Play Store)" ou "Apple App Store".

Activer le Bluetooth avec l'application "LG XBOOM"

L'application "LG XBOOM" vous permet de connecter un périphérique **Bluetooth** à l'appareil.


Sélectionnez l'icône de l'application "LG XBOOM" dans l'écran d'accueil pour ouvrir l'application, puis accédez au menu principal.

! Remarque


- L'application "LG XBOOM" sera disponible dans la version du logiciel comme suit :
 - Android O/S : version 5.0 (ou ultérieure)
 - iOS O/S: iOS10 (ou ultérieure)
- Selon le périphérique **Bluetooth**, il est possible que l'application « LG XBOOM » ne fonctionne pas.
- Après la connexion de l'application « LG XBOOM », la musique peut être retransmise par votre périphérique. Dans ce cas, retentez la procédure de connexion.
- Si vous utilisez d'autres applications ou modifiez les réglages de votre périphérique **Bluetooth** pendant que vous utilisez l'application « LG XBOOM », cette dernière peut fonctionner de façon anormale.
- Lorsque l'application « LG XBOOM » fonctionne de façon anormale, vérifiez votre périphérique **Bluetooth** et la connexion de l'application « LG XBOOM », puis essayez de vous reconnecter.
- Selon le système d'exploitation de votre smartphone, vous remarquerez des différences dans le fonctionnement de « LG XBOOM ».
- Vérifiez les réglages **Bluetooth** de votre périphérique **Bluetooth** si la connexion avec l'application « LG XBOOM » ne fonctionne pas bien.

Connexion Mode Duo

Vous pouvez profiter du son en stéréo en utilisant deux haut-parleurs. Pour profiter du Mode Duo, vous devez acheter un autre haut-parleur.

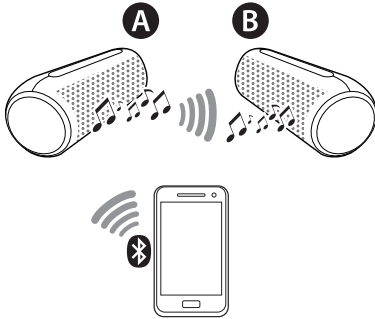


1. Appuyez sur la touche **DUAL** de chaque haut-parleur. Les haut-parleurs sont alors prêts à passer en Mode Duo.

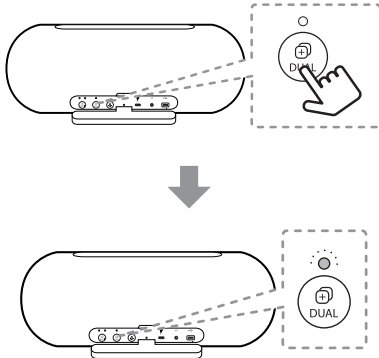

- Un son sonore est émis et le LED Mode Duo clignotera rapidement en blanc.

2. Si deux haut-parleurs sont connectés avec succès, les LED clignotantes à double mode restent blanches. Commencez par entendre un bip sonore au niveau du haut-parleur principal, puis au niveau de l'autre haut-parleur.

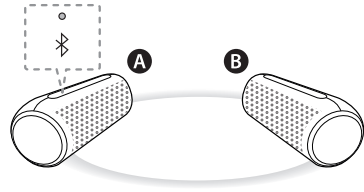

- **A** haut-parleur : Le haut-parleur principal sert à régler le canal L (gauche) et allume le LED Mode Duo et le LED **Bluetooth**.
- **B** haut-parleur : L'autre haut-parleur est réglé sur le canal R (droite) et allume la LED Mode Duo. La LED **Bluetooth** s'éteint.

! Remarques

- Il faut environ 1 minute pour établir la connexion Mode Duo.
- L'utilisation de Mode Duo est limitée au modèle PL7 et n'est pas disponible sur un autre haut-parleur Bluetooth portable.
- Si vous n'êtes pas connecté à un périphérique **Bluetooth**, le LED **Bluetooth** de l'enceinte principale clignote.
- Le haut-parleur **A** dépend de l'adresse MAC de Bluetooth.


3. Jouez votre musique souhaitée sur votre dispositif **Bluetooth**.

! Remarques



- Lorsque vous utilisez le Mode Duo, le jumelage multiple n'est pas pris en charge.
 - Un seul et unique périphérique **Bluetooth** peut se connecter au haut-parleur principal (A).
- En mode Mode Duo, vous ne pouvez connecter que l'haut-parleur principal (A) au périphérique Bluetooth.
- Si vous éteignez puis redémarrez le système, deux haut-parleurs doivent être reconnectés pour utiliser le Mode Duo.
- Si les unités ne parviennent pas à se connecter en Mode Duo, recommencez la procédure à l'étape 1.
- Pendant l'établissement de la connexion des haut-parleurs en Mode Duo, les haut-parleurs ne seront pas disponibles sur d'autres périphériques **Bluetooth**.
- Pour arrêter le Mode Duo, appuyez à nouveau sur les touches **DUAL** d'un des deux haut-parleurs.
- Lorsque vous profitez de Mode Duo, vous pouvez régler le volume, la lecture, l'égaliseur ou l'éclairage d'ambiance du haut-parleur principal (A) et des autres haut-parleurs (B) en même temps.
- En cas de connexion Mode Duo avec le mode AUX, le haut-parleur sélectionné passe automatiquement en mode **Bluetooth**.
- En cas d'appel reçu sur votre appareil mobile en Mode Duo, le son ne sortira que du haut-parleur principal pour éviter des grincements audio.
- Si vous connectez un câble stéréo de 3,5 mm en Mode Duo, le Mode Duo sera coupé et l'haut-parleur passera ensuite en mode AUX.
- Pour changer de périphérique **Bluetooth** en mode Mode Duo, maintenez la touche **X** enfoncée pendant 2 secondes pour déconnecter le périphérique **Bluetooth** actuel et connecter le périphérique **Bluetooth** souhaité.
- Lorsque vous connectez un périphérique **Bluetooth** (appareil iOS ou autre) à cet appareil ou faites fonctionner votre périphérique, le niveau du volume peut être synchronisé entre les deux.
- En Mode Duo, rapprochez autant que possible les enceintes l'une de l'autre.
- Selon l'environnement réseau, il est possible que la Mode Duo ne fonctionne pas bien.
- En Mode Duo, vous ne pouvez utiliser la commande vocale que sur le seul haut-parleur principal.
- Certains téléphones portables peuvent ne pas lire correctement la musique lorsque vous essayez de connecter le Mode Duo pendant la lecture.
- Le haut-parleur peut ne pas synchroniser l'audio avec la vidéo (par exemple, la télé, etc.).
- Appuyez sur la touche **U**, la touche **DUAL** pour arrêter le Mode Duo.
- Appuyez sur la touche **MULTI** pour désactiver le Mode Duo et démarrer la connexion en Mode Multi.

Connexion Mode Multi

Vous pouvez profiter du son en Mode Multi en utilisant plusieurs haut-parleurs. Pour profiter du Mode Multi, vous devez acheter un autre haut-parleur.

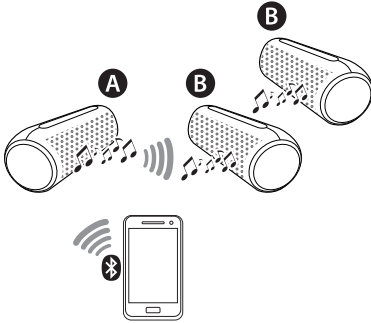


- Appuyez sur la touche **MULTI** de chaque haut-parleur.
La LED Mode Multi clignote.
- Appuyez plusieurs fois sur **MULTI** pour sélectionner PRINCIPAL ou AUTRE.
 - A** haut-parleur : sélectionne PRINCIPAL
 - B** haut-parleur : sélectionne AUTRE.

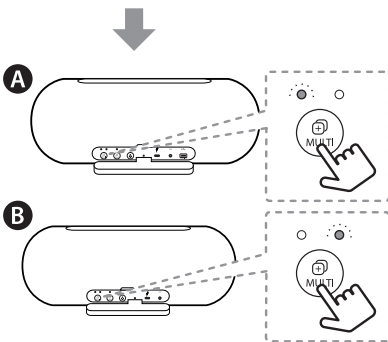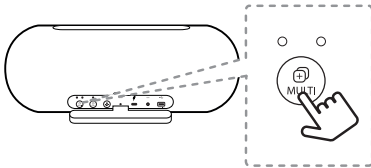

- Un bip sonore est émis et la LED Mode Multi clignote rapidement en blanc.

- Si plusieurs haut-parleurs sont connectés, les LEDs clignotantes Mode Multi resteront blanches et émettront un bip sonore.

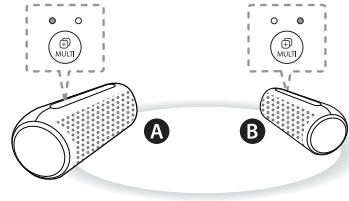


- A** haut-parleur : le haut-parleur principal allume la LED Mode Multi et la LED **Bluetooth**.
- B** haut-parleur : l'autre haut-parleur allume la LED Mode Multi. La LED **Bluetooth** s'éteint.

! Remarques

- La connexion au Mode Duo peut prendre jusqu'à 1 minute.
 - Si vous souhaitez ajouter d'autres haut-parleurs après 1 minute, vous devez appuyer à nouveau sur le bouton **MULTI** du haut-parleur principal et ajouter l'autre haut-parleur.
 - L'utilisation du Mode Multi est limitée au modèle PL5, série 7.
 - Si vous n'êtes pas connecté à un périphérique **Bluetooth**, le LED **Bluetooth** de l'enceinte principale clignote.
- Jouez votre musique souhaitée sur votre dispositif **Bluetooth**.

5. Répétez les étapes 1-2 pour ajouter le haut-parleur que vous souhaitez.

- **A** haut-parleur : sélectionne PRINCIPAL.
- **C** haut-parleur : sélectionne AUTRE

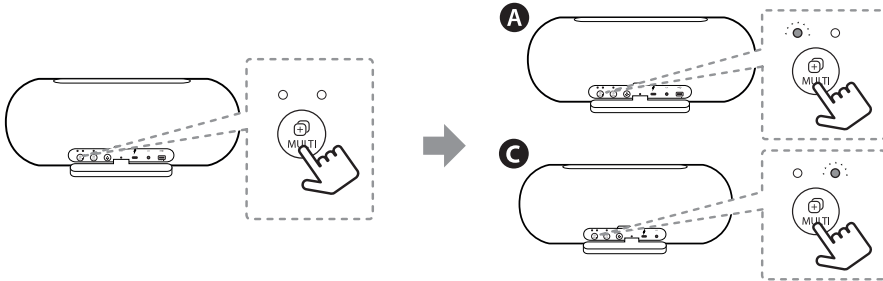


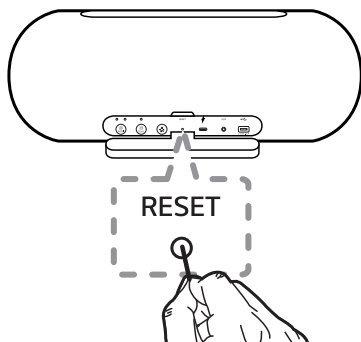
! Remarques

- Lorsque vous appréciez le Mode Multi, le jumelage multiple n'est pas pris en charge.
 - Un seul et unique périphérique **Bluetooth** peut se connecter au haut-parleur principal (**A**).
- En Mode Multi, le périphérique **Bluetooth** ne peut être connecté qu'au haut-parleur principal (**A**).
- Si vous éteignez puis redémarrez le système, deux haut-parleurs doivent être reconnectés pour utiliser le Mode Multi
- Si la connexion au Mode Multi ne se réalise pas correctement, recommencez la procédure depuis l'étape 1.
- Lorsque vous profitez du Mode Multi, la lecture et l'éclairage d'ambiance du haut-parleur principal (**A**) sont synchronisés avec ceux de l'autre haut-parleur.
- Lorsque vous profitez du Mode Multi, toutes les touches de l'autre haut-parleur ne sont pas synchronisées avec le haut-parleur principal (**A**).
- Lorsque vous établissez une connexion au Mode Multi en tout en utilisant le mode AUX, l'haut-parleur utilisé avec le mode AUX passe automatiquement en mode **Bluetooth**.
- En cas d'appel reçu sur votre appareil mobile en Mode Multi, le son ne sortira que du haut-parleur principal pour éviter des grincements audio.
- Si vous connectez un câble stéréo de 3,5 mm en Mode Multi, le Mode Multi sera arrêté et passera ensuite en mode AUX.
- Pour faire passer le périphérique **Bluetooth** en Mode Multi, appuyez sur **X** pendant 2 secondes pour déconnecter le périphérique **Bluetooth**. Ensuite, connectez le périphérique **Bluetooth** souhaité au système.
- Lorsque vous connectez un périphérique **Bluetooth** (appareil iOS ou autre) à cet appareil ou faites fonctionner votre périphérique, le niveau du volume peut être synchronisé entre les deux.
- En Mode Multi, rapprochez autant que possible les enceintes l'une de l'autre
- Selon l'environnement réseau, il est possible que le Mode Multi ne fonctionne pas bien.
- Certains téléphones portables peuvent ne pas lire correctement la musique lorsque vous essayez de les connecter en Mode Multi pendant la lecture.
- Le haut-parleur peut ne pas synchroniser l'audio avec la vidéo (par exemple, la télé, etc.).
- Appuyez sur la touche **DUAL** pour arrêter le Mode Multi.
- Si vous connectez un grand nombre de produits en même temps, il est possible que la recherche échoue ou que la connexion échoue. En cas d'échec, veuillez effectuer une nouvelle recherche et vous connecter.
- Lorsque vous appuyez sur la touche **MULTI** du haut-parleur pour sélectionner AUTRE, puis sur la touche **MULTI** à nouveau après le bip sonore, le Mode Multi est désactivé.

Autres fonctions

Réinitialisation

En cas de dysfonctionnement du haut-parleur, appuyez sur le bouton **RESET** à l'aide d'un objet tel qu'une fine épingle. Ensuite, l'enceinte s'éteindra. Appuyez sur le bouton  pour essayer de réactiver le haut-parleur.







Activer / désactiver le bip sonore

Régler le bip sonore par l'application "LG XBOOM":
LG XBOOM menu → [Setting] → [Beep Sound]


Notice pour l'arrêt automatique

Lorsque l'appareil est en mode **Bluetooth** sans lecture de musique pendant 6 heures ou en mode **AUX** sans utilisation des boutons pendant 6 heures, le système s'éteint automatiquement.

Cette fonction peut être activée ou désactivée. Lorsque le réglage est modifié dans l'ordre suivant, la LED d'alimentation clignote 5 fois et s'accompagne d'un bip sonore.

Fonction	Procédure
MARCHE	Appuyez simultanément sur les touches  ,  pendant 2 secondes.
ARRÊT	Appuyez simultanément sur les touches  ,  pendant 2 secondes.

! Remarques

- Vous pouvez activer et désactiver cette fonction grâce à l'application "LG XBOOM".
- Si la fonction était désactivée, le haut-parleur sera éteint de cette façon que si vous appuyez sur le bouton  ou si la batterie est complètement déchargée

Dépannage

Problème	Cause et solution
Pas d'alimentation.	<ul style="list-style-type: none"> • La batterie est déchargée. Rechargez la batterie. • Connectez l'appareil à l'alimentation avec l'adaptateur CA.
Aucun son ou distorsion du son.	<ul style="list-style-type: none"> • Le volume de l'enceinte ou de votre appareil intelligent est réglé au minimum. Vérifiez et ajustez le volume de l'enceinte ou de votre appareil Bluetooth. • Lorsque vous utilisez un périphérique externe à un volume élevé, la qualité sonore peut être détériorée. Diminuez le volume des appareils. • Si vous utilisez l'enceinte pour autre chose que pour écouter de la musique, la qualité sonore peut être diminuée ou l'enceinte peut ne pas fonctionner correctement.
Le jumelage Bluetooth ne fonctionne pas bien.	<ul style="list-style-type: none"> • Désactivez puis réactivez Bluetooth sur votre appareil Bluetooth et retentez le jumelage. • Vérifiez que votre périphérique Bluetooth est allumé. • Enlevez tout obstacle se trouvant entre votre appareil Bluetooth et l'enceinte. • En fonction du type d'appareil Bluetooth ou de l'environnement ambiant, il se peut que votre appareil ne puisse pas être jumelé avec l'enceinte.
L'appareil ne fonctionne pas normalement.	<ul style="list-style-type: none"> • Si la batterie est complètement déchargée, les informations Bluetooth stockées peuvent être supprimées. Les réglages précédents peuvent ne pas être sauvegardés lorsque l'alimentation de l'enceinte est éteinte. • En cas de dysfonctionnement, veillez à bien placer l'appareil dans un endroit approprié, où la température et l'humidité ne sont ni trop élevées ni trop faibles. • En cas de surcharge, les témoins LEDs d'alimentation et Bluetooth clignotent en blanc. Éteignez alors l'enceinte et rallumez-la.
Les solutions précédentes ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur le bouton RESET sur l'enceinte en utilisant un objet comme une épingle fine. (Page 30)

Marques de commerce et licences



La marque et les logos **Bluetooth®** correspondants sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par LG Electronics s'effectue sous licence.

Les autres marques et noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



"Made for iPhone" et "Made for iPod" signifient qu'un accessoire électronique a été conçu pour se connecter spécifiquement à l'iPhone ou à l'iPod, respectivement, et a été certifié par le développeur comme répondant aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et aux normes réglementaires. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPhone ou un iPod peut affecter les performances sans fil.

iPhone/iPod compatibles

- L'appareil est compatible avec les modèles suivants :
 - iPhone XS Max
 - iPhone XS
 - iPhone XR
 - iPhone X
 - iPhone 8 Plus
 - iPhone 8
 - iPhone 7 Plus
 - iPhone 7
 - iPhone SE
 - iPhone 6s Plus
 - iPhone 6s
 - iPhone 6 Plus
 - iPhone 6
 - iPhone 5s
 - iPod touch (6ème génération)

Le système est compatible avec le dernier iOS. Selon la version d'iOS de votre iPhone/iPod, il est possible que vous ne puissiez pas contrôler votre iPhone/iPod à partir de l'appareil.

Manipulation de l'appareil

Lors du transport

Conservez le carton et les emballages d'origine. Si vous devez transporter l'appareil, pour une protection maximale, emballez-le tel que vous l'avez reçu à sa sortie de l'usine.


Entretien des surfaces extérieures

- N'utilisez pas de liquides volatils tels qu'un insecticide en aérosol à proximité de l'appareil.
- Si vous frottez trop fort, vous risquez d'endommager la surface.
- Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.

Nettoyage de l'appareil

Pour nettoyer le lecteur, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzine ou diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.

Caractéristiques

Général	
Besoins d'alimentation	5 V  2 A (adapteur secteur) Batterie rechargeable intégrée
Consommation d'énergie	Reportez-vous à l'étiquette principale apposée sur l'appareil.
Dimensions (L x H x P)	Env. 245 mm X 98 mm X 98 mm
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C
Humidité en fonctionnement	5% à 60% RH
Water-proof	IPX5

Entrées	
AUX (entrée portable)	0,5 Vrms (3,5 mm prise stéréo)

Sortie	
USB	5 V  1,5 A (Port USB pour charger l'appareil mobile)

Batterie	
Capacité de la batterie	3900 mAh
Autonomie	environ 24 heures. Elle peut varier en fonction de l'état de la batterie et des conditions de fonctionnement.
Temps de charge	moins de 5 heures (avec adaptateur secteur). Elle peut varier en fonction des conditions de la batterie ou d'utilisation.

- Le design et les caractéristiques peuvent être sujets à modification sans préavis.

