

KASUTUSJUHEND

MINI HI-FI AUDIO

Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist
tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamiseks.

MUDEL
OM4560



www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. All Rights Reserved

Ohutusteave



ETTEVAATUST! ELEKTRILÖÖGIOHU

VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE ESI- EGA TAGAKAANT. EI SISALDA KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE VASTAVA VÄLJAÕPPEGA HOOLDUSTÖÖTAJATE POOLE.



Võrdkõlses kolmnurgas asuv piksenoole kujutis on mõeldud kasutaja teavitamiseks toote korpuses olevast ohtlikust isoleerimata pingest, mis võib olla piisavalt tugev, et kujutada endast inimestele elektrilöögiohtu.



Kolmnurga sees olev hüüumärk juhib seadme kasutaja tähelepanu oluliste kasutust ja hooldust (remonti) käsitlevate juhiste olemasolule tootega kaasas olevates dokumentides.

HOIATUS. ÄRGE JÄTKE SEADET TULEOHUTUSE TAGAMISE JA ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISE HUVIDES VIHMA KÄTTE EGA NIISKETESSE TINGIMUSTESSE.

ETTEVAATUST! Seade ei tohi puutuda kokku veega (tilkumine või pritsimine) ja sellele ei tohi asetada vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.

HOIATUS. Ärge paigutage seda seadet kitsasse, piiratud ruumi, näiteks raamaturiiulisse või muusse sarnasesse kohta.

ETTEVAATUST! Ärge kasutage koos selle tootega kõrgepingeseadmeid (nt elektrilist kärbsapiitsa). Elektrilöök võib põhjustada toote talitushäireid.



ETTEVAATUST! Selles tootes kasutatakse lasersüsteemi. Toote õigeks kasutamiseks lugege hoolikalt kasutusjuhendit ning hoidke see hilisemaks vaatamiseks alles. Kui seade vajab hooldust, pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.

Selles juhendis kirjeldatutest erinevate juhtseadiste või toimingute kasutamine ja erinev reguleerimine võib põhjustada ohtliku kokkupuute kiirgusega. Otsese kokkupuute vältimiseks laserkiirega ärge üritage korpust avada.

ETTEVAATUST! Ärge tõkestage ventilatsiooniavasid. Paigaldage tootja juhiste kohaselt. Korpuses olevad pilud ja avad on mõeldud ventilatsiooniks, toote töökindluse tagamiseks ja kaitseks ülekuumenemise eest. Avasid ei tohi kunagi sulgeda toote asetamisega voodile, diivanile, põrandavaibale või muule sarnasele pinnale. Seda toodet ei tohi paigutada sisseehitatud paigaldisse, näiteks raamaturiiulisse, ja juhul, kui tagatakse piisav ventilatsioon või järgitakse tootja juhiseid.

HOIATUS toitejuhtme kohta

Valdav osa seadmetest soovitatakse ühendada eraldi vooluringi.

Selleks on ühe väljundiga ahel, mis annab elektritoidet ainult sellele seadmele, mitte lisatarbijatele ega haruahelatele. Et kindel olla, kontrollige selle kasutusjuhendi tehniliste andmete leheküljelt. Ärge koormake seinakontakte üle. Ülekoormatud seinakontaktid, lahtised või kahjustatud seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed või juhtmete kahjustatud või pragunenud isolatsioon on ohtlikud. Kõik eespool nimetatud tingimused võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige regulaarselt toitejuhtme seisukorda. Kahjustuste ilmnemisel eemaldage juhe vooluvõrgust, peatage seadme kasutamine ja laske juhe volitatud hoolduskeskuses täpselt sama varuosaga asendada. Kaitske toitejuhet füüsiliste või mehaaniliste kahjustuste eest, nagu keerdumine, paindumine, pitsitamine, ukse vahele jäämine või juhtmele astumine. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ja juhtme seadmest väljumise kohtadele.

Toite lahutamiseks on ette nähtud toitepistik. Hädalukorras peab toitepistik olema hõlpsalt ligipääsetav.

Seadmega on kaasas patarei või aku.

Ohutu moodus patarei või aku eemaldamiseks seadme küljest: eemaldage vana patarei või aku, sooritades paigaldusetapid vastupidises järjekorras. Keskkonnareostuse vältimiseks ning inimeste ja loomade võimalike terviseriskide minimeerimiseks tuleb vana patarei või aku viia vastavasse konteinerisse selleks ettenähtud kogumispunktis. Ärge käidelda akusid või patareisid koos muude jäätmetega. Soovitatav on kasutada omamaiseid tasuta tagasivõetavaid patareisid ja akusid. Patareid või akut tuleb kaitsta liigse kuumuse, näiteks päikesepaiste, tule ja muu sarnase eest.

ETTEVAATUST! Seadme lähedale ei tohi asetada lahtise leegiga esemeid (nt küünlaid).

Sisukord

1 Alustamine

- 2 Ohutusteave
- 8 Ainulaadsed omadused
- 8 Lisatarvikud
- 9 Nõuded esitatavatele failidele
- 9 – Nõuded muusikafailidele
- 9 – Ühilduvad USB-seadmed
- 9 – Nõuded USB-seadmele
- 10 Kaugjuhtimispuul
- 12 Esipaneel
- 13 Tagapaneel

2 Ühendamine

- 14 Lisaseadmete ühendamine
- 14 – AUX IN ühendus
- 14 – AUX OUT ühendus
- 15 – USB-seadme ühendamine
- 15 – Antenni ühendamine

3 Kasutamine

- 16 Põhitoimingud
- 16 – CD- ja USB-seadme kasutamine
- 16 – Automaatesitus
- 17 – Kausta ja MP3-/WMA-faili valimine
- 17 – MP3-/WMA-faili kustutamine
- 18 Taasesitusefekt
- 18 – AUTO DJ
- 18 BLUETOOTH®-i raadiotehnoloogia kasutamine
- 19 – BLUETOOTH seadmesse salvestatud muusika kuulamine
- 20 Rakenduse Music Flow Bluetooth
- 20 – Rakenduse „Music Flow Bluetooth” installimine Bluetoothi seadmesse
- 21 – Aktiveerige rakenduse „Music Flow Bluetooth” abil Bluetooth
- 22 Raadio kasutamine
- 22 – Raadio kuulamine
- 22 – Raadiojaamade eelhäälestus
- 22 – Kõigi salvestatud raadiojaamade kustutamine
- 22 – Raadiojaama teabe vaatamine
- 23 Heli reguleerimine
- 23 – Helirežiimi seadmine
- 24 Lisafunktsioonid
- 24 – USB-seadmele salvestamine
- 26 – Programmeeritud esitus

27	Muud funktsioonid
27	– Heli ajutine väljalülitamine
27	– Failiteabe kuvamine (ID3 TAG)
27	– DEMO
27	– Mikrofoni kasutamine
27	– HÄÄLE TAANDAMINE
28	– HELISTIKU MUUTJA
28	– LIGHTING
28	Kellaaja seadmine
28	– Kella seadmine rakenduse „Music Flow Bluetooth” abil Bluetoothi kaudu
29	– Mängija kasutamine äratuskellana
29	– Unetaimeri seadistamine
29	– Valgusregulaator
30	Toite automaatne väljalülitamine
30	– Toite automaatne sisselülitamine
31	– Automaatfunktsiooni muutmine
31	LG Sound Sync
32	WIRELESS PARTY LINK ühendus

4 Tõrkeotsing

34	Tõrkeotsing
----	-------------

5 Lisa

35	Hooldus
35	– Märkused plaatide kohta
35	– Seadme käsitsemine
36	Üldised tehnilised andmed
37	Kaubamärgid ja litsentsid

1

2

3

4

5

Ainulaadsed omadused

BLUETOOTH®

Võimaldab kuulata **Bluetooth** seadmesse salvestatud muusikat.

AUTO DJ (Automaatne DJ)

Sulatab ühe loo lõpu sujuvaks taasesituseks teise loo algusega.

Otsesalvestus USB-seadmele

Salvestab muusikat teie USB-seadmele.

Music Flow Bluetooth


Music Flow Bluetooth on rakendus, mis võimaldab teil juhtida mõningaid LG uusimaid heliseadmeid. Vaadake lk 20.

LG Sound Sync


Reguleerib selle seadme helitugevust LG Sound Synciga ühilduva LG teleri kaugjuhtimispuldi abil.

Lisatarvikud


Kontrollige, kas kaasasolevad lisatarvikud vastavad nimekirjale ja kõik lisatarvikud on olemas.

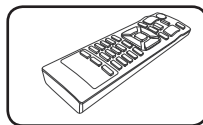

Kaugjuhtimispult (1)

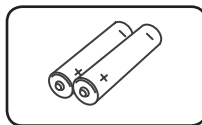

Patareid (2)

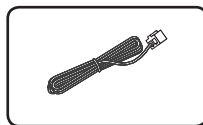

FM-antenn (1)

Nõuded esitatavatele failidele

Nõuded muusikafailidele

MP3-/WMA-failide ühilduvus selle mängijaga on piiratud järgmiselt.

- Diskreetimissagedus: vahemikus 32 kuni 48 kHz (MP3), 32 kuni 48 kHz (WMA)
- Bitikiirus: vahemikus 32 kuni 320 kbps (MP3), 40 kuni 192 kbps (WMA)
- Failide maksimumarv: andme-CD-l: 999 / USB-seadmel: 2000
- Kaustade maksimumarv: andme-CD-l: 99 / USB-seadmel: 200
- Faililaiendid: .mp3 / .wma
- Sõltuvalt faili tüübist või vormingust ei pruugi teatud MP3-/WMA-failide esitamine õnnestuda.
- CD-ROM-i failivorming: ISO 9660 / JOLiet
- Soovitame kasutada tarkvara Easy-CD Creator, mis loob ISO 9660 failisüsteemi.

DTS-vormingut ei toetata. DTS-helivormingu puhul heli ei edastata.

Kordusalvestusega plaatide vormindamisel tuleb määrata vormingusuvandiks [Mastered], et plaadid ühilduksid LG plaadimängijatega. Kui määrate suvandiks Live File System, ei saa te plaati LG plaadimängijas kasutada.

(Mastered / Live File System: Windows Vista plaadivormingu süsteem)


Ühilduvad USB-seadmed

- MP3 mängija: väikmälul tüüpi MP3 mängija.
- USB väikmälul: seadmed, mis toetavad USB 2.0 või USB 1.1.
- Selle seadme USB-funktsioon ei toeta kõiki USB-seadmeid.

Nõuded USB-seadmele

- Ei toetata seadmeid, mis vajavad pärast arvutiga ühendamist lisatarkvara installimist.
- Ärge eemaldage töös olevat USB-seadet.
- Suure mahuga USB puhul võib otsinguks kuluda rohkem kui mõni minut.
- Andmekao vältimiseks varundage kõik andmed.
- Kui kasutate USB-pikendusjuhet või USB-jaoturit, siis USB-seadet ei tuvastata.
- NTFS-failisüsteemi kasutamine ei ole toetatud. (Toetatud on ainult FAT (16/32) failisüsteem.)
- See seade tuvastab kuni 2000 faili.
- Väliseid kõvakettaid, kaardilugejaid, lukustatud seadmeid ja kõvaketta tüüpi USB-seadmeid ei toetata.
- Seadme USB-porti ei ole võimalik arvutiga ühendada. Seadet ei saa kasutada salvestina.
- Osa USB-seadmetest ei pruugi selle seadmega töötada.

Kaugjuhtimispult

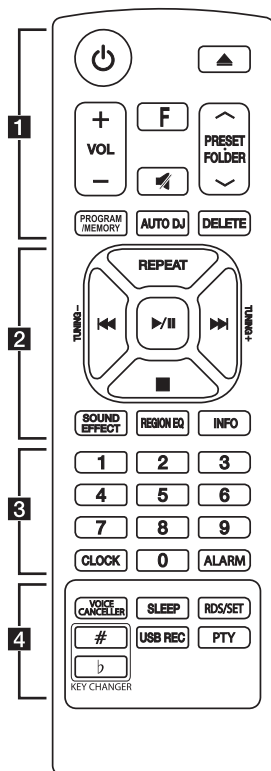

.....**1**.....

⏻ (toide): lülitab seadme sisse ja välja.

▲ (ava/sule): avab ja suleb plaadisalve.

VOL +/- : reguleerib kõlari helitugevust.

F (Funktsioon) : valib funktsiooni ja sisendiallika.

🔊 (Vaigista): vaigistab heli.

PRESET.FOLDER ^/V :

- Võimaldab otsida MP3-/WMA-faile sisaldavaid kaustu. Kui seadmes mängib CD või USB-seade, kus MP3-/WMA-failid asuvad mitmes kaustas, siis vajutage soovitud kausta valimiseks nuppu **PRESET.FOLDER ^/V**.
- Valib raadiojaama jaoks eelhäälestatud numbri.

PROGRAM/MEMORY :


- salvestab raadiojaamad;
- kustutab kõik salvestatud raadiojaamad.
- Loob programmeeritud loendi lugudest, mida soovite kuulata.

AUTO DJ : Valib režiimi AUTO DJ.
(Täpsema teabe saamiseks vt lk 18)

DELETE :

- Kustutab MP3-/WMA-failid.
(Ainult USB-seadme puhul)
- Kustutab muusikapala programmeeritud loendist.

Patarei vahetamine

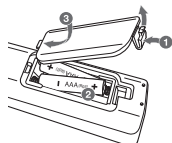

Eemaldage kaugjuhtimispuldi tagaküljel asuv patareipesa kaas ja asetage pessa kaks (suurus AAA) patareid; jälgige, et tähised **+** ja **-** kattuksid.

2

REPEAT : Võimaldab esitada muusikapalu/faile korduvalt või juhujärjestuses.

TUNING-/+ : Valib raadiojaamad.

◀▶ (Jäta vahele/Otsi) :

- Liigub kiiresti eelmise või järgmise muusikapala juurde;
- Otsib muusikapalast või failist soovitud lõiku.

▶/|| (esita / paus) :

- käivitab või peatab taasesituse.

■ (Seiska) :

- Peatab taasesituse.
- Tühistab kustutusfunktsiooni DELETE.

SOUND EFFECT : Valib heliefekte.

REGION EQ : Valib piirkonna ekvalaiseri.

INFO

- Kuvab teavet teie muusika kohta. Sageli sisaldab MP3-fail ID3-märgist. Märgis sisaldab teavet pealkirja, esitaja, plaadi või esitusaja kohta.
- Näitab Bluetooth-režiimis kõigi ühendatud Bluetooth-seadmete nimesid.
- WIRELESS PARTY LINK ühenduse olekus ilmub MASTER-seadmel (peaseade) SLAVE-seadme (alamseadme) nimi ja MASTER-seadmel (peaseade) ilmub SLAVE-seadme (alamseade) nimi.

3

Numbrinupud **0** kuni **9** : valib numbriga muusikapala, faili või eelmääratud numbri.

CLOCK : Võimaldab seada kellaaja ja kella vaadata.

ALARM : äratusfunktsiooni ALARM abil saate CD või USB-seadme esituse ja raadiovastuvõtu soovitud ajal sisse lülitada.

4

VOICE CANCELLER : Seda saab kasutada muusika esitamise ajal, vähendades erinevates allikates laulja vokaali.

SLEEP : Seadistab süsteemi määratud ajal automaatselt välja lülituma.
(Valgusregulaator: kuvaakna heledust vähendatakse poole võrra.)

RDS/SET :


- RDS (raadioandmesüsteem) (Vaadake lk 22.)
- Kinnitab seadistuse.

KEY CHANGER (#/b) : Muudab helistiku teie hääleulatusse sobivaks.

USB REC : otsesalvestus USB-seadmele.

PTY : otsib raadiojaamu tüübi järgi.

Esipaneel

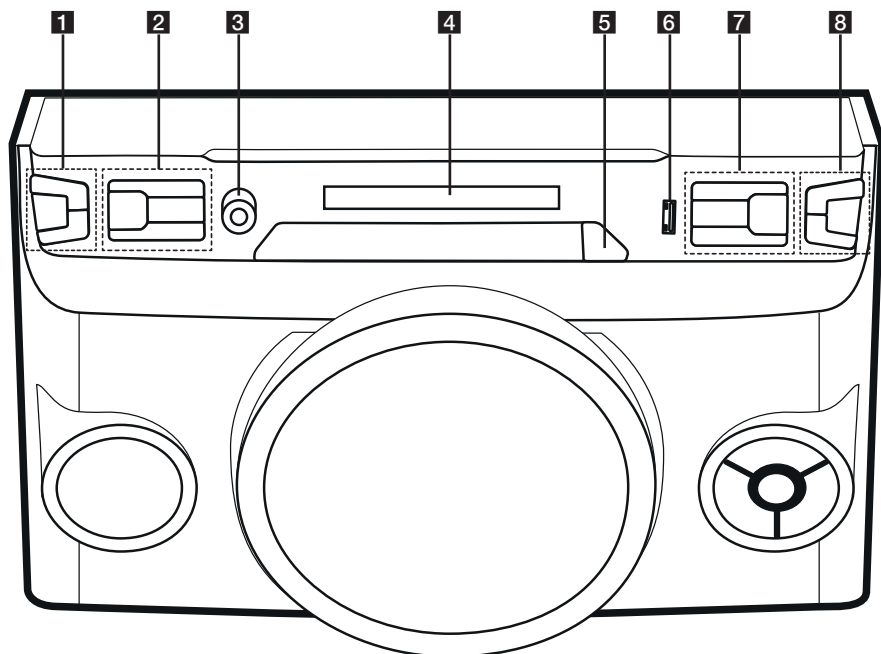

- 1** (toide): lülitab seadme sisse ja välja.
MIC +/- : Reguleerib mikrofoni helitugevust.

- 2** **F / WIRELESS LINK** :
- valib funktsiooni ja sisendiallika.
 - Vajutage ja hoidke kolm sekundit, et valida režiim WIRELESS PARTY LINK.

REGION EQ / BASS BLAST

- Valib piirkonna ekvალისერი.
- Vajutage ja hoidke kolm sekundit, et valida efekt BASS (BASS BLAST).

VOICE CANCELLER

Seda saab kasutada muusika esitamise ajal, vähendades erinevates allikates laulja vokaali.

USB REC / DEMO

- salvestab seadmele USB.
- Kuvab demorežiimi.

- 3** **MIC 1** : Ühendage mikrofoni.

- 4** Kuvaaken

- 5** : avab ja suleb plaadisalve.

- 6** USB-port : Helifaile saab mängida või salvestada ühendatud USB-seadme abil.

- 7**

- Jätab edasi/tagasi kiirkerimise vahele.
- Otsib muusikapalas/failis kindlat lõiku.

/ **RDS** : peatab taasesituse või tühistab kustutusfunktsiooni DELETE. / RDS (raadioandmesüsteem)


- käivitab või peatab taasesituse.

- 8** **VOL +/-** : reguleerib kõlari helitugevust.

LIGHTING / PARTY LINK

- lülitab valgusefektid sisse/välja.
- Vajutage ja hoidke kolm sekundit, et valida režiim PARTY LINK.

Tagapaneel

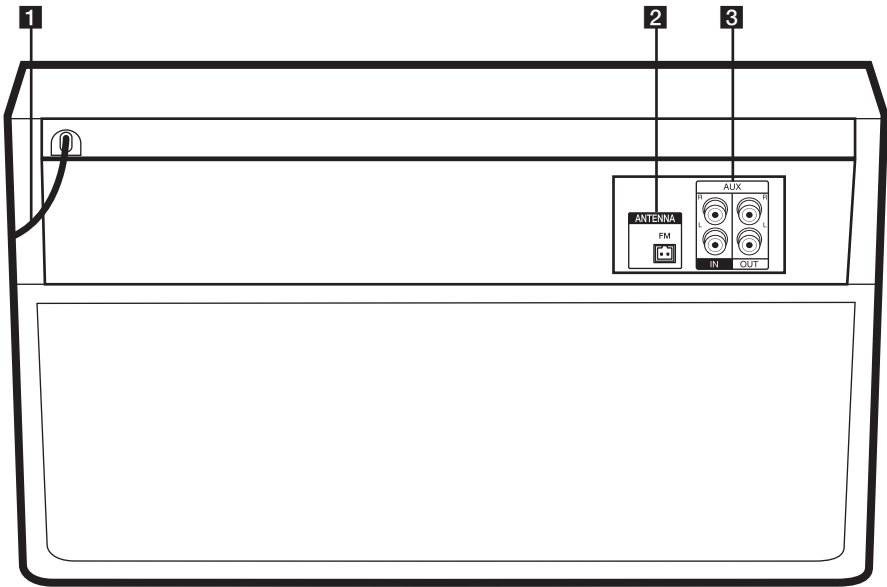

1 Toitejuhe

2 ANTENNA (FM)

3 AUX IN (L/R)


AUX OUT (L/R)

Lisaseadmete ühendamine

AUX IN ühendus

Ühendage lisaseadme (videokaamera, teler, pleier jne) väljund ühenduspesa **AUX IN** (L/R).


Kui teie seadmel on ainult üks heliväljund (mono), siis ühendage see seadme vasakpoolsesse helipessa.

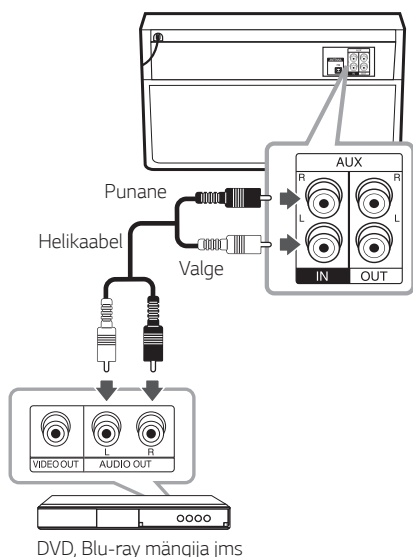

AUX OUT ühendus

Ühendage lisaseadme sisend väljund ühenduspesa **AUX OUT** (L/R).

Kui teie seadmel on ainult üks helisisend (mono), siis ühendage see seadme vasakpoolsesse helipessa.

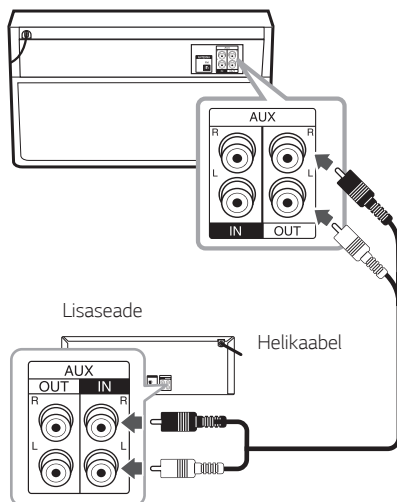

PARTY LINK

Saate omavahel ühendada kaks seadet, et nende mõlema kaudu muusikat esitada.

Ühilduvate, juhtmega või juhtmevabade seadmete vahel muudeti heli laiendamise funktsiooni nimi **PARTY LINK** või **WIRELESS PARTY LINK**.

1. Ühendage seadmel asuv ühenduspesa **AUX OUT** helikaabli abil teise seadme ühenduspesaga **AUX IN**.
2. Vajutage ja hoidke kolm sekundit **AUX OUT** kaudu ühendatud seadme nuppu **LIGHTING / PARTY LINK** ja seejärel valige suvand **LINK ON**.
Ekraanile ilmub "LINK ON" ja see muutub peagi teateks "DELAY time" (viivituse aeg).
3. Viivistussätte reguleerimiseks vajutage nuppu **⏮/⏭**.

Kui ekraanil kuvatakse teated "LINK ON" ja "DELAY time" (viivituse aeg), saate reguleerida viivituse aega.


4. Viivistussätte salvestamiseks vajutage nuppu **LIGHTING / PARTY LINK**.

! Märkus

- See funktsioon on saadaval CD-, USB- või BT-režiimis (Bluetooth).
- Algne viivitus on 30 ms. Kui soovite viivituse aega muuta, vajutage nuppu **I<</>>I**. Ühendatud seadmete viivitus võib erineda. Kui heli sünkroonimine ei ühti, reguleerige heli sünkroonimiseks režiimi PARTY LINK viivitust.
- Viivitust saab reguleerida 0 ms kuni 200 ms. Sõltuvalt seadmetest ei pruugi tempo sünkroonimine saadaval olla.
- Viivituse väärtus salvestatakse ja PARTY LINK lülitatakse välja seadme väljalülitamisel.
- Režiimide LINK ON/LINK OFF valimiseks vajutage ja hoidke kolm sekundit seadme nuppu **LIGHTING / PARTY LINK**.
- Säte VOICE CANCELLER (heli taandamine) ei ole MASTER (pea) seadmega sünkroonitud.

USB-seadme ühendamine

Ühendage USB-seade (või MP3-mängija jms) seadme USB-portidega.

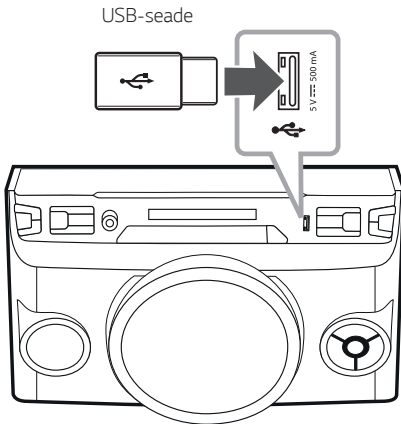

! Märkus


USB-seadme eraldamine seadmest

1. Valige muu funktsioon/režiim või vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **■** või seadme nuppu **□** / RDS.
2. Eraldage USB-seade seadme küljest.

Antenni ühendamine

Raadio kuulamiseks ühendage kaasas olev FM-antenn.

Ühendage FM-antenn-juhe FM-antenni konnektorisse.

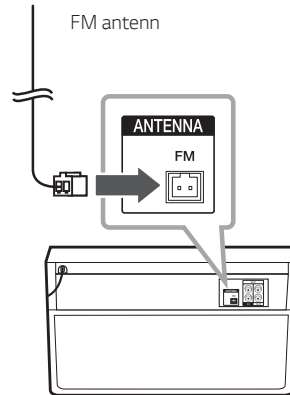

! Märkus

Tõmmake FM-traatantenn täielikult lahti.

Põhitoimingud

CD- ja USB-seadme kasutamine

1. Plaadi sisestamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu  või seadme nuppu  ühendage USB-seade USB-porti.
2. Valige CD või USB funktsioon, vajutades nuppu **F / WIRELESS LINK**.

Toiming	Selle tegemiseks
Peatamine	Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu  või seadme nuppu  / RDS .
Taasesitus	Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu  / II või seadme nuppu  / II .
Paus	Vajutage taasesituse ajal kaugjuhtimispuldi nuppu  / II või seadme nuppu  / II .
Soovitud lõigu otsimine muusikaplast/failist	Hoidke taasesituse ajal all kaugjuhtimispuldi nuppu  /  või seadme nuppu  /  ning vabastage see, kui olete leidnud koha, mida soovite kuulata.
Otse muusikapala/faili valimine	Otse soovitud loo või faili juurde liikumiseks vajutage kaugjuhtimispuldi numbrinuppe 0 kuni 9 .
Eelmisele/järgmisele muusikapalale/failile liikumine	- Peatatud olekus Järgmise muusikapala/faili juurde liikumiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu  /  või seadme nuppu  / . - Taasesituse ajal Järgmise muusikapala/faili juurde liikumiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu  /  või seadme nuppu  / . Kui esitus on kestnud alla kahe sekundi, vajutage eelmise muusikapala/faili juurde liikumiseks kaugjuhtimispuldi nuppu  /  või seadme nuppu  / . Kui esitus on kestnud alla kolme sekundi, vajutage muusikapala/faili algusesse liikumiseks kaugjuhtimispuldi nuppu  /  või seadme nuppu  / .

Kordus- või juhuesitus

Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldi nuppu **REPEAT**. Kuva muutumise üksikasju vaadake märkusest.

! Märkus

- Kuva muutub altoodud järjekorras.

USB	MP3/WMA CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR : kataloog

- Programmeeritud loendi taasesitamise ajal on saadaval ainult RPT 1 ja RPT ALL.
- Isegi seadme taaskäivitamisel või ühelt funktsioonilt teisele lülitamisel saate jätkata muusika kuulamist kohast, kus see pooleli jäi.
- Kui kettasalv on 5 minutit avatud, suletakse see automaatselt.

Automaatesitus


- AUDIO/MP3/WMA CD esitus algab pärast plaadisalve avamist ja sulgemist automaatselt.
- Kui plaadisalv on avatud ja seejärel suletakse, kui plaati pole sees, lülitub automaatselt CD-funktsioonile.

Kausta ja MP3-/WMA-faili valimine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt nuppu **PRESET.FOLDER** Δ/V , kuni ilmub soovitud kaust.
2. Selle esitamiseks vajutage nuppu $\blacktriangleright/II$. Esitatakse kausta esimene fail.

! Märkus

- CD/USB kaustad/failid tuvastatakse allpool näidatud viisil.

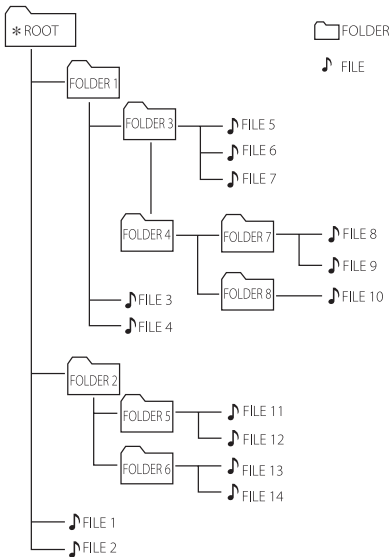

- Kui kaustas puuduvad failid, siis kausta ei kuvata.
- Kaustad esitatakse järgmises järjestuses: ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Failid esitatakse üksteise järel alates $\blacktriangleright$ failist nr 1 kuni $\blacktriangleright$ failini nr 14.
- Failid ja kaustad esitatakse salvestamise järjekorras ja sõltuvalt salvestamistingimustest võidakse need esitada erinevas järjekorras.
- *ROOT: kui arvuti USB-seadme tuvastab, on esimene kuva „ROOT“.

MP3-/WMA-faili kustutamine

Nupu **DELETE** abil saate faile ja kaustu kustutada või seadet vormindada. Selle funktsiooni kasutamiseks peab esitus olema peatatud. (Ainult USB.)

1. -Valige kustutatav faili ja vajutage nuppu **DELETE**.
-Kustutatava kausta valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **PRESET.FOLDER** Δ/V ja vajutage nuppu **DELETE**.
-USB-seadme vormindamiseks hoidke nuppu **DELETE** all.

Või

Kui MP3-/WMA-fail on valitud, vajutage korduvalt nuppu **DELETE**.

Kuva muutub alltoodud järjekorras.

- DEL FILE : kustutab faili.
- DEL DIR : kustutab kausta.
- FORMAT : vormindab USB-seadme.

2. Faili/kausta kustutamiseks või vormindamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu $\blacktriangleright/II$ või seadme nuppu $\blacktriangleright/II$. Kui soovite praegusest režiimist väljuda, vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu $\blacksquare$ või seadme nuppu $\square/RDS$.

! Ettevaatust!

- Ärge eemaldage USB-seadet selle töötamise (esituse, kustutamise vms) ajal.
- Andmekao takistamiseks on soovitatav regulaarne varundamine.
- Kustutamiskutsiooni võidakse mitte toetada sõltuvalt USB-seadme olekust (lukk jne).

Taasesitusefekt

AUTO DJ

Auto DJ ühendab ühe muusikapala lõpu ja järgmise alguse üheks, muutes taasesituse sujuvaks. See tasakaalustab muusikapalade/failide helitugevuse, et tagada segamatu taasesitus.

Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldi nuppu **AUTO DJ**, kuva muutub alljärgnevalt. AUTO DJ RANDOM -> AUTO DJ SEQUENTIAL -> AUTO DJ OFF

Režiim	Kuvaaken	Kirjeldus
OFF	AUTO DJ OFF	-
RANDOM	AUTO DJ RANDOM	Selles režiimis esitatakse muusikat juhuslikus järjekorras.
REPEAT	AUTO DJ SEQUENTIAL	Selles režiimis esitatakse muusikat korduvalt.

! Märkus

- Režiim AUTO DJ ei toeta lõigu otsimist muusikapalast/failist ega korduvat juhuesitust.
- Kui lülitate režiimis AUTO DJ sisse mõne muu funktsiooni või peatate muusika taasesituse seadme nupuga /RDS (või kaugjuhtimispuldi nupuga ) , lülitub režiim AUTO DJ välja. Režiimi AUTO DJ ei toetata alla 60 sekundi pikkuste failide puhul.
- Salvestamise ajal ei ole režiimi AUTO DJ võimalik kasutada.
- Programmeeritud loendi esitamise ajal valitakse ainult AUTO DJ SEQUENTIAL.

BLUETOOTH®-i raadiotehnoloogia kasutamine

Teave BLUETOOTH kohta

Bluetooth on raadiosidel põhinev lähiühenduse tehnoloogia.

Heli võib katkeda, kui teistest seadmetest lähtuvad elektrilained ühendust häirivad või ühendate Bluetoothi teises ruumis.

Üksikseadmete ühendamine **Bluetooth** raadiotehnoloogia abil on täiesti tasuta. **Bluetooth** raadiosidet võimaldavat mobiiltelefoni saab kasutada jadaühenduses, kui ühendus luuakse **Bluetooth** raadiotehnoloogia abil. Võimalikud seadmed: mobiiltelefon, MP3-mängija, sülearvuti, pihuarvuti.

BLUETOOTH profiilid

Bluetooth raadiotehnoloogia kasutamiseks peavad seadmed olema suutelised tõlgendama teatud profiile. See seade ühildub alljärgneva profiiliga.

A2DP (täiustatud heliedastusprofiil)

Codec : SBC

BLUETOOTH seadmesse salvestatud muusika kuulamine

Seadme ja muu BLUETOOTH seadme sidumine

Enne sidumistoimingu alustamist veenduge, et teie **Bluetooth** seadme **Bluetooth** funktsioon on sisse lülitatud. Vaadake oma **Bluetooth** seadme kasutusjuhendit. Kahe seadme sidumine tuleb teha vaid üks kord.

1. Bluetooth-funktsioon valimiseks kasutage seadmel nuppu **F / WIRELESS LINK**, kuni BT-funktsioon on valitud. Kuvaaknasse ilmub tekst „READY”.
2. Kasutage **Bluetooth** seadme vastavaid funktsioone ja tehke sidumistoiming. Selle seadme otsimise ajal **Bluetooth** seadmes võib **Bluetooth** seadme ekraanile ilmuda leitud seadmete loend (sõltuvalt kasutatava **Bluetooth** seadme tüübist). Teie seadme nimena kuvatakse „LG OM4560(XX)”.

! Märkus

- XX tähendab Bluetoothi aadressi kaht viimast numbrit. Näiteks kui seadme Bluetoothi aadress on 9C:02:98:4A:F7:08, kuvatakse Bluetoothi seadmel „LG OM4560(08)”
- Sõltuvalt kasutatava Bluetoothi seadme tüübist võib sidumisviis ka teistsugune olla. Sisestage vajalik PIN-kood (0000).
- Samal viisil nagu ülal kirjeldatud, ent Bluetoothi funktsiooni kaudu saab selle seadme korraga ühendada kuni kolme Bluetoothi seadmega.
- Mitme seadme sidumist toetavad ainult Androidi ja iOS-i seadmed. (Olenevalt ühendatud seadme tehnilistest omadustest ei pruugi mitme seadme sidumine olla toetatud.)
- Bluetoothi eraldatavad/irdseadmed (nt pordilukk jms) mitme seadme sidumist ei toeta.
- PEASEADMEGA saab ühendada ainult ühe **Bluetooth**-seadme. Bluetooth-seadet ei saa ühendada ALAMSEADMEGA.

3. Kui see seade on edukalt **Bluetooth** seadmega ühendatud, ilmub kuvaaknasse teade „PAIRED”. Peatselt asendub see tekst **Bluetooth** seadme nimega. Ekraanile ilmub „BT”.

! Märkus

- Kui ühendate mitme seadme sidumiseks muud seadmed, ilmub ekraanile hetkeks tekst „PAIRED”.
- Kui seadme nimi pole saadaval, kuvatakse „”.

4. Kuulake muusikat.

Bluetooth seadmesse salvestatud muusika kuulamise kohta vaadake **Bluetooth** seadme kasutusjuhendit.

! Märkus

- **Bluetooth®**-i tehnoloogia kasutamisel peate looma ühenduse seadme ja Bluetoothi seadme vahel ning hoidma nende vahekauguse võimalikult väikesena. Siiski ei pruugi see alljärgnevatel juhtudel hästi toimida.
 - Selle seadme ja Bluetoothi seadme vahel paikneb takistus.
 - Läheduses asub **Bluetooth®**-i tehnoloogiaga sama sagedust kasutav seade, näiteks meditsiiniseade, mikrolaineahi või raadiokohtvõrgu seade.
- Selle seadme taaskäivitamisel peate oma Bluetoothi seadme uuesti ühendama.
- Isegi kui seade on Bluetoothi režiimis ühendatud kuni kolme Bluetoothi seadmega, saate muusikat esitada ja juhtida vaid ühe ühendatud seadme abil.

! Märkus

- Kui see seade on ühendatud mitme Bluetoothi seadmega, säilitab funktsiooni vahetamisel Bluetoothi ühenduse vaid üks seade, millelt sisu esitate.
- Heli võib katkeda, kui teistest elektronikaseadmetest lähtuvad elektrilained ühendust häirivad.
- Selle seadme abil ei saa Bluetoothi seadet juhtida.
- Sõltuvalt seadme tüübist võib Bluetoothi funktsiooni kasutamine ka ebaõnnestuda.
- Saate juhtmevaba süsteemi nautida telefoni, MP3-mängija, sülearvuti jms seadmete tarvitamisel.
- Mida suurem on selle seadme ja Bluetoothi seadme vahekaugus, seda halvemaks muutub helikvaliteet.
- Bluetoothi ühendus katkeb seadme väljalülitamisel või seadme ning Bluetoothi seadme ja selle seadme vahekauguse suurenedes.
- Kui Bluetoothi ühendus katkeb, ühendage Bluetoothi seade uuesti selle seadmega.
- Kui ühtegi Bluetoothi seadet pole ühendatud, ilmub kuvaaknasse tekst „BT READY”.
- Kui kasutate BLUETOOTHi funktsiooni, reguleerige helitugevus Bluetoothi seadmel sobivaks.
- Kui seade pole lülitatud BLUETOOTHi funktsiooni, saab ühendada ainult ühe seadme.
- Kui Bluetoothi seade ühendatakse LG teleri kasutamise ajal, siis LG teleri ühendus katkestatakse ja ühendatakse Bluetoothi seade.
- Kui ühendate selle seadmega Bluetoothi seadme (iOS-i seadme vms) või kasutate seda seadet, on võimalik mõlema seadme helitugevus sünkroonida.

Rakenduse Music Flow Bluetooth

! Märkus

- Selle seadme puhul on rakendus Music Flow Bluetooth kasutamiseks saadaval ainult Android OS-ile.
- Soovitatakse kasutada rakenduse viimast versiooni.

Teave rakenduse „Music Flow Bluetooth” kohta

Rakendus „Music Flow Bluetooth” toob sellesse seadmesse terve rea uusi funktsioone.

Rohkemate funktsioonide nautimiseks soovitatakse alla laadida ja installida tasuta rakendus „Music Flow Bluetooth”.

Rakenduse „Music Flow Bluetooth” installimine Bluetoothi seadmesse

Rakenduse „Music Flow Bluetooth” installimiseks Bluetoothi seadmesse on kaks moodust.

Rakenduse „Music Flow Bluetooth” installimine ruutkoodi kaudu

1. Installige rakendus „Music Flow Bluetooth” ruutkoodi kaudu. Skaneerige ruutkood skaneerimistarkvara abil.



2. Installimiseks koputage ikoonile.
3. Allalaadimiseks koputage ikoonile.

! Märkus

- Veenduge, et Bluetoothi seade on internetiga ühendatud.
- Veenduge, et Bluetoothi seadmes on olemas skaneerimisrakendus. Kui seda ei ole, laadige see alla veebipoest Google Android Market (Google Play Store).
- Sõltuvalt piirkonnast ei pruugi ruutkood toimida.

Rakenduse „Music Flow Bluetooth” installimine poe „Google Android Market (Google Play Store)” kaudu

1. Koputage ikoonile „Google Android Market (Google Play Store)”
2. Tippige otsinguribale „Music Flow Bluetooth” ja otsige seda.
3. Leidke otsingutulemuste loendist „Music Flow Bluetooth” ja Bluetoothi rakenduse allalaadimise alustamiseks koputage sellele.
4. Installimiseks koputage ikoonile.
5. Allalaadimiseks koputage ikoonile.



Märkus

- Veenduge, et Bluetoothi seade on internetiga ühendatud.
- Veenduge, et teie Bluetoothi seadmes on olemas rakendus Google Android Market (Google Play Store).

Aktiveerige rakenduse „Music Flow Bluetooth” abil Bluetooth

Rakendus „Music Flow Bluetooth” aitab **Bluetooth** seadet selle seadmega ühendada.

1. Rakenduse „Music Flow Bluetooth” avamiseks koputage avakuval rakenduse „Music Flow Bluetooth” ikoonile ja avage põhimenüü.
2. Koputage menüünupule [Menu] ja valige soovitud seade.
3. Kui soovite seadme kasutamiseks lisateavet, koputage menüüs [Seadistus] nupule [Spikker].



Märkus

- Rakendus Music Flow Bluetooth on saadaval järgmiste tarkvaraversioonidega:
 - Android O/S: ver 4.0.3 (või uuem)
- Kui kasutate seadme käitamiseks rakendust Music Flow Bluetooth, on komplekti kuuluva kaugjuhtimispuldi ja rakenduse Music Flow Bluetooth vahel mõned erinevused. Kasutage kindlasti tarnekomplekti kuuluvat kaugjuhtimispulti.
- Mõne Bluetoothi seadmega ei pruugi rakendus Music Flow Bluetooth töötada.
- Isegi pärast rakenduse Music Flow Bluetooth ühendamist võib muusika kosta teie seadme väljundist. Proovige sel juhul uuesti ühendada.
- Kui käitate rakenduse Music Flow Bluetooth kasutamise ajal muid rakendusi või muudate oma Bluetoothi seadme sätteid, võib rakendus Music Flow Bluetooth talitluses ilmnedä hälbeid.
- Kui rakendus Music Flow Bluetooth ei tööta õigesti, siis kontrollige oma Bluetoothi seadme ja rakenduse Music Flow Bluetooth vahelist ühendust ning proovige seejärel uuesti ühendada.
- Sõltuvalt nutitelefonil operatsioonisüsteemist, võib rakendus Music Flow Bluetooth toimida mõnevõrra erinevalt.
- Kui rakenduse Music Flow Bluetooth ühendus ei toimi hästi, siis kontrollige oma Bluetoothi seadme Bluetoothi seadistust.

Raadio kasutamine

Veenduge, et FM-antenn on ühendatud.
(Vaadake lk 15)

Raadio kuulamine

1. Vajutage korduvalt nuppu **F / WIRELESS LINK**, kuni ekraanile ilmub teade FM.
Raadio häälestub viimati vastuvõetud jaamale.
2. Automaatne häälestus:
hoidke kaks sekundit all kaugjuhtimispuldil nuppu **TUNING-/+** või seadme nuppu **I<< / >>I** kuni sagedusnäidik hakkab muutuma, seejärel vabastage nupp. Otsing peatub, kui seade leiab jaama.

Või

Käsihäälestus:
vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt nuppu **TUNING-/+** või seadmel nuppu **I<< / >>I**.

3. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldi või seadme nuppu **VOL +/-**.

Raadiojaamade eelhäälestus

Teil on võimalik eelhäälestada kuni 50 FM-raadiojaama.

Enne kanalite otsimist kontrollige, kas heli on vaikseks keeratud.

1. Vajutage nuppu **F / WIRELESS LINK**, kuni ekraanile ilmub teade FM.
2. Valige soovitud sagedus. Selleks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **TUNING-/+** või seadmel nuppu **I<< / >>I**.
3. Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **PROGRAM/MEMORY**. Kuvaaknas hakkab vilkuma salvestuskoha number.
4. Soovitud numbri valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **PRESET.FOLDER ^/V**.
5. Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **PROGRAM/MEMORY**. Jaam on salvestatud.
6. Teiste raadiojaamade salvestamiseks korrake samme 2 kuni 5.
7. Eelseadistatud jaama kuulamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **PRESET.FOLDER ^/V** või numbrinuppe **0** kuni **9**.

Kõigi salvestatud raadiojaamade kustutamine

1. Hoidke kaugjuhtimispuldi nuppu **PROGRAM/MEMORY** umbes kaks sekundit all. Seadme ekraanil hakkab vilkuma tekst „ERASEALL”
2. Kõigi salvestatud raadiojaamade kustutamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **PROGRAM/MEMORY**.

Raadiojaama teabe vaatamine

FM-tuuner on varustatud RDS-funktsiooniga (raadioandmesüsteem). See süsteem näitab teavet kuulatava raadiojaama kohta. Erinevate andmeliikide vahel kerimiseks vajutage mitu korda kaugjuhtimispuldi nuppu **RDS/SET**.

- | | |
|------------|--|
| PS | (Saatekavateenuse nimi)
Ekraanil kuvatakse kanali nimi. |
| PTY | (Saatekavatüübi tuvastamine)
Kuvaaknas ilmub saatekava tüüp (nt „Džäss” või „Uudised”). |
| RT | (Raadiotekst)
Tekstisõnum, mis sisaldab eriteavet edastatava jaama kohta.
See tekst võib rulluda üle kuvaakna. |
| CT | (Kanali kontrollitava kellaaja kuvamine)
See näitab kellaega, mida edastab raadiojaam. |

Kaugjuhtimispuldi nuppu **RDS/SET** vajutades saate otsida raadiojaamu saatekavatüübi alusel. Kuvatakse viimati kasutatud PTY. Vajutage veel kord nuppu **PTY**, et valida eelistatud saatekavatüüp. Hoidke all nuppu **I<< / >>I**. Tuuner alustab automaatselt otsingut. Jaama leidmisel otsing peatatakse.

Heli reguleerimine

Helirežiimi seadmine

Süsteem sisaldab mitmeid eelhäälestatud ringheli välju. Sõltuvalt heliallikatest ja efektidest võivad ekvalaiseri kuvatavad üksused erineda.

Soovitud helirežiimi saate valida kasutades kaugjuhtimispuldil nuppu **SOUND EFFECT**.

Ekraanil	Kirjeldus
BASS (BASS BLAST)	Võimendatakse kõrgete toonide, bassi ja ruumilise heli efektid.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	See programm annab helile erksa kõlapildi ning tekitab teis tunde, nagu viibiksite ise rokk-, pop-, džäss- või klassikalise muusika kontserdil.
FOOT BALL	Võite nautida jalgpallistaadioni heliefekti FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Saate nautida optimeeritud heli.

Soovitud helirežiimi saate valida kasutades kaugjuhtimispuldil nuppu **REGION EQ**.

Ekraanil	Regioon	Kirjeldus
FUNK, REGUETON, SAMBA, BANDA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, CUMBIA, TECNO BR, FORRO	Ladina-Ameerika	Igas regioonis eelistatava muusikažanri jaoks optimeeritud heliefekt.
ARABIC	Lähis-Ida	
DONGDUT	Indoneesia	
AFRO	Aafrika	
INDIA	India	

**Märkus**

Efekti BASS (BASS BLAST) saate otse valida, kui vajutate ja hoiate kolm sekundit seadme nuppu **REGION EQ / BASS BLAST**.

Lisafunktsioonid

USB-seadmele salvestamine

Te saate USB-seadmele salvestada erinevaid heliallikaid.

(CD, AUX, Tuner)

1. Ühendage omavahel USB-seade ja seade.
2. Salvestusfunktsiooni valimiseks vajutage nuppu **F / WIRELESS LINK**.

Ühe muusikapala/faili salvestamine – saate salvestada USB-seadmele pärast soovitud muusikapala/faili esitamist.

Kõigi muusikapalade/failide salvestamine – USB-seadmele saate salvestada täielikult peatatud olekus.

Programmeeritud loendi salvestamine – pärast programmeeritud loendi kuvamist saate salvestada selle USB-seadmele. (Vaadake lk 26)

3. Salvestuse alustamiseks vajutage nuppu **USB REC / DEMO**.
4. Salvestamise katkestamiseks vajutage seadme nuppu  /RDS või kaugjuhtimispuldi nuppu .

Salvestamise peatamine

Vajutage salvestuse ajal seadme nuppu **>||** või kaugjuhtimispuldi nuppu **►/||**. Salvestamise taasalustamiseks vajutage uuesti sama nuppu. (Ainult tuuner/AUX)



Märkus

- Kui salvestate kiirusega AUDIO CD X1, saate kontrollida salvestatud MIC heli vastavalt MIC helitasemele.
- Funktsioonid VOICE CANCELLER või KEY CHANGER lähtestatakse, kui kasutate funktsioonides VOICE CANCELLER või KEY CHANGER salvestusfunktsiooni.
- Funktsioone VOICE CANCELLER või KEY CHANGER ei saa salvestuse ajal kasutada.

Bitikiiruse ja salvestuskiiruse valimine

1. Hoidke nuppu **USB REC / DEMO** kolm sekundit all.
2. Soovitud bitikiiruse valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **I◀◀/▶▶I** või seadme nuppu **I◀◀/▶▶I**.
3. Seadistamiseks vajutage nuppu **USB REC/DEMO**.
4. Soovitud salvestuskiiruse valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **I◀◀/▶▶I** või seadme nuppu **I◀◀/▶▶I**. (Üksnes AUDIO CD puhul.)

X1 SPEED

- Salvestamise ajal on võimalik kuulata muusikat.

X2 SPEED

- Võimalik on ainult muusikafaili salvestamine.

5. Seadistamise lõpetamiseks vajutage nuppu **USB REC / DEMO**.

Autoriseerimata koopiade valmistamine kopeerimiskeeluga materjalist nagu arvutiprogrammid, failid, saated ja helisalvestised, võib osutada autoriõiguste rikkumiseks ja käsitletakse kui kriminaalkuritegu. Seda seadet ei tohi kasutada eelnimetatud eesmärkideks.

**Olge vastutustundlik
Austage autoriõigusi**

! Märkus

- USB-seadmele salvestamisel saate salvestamise ajal vaadata kuvaaknas salvestamise protsenti. (Ainult MP3/WMA, CD.)
- MP3-/WMA-failide salvestamise ajal heli puudub.
- Et salvestus oleks stabiilne, alandatakse salvestate CD-lt USB-seadmesse salvestamisel automaatselt väljundhelitaset.
- Kui peatate taasesituse ajal salvestamise, salvestatakse parajasti salvestatud fail. (Välja arvatud MP3-/WMA-fail.)
- Ärge eemaldage USB-salvestamise ajal USB-seadet ega lülitage põhiseadet välja. Vastasel korral võib tulemuseks olla mittetäielik fail, mida ei saa arvutis kustutada.
- Kui USB-salvestus ei tööta, kuvatakse ekraanil teated nagu "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NOT SUPPORT" või "FILE MAX".
- Mitme kaardi lugerit ega välist kõvakettast ei saa USB-seadmele salvestamiseks kasutada.
- Kui salvestate pikka aega, on faili maksimaalne maht on umbes 512 megabaiti.

! Märkus

- Režimis MIC salvestatud heli saate reguleerida režimi MIC helitugevuse järgi.
- Salvestada saab kuni 2000 faili.
- Režimis AUTO DJ salvestada ei saa.
- CD-funktsiooni puhul salvestatakse mikrofone heli ainult funktsiooniga AUDIO CD X1 speed REC. Samuti salvestatakse AUDIO CD allikat.
- Toetuseta MP3-/WMA-faili puhul võib faili salvestamine seiskuda.
- See salvestatakse järgmiselt.

AUDIO CD	MP3/WMA
 CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002 . .	 FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) . .
AUX	Tuuner
 OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 . .	 TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM . .

Tuuner: kuvatakse praegune salvestussagedus.

Programmeeritud esitus

Funktsioon Programm võimaldab teil moodustada esitusnimekirju oma USB seadmel asuvatest lemmik failidest.

Programm võib sisaldada igalt andmekandjalt 20 muusikapala/faili. (CD, USB) Kokku on võimalik salvestada 40 muusikapala/faili.

Programmeeritud loendi koostamine

See on toetatud ainult peatatud olekus.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **PROGRAM/MEMORY**.
2. Muusikapala/faili valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **◀◀/▶▶**.
3. Salvestamiseks ja järgmise muusikapala/faili valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **PROGRAM/MEMORY**.
4. Muude muusikapalade/failide salvestamiseks korrake samme 2–3.
(Loendit saate muuta, kui vajutate kaugjuhtimispuldi nuppu **PRESET.FOLDER ^/V** et valida programmi number.)
5. Vajutage veel kord kaugjuhtimispuldi nuppu **PROGRAM/MEMORY**.

Programmeeritud loendi esitamiseks vajutage pärast loendi koostamist nuppu **▶/II**.

! Märkus

Programmeeritud loendi loomisel või muutmisel on kordusrežiim „REPEAT” väljas.

Programmeeritud nimekirja kustutamine

Kustutamise funktsiooni saab kasutada ainult muutmise režiimil.

1. Vajutage peatatud olekus kaugjuhtimispuldi nuppu **PROGRAM/MEMORY**.
2. Valige laul vajutades korduvalt **PROGRAM/MEMORY** või **PRESET.FOLDER ^/V**.
3. Vajutage nuppu **DELETE** kui laul on valitud.

! Märkus

- Programm lülitatakse välja alljärgnevatel juhtudel:
 - Funktsiooni vahetamine teise vastu.
 - Lülitab seadme välja ja uuesti sisse.
 - Kaugjuhtimispuldi numbrinuppude kasutamisel.
- Programmeeritud nimekiri puhastatakse alljärgnevatel juhtudel:
 - USB seadmeemaldamine.
 - USB seadmele muusika failide salvestamisel või kustutamisel.
 - Toitejuhtme pistikupesast lahutamine.

Muud funktsioonid

Heli ajutine väljalülitamine

Seadme heli summutamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu .

Te võite seadme vaigistada näiteks telefonile vastamise ajaks; samal ajal ilmub kuvaaknale „MUTE”.

Selle tühistamiseks vajutage uuesti  või muutke helitugevust.

Failiteabe kuvamine (ID3 TAG)

Failiteavetsisaldava MP3-faili esituse ajal saate selle info kuvada, kui vajutate nuppu **INFO**.

DEMO

Vajutage väljalülitatud olekus üks kord seadme nuppu **USB REC / DEMO**. Seade lülitatakse sisse ja ekraanil kuvatakse kõiki funktsioonid. DEMO-funktsiooni tühistamiseks vajutage uuesti nuppu **USB REC / DEMO**.

! Märkus

- Režiimis DEMO säilitab seade DEMO oleku isegi juhul, kui eemaldate toitejuhtme pistikupesast.
- Režiimis DEMO saab kasutada ka muid funktsioone, sel juhul katkestatakse DEMO ajutiselt
 - Kui 10 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi nuppu, algab automaatselt DEMO taasesitus.

Mikrofoni kasutamine

1. Ühendage mikrofon ühenduspesa MIC.
2. Mängige soovitud muusikat.
3. Laulge koos saatega. Mikrofoni helitugevuse reguleerimiseks vajutage seadmel nuppu **MIC +/-**.

! Märkus

- Kui mikrofoni ei kasutata, seadistage mikrofoni helitugevus minimaalseks, vajutades nuppu **MIC -** või lülitage mikrofon välja ja eemaldage mikrofon pistikupesast.
- Kui mikrofon asub kõlarile liiga lähedal, võib tekkida ulguv heli. Sel juhul asetage mikrofon kõlarist eemale või vähendage helitugevust, kasutades nuppu **MIC -**.
- Kui mikrofoni helitugevus on eriti vali, võib heli olla moonutatud. Sel juhul seadistage mikrofoni helitugevus minimaalseks, kasutades nuppu **MIC -**.

HÄÄLE TAANDAMINE

Seda saab kasutada muusika esitamise ajal, vähendades erinevates allikates laulja vokaali.

Vajutage nuppu **VOICE CANCELLER** ja ekraanile ilmub teade "ON".

Selle funktsiooni tühistamiseks vajutage uuesti nuppu **VOICE CANCELLER**.

Funktsiooni **VOICE CANCELLER** kvaliteet võib sõltuvalt muusikafailide salvestustingimustest erineda.

! Märkus

- See funktsioon on saadaval CD-, USB- või BT-režiimis (Bluetooth).
- Kui funktsioon ei ole saadaval, ilmub ekraanile teade "NOT SUPPORT".
- See funktsioon on saadaval ainult ühendatud mikrofoniga.
- Kui mikrofon ei ole ühendatud, ilmub ekraanile teade "NOT SUPPORT".
- MONO allika puhul ei ole see saadaval.
- Selle lähtestamiseks vahetage funktsiooni või eemaldage mikrofon.
- Sõltuvalt ühendatud seadmete olekust ei pruugi see funktsioon lähtestuda.

HELISTIKU MUUTJA

Helistikku saab muuta üheksas astmes (neli astet kõrgemale, neli astet madalamale ja algehelistik).

- Helistiku töstmiseks astme kaupa vajutage taasesituse ajal kaugjuhtimispuldil korduvalt nuppu **KEY CHANGER (#)**.
- Helistiku alandamiseks astme kaupa vajutage taasesituse ajal kaugjuhtimispuldil korduvalt nuppu **KEY CHANGER (b)**.

! Märkus

- See funktsioon on saadaval CD-, USB- või BT (Bluetooth) funktsioonidega.
- Kui mikrofon ei ole ühendatud, ilmub ekraanile teade "NOT SUPPORT".
- Lähtestamiseks vahetage funktsiooni, eemaldage mikrofon või vahetage muusikat.
- Sõltuvalt ühendatud seadmetest ei pruugi see funktsioon lähtestuda.

LIGHTING

Selle funktsiooni eesmärgiks on luua kõlari valgustuse abil klubiõhkkond.

1. Vajutage seadmel nuppu **LIGHTING / PARTY LINK**.

Režiim muutub iga vajutusega:

OFF → SPARKLE → VOLCANO → POLICE → THUNDER → PSYCHE → CAOS → OFF

! Märkus

- Valgustusfunktsioon on saadaval kõigi funktsioonide jaoks.
- Valgustusrežiim jääb algseks, kui vajutate nuppu **LIGHTING / PARTY LINK** ühe korra; režiimide vahetamiseks vajutage seda uuesti.
- Sõltuvalt mängitavast muusikast, ühendatud seadmest või sätte olekust võib talitlus erineda.

Kellaaja seadmine

1. Lülitage seade sisse.
2. Hoidke all nuppu **CLOCK**.
3. Valige kellaaja režiim, vajutades kaugjuhtimispuldi nuppu **◀◀/▶▶**.
- AM 12:00 (12-tunnisena kuvamiseks) või 0:00 (24-tunnisena kuvamiseks)
4. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu **RDS/SET**.
5. Valige tunnid, vajutades kaugjuhtimispuldi nuppu **◀◀/▶▶**.
6. Vajutage nuppu **RDS/SET**.
7. Valige minutid, vajutades kaugjuhtimispuldi nuppu **◀◀/▶▶**.
8. Vajutage nuppu **RDS/SET**.

Kella seadmine rakenduse „Music Flow Bluetooth” abil Bluetoothi kaudu

Installige oma Androidi seadmele rakendus „Music Flow Bluetooth”. (Vaadake lk 20)

Selle seadme kell sünkroonitakse automaatselt ühendatud seadmega. Selleks aktiveeritakse rakenduse „Music Flow Bluetooth” kaudu **Bluetooth** ühendus.

Mängija kasutamine äratuskellana

1. Lülitage seade sisse.
2. Hoidke all nuppu **ALARM**.
3. Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **◀◀/▶▶** et muuta tunde ja minuteid ning salvestamiseks vajutage nuppu **RDS/SET**.
4. Funktsiooni valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **◀◀/▶▶** ja salvestamiseks nuppu **RDS/SET**.
- Mälu numbri valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **◀◀/▶▶** kui valite tuunerit ja seejärel vajutage nuppu **RDS/SET**. Kui mälu numbrit pole, jäetakse see samm vahele.
5. Helitugevuse muutmiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **◀◀/▶▶** ja salvestamiseks vajutage nuppu **RDS/SET**.

! Märkus

- Kui kellaaja õigeks saate, saate nupu **CLOCK** abil kella vaadata isegi siis, kui mängija on välja lülitatud.
- Äratuse saate seade pärast kellaaja seadmist.
- Kellaaja ja äratuse seadistamisel saate nupu **ALARM** abil sätte teavet vaadata isegi siis, kui seade on välja lülitatud.
- Režiimi **ALARM ON/OFF** saate valida nupu **ALARM** abil.

Unetaimeri seadistamine

Vajutage mitu korda nuppu **SLEEP**, et valida viiteaeg vahemikus 10 kuni 180 minutit. Pärast selle aja möödumist lülitub seade välja.

Unefunktsiooni tühistamiseks vajutage korduvalt nuppu **SLEEP**, kuni kuvatakse tekst „SLEEP 10“. Selle kuvamise ajal vajutage veel kord nuppu **SLEEP**.

! Märkus

- Seadme väljalülitumiseni jäänud aega on võimalik vaadata.
- Vajutage nuppu **SLEEP**. Kuvaaknasse ilmub järelejäänud aeg.

Valgusregulaator

Vajutage nuppu **SLEEP** üks kord. Kuvaakna heledust vähendatakse poole võrra. Selle tühistamiseks vajutage korduvalt nuppu **SLEEP**, kuni hämardamine on välja lülitatud.

! Märkus

Valgusregulaatori kasutamise ajal lülituvad kõik märgutuled välja.

Toite automaatne väljalülitamine

Elektrienergia säästmiseks lülitub see seade automaatselt välja, kui põhiseade pole ühendatud ühegi välisseadmega ja seadet pole kasutatud 20 minutit.

Samuti lülitub seade välja kuue tunni möödudes, kui põhiseade on ühendatud muu seadmega analoogsisendite kaudu.

WIRELESS PARTY LINK ühenduse puhul rakendatakse automaatväljalülituse funktsiooni ainult MASTER-seadmel (peaseade).

SLAVE-seadme (alamseadme) puhul on automaatväljalülitus saadaval pärast SLAVE-seadme (alamseade) ja MASTER-seadme (peaseadme) ühenduse katkestamist.

Kuidas katkestada juhtmevaba võrguühendus või ühendada lahti juhtmevaba seade.

Lülitage seade välja, vajutades toitenuppu kauem kui viis sekundit.

Toite automaatne sisselülitamine

Seade lülitub automaatselt sisendiallika – LG teleri või **Bluetooth** seadme järgi.

Kui üritate ühendada oma **Bluetooth** seadet, lülitub see seade sisse ja loob ühenduse **Bluetooth** seadmega. Saate oma muusikat esitada.

! Märkus

- Sõltuvalt ühendatud seadmest ei pruugi see funktsioon toimida.
- Olenevalt ühendatud seadmest lülitub seade sisse, kuid Bluetoothi funktsioon ei pruugi töötada.
- Kui katkestate selle seadme kaudu Bluetoothi ühenduse, proovivad mõned Bluetoothi seadmed jätkuvalt seadmega ühendust luua. Seetõttu soovime ühenduse katkestada enne seadme väljalülitamist.
- Kui soovite luua ühendust rakendusega Music Flow Bluetooth, lülitatakse selle seadme Bluetoothi funktsioon sisse.
- Kui lülitate seadme sisse LG teleri või Bluetoothi funktsiooni kaudu, lülitub seadmel sisse õige funktsioon.
- Kui selle seadmega sidumine on juba tehtud, on võimalik väljalülitatud seade automaatselt sisendiallika abil sisse lülitada.
- Kui hoiate seadme väljalülitamiseks toitenuppu üle viie sekundi all, siis toite automaatse sisselülitamise funktsioon keelatakse. Selle aktiveerimiseks lülitage seade sisse.

Automaatfunktsiooni muutmine

See seade tuvastab selliseid sisendsignaale nagu **Bluetooth** seade ja LG teler ning seejärel muudab automaatselt sobiva funktsiooni.

Kui püüate ühendada Bluetoothi seadet

Kui püüate ühendada selle seadmega **Bluetooth** seadet, valitakse **Bluetooth** funktsioon. Esitage **Bluetooth** seadmel muusikat.

LG teleri ühendamisel

Kui lülitate sisse oma LG teleri, mis on ühendatud LG Sound Synciga, lülitab seade funktsiooniks LG TV. Kuulete heli telerist.



Märkus

- Salvestamise ja kustutamise ajal ei saa seda funktsiooni kasutada.
- See funktsioon toimib üksnes varem ühendatud seadmete korral.

LG Sound Sync



Osa selle seadme funktsioonidest saab juhtida teleri kaugjuhtimispuldi abil LG Sound Synci kaudu. See ühildub LG teleriga, mis toetab LG Sound Synci. Kontrollige, kas teie teleril on LG Sound Synci logo.

LG teleri kaugjuhtimispuldi abil juhitavad funktsioonid: helitugevuse suurendamine / vähendamine, vaigistamine

Täpsemat teavet LG Sound Synci kohta saate teleri kasutusjuhendist.

1. Lülitage seade sisse nupu  (toide) abil.
2. Vajutage nuppu **F / WIRELESS LINK**, kuni valitakse funktsioon LG TV.
3. Seadistage teleri heliväljund kuulama heli selle seadme kaudu:
teleri seadistusmenüü [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)]
Kui seade on teleriga korralikult ühenduse saanud, ilmub kuvaaknasse umbes kolmeks sekundiks sidumisteade „PAIRED”[ÜHENDATUD] ja seejärel „LG TV”.

! Märkus


- LG Sound Synci kasutades saate kasutada ka selle seadme kaugjuhtimispulti. Kui kasutate uuesti teleri kaugjuhtimispulti, sünkroonib seade end teleriga.
- Kui ühenduse loomine ei õnnestu, siis kontrollige seadme ja oma teleri toidet ja funktsioone.
- LG Sound Synci kasutades kontrollige järgmistel juhtudel seadme seisukorda ja ühendusi:
 - Seadme väljalülitamisel;
 - Muule funktsioonile ümberlülitamisel;
 - Juhtmevaba ühenduse katkemisel häirete või kauge tõttu.
- Seadme väljalülitusaeg on olenevalt teie telerist erinev.
- Kui soovite LG teleri funktsiooni abil funktsiooni vahetada, muutub helitugevus vastavalt LG teleri helitugevuse tasemele.
- Teleri seadistusmenüü üksikasjad erinevad olenevalt teleri tootjast ja mudelist.
- Kui ühendate LG Sound Synci ajal, mil on ühendatud rakendus Music Flow Bluetooth, on võimalik kasutada rakenduse kaudu juhtimist.
- Kui lülitasite seadme välja vahetult nupu **⏻/⏮** (toide) kaudu, katkeb LG Sound Synci ühendus. Selle funktsiooni taaskasutamiseks peate teleri ja seadme uuesti ühendama.
- Kui LG teler ühendatakse Bluetooth seadme kasutamise ajal, siis Bluetooth ühendus katkestatakse ja ühendatakse LG teler.

WIRELESS PARTY LINK ühendus

A (PEA) seadme väljundheli saadetakse **B** (ALAM) seadmesse.

See ühildub seadmega, millel on Wireless WIRELESS PARTY LINK.

Ühilduvate, juhtmega või juhtmevabade seadmete vahel muudeti heli laiendamise funktsiooni nimi PARTY LINK või WIRELESS PARTY LINK.

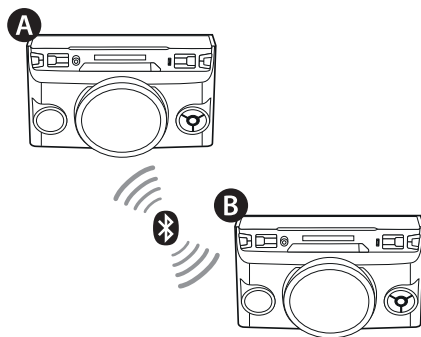

1. Vajutage ja hoidke kolm sekundit seadme nuppu **F / WIRELESS LINK**. Ekraanile ilmub PARTY LINK MODE SELECT.
2. MASTER peaseadme või SLAVE alamseadme valimiseks, vajutage seadmel nuppu **⏮/⏭**.
 - **A** Seade: Valib suvandi MASTER (pea)
 - **B** Seade: Valib suvandi SLAVE (alam)

Kaks seadet üritavad teine-teisega ühenduse luua.
3. Kui seadmed on edukalt ühendatud, ilmub MASTER (pea) seadmesse teade "Alamseadme nimi CONNECTED" (alamseade ühendatud). SLAVE (alam) seadmesse ilmub teade "CONNECTED TO peaseadme nimi" (ühendatud peaseadmega) ja see seade muutub alamseadmeks.

! Märkus

- Kui kasutate funktsiooni LG Sound Sync, ei ole see funktsioon saadaval. Kui ühendate funktsiooni LG TV, ilmub ekraanile teade "NOT SUPPORT".
- Mikrofoni saab kasutada ainult ALAMSEADMEGA. ALAMSEADME puhul toetatakse ainult mõndasid funktsioone.
- PEASEADMEGA saab ühendada ainult ühe **Bluetooth**-seadme. Bluetooth-seadet ei saa ühendada ALAMSEADMEGA.
- Kui WIRELESS PARTY LINK ühendus katkestatakse, lülitatakse ALAMSEADE BT-funktsioonile.
- Kui ühendus nurjub, ilmub ekraanile teade "FAILED".
- Vaigistusfunktsioon sünkroonitakse seadmete vahel.
- WIRELESS PARTY LINK ühendus katkestatakse, kui lülitate seadme välja või vajutate ja hoiate kolm sekundit seadme nuppu F / WIRELESS LINK.
- Kui WIRELESS PARTY LINK on ühendatud, siis PARTY LINK ühendus ei toimi.
- WIRELESS PARTY LINK ühendust toetatakse ainult Androidi ja iOS-i seadmetel. (WIRELESS PARTY LINK connection may not be supported depending on the connected device specifications or OS.)
- Eemaldatavad/lahutatavad Bluetooth-seadmed (nt. donglid jne.) ei toeta WIRELESS PARTY LINK ühendust.
- Kui WIRELESS PARTY LINK on ühendatud, ei ole Bluetooth-ühendus salvestus- või kustutustoimingute ajal saadaval.

Tõrkeotsing

Probleem	Põhjus ja lahendus
Seade ei tööta korralikult.	- Lülitage selle seadme ja ühendatud välisseadme (teler, bassikõlar, DVD-mängija, võimendi vms.) toide välja ja uuesti sisse. - Ühendage selle seadme ja ühendatud välisseadme (teler, bassikõlar, DVD-mängija, võimendi vms.) toitejuhe lahti ja proovige uuesti ühendada. - Võib juhtuda, et seadme toite väljalülitamisel eelnevaid sätteid ei salvestata.
Elektritoide puudub.	- Toitejuhe pole ühendatud. Ühendage toitejuhe. - Kontrollige, kas elekter on olemas. - Kontrollige olukorda muude elektroonikaseadmete kasutamise teel.
Heli puudub.	- Kontrollige, kas valisite õige funktsiooni. - Valitud funktsiooni kontrollimiseks vajutage nuppu F / WIRELESS LINK.
Seade ei alusta taasesitust.	- Sisestatud on plaat, mida seade ei suuda esitada. Kontrollige esitatavat plaati. - Plaati ei ole sisestatud. Sisestage plaat. - Plaat on määrdunud. Puhastage plaat. (Vaadake lk 35.) - Plaat on sisestatud valepidi. - Sisestage plaat nii, et etikett või trükitud pool on ülespoole suunatud.
Raadiojaamu ei ole võimalik korralikult häälestada.	- Antenn on halvasti paigutatud või ühendatud. - Ühendage antenn kindlalt. - Raadiojaama signaal on liiga nõrk. - Häälestage jaam käsitsi. - Raadiojaamu pole eelnevalt seadistatud või on eelseadistatud jaamad kustutatud (häälestamise käigus eelseadistatud kanalite otsimisel). - Eelseadistage mõned raadiojaamad, üksikasju Vaadake lk 22.
Kaugjuhtimispuult ei tööta korralikult.	- Kaugjuhtimispuult on seadmest liiga kaugel. - Kasutage kaugjuhtimispuulti seadmest umbes 7 m raadiuses. - Kaugjuhtimispuuldi ja seadme vahel on takistus. - Eemaldage takistus. - Kaugjuhtimispuuldi patareid on tühjaks saanud. - Vahetage patareid uute vastu.
Kõlari valgus puudub.	Kontrollige kõlari valgusefekte nupu LIGHTING / PARTY LINK abil.
LG Sound Sync ei tööta.	- Kontrollige, kas teie LG teler toetab LG Sound Synci. - Kontrollige ühendust funktsiooniga LG Sound Sync. - Kontrollige oma teleri ja selle seadme heliseadistust.

Hooldus

Märkused plaatide kohta

Plaatide käsitlemine

Ärge kleepige plaadile paberit ega teipi.

Plaatide säilitamine

Pange plaat pärast kasutamist karpi tagasi. Ärge jätke plaati otsese päikesepaiste kätte ega soojusallikate lähedusse, samuti ärge jätke plaate päikese kätte pargitud autosse.

Plaatide puhastamine

Sörmejäljed ja mustus plaadi pinnal võivad põhjustada pildikvaliteedi halvenemist ja helimoonutusi. Enne esitamist puhastage plaat puhta riidelapiga. Pühkige plaati suunaga keskest väljapoole.

Ärge kasutage tugevatoimelisi lahusteid, näiteks alkoholi, bensiini, vedeldej, kaubandusvõrgus pakutavaid puhastusvedelikke või vanematele vinüülplaatidele mõeldud antistaatilisi pihustusvedelikke.

Seadme käsitlemine

Seadme transportimine

Palun säilitage algne transpordikast ja pakkematerjalid. Kui peate seadet transportima, pakendage see maksimaalse kaitse tagamiseks tehase originaalpakendis.

Välispindade puhtana hoidmine

Ärge kasutage seadme läheduses lenduvaid aineid (näiteks pihustatavaid putukatõrjevahendeid). Liiga tugevasti pühkides võite seadet kahjustada. Vältige kummi või plastist toodete pikaajalist kokkupuudet seadmega.

Seadme puhastamine

Kasutage mängija puhastamiseks pehmet kuiva lappi. Kui pinnad on eriti määrdunud, kasutage pehmet lappi, mida on kergelt nõrga pesuvahendi lahusega niisutatud. Ärge kasutage tugevaid lahusteid, nt alkoholi, bensiini või lahjendit, sest need võivad seadme pinda kahjustada.

Seadme hooldamine

See seade on kõrgtehnoloogiline täppisseade. Kui optilise anduri lääts ja plaadiseadme osad on määrdunud või kulunud, võib pildi kvaliteet halveneda. Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust lähima volitatud hoolduskeskusega.

Üldised tehnilised andmed

Üldine	
Nõuded toitele	Vaadake nimiandmete silti.
Võimsustarve	Vaadake nimiandmete silti.
	Võrguühendusega ooterežiim: 0,5 W (kui kõik võrgupordid on aktiveeritud)
Mõõtmed (L x K x S)	451,5 mm x 311 mm x 302,5 mm
Netomass (ligikaudne)	7,5 kg
Töötemperatuur	5 °C kuni 35 °C
Tööniiskus	5 % kuni 90 %

Sisendid / väljundid	
Analooghelisisend (AUX IN)	2,0 (efektiivväärtus) (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , 1 x RCA-pesa (V, P)
Analoogheliväljund (AUX OUT)	2,0 (efektiivväärtus) (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , 1 x RCA-pesa (V, P)
Mikrofon	Tundlikkus 15 mV (1 kHz), 6,3 mm pistikupesa x 1

Tuuner	
FM-i häälestusvahemik	87,5 kuni 108,0 MHz või 87,50 kuni 108,00 MHz

Võimendi (ruutkeskmine väljundvõimsus-RMS)	
Kokku	220 W x 1 (3 Ω 1 kHz, 25% THD juures)

Süsteem	
Sagedusvastus	80 Hz kuni 20 kHz
Signaali-müra suhe	Rohkem kui 75 dB (1 kHz)
Dünaamiline diapaseon	Rohkem kui 80 dB
Pordi toide (USB)	5 V  500 mA

- Kujundust ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Kaubamärgid ja litsentsid



Bluetooth-i raadiotehnoloogia on süsteem, mis võimaldab elektroonikaseademetel vahelist raadiosidet.

Üksikseadmete ühendamine **Bluetooth**-i raadiotehnoloogia abil on täiesti tasuta. **Bluetooth**-i raadiosidet võimaldavat mobiiltelefoni saab kasutada jadaühenduses, kui ühendus luuakse **Bluetooth**-i raadiotehnoloogia abil.

Bluetooth[®]-i sõnamärk ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. omandus ja LG Electronics kasutab neid ükskõik mil viisil litsentsi alusel.

Kõik muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

