



Norėdami peržiūrėti vadovą,
nuskaitykite QR kodą.



NAUDOTOJO VADOVAS

MIKROBANGŲ KROSNELĖ



Prieš pradėdami montavimo darbus, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Tai padės supaprastinti montavimą ir užtikrinti, kad gaminys yra tinkamai ir saugiai įrengtas. Sumontavę laikykite šias instrukcijas netoli gaminio ateičiai.

LIETUVIŲ



MFL72024106
Rev.00_071725

www.lg.com

Autorių teisės © 2025 „LG Electronics“. Visos teisės saugomos

TURINYS

Šiame vadove gali būti nuotraukų arba turinio, nesuderinamo su jūsų įsigytu modeliu.

Šį vadovą gali pakoreguoti gamintojas.

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE PERŽIŪRAI ATEITYJE.....	3
ĮSPĖJIMAS	3
ATSARGIAI	9
RŪPINAMĖS APLINKA	13

MONTAVIMAS

Gaminio apžvalga.....	14
Montavimo reikalavimai.....	15

NAUDOJIMAS

Valdymo skydelis.....	17
Prieš naudojimą	18
Funkcija „Greitas pasirengimas darbui“	19
Gaminimo režimas.....	19
Indų vadovas	25
Gaminimo vadovas	26

IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS

„LG ThinQ“ programa	28
„Smart Diagnosis“	28

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

DUK.....	29
Prieš skambinant į priežiūros centrą.....	29

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE PERŽIŪRAI ATEITYJE

Toliau išvardintos atsargumo rekomendacijos skirtos siekiant išvengti nenumatyto pavojaus arba žalos, atsirandančios dėl nesaugaus ir neteisingo prietaiso naudojimo. Gairės suskirstytos pagal kategorijas „**DĖMESIO**“ ir „**ATSARGIAI**“.

Saugumo pranešimai



Šis simbolis reiškia dalykus ir operacijas, kurios gali sukelti pavojų.

Atidžiai perskaitykite dalį su šiuo simboliu ir vadovaukitės instrukcijomis, kad išvengtumėte rizikos.

ĮSPĖJIMAS



Tai rodo, kad nesilaikant instrukcijų, galima rimtai susižeisti arba žūti.

ATSARGIAI



Tai rodo, kad nesilaikant instrukcijų, galima nerimtai susižeisti arba sugadinti prietaisą.



Šis simbolis rodomas įspėjant apie karštą paviršių. Naudodami neliaskite paviršių, kad nenudegtumėte.

ĮSPĖJIMAS



ĮSPĖJIMAS

- Norėdami sumažinti gaisro, elektros smūgio arba kitų asmenų sužalojimo pavojų gaminio naudojimo metu, turite laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant šias:

Techninė sauga

- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį

prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Neleiskite vaikams valyti bei tvarkyti šio prietaiso be priežiūros.

- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su pablogėjusiais fiziniais, jutimo ar protiniais gebėjimais, patirties ar žinių stoka, nebent juos prižiūri už saugą atsakingas asmuo arba buvo suteiktos su prietaiso naudojimu susijusios instrukcijos. Prižiūrėkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu.
- Norėdami sumažinti nudegimų, elektros smūgio, gaisro, žmonių sužalojimo arba pernelyg didelės mikrobangų energijos poveikio riziką, prieš naudodami mikrobangų krosnelę perskaitykite visas instrukcijas.
- Naudojamas prietaisas įkaista. Reikia stengtis neliesti krosnelės viduje esančių kaitinimo elementų. Jaunesni nei 8 metų amžiaus vaikai turi laikytis atokiai arba juos reikia nuolat prižiūrėti.
- Nemėginkite kaip nors koreguoti ar remontuoti dureles, durelių sandariklius, valdymo skydelį, saugos blokavimo jungiklius ar bet kurią kitą krosnelės dalį, kai tai atliekant nuimamas bet koks nuo mikrobangų energijos apsaugantis gaubtas.
- Išmontuoti, taisyti ar modifikuoti prietaisą gali tik kvalifikuoti „LG Electronics“ įgalioto aptarnavimo centro aptarnavimo darbuotojai.
- Tik kompetentingas asmuo gali atlikti bet kokią techninio aptarnavimo ar remonto darbą, kai reikia nuimti apsaugą nuo mikrobangų energijos poveikio užtikrinantį gaubtą. Jums tai daryti pavojinga.
- Skirtingai nuo kitų prietaisų, mikrobangų krosnelė yra aukštos įtampos ir didelės elektros srovės įranga. Netinkamas naudojimas arba remontas gali sukelti žalingą mikrobangų energijos poveikį arba sukelti elektros smūgį.
- Jei durelės ar durelių sandarikliai yra pažeisti, krosnelės negalima eksploatuoti tol, kol jos nepataisys kompetentingas asmuo. Leiskite vaikams naudotis krosnelė be priežiūros tik gavus atitinkamas instrukcijas, kad vaikas galėtų saugiai naudotis krosnelė ir suprastų netinkamo naudojimo pavojus.

- Mikrobangų krosnelės nenaudokite kiaušiniams su lukštais virti. Lukšto viduje gali susidaryti slėgis, todėl kiaušinis sprogs.
- Skysčių ir kitų maisto produktų negalima kaitinti sandariuose induose, nes jie gali sprogti. Prieš gamindami arba atitirpindami, nuo maisto produktų nuimkite plastikinę plėvelę. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad kai kuriais atvejais maistą reikia uždengti plastikine plėvele, kad jį būtų galima šildyti ar virti.
- Krosnelės durelių stiklui valyti nenaudokite šiurkščių abrazyvinių valiklių ar aštrių metalinių grandiklių, kadangi jie gali subraižyti paviršių, o stiklas gali sudužti.
- Mikrobangų krosnelės negalima statyti į spintelę. Mikrobangų krosnelė skirta naudoti atskirai.
- Prietaisą ir jo laidą laikykite iki 8 metų amžiaus vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prietaisas nėra skirtas naudoti su išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.
- Šio prietaiso nereikėtų naudoti komercinio maitinimo tikslais. Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiose srityse, pavyzdžiui:
 - darbuotojų virtuvėlėse parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo vietose;
 - ūkiniuose pastatuose;
 - klientams viešbučiuose, moteliuose ir kitoje gyvenamojoje aplinkoje;
 - svečių namuose ir pan. vietose.
- Šio prietaiso nemontuokite mobiliuose transporto priemonėse (kempinguose).
- Šildydami maistą plastikiniuose ar popieriniuose induose, stebėkite, kad krosnelė neužsidegtų.
- Kad išvengtumėte nudegimų, maitinimo buteliukų ir kūdikio maisto stiklainėlių turinį reikia maišyti ar suplakti, o prieš vartojimą patikrinti jo temperatūrą.
- Naudokite tik tokius indus, kurie yra tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje. Jie gali įkaisti ir sudegti.
 - Prieš naudodami prietaisą, nuimkite metalines tvirtinimo detales.

- Nenaudokite medinių ir keramikinių indų su metaliniais (pvz., aukso ar sidabro) raižiniais.
- Gaminant mikrobangų krosnelėje neleidžiama naudoti metalinių indų maistui ir gėrimams laikyti. Metaliniai objektai krosnelėje gali sudaryti elektros arką, dėl kurios gali įvykti rimtų pažeidimų.
- Mikrobangų krosnelė yra skirta maistui ir gėrimams šildyti. Džiovinant maistą ar drabužius, taip pat šildant šildomasias pagalvėles, šlepetes, kempines, drėgnas šluostes ir pan. gali kilti sužalojimo, degimo ar gaisro pavojus.
- Pastebėję dūmus (ar jiems sklindant), išjunkite ir atjunkite prietaisą, durelių neatidarykite, kad nuslopintų bet kokią liepsną.
- Naudokite tik šiai krosnei rekomenduojamą temperatūros zoną.
 - Jei naudosite netinkamą temperatūros zoną, negalėsite būti tikri, jog temperatūra yra tiksli.
 - Šiame modelyje temperatūros zondo nėra.
- Kai mikrobangų krosnelėje šildote skysčius, pvz., sriubas, padažus ir gėrimus,
 - Nenaudokite indų tiesiomis sienelėmis su siaurais kakliukais.
 - Neperkaitinkite.
 - Prieš dėdami indą į krosnelę išmaišykite skystį. Pakartokite prabėgus pusei šildymo laiko.
 - Indą imkite atsargiai.

Šildant gėrimus mikrobangų krosnelėje, po kurio laiko jie gali staiga užvirti, todėl indą imkite atsargiai.
 - Pašildę, leiskite indui trumpai pastovėti krosnelėje; atsargiai išmaišykite ar suplakite dar kartą, o tada, prieš vartodami, patikrinkite temperatūrą, kad nenusidegintumėte (ypač kai šildote maitinimo buteliukų ir maisto kūdikiams stiklainiukų turinį).
- Krosnelę reikia reguliariai valyti ir pašalinti visas maisto nuosėdas. Nesirūpinant krosnelės švara, nešvarumai gali pakenkti paviršiui, todėl sutrumpės prietaiso tarnavimo laikas ir gali kilti pavojus.
- Jaunesni kaip 8 metų amžiaus vaikai be priežiūros neturi imtis valymo ir naudotojo atliekamų priežiūros darbų.

darbuotojai. Dėl netinkamo naudojimo gali atsirasti rimtų elektros gedimų.

- Jei prietaisas maitinamas naudojant laido ilgintuvo komplektą arba elektrinį nešiojamojo lizdo įrenginį, laido ilgintuvo komplektą būtina įtaisyti taip, kad ant jo netikėtų vanduo ir nepatektų drėgmės.
- Jei maitinimo laidas pažeistas arba jei kištukas lizdo angoje laikosi netvirtai, nenaudokite maitinimo laido ir susisiekite su įgaliotu priežiūros centru.

Naudojimas

- Vaikams neleiskite žaisti su priedais ar kabėti įsikibus į dureles ar kitą prietaiso dalį.
- Kai prietaisas naudojamas mišriuoju režimu, dėl generuojamos temperatūros vaikams be priežiūros neturėtų būti leidžiama naudotis krosnele.
- Niekada nenaudokite tuščio prietaiso. Visada naudojant prietaisą jame turi būti maisto arba vandens, kuris sugertų mikrobangų energiją.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis pažeistas. Ypač svarbu, kad krosnelės durelės tinkamai užsidarytų ir nebūtų pažeistos: (1) durelės (sulenktos), (2) vyriai ir sklėsčiai (sulaužyti arba atsilaisvinę), (3) durelių sandarikliai ir sandarinimo paviršiai. Tai gali sukelti kenksmingą pernelyg didelės mikrobangų energijos poveikį.
- Prietaiso nenaudokite drėgmei pašalinti (pvz., mikrobangų krosnelės nenaudokite su šlapiais laikraščiais, drabužiais, žaislais, elektros prietaisais, augintiniais ar vaikais ir pan.). Tai gali sukelti rimtą žalą saugai, pvz., gaisrą, nudegimą ar staigią mirtį dėl elektros smūgio.
- Būtinai naudokite tinkamus priedus kiekvienam veikimo režimui. Naudojant netinkamai galima sugadinti prietaisą ir priedus arba sukelti kibirkštis ir gaisrą.

ATSARGIAI

ATSARGIAI

- Norėdami sumažinti nedidelių asmens sužalojimų arba gaminio ar nuosavybės pažeidimo naudojant gaminį riziką, laikykitės pagrindinių toliau aprašomų atsargumo priemonių, įskaitant šias:

Montavimas

- Prietaisą montuokite laikydamiesi šiame vadove pateiktų montavimo reikalavimų.
- Nuo priekinės krosnelės durelių dalies palikite bent 8 cm, kad prietaisas netyčia neapvirstų.
- Kai naudojate prietaisą, sukamasis stalas visada turi būti savo vietoje.
- Neužblokuokite išleidimo angos krosnelės viršuje, apačioje arba šone.
- Jokių daiktų (pvz., virtuvinių rankšluosčių, servetėlių ir pan.) nestatykite tarp priekinio prietaiso paviršiaus ir durelių.
- Kad išvengtumėte pavojaus dėl netyčinio terminio išjungimo sukkelto nustatymo iš naujo, energijos į šį prietaisą nereikėtų tiekti per išorinį perjungimo įrenginį, pvz., naudojant laikmatį, arba jungiant prie reguliariai įjungiamos ir išjungiamos grandinės.

Naudojimas

- Nelieskite prietaiso (įskaitant krosnelės dureles, išorinę spintelę, galinę spintelę, krosnelės ertmę, priedus ir indus), veikiančio grilio režimu, konvekciniu režimu ir naudojant automatinio kepimo operacijas. Prietaisui veikiant pasiekiamų paviršių temperatūra gali būti aukšta. Nemūvint storų kulinarinių pirštinių kyla nudegimo pavojus.
- Ant prietaiso nestatykite jokių daiktų (knygos, dėžutės, vandens butelio, vazos ir kt.). Prietaisas gali perkaisti, užsidegti arba objektas gali nukristi ir sužaloti žmones.
- Nenaudokite prietaiso atidarytomis durelėmis. Tai gali sukelti kenksmingą pernelyg didelės mikrobangų energijos poveikį.

- Tinkamai nustatykite gaminimo laiką. Mažius maisto kiekius gaminti ir kaitinti reikia trumpiau. Verdamas maistas gali užsidegti ir sugadinti prietaisą.
- Nenaudokite perdirbtų popierinių gaminių. Kai kuriuose jų yra nešvarumų, dėl kurių gaminant gali įsižiebt kibirkštys ar kilti gaisras.
- Neruoškite į popierinius rankšluosčius ar laikraščius suvynioto maisto – tai darykite tik tuomet, jei maisto gaminimo knygoje duoti tokie nurodymai.
- Ruošdami maistą vietoje popierinių rankšluosčių nenaudokite laikraščių.
- Prietaiso nenaudokite laikraščiams ar drabužiams džiovinoti. Jie gali užsidegti.
- Nevirkite kiaušinių su lukštais. Kiaušinių su lukštais ir sveikų kietai virtų kiaušinių negalima kaitinti mikrobangų krosnelėje, nes jie gali sprogti net ir pasibaigus kaitinimui mikrobangų krosnelėje. Kiaušinio viduje susidarys slėgis ir jis sprogs.
- Naudodami prietaisą nebandykite kepti riebaluose. Karštas skystis gali staiga perkaisti.
- Prieš gamindami bulves, obuolius ar panašius vaisius ar daržoves įpjaukite odele. Kitaip jie gali sprogti.
- Pastebėję dūmus (ar jiems sklindant), išjunkite ir atjunkite prietaisą, durelių neatidarykite, kad nuslopintų bet kokią liepsną.
- Laikykitės tikslių instrukcijų, kurias pateikia kiekvienas kukurūzų spragėsių gamintojas.
 - Niekada kukurūzams spraginti nenaudokite rudo popierinio maišelio.
 - Niekada nebandykite išmesti likusių branduolių.
 - Krosnelės nepalikite be priežiūros, kol ruošiami kukurūzų spragėsiai.
 - Jei per rekomenduojamą laiką kukurūzų spragėsiai nebuvo išspraginti, proceso nebetęskite.
 - Spraginami kukurūzai gali perkepti ir užsidegti.
- Maitinimą galima prijungti kištuku arba jungiklį įtaisius stacionariojoje instaliacijoje pagal laidų instaliacijos taisykles.

Netinkamai naudojant kištuką arba jungiklį gali kilti elektros smūgis arba gaisras.

- Gaminant maistą visos ventiliacijos angos turi būti atviros. Jei prietaiso veikimo metu ventiliacijos angos yra uždengtos, prietaisas gali perkaisti.

Techninė priežiūra

- Jei naudotojui atliekant techninę priežiūrą būtina imtis atsargumo priemonių, bus pateikta atitinkama informacija.
- Indų, padėklo ir grotelių neskalaukite juos iš karto merkdami į vandenį.
- Prieš valydami ištraukite maitinimo kištuką ir leiskite atvėsti.
- Baigus kepti, maistą ir priedus iš krosnelės išimkite su pirštinėmis, kadangi krosnelė ir priedai bus labai įkaitę.
- Prieš iš prietaiso išimdami sukamąjį stalą, leiskite jam atvėsti.
- Maisto ar valiklio likučiams neleiskite kauptis ant sandariųjų prietaiso paviršių.
- Rūpinkitės prietaiso vidaus ir išorės švara.

Valymas

Pasirūpinkite, kad krosnelė būtų švari iš vidaus ir išorės. Būkite ypač atsargūs, kad ant vidinės durų plokštės ir priekinio rėmo nesusikauptų maistas ar riebalai. Krosnelę valykite kas savaitę arba dažniau, jei reikia.

- Abrazyviniai valikliai, plieniniai šveitikliai, ružios plovimo šluostės, kai kurie popieriniai rankšluosčiai ir kt. gali sugadinti valdymo skydelį ir krosnelės vidų bei išorę.

Vidaus valymas

Drėgna šluoste nuvalykite durelių paviršius ir trupinius tarp durelių ir staktos. Riebius purslus pašalinkite muiluotu skudurėliu, tada nuplaukite ir išdžiovinkite.

- Nedelsdami purslus nuvalykite drėgnu popieriniu rankšluosčiu, ypač iškepus vištieną ar šoninę.

- Jei ant krosnelės durelių ar aplink jų išorinę pusę kaupiasi garai, skydelius nuvalykite minkšta šluoste.

Išorės valymas

Krosnelės išorę nuvalykite muilu ir vandeniu, tą patį pakartokite su švariu vandeniu, tada nusauskite minkšta šluoste ar popieriniu rankšluosčiu.

- Neleiskite vandeniui prasiskverbti į ventiliacijos angas, kad nepažeistumėte veikiančių krosnelės dalių.
- Durys ir durų sandarikliai turi būti švarūs. Naudokite tik šiltą, muiluotą vandenį, nuplaukite ir gerai išdžiovinkite.
- Metalines dalis dažnai valykite drėgna šluoste.

Valdymo skydelio valymas

Norėdami nuvalyti valdymo skydelį, atidarykite dureles, kad krosnelė netyčia neįsijungtų, tada skydelį nuvalykite drėgna šluoste ir iš karto nusauskite. Išvalę paspauskite **STABDYTI** arba **STABDYTI/IŠVALYTI**.

Priedų valymas

Stiklinį padėklą ir pasukamą žiedą plaukite švelniu, putojančiu vandeniu. Labai nešvarioms vietoms naudokite švelnų valiklį ir šveitimo kempinę. Prieš naudodami visiškai išdžiovinkite.

- Stiklinį padėklą ir pasukamą žiedą galima plauti indaplovėje.

RŪPINAMĖS APLINKA

Seno prietaiso utilizavimas




- Išbrauktos šiukšlių dėžės simbolis rodo, kad elektros ir elektronikos įrangos atliekas (EEĮA) reiktų utilizuoti atskirai nuo buitinių atliekų.
- Senoje elektrinėje įrangoje gali būti pavojingų medžiagų, taigi tinkamas seno prietaiso utilizavimas padės apsaugoti nuo galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Jūsų sename prietaise gali būti dalių, kurias galima panaudoti dar kartą taisant kitą įrangą, ir kitų vertingų medžiagų, kurias galima perdirbti siekiant tausoti ribotus išteklius.
- Savo prietaisą galite nugabenti į parduotuvę, kurioje jį įsigijote, arba kreipkitės į vietos valdžios atliekų tarnybą ir sužinokite, kur yra artimiausia EEĮA surinkimo vieta. Norėdami gauti daugiau informacijos apie savo šalies reikalavimus, apsilankykite www.lg.com/global/recycling.

MONTAVIMAS

Gaminio apžvalga

Prietaiso komponentų išvaizda gali skirtis, priklausomai nuo modelio.

Vaizdas iš priekio

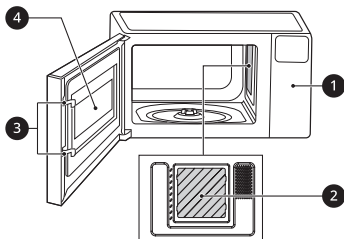

- 1 Valdymo skydelis
- 2 Mikanitas
- 3 Saugaus durų užrakto sistema
- 4 Langas

⚠️ ĮSPĖJIMAS

- Nenaudokite krosnelės, kai ji tuščia arba be stiklinio padėklo. Kai krosnelė nenaudojama, geriausia joje palikti stiklinę vandens. Netyčia įjungus krosnelę, vanduo saugiai sugers visą mikrobangų energiją.


⚠️ ATSARGIAI

- Kad išvengtumėte sužalojimo ar turto sugadinimo pavojaus, krosnelėje nenaudokite akmens masės, metalinių indų ar indų su metaliniais apvadais.

PASTABA

- Iš vidinės krosnelės ertmės neišimkite žėručio lakšto. Jis skirtas mikrobangų krosnelės komponentams apsaugoti nuo maisto pusrų.

Priedai

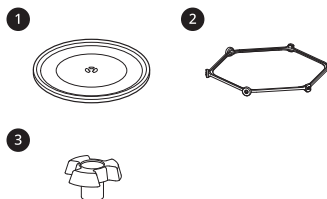

- 1 Stiklinis padėklas
- 2 Pasukamas žiedas
- 3 Velenas

⚠️ ATSARGIAI

- Mikrobangų krosnelės nenaudokite be stiklinio padėklo ir pasukamo žiedo.

Specifikacijos

Maitinimas ir energijos suvartojimas gali skirtis priklausomai nuo įsigyto modelio. Daugiau informacijos rasite ant etikečių.

MS253**** Modelis

- Mikrobangų krosnelės našumas:** maks. 1 000 W^{*1}
- Dažnis:** 2 450 MHz^{*2}
- Maitinimas:** 230 V~ 50 Hz
- Matmenys (P x A x G):** 476 mm x 272 mm x 368 mm
- Energijos sąnaudos:** mikrobangos 1 150 W
- Energijos suvartojimas budėjimo ir miego režimu:** 0,5 W
- Energijos suvartojimas informacijos režimu:** 0,8 W

MS23**** Modelis

- Mikrobangų krosnelės našumas:** maks. 1 000 W^{*1}
- Dažnis:** 2 450 MHz^{*2}

- **Maitinimas:** 230 V~ 50 Hz
- **Matmenys (P x A x G):** 476 mm x 272 mm x 346 mm
- **Energijos sąnaudos:** mikrobangos 1 150 W
- **Energijos suvartojimas budėjimo ir miego režimu:** 0,5 W
- **Energijos suvartojimas informacijos režimu:** 0,8 W

*1 IEC 60705 VERTINIMO STANDARTAS.
Specifikacijos gali keistis be išankstinio perspėjimo.

*2 Mikrobangų dažnis: 2 450 MHz +/- 50 MHz (2 grupė / B klasė)
2 grupės įranga: 2 grupei priskiriama visi ISM RF įranga, kurios radijo dažnio energija (nuo 9 kHz iki 400GHz) yra specialiai generuojama ir naudojama arba tik naudojama kaip elektromagnetinė spinduliuotė, indukcinėse ir (arba) talpinėse grandinėse medžiagų apdorojimo arba patikros / analizės tikslais.
B klasės įranga – tai įranga, kurią tinka naudoti namų ūkiuose ir aplinkoje, kuri tiesiogiai prijungta prie žemosios įtampos maitinimo tinklo, maitinančio namų ūkių paskirties pastatus.

PASTABA


- Ilgą laiką veikiant 100 % ir 80 % galingumo lygiu, išėjimo galia palaipsniui mažinama, kad įrenginys neperkaistų.

Montavimo reikalavimai

Diegimo vieta

- 1 Mikrobangų krosnelę pastatykite ant lygaus, aukštesnio nei 85 cm, paviršiaus.
 - Krosnelės priekinė pusė turi būti bent 8 cm atstumu nuo paviršiaus krašto, kad krosnelė nenuvirtų.

- 2 Tinkamai ventiliacijai palikite bent 20 cm nuo viršaus, 20 cm iš šonų ir 20 cm galinėje mikrobangų krosnelės dalyje.
 - Svarbu, kad oras aplink krosnelę tekėtų laisvai.
 - Išmetimo anga yra krosnelės apačioje arba šone. Jei mikrobangų krosnelę naudojate uždaroje patalpoje ar spintelėje, oro srautas gaminiui vėsinti gali būti prastesnis. Dėl to gali sumažėti jo našumas ir sutrumpėti tarnavimo laikas.

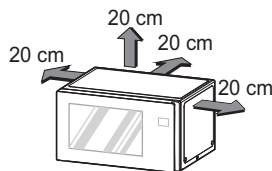

- 3 Įdėkite besisukantį žiedą į krosnelę, ant jo uždėkite stiklinę dėtuvejį.

- 4 Maitinimo kištuką įkiškite į elektros lizdą.

- Neužblokuokite išleidimo angos, kad nesugadintumėte krosnelės.
- Įsitikinkite, kad prie lizdo prijungta tik mikrobangų krosnelė.
- Jei krosnelė veikia netinkamai, atjunkite jos kištuką nuo elektros lizdo ir vėl prijunkite.

PASTABA

- Krosnelės nestatykite virš dujų ar elektros įrangos.
- Maisto ruošimo laiko nuostata turi būti mažesnė nei įprastinių mikrobangų krosnelių (700 W, 800 W), kadangi gaminio galios išvestis santykinai didelė.

Radijo dažnių trukdžiai


- Kai naudojate mikrobangų krosnelę, jei naudojate tokį gaminį kaip radijas, televizorius, belaidis LAN, Bluetooth, medicininė įranga, belaidė įranga ir kt.,

- kuris naudoja tokį patį dažnį kaip mikrobangų krosnelė, dėl šių gaminių gali pasireikšti trikdžių. Šie trikdžiai nereiškia mikrobangų krosnelės ar gaminio problemos ir tai nėra gedimas, todėl gaminį naudoti saugu. Tačiau medicininę įrangą taip pat gali kelti trikdžių, todėl būkite atsargūs, kai šalia gaminio naudojate medicininę įrangą.

NAUDOJIMAS

Valdymo skydelis

Valdymo skydelio funkcijos

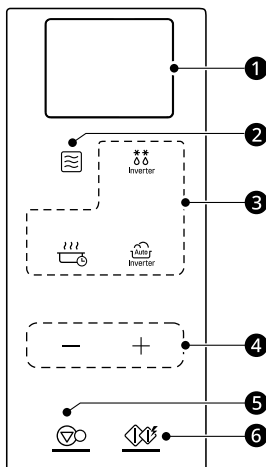

1 Ekranas

Jame rodomas paros laikas, gaminimo laiko nustatymai ir pasirinktos gaminimo funkcijos.

2 GALIA

Nustatykite gaminimo galingumo lygį.

3 Automatinis gaminimo režimas

Paspauskite mygtukus, kad pasirinktumėte iš anksto užprogramuotus populiarių maisto produktų gaminimo ir atitirpinimo nustatymus.

	Atitirpinimo režimo inverteris
	Jogurtas/Šilumos palaikymas
	„COOK“ režimo inverteris

4 DAUGIAU/MAŽIAU

Nustatykite gaminimo laiką, galingumo lygį, kiekį arba svorį.

5 STABDYTI/IŠVALYTI

Išjunkite krosnelę arba išvalykite visus įrašus.

- Jei paspausite ir palaikysite šį mygtuką 3 sekundes, užrakinsite valdymo skydelį.

6 PALEISTI/ĮVESTI

Paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte krosnelę, įvestumėte kiekius arba gamintumėte 100 % gaminimo galingumu 30 sekundžių.

- Jei paspausite šį mygtuką gamindami, gaminimo laiką pailginsite 30 sekundžių (iki 99 minučių ir 59 sekundžių).

Ekranų piktograma

Piktograma rodoma, kai pasirinkama funkcija arba naudojant mygtuką **DAUGIAU/MAŽIAU** pasirinkamas svoris/galios lygis/temperatūra.

Pikto gram a	Indikacija
	Mikrobangos
	Indukcinė viryklė
	Indukcinis atitirpdymas
	Pradėkite gaminti
	Naudokite „Daugiau“ arba „Mažiau“
	Pasirinkite galingumo lygius
	Pasirinkite svorį

PASTABA

- Kiekvieną kartą paspaudus klavišą pasigirsta pyptelėjimas. Melodija praneša apie laikmačio arba gaminimo ciklo pabaigą.
- Šioje krosnelėje yra įmontuoti apsauginiai užraktai, kad būtų išvengta pernelyg didelės mikrobangų energijos poveikio. Atidarius dureles, krosnelė automatiškai išjungs gaminimą.

Prieš naudojimą

Mikrobangų galios lygiai

Šioje mikrobangų krosnelėje yra 5 galingumo lygiai, kad turėtumėte daugiau lankstumo ir galėtumėte kontroliuoti gaminimą. Siūlomus įvairių maisto produktų galingumo lygius rasite lentelėje.

- Ilgą laiką veikiant 100 % ir 80 % galingumo lygiu, išėjimo galia palaipsniui mažinama, kad įrenginys neperkaistų.

Galingumo lygis	Naudoti
Didelis 1 000 W (100 %)	• Vandeniui užvirti. • Skrudintai jautienai ruošti • Saldainiams gaminti. • Paukštienai, žuviai, daržovėms ir minkštiems mėsos gabalams kepti.
800 W (80 %)	• Ryžiams, makaronams ir daržovėms pašildyti. • Paruoštam maistui greitai pašildyti. • Sumuštiniams pašildyti.
600 W (60 %)	• Patiekalams su kiaušininiais, pienu ir sūriu gaminti. • Pyragams ir duonai gaminti. • Veršienai gaminti. • Visai žuviai gaminti. • Pudingams ir kremams gaminti. • Šokoladui tirpinti.
400 W (40 %)	• Mėsai, vištienai ir jūros gėrybėms atšildyti. • Mažiau minkštai mėsos išpjovai ruošti.
200 W (20 %)	• Vaisiams atšildyti. • Sviestui ir grietinėlės sūriui suminkštinti. • Troškinių ir pagrindinių patiekalų šilumai palaikyti.

Laikrodžio nustatymas

Pirmą kartą įjungus krosnelę arba maitinimui atsinaujinus nutrūkus maitinimui, laikrodis nustatomas pagal numatytąjį 12 valandų laikrodžio režimą, o ekrane pasirodo užrašas 12H. Galite nustatyti paros laiką arba perjungti 24 valandų laikrodžio režimą.

1 Paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**, jei norite patvirtinti 12H laikrodžio ekraną.

- Jei norite perjungti 24 val. laikrodžio režimą, naudokite **DAUGIAU/MAŽIAU**.

2 Pageidaujamą valandą pasirinkite naudokite **DAUGIAU/MAŽIAU** ir paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**.

3 Pageidaujamas minutes pasirinkite naudodami **DAUGIAU/MAŽIAU** ir paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**.

PASTABA

- Jei norite iš naujo nustatyti laikrodžio režimą, turite atjungti ir iš naujo prijungti maitinimo laidą.
- Jei nenorite, kad ekrane pasirodytų paros laikas, prijungę krosnelę paspauskite **STABDYTI/ IŠVALYTI**.
- Kai krosnelė nenaudojama, ekranas išsijungia taupydamas energiją, jei nenustatyta, kad ekrane būtų rodomas paros laikas.
- Praėjus 5 minutėms prietaisas automatiškai perjungiamas į parengties režimą.

Užraktas nuo vaikų

Šią saugos funkciją naudokite norėdami užrakinti valdymo skydelį ir neleisti krosnei įsijungti ją valant arba neleisti krosnele naudotis neprižiūrimiems vaikams.

Užrakto nuo vaikų nustatymas į padėtį ON (įjungta)

- 1 Paspauskite **STABDYTI/IŠVALYTI**.
- 2 Paspauskite ir palaikykite paspaudę **STABDYTI/IŠVALYTI**, kol ekrane pasirodys užrašas „Loc“ (maždaug 3 sek.).

Užrakto nuo vaikų atšaukimas

Paspauskite **STABDYTI/IŠVALYTI** ir palaikykite paspaudę, kol ekrane dings užrašas „Loc“ (maždaug 3 sek.).

PASTABA

- Po 1 sekundės ekrane vėl pasirodo nustatytas paros laikas.
- Jei krosnelė užrakinta, paspaudus bet kurį mygtuką ekrane pasirodo užrašas „Loc“.
- Atrakinkite krosnelę, kad pratęstumėte įprastą naudojimą.

Funkcija „Greitas pasirengimas darbiui“

Greito paleidimo funkcija

Ši funkcija leidžia nustatyti 30 sekundžių intervalus, kuriais maistas ruošiamas naudojant didelį galingumą, kiekvieną kartą paspaudus mygtuką **PALEISTI/IŠVESTI**.

Gaminimas 2 minutes dideliu galingumu

- 1 Paspauskite **STABDYTI/IŠVALYTI**.
- 2 Keturis kartus paspauskite **PALEISTI/IŠVESTI**.
 - Krosnelė pradeda gaminti ir ekrane pradedamas skaičiuoti laikas.

PASTABA

- Krosnelė iš karto 30 sekundžių pradės gaminti dideliu galingumu.

- Kelis kartus paspauskite **PALEISTI/IŠVESTI**, kad gaminimo laiką pailgintumėte 30 sekundžių kiekvieną kartą paspaudus mygtuką.
- Gaminimo laiką galima pailginti iki 99 minučių ir 59 sekundžių.

Neautomatinis gaminimas

Kai automatinio gaminimo funkcijos nenaudojamos, gaminimo laikas ir galingumo lygis nustatomas neautomatiniu būdu.

- 1 Paspauskite **STABDYTI/IŠVALYTI**.
- 2 Mygtuką **GALIA** spaudinėkite, kol ekrane pasirodys pageidaujamas galingumo lygis.
- 3 Pageidaujamą laiką pasirinkite naudodami **DAUGIAU/MAŽIAU** ir paspauskite **PALEISTI/IŠVESTI**.
 - Gaminimui pasibaigus pasigirsta skambutis ir ekrano lange pasirodo užrašas „End“. Užrašas „End“ lieka ekrane, o skambutis kartojamas kas minutę, kol uždaromos durelės arba paspaudžiamas bet kuris mygtukas.

PASTABA

- Nepasirinkus galingumo lygio numatytasis krosnelės galingumas yra didelis.

Gaminimo režimas

Šioje funkcijoje yra iš anksto užprogramuoti nustatymai, kad būtų galima automatiškai gaminti tam tikrus maisto produktus.

Pašildymo režimas

Naudojant šią funkciją pašildomos pavienės anksčiau paruošto maisto porcijos arba likučiai lėkštė.

- 1** Paspauskite **STABDYTI/IŠVALYTI**.
- 2** Paspauskite „**COOK**“ režimo inverteris, kol ekrane pasirodys užrašas **1**, ir paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**.
- 3** Pageidaujamą meniu kodą pasirinkite naudodami **DAUGIAU/MAŽIAU** ir paspausdami **PALEISTI/ĮVESTI**.
- 4** Pageidaujamą svorį pasirinkite naudodami **DAUGIAU/MAŽIAU** ir paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**.

PASTABA

- Mikrobangų krosnelėje nenaudokite perdirbto popieriaus gaminių. Kartais juose būna priemaišų, kurios sukelia elektros lanką ir kibirkštis.

Pašildymo meniu

Kaip nustatyti pageidaujamą kodą ar svorį žr. toliau.

1–1 Gėrimas (1–2 stiklinės, 1 stiklinė: 200 ml)

- Pradinė temperatūra: Patalpa
- Indas: saugi naudoti mikrobangų krosnelėje stiklinė

1–2 Troškiny (0,25–1,0 kg, 1 porcija: 250 g)

- Pradinė temperatūra: šaldyta
- Indas: saugus naudoti mikrobangų krosnelėje
- Uždenkite plastikine plėvele su skylutėmis.
- Stovėjimo laikas: 3 min.

1–3 Pietu lekšte (1 porcija)

- Pradinė temperatūra: šaldyta
- Indas: tinkamas naudoti mikrobangų krosnelėje
- Uždenkite plastikine plėvele su skylutėmis.
- Stovėjimo laikas: 3 min.

1–4 Keksas (1– 4 vnt., 1 keksiukas: 75–80 g)

- Pradinė temperatūra: šaldytas
- Indas: tinkamas naudoti mikrobangų krosnelėje

1–5 Pyragas (0,2–0,6 kg, 1 gabalėlis: 150–200 g)

- Pradinė temperatūra: šaldyta
- Indas: tinkamas naudoti mikrobangų krosnelėje
- Pyragą supjaustykite gabalėliais.

1–6 Pica (0,2–0,5 kg)

- Pradinė temperatūra: šaldyta
- Indas: tinkamas naudoti mikrobangų krosnelėje

1–7 Ryžiai (0,1–0,3 kg)

- Pradinė temperatūra: šaldyta
- Indas: saugus naudoti mikrobangų krosnelėje
- Uždenkite plastikine plėvele su skylutėmis.
- Stovėjimo laikas: 3 min.

1–8 Sriuba (0,25–1,0 kg, 1 porcija: 250 g)

- Pradinė temperatūra: Patalpa
- Indas: saugus naudoti mikrobangų krosnelėje
- Uždenkite plastikine plėvele su skylutėmis.
- Stovėjimo laikas: 3 min.

Populiarus gaminimo režimas

Naudojant šią funkciją gaminami populiarius patiekalai.

- 1** Paspauskite **STABDYTI/IŠVALYTI**.
- 2** Paspauskite „**COOK**“ režimo inverteris, kol ekrane pasirodys užrašas **2**, ir paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**.
- 3** Pageidaujamą meniu kodą pasirinkite naudodami **DAUGIAU/MAŽIAU** ir paspausdami **PALEISTI/ĮVESTI**.

- 4** Pageidaujamą svorį pasirinkite naudodami **DAUGIAU/MAŽIAU** ir paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**.

Populiarus meniu

Kaip nustatyti pageidaujamą kodą ar srovį žr. toliau.

2-1 Prancūziška svogūnų sriuba (1,5 kg) Sudedamosios dalys

- 4 svogūnai, plonai pjaustyti
- 50 g sviesto
- 1 arb. š. balto cukraus
- 1 šaukštas universalių miltų
- 3 stiklinės jautienos sultinio
- 0,5 stiklinės raudonojo vynu
- 8 riekelės skrudintos prancūziškos duonos
- 1 stiklinė tarkuoto sūrio

Instrukcijos

- Pradinė temperatūra: Patalpa
- Indas: saugus naudoti mikrobangų krosnelėje dubenėlis (gilus stiklinis puodas)
- Svogūnus kepkite su cukrumi ir sviestu, kol paruduos.
- Sumaišykite pakeptus svogūnus ir miltus, supilkite jautienos sultinį ir raudonąjį vyną.
- Uždenkite plastikine plėvele su skylutėmis.
- Kol maistas ruošiamas, pamaišykite bent dukart.
- Baigę gaminti išmaišykite sriubą ir patiekite dubenėliuose.
- Kiekviename dubenėlyje ant sriubos paviršiaus uždėkite po riekelę skrudintos duonos ir ant jos užtepkite sūrio.
- 1–2 minutes gaminkite mikrobangų krosnelėje aukštu galingumu, kol ištirps sūris.

2-2 Šviežios daržovės (0,2–0,8 kg)

Instrukcijos

- Pradinė temperatūra: Patalpa
- Indas: saugus naudoti mikrobangų krosnelėje
- Paruoškite daržoves (morkas, brokolius, žiedinius kopūstus, cukinijas, pupas ir žirnelius).
- Daržoves supjaustykite vienodo dydžio gabalėliais.

- Įpilkite vandens ir uždenkite plastikine plėvele su skylutėmis.
 - 0,2–0,4 kg: įpilkite 2 šaukštus vandens.
 - 0,5–0,8 kg: įpilkite 4 šaukštus vandens.
- Stovėjimo laikas: 3 min.

2-3 Šaldytos daržovės (0,2–0,8 kg) Instrukcijos

- Pradinė temperatūra: šaldytas
- Indas: saugus naudoti mikrobangų krosnelėje
- Paruoškite daržoves (morkas, brokolius, žiedinius kopūstus, cukinijas, pupas ir žirnelius).
- Daržoves supjaustykite vienodo dydžio gabalėliais.
- Įpilkite vandens ir uždenkite plastikine plėvele su skylutėmis.
 - 0,2–0,4 kg: įpilkite 2 šaukštus vandens.
 - 0,5–0,8 kg: įpilkite 4 šaukštus vandens.
- Stovėjimo laikas: 3 min.

2-4 Bulvės su lupenomis (0,2–1,0 kg, po 180–220 g)

Instrukcijos

- Pradinė temperatūra: Patalpa
- Priemonė: popierinis rankšluostis
- Nuplaukite bulves ir nusauskite popieriniu rankšluosčiu.
- Kiekvieną bulvę 8 kartus perdurkite šakute.
- Stovėjimo laikas: 3 min.

2-5 Daržovių troškiny (1,5 kg)

Sudedamosios dalys

- Gabalėliais supjaustytas 1 svogūnas, baklažanas, cukinija ir spalvotos saldžiosios paprikos
- 3 pomidorai, smulkinti
- 1 šaukštas pomidorų tyrės
- 2 susmulkintos česnako skiltelės
- 1 šaukštas smulkintų šviežių žalumynų
- 2 šaukštai acto
- 1 arb. š. cukraus
- Druskos ir pipirų pagal skonį

Instrukcijos

- Pradinė temperatūra: Patalpa

- Indas: saugus naudoti mikrobangų krosnelėje
- Uždenkite plastikine plėvele su skylutėmis.
- Kol maistas ruošiamas, pamaišykite bent dukart.

2–6 Rizotas (1,2 kg)

Sudedamosios dalys

- 200 g rizoto ryžių
- 1,5 stiklinės vandens arba sultinio
- 0,5 stiklinės pieno
- 200 g susmulkintos neapdorotos jautienos
- 2 kiaušiniai
- 1 susmulkinto svogūno
- 50 g šaldytų žaliųjų žirnelių
- 100 g tarkuoto sūrio
- Druskos ir pipirų pagal skonį

Instrukcijos

- Pradinė temperatūra: Patalpa
- Indas: saugus naudoti mikrobangų krosnelėje
- Sudedamąsias dalis gerai išmaišykite.
- Uždenkite plastikine plėvele su skylutėmis.
- Stovėjimo laikas: 5–10 min.

2–7 Bolonijos spagečiai (1,0 kg)

Sudedamosios dalys

- Bolonijos padažas
 - 1 šaukštas alyvuogių aliejaus
 - 1 susmulkinto svogūno
 - 1 susmulkinta česnako skiltelė
 - 400 g maltos jautienos
 - 100 g pomidorų tyrės
 - 2 pjaustyti pomidorai
 - 1 šaukštas džiovintų žalumynų
 - Druskos ir pipirų pagal skonį
- Makaronai
 - 150 g makaronų, išvirtų pagal ant pakuotės pateikiamus nurodymus
 - 1 šaukštas parmezano sūrio

Instrukcijos

- Pradinė temperatūra: Patalpa
- Indas: saugus naudoti mikrobangų krosnelėje

- Sumaišykite visas Bolonijos padažo sudedamąsias dalis.
- Uždenkite plastikine plėvele su skylutėmis.
- Kol maistas ruošiamas, pamaišykite bent dukart.
- Baigę gaminti pamaišykite ir sudėkite Bolonijos padažą ant paruoštų makaronų ir prieš serviruodami papuoškite parmezano sūriu arba kitokiu norimu būdu.

2–8 Įdaryti pomidorai (1,0 kg)

Sudedamosios dalys

- 4 vidutinio dydžio pomidorai
- Druskos ir pipirų pagal skonį
- Jautienos mišinys
 - 300 g maltos jautienos
 - 0,5 stiklinės džiovintų žaliųjų žirnelių
 - 2 susmulkintos česnako skiltelės
 - 1 šaukštas: Dijono garstyčių, džiovintų žalumynų ir parmezano sūrio

Instrukcijos

- Pradinė temperatūra: Patalpa
- Indas: tinkamas naudoti mikrobangų krosnelėje
- Nupjaukite pomidorų viršūnes ir išimkite sėklas. Tada kiekvieną pomidorą pabarstykite druska ir pipirais.
- Sudėkite jautienos mišinį į pomidorus, uždėkite kepurėlę.
- Sudėkite įdarytus pomidorus ir uždenkite plastikine plėvele.

Minkštinimo režimas

Maistui (sviestui, kreminiam sūriui ir ledams) suminkštinti orkaitė naudoja nedidelį galimumą.

1 Paspauskite **STABDYTI/IŠVALYTI**.

2 Paspauskite **„COOK“** režimo inverteris, kol ekrane pasirodys užrašas **3**, ir paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**.

3 Pageidaujamą meniu kodą pasirinkite naudodami **DAUGIAU/MAŽIAU** ir paspausdami **PALEISTI/ĮVESTI**.

4 Pageidaujamą svorį pasirinkite naudodami **DAUGIAU/MAŽIAU** ir paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**.

Suminkštinti

Kaip nustatyti pageidaujamą kodą ar srovį žr. toliau.

3-1 Sviestas (1-3 gabalėliai, 1 gabalėlis: 100-150 g)

- Pradinė temperatūra: šaldyta
- Indas: tinkamas naudoti mikrobangų krosnelėje
- Prieš naudodami išvyniokite.

3-2 Grietineles sūris (0,1-0,3 kg)

- Pradinė temperatūra: šaldyta
- Indas: tinkamas naudoti mikrobangų krosnelėje
- Prieš naudodami išvyniokite ir supjaustykite kubeliais.

3-3 Ledai (2 arba 4 stiklinės)

- Pradinė temperatūra: šaldytas
- Nuimkite dangtelį ir uždenkite.

Tirpinimo režimas

Maistui (sviestui, sūriui ir šokoladui) tirpinti orkaitė naudoja nedidelį galumą.

1 Paspauskite **STABDYTI/IŠVALYTI**.

2 Paspauskite „**COOK**“ režimo inverteris, kol ekrane pasirodys užrašas **4**, ir paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**.

3 Pageidaujamą meniu kodą pasirinkite naudodami **DAUGIAU/MAŽIAU** ir paspausdami **PALEISTI/ĮVESTI**.

4 Pageidaujamą svorį pasirinkite naudodami **DAUGIAU/MAŽIAU** ir paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**.

- Baigę gaminti, pamaišykite, kad viskas ištirptų.

Ištirpdyti

Kaip nustatyti pageidaujamą kodą ar srovį žr. toliau.

4-1 Sviestas (1-3 gabalėliai, 1 gabalėlis: 100-150 g)

- Pradinė temperatūra: šaldyta
- Indas: saugus naudoti mikrobangų krosnelėje

4-2 Sūris (0,2-0,4 kg)

- Pradinė temperatūra: šaldyta
- Indas: saugus naudoti mikrobangų krosnelėje
- Naudokite tik apdorotą sūrį.
- Prieš naudodami išvyniokite ir supjaustykite kubeliais.

4-3 Šokoladas (0,1-0,3 kg)

- Pradinė temperatūra: Patalpa
- Indas: saugus naudoti mikrobangų krosnelėje
- Naudokite šokolado gabalėlius arba kulinarinio šokolado plyteles.
- Prieš naudodami išvyniokite.

Jogurto ir laikymo šiltai režimas

Naudojantis šia funkcija galima gaminti jogurtą arba palaikyti tokią temperatūrą, kurioje ką tik buvo gamintas maistas.

1 Paspauskite **STABDYTI/IŠVALYTI**.

2 Spausdinėkite **Jogurtas/Šilumos palaikymas**, kol ekrane pasirodys pageidaujamas meniu kodas.

3 Paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**.

- Ekrane pasirodys užrašas **Jogurtas: 5 val.**

- Ekrane pasirodys užrašas **Laikyti šiltai: 1 val. 30 min.**

PASTABA

Jogurtas

- Naudokite tik pasterizuotą nenugriebtą pieną ir natūralų jogurtą be priedų.
- Nenaudokite tokio pieno ir jogurtų:
 - 2 %, 1 % ar neriebaus pieno, pieno su dideliu kiekiu kalcio, sojų pieno, pieno likučių, pasibaigusio galiojimo pieno.
 - Jogurto likučių, pasibaigusio galiojimo jogurto.
- Visus indus kruopščiai išplaukite karštu vandeniu ir išdžiovinkite prieš brandindami jogurtą.
- Brandinimo metu jogurto nekratykite ir nemaišykite, nes tai gali daryti įtakos jogurto standumui.
- Jei naudojate didesnę sudedamųjų dalių kiekį nei rekomenduojama, padidinkite brandinimo laiką.

Laikyti šiltai

- Traškius maisto produktus (pyragaičius, pyragus ir pan.) laikymo šiltai metu reikėtų atidengti.
- Drėgną maistą reikėtų uždengti plastikine plėvele arba mikrobangų krosnelėje saugiai naudoti dangčiu.
- Šiltai laikomo maisto kiekis turėtų būti 1–3 porcijos. Reikėtų prisiminti, kad kuo ilgiau drėgnas maistas bus laikomas šiltai, tuo sausesnis jis taps.
- Plastikinė plėvelė šildant neturėtų liesti maisto.

Jogurtas / Šilumos palaikymas

Kaip nustatyti pageidaujamą kodą ir svorio ribą žr. toliau.

1 Jogurtas (0,6 kg)

- Pradinė temperatūra: drungnas
- Indas: saugus naudoti mikrobangų krosnelėje
- **Sudedamosios dalys**
 - 500 ml, pasterizuotas nenugriebtas pienas
 - 100 g, natūralus jogurtas be priedų

- Pieną šildykite maždaug 1:30 - 2:30 min. esant aukštam mikrobangų krosnelės galingumui, iki 40 - 50 °C temperatūros.
- Supilkite jogurtą ir išmaišykite.
- Uždenkite plastikine plėvele ir gaminkite.
- Stovėjimo laikas: 5 val. šaldytuve.
- Baigę gaminti įmaišykite uogienės, cukraus ar vaisių pagal skonį.

2 Šilumos palaikymas

- Pradinė temperatūra: –

Atitirpinimo režimas

Krosnelėje yra 4 iš anksto nustatyti atitirpinimo ciklai. Atitirpinimo funkcija leidžia pasirinkti šaldytų maisto produktų atitirpinimo būdą. Atitirpinimo lentelėje rodomas siūlomas įvairių maisto produktų atitirpinimo ciklas. Atitirpinimo funkcija patogiai suskamba ciklo metu, primindama, kad maistą reikia patikrinti, apversti, atskirti ar pertvarkyti.

- 1 Paspauskite **STABDYTI/IŠVALYTI**.
- 2 Spaudinėkite **Atitirpinimo režimo inverteris**, kol ekrane pasirodys pageidaujamas meniu kodas, ir paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**.
- 3 Pageidaujamą svorį pasirinkite naudodami **DAUGIAU/MAŽIAU** ir paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**.
 - Ekrane pasirodo atgalinis skaičiavimas.
- 4 Pasigirdus pyptelėjimui, atidarykite dureles ir išimkite atitirpusio maisto dalis, o likusias apverskite.
- 5 Atitirpinimo ciklą pratęskite paspausdami **PALEISTI/ĮVESTI**.

PASTABA

- Iš originalios popierinės ar plastikinės pakuotės išimkite žuvį, vėžiagyvius, mėsą ir paukštieną. Jei to nepadarysite, garai ir sultys liks šalia maisto produktų, todėl išorinis maisto paviršius gali iškepti.
- Sudėkite maisto produktus į negilų indą ar ant mikrobangų krosnelės grotelių, uždėtų ant nuvarvėjimui skirto indo.
- Išėmus iš krosnelės, maisto vidurys turi būti dar gana sušalęs į ledą.
- Atitirpinimo laikas priklauso nuo to, kaip kietai sušalęs produktas.
- Maisto atitirpimo greitis priklauso nuo pakuotės formos. Maistas sekliose pakuotėse atitirps greičiau nei giliose.
- Priklausomai nuo maisto formos, maistą galima daugiau ar mažiau atitirpinti.

Atitirpinimo režimo inverteris

Kaip nustatyti pageidaujamą kodą ar srovį žr. toliau.

dEF1 MĖSA (0,1 – 4,0 kg)

- Jautiena: malta jautiena, apvalus didkepsnis, gabaliukai troškiniui, nugarinės kepsnys, mėsa troškinimui, kepti šonkauliukai, kepsniai, vištienos kepsnys, mėsainiai
- Ėriena: gabaliukai, keptos mėsos suktinukai
- Kiauliena: gabaliukai, dešrainiai, šonkauliukai, kaimiški šonkauliukai, apvoliotas kepsnys, dešrelės
- Veršiena: kotletai (0,5 kg, 20 mm storio)
- Stovėjimo laikas: 5 – 15 min.

dEF2 PAUKŠTIENA (0,1 – 4,0 kg)

- Paukštiena: visas paukštis, kapota paukštiena, krūtinėlė (be kaulų)
- Kornvalio vištiena: visas paukštis
- Kalakutiena: krūtinėlė
- Stovėjimo laikas: 30 – 60 min.

dEF3 ŽUVIS (0,1 – 4,0 kg)

- Žuvis: filė, nepjaustyti gabalai

- Moliuskai: krabų mėsa, omarų uodegos, krevetės, šukutės
- Stovėjimo laikas: 5 – 10 min.

dEF4 DUONA (0,1 – 0,5 kg)

- Pjaustyta duona, bandelės, batonai ir kt.
- Atskirkite griežinėlius ir padėkite tarp popierinių rankšluosčių arba ant plokščios lėkštės.
- Stovėjimo laikas: 1 – 2 min.

Indų vadovas

Mikrobangų krosnei skirti indai

- **Krosnei atsparus stiklas.** Mikrobangų krosnelėje galima naudoti karščiui atsparius stiklinius indus. Tai gali būti visų gamintojų krosnyje grūdinto stiklo indai. Tačiau nenaudokite trapių stiklinių indų, pvz., stiklinių arba vyno taurių, nes maistui šylant jie gali sudužti.
- **Akmens keramikos dirbiniai.** Naudokite dubenis, puodelius, serviravimo lėkštes, akmens dirbinius, keramiką ir lėkštes be metalinio krašto. Daugelį iš šių medžiagų pagamintų talpyklų galima naudoti mikrobangų krosnelėje, tačiau prieš naudodami jas išbandykite.
- **Plastikas**
 - **Plastikiniai laikymo indai.** Juose galima laikyti maistą, kurį reikia greitai pašildyti. Tačiau jų nereikėtų naudoti maistui, kurį pašildyti reikėtų žymiai daugiau laiko, kadangi karštas maistas galiausiai iškraipys ar išlydys plastiką.
 - **Plastikiniai kepimo maišeliai.** Jei jie yra specialiai pagaminti maistui ruošti, kepimo maišeliai yra tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje. Nepamirškite maišelio pradurti, kad iš jo galėtų išeiti garai. Niekada mikrobangų krosnelėje gamindami maistą nenaudokite įprastų plastikinių maišelių, nes jie išsilydys ir suplys.
 - **Plastikiniai mikrobangų krosnelės indai.** Mikrobangų krosnelės indų yra įvairių formų ir dydžių. Galbūt galėsite naudoti daiktus,

kuriuos jau turite po ranka, o ne investuoti į naują virtuvės įrangą.

- **Popierius.** Naudokite popierinius rankšluosčius, vaškuotą popierių, popierines servetėles ir popierines lėkštes be metalinio krašto ar papuošimų. Popierines lėkštes ir indus patogų ir saugu naudoti mikrobangų krosnelėje, jei kepimo laikas yra trumpas, o ruošiamame maiste yra mažai riebalų ir drėgmės. Popieriniai rankšluosčiai taip pat labai naudingi vyniojant maistą ir išklėjant kepimo skardas, kuriose kepamas riebus maistas, pavyzdžiui, šoninė. Apskritai venkite gaminių iš spalvoto popieriaus, nes spalva gali išsiliesti. Kai kuriuose gaminiuose iš perdirbto popieriaus gali būti priemaišų, kurios gali sukelti elektros lanką arba gaisrą, kai jie naudojami mikrobangų krosnelėje.
- **Stalo reikmenys.** Daugelis molinių, akmeninių ir keramikinių indų taip pat yra tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje. Jei abejojate, skaitykite gamintojo literatūrą arba atlikite bandymą mikrobangų krosnelėje. Į krosnelę negalite lėkščių su dažyta apdaila, nes dažuose gali būti metalo ir gali įvykti elektros lankas.

Mikrobangų krosnei neskirti indai

- **Metaliniai indai ir metalinės dekoracijos**
 - Mikrobangų krosnelėje niekada nenaudokite metalinių indų ar indų su metalo apdaila.
 - Mikrobangos negali prasiskverbti pro metalą. Jos atsimuš į bet kurį krosnelėje esantį metalinį objektą ir susidarys elektros lankas – į žaibavimą panašus pavojingas reiškinys.
 - Metalas apsaugo maistą nuo mikrobangų energijos ir gamina netolygiai. Taip pat venkite metalinių iešmelių, termometrų, folijos padėklų, indų su metaliniais apvadais ar metalinėmis juostelėmis, troškinimo indų ir kt. Metalinis apvasdas trukdo normaliai gaminti ir gali sugadinti krosnelę.

Indų bandymas prieš naudojimą

Dauguma karščiui atsparių ir nemetalinių indų yra saugūs naudoti krosnelėje. Tačiau kai kuriuose

induose gali būti medžiagų, kurios nėra tinkamos naudoti mikrobangų krosnelėje. Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad sužinotumėte, ar indus galima naudoti mikrobangų krosnelėje.

- 1 Krosnelės viduje vieną šalia kito padėkite atitinkamą indą ir vandeniu užpildytą stiklinį matavimo puodelį.
- 2 Indą ir stiklinį matavimo puodelį kaitinkite 1 minutę DIDELIU galingumu.
 - Jei vanduo sušyla, tačiau indas yra vėsus liesti, jį saugu naudoti mikrobangų krosnelėje.
 - Jei vandens temperatūra nesikeičia, bet indas įšyla, jį naudoti mikrobangų krosnelėje nesaugu.

ATSARGIAI

- Kai kurie indai su dideliu kiekiu švino ar geležies nėra tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje.
- Indus reikia patikrinti ir įsitikinti, kad juos galima naudoti mikrobangų krosnelėje.
- Visada būkite atsargūs imdami indus iš krosnelės. Kai kurie patiekalai sugeria šilumą nuo pagaminto maisto ir gali įkaisti.

Gaminimo vadovas

Maisto gaminimo patarimai

Atidžiai stebėkite mikrobangų krosnelėje gaminamą maistą. Receptuose pateikiami nurodymai kaip pakelti, maišyti ir pan., bei kokie yra minimalūs rekomenduojami veiksmai. Jei atrodo, kad maistas gaminamas netolygiai, tiesiog atlikite reikiamus reguliavimus, kad problemą išspręstumėte.

- **Uždengimas.** Lėkštę uždenkite dangčiu, sviestiniu popieriumi (ne vaškinio popieriumi) arba lipnia plastikine plėvele, skirta naudoti mikrobangų krosnelėje. Uždengus sulaikoma šiluma ir garai, kurie padeda greičiau paruošti maistą.

- **Maišymas.** Maišykite iš išorės link centro, nes maistas indo išorinėje dalyje kaista daug greičiau.
- **Stovėjimo laikas.** Stovėjimo laikas leidžia baigti gaminti maistą bei padeda susimaišyti ir atsiskleisti skoniams. Išimti iš krosnelės maisto produktai dažnai paliekami pastovėti 3 – 10 min.
- **Gaminimo laikas.** Gaminimo laiką nustatykite pagal sudedamųjų dalių temperatūrą. Suledėjusios sudedamosios dalys gaminamos ilgiau nei kambario temperatūros sudedamosios dalys.
- **Purškimas.** Tokius mažai drėgmės turinčius maisto produktus kaip kepsniai ir daržovės, prieš gaminant reikia apšlakstyti vandeniu arba uždengti, kad jie išlaikytų drėgmę.
- **Išdėstymas.** Viršutinė tiršto maisto dalis iškeps greičiau nei apatinė. Gaminamą maistą kelis kartus apverskite.
- **Pradūrimas.** Maisto produktus, kurie yra uždengti apvalkalu, oda ar membrana, prieš gamindami pradurkite, kad jie nesutrūktų.
 - Prie tokių maisto produktų priskiriami kiaušinių tryniai ir baltymai, jūrų moliuskai, austrės, bulvės ir nepjaustytos daržovės bei vaisiai.
- **Maisto forma.** Mikrobangos į maistą prasiskverbia tik apie 2 cm. Mikrobangų energija kepamas tik išorinis maisto kraštas, o likusi dalis iškepama šilumai judant į vidų.
 - Storiausias maisto produktų, pvz., mėsos, paukštienos ar žuvies, dalis nukreipkite į indo išorę, kad jie būtų gaminami tolygiau.
 - Jei įmanoma, maistą formuokite plonais apskritimais ar žiedais.
- **Tankis.** Lengvas, poringas maistas, toks kaip pyragai ir duona, iškepa žymiai greičiau nei sunkus, tankus maistas, pavyzdžiui, kepsniai ir troškiniai.
- **Kaulai ir riebalai.** Kaulai praleidžia šilumą, o riebalai iškepa greičiau nei mėsa. Saugokitės kaulėtų ar riebių mėsos gabalų.
- **Kiekis.** Todėl kuo daugiau maisto įdėsite į krosnelę, tuo ilgiau jis keps.
- **Danga.** Kvadratinių indų kampus uždenkite aliuminio folijos juostelėmis, kad maistas neperkeptų. Nenaudokite per daug folijos ir įsitikinkite, kad folija pritvirtinta prie indo. Jei

kepimo metu folija priartėja prie krosnelės sienelių, gali susidaryti elektros lankas.

IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS

„LG ThinQ“ programa

Ši funkcija yra tik modeliuose su  arba  logotipu.

Programa „**LG ThinQ**“ suteikia galimybę palaikyti ryšį su prietaisu, naudojant išmanųjį telefoną.

„LG ThinQ“ programos charakteristikos

Sudarę išmaniojo telefono ryšį su prietaisu naudokitės patogiomis išmaniosiomis funkcijomis.

„Smart Diagnosis“

Jei naudojantis prietaisu kyla sunkumų, ši „Smart Diagnosis“ funkcija padės nustatyti problemą.

PASTABA

- Programa gali būti keičiama iš anksto nepranešus vartotojams, siekiant pagerinti įrenginio veikimą.
- Funkcijos gali skirtis pagal modelį.

„LG ThinQ“ programos įdiegimas

Išmaniajame telefone programą „**LG ThinQ**“ atsisiųskite iš „Google Play Store“ ir „Apple App Store“.

- Vykdykite instrukcijas, kad įdiegtumėte programą.
- Paleiskite programą „**LG ThinQ**“ ir vykdydami joje pateiktamus nurodymus užregistruokite prietaisą.

„Smart Diagnosis“

Ši funkcija yra tik modeliuose su  arba  logotipu.


Šią funkciją naudokite prireikus tikslios techninio aptarnavimo centro diagnostikos gaminiui sugedus ar jam neveikiant.

PASTABA

- Dėl priežasčių, kurios nelaikomos „LG“ aplaidumu, paslauga gali neveikti dėl išorinių faktorių, tokių kaip (bet neapsiribojant vien jais) „Wi-fi“ nepasiekiamumas, atjungtas „Wi-fi“, vietinės programų parduotuvės politika ar programos nepasiekiamas.
- Funkcija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo ir gali būti kitokios formos, priklausomai nuo jūsų vietos.

Nustatykite problemas naudodamiesi garsine diagnostika

- 1) Telefono ragelį laikykite virš logotipo **Smart Diagnosis**. Nelieskite jokių kitų mygtukų.



- 2) Paspauskite ir 8 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką **STABDYTI/IŠVALYTI**, kol ekrane pasirodys skaičius 5.
- 3) Išgirdę trys pyptelėjimus, mygtuką **STABDYTI/IŠVALYTI** atleiskite.
- 4) Telefoną laikykite vietoje, kol baigsis tono perdavimas. Ekrane laikas bus skaičiuojamas atgaline tvarka. Kai skaičiavimas baigsis ir tonai bus sustabdyti, programoje bus rodoma diagnozė.

PASTABA

- Siekdami geriausio rezultato, neatitraukite telefono, kol garsai yra perduodami.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

DUK

Dažniausiai užduodami klausimai

K. Kas nutiko, jei nešviečia krosnelės lemputė?

A. Krosnelės lemputė gali nešviesti dėl kelių priežasčių. Gali būti perdegusi lemputė arba sugedusi elektros grandinė.

K. Ar mikrobangų energija pereina per durelėse įtaisytą stiklą?

A. Ne. Angos ar prievadai praleidžia tik šviesą, o ne mikrobangų energiją.

K. Kodėl palietus valdymo skydelio mygtuką pasigirsta pyptelėjimas?

A. Pyptelėjimas pasigirsta siekiant užtikrinti, kad teisingai įvestas nustatymas.

K. Ar mikrobangų krosnelė suges, jei ji bus naudojama tuščia?

A. Taip. Niekada nenaudokite jos tuščios.

K. Kodėl kiaušiniai kartais sutrūksta?

A. Kepant ar verdant kiaušinius trynys gali iššokti dėl trynio membranos viduje susikaupusių garų. Kad taip nenutiktų, prieš gamindami trynį tiesiog pradurkite. Niekada mikrobangų krosnelėje negaminkite kiaušinių su lukštais.

K. Kodėl pasibaigus gaminimo mikrobangų krosnelėje laikui rekomenduojama šiek tiek palaukti?

A. Baigus gaminti mikrobangų krosnelėje maistas laukimo laikotarpiu kepa toliau. Šis stovėjimo laikas reikalingas, kad patiekalas iškeptų tolygiai. Stovėjimo laikas priklauso nuo maisto tankio.

K. Kodėl mano krosnelėje maistas kepa ne taip greitai kaip nurodyta maisto ruošimo vadove?

A.

- Pasitikrinkite maisto ruošimo vadovą dar kartą ir įsitikinkite, kad tinkamai laikėtės nurodymų. Tai padės nustatyti, kodėl ruošimo laikas skiriasi.
- Maisto ruošimo vadove nurodytas laikas ir temperatūros nuostatos yra tik rekomenduojamos ir parinktos tik norint padėti išvengti perkepimo, kas yra dažniausia problema naudojant šią krosnelę.
- Patiekalų dydžio, formos, svorio ir matmenų skirtumai lemia skirtingą ruošimo laiką.
- Savo nuožiūra pagal maisto ruošimo vadovo rekomendacijas patikrinkite maisto sąlygas, kaip tai darytumėte naudodami įprastinę viryklę.

K. Kodėl ekrane rodomas žodis „cool“ arba likęs ruošimo laikas ir girdisi veikiantis ventiliatorius, kai gaminimas mikrobangų krosnelėje baigtas?

A. Pasibaigus gaminimo laikui ventiliatorius gali veikti, kad atvėsintų krosnelę. Ekrane bus rodomas užrašas „Cool“. Jei atidarysite dureles arba vieną kartą paspausite **STABDYTI** arba **STABDYTI/IŠVALYTI** prieš pasibaigiant gaminimo laikui, ekrane bus rodomas likęs gaminimo laikas. Tai nėra gedimas.

Prieš skambinant į priežiūros centrą

Jei naudojant mikrobangų krosnelę atsiranda toliau išvardytų požymių, patikrinkite dar kartą. Tai gali nebūti gedimas.

Naudojimas

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Mikrobangų krosnelė neįsijungia	Ištrauktas maitinimo laidas, atidarytos dūrelės arba nenustatytas gaminimo laikas. • Prijunkite maitinimo laidą. • Uždarykite krosnelės dureles. • Nustatykite gaminimo laiką. Gali sudegti saugiklis jūsų namuose arba suveikti grandinės pertraukiklis. Arba prietaisas yra prijungtas prie ĮGP (Ižeminimo Grandinės Pertraukiklio) lizdo ir suveikė išėjimo grandinės pertraukiklis. • Patikrinkite elektros skydinę ir pakeiskite saugiklį arba iš naujo perkraukite grandinės pertraukiklį. Nedidinkite saugiklio talpos. Jei problema yra grandinės perkrova, leiskite ją ištaisyti kvalifikuotam elektrikui. • Perkraukite ĮGP grandinės pertraukiklį. Jei problema išlieka, susisieki su elektriku.
Elektros išlydis arba kibirkštys	Indai nėra tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje arba krosnelė naudojama tuščia. • Naudokite mikrobangų krosnelėje naudoti tinkamus indus. Jei dvejojate, prieš naudodami patikrinkite indus. • Krosnelės nenaudokite, kai ji tuščia.
Neteisingas paros laikas	Pertraukiamas maitinimas. • Laiką nustatykite iš naujo. Kaip nustatyti paros laiką žr. skyrių „Laikrodžio nustatymas“.
Netolygiai paruoštas maistas	Indai nėra tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje arba neteisingi gaminimo nustatymai. • Patikrinkite, ar indai tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje. • Negaminkite be stiklinio padėklo. • Gamindami maistą apverskite arba pamaišykite. • Prieš gamindami maistą visiškai atitirpinkite. • Naudokite teisingą gaminimo laiką ir galingumą.
Perkepęs maistas	Neteisingi maisto gaminimo nustatymai ir būdai. • Pakeiskite gaminimo laiką arba galingumą.
Neiškepęs maistas	Indai nėra tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje arba neteisingi gaminimo nustatymai. • Patikrinkite, ar indai tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje. • Prieš gamindami maistą visiškai atitirpinkite. • Pakeiskite gaminimo laiką arba galingumą. • Patikrinkite, ar neužblokuotos ventiliacijos angos.

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Netinkamai atitirpinta	Indai nėra tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje arba neteisingi gaminimo nustatymai. • Patikrinkite, ar indai tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje. • Pakeiskite atitirpinimo laiką arba svorį. • Atitirpinimo ciklo metu apverskite arba pamaišykite maistą.

