Life's Good

HANDLEIDING

AIR CONDITIONER

NEDERLANDS

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw set bedient en bewaar hem ook voor latere raadpleging.

CASSETTE BEVESTIGD AAN PLAFOND – ÉÉN AFVOERVIN (KUNSTSOORT)

Vertaling van de oorspronkelijke instructie

www.lg.com

INHOUD

Veiligheidsmaatregelen 3

Vóór gebruik 8

Gebruiksaanwijzing 9

Onderhoud en service 34

Voordat u om service belt 36

BELANGRIJKE GEGEVENS

Noteer hier de naam en de nummers van het model en de serie:

Model nr.

Serie nr.

Deze gegevens staan op een label aan de zijkant van elk apparaat.

Naam van de dealer

Datum van aankoop

■ Niet uw ontvangstbewijs en/of de aankoopnota op deze pagina vast voor het geval u deze in verband met een aanspraak op garantie moet overleggen.

LEES DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR

In deze handleiding vindt u tal van nuttige wenken voor een correct gebruik en onderhoud van uw airco. Een beetje aandacht en zorg van uw kant kan u gedurende de hele levensduur van uw aircosysteem veel tijd en geld besparen. In het overzicht van tips voor het oplossen van problemen kunt u in veel gevallen het antwoord op uw vragen vinden. Lees altijd eerst onze tips voor het oplossen van problemen. Waarschijnlijk hoeft u dan geen service in te roepen.

LET OP

- **Bel een erkende servicetechnicus voor een reparatie of onderhoud van dit apparaat.**
- **Bel een erkende installateur voor het installeren van dit apparaat.**
- **Het aircosysteem mag zonder toezicht van een volwassene niet door kinderen en minder valide personen worden bediend.**
- **Voorkom dat kinderen met het aircosysteem spelen.**
- **De netvoedingskabel van het aircosysteem mag alleen met gebruikmaking van originele vervangingsonderdelen door een bevoegde elektromonteur worden vervangen.**
- **De installatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door erkende, vaktechnisch geschoolde monteurs worden uitgevoerd in overeenstemming met de officiële KEMA-voorschriften.**



Veiligheidsmaatregelen

Houd u aan de volgende aanwijzingen om persoonlijk letsel van u of anderen en beschadiging van de apparatuur te voorkomen.

■ Besturingsfouten door het negeren van de aanwijzingen kunnen de apparatuur beschadigen. De ernst hiervan wordt uitgedrukt door de volgende pictogrammen.

⚠ WAARSCHUWING	Dit teken wijst op de mogelijkheid van dodelijk of ernstig lichamelijk letsel.
⚠ LET OP	Dit teken wijst op de mogelijkheid van persoonlijk letsel of materiële schade.

■ De betekenis van de tekens die in deze handleiding worden gebruikt is hieronder aangegeven.

⃠	**Zeker niet doen.**
❗	**Volg deze instructie nauwgezet op.**

⚠ WAARSCHUWING

■ Installeren

Gebruik geen defecte of te laag gewaardeerde stroomverbreker. Installeer dit apparaat in een speciaal daarvoor bestemde groep.

- Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen.

Roep voor elektrische installatie- of reparatiewerkzaamheden de hulp in van de dealer, de leverancier, een deskundige elektromonteur of een erkend elektrotechnisch installatiebureau.

- Demonteer of repareer het product niet zelf. Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen.

Dit apparaat moet altijd geaard worden.

- Het risico van brand of elektrische schokken bestaat.

Zet het paneel en de afdekplaat van de schakelkast stevig vast.

- Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen.

Laat altijd een afzonderlijke groep inclusief hoofdstroomverbreker installeren.

- Een verkeerde bedrading of installatie kan brand, kortsluiting en elektrisch schokgevaar veroorzaken.

Gebruik een stroomonderbreker of zekering van de juiste waarde.

- Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen.

Vervang of verleng de netvoedingskabel niet.

- Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen.

Als gebruiker mag u het aircosysteem niet zelf installeren, verwijderen of opnieuw installeren.

- Daardoor kunt u brand-, schok- en explosiegevaar en persoonlijk letsel voorkomen.

Behandel het aircosysteem voorzichtig bij het uitpakken en installeren.

- U kunt zich aan de scherpe randen verwonden. Pas op voor de randen van het huis en de condensor- en verdampervinnen.

Bel de dealer of een erkende servicecentrale voor installatie.

- Daardoor kunt u brand-, schok- en explosiegevaar en persoonlijk letsel voorkomen.

Installeer het aircosysteem niet in een bouwvallige structuur.

- Dit kan verwondingen, een ongeval of beschadiging van het aircosysteem veroorzaken.

Zorg ervoor dat de installatiestructuur niet geleidelijk vervallen raakt.

- De airconditioner kan tegelijk met de installatiestructuur vallen, onklaar raken en materiële schade en persoonlijk letsel veroorzaken.

Laat de airconditioner niet langdurig werken wanneer de luchtvochtigheid zeer hoog en een deur of raam open staat.

- Daardoor kan vocht uit de lucht condenseren en het meubilair nat maken of beschadigen.

■ Bediening

Zorg ervoor dat de netvoedingskabel bij het bedienen van het aircosysteem niet losgetrokken of beschadigd kan worden.

- Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen.

Plaats niets op de netvoedingskabel.

- Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen.

Trek de stekker van de netvoedingskabel niet uit het stopcontact wanneer het aircosysteem in werking is.

- Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen.

Raak het aircosysteem niet met natte handen aan.

- Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen.

Plaats geen verwarmingsapparaten of andere toestellen in de buurt van de netvoedingskabel.

- Daardoor helpt u brand, kortsluiting en schokgevaar te voorkomen.

Voorkom dat de elektrische onderdelen van het aircosysteem nat worden.

- Daardoor helpt u brand, kortsluiting, schokgevaar en uitvallen van het aircosysteem te voorkomen.

Bewaar geen ontvlambare gassen en brandstoffen in de buurt van het aircosysteem.

- Daardoor helpt u brand en uitvallen van het aircosysteem te voorkomen.

Gebruik het aircosysteem niet langdurig in een hermetisch gesloten ruimte.

- Dit kan leiden tot zuurstoftekort.

Als er een lek is van ontvlambaar gas, sluit dan de gaskraan en open een raam om te ventileren voordat u het aircosysteem inschakelt.

- Gebruik geen telefoon en zet geen schakelaars aan of uit. Het risico bestaat op explosie of brand.

Er komen vreemde geluiden of rookslierten uit het aircosysteem. Zet de hoofdschakelaar uit of trek de netvoedingskabel uit het stopcontact.

- Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen.

Schakel het aircosysteem bij stormachtig weer uit. Verwijder het aircosysteem bij een orkaanwaarschuwing tijdig uit het venster.

- Een orkaan kan materiële schade, uitvallen van het product en kortsluiting veroorzaken.

Open het inlaatrooster van het aircosysteem niet als dit in werking is. (Raak het elektrostatische filter niet aan als het aircosysteem hiermee is uitgerust.)

- Daardoor kunt u lichamelijk letsel, kortsluiting, schokgevaar en uitvallen van het aircosysteem voorkomen.

Neem contact op met een erkend elektrotechnisch installatiebureau als het aircosysteem geheel of gedeeltelijk onder water heeft gestaan.

- Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen.

Zorg ervoor dat geen water in het product kan doordringen.

- Daardoor kunt u brand, kortsluiting, schokgevaar en beschadiging van het product voorkomen.

Ventileer het aircosysteem regelmatig als u het samen met een kachel e.d. gebruikt.

- Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen.

Zet de hoofdschakelaar uit tijdens een reinigings- of controlebeurt van het aircosysteem.

- Daardoor kunt u schokgevaar voorkomen.

Trek de netvoedingskabel uit het stopcontact of schakel de centrale stroomverbreker uit als het aircosysteem lange tijd niet wordt gebruikt.

- Daardoor voorkomt u beschadiging, onklaar worden en per abuis inschakelen van het aircosysteem.

Zorg ervoor dat niemand op het buitenelement kan trappen of erover vallen.

- Daardoor voorkomt u persoonlijk letsel en beschadiging van het aircosysteem.

⚠LET OP

■ Installeren

Controleer na de installatie of eventuele reparaties het aircosysteem altijd op gaslekken (koelmiddel).

- De airco-installatie kan door een te laag koelmiddelniveau beschadigd worden.

Installeer altijd een afvoerbuis om condenswater correct af te voeren.

- Door een slechte aansluiting kunnen waterlekken ontstaan.

Houd het aircosysteem altijd horizontaal – ook tijdens installatiewerkzaamheden.

- Daardoor voorkomt u trillingen en lekken.

Installeer het aircosysteem niet op plaatsen waar het geluid of warme lucht van het buitenelement omwonenden kan hinderen.

- Daardoor voorkomt u problemen met de buren.

Het apparaat moet altijd door minimaal twee personen getild en verplaatst worden.

- Daardoor wordt persoonlijk letsel voorkomen.

Installeer het aircosysteem niet waar het rechtstreeks blootstaat aan wind uit zee (zoutinwerking).

- Daardoor wordt corrosie van het aircosysteem voorkomen. Door toenemende corrosievorming op de condensor en de verdampervinnen gaat het aircosysteem steeds slechter werken.

■ Bediening

Stel uw huid (en die van andere kamersbewoners) niet langdurig aan koude lucht bloot. (Ga niet in de luchtstroom zitten.)

- Dat is slecht voor uw gezondheid.

Gebruik het aircosysteem niet voor speciale toepassingen als voedselconservering, de instandhouding van kunstwerken e.d. Het is een aircosysteem voor de gemiddelde consument, niet een precisiekoelsysteem.

- Zo voorkomt u schade van uw bezittingen.

Blokkeer de luchtinlaat of luchtuitlaat niet.

- Daardoor kan het product defect raken.

Reinig het aircosysteem altijd met een zachte doek. Gebruik geen agressieve wasmiddelen, oplosmiddelen e.d.

- Daardoor voorkomt u brand, kortsluiting, schokgevaar en beschadiging van de kunststof onderdelen van de installatie.

Raak bij het verwijderen van het luchtfilter de metalen delen van het aircosysteem niet aan. Deze zijn zeer scherp.

- Voorkom dus dat u gewond raakt.

Trap niet op de onderdelen van het aircosysteem en plaats er niets op. (buitenelementen)

- Daardoor voorkomt u persoonlijk letsel en storingen van het aircosysteem.

Breng het filter altijd voorzichtig aan. Reinig het filter minstens elke veertien dagen of vaker als het nodig is.

- Een vuil filter vermindert de efficiëntie van het aircosysteem en kan storing of beschadigingen van het systeem veroorzaken. (Soort rooster)

Steek nooit uw vingers of een ander object in de luchtinlaat of luchtuitlaat terwijl het systeem in werking is.

- Er zijn scherpe en bewegende onderdelen waaraan u zich kunt verwonden.

Drink geen water dat door het systeem wordt afgevoerd.

- Dit water is niet schoon en kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.

Ga bij het reinigen of controleren van het systeem altijd op een stevige stoel of ladder staan.

- Wees voorzichtig en zorg ervoor dat u niet valt.

Vervang uitgeputte batterijen in de afstandsbediening door nieuwe van hetzelfde type. Gebruik geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen door elkaar.

- Daardoor voorkomt u brand- en explosiegevaar.

Laad de batterijen niet op en haal ze niet uit elkaar. Gooi batterijen nooit in een (haard)vuur.

- Daardoor voorkomt u brandwonden en explosiegevaar.

Als vloeistof uit de batterijen op uw huid, kleding, meubels of vloerbedekking is gelekt, was deze dan goed af met schoon water. Gebruik de afstandsbediening niet als de batterijen lekken.

- De chemicaliën in de batterijen kunnen brandwonden en andere gezondheidsproblemen veroorzaken.

Als u de vloeistof uit de batterijen per ongeluk in de mond hebt gekregen, poets dan uw tanden en ga naar een arts. Gebruik de afstandsbediening niet als de batterijen lekken.

- De chemicaliën in de batterijen kunnen brandwonden en andere gezondheidsproblemen veroorzaken.

Vóór gebruik

Klaarmaken voor bediening

1. Laat de installatie uitvoeren door een installatiespecialist.
2. Gebruik een afzonderlijke lichtnetgroep.

Gebruik

1. Langdurige blootstelling aan een rechtstreekse luchtstroom is slecht voor uw gezondheid. Stel kamerbewoners, huisdieren en planten niet langdurig bloot aan een rechtstreekse luchtstroom.
2. Ter voorkoming van zuurstoftekort moet de kamer afdoende worden geventileerd als zich daarin ook kachels of andere verwarmingsapparaten bevinden.
3. Gebruik dit aircosysteem niet voor niet vermelde speciale toepassingen (bijv. instandhouding resp. bewaren van precisieapparatuur, voedingsmiddelen, huisdieren, planten en kunstwerken). Een dergelijke toepassing kan schadelijk zijn.

Schoonmaken en onderhoud


1. Raak de metalen onderdelen van het systeem bij het verwijderen van het filter niet aan. Bij het hanteren van de scherpe metalen randen kunt u een verwonding oplopen.
2. Maak de binnenkant van het aircosysteem niet met water schoon. De isolatie kan door contact met water beschadigd worden met schokgevaar als gevolg.
3. Zorg ervoor dat de stroomvoorziening en de stroomverbreker uitgeschakeld zijn voordat u het systeem reinigt. De ventilator draait met zeer hoge snelheid wanneer het systeem ingeschakeld is. U riskeert ernstige verwondingen als het aircosysteem tijdens het reinigen van de inwendige delen per abuis wordt ingeschakeld.

Service

Neem voor reparaties en onderhoud contact op met een officiële dealer of erkende servicecentrale.

Gebruiksaanwijzing

Namen en functies van de met een kabel aangesloten afstandsbediening

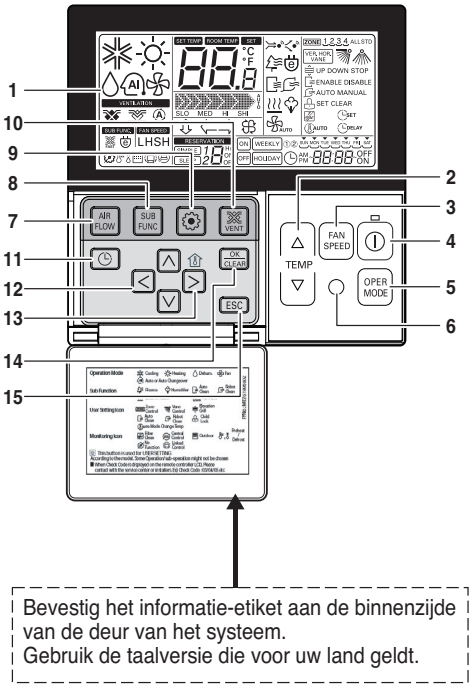

Bevestig het informatie-etiket aan de binnenzijde van de deur van het systeem.
Gebruik de taalversie die voor uw land geldt.

1. Bedieningsscherm

2. Knop voor temperatuurinstelling
- Hierdoor wordt niet de kamertemperatuur maar de temperatuur van de uitgeblazen lucht geregeld.

3. Knop voor ventilatorsnelheid
- De ventilatorsnelheid is in drie stappen instelbaar.
- De middelste en de lage snelheid zijn dezelfde.

4. AAN/UIT-knop

5. Knop voor het selecteren van de bedieningsmodus

6. Ontvanger voor draadloze afstandsbediening
- Sommige systemen zijn niet geschikt voor de ontvangst van de draadloze signalen.

7. Knop voor de luchtstroom

8. Knop voor subfuncties

9. Knop voor het instellen van functies

10. Knop voor ventilatie

11. Gereserveerd

12. Knop voor op, neer, links en rechts
- Druk op knop ( ) om de temperatuur van de binnenlucht de controleren.

13. Knop voor de kamertemperatuur
- Geeft alleen de door de afstandsbediening waargenomen kamertemperatuur aan.
- De kamertemperatuur wordt niet geregeld.
- Geeft bij het aanvoerelement voor verse lucht alleen de temperatuur in de directe omgeving van de afstandsbediening aan.

14. Knop voor instellen/annuleren

15. Knop voor afsluiten


※ Afhankelijk van het producttype kunnen sommige functies niet worden ingeschakeld en weergegeven.

※ Geeft een vreemde waarde voor de kamertemperatuur aan als de bekabelde afstandsbediening niet wordt aangesloten.


Model nr.: PQRCVSL0 (Zwarte uitvoering)
PQRCVSL0QW (Witte uitvoering)

NEDERLANDS

Naam en functie van draadloze afstandsbediening (accessoire)

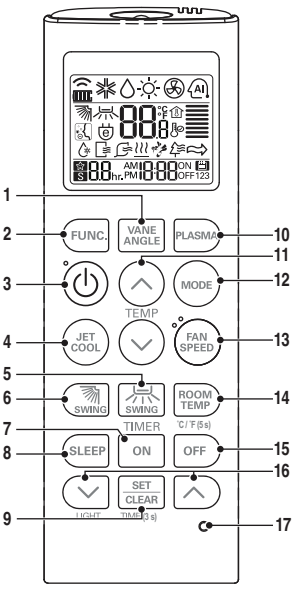

PQWRCQ0FDB (Alleen koelen)
PQWRHQ0FDB (Warmtepomp)

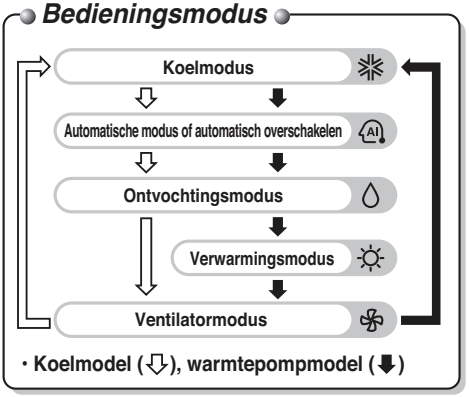

1. Knop BLADHOEK
Gebruikt om de hoek van elk blad te stellen

2. Knop FUNCTIE-INSTELLING
Gebruikt om Auto Clean, Smart Clean, Elektrische verwarming of Regeling individuele bladhoek in te stellen of te verwijderen

3. Knop AAN/UIT
Gebruik om de unit aan/uit te zetten

4. Knop JETKOELEN
Snel koelen zorgt voor een zeer hoge ventilatorsnelheid

5. Knop LUCHTSTROOM LINKS/RECHTS (OPTIONEEL)
Gebruikt om de gewenste richting van de luchtstroom links/rechts (horizontaal) in te stellen

6. nop LUCHTSTROOM OMHOOG/OMLAAG
Gebruikt om de beweging van de ventilatiejalouzieën te stoppen of te starten en de gewenste richting van de luchtstroom omhoog/omlaag in te stellen

7. Knop TIJDKLOK AAN
Gebruikt om het tijdstip van de start van de werking in te stellen

8. Knop TIJDKLOK SLAPEN
Gebruikt om het tijdstip van de slaapwerking in te stellen

9. Knop INSTELLEN / VERWIJDEREN
Gebruikt om de tijdklok in stellen/te verwijderen Gebruikt om de huidige tijd in te stellen (indien ingevoerd gedurende 3 seonden)

10. Knop PLASMA (OPTIONEEL)
Gebruik om de functie plasma-zuivering te starten of te stoppen

11. Knop INSTELLEN KAMERTEMPERATUUR
Gebruik om de kamertemperatuur in te stellen

12. Knop SELECTIE WERKINGSMODUS
Gebruikt om de werkingsmodus te selecteren

13. Knop SELECTIE VENTILATORSNELHEID BINNENSHUIS
Gebruikt om de ventilatorsnelheid te selecteren in vier stappen: laag, medium, hoog en chaos

14. Knop CONTROLEREN KAMERTEMPERATUUR
Gebruikt om de kamertemperatuur te controleren


15. Knop TIJDKLOK UIT
Gebruikt om het tijdstip van het stoppen van de werking in te stellen

16. Knop TIJDKLOK INSTELLING (Hoger/Lager)/LICHT
Gebruik om de tijdklok in te stellen. Gebruik om de helderheid aan te passen (als hij niet in de modus voor aanpassen van de tijd staat)

17. Knop RESET
Gebruik om de afstandsbediening te resetten.

Standaardbediening – standaard koelen

Dit aircosysteem koelt de kamer met een aangename, schone luchtstroom.

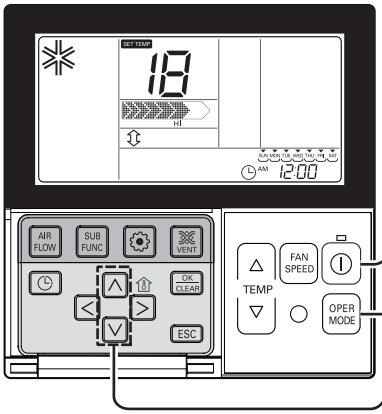

1 Druk op de ⏻ knop om het binnenelement in te schakelen.



2 Druk op de OPER MODE knop om de stand Koelen te selecteren.



3 Druk op de △ ▽ knoppen om de gewenste temperatuur in te stellen.
Druk op de ▷ knop om de kamertemperatuur te controleren. Wanneer u een temperatuur instelt die hoger is dan de kamertemperatuur, blaast het aircosysteem alleen lucht van omgevingstemperatuur uit in plaats van gekoelde lucht.




❈ Instelbereik temperatuur : 18˚C~30˚C (64˚F~86˚F)

NEDERLANDS

Standaardbediening – geforceerd koelen

Met deze optie zorgt u ervoor dat de kamer snel met een aangenaam en schoon luchtklimaat wordt gevuld.

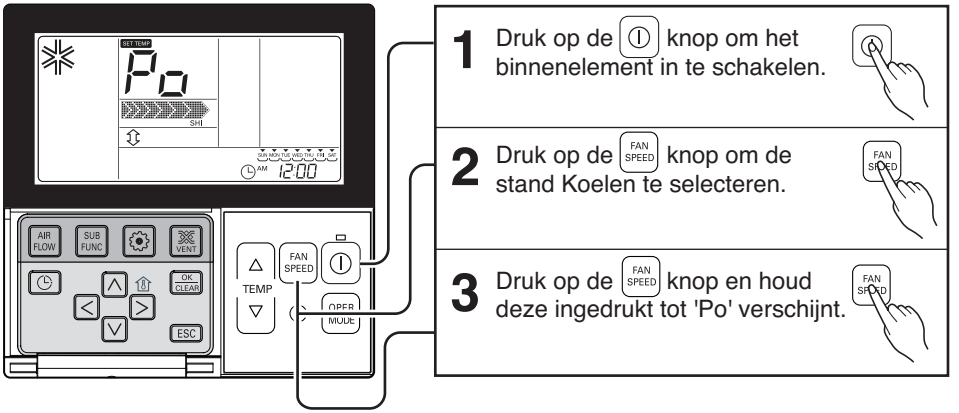

Wat is geforceerd koelen?


- Gewenste temperatuur: Po (momenteel 18°C)
- Luchtstroom: krachtig
- Richting luchtstroom: instellen in luchtkoelstand

} Wanneer u deze stand inschakelt daalt de kamertemperatuur snel.

❊ Een aantal modellen beschikt niet over geforceerde luchtkoeling.

Standaardbediening – verwarmingsmodus


In deze stand wordt warme lucht aan de kamer toegevoerd.

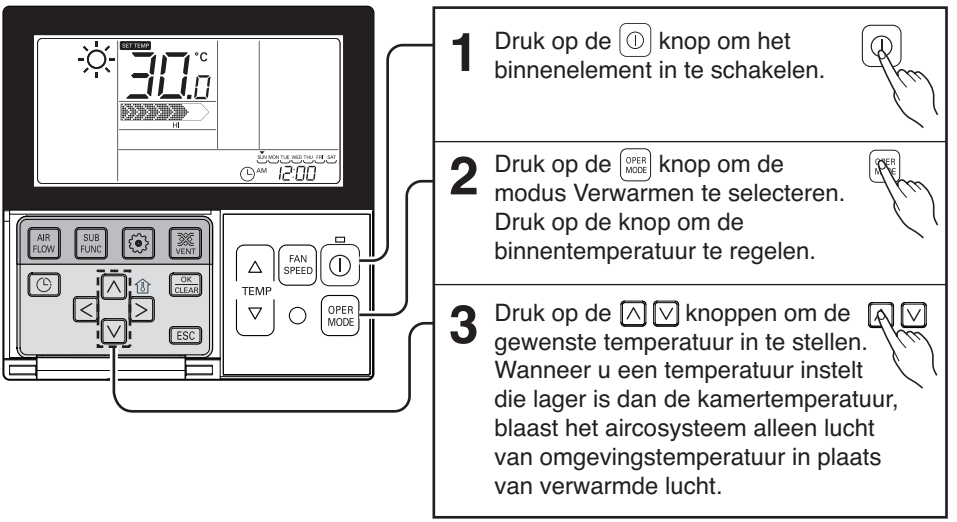

- De modus Verwarmen is alleen beschikbaar op modellen die zowel voor verwarmen als koelen geschikt zijn.
- De modus Verwarmen is niet beschikbaar op modellen die alleen voor koelen geschikt zijn.

Standaardbediening – ontvochtingsmodus

In deze modus wordt vocht uit de kamer verwijderd en de daarin aanwezige lucht licht gekoeld.

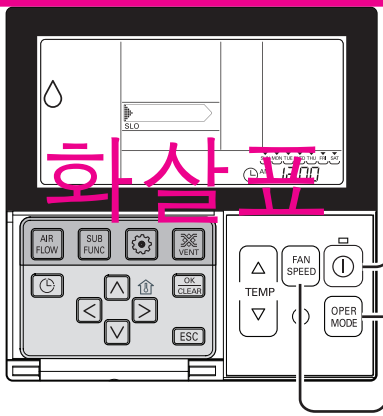

1 Druk op de ⏻ knop om het binnenelement in te schakelen.


2 Druk op de OPER MODE knop om de ontvochtingsmodus te selecteren. In deze stand kan de temperatuur niet worden aangepast.

3 Druk op de FAN SPEED knop om de sterkte van de luchtstroom te selecteren; u kiest uit: zwak, gemiddeld, krachtig en automatisch.
(Bij de start van de ontvochtingsmodus is de luchtstroom op 'zwak' ingesteld.)

- Tijdens regenachtige periodes en in een klimaat met een hoge luchtvochtigheid kunnen de ontvochter en de koelstand gelijktijdig worden ingeschakeld om vocht effectief te verwijderen.
- Afhankelijk van de uitvoering van het aircosysteem is het niet altijd mogelijk de blaaskracht te regelen.

Standaardbediening - ventilatormodus

Hierin wordt lucht met de bestaande kamertemperatuur aangevoerd, geen koude lucht.

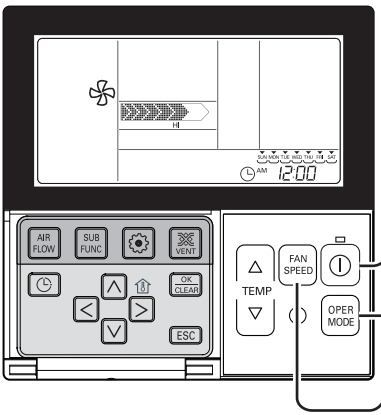


1 Druk op de ⏻ knop om het binnenelement in te schakelen.

2 Druk op de OPER MODE knop om de ventilatormodus te selecteren.

3 Telkens wanneer u op de FAN SPEED knop drukt, kunt u de gewenste luchtstroom als volgt selecteren:
zeer zwak→zwak→ gemiddeld→krachtig →automatisch.
Wanneer de ventilator is ingeschakeld, werkt de compressor van de AHU niet.

- De ventilatorunit produceert geen koele blaaslucht maar circuleert de aanwezige lucht.
- Omdat er in deze stand geen temperatuurverschil is tussen de uitgeblazen lucht en de kamertemperatuur, wordt de lucht alleen gecirculeerd.
- Afhankelijk van de uitvoering van het aircosysteem is het niet altijd mogelijk de blaaskracht te regelen.

Standaardbediening – automatische werking

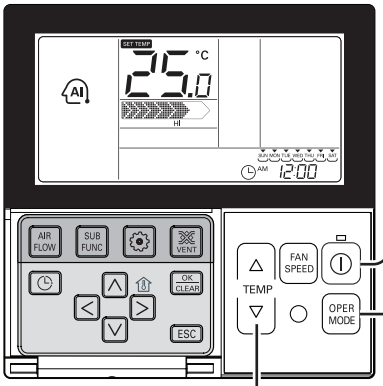


1 Druk op de ⏻ knop om het binnenelement in te schakelen.




2 Druk op de OPER MODE knop om de Kunstmatige Intelligentie-modus te kiezen.



3 U kunt de temperatuur in de koel- en de verwarmingsmodus aanpassen zoals op de afbeelding hiernaast.

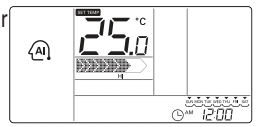


4 Bij uitsluitend koelen (zie afbeelding hiernaast) kunt u de temperatuur van hoog tot laag instellen tussen “-2” en “2” op basis van “00”.

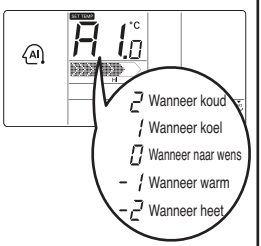

In de modus Automatisch werking:

- Kunt u de knop FAN SPEED (Ventilatorsnelheid) gebruiken.
- Kunt u met de hand overschakelen naar een andere bedieningsmodus.

Standaardbediening – luchtstroom instellen

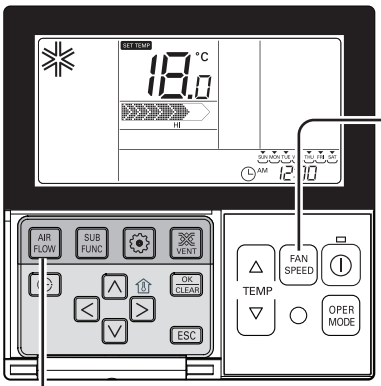

Blaaskracht: U kunt de kracht van de luchtstroom eenvoudig instellen.

1 Stel de blaaskracht in met deze knop.




- Met elke druk op de knop voor blaaskracht kunt u deze als volgt regelen: zwak → matig → matig zwak → gemiddeld → bovengemiddeld → krachtig → zeer krachtig → automatisch.
- Afhankelijk van de functie van het systeem is het mogelijk dat het menuonderwerp niet gedeeltelijk kan worden geselecteerd.
- Zie voor meer informatie de handleiding van het product.



Richting luchtstroom: U kunt de gewenste blaasrichting eenvoudig aanpassen.


1 Druk op de AIR FLOW knop om de gewenste blaasrichting in te stellen. Door op de AIR FLOW knop te drukken kiest u uit de volgende mogelijkheden (aangename luchtcirculatie → op/neer en rechts/links → rechts/links → op/neer). Afhankelijk van de uitvoering van het product is het mogelijk dat niet alle keuzemogelijkheden voor blaasrichting beschikbaar zijn. Zie voor meer informatie de handleiding van het product.





NEDERLANDS

Standaardbediening – temperatuurinstelling/kamertemperatuur controleren

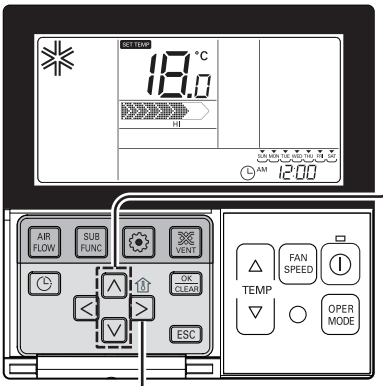

Temperatuurinstelling

1 U kunt de gewenste temperatuur eenvoudig instellen.

- Druk op de ∧ ∨ knoppen om de gewenste temperatuur in te stellen.

∧ : Elke keer dat u op de knop drukt, verhoogt u de temperatuur met 1˚C of 2˚F.

∨ : Met elke druk op de knop verlaagt u de temperatuur met 1˚C of 2˚F.

- Kamertemperatuur: Geeft de huidige kamertemperatuur aan.
- Instelde temperatuur: Geeft de temperatuur aan die de gebruiker wil instellen.

✻ Afhankelijk van het geïnstalleerde type controller, kunt u de gewenste temperatuur in stappen van 0,5˚C of 1˚F instellen.

Koelen:

- De koelmodus werkt niet als de gewenste temperatuur hoger is dan de kamertemperatuur. Stel een lagere temperatuur in.

Verwarmen:

- De verwarmingsmodus werkt niet als de gewenste temperatuur lager is dan de kamertemperatuur. Stel een hogere temperatuur in.


Kamertemperatuur controleren

1 Als u op de ⇧ > knop drukt, wordt de kamertemperatuur binnen vijf seconden weergegeven. Na vijf seconden wordt het display naar de gewenste temperatuur overgeschakeld. Afhankelijk van de plaats van de afstandsbediening kunnen de werkelijke kamertemperatuur en de weergegeven temperatuur onderling afwijken.

- U kunt de gewenste temperatuur voor gekoelde lucht selecteren van 18 °C tot 30 °C en voor verwarmde lucht van 16 °C tot 30 °C.
- Tussen de kamertemperatuur en de temperatuur van de buitenlucht moet een verschil van minimaal 5 °C worden gemeten.

Subfunctie - plasmaluchtzuivering

Deze mogelijkheid is alleen beschikbaar bij producten met de optie voor luchtbevochtiging.

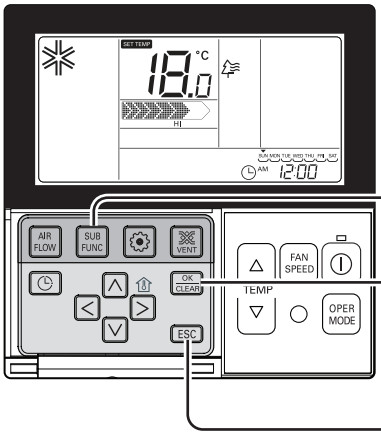

Luchtzuivering instellen

1 Druk een paar keer op de SUB FUNC knop tot het pictogram gaat knipperen.



2 Met een druk op de OK CLEAR knop kunt u de plasmaluchtzuiveringsfunctie inschakelen of annuleren.
(Het pictogram verschijnt of verdwijnt bij weergave van SUB FUNCTION .)



3 Druk op de ESC knop om deze waarde op te slaan.




❉ Na de installatie wordt de installatiemodus (setup) automatisch afgesloten als u meer dan 25 seconden niet op een van de knoppen drukt.
❉ Als u afsluit zonder op de instelknop te drukken, wordt de ingevoerde waarde niet bevestigd.

- De optie voor luchtzuivering is een extra functie die op een aantal producten niet is aangegeven of niet beschikbaar is.
- U kunt de functie voor plasmaluchtzuivering alleen inschakelen als het product in werking is.
- Als u de luchtzuivering onafhankelijk wilt inschakelen, kunt u deze met een druk op een extra knop bij de ventilatiefunctie bedienen.

Functies instellen - kinderslot

Deze functie is bedoeld om de voorkomen dat kinderen en niet bevoegde personen het aircosysteem onvoorzichtig gebruiken.

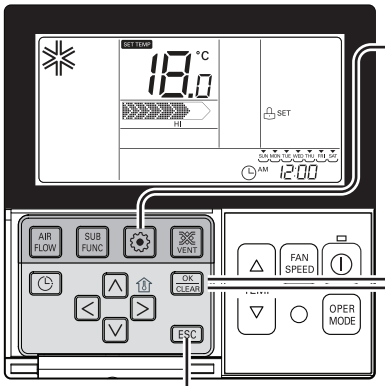

1 Druk een paar keer op de knop tot gaat knipperen.



2 Als u met behulp van de knop naar het gebied van het 'setup' pictogram gaat, gaat het 'setup' pictogram knipperen en wordt de kinderslotfunctie ingesteld als u tevens op de OK CLEAR knop drukt.




3 Om de blokkeringsfunctie te annuleren gaat u met behulp van de knop naar het pictogram 'cancel' (annuleren) en vervolgens drukt u op de OK CLEAR knop om de kinderslotfunctie te annuleren.

4 Nadat u de instellingen hebt aangebracht, drukt u op de ESC knop om de functie af te sluiten.

- ❊ Na de installatie wordt de installatiemodus (setup) automatisch afgesloten als u meer dan 25 seconden niet op een van de knoppen drukt.
- ❊ Als u afsluit zonder op de instelknop te drukken, wordt de ingevoerde waarde niet bevestigd.

Functies instellen – temperatuur wijzigen

Temperatuur wijzigen is een functie die het mogelijk maakt de koel- en de verwarmingsfuncties automatisch in te schakelen afhankelijk van de temperatuur van de door kunstmatige intelligentie aangestuurde inschakelmodus.

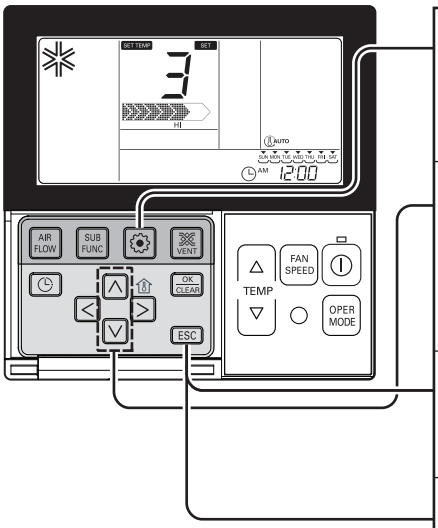


1 Druk een paar keer op de knop tot het AUTO pictogram gaat knipperen.



2 Druk op de ∧ ∨ knop om de functie te wijzigen.

❊ Temperatuurwaarde converteren: 1~7

1 ➜ 3



3 Druk op de ESC knop om de instelprocedure te voltooien en te activeren.

3



4 Druk op de ESC knop om af te sluiten of het systeem wordt na 25 seconden zonder invoer automatisch gesloten.

❊ Als u afsluit zonder op de instelknop te drukken, wordt de ingevoerde waarde niet bevestigd.



Functies instellen – filtersymbool verwijderen

Deze functie is bedoeld om de indicatie voor het reinigen van het filter van het binnenelement te verwijderen.




- Wanneer zich een hoeveelheid vuil en stof op het filter heeft vastgezet, loopt de capaciteit voor koelen en/of verwarmen terug en wordt meer elektrische energie verbruikt. Zorg ervoor dat het filter op tijd wordt gereinigd nadat het systeem een bepaalde periode heeft gewerkt.

❊ De waarschuwing dat het filter moet worden gereinigd wordt na een bepaalde tijd automatisch geannuleerd.

Functies instellen – schoephoek regelen

Deze functie is bedoeld om de hoek aan te passen waarmee de luchtstroom wordt uitgeblazen.

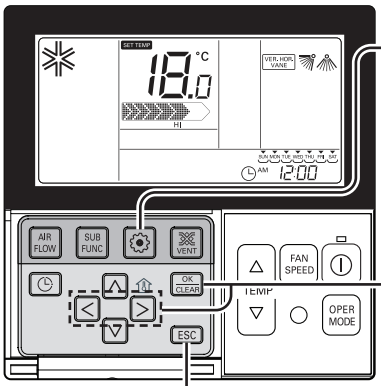

1 Druk een paar keer op de [⚙] knop tot het pictogram gaat knipperen.



2 Druk op de [△][▽] knop om de actieve schoep te selecteren. 1 / 2 / 3 / 4 / Alles / Standaard Selecteer het schoepnummer met de [◁][▷] knoppen.

❉ Schoepnummer: Nr. 1, 2., 3, 4, alles of standaard
- De geselecteerde schoep is in bedrijf.
- Controleer de schoep die in bedrijf is.
- Om de hoek van alle schoepen in te stellen, selecteert u “All”.
- Om de hoek van de schoepen volgens de standaardfabrieksnorm in te stellen, selecteert u "Standard".

3 Selecteer met de [△][▽] knop de blaashoek en druk op de [OK CLEAR] knop.
- Afhankelijk van de uitvoering van het aircosysteem kan de blaashoek tot maximaal 5 of 6 niveaus worden ingesteld.
- Wanneer u als schoepnummer ‘standaard’ kiest, blijft de blaashoek ongewijzigd.

4 Stel de blaashoeken van de overige schoepen op dezelfde stand in.

❉ Afhankelijk van de productuitvoering zijn er producten met schoepen met nr. 1 en nr. 2.

5 Nadat u de instellingen hebt aangebracht, drukt u op de [ESC] knop om de functie af te sluiten.



❉ Na de installatie wordt de installatiemodus (setup) automatisch afgesloten als u meer dan 60 seconden niet op een van de knoppen drukt.

❉ Als u afsluit zonder op de instelknop te drukken, wordt de ingevoerde waarde niet bevestigd.

6 Druk op de [OK CLEAR] knop om de instelprocedure te voltooien en te activeren.
(De functie voor het richten van de luchtstroom wordt na het instellen van de schoephoeken gesloten.)




7 Druk op de [ESC] knop om af te sluiten of het systeem wordt na 25 seconden zonder invoer automatisch gesloten.



NEDERLANDS

Functies instellen – huidige tijd aanpassen

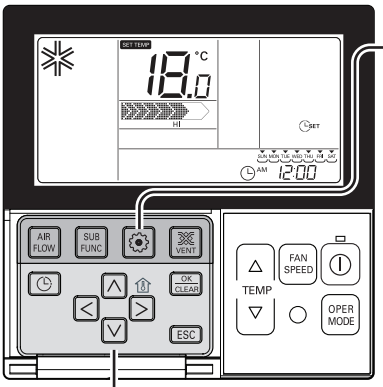


1 Druk op de instelknop voor functies. Wanneer u de functie-setupknop een paar keer indrukt, gaat deze naar het menu voor het instellen van de tijd. Vervolgens wordt het 'Time setup' pictogram weergegeven en de datum knippert in de zone waar de huidige tijd wordt weergegeven.
Bijv. de huidige tijd instellen als "Maandag / 10.20 vm".




2 Druk op de [<] [>] toets om de dag in te stellen.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT




3 Druk op de [V] toets om naar de AM/PM (vm/nm) instelmodus te gaan (het AM/PM- segment knippert).

AM 12:00




4 Stel de gewenste waarde voor AM/PM in door op de [^] [V] knop te drukken.




5 Druk op de [<] [>] knop om naar instelmodus voor de uren te gaan. (het 'uur' segment knippert)


AM 12:00

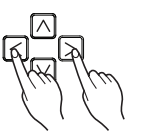

6 Stel de gewenste tijd in door op de [^] [V] knop te drukken.


AM 10:00



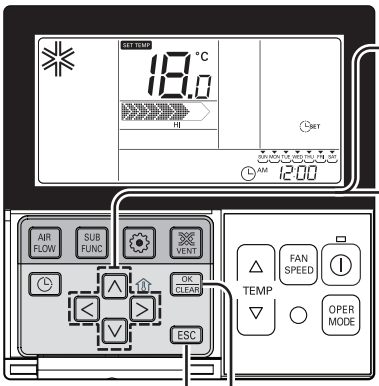

7 Druk op de ◁ ▷ knop om naar instelmodus voor de minuten te gaan. (het minutensegment knippert)

AM 10:00



8 Stel het tijd in minuten in door op de △ ▽ knop te drukken.

AM 10:20



9 Druk op de OK CLEAR knop om de functie te wijzigen.

AM 10:20



10 Druk ten slotte op de ESC knop om de instelmodus te sluiten. (Als u afsluit met onvolledige informatie, gaat het systeem naar de vorige instelling terug.)




❊ Als u afsluit zonder op de instelknop te drukken, wordt de ingevoerde waarde niet bevestigd.

NEDERLANDS

Programmeren – eenvoudig reserveren

U kunt de reservering eenvoudig in eenheden van 1 uur van één tot zeven uur instellen.

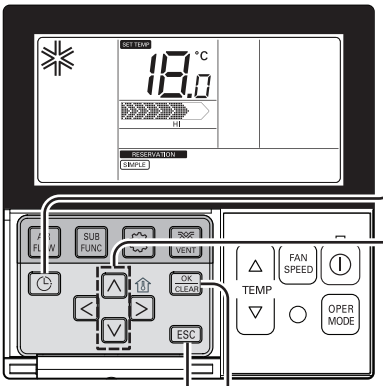


1 Druk op de [⏲] knop om de programmeermodus in te voeren. (het [SIMPLE] segment knippert)



Bijv. Een eenvoudige reserveringstijd als '3' instellen.

2 Druk op de [∧] [∨] knop om de reserveringstijd aan te passen.

1 → 3

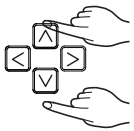

3 Druk op de [OK CLEAR] knop om de instellingen te voltooien.

3



4 Druk op de [ESC] knop om de functie te wijzigen.

❉ Na de installatie wordt de installatiemodus (setup) automatisch afgesloten als u meer dan 25 seconden niet op een van de knoppen drukt.

❉ Als u afsluit zonder op de instelknop te drukken, wordt de ingevoerde waarde niet bevestigd.


❉ Nadat een eenvoudige reservering is ingesteld, werkt of stopt het product automatisch na de door u ingestelde tijd.

Programmeren: Wekelijkse reservering


U kunt de dagelijkse reservering in wekelijkse eenheden instellen.
De wekelijkse reservering blijft geldig tot u deze annuleert nadat u deze hebt ingesteld.

1 Druk op de reserveringsknop om naar de setup-modus voor reservering te gaan.
❊ U kunt twee wekelijkse reserveringen voor één dag instellen en totaal veertien reserveringen voor een week.
Ga bijvoorbeeld als volgt te werk om (dinsdagmorgen 11:30 inschakelen t/m middag 12:30 uitschakelen) te programmeren.


2 Druk een paar keer op de reserveringsknop om naar 'wekelijks' te gaan. 'Weekly' (wekelijks) gaat nu knipperen.




3 Selecteer met de ∧ ∨ knop de wekelijkse reservering (1) of (2).
❊ Voor elke dag kunt u twee reserveringen instellen, wekelijkse reservering (1) en wekelijkse reservering (2).

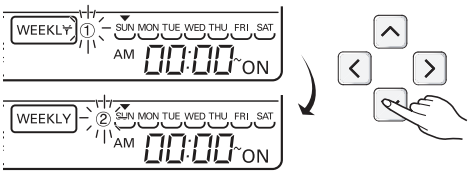


4 Gebruik de < > knop om naar het instelvak voor 'datum' te gaan. Als de 'datum' indicatie knippert, kunt u de datum instellen. U kunt een datum instellen van maandag tot zondag.

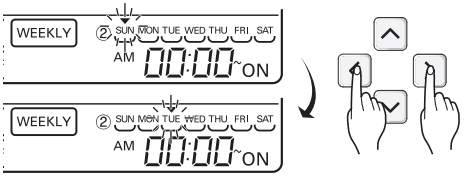

5 Ga met de ∧ ∨ knop naar het instelvak voor 'AM/PM' (vm/nm).

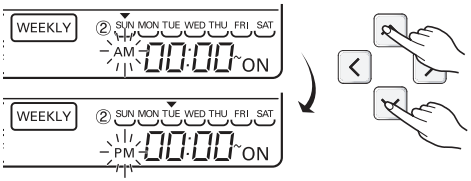

6 Ga met de < > knop naar het instelvak voor 'hour' (uur) inschakelen.
- In dit vak stelt u het tijdstip in waarop het aircosysteem wordt ingeschakeld.

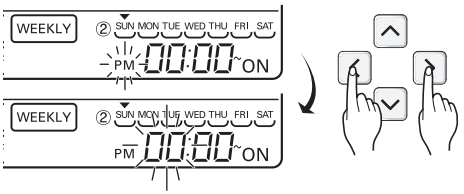


7 Met de ∧ ∨ kunt u de tijd aanpassen.
- U kunt de uren instellen van 0 t/m 12.

8 Ga met de > knop naar het instelvak voor 'minute' (minuut).

9 Als de minutenindicatie knippert, kunt u de minuten met de ∧ ∨ knop instellen.


NEDERLANDS

10 Ga met de [>] knop naar het instelvak voor het uitschakelen van 'AM/PM' (vm/nm).
- AM/PM (vm/nm) setup is gelijk aan de setup voor het inschakelen op een bepaalde tijd.

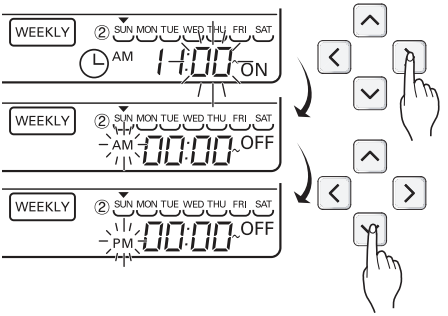

11 Ga met de rechter knop naar het instelvak voor de uitschakeltijd van 'hour' (uur).
- In dit vak programmeert u het tijdstip waarop het aircosysteem moet worden uitgeschakeld.
- Als de indicatie 'hour' (uur) knippert, programmeert u het uur.

❊ U kunt de uitschakeltijd van uren en minuten op dezelfde wijze instellen als bij het instellen van de inschakeltijd.

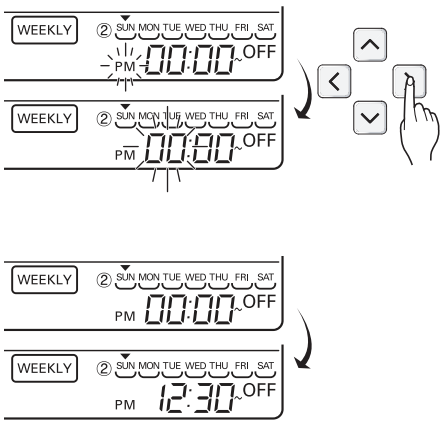

12 Wanneer u klaar bent met programmeren, drukt u op de knop voor instellen/annuleren. Het instellen van de wekelijkse reservering voor de dag die u hebt ingesteld is nu voltooid.


13 Als u programmeert met de hierboven aangegeven methode voor het selecteren van de dag die u wilt programmeren, wordt de wekelijkse reservering ingeschakeld. Als u een inschakeltijd programmeert die gelijk is aan de uitschakeltijd, werkt de programmering niet.

Uitleg van weekprogrammering



Programmeren - slaapreservering

Slaapreservering is een functie van de airconditioner waarmee u het systeem een bepaalde tijd voor het slapen gaan automatisch in en uit kunt schakelen. Wanneer het aircosysteem met een ventilator is uitgerust en de slaaptijd is geprogrammeerd, schakelt het systeem over naar de slaapmodus nadat de geprogrammeerde tijd is verstreken.

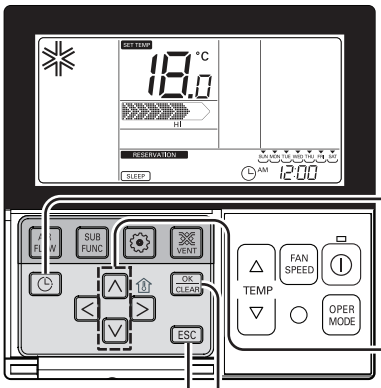


1 Druk op de [⏲] knop om de programmeermodus in te voeren.
Bijv. Een slaapreserveringstijd als '3' instellen.



2 Druk een paar keer op de [⏲] knop om de modus voor SLEEP (Slaap) reservering in te voeren. (het [SLEEP] segment knippert)

3 Druk op de [∧] [∨] knop om de reserveringstijd aan te passen.
U kunt een slaapreserveringtijd tussen 1 en 7 uur programmeren.

1h ➜ 3h



4 Druk op de [OK CLEAR] knop om de functie te wijzigen wanneer de reservering voltooid is.



5 Druk op de [ESC] knop om de functie te wijzigen

- ❉ Na de installatie wordt de installatiemodus (setup) automatisch afgesloten als u meer dan 60 seconden niet op een van de knoppen drukt.
- ❉ Als u afsluit zonder op de instelknop te drukken, wordt de ingevoerde waarde niet bevestigd.
  - Nadat de reservering is ingesteld, verschijnt de indicatie 'sleep' (slaaptijd) aan de onderkant van het lcd-scherm.

6 Nadat u de slaaptijdprogrammering hebt voltooid, schakelt het aircosysteem zichzelf op de ingestelde tijdstippen in en uit.


⚠LET OP

Stel een geschikte tijd in voordat u inslaapt. (Teveel luchtkoeling is niet goed voor uw gezondheid.)

- Omdat het systeem de gewenste temperatuur automatisch aanpast bij de slaapstand, kan er verschil zijn tussen de de ingestelde temperatuur op de afstandbediening en de ingestelde temperatuur op het aircosysteem zelf.
- De slaapreservering werkt als uitschakeltijdprogrammering voor het product waarvan de temperatuurinstelling niet door eenheden van 0,5 °C wordt geregeld.

Programmeren – AAN reservering

Het systeem wordt automatisch op het door u ingestelde tijdstip ingeschakeld.

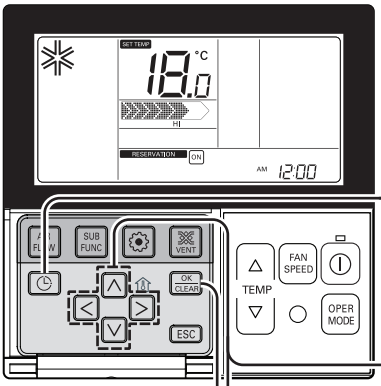

1 Druk op de [⏲] knop.

Bijv. ON (Aan) reserveringstijd instellen als “AM 10:20”.




2 Druk een paar keer op de [⏲] knop om de modus voor ON (Aan) reservering in te voeren. (het [ON] segment knippert)



3 Druk op de [∧] [∨] knop om de instelling van AM/PM (vm/nm) aan te passen.

⏲ AM 12:00




4 Druk op de [<] [>] knop voor het instellen van de uren. Wanneer het pictogram voor uren knippert, kunt u de gewenste tijd invoeren. Voor het invoeren van de uren kunt u een getal tussen 1 en 12 kiezen.




⏲ AM 12:00

⏲ AM 10:00




5 Druk op de [<] [>] knop om naar de instelmodus voor minuten te gaan. Wanneer het pictogram voor minuten knippert, kunt u een waarde van 00 t/m 59 invoeren.



⏲ AM 10:00


⏲ AM 10:20



6 Druk op de [OK CLEAR] knop om de instellingen te voltooien.

⏲ AM 10:20



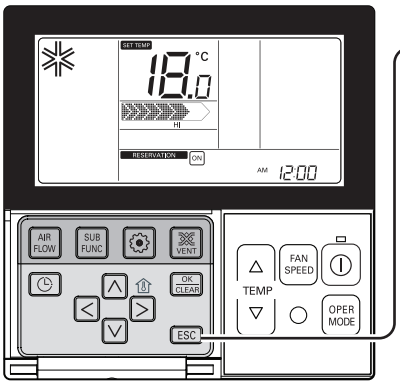


7 Druk op de ESC knop om de functie te wijzigen.

- ❊ Na de installatie wordt de installatiemodus (setup) automatisch afgesloten als u meer dan 25 seconden niet op een van de knoppen drukt.
- ❊ Als u afsluit zonder op de instelknop te drukken, wordt de ingevoerde waarde niet bevestigd.
  - Nadat u de tijd hebt geprogrammeerd, verschijnt aan de onderkant van het lcd-scherm de indicatie ‘turned on’ (ingeschakeld) en start het aircosysteem op het ingestelde tijdstip.
  - Als u de reservering annuleert, verdwijnt de indicatie ‘turned on’.

Programmeren – UIT reservering

Het systeem wordt automatisch op het door u ingestelde tijdstip uitgeschakeld.

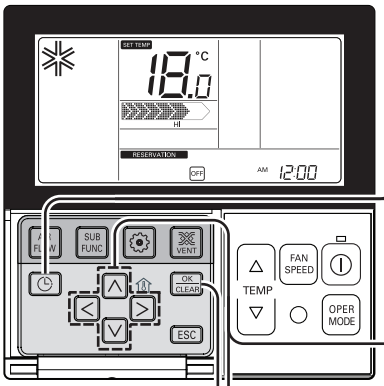

1 Druk op de knop.

Bijv. Uitschakeltijd instellen als 'AM 10:20' (10.20 u vm).

2 Druk een paar keer op de knop om de modus voor OFF (Uit) programmering in te voeren. (het OFF segment knippert)

3 Druk op de knop om de instelling van AM/PM (vm/nm) aan te passen.

AM 12:00

4 Druk op de knop om naar de instelmodus voor uren te gaan. Wanneer het pictogram voor uren knippert, kunt u de gewenste tijd invoeren. Voor het invoeren van de uren kunt u een getal tussen 1 en 12 kiezen.

AM 12:00

AM 10:00


5 Druk op de knop om naar de instelmodus voor minuten te gaan. Wanneer het pictogram voor minuten knippert, kunt u een waarde van 00 t/m 59 invoeren.

AM 10:00

AM 10:20

6 Druk op de knop om de instellingen te voltooien.

AM 10:20

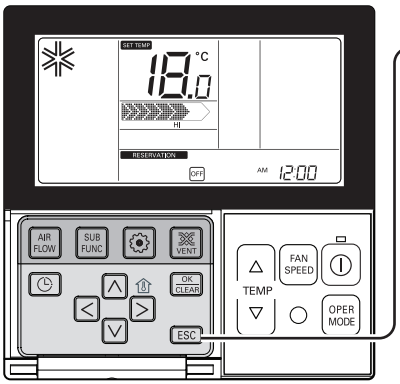


7 Druk op de ESC knop om de functie te wijzigen.


- ❊ Na de installatie wordt de installatiemodus (setup) automatisch afgesloten als u meer dan 25 seconden niet op een van de knoppen drukt.
- ❊ Als u afsluit zonder op de instelknop te drukken, wordt de ingevoerde waarde niet bevestigd.
  - Nadat u de tijd hebt geprogrammeerd, verschijnt aan de onderkant van het lcd-scherm de indicatie ‘turned off’ (uitgeschakeld) en start het aircosysteem op het ingestelde tijdstip.
  - Als u de reservering annuleert, verdwijnt de indicatie ‘turned off’.

Programmeren: Vrijedagreservering

Het systeem stopt automatisch op de door u geprogrammeerde dag.

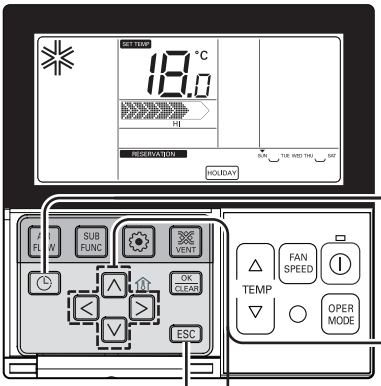


1 Druk op de [⏲] knop.
Het systeem schakelt over naar de modus voor het instellen van reserveringen.




2 Druk een paar keer op de [⏲] knop om naar 'holiday' (vrije dag) te gaan.



3 Druk op de [<] [>] knop om naar de datum te gaan die u als vrije dag wilt instellen.





4 Gebruik de knoppen [^] [v] en [OK CLEAR] om een vrije dag aan te geven of te annuleren. Wanneer u bijvoorbeeld maandag t/m vrijdag als vrije dagen programmeert
- verdwijnt de afkorting van maandag en vrijdag.




5 Druk op de [ESC] knop om het programmeren van vrije dagen af te sluiten.

❊ Als de geprogrammeerde feestdag aanbreekt, stopt het aircosysteem automatisch. Nadat u een feestdag hebt geprogrammeerd en deze programmering nog niet hebt geannuleerd, stopt het aircosysteem automatisch binnen één uur, ook als u het aircosysteem met de hand inschakelt.

Geforceerde bediening

Bedieningsprocedures wanneer de afstandsbediening niet kan worden gebruikt. Druk gedurende twee seconden op de duwschakelaar (gedwongen werking).
Druk opnieuw op de “Tact”-schakelaar om de bediening te stoppen.
Wanneer de stroom opnieuw wordt ingeschakeld na een stroomuitval in de modus voor gedwongen werking, worden de werkcondities automatische als volgt ingesteld:
Tijdens gedwongen werking gaat de beginmodus door.

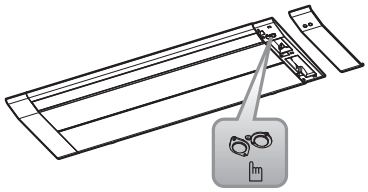

Geforceerde bediening
(“Tact”-schakelaar)

	Koelmodel	Hittepompmodel	
		Kamertemperatuur = insteltemperatuur -2°C	Kamertemperatuur = insteltemperatuur -2°C
Bedieningsmodus	Koelen	Koelen	Verwarmen
Snelheid ventilator binnen	Hoog	Set beschikbaar	Set beschikbaar
Insteltemperatuur	22°C	Set beschikbaar	Set beschikbaar

Automatisch opnieuw starten

Wanneer de stroom weer aangaat na een stroomuitval, is de auto herstartwerking de functie om procedures automatisch te laten werken op grond van de eerdere werkcondities.

Tips voor filterteken-LED (type rooster)

1. Filtertekenlamp (LED) is aan.
2. Als de filtertekenlamp aan is, maakt u het filter schoon.
3. Na het schoonmaken van het filter drukt u tegelijk drie seconden op de timerknop en de knop ◀ van de bedrade afstandsbediening. Dan is de filterteken-LED uit.

Onderhoud en service


⚠LET OP

Schakel voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd altijd de centrale stroomvoorziening naar het aircosysteem uit.

Rooster, behuizing en afstandsbediening


❑ Maak het hele systeem voordat reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd volledig stroomloos. Het systeem mag uitsluitend met een droge zachte doek worden gereinigd. Gebruik nooit blekende of schurende reinigingsmiddelen.

OPMERKING Voordat u het binnenelement reinigt, moet het hele aircosysteem stroomloos worden gemaakt.

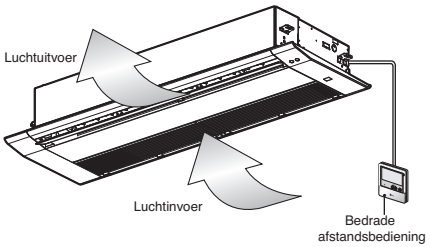

Luchtfilters

De luchtfilters achter het rooster aan de voorzijde moeten eenmaal per veertien dagen – of vaker als het nodig is – gecontroleerd en gereinigd worden.

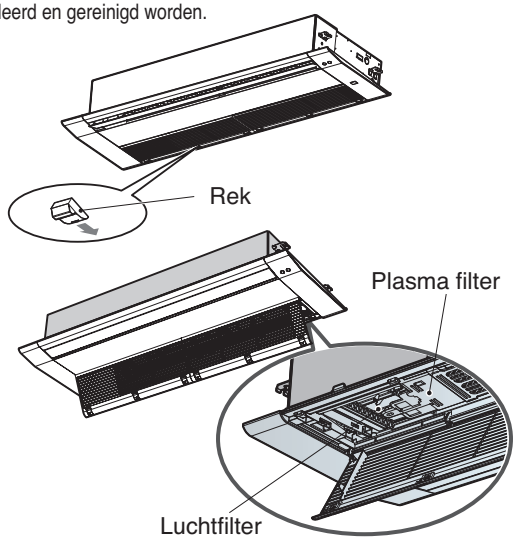

TU chassis: 4EA rek

❑ Gebruik nooit een van de volgende reinigingsmiddelen:

- Water warmer dan 40 °C. Dit kan vervorming en/of verkleuring veroorzaken.
- Vluchtige middelen. Deze kunnen het oppervlak van de verschillende onderdelen van het aircosysteem beschadigen.



1. Verwijder de luchtfilters

❑ Pak het lipje vast en trek dit enigszins naar voren om het filter te verwijderen.

⚠LET OP

Raak de metalen delen van het binnenelement niet aan wanneer het luchtfilter vervangen moet worden.
Dit kan een verwonding veroorzaken.

2. Verwijder het plasmafilter

❑ Schroef de twee schroeven van het plasmafilter los.

3. Verwijder het stof van het luchtfilter met een stofzuiger of door het in water te wassen.

❑ Als het stof vastgekleefd is, was het filter dan in een lauwwarm sopje van een neutraal wasmiddel.

❑ Om te voorkomen dat het filter vervormt, mag het water niet warmer zijn dan 50 °C.

4. Nadat u het filter in water hebt uitgespoeld, laat u het in de schaduw door en door drogen.

❑ Laat het filter nooit in de volle zon of bij een kachel drogen.

5. Installeer het luchtfilter en het plasmafilter.

Doe dit als het aircosysteem langdurig buiten gebruik is.

Wanneer het systeem langdurig buiten gebruik is...

1. **Laat het aircosysteem met de volgende instellingen 2 tot 3 uur draaien.**
   - Type bediening: ventilator ingeschakeld.
   - Hierdoor worden de interne mechanieken kurkdroog.

2. **Schakel de stroomverbreker uit.**

⚠ LET OP

Schakel de stroomverbreker uit als het aircosysteem geruime tijd niet gebruikt wordt.
Daardoor voorkomt u de opeenhoping van stof en brandgevaar.

Praktische informatie

De luchtfilters en uw energienota. Als de luchtfilters door stof verstopt raken, daalt de koelcapaciteit en is 6% van de energie die nodig is om het aircosysteem te laten werken weggegooid geld.

Wanneer het aircosysteem opnieuw wordt gebruikt.

1. **Reinig het luchtfilter en plaats het in het binnenelement terug.**

2. **Controleer of de luchtinlaat en de -uitlaat van het binnen- en het buitenelement niet geblokkeerd zijn.**

3. **Controleer of de aardleiding correct is aangesloten.**
   Deze kan op de zijkant van het binnenelement zijn aangesloten.

Gebruikstips

Laat de ruimte niet te koud worden.

Dit is slecht voor de gezondheid en een verspilling van elektrische energie.

Houd de blinden en gordijnen gesloten.

Voorkom direct zonlicht in de ruimte wanneer het aircosysteem in werking is.

Houd de temperatuur in de ruimte constant.

Stel de richting van de verticale en horizontale luchtstromen in om in de ruimte een uniforme temperatuur te handhaven.

Zorg ervoor dat de deuren en vensters gesloten zijn.

Laat de deuren en vensters zoveel mogelijk gesloten om de koele lucht in de ruimte vast te houden.

Reinig de luchtfilters regelmatig.

Vervuilde luchtfilters verminderen de luchtdoorstroming en verlagen het koelende en ontvochtende effect. Reinig de luchtfilters minstens eenmaal per veertien dagen.

Ventileer de ruimte zo nu en dan.

Omdat de vensters gesloten blijven, is het een goed idee ze nu en dan te openen en de ruimte te ventileren.

Voordat u de service belt...

Tips voor problemen oplossen! Spaar tijd en geld!

Controleer de volgende punten voordat u belt voor een reparatie of service... Bel uw dealer als u de storing niet zelf kunt oplossen.

Het aircosysteem werkt niet.

- Hebt u de timer misschien verkeerd ingesteld?
- Is de zekering misschien doorgeslagen of de stroomverbreker ingeschakeld?

In de kamer hangt een vreemd luchtje.

- Controleer dat dit geen vochtgeur is die uit de muren, het tapijt, de meubels of kledingstukken in de kamer komt.

Het lijkt of er condenswater uit het aircosysteem lekt.

- Condenswater kan ontstaan als de warme lucht in het lokaal door de luchtstroom van het aircosysteem wordt afgekoeld.

Bij opnieuw opstarten duurt het zo'n drie minuten voordat het aircosysteem ingeschakeld wordt.

- Dit komt door een veiligheidsschakeling van het mechanisme.
- Wacht rustig drie minuten en het aircosysteem start.

Het aircosysteem koelt of verwarmt niet echt.

- Is het luchtfilter misschien vuil?
  Zie de aanwijzingen voor het reinigen van het luchtfilter.
- Het is mogelijk dat de ruimte erg warm was toen het aircosysteem voor het eerst werd ingeschakeld. Laat de ruimte een tijdje afkoelen.
- Is de temperatuur misschien niet goed ingesteld?
- Is de luchtinlaat of de luchtuitlaat van het binnenelement mogelijk geblokkeerd?

Het aircosysteem werkt niet echt geruisloos.

- U hoort een geluid als van stromend water.
  -Dit is het geluid van het koelmiddel freon dat door het aircosysteem stroomt.
- U hoort een geluid als van perslucht die met kracht in de lucht stroomt.
  -Dit is het geluid van het ontvochtingswater dat binnen in het aircosysteem wordt verwerkt.

U hoort een krakend geluid.

- Dit geluid ontstaat door het uitzetten en krimpen van het frontpaneel e.d. als gevolg van de temperatuurwisselingen in het aircosysteem.

Het filterstatuslampje (LED) brandt. (Type rooster)

- Nadat u het filter hebt gereinigd, drukt u gelijktijdig gedurende drie seconden op de "Timer"-knop en op de ◀ -knop van de met een kabel aangesloten afstandsbediening.

Het display van de afstandsbediening is wazig of geeft niets aan.

- Zijn de batterijen misschien uitgeput?
- Hebt u de batterijen om (+) en om (-) ingelegd?

OPMERKING

WATERVAST : Het buitenelement van dit aircosysteem is waterbestendig.
Het binnenelement is niet waterbestendig en mag niet echt nat worden.


LG
Life's Good