

دليل المالك

إل جي ثلاجة إل جي

يرجى قراءة هذا الكتيب بعناية قبل تشغيل الثلاجة وحفظه في متناول اليد للرجوع إليه في كل الأوقات .



MFL69124659

المحتويات

المقدمة

- 4 مدخل
- 4 تعليمات هامة من أجل السلامة
- 5 تعليمات هامة من أجل السلامة
- 13 تعريف الأجزاء

التركيب

- 14 مكان التركيب
- 15 طريقة تبديل فلتر تنقية الماء (يقتصر فقط على موديلات المزود بفلتر داخلي).
- 16 لا توجد أنابيب للثلج أو الماء (ينطبق على بعض موديلات فقط)
- 17 نزع الباب
- 18 إعادة تجميع البابين
- 18 تركيب أنبوب تغذية الماء
- 19 كيفية تعديل الارتفاع
- 20 محاذاة الباب
- 20 عند عدم توافق باب الفريزر مع طول باب الثلاجة

التشغيل

- 21 البدء بالتشغيل
- 21 كيفية ضبط درجة الحرارة الوظائف
- 26 للمزيد من المساحة (ينطبق على بعض الطرازات فقط)
- 28 مركز المرطبات (اختياري لبعض الموديلات فقط)
- 29 حامل القوارير
- 29 قسم النجمتين (ينطبق على بعض الموديلات فقط)
- 30 لمبة المؤشر (المجمد/الثلاجة)
- 30 صحي طازج (ينطبق على بعض موديلات فقط)
- 30 حامل القوارير (ينطبق على بعض موديلات فقط)
- 31 صندوق البيض (ينطبق على بعض موديلات فقط)
- 31 مزبل الروائح الكريهة (اختياري لبعض الموديلات فقط)
- 31 استخدام درج الخضراوات الطازجة (ينطبق على بعض الطرز فقط)

اقتراحات تخزين الأطعمة

- 32 مواقع الأطعمة
- 33 تخزين الأطعمة

العناية والصيانة

- 34 كيفية تفكيك الأجزاء
- 36 المعلومات العامة
- 36 التنظيف
- 37 تحرى الخلل وإصلاحه
- 42 إنه من الطبيعي...
- 43 التشخيص الذاتي (اختياري لبعض الموديلات فقط)

مدخل

الموديل والرقم المسلسل موجودان على الصندوق الداخلي أو اللوحة الخلفية لحجيرة التبريد في هذا الجهاز. هذه الأرقام خاصة بهذا الجهاز وحده وغير موجودة في غيره. يجب تدوين الملاحظات المطلوبة هنا وان تحتفظ بهذا الدليل كسجل دائم عند شرائك. الصق السندات والإيصال هنا.

_____ :	تاريخ الشراء
_____ :	الوكيل الذي تم الشراء فيه
_____ :	عنوان الوكيل
_____ :	رقم تلفون الوكيل
_____ :	رقم الموديل
_____ :	الرقم المسلسل

⚠️ تعليمات هامة من أجل السلامة

قبل التشغيل، لا بد من تركيب هذه الثلاجة بشكل صحيح ووضعها وفقاً لتعليمات التركيب المبينة في هذا الدليل.

لا تنزع أسلاك توصيل الثلاجة من مصدر التيار الكهربائي عن طريق سحب السلك. دائماً امسك بالمقبض بقوة وثبات ثم اسحبه بخط مستقيم من مقبس الكهرباء،

عند نقل الثلاجة بعيداً عن الجدار كن حريصاً في أن لا تقع أو تصاب الأسلاك بأي تلف.

بعد تشغيل الثلاجة لا تلمس السطح البارد في حجيرة التجميد خاصة عندما تكون الأيدي مبلولة. يمكن للجلد أن يلتصق بهذه السطح الباردة.

انزع سلك الكهرباء من القابس عند التنظيف والاستعمالات الأخرى. يجب عدم لمسها بالأيدي المبلولة لأن ذلك يسبب صدمة كهربائية أو أضرار للجسم.

يجب عدم لوي أو إتلاف أو ثني أو شد أسلاك الطاقة الكهربائية لأن تلف هذه الأسلاك يؤدي إلى الحرائق أو الصدمة الكهربائية.

لا تضع أواني زجاجية في حجيرة التجميد لأنه قد تنكسر عندما تتجمد المادة الداخلية فيها.

هذا الجهاز غير مصمم للتشغيل من قبل الأطفال الصغار أو الأشخاص العاجزين بدون الإشراف عليهم.

إذا كان ممكناً وصل الثلاجة بمقبسها الكهربائي الخاص لمنع التلف أو زيادة العبء على القابس الكهربائي بسببها وبسبب الأدوات والأجهزة الأخرى لأن هذا يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي.

جهاز الثلاجة - الفريزر لا بد من وضعه بحيث يصل قابس توريد الطاقة الكهربائية إلى الجهاز لفصل القابس السريع في حالة وقوع حادثة.

إذا تلف السلك المزود مع الثلاجة فيجب استبداله بسلك خاص أو مجموعة الأسلاك الكاملة من الصانع أو الوكيل.



لا تعدّل طول سلك الطاقة أو تمده .
• الأمر قد يؤدي إلى إحداث صدمات كهربائية أو حريق.

لا تستخدم سلك توصيل إضافي.

إمكانية الوصول إلى قابس توريد الطاقة الكهربائية

استبدال السلك الكهربائي للثلاجة.

⚠️ تنبيه

⚠️ تعليمات هامة من أجل السلامة

احتياطات السلامة الأساسية
يحتوي هذا الدليل على رسائل السلامة الهامة.
اقرأها دائما واتبعها.

⚠️ هذا هو رمز السلامة. فهو ينبهك إلى رسائل السلامة التي تخطر بالمخاطر التي يمكن أن تقتلك أو تصيب بضرر أنت أو الآخرين أو قد تتلف المنتج. جميع رسائل السلامة سيسبقها رمز السلامة وإشارة الخطر متبوعة بكلمة "خطر" أو "تحذير" أو "تنبيه". وهذه الكلمات تعني ما يلي:

⚠️ **خطر** ستتعرض للقتل أو الإصابة الجسيمة إذا لم تتبع التعليمات

⚠️ **تحذير** يمكن أن تتعرض للقتل أو الإصابة الجسيمة إذا لم تتبع التعليمات.

⚠️ **تنبيه** تشير إلى موقف خطر وشيك والذي إذا لم يتم تجنبه قد يؤدي إلى إصابة طفيفة أو متوسطة أو تلف المنتج فقط.


ستحدد كل رسائل السلامة الخطر المحتمل وستخبركم بطريقة تقليل فرصة الإصابة أو ماذا سيحدث إذا لم يتم اتباع التعليمات.

⚠️ تحذير


لتقليل خطر التعرض للنيران أو تيار كهربائي أو إصابة للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية والتي تتضمن ما يلي: اقرأ كل التعليمات قبل استخدام الجهاز.

1. عند توصيل الجهاز تيار كهربائي

يجب استخدام القابس المخصص لذلك.

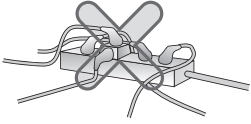

- قد يؤدي استخدام عدم أجهزة على مقبس واحد إلى اندلاع النيران.
- قد يتلف فاصل التسرب الكهربائي الطعام وقد يكون الموزع به تسرب.

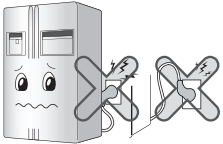

لا تسمح لقابس تيار كهربائي بأن يكون متجها لأعلى أو أن يتم الضغط عليه عند مؤخرة الثلاجة.

قد يسكب الماء أو قد يتلف القابس مما يتسبب في نشوب حريق أو صق كهربائي.


لا تشني سلك تيار كهربائي أو تضغط عليه بأية أشياء ثقيلة فقد يتلف.

وهو الأمر الذي قد يتسبب في نشوب حريق أو تيار كهربائي .



لا تمدد أو تعدل طول قابس تيار كهربائي .


فقد قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو صعق كهربائي.

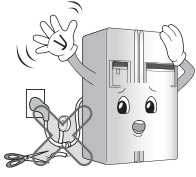

انزع قابس تيار كهربائي عند تنظيف الثلاجة أو نقلها أو استبدال المصباح الداخلي لها.


• حيث قد يتسبب ذلك في تيار كهربائي أو إصابة.

• عند استبدال المصباح الداخلي للثلاجة، تأكد من أن الحلقة المطاطية لمنه الشرر تيار كهربائي الموجودة داخل القابس لم يتم نزعها.

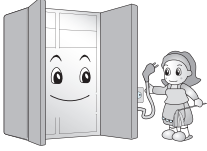


لا تجذب أو تلمس قابس التيار ويذاك مبتلتان.

حيث قد يتسبب ذلك في صدمة كهربائية أو إصابة.

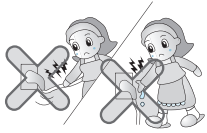


امسح الماء أو الأتربة من على سلك تيار كهربائي وأدخله مع إحكام توصيل أطراف السنون.

فقد تؤدي الأتربة أو الماء أو التوصيل غير المحكم إلى نشوب حريق أو صعق كهربائي.




افحص التأريض

فقد يؤدي التأريض غير السليم إلى انقطاع تيار كهربائي أو صعق كهربائي.

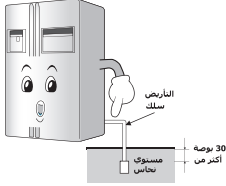

عند تلف سلك تيار كهربائي أو قابس تيار كهربائي أو اتساع فتحات المقبس، لا تستخدمها.

حيث قد يتسبب ذلك في صدمة تيار كهربائي أو قطع تيار كهربائي أو نشوب حريق..

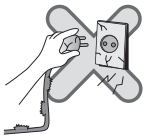

2. عند استخدام الثلاجة

لا تضع أية أشياء ثقيلة أو خطيرة (علبة بها سوانل) على الثلاجة.


فقد تسقط وتتسبب في إصابة أو نشوب حريق أو تيار كهربائي عند فتح الباب أو إغلاق.




لا تضع الثلاجة في مكان رطب أو مكان به

رذاذ ماء أو مطر.

قد يتسبب تلف عازل الأجزاء تيار كهربائي في تسرب تيار كهربائي

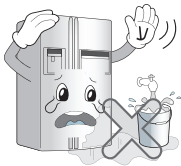

2. عند استخدام الثلاجة

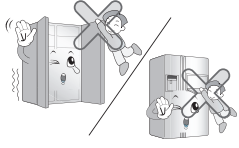

لا تتعلق بالباب أو أرفف الباب أو مقبض الفريزر أو غرفة التبريد.

فقد يتسبب ذلك في سقوط الفريزر أو تلف المقابض. ولا تسمح للأطفال خاصة بالتعلق بالباب.



لا تستخدم أو تخزن مواد سريعة الاشتعال مثل البنزين أو الكحول أو الأدوية أو غاز البروبان السائل أو الرذاذ أو أدوات التجميل بالقرب من الثلاجة أو في داخلها.

فقد يتسبب هذا في انفجار أو نشوب حريق.




لا تضع الشمعة المضيئة داخل الثلاجة لإزالة الروائح منها.

فقد يتسبب هذا في انفجار أو نشوب حريق.




يجب عدم إدخال اليدين في وحدة تكوين الثلج أو وحدة توزيع الثلج. (بالنسبة للطرازات المزودة بوحدة توزيع فقط). قد يتسبب تشغيل وحدة صانع الثلج في حدوث إصابة.

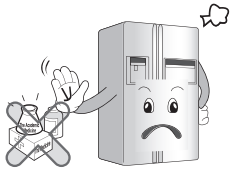

لا تخزن الأدوية أو المواد الأكاديمية في الثلاجة.

فعند تخزين مواد ذات درجات حرارة صارمة، فقد تتلف أو قد يحدث تفاعل غير متوقع مما يتسبب في وقوع مخاطر.

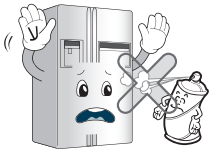


لا تستخدم الرذاذ القابل للاشتعال بالقرب من الثلاجة.

لا تخزن المواد المتفجرة مثل علب الأيروسولات المحتوية على مواد دافعة قابلة للاشتعال في هذا الجهاز. فقد يتسبب هذا في نشوب حريق.


تجنب أجهزة التسخين


فقد يتسبب هذا في نشوب حريق.

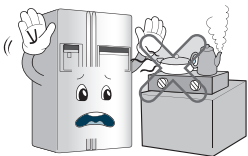

ضع مياه قابلة للشرب في آلة صنع الثلج فقط (للطراز الموجود به موزع الثلج).


وإلا فقد تسبب أية مخاطر.

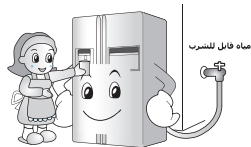

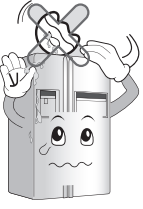

لا تضع أية أشياء مثل المزهريّة أو الأكواب أو أدوات التجميل أو الأدوية أو أية علب أخرى به سوائل على الثلاجة.

حيث قد يتسبب ذلك في تيار كهربائي أو إصابة عند سقوطها.

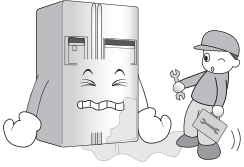

استخدم الثلاجة المغمورة بعد فحصها.

حيث قد يتسبب ذلك في تيار كهربائي أو نشوب حريق.

عند تسرب الغاز لا تلمس الثلاجة أو القابس وقم بتهوية الحجرة فوراً.

• قد يتسبب الانفجار الناتج عن شرر في حدوث حريق أو احتراق للأشياء.

• لأن هذه الثلاجة تستخدم الغاز الطبيعي (R600a) لأنها ثلاجة صديقة للبيئة، فإن أي كمية من الغاز حتى ولو كانت صغيرة (80 إلى 90 جم) كافية لحدوث اشتعال.

عند حدوث تسرب للغاز بسبب تلف الملقم أثناء

توصيل الثلاجة أو تركيبها أو استخدامها، فقد يتسبب

الشرر في نشوب حريق أو حدوث احتراق للأشياء.


(بالنسبة للطرازات التي تعمل بـ غاز R600a فقط).

لا تحرك الثلاجة عندما يكون الضاغط عاملاً.

يمكن أن يصدر الضاغط صوت حشرجة مزعج مؤقت.

(يعد ذلك طبيعياً ولن يؤثر على أداء أو عمر الضاغط. سيتوق

ف صوت الحشرجة بعد ثبات الثلاجة).

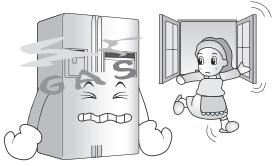


لا ترش الماء داخل الثلاجة أو خارجها ولا

تنظفها بالبنزين أو مخفف الطلاء.

فقد يؤدي تلف عزل الأجزاء الكهربائية إلى انقطاع

تيار كهربائي أو نشوب حريق.

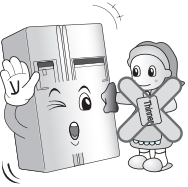

عند وجود أية رائحة غريبة أو دخان من الثلاجة،

افصل قابس تيار كهربائي فوراً واتصل

بمركز الخدمة.


فقد يتسبب هذا في نشوب حريق.



لا تسمح لأي شخص سوى المهندس المتخصص

بفك الثلاجة أو إصلاحها أو تغييرها.

حيث قد يتسبب ذلك في تيار كهربائي أو نشوب حريق..

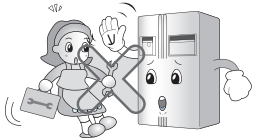


لا تستخدم الثلاجة لأغراض غير منزلية

(كتخزين الأدوية أو مواد الاختبار أو استخدامها على

سطح سفينة...الخ).

فقد تتسبب في مخاطر غير متوقعة مثل نشوب الحريق

أو تيار كهربائي أو تلف المواد المخزنة أو تفاعل كيميائي.

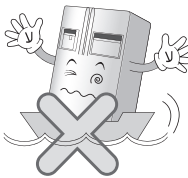


2. عند استخدام الثلاجة


عند التخلص من الثلاجة، انزع مواد التغليف من على بابها.
فقد تتسبب في اختناق الأطفال.



قم بتركيب الثلاجة على سطح صلب ومستوي.
فقد يؤدي تركيبها على سطح غير ثابت إلى الوفاة بسقوطها عند فتح الباب أو إغلاقه.

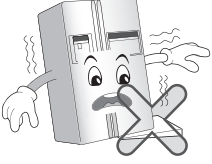

لا تضع يديك أو عصي معدنية في مخرج الهواء البارد أو غطاء أو قاعدة الثلاجة أو الشبكة المقاومة للحرارة (فتحة العادم) في المؤخرة.
حيث قد يتسبب ذلك في تيار كهربائي أو إصابة.

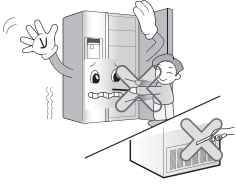

عندما تريد التخلص من الثلاجة يرجى الاتصال بمكتب التخلص من النفايات.

عندما تريد التخلص من نفايات كبيرة مثل الأجهزة المنزلية والأثاث، فمن الأفضل الاتصال بمكتب التخلص من النفايات.




⚠ تنبيه


يؤدي مخالفة هذا الأمر إلى إصابة أو تلف المنزل أو الأثاث.
يجب توخي الحذر دائما.




لا تلمس الطعام أو العلب في الفريزر ويذاك مبتلتان.
فقد يتسبب هذا في إصابة أنسجة الجسم.

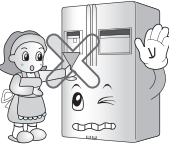

لا تضع ثلجا في كوبا كريستالي أو أدوات خزفية.
فقد تكسر الأكواب أو الأدوات الخزفية مما يتسبب في إصابة.

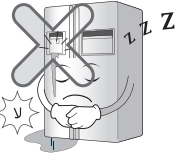

عند انقطاع تيار كهربائي أخرج الثلج من صندوق الثلج (للطراز الموجود به موزع الثلج)
فقد يؤدي انقطاع تيار كهربائي لفترة طويلة إلى إذابة الثلج وتلف الأرضية. في حالة توقع انقطاع تيار كهربائي لفترة طويلة، أخرج الثلج من صندوق الثلج

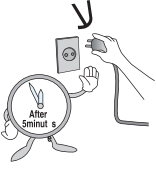

انتظر لمدة 5 دقائق أو أكثر عند إعادة توصيل القابس.

قد يؤدي ذلك إلى تعطل عمل الفريزر.



لا تضع زجاجة في الفريزر.

فقد تتجمد محتوياتها وتتسبب في الإصابة.



عند سحب قابس تيار كهربائي لا تمسكه من السلك ولكن من نهايته.

حيث قد يتسبب ذلك في تيار كهربائي أو قطع تيار كهربائي أو نشوب حريق.




لا تضع الثلاجة في مكان رطب أو مكان به رذاذ ماء أو مطر.

فقد يؤدي تلف عزل الأجزاء الكهربائية إلى تسرب تيار كهربائي.




لا تضع يديك في أسفل الثلاجة.

فقد يتسبب اللوح الحديدي الموجودة بقاع الثلاجة في إصابتك

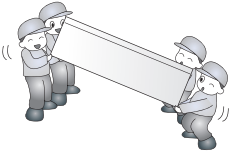

احمل الثلاجة من عمود المقبض الموجود أسفل المقدمة وأعلى المؤخرة.

وإلا فقد تنزلق يدك مما قد يعرضك للإصابة.

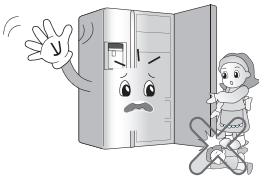

نظرا لأن فتح باب الثلاجة وإغلاقه قد يؤدي إلى إصابة الشخص الموجود بالقرب منه، فيجب توخي الحذر.

قد يؤدي فتح الباب وإغلاقه إلى أن تعلق القدم أو اليد في شقوق الباب أو أن يصاب الأطفال من الحافة الجانبية.



لا تضع أية حيوانات حية في الثلاجة

⚠ تحذير

1. عند توصيل الطاقة

تجنب كبس أو ضغط كبل الطاقة في حالة دفع الثلاجة بعد سحب قابس الطاقة أثناء التركيب.
عند تحريك جهازك بعيداً عن الحائط، انتبه حتى لا تتسبب في إتلاف كبل الطاقة.
فيسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.


تأكد من استخدام مصدر كهرباء خاص ومؤرض ومناسب لقابس الطاقة.
حتى تتجنب نشوب الحرائق.

في حالة تعرض كبل مصدر الطاقة للتلف، يتوجب استبداله من قبل
الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة لديها أو الشخص المؤهل لذلك
لتجنب المخاطر.


2. عند استخدام الثلاجة

تجنب دخول الأطفال داخل الثلاجة.


حتى لا يتسبب ذلك في تعريضهم للخطر في حالة دخولهم إلى الثلاجة.

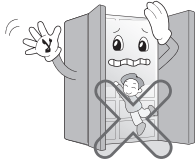

قد يتسبب فتح وإغلاق باب الثلاجة بقوة في إسقاط المواد الغذائية
المخزنة في سلة الثلاجة بفعل الاصطدام ويتسبب ذلك في جرح القدم،
لذلك يرجى الانتباه.

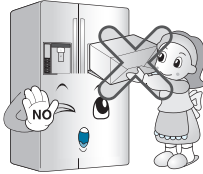

لا تضع أشياء ثقيلة فوق البار المنزلي.
(يقتصر ذلك فقط على الطرز المزودة بالبار المنزلي)
ربما تتسبب الأشياء التالفة في إيذاء الأفراد.

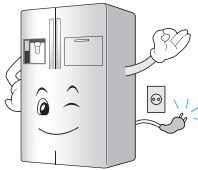

في حالة حدوث الرعد والبرق، أو عدم الاستخدام لفترة طويلة، انزع
قابس الطاقة.

هناك خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

⚠ تنبيه

لا تدخل يديك داخل وعاء الثلج أو موزع الثلج.
فقد يتسبب تشغيل صانع الثلج في حدوث إصابة.

لا تقم بإزالة غطاء صانع الثلج الآلي.

(يقتصر ذلك فقط على الطرز المزودة بصانع الثلج الآلي)

ربما يتسبب تشغيل المكونات الميكانيكية لصانع الثلج في إيذاء الأفراد.



لا تضع الطعام بشكل عشوائي داخل الثلاجة.

فربما يتسبب ذلك في سقوط الطعام وإيذاء الأفراد عند فتح أو إغلاق
باب الثلاجة.

⚠ تحذير

ليس المقصود من هذه الأجهزة استخدامها من قبل أشخاص (بما فيهم الأطفال) يعانون من ضعف القدرات الجسدية والحسية والعقلية أو عدم وجود الخبرة والمعرفة الكافية، ما لم يتم مراقبتهم أو توجيههم فيما يتعلق باستخدام الجهاز من جانب الشخص المسنول عن سلامتهم. يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.

⚠ تنبيه

- ⚠ حافظ على فتحات التهوية، الموجودة في هيكل الجهاز أو المكونات المدمجة، خالية من العوائق.
- ⚠ لا تستخدم الأجهزة الميكانيكية أو الوسائل الأخرى لتسريع عملية إزالة الثلج، باستثناء تلك الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.
- ⚠ لا تتسبب في إتلاف دائرة التبريد.
- ⚠ لا تستخدم الأجهزة الكهربائية داخل مقصورات تخزين الطعام الموجودة بالجهاز، باستثناء الأنواع الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.
- ⚠ يتطلب غاز التبريد والعزل المستخدم في الجهاز إجراءات معينة للتخلص منه.
- ⚠ عند التخلص، يرجى استشارة وكيل الخدمة أو الشخص المؤهل لذلك.



يحتوي هذا الجهاز على كمية قليلة من غاز أيزوبيوتين (R600a)، وهو غاز طبيعي متوافق لدرجة عالية مع البيئة، ولكنه قابل للاشتعال كذلك. عند نقل وتركيب الجهاز، يجب توخي الحذر لضمان عدم إتلاف أجزاء دائرة التبريد. من الممكن أن يشتعل غاز التبريد المتدفق من الأنابيب أو يتسبب في إصابة العين. في حالة اكتشاف تسرب، تجنب أي مصادر للهب المكشوف أو المصادر المحتملة للاشتعال وقم بتهوية الغرفة التي يوجد بها الجهاز لعدة دقائق.

لتجنب اختلاط الغاز القابل للاشتعال بالهواء في حالة حدوث تسرب في دائرة التبريد، يعتمد حجم الغرفة التي يوجد بها الجهاز على كمية غاز التبريد المستخدمة. يجب أن يكون حجم الغرفة 1م² لكل 8ج من غاز التبريد R600a الموجود داخل الجهاز. نم توضيح كمية غاز التبريد في جهازك على لوحة التعريف داخل الجهاز. لا تقم أبدا بتشغيل أي جهاز في حالة وجود أي علامات على التلف. في حالة الشك، يرجى استشارة الموزع الذي تتبعه.


⚠️ خطر : خطر وقوع الطفل في الشرك.
قبل أن ترمي ثلاجتك أو جهاز التجميد القديم:
انزع الأبواب.

اترك الرفوف في مكانها حتى يجد الأطفال صعوبة في التسلق داخلها.
هذا الجهاز غير مصمم لتشغيله من قبل الأطفال أو كبار السن بدون إشراف.
الأطفال الصغار لا بد من الإشراف عليهم لكي لا يعبتون بالجهاز.


لا تخزن أو تستخدم الغازولين أو المواد القابلة للاشتعال أو السوائل سريعة التبخر قريباً
من هذا الجهاز أو غيره من الأجهزة.

في حالة حدوث الدائرة القصيرة فان الوصل بالسلك الأرضي يخفف احتمالات خطر
الصدمة الكهربائية بإيجاد وسيلة تهريب للتيار الكهربائي.
من أجل منع حدوث الصدمة الكهربائية يجب توصيل الجهاز بالسلك الأرضي.
الاستعمال غير السليم للسلك الأرضي يؤدي إلى صدمة كهربائية. اتصل بالفني الكهربائي
المؤهل أو المسؤول عن الخدمات اذا لم تفهم تعليمات التوصيل الأرضي جيداً أو اذا كان لديك
أي شك بالتوصيلات الأرضية.


تعريف الأجزاء

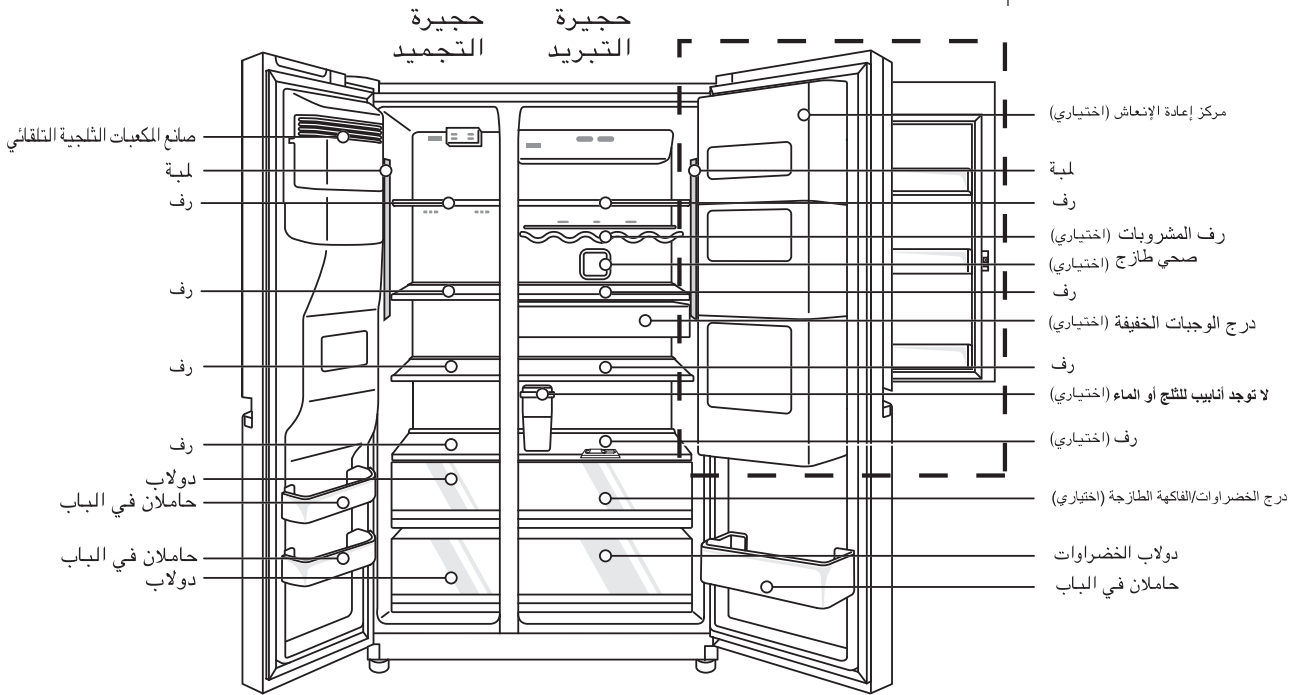

الطراز ١ -

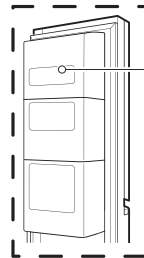

الطراز ٢ -

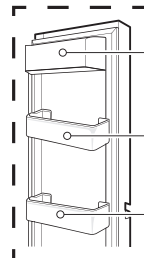


ملاحظة

- اذا وجدت ان بعض الأجزاء مفقودة في الجهاز، قد تجدها تستخدم في الموديلات الأخرى.

مكان التركيب

اختر موقعا جيدا

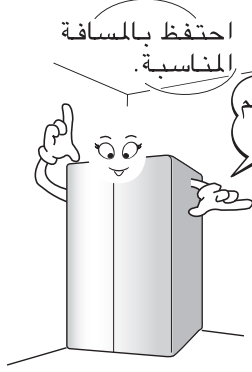

١. ضع الجهاز في مكان سهل التشغيل.

٢. تجنب عن تركيب الجهاز قريبا من مصادر الحرارة، أشعة الشمس المباشرة أو الرطوبة.

٣. لضمان تدوير الهواء بشكل صحيح حول الثلاجة والفريز، يرجى الاحتفاظ بمسافة كافية بين الحائط والثلاجة من الجانبين ومن الأعلى، والاحتفاظ بمسافة ٢ بوصة (٥ سم) على الأقل بين الثلاجة والحائط الخلفي.

٤. لتجنب الاهتزاز، لا بد من استواء الجهاز.

٥. لا تركيب الجهاز في مكان بارد أقل من ٥° م. هذا قد يؤدي الى التأثير على كفاءة الغسيل.

٦. هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي والاستخدامات المشابهة فقط مثل مطبخ الموظفين في المتاجر، والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛ البيوت الريفية ومن قبل العملاء في الفنادق، والنزل والبيئات السكنية المشابهة؛ وبيئات النوم وتقديم الطعام؛ وتطبيقات إعداد الطعام غير التجارية.

يحتوي هذا الجهاز علي سوائل (سائل تبريد وزيت تشحيم) وهو مصنوع من أجزاء ومواد قابلة لإعادة الاستخدام و/أو إعادة التدوير. يجب إرسال جميع المواد الهامة إلي مركز تجميع النفايات، ومن ثم يمكن إعادة استخدامها بعد إعادة تصنيعها (إعادة التدوير). للاستعادة، يُرجى الاتصال بالوكيل المحلي.

التخلص من الجهاز

طريقة تبديل فلتر تنقية الماء (يقتصر فقط على موديلات المزود بفلتر داخلي).

طريقة فك الفلتر

يوصى باستبدال فلتر الماء

كل ستة أشهر تقريبًا

عندما يضيء مؤشر فلتر الماء

عندما تقل مخرجات موزع الماء

عندما تكون مكعبات الثلج أصغر من المعتاد

طريقة التبديل

١. قم بإزالة فلتر الماء القديم

قم بتخفيض أو إزالة الرف العلوي الأيسر للسماح لفلتر الماء بالدوران للأسفل بشكل كامل

اضغط على الجوانب لفلتر غطاء فلتر الماء

(سم 25 أو أونصة حوالي) الماء من صغيرة كمية بتصريف الماء فلتر فتح يؤدي: ملاحظة

ضع كأس تحت النهاية الأمامية لغطاء فلتر الماء لجمع أي ماء متسرب

أمسك فلتر الماء في وضع رأسي، بمجرد إزالته، لمنع انسكاب أي من الماء المتبقي من فلتر الماء

اسحب فلتر الماء لأسفل ولفه في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة لإخراجه

تأكد من إدارة الفلتر للأسفل بالكامل قبل سحبه إلى الخارج من فتحة المشعب

٢. استبدله بفلتر ماء جديد

أزل تغليف فلتر الماء الجديد وقم بإزالة غطاء الحماية من الحلقات الدائرية

مع وضع أطراف فلتر الماء في الوضع الأفقي، ادفع فلتر الماء الجديد في فتحة المشعب بإحكام حتى يتوقف

أدر فلتر الماء لأعلى في موقعه وأغلق الغطاء

سيصدر الغطاء صوت عند إغلاقه بالشكل الصحيح

٣. بعد استبدال فلتر الماء، قم بتوزيع 9.5 لتر من الماء (تستغرق حوالي خمس دقائق) للتخلص من

الهواء والملوثات الموجودة بالنظام

لا تقم بتوزيع الكمية 9.5 لتر كلها بشكل مستمر


اضغط وأطلق زراع التوزيع بفواصل زمنية بحيث تكون 30 ثانية تشغيل وإيقاف تشغيل لمدة 60 ثانية

تنبيه

لا تشغيل التلاجة بدون فلتر الماء


لا توجد أنابيب للثلج أو الماء (ينطبق على بعض موديلات فقط)

يمكنك استخدام صانع الثلج التلقائي وموزع الماء دون الاضطرار إلى توصيل أنبوب ماء خارجي بالثلاجة.
تستخدم الثلاجة خزان ماء داخلي موجود في الجسم الداخلي للثلاجة لتزويد الماء لهذه الأجهزة.

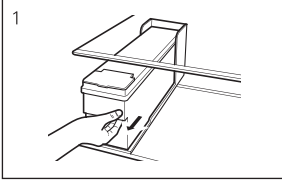


إزالة خزان الماء:

(1) يرجى سحب خزان الماء على النحو الموضح في الشكل رقم 1.
يرجى توخ الحذر عند نقل خزان الماء.

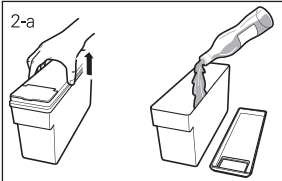

لتعبئة خزان الماء:


يرجى فتح غطاء خزان الماء ثم قم بتعبئة الخزان بالماء.
(2) املء الماء حتى خط الإرشاد (4 لترات) على النحو الموضح في الشكل رقم 2.
بمجرد تعبئة الماء تأكد من إغلاق الغطاء بإحكام.
يمكنك أيضًا إخراج خزان الماء، افتح الغطاء ثم قم بتعبئة الماء على النحو الموضح في الشكل رقم (2-ب).

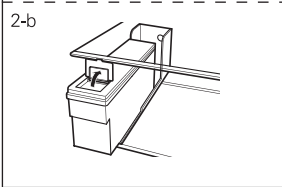

النحو على سقوطه دون الماء خزان إخراج من تأكد، الماء لتعبئة الغطاء استخدام حالة في
(. (2-ب) الشكل في الموضح

لإعادة ترأيب خزان الماء:

عند إعادة خزان الماء إلى الثلاجة مرة أخرى، يرجى وضعه في مكانه والضغط عليه على النحو
(3) الموضح في الشكل رقم 3.

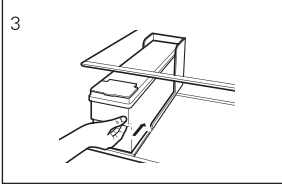


ملاحظة: إذا لم يتم تركيب الخزان بشكل صحيح، سيتسرب الماء من فوهة السحب على الرف.
انتظر دائمًا لمدة 15 ثانية بعد توزيع الماء قبل محاولة إزالة زجاجة الماء لتعبئتها أو تنظيفها.

ملاحظة

- عند تركيب أو فك خزان الماء، احتس من استخدام القوة المفرطة حتى لا تتسبب في إتلاف خزان الماء.
- في حالة عدم وجود ماء في خزان الماء، لن تتمكن من استخدام وظيفتي صانع الثلج التلقائي وموزع الماء.
- يمكن أن يتسبب استخدام السوائل الأخرى بجانب الماء في حدوث مشاكل في المضخة. عند انخفاض مستوى الماء في خزان الماء، ربما يصبح حجم مكعبات الثلج أصغر.
- من الجيد تنظيف خزان الماء قبل تعبئته بلاماء لأول مرة وترايبه في مكانه.
- لا تختلف طريقة استخدام الموزع وصانع الثلج عن طرازات الموزعات الشائعة الأخرى.
- لأن خزان الماء يمكن أن يكون ثقيلًا، لا تدع للأطفال فرصة لاستخدامه أو حمله، لاسيما باستخدام يد واحدة.
- حيث أن صانع الثلج يستخدم الماء من خزان الماء، ربما تسمع م ضخة الماء تعمل من 8 إلى 10 مرات في اليوم.

نزع الباب


إذا كان باب الدخول ضيق بحيث لا يسمح بمرور الثلاجة، أزل أبواب الثلاجة وحرك الثلاجة بشكل جانبي عبر الباب.

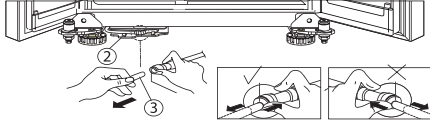

- خطر الصدمات الكهربائية
افصل قابس الثلاجة عن قبل التركيب .
إذا لم تفعل هذا، هذا قد يؤدي الى الموت أو الجرح الخطير.
- يجب الاستعانة بشخصين أو أكثر لتحريك الثلاجة وتركيبها
إذا لم تلتزم بذلك فقد تتعرض لإصابة في الظهر أو أي إصابات أخرى.
- افصل مصدر التيار الكهربائي عن الثلاجة قبل التركيب
إذا لم تفعل ذلك فقد تحدث إصابة خطيرة أو الوفاة
- توخ الحذر عند التعامل مع المفصلة والحاجز
فقد تتعرض للإصابة
- أزل الأطعمة والأواني من الثلاجة قبل فك الأبواب والأدراج

ملاحظة

- إذا كان طرف الأنبوب مشوها أو كاشطاً ، اقطع هذا الجزء .

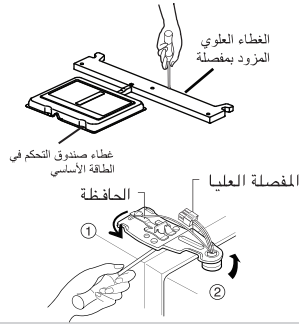

(١) إزالة الغطاء المزود بمفصلة، وغطاء صندوق التحكم في الطاقة الأساسي من خلال فك المسامير. افصل أسلاك التوصيل بالكامل باستثناء الخط الأرضي.

(٢) انزع الحافظة بتدويرها الى اتجاه معاكس عقرب الساعة (١) ثم رفع المفصل السفلي باتجاه (٢).

⚠️ عظيم


- عند نزع المفصل العلوي، احذر من عدم سقوط الباب الى الأمام.



(٣) انزع باب حجرة التجميد برفعه الى الأعلى. في هذه الحالة، لا بد من رفع الباب بحيث يكفي سحب أنبوب تغذية الماء الى الخارج تماماً.

ملاحظة

- حرّك باب حجرة التبريد بمرور مدخل الباب وضعه الى الأسفل، لكن خذ عناية لكي لا يتضرر أنبوب تغذية الماء متضرراً.

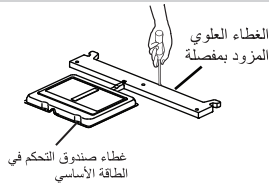


(١) إزالة الغطاء المزود بمفصلة، وغطاء صندوق التحكم في الطاقة الأساسي من خلال فك المسامير. افصل أسلاك التوصيل بالكامل باستثناء الخط الأرضي.

⚠️ تنبيه


فك باب حجرة التجميد

فك باب حجرة التبريد

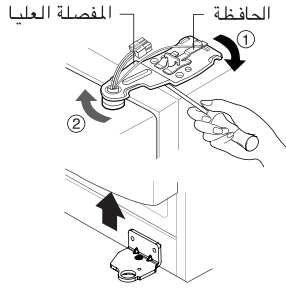

(٢) انزع الحافظة بتدويرها الى اتجاه عقرب الساعة
(١) ثم انزع المفصل العلوي برفعه الى اتجاه (٢).

(٣) انزع باب حجيصة التبريد برفعه الى الأعلى.

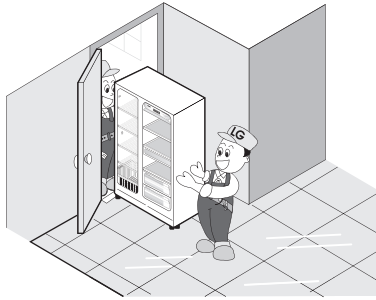

مرّر جهاز الثلاجة حتى يكون جانبيها
باتجاه مدخل الباب كما هو مبين في
الشكل اليمين.

تمرير جهاز الثلاجة

إعادة تجميع البابين

جمع البابين بالإجراءات العكسية لتفكيكهما بعد تمرير الثلاجة من خلال مدخل الباب.


تمرير جهاز الثلاجة

تركيب أنبوب تغذية الماء

- تشغيل صانع المكعبات الثلجية مطلوب لضغط الماء بـ ١٤٧ - ٨٣٤ kPa (١,٥ - ٨,٥ قوة. كجم/سم مربع) (أي، كوب الورقة السريعة التحضير (١٨٠ سي سي) يتم ملءه بالماء خلال ٣ ثوان).
- إذا لم يصل ضغط الماء الى درجة ١٤٧ kPa (١,٥ كجم/سم مربع) أو الأقل، من المطلوب شراء مضخة ضغط مستقلة لصنع المكعبات الثلجية التلقائي العادي وتقديم الماء البارد.
- اترك الطول الإجمالي من أنبوب تغذية الماء بأقل من ٨ مترا وخذ عناية لعدم لوي الأنبوب. إذا كان الأنبوب أكثر من ٨ مترا أو الأكثر، قد تحدث مشكلة في أنبوب تغذية الماء بسبب ضغط ماء التصريف.
- ركب أنبوب تغذية الماء في مكان خالي من الحرارة.

قبل التركيب


التركيب



■ افتح الباب وأدر الخرطوم إلى الجانب الداخلي
يتم إدخال الخط الدليلي بشكل كامل عند عرض خط دليلي واحد من أصل خطين



■ يجب قطعه بشكل رأسي عند قطع الأنبوب
(وإلا سيكون هناك تسريب)

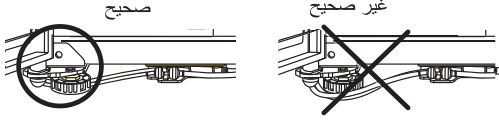

■ يجب أن تكون خرطوم الماء خلف أرجل الثلاجة لتجنب تلفها

* صل أنبوب تغذية الماء القابل للنقل.
* راجع التعليمات حول تعليمات طقم مصفاة الماء.

■ يجب استخدام مجموعات الخرطوم الجديدة المرفقة مع الجهاز ولا
يجب إعادة استخدام مجموعات الخرطوم القديمة.

تنبيه ⚠

تنبيه ⚠

كيفية تعديل الارتفاع



إذا كان باب حجرة
التجميد أعلى من باب
حجرة التبريد

قم باستواء الباب بإدخال مفك برغى
مسطح (نوع -) إلى حمر برغى
التسوية اليمين
وتدويره في اتجاه السهم (↻).

إذا كان باب حجرة
التجميد أسفل من باب
حجرة التبريد

قم باستواء الباب بإدخال مفك برغى
مسطح (نوع -) إلى حمر برغى
التسوية اليسار
وتدويره في اتجاه السهم (↻).


إذا آان طول باب حجرة
الفريرز مختلف عن طول
باب حجرة الثلاجة

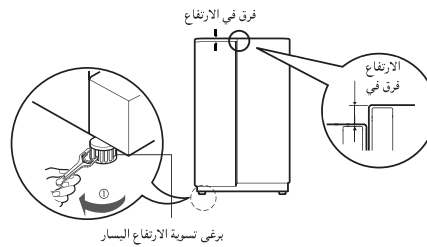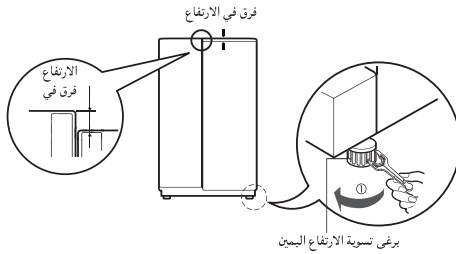

محاذاة الباب

إذا كانت الأبواب لا تزال غير مستوية بعد ضبط مستوى الثلاجة، فقم بضبط الأبواب من خلال اتباع التعليمات الواردة أدناه:

- باستخدام مفك مقاس 19 ملم، أدر الصامولة الحاجزة في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة لفكها بعد ضبط مستوى الباب، أدر الصامولة الحاجزة في اتجاه حركة عقارب الساعة لإحكام ربطها.
- باستخدام مفك مقاس 8 ملم، أدر مسمار ضبط المفصلة في اتجاه حركة عقارب الساعة أو عكس اتجاه حركة عقارب الساعة لضبط مستوى باب الثلاجة.
- بعد ضبط مستوى الباب، أدر الصامولة الحاجزة في اتجاه حركة عقارب الساعة لإحكام ربطها.

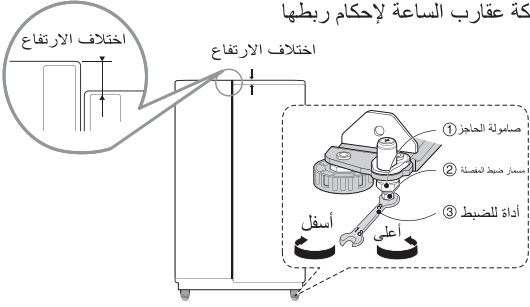


⚠ تنبيه

لا تفرط في إحكام ربط مسمار ضبط الباب (سم 5 هو الارتفاع لضبط حد أقصى) التعليق مسمار سحب يمكن.

عند عدم توافق باب الفريزر مع طول باب الثلاجة

حتى إذا لم تتمكن من ضبط الارتفاع عن طريق مسمار ضبط الارتفاع، أدخل الحلقة الدائرية المرفقة مع المنتج.

- الموجود المسار لفك (+) صليبية مفك استخدم، ممكن ارتفاع أقل إلى لأعلى وارفعه الباب افتح المفصلة أسفل بين الدائرية الحلقة أدخل، (1) رقم الشكل في الموضح النحو على المفصلة أسفل.
- (2) رقم الشكل في الموضح النحو على بالمسمار ثبته ثم، السفلية والكتيفة.
- أدخل المزيد من الحلقات الدائرية لمحاذاة الارتفاع (حلقات مرفقة 4).

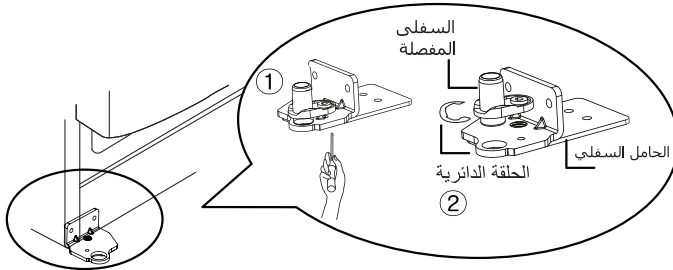

يمكنك إغلاق باب الثلاجة بلطف بوضع الجهة الأمامية الثلاجة أعلى من الجهة الخلفية من خلال ضبط برغي تسوية الارتفاع. إذا لم تغلق الباب كما ينبغي، قد تنخفض كفاءة الثلاجة.

بعد استواء ارتفاع البابين


الأمر التالية

1. امسح جميع الغبار المتراكم أثناء الشحن ونظف الجهاز تماما.
2. ركب التوابع مثل ركن المشروبات، غطاء صينية التبخير ... الخ في أماكن خاصة بها.
3. صل تيار الطاقة الكهربائية (أو القابس) الى مخرج التيار . لا تصل مع جهاز اخر الى نفس المخرج.
4. قبل تشغيل الجهاز لأول مرة، دع الجهاز يشتغل لمدة 2 - 3 ساعات. تأكد من سير الهواء البارد في حجرة التجميد للتأكد من إجراء التبريد المناسب. جهازكم الآن مستعد للتشغيل.

البدء بالتشغيل

عند تركيب جهاز الثلاجة لأول مرة، اترك جهاز الثلاجة يعمل لمدة ٢ - ٣ ساعات لكي يحتفظ بدرجة حرارة التشغيل العادي قبل أن تحفظ الاطعمة الطازجة أو المجمدة.
إذا توقف جهاز الثلاجة عن العمل، انتظر لمدة ٥ دقائق قبل إعادة التشغيل.

كيفية ضبط درجة الحرارة والوظائف

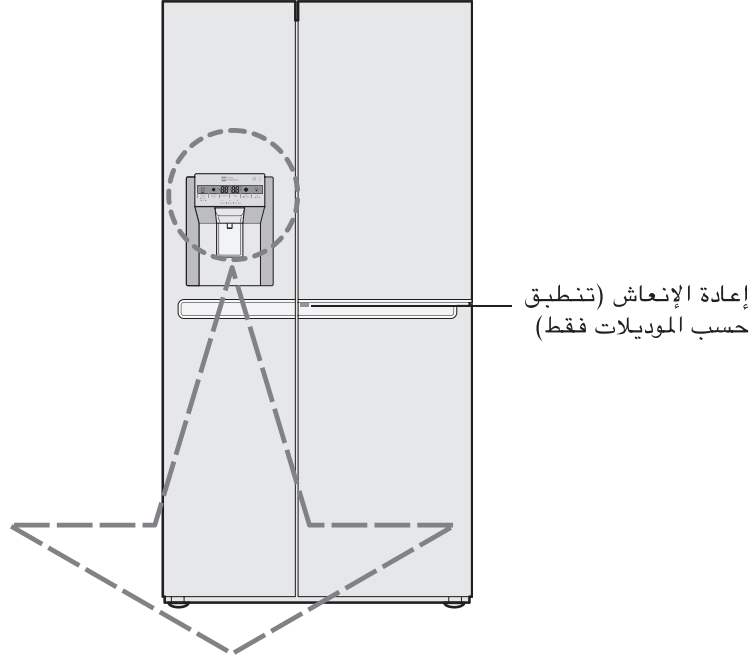

اختياري	لوحة عرض الوظائف	اختياري	لوحة عرض الوظائف
الطراز - ١		الطراز - ٢	

ملاحظة

• وموديلك قد لا يشمل كل خيار.

ملاحظة

توفير طاقة الشاشة

سيتم إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا بعد 20 ثانية لتوفير الطاقة.

بإمكانك ضبط درجة حرارة غرفة المبرد وغرفة التلاجة

ضبط درجة الحرارة

-14°C
-20°C
-21°C
-22°C
-23°C
-24°C




※ عند الضغط على الزر **Freezer** ، تتكرر عملية الضبط بالترتيب التالي (-19 درجة مئوية ← -20 درجة مئوية.. ← -24 درجة مئوية ← 14 درجة مئوية.. ← 19 درجة مئوية)

ضبط درجة حرارة غرفة التلاجة

ضبط درجة الحرارة

1°C
2°C
3°C
4°C
5°C

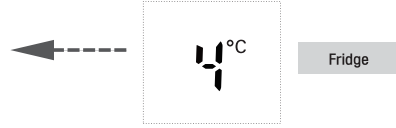

※ عند الضغط على الزر **Fridge** ، تتكرر عملية الضبط بالترتيب التالي (4 درجة مئوية ←

3 درجة مئوية... ← 1 درجة مئوية ← 7 درجة مئوية ← 6 درجة مئوية ...

← 4 درجة مئوية)

* درجة الحرارة الحقيقية داخل الجهاز تختلف حسب أحوال الأطعمة ، لأن درجة الحرارة المشار إليها التي تم ضبطها هي درجة حرارة يهدفها الجهاز ، وليست درجة الحرارة الحقيقية داخل الجهاز .

* وظيفة التبريد ضعيف في بداية التشغيل. يرجى ضبط درجة الحرارة كما هو مذكور أعلاه بعد استخدام الجهاز لمدة ٢ - ٣ أيام على الأقل.

يرجى اختيار هذه الوظيفة للتجميد السريع.

المجمد السريع



تشغيل

إيقاف التشغيل



■ يتكرر "التشغيل" و "إيقاف التشغيل" عند الضغط على الزر

(Express Freeze) .

■ تظل صورة السهم في وضع "التشغيل" عند تحديد "تشغيل" وضع التبريد الخاص.



■ إذا كان التجميد السريع في وضع "تشغيل" ، اضغط

على الزر مرة أخرى لإيقاف التشغيل، وإلا سيتم إيقاف وظيفة التجميد السريع بعد فترة من الوقت بشكل تلقائي بعد الاكتمال.

قفل

يوقف هذا الزر تشغيل الزر المختلف.

- بتكرار القفل أو التحرير عند الضغط على الزر لأكثر من 3 ثواني.
- عند استخدامك للزر (Lock Hold Sec.) ، لا يمكنك استخدام أي زر آخر، حتى تقوم بفتح الوحدة. عند ضغطك على الزر الآخر عندما تكون الوحدة مقفلة سيومض () 3 مرات لتنبيهك بحالة القفل الحالية.

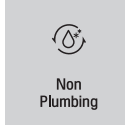
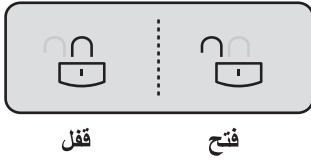


- عند تثبيت خزان المياه بشكل صحيح، بالتالي سيضيء ضوء المؤشر. وإلا لن يتم تشغيل الضوء.
- هذا الزر لا يوجد لديه وظيفة

لا توجد أنابيب (اختياري)

يمكنك اختيار الماء أو الثلج.

- * يرجى اختيار الماء، والشراشع من الثلج و المكعبات الثلجية بالضغط على زر ٢٨ ط ١ كما تريد.
- * يرجى الضغط على زر الدفع بلطف بإمساك الكوب ودفعه.
- الحدود مبينة في الوظيفة المختارة.
- ينطلق صوت « تاك ! » بعد مرور ٥ ثوان بعد خروج الثلج.
- المراجعة: يرجى الانتظار لمدة ٢-٣ ثوان من أجل إخراج الشراشع من الثلج أو قطرات الماء عند إخراج الكوب بالضغط على الشراشع من الثلج بعد إخراج الثلج أو الماء.

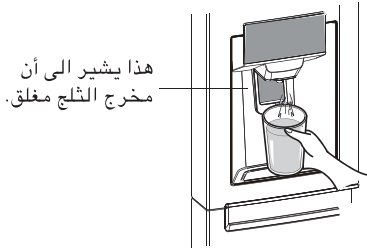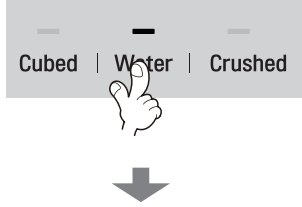

اختيار استخدام الموزع

كيفية توريد الثلج/الماء البارد

يبرد الماء عند حفظه في خزان الماء بحجرة المبرد (الفرزير)، ثم يتم إرساله إلى وحدة التوزيع. يتم صنع الثلج في وحدة صانع الثلج التلقائية، ثم يتم إرساله إلى وحدة التوزيع ليتم تقسيمه إلى ثلج مجروش وثلج مكعبات.


ملاحظة

- من الأمر العادي أن الماء ليس باردا جدا في البداية. إذا أردت الماء الأبرد ، اضع الثلج في الزجاج.


كيفية استخدام الموزع

- اختر واحد من الثلج المكسور ، والماء ، والمكعبات الثلجية واضغط على زر الدفع بلطف بواسطة زجاج أو وعاء آخر .

الماء	المكعبات الثلجية	الثلج المكسور
يضاء مؤشر الماء بالضغط على زر الاختيار .	يضاء مؤشر المكعبات الثلجية بالضغط على زر الاختيار .	يضاء مؤشر الثلج المكسور بالضغط على زر الاختيار .
• يخرج الماء بالضغط على زر الدفع بواسطة زجاج .	• تخرج المكعبات الثلجية بالضغط على زر الدفع بواسطة زجاج .	• يخرج الثلج المكسور بالضغط على زر الدفع بواسطة زجاج .

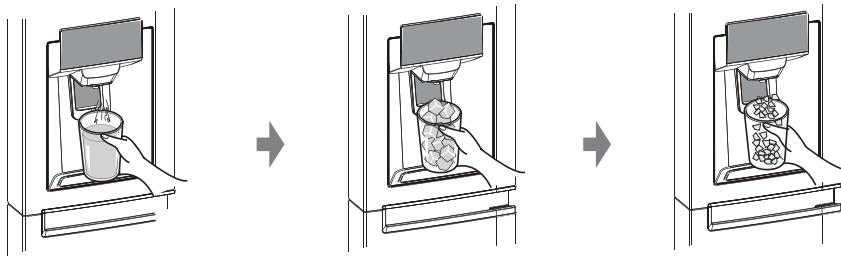

- يوجد مصباح لمؤشر الاستبدال مخصص لخرطوشة فلتر الماء على الموزع.
- يجب استبدال فلتر الماء كل ستة شهور .
- يضيء مصباح الفلتر كوسيلة لتذكيرك بموعد استبدال الفلتر .
- بعد استبدال الفلتر ، اضغط بشكل مستمر على زر الفلتر لأكثر من 3 ثواني لإعادة ضبط المؤشر .
- يرجى الاتصال بمركز الخدمة المحلي في حالة الحاجة إلى استبدال الفلتر .

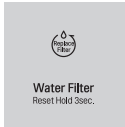

وظيفة عرض حالة الفلتر
(دورة استبدال الفلتر)
(اختيارية)

الوظائف الأخرى

- منبه فتح الباب .
- يتم إصدار أصوات تنبيه 3 مرات على فترة 30 ثانية في حالة مرور دقيقة وباب الثلاجة أو باب البار مفتوح أو مغلق تماماً .
- يرجى الاتصال بمركز الخدمات المحلي في حالة انطلاق صفارة الإنذار باستمرار بعد إغلاق الباب .

وظيفة التشخيص (فحص خلل)

- * وظيفة التشخيص تفحص أوتوماتيكيا خلافا عند حدوث خلل في الجهاز أثناء استخدام جهاز الثلاجة .
- * إذا حدث خلل في الجهاز ، لا يعمل الجهاز بالرغم من الضغط على أي زر ولا تعرض المؤشرات العادية . في هذه الحالة ، لاتطفأ الطاقة واتصل بمركز الخدمات المحلي فوراً . إذا كان الوقت الطويل مطلوباً للفني الخاص بالخدمات لاكتشاف الخلل ، اطفأ الطاقة الكهربائية .

عندما لا يعمل صانع الثلج الآتوماتيكي

قطع الثلج ملتصقة مع بعضها


- عند التصاق قطع الثلج مع بعضها اخرجها من صندوق حفظ المكعبات الثلجية وكسرها قطعاً صغيرة ثم ضعها مرة أخرى في صندوق الحفظ. وارم قطع الثلج غير القابلة للكسر.
- عند صنع صانع الثلج الآتوماتيكي قطعاً صغيرة جداً أو متلاصقة فإن كمية الماء المزود بها يجب تعديلها. وفي هذه الحالة اتصل بمركز الخدمات. !ظ اذا لم تستخدم الثلج باستمرار فإنه قد يلتصق مع بعضه.

في حالة انقطاع التيار الكهربائي

- قد يتحول الثلج الى الماء ويتساقط في حجرة التجميد. في هذه الحالة انزع صندوق حفظ الثلج وارم الثلج ثم جفّف الصندوق واعدّه الى مكانه. بعد عودة التيار الكهربائي يتم اختيار الكسرات الثلجية آتوماتيكياً.

في حالة تركيب الثلاجة الجديد

- عند تركيب الثلاجة تحتاج الى حوالي ١٢ ساعة لتكوين الثلج في حجرة التجميد.

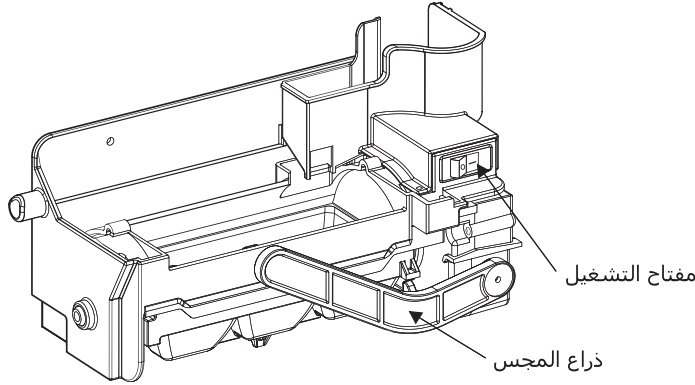


- بواسطة صانع الثلج ، يمكنك صنع ٨ مكعبات ثلجية في أي وقت تلقائياً، و ٨ مكعباً ثلجياً تقريباً في اليوم. ولكن هذه الكميات قد تختلف وفقاً للحالات المعنية. وعلى سبيل المثال، مدة فتح الباب ومرات لفتح الباب.
- تتوقّف عمليات صنع الثلج تلقائياً عند امتلاء صندوق حفظ الثلج بالمكعبات الثلجية.
- إذا لم تستخدم وظيفة صنع الثلج التلقائي ، اضبط مفتاح اختيار صانع الثلج علر وضع الإيقاف أو اضبطه على وضع التشغيل لإعادة الاستخدام. ملاحظة : تتوفر وظيفة الاختيار اليدوي في بعض الموديلات فقط.

صانع الثلج التلقائي

تحذير !


- الصوت الذي ينتج عندما يسقط الثلج في علبة تخزين الثلج أمر طبيعي.
- لا تضغط على زر الاختبار بشكل مستمر عندما يتم ملئ الدرج بالثلج أو الماء -المياه قد تفيض أو قد تحدث تشويش خلال ملئ الدرج بالثلج
- إذا لم يتم تثبيت الدلو لن يعمل صانع الجليد
- لا تضع يديك في صانع الثلج خلال العملية. قد تجرح نفسك
- لا تخزن مكعبات الثلج لمدة تزيد عن أسبوعين، يمكن أن يتسبب في خلل توزيع مكعبات الثلج

مقصورة المجمد

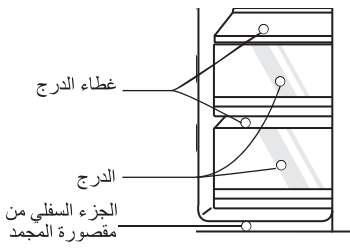

- عند الحاجة إلى وضع كمية كبيرة من الطعام في مقصورة المجمد.
- يمكن إخراج درج مقصورة المجمد ويمكن تخزين الطعام مباشرة على غطاء الدرج وفي أسفل مقصورة المجمد.
- توفر مقصورة المجمد رف سللي بشكل افتراضي لزيادة القدرة تخزين الطعام.
- كما أن الدرج متوافر لتحقيق الاستخدام المناسب للحوم الرطبة أو الأطعمة نصف السائلة.

غطاء صانع الثلج

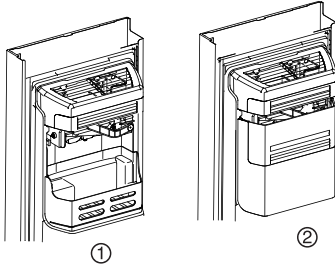

- عند استخدام صانع الثلج، يرجى إزالة الغطاء من الباب والاحتفاظ به في سلة الباب أو في مكان آخر.
- في حالة عدم استخدام صانع الثلج، يرجى وضع الغطاء وإيقاف تشغيل صانع الثلج عن طريق المفتاح، ثم قم بإزالة آلة الثلج الموجود في وعاء الثلج.

للمزيد من المساحة (ينطبق على بعض الطرازات فقط)


للمزيد من المساحة، يمكنك تخزين الطعام باستخدام سلة صانع الثلج بدلاً من دلو الثلج، وإزالة غطاء صانع الثلج. تم حساب حجم تخزين المجمد المعلن مع وضع "سلة صانع الثلج" وإزالة "غطاء صانع الثلج".



⚠️ عظيم الم

بعد تركيب الثلاجة لأول مرة ، ارم الثلج المتكون (حوالي عشرين قطعة) والماء (حوالي سبع كاسات) فور التركيب.

أوك المكعبات الثلجية والماء قد تحتوي على شوائب أو رائحة كريهة قادمة من أنبوب الماء وصندوق تغذية الماء. هذه العملية ضرورية عندما لا تستخدم الثلاجة لمدة طويلة أيضاً.

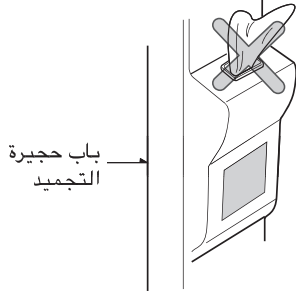

جب إبعاد الأطفال عن الموزع.

لأنهم قد يتلفون زر التشغيل أو تنزيل الثلج أو الماء.

حاذر من أن تغلق المواد الغذائية ممر الثلج.

إذا وضعت المواد الغذائية عند مدخل ممر الثلج، فلن يخرج الثلج. ممر الثلج قد يغطي أيضاً بمسحوق الثلج عند استخدام الكسرات الثلجية. في هذه الحالة، انزع كمية الثلج المتراكمة.

لا تحفظ علب المشروبات أو الأطعمة الأخرى في حجرة حفظ الثلج من أجل التبريد السريع.

هذا الأمر قد يؤدي إلى إحداث ضرر في صانع الثلج الأوتوماتيكي.

لا تستخدم كاسات الكريستال الرقيقة لجمع الثلج.

مثل هذه الكاسات أو الأوعية قد تنكسر.

ضع الثلج في كوب قبل ملأ الماء أو المرطبات الأخرى.

قد يتطرحش الماء إذا إضيف الثلج إلى أي سائل في الكوب.

لا تلمس باليد أو أداة أو جهاز في مخرج الثلج.

الأمر قد يؤدي إلى إحداث جرح في اليد أو كسر بعض الأجزاء.

لا تنزع غطاء صانع الثلج.

أحياناً ساوي السطح حتى يمتلئ صندوق حفظ الثلج بالثلج جيداً.

يتراكم الثلج عادة فوق بعضه في صندوق حفظ الثلج فقد يعتقد صانع الثلج أن الصندوق قد امتلأ فيتوقف عن عمل الثلج.

أذا نزل قطع الثلج الملونة فاتصل فوراً بمركز الخدمات ووقف الجهاز عن العمل.

لا تستخدم كاسات ضيقة أو عميقة.

قد يتراكم الثلج ويسد مخرج الثلج وتلف الثلاجة.


احتفظ بمسافة مناسبة بين الكاس ومخرج الثلج.

الكاس القريب جداً من المخرج قد يعيق خروج الثلج.

للحصول على الماء البارد

فإن الماء الموزع لا يكون بارد كالثلج، ولكن فقط بارد باعتدال أو بارد.

إذا كنت تريد الماء البارد قم بتوزيع الثلج قبل توزيع الماء

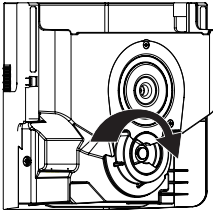

إذا كان لديك صعوبة في استبدال درج تخزين الثلج

قم بتدوير قالب الثلج 1/4 دورة كما هو مبين في الرسم التوضيحي ثم قم بدفعه إلى الوراء

الاحتياطات الواجب إتباعها عند استخدام موزع (في بعض الموديلات)

عند تعطل موزع الثلج

فمن الطبيعي أن صانع الثلج لن يعمل بشكل صحيح عندما يكون هناك كمية صغيرة من الثلج متبقية داخل قالب الثلج

صنع الثلج يحتاج إلى يوم واحد لإعادة تعبئته


إذا تشكل الثلج على شكل كتلة صلبة وتم انقطاع تشغيل آلية صنع الثلج التلقائية،

قم بإزالة قالب تخزين الثلج، إفصل الثلج، وتخلص من الثلج الذي لا يمكن فصله، و قم بوضع مكعبات الثلج القابلة للاستخدام مرة أخرى في قالب الثلج.

توزيع الثلج المتقطع أمر طبيعي. ومع ذلك، إذا تعرض صنع الثلج، قم بفحص قالب تخزين الثلج بانتظام وإزالة أي عقبات

ملاحظة

يعتمد الشكل على الموديل

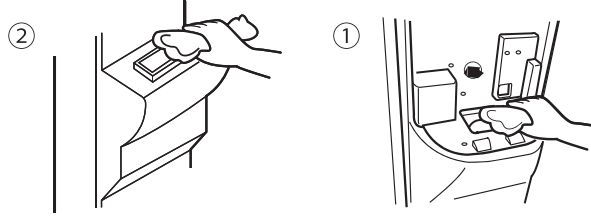**تحذير**

• لا تضع يديك في أنبوب الثلج لأن هذا قد يؤدي إلى تلف أجزاء الموزع أو يتسبب في إصابة في اليد


• إذا تغير لون الثلج، توقف عن استخدام الموزع والاتصال بمركز خدمة

• لا تلمس شفرة ① لأنها قد تجرح يديك

• لا تضع يديك في قالب صنع الثلج خلال العملية. يمكن أن يسبب إصابة ②


• لا تسمح لأطفالك تعليق موزع الثلج أو قالب تخزين الثلج.

لأن هذا يمكن أن يتسبب في إصابات

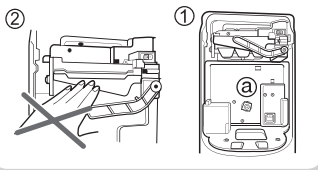
**مركز المرطبات (اختياري لبعض الموديلات فقط)**

١. اضغط مع الاستمرار على الذراع الموجود أسفل الجزء الأيسر من وحدة التجميد حتى تسمع صوت نقر.

- مع مساحة التخزين الفسيحة يمكنك تخزين المزيد من الطعام.

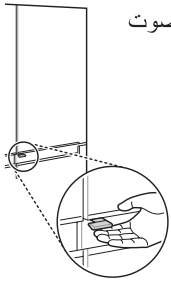

- مع مساحة التخزين الفسيحة يمكنك تخزين أنواع متعددة من الطعام.

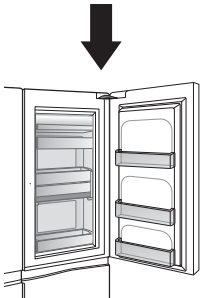**كيفية استخدام
البار المنزلي**

حامل القوارير


يمكنك تخزين طبق جانبي أو الطعام المُبرد على الرف مع وجود مساحات كافية فيما بين الأوعية.




طريقة الاستخدام

طريقة الفك


١. قم بحمل الجزء الخلفي للرف على ارتفاع طفيف واسحبه إلى الأمام

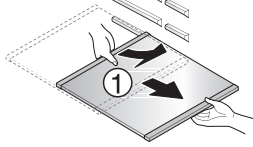

٢. إرفع الرف قليلاً حتى بعد سحبه

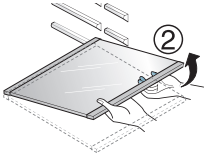

٣. خلال رفع الرف قليلاً، قم بإمالة الرف لسحبه

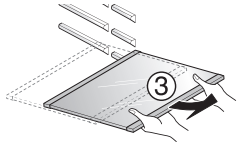

قسم النجمتين ** (ينطبق على بعض الموديلات فقط)

يقصد بقسم النجمتين أنه يتم التخزين في درجة حرارة - 12مئوية على - 18مئوية تخزين الأطعمة في الفريزر لأوقات قصيرة.


لمبة المؤشر (المجمد/الثلاجة)

عند تشغيل المؤشر في الثلاجة

عند فتح باب المجمد/الثلاجة، ستضيء لمبة المؤشر المدمجة.

* ستضيء لمبة المؤشر عند فتح باب المجمد/الثلاجة أو البار المنزلي.

* يمكن استخدام لمبة المؤشر بشكل شبه دائم.

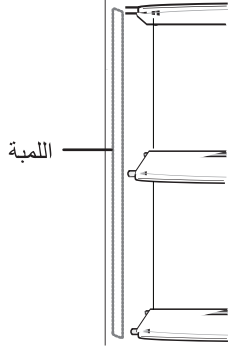


صحي طازج (ينطبق على بعض موديلات فقط)

■ وحدة تنقية الهواء مثبتة بالفعل على حائط الثلاجة، لذلك لا توجد حاجة إلى تركيبها.


يرجى استخدام الحاويات ذات الأغشية المحكمة عند لوضع الأطعمة الحارة.

وإلا ستمتص الأطعمة الأخرى رائحتها.

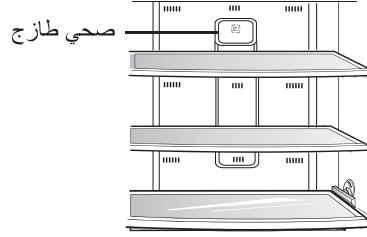

■ لا تضع أصابعك أو أي أجسام خارجية داخل مروحة الفلتر لتجنب الإصابة أو التحرك المفاجئ بغير قصد.

حامل القوارير (ينطبق على بعض موديلات فقط)



يمكنك حفظ الزجاجات على جوانبها بحامل القوارير هذا .

طريقة استخدام
وحدة تنقية الهواء


تحذير ⚠

ضبط حامل
القوارير


صندوق البيض (ينطبق على بعض موديلات فقط)

يمكنك نقل صندوق البيض الى أي مكان تريده.

الطرز - ١

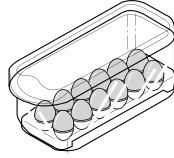


الطرز - ٢

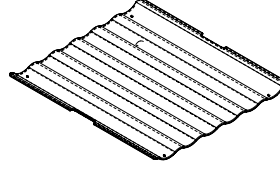

⚠ تنبيه


- لا تستخدم صندوق البيض كصندوق حفظ الثلج. لأن هذا الصندوق قد ينكسر.
- لا تحفظ صندوق البيضات في حجرة التجميد أو حجرة الحفظ الطازج.

مزيل الروائح الكريهة (اختياري لبعض الموديلات فقط)

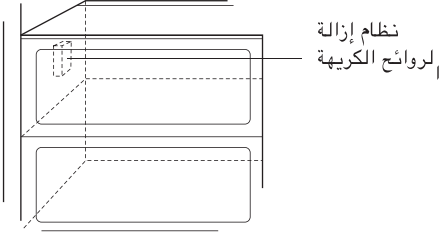

هذا النظام يمتص الروائح الكريهة الشديدة بفعالية باستخدام الحفازة البصرية. هذا النظام غير ضار لحفظ الأطعمة.

استخدام درج الخضراوات الطازجة (ينطبق على بعض الطرز فقط)

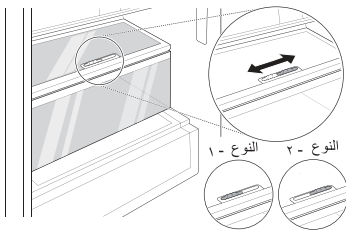

يمكن لمقصورة الخضراوات تعديل مستوى الرطوبة من خلال تحريك المقبض.

إذا تم تحريكه لليسار يتم فتح الغطاء والرف وإذا تم تحريكه إلى الجانب الأيمن يغلق الغطاء والرف. وبالتالي يمكنه الاحتفاظ بالرطوبة.

يوصى بقلل الدرج للاحتفاظ بالخضراوات أما الحالة المفتوحة فيوصى بها في حال الاحتفاظ بالفاكهة.

مواقع الأطعمة

(راجع تعريف الأجزاء)

يستخدم في حفظ القوارير.

حامل القوارير

يستخدم في حفظ الأطعمة المجمدة المختلفة مثل اللحم،
والسمك، الأيس كريم، والمأكولات الخفيفة المجمدة... الخ.

رف في حجرة التجميد

- يستخدم في حفظ العلب الصغيرة من الأطعمة المجمدة.
- تزداد درجة الحرارة هنا بسهولة حسب مرات فتح الباب.
فلا تحفظ الأطعمة لمدة طويلة والايسكريم.

حامل في باب حجرة
التجميد

- يستخدم في حفظ اللحم، والسمك، والدجاج ... الخ بعد لفها
برقيقة معدنية.
- يستخدم لحفظ الأطعمة المجففة.

دولاب في حجرة
التجميد

تستخدم في حفظ المنتجات اللبنية مثل الزبد والجبن ... الخ.

زاوية حفظ المنتجات
اللبنية

ضع صندوق البيض في موقع مناسب في حجرة التبريد.

صندوق البيض

يستخدم في حفظ الأطعمة التي تستخدمها كثيرا مثل
المشروبات ... الخ.

مركز حفظ المشروبات


يستخدم في حفظ الأطباق الجانبية أو الأطعمة الأخرى على
مسافة مناسبة.

رف في حجرة التبريد

يستخدم في العلب الصغيرة أو المشروبات مثل الحليب ،
العصير، والبير ... الخ.حامل في باب حجرة
التبريد

يستخدم في حفظ الخضراوات أو الفواكه.

دولاب الخضراوات

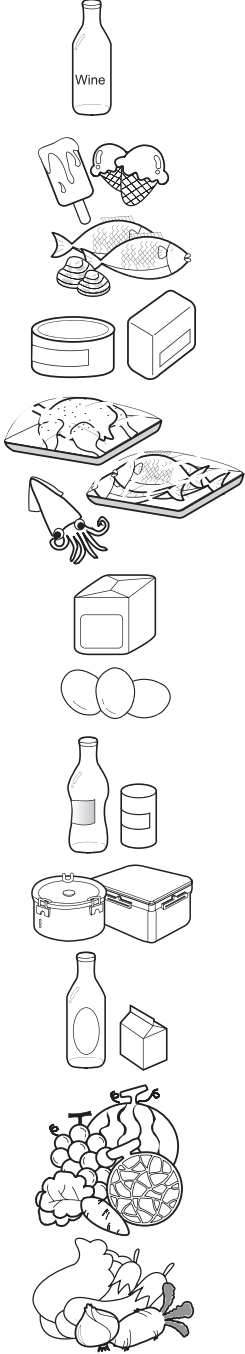

تخزين الأطعمة

- ضع الأطعمة الطازجة في الثلاجة ، كيفية تجميد الأطعمة وإذابة الجليد عنها هو عامل مهم في المحافظة على نكهة الأطعمة وجودتها .
- لا تخزن الأطعمة التي تفسد بسهولة على درجات منخفضة ، مثل الموز والأناناس والبطيخ .
- اترك الأكل الساخن يبرد قبل وضعه في الثلاجة . إذ أن وضعه ساخناً قد يتسبب في فساد المأكولات الأخرى بالثلاجة وفي زيادة استهلاك الكهرباء .
- يراعى عند تخزين الأطعمة بالثلاجة لفها بورق فينيل أو وضعها في أنية بغطاء . فمن شأن ذلك منع الرطوبة من التبخر والمساعدة في اختفاظ الطعام بطعمه وفائدته الغذائية .
- لا تسد فتحات الهواء بالأطعمة. إذ أن دوران الهواء المبرد من شأنه المحافظة على انتظام درجة برودة الثلاجة.
- تجنب فتح باب الثلاجة بشكل متكرر . فإن من شأن ذلك دخول الهواء الساخن للثلاجة ورفع درجة حرارتها .
- لا تحفظ كمية كثيرة جداً من الأطعمة في حامل الباب لأن الأطعمة قد تعيق الرفوف الداخلية بحيث لا يتغلق باب الثلاجة بإحكام.

حجيرة التجميد

- لا تضع القوارير داخل حجيرة الفريزر، فقد تنكسر عند تجمدها.
- لا تجمد الأطعمة التي سبق وأذيب جمدها. إذ أن ذلك يتسبب في فقدانها لطعمها وفائدتها الغذائية.
- عند تخزين الأطعمة المجمدة مثل الأيس كريم لمدة طويلة ، ضعها على رف حجيرة التجميد وليس على حامل باب حجيرة التجميد.
- لا تلامس الأطعمة والأوعية (على الأخص الأوعية المعدنية) المحفوظة في حجيرة التجميد باليد الملهة ولا تحفظ نوعاً من الزجاجات.

تنبيه

- قد تؤدي بالصقيع وتتجمد الزجاجات حتى تنكسر بسهولة والأمر قد يؤدي إلى إصابتك بضرر .

حجيرة التبريد

- تجنب وضع أطعمة رطبة في أمكنة عميقة داخل رفوف حجيرة التبريد، فقد تتجمد عند تلامسها المباشر مع الهواء المبرد.
- نظّف دائماً الأطعمة قبل وضعها في الثلاجة . يجب غسل الخضار والفاكهة ومسحها وكذلك مسح الأطعمة المعلبة منعا لفساد ما يجاورها من مأكولات في حجيرة التبريد.
- عند وضع البيض في حامل التخزين تأكد من أنها طازجة وضعها دوماً في وضع عمودي حتى تبقى طازجة لفترة أطول.


ملاحظة

- إذا رُكبت جهاز الثلاجة في مكان حار ورطب، أو فتحت بابه كثيراً أو حفظت كمية كثيرة من الخضراوات في الثلاجة، الأمر قد يؤدي إلى تكوين نداوة داخل الثلاجة لا تسبب في ضعف الكفاءة للثلاجة. ازل النداءة بقطعة من القماش النظيف بعناية.

كيفية تفكيك الأجزاء


ملاحظة

- تفكيك الأجزاء يتم بعكس عملية تتابع التركيب.
- تأكد من فصل قابس التيار الكهربائي من مخرج التيار الجداري قبل التفكيك والتركيب. لا تستخدم القوة الشديدة لتفكيك الأجزاء لأنها قد تتلفها.

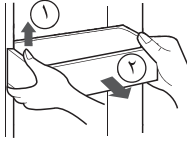

ارفع حامل الباب باتجاه (١) ممسكا بالجانبين واسحبه الى الخارج باتجاه (٢).


حامل الباب
والمسند

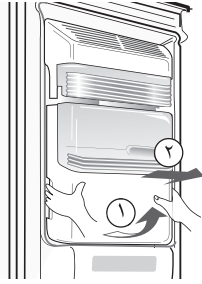

امسك صندوق حفظ الثلج كما هو مبين في الشكل الأيمن واسحبه الى الخارج في الاتجاه (٢) بينما ترفعه قليلا بخفة في الاتجاه (١).


صندوق حفظ الثلج

- لا تفك صندوق تخزين الثلج إلا عند الضرورة.
- استخدم كلتا يديك لإزالة صندوق الثلج لتجنب سقوطه (احملة على اليد اليسرى وامسكه باليد اليمنى).

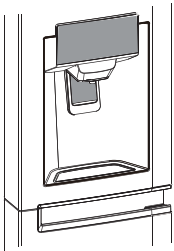


عبوة تجميع الماء غير مزودة بخاصية التصريف الذاتي. ويجب تنظيفها بصورة دورية.

بعد استخدام
الموزّع

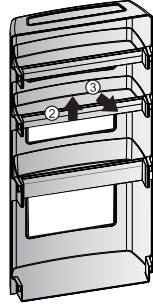

- بعد الإزالة، ارفع ② وأخرج ③ من حافظ الطعام.

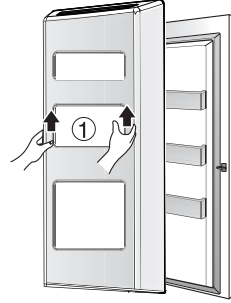

- ارفع حافظ الطعام ① لأعلى وقم بإزالته من الباب.

فك حافظ الطعام (اختياري)

المعلومات العامة

وقت الإجازة

اثناء العطلات غير الطويلة ، يستحسن ترك الثلاجة بحالة شغالة . ضع الأشياء القابلة للتجمد في الفريزر لإطالة حياتها . أما إذا كنت تعتزم تمضية إجازة طويلة فينصح بإزالة جميع الأطعمة وفصل التيار الكهربائي وتنظيف داخل الثلاجة جيدا وترك أبواب الثلاجة مفتوحة لمنع تكون الروائح .

انقطاع التيار

في أغلب الأحيان لا يستغرق انقطاع التيار أكثر من ساعة أو ساعتين ولن يؤثر ذلك في درجة حرارة الثلاجة . يستحسن تقليل مرات لفتح باب الثلاجة اثناء انقطاع التيار .

عند انتقالك إلى مسكن آخر

أزل جميع الأشياء السائبة داخل الثلاجة أو ثبتها بإحكام ومنعاً لإتلاف صواميل الإستواء ادخلها تماما داخل القاعدة .

أنبوب مضاد للتكثيف

الجار الخارجي للثلاجة قد يصبح دافئاً في بعض الأحيان ، وبخاصة بعد التركيب لا تنزعج . هذا ناتج عن الأنبوب المضاد للتكثيف الذي يضخ غاز تبريد ساخن لمنع ((الترشيح)) على جدار الثلاجة الخارجي .

التنظيف

من المهم الإحتفاظ بثلاجتك نظيفة تفاديا للروائح غير المرغوب فيها . يجب المبادرة فوراً إلى مسح الطعام المسكوب لئلا يحمض ويلطخ السطوح البلاستيكية إذا ما ترسب .

الأسطح الخارجية للثلاجة

استخدم محلولاً دافئاً من صابون ناعم أو منظف لتنظيف السطح الخارجي للثلاجة . امسحه بقطعة قماش نظيفة رطبة ثم جففه . بالنسبة للمنتجات التي يكون الغلاف الخارجي لها من الستانلس ستيل، تستخدم إسفنجة نظيفة أو قطعة قماش ناعمة مع منظف معتدل في الماء الدافئ للتنظيف . لا يُنصح باستخدام المنظفات الكاشطة أو القاسية . لا تستخدم شمع الأجهزة أو المبيضات أو المنتجات الأخرى المحتوية على كلور على الأسطح الستانلس ستيل .

الأجزاء الداخلية

اغسل أرفف الحجيرات وحاملات الأبواب وصواني التخزين وسدادات الأبواب المغنطة الخ بمحلول بيكربونات الصودا أو منظف لطيف وماء دافئ . اشطف وجفّف .

بعد التنظيف

تأكد من أن سلك التيار الكهربائي غير تألف وأن قابس التيار الكهربائي غير مثقل بأجهزة أخرى أو أن قابس التيار دخل جيداً في مصدر التيار الجداري .

⚠ تحذير

نزع دائماً الفيش من مخرج التيار الكهربائي في الحائط قبل تنظيف ما حول الأجزاء الكهربائية (لمبات، مفاتيح، ضوابط .. الخ) . امسح الرطوبة الزائدة بإسفنجة أو قطعة قماش لمنع الماء أو السائل من التسرب لأي قطعة كهربائية ومنع إحداث الصدمات الكهربائية . لا تستعمل مطلقاً لبادات التنظيف أو الفرش أو المنظفات خشنة الحك أو المحاليل شديدة القلوية على أي سطح في الثلاجة . تذكر قبل التنظيف بأن الأجسام الرطبة تلتصق بالأسطح الباردة . فلا تلمس الأسطح المتجمدة بأيدي مبتلة أو رطبة .

تحري الخلل وإصلاحه

قبل الاتصال بمركز الخدمات، راجع الأمور التالية. هذا قد يوفر الوقت والمال. هذه القائمة تحتوي على الأمور العادية التي لا تنتج عن المشكلة في تشغيل الجهاز أو الخلل في الجهاز.

حدوث	الاسباب المحتملة	الحل
اتخاذ الإجراءات في جهاز الثلاجة		
لا يعمل جهاز الثلاجة والضاغط	لا يتم التحكم في الجهاز	اضبط التحكم في جهاز الثلاجة. راجع اوضاع التحكم.
	الثلاجة تكون في وضعية إذابة الثلج	هذا أمر طبيعي للثلاجة ذات وظيفة إذابة الثلج الاوتوماتيكية الكاملة. تعمل الثلاجة إذابة الثلج على نحو دوري.
	قابس تيار الجهاز غير موصول الى مخرج التيار الجداري.	تأكد من إدخال قابس التيار الى مخرج التيار الجداري بثباب.
	انقطاع التيار. افحص الإضاءة في المنزل.	• اتصل بشركة الكهرباء المحلية.
تعمل الثلاجة كثيرة جدا أو لمدة طويلة جدا.	الثلاجة أكبر من الثلاجة السابقة لديك.	هذا أمر طبيعي. اجهزة الثلاجة الأكبر والأكثر كفاءة تعمل لمدة أطول في هذه الأحوال.
	درجة حرارة الغرفة ودرجة الحرارة الخارجية مرتفعة.	هذا أمر طبيعي للثلاجة عند تشغيلها لمدة أطول في هذه الظروف.
	جهاز الثلاجة غير موصول فترة أخيرا.	تستغرق بعض الساعات للثلاجة لكي تنخفض درجة الحرارة انخفاضا كاملا.
	الكمية الكبيرة من الأطعمة الدافئة أو الساخنة موضوعة في الثلاجة أخيرا	الأطعمة الدافئة يؤدي الى تشغيل الثلاجة لمدة أطول لكي تصل درجة الحرارة الى المستوى المطلوب.
	الباب مفتوح كثيرا جدا أو مفتوح لمدة طويلة جدا.	الهواء الدافئ الذي يدخل للثلاجة يؤدي الى تشغيل الثلاجة أكثر كفاءة. افتح الباب مرات أقل.
	باب حجرة التبريد أو باب حجرة التجميد قد يفتح قليلا.	تأكد من استواء الثلاجة. احفظ الأطعمة أو الاوعية بعيدا عن الباب. راجع جزء المشكلة عن فتح/إغلاق البابين.
	يتم ضبط جهاز الثلاجة على التبريد جدا.	اضبط الثلاجة على وضعية الأدفأ حتى تصل درجة الحرارة الى المستوى المرغوب فيه.
	المادة العازلة في حجرة التبريد وحجرة التجميد وسخة وممزوقة وملتوية أو غير محكمة.	نظّف الحشية أو غيرها. تسرب الهواء في حشية الباب يؤدي الى طلب تشغيل الجهاز لمدة أطول حتى يحتفظ الجهاز بدرجة الحرارة المرغوب فيها.
	الترموستات في الثلاجة يحتفظ بدرجة الحرارة المستمرة	هذا أمر طبيعي. يعمل جهاز الثلاجة ويتوقف عن العمل لكي يحتفظ بدرجة الحرارة المستمرة.

حدوث	الاسباب المحتملة	الحل
لا يعمل ضاغط الثلاجة	الثرموستات في الثلاجة يحتفظ بدرجة الحرارة المستمرة	هذا أمر طبيعي. يعمل جهاز الثلاجة ويتوقف عن العمل لكي يحتفظ بدرجة الحرارة المستمرة.
درجة الحرارة باردة جدا		
درجة الحرارة في حجرة التجميد منخفضة جدا ودرجة الحرارة في حجرة التبريد مناسبة.	تم ضبط درجة الحرارة في حجرة التجميد على المستوى المنخفض جدا.	اضبط درجة الحرارة فيها على وضعية الأدفأ حتى تصل درجة الحرارة الى المستوى المناسب.
درجة الحرارة في حجرة التبريد منخفضة جدا ودرجة الحرارة في حجرة التجميد مناسبة.	تم ضبط درجة الحرارة في حجرة التبريد على المستوى المنخفض جدا.	اضبط درجة الحرارة فيها على وضعية الأدفأ .
تتجمد الأطعمة المحفوظة في الدواليب.	تم ضبط درجة الحرارة في حجرة التبريد على المستوى المنخفض جدا.	راجع الحل الأعلى.
تتجمد اللحوم المحفوظة في حجرة الحفظ الطازج.	لا بد من حفظ اللحم في درجة الحرارة أقل من نقطة تجميد الماء (٣٢ ف، صفر م) لمدة الحفظ الطازج على الحد الأقصى.	من الطبيعية تكون الثلج الناشئ من اللحم المحتوي على الرطوبة.
درجة الحرارة دافئة جدا		
درجة الحرارة في حجرة التجميد دافئة جدا.	تم ضبط درجة الحرارة في حجرة التجميد على المستوى الدافئ جدا.	اضبط درجة الحرارة في حجرة التجميد على وضعية الأبرد حتى تصل درجة الحرارة الى المستوى المطلوب.
	تم ضبط درجة الحرارة في حجرة التبريد دافئ جدا. درجة الحرارة في حجرة التبريد تؤثر على درجة الحرارة في حجرة التجميد.	اضبط درجة الحرارة في حجرة التبريد على المستوى الأبرد حتى تصل درجة الحرارة في حجرة التجميد الى المستوى المطلوب.
درجة الحرارة في حجرة التبريد أو حجرة التجميد دافئة جدا.	تم فتح الباب كثيرا جدا أو فتحه لمدة طويلة جدا.	الهواء الدافئ يدخل لحجرة التبريد/حجرة التجميد كلما فتحت الباب. افتح الباب مرات أقل.
	الباب مفتوح قليلا.	اغلق الباب بإحكام.
	كميه كبيره من الأطعمة الدافئة أو الساخنة وضعت في الثلاجة لاحقا	انتظر حتى تختار حجرة التبريد أو حجرة التجميد درجة الحرارة المطلوبة.
	جهاز الثلاجة غير موصول الى مصدر الكهرباء لفترة ما اخيرا.	جهاز الثلاجة يحتاج الى بعض الساعات لانخفاض درجة الحرارة انخفاضا تاما.
درجة الحرارة في حجرة التبريد دافئة جدا ودرجة الحرارة في حجرة التجميد مناسبة.	تم ضبط درجة الحرارة في حجرة التبريد على المستوى الدافئ جدا.	اضبط درجة الحرارة في حجرة التبريد على المستوى الأبرد.

حدوث	الاسباب المحتملة	الحل
الصوت والضجيج	مستوى الصوت عال عند تشغيل جهاز الثلاجة.	ثلاجات هذه الأيام لها سعة التخزين الكبيرة وتحفظ بدرجة الحرارة التساوية.
	مستوى الصوت عال عند تشغيل الضاغط.	يعمل جهاز الثلاجة على الضغط الأعلى أثناء البدء بالتشغيل.
	الاهتزاز أو الضجيج	الأرض غير مستوية أو ضعيفة. جهاز الثلاجة يهز الأرض عند تحركه قليلا.
		تأكد من الأرض المستوية والثابتة والأرض تتحمل ثقل الثلاجة.
		ازل الأشياء.
		تهتز الأشياء الموضوعة على أعلى الثلاجة.
الماء/الرطوبة/الثلج داخل حجرة التبريد	تهتز الأطباق الموجودة في الرفوف في جهاز الثلاجة.	اهتزاز الأطباق القليل أمر طبيعي. انقل الأطباق قليلا. تأكد من استواء الثلاجة وتركيب الثلاجة على الأرض بثبات.
	جهاز الثلاجة ملابس بالجدار أو الكابينات.	حرك جهاز الثلاجة وانقله.
	تجمع الرطوبة في الأسطح الداخلية لحجرة التبريد.	الجو حار ورطب بحيث ترتفع نسبة تكوين الصقيع والسقوط المتقطع.
		هذا أمر طبيعي.
الماء/الرطوبة/الثلج خارج حجرة التبريد	الباب مفتوح قليلا.	راجع جزء المشكلة عن فتح/إغلاق البابين.
	الباب مفتوح كثيرا جدا أو لمدة طويلة جدا.	افتح الباب مرات أقل.
تتكون الرطوبة على الأسطح الخارجية للثلاجة أو بين البابين.	الجو رطب.	هذا أمر طبيعي في الجو الرطب. اذا انخفضت الرطوبة ، تتلاشى النداة.
	الباب مفتوح قليلا بحيث يتلاقى الهواء البارد من داخل الثلاجة الهواء الدافئ من خارج الثلاجة.	في هذه الحالة، اغلق الباب بإحكام.

حدوث	الاسباب المحتملة	الحل
الروائح الكريهة في الثلاجة	لا بد من تنظيف الأجزاء الداخلية من الثلاجة.	نظف الأجزاء الداخلية بأسفنجة والماء الدافئ وصودا الخبز.
	الطعام ذو الرائحة الشديدة محفوظ في الثلاجة.	غطي الطعام بإحكام.
	بعض الأوعية والأوراق الملفوفة تنشئ الروائح الكريهة.	استخدم وعاء آخر أو نوعاً آخر من الأوراق الملفوفة.
فتح/إغلاق البابين/الدولاب		
لا يغلق الباب (البابين)	الأطعمة يعيق إغلاق الباب.	انقل الأطعمة التي لا تعيق إغلاق الباب.
لا يغلق الباب (البابين). (متابع)	الباب مغلق بصعوبة بحيث يفتح الباب الآخر قليلاً.	اغلق كلي البابين بلطف.
	جهاز الثلاجة غير مستوي. يهز الجهاز على الأرض عندما يتحرك قليلاً.	اضبط برغي ضبط الارتفاع.
	الأرض غير مستوية أو ضعيفة. يهز الجهاز على الأرض عندما يتحرك قليلاً.	تأكد من استواء الأرض وإمكانية تحمل ثقل الثلاجة. اتصل النجار لإصلاح فتحات أو شقوق الأرض.
	جهاز الثلاجة يلامس الجدار أو الكابينات.	حرك الثلاجة أو انقله.
الدولاب صعب في نقله	الأطعمة المحفوظة في الدولاب تلمس بأعلى الدولاب.	احفظ أقل كمية من الأطعمة في الدولاب.
	الممرات التي ينزلق الدولاب عليها وسخة.	نظف الدولاب والممرات.
الموزع		
لا يخرج الثلج من الموزع	صندوق حفظ الثلج فارغ.	عند سقوط المكعبات الثلجية لأول مرة، لا بد أن يعمل الموزع.
	تم ضبط درجة الحرارة في حجرة التجميد على المستوى الدافئ جداً.	ادر مفتاح ضبط درجة الحرارة في حجرة التجميد إلى المستوى الأعلى بحيث تتكون المكعبات الثلجية. عند صنع المكعبات الثلجية لأول مرة، لا بد من يعمل الموزع.
	صمام أنبوب الماء في المنزل غير مفتوح.	افتح صمام أنبوب الماء في المنزل واتركه لمدة كافية بحيث تتكون المكعبات الثلجية. عند صنع المكعبات الثلجية، لا بد أن يعمل الموزع.
	لا يغلق باب حجرة التبريد أو باب حجرة التجميد.	تأكد من إغلاق البابين.

حدوث	الاسباب المحتملة	الحل
المؤزّع لا يؤزّع الثلج.	ذاب الثلج وتجمد حول المخرج بسبب الاستخدامات الكثيرة وتقلبات درجة الحرارة و/أو الكهرباء المفرط.	انزع صندوق حفظ الثلج واذب الثلج و المحتويات. نظّف الصندوق وامسحه وجفّفه واعد الى مكانه. عند صنع الثلج الجديد، لا بد ان يعمل المؤزّع.
موزّع الثلج مسدود.	المكعبات الثلجية مسدودة بين ذراع صانع الثلج وخلف الصندوق.	ازل المكعبات الثلجية التي تسد المؤزّع.
	تتجمد المكعبات الثلجية ببعضها.	استخدم المؤزّع أحيانا بحيث لا تتجمد المكعبات الثلجية ببعضها.
	تستخدم في المؤزّع المكعبات الثلجية التي تم شراؤها أو صنعها بطريقة أخرى.	لا بد من استخدام المكعبات الثلجية التي تم صنعها في صانع الثلج في المؤزّع.
المؤزّع لا يؤزّع الماء.	لا يفتح صمام أنبوب الماء في المنزل. راجع جزء المشكلة عن « لا يصنع صانع الثلج أي ثلج ».	افتح صمام أنبوب الماء في المنزل.
	لا يغلق باب حجرة التبريد أو باب حجرة التجميد.	تأكد من إغلاق كلي البابين.
طعم الماء كريه و/أو للماء رائحة كريهة.	الماء كان يوجد في الخزان لمدة طويلة.	اضف ٧ كاسات من الماء للحصول على الماء الطازج. اضف ٧ كاسات إضافية من الماء لشطف الخزان تماما.
	جهاز الثلاجة غير موصول الى أنبوب الماء البارد كما ينبغي.	صل جهاز الثلاجة الى أنبوب الماء البارد الذي يزود الماء الى حنفية المطبخ.
الصوت عند سقوط الثلج	هذا الصوت عادي عند سقوط الثلج الذي يتم صنعه اوتوماتيكيا الى صندوق حفظ الثلج. قد يختلف جهد الصوت حسب موقع جهاز الثلاجة.	
صوت تزويد الماء	هذا الصوت عاد عند تزويد الماء الى صانع الثلج بعد سقوط الثلج اذي تم صنعه اوتوماتيكيا.	
الأخرى	الرجاء قراءة جزء « صانع الثلج الاوتوماتيكي » والمؤزّع في دليل الاستخدام هذا بعناية.	

إنه من الطبيعي...

الظواهر التالية تُعتبر طبيعية.

الضوضاء	حدوث	الحل
	عند سماع صوت "تاك" أو "توك"	إنه صوت تمدد/انكماش الأجزاء المختلفة أو تشغيل أجهزة التحكم المختلفة وفقاً لتغير درجة الحرارة داخل الثلاجة.
	عند سماع صوت "ديروريك"~ أو "الكوك" أو "وونج"	هذا هو تأثير تشغيل الضغط أو المروحة عند بدء أو إنهاء تشغيل الثلاجة. إنها نفس ظاهرة الصوت الصادر عند تشغيل أو إيقاف تشغيل محرك السيارة.
	ند سماع صوت "كيروريك" لتدفق الماء.	إنه صوت تغير حالة غاز التبريد في الفريزر/الثلاجة. عند تحول السائل إلى غاز، سوف تسمع صوت تدفق الماء وعند تحول الغاز إلى سائل، سوف تسمع صوت "كيروريك".
	عند سماع صوت رياح مثل "شوو" أو "شيك" بعد غلق الباب مباشرة	هذا هو الصوت الصادر عند الانخفاض المؤقت للضغط الداخلي في حالة التبريد السريع للهواء الذي يدخل الثلاجة أو الفريزر.
	عند سماع صوت اهتزاز	في حالة تنصيب الثلاجة على أرضية خشبية أو على حائط خشبي، إذا في حالة عدم ضبط مستوى الثلاجة بالشكل الملائم، يمكن أن يكون الصوت مرتفعاً بسبب الاهتزاز.
	عند سماع صوتاً مرتفع بعد تنصيب المنتج لأول مرة	عند تشغيل الثلاجة لأول مرة، سوف تعمل الثلاجة على سرعة عالية للتبريد السريع ويمكن أن يبدو الصوت أعلى. وعند انخفاض درجة الحرارة الداخلية إلى ما دون حد معين، سوف ينخفض مستوى الضوضاء.
فتح الباب	عند فتح الباب قليلاً بعد غلق الباب	وفقاً لمقدمة أو سرعة غلق باب الثلاجة أو الفريزر، يمكن فتح الباب قليلاً ثم غلقه. انتبه لعدم غلق الباب بقوة زائدة.
	عند غلق باب الثلاجة، يفتح باب المجمد ثم يغلق مرة أخرى.	هناك ربط بين الثلاجة والمجمد لتسهيل عملية دوران الهواء البارد بفعالية. إذا، عند غلق باب الثلاجة، يدخل الهواء الموجود بالثلاجة إلى المجمد. فيعمل على فتح باب المجمد. يرجى الاسترخاء حيث أن الباب غير مكسور.
تكون الثلج/ قطرات الندى	عندما يكون الثلج أو قطرات الندى على الجانب الداخلي أو الخارجي للثلاجة	عند تدفق الهواء الخارجي على السطح الداخلي البارد للثلاجة، يمكن أن يتكون الثلج/قطرات الندى. يحدث ذلك بشكل أكثر سهولة على وجه الخصوص عند تكرار فتح وغلق باب الثلاجة بشكل أكبر. وأيضاً إذا كان مستوى الرطوبة بمكان التنظيف عالياً أو خلال موسم الأمطار أو في أحد الأيام الممطرة، يمكن أن تتكون قطرات الندى على الجانب الخارجي من الثلاجة. تعتبر هذه الظاهرة طبيعية وهي تحدث خلال الطقس الرطب. امسحي قطرات الماء بقطعة قماش جافة.
درجة الحرارة	عندما يسخن الجانب الأمامي من الثلاجة	الأنابيب الساخنة مثبتة حول الجزء الأمامي من الثلاجة وعلى فاصل الفريزر والثلاجة لمنع تكون قطرات الندى. يمكن أن تكون الثلاجة أكثر سخونة بعد التنصيب أو خلال أوقات الصيف الحارة، لكن لا يمثل ذلك مشكلة ويمكن الاطمئنان.

التشخيص الذكي (ينطبق على بعض الموديلات فقط)

في حال واجهتك أية مشاكل في الثلاجة، يمكنك تلك الوظيفة من نقل البيانات من خلال هاتفك إلى مركز خدمة (LG). توفر لك تلك الوظيفة إمكانية التحدث مباشرة مع الفنيين المدربين التابعين لنا. يقوم الفني بتسجيل البيانات المنقولة من جهازك ويستخدمها لتحليل المشكلة، مع تقديم تشخيص سريع وفعال.

في حال واجهتك أية مشاكل في ثلاجتك، يرجى الاتصال برقم هاتف مركز معلومات العملاء التابع لشركة (LG). استخدم وظيفة التشخيص الذكي فقط عندما يطالبك ممثل مركز الاتصال التابع لشركة (LG). أصوات النقل التي تسمعها تعتبر طبيعية وتشبه صوت آلة الفاكس

لا يمكن تفعيل وظيفة التشخيص الذكي ما لم يتم توصيل التيار الكهربائي للثلاجة. إذا لم تتمكن من تشغيل الثلاجة، لا يمكن اكتشاف الأعطال وإصلاحها باستخدام وظيفة التشخيص الذكي.


العميل معلومات مركز عبر Smart Diagnosis™ تطبيق

في البداية، يرجى الاتصال برقم هاتف مركز معلومات العملاء التابع لشركة (LG).

استخدم وظيفة التشخيص الذكي فقط عندما يطالبك ممثل مركز الاتصال التابع لشركة (LG).


استخدام وظيفة التشخيص الذكي

1. قفل الشاشة. لقفل الشاشة، اضغط بشكل مستمر على زر القفل لمدة ثلاث ثواني. في حالة قفل الشاشة لمدة تزيد عن 5 دقائق، يتعين عليك إيقاف تفعيل القفل وإعادة تفعيله مرة أخرى.)



2. افتح باب الثلاجة.

3. ضع الميكروفون الموجود بهاتفك أمام السماعة الموجودة على المفصلة اليمنى لباب الثلاجة، عندما يطلب منك ممثل مركز الاتصال ذلك.

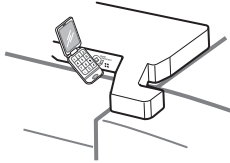

4. اضغط بشكل مستمر على زر درجة حرارة المجمد لمدة ثلاث ثواني مع الاستمرار في وضع الهاتف أمام السماعة

5. بعد سماع صوت الصفارة ثلاث مرات، اترك زر درجة حرارة المجمد.



6. ابق الهاتف في مكانه حتى تنتهي نغمة الإرسال. يستغرق هذا الأمر 15 ثانية تقريباً، وستحسب شاشة العرض الوقت. بمجرد انتهاء العد التنازلي وتوقف صوت النغمة، استمر في التحدث مع الفني، الذي سيساعدك في استخدام المعلومات المنقولة لتحليل المشكلة

الذكي الهاتف باستخدام Smart Diagnosis™ تطبيق

1. على الهاتف الذكي LG Smart ThinQ قم بتنزيل تطبيق

2. على الهاتف الذكي LG Smart ThinQ افتح تطبيق أنشئ حساب وسجل الدخول

3. حدد الثلاجة من لوحة التحكم


4. حدد ميزة التشخيصات الذكية، ثم ابدأ التشخيص

ملاحظة

إذا فشل التشخيص لأكثر من مرة، ثم اتبع تعليمات الاستخدام

5. حدد ميزة التشخيص المسموع

6. Smart Diagnosis™ أيقونة من بالقرب الذكي الهاتف ميكروفون ضع

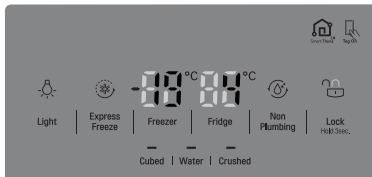

ملاحظة

- للحصول على أفضل النتائج، لا تحرك الهاتف أثناء إرسال النغمة.
- إذا لم يتمكن ممثل مركز الاتصال من تسجيل البيانات بصورة دقيقة، قد يطلب منك القيام بذلك مجدداً.
- قد تتأثر الوظيفة باختلاف جودة الاتصال وفقاً للمنطقة.
- استخدم الهاتف المنزلي لإجراء الاتصال بأفضل صورة، حتى يتسنى لك الحصول على أفضل خدمة.
- ضعف الاتصال قد يؤثر بشكل سلبي على نقل البيانات من الهاتف إلى الجهاز الخاص بك، مما قد يؤدي إلى عدم الاستفادة من وظيفة التشخيص الذكي على أكمل وجه