



SIMPLE MANUAL

Wi-Fi SOUND BAR

WIFI SOUNDBAR
Wi-Fi LYDBJÆLKE
WI-FI LYDPLANKE
Wi-Fi SOUND BAR




SC9S



MFL70269695
2403_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2024-2025 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

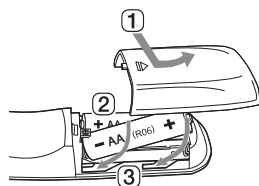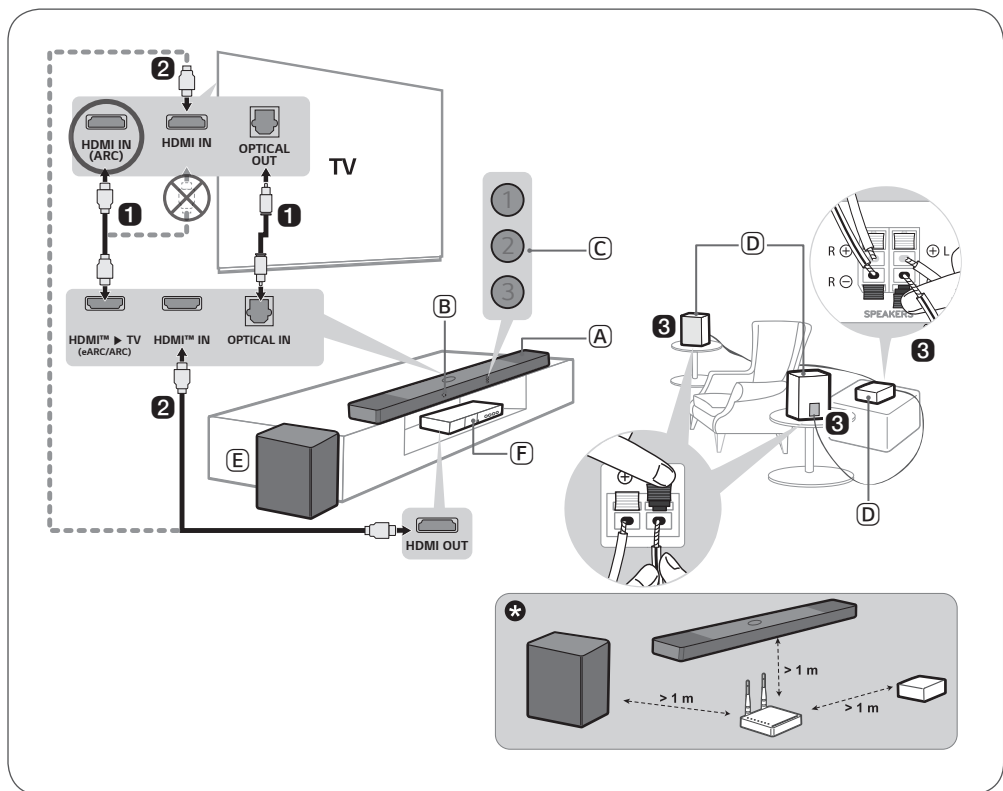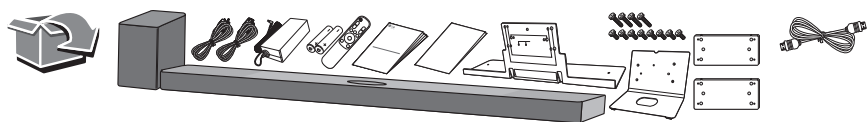

Replacement of Battery
Byta batteri
Udskiftning af batteri
Batteribytte
Akun vaihto

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.



- (A) Sound bar
- (B) Remote Control Receiver
- (C) Status LED (①②③)
- (D) Rear Speakers / Wireless Receiver (Sold separately, SPQ8-S)
- (E) Wireless Subwoofer - Install it close to the sound bar.
- (F) External Device - (Blu-ray player, game console, etc.)

○ : On / ● : Off / ⦿ : Blink						
Red blinking	White blinking	White	Blue blinking	Blue	White	White
Power on Power off	Wi-Fi ready	Wi-Fi	Bluetooth ready	Bluetooth	OPTICAL / HDMI ARC	HDMI IN

- 1 **Connect the sound bar to your TV via an optical cable or an HDMI cable.**
- 2 If you are using an external device (ex. Set-top box, Blu-ray player, game console, etc.), connect it to the sound bar or to the TV via an HDMI cable.
 - ⓘ If necessary, purchase HDMI cables, or an optical cable to connect the sound bar.
- 3 If you purchased the rear speakers and wireless receiver separately, connect the rear speakers to the wireless receiver via a speaker cable. When connecting the rear speakers to the wireless receiver, connect the black striped cable to the negative terminal of each speaker and the remaining cable to the positive terminal of each speaker.
- 4 Connect to power in the following order: wireless subwoofer → wireless receiver → sound bar. Then, turn on the sound bar. When the connection is automatically established with the sound bar, the LEDs on the wireless subwoofer and the wireless receiver will light up green.
- 5 **Using the product with your TV**
 - ① Press the **Function** (⏻) button repeatedly until LED1 and LED2 light up white. If you are using an external device that is connected to HDMI™ IN on the sound bar, press the **Function** (⏻) button repeatedly until LED1 and LED3 light up white.
 - ② On your TV's settings, set the output speaker to [HDMI ARC], [Optical], or [External Speaker].
 - ⓘ You can enjoy the sound by connecting LG WOWCAST (Sold separately, WTP3) to the sound bar wirelessly.
- 6 **Connecting the product to your smartphone via Wi-Fi**
 - ① Connect your smartphone to Wi-Fi.
 - ② Install the **LG Sound Bar app** on Google Play or the App Store.
 - ③ Run the **LG Sound Bar app** and follow the instructions.
 - ④ The product will connect to your smartphone and you can control the product with **LG Sound Bar app**.
- 7 **Connecting the product to your smartphone via Bluetooth**
 - ① Tap the **Settings** (⚙️) button on your smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the **Bluetooth** function. (⏻ Off > ⏻ On)
 - ② Press the **Bluetooth pair** (🔗) button. After a moment, LED2 blinks blue.
 - ③ Find and tap "LG_Speaker_SC9S_XXXX" or the name you registered on the Google Home app.
 - ④ When the product is connected to your smartphone via **Bluetooth**, all LEDs light up blue.



If you see a red LED on the wireless subwoofer or on the front of the wireless receiver, it means that the sound bar is not connected to the speakers. If this is the case, connect them in the following order.

- ① Press the **Power** (⏻) button on the sound bar to turn it off.
 - ② Press the **Pairing (PAIRING)** button on the back of the disconnected wireless subwoofer or wireless receiver. Check if each LED blinks green.
 - If you still see a red LED on the wireless subwoofer, press and hold the button on the back of the subwoofer again.
 - ③ Press the **Power** (⏻) button on the sound bar to turn it on.
 - ④ When the connection is established, you will see a green LED light on the wireless subwoofer or on the front of the wireless receiver light up green.
- ✱ Keep the sound bar, the subwoofer and wireless receiver away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.
 - Some speakers may not make sound depend on the input source. Select BASS BLAST (BASS BLAST+) sound mode to listen through all speakers.

- Design and specifications are subject to change without notice.
- Google Play is a trademark of Google LLC.

Att installera och använda produkten

Läs igenom dessa instruktioner innan produkten tas i bruk och spara dem för framtida referens.

För att se instruktionerna för avancerade funktioner, besök <http://www.lg.com> eller skanna QR-koden och ladda sedan ner användarinstruktionerna. Viss information i denna bruksanvisning kan skilja sig från din enhet.



- A** Soundbar
B Fjärrkontrollmottagare
C Status-LED (①②③)
D Bakre högtalare/trådlös mottagare (säljs separat, SPQ8-S)
E Trådlös subwoofer – Installera den nära soundbar.
F Extern enhet – (Blu-ray-spelare, spelkonsol m.m.)

○ : På / ● : Av / ☉ : Blinkar						
Blinkar rött	Vitt blinkande	Vit	Blinkar blått	Blå	Vit	Vit
Ström på Stäng av	Wi-Fi klar	Wi-Fi	Bluetooth klar	Bluetooth	OPTICAL / HDMI ARC	HDMI IN

- Anslut soundbar till din tv via en optisk kabel eller en HDMI-kabel.**
- Om du använder en extern enhet (t.ex. Set-topbox STB, Blu-ray-spelare, spelkonsol osv.), anslut den till soundbaren eller till TV:n via en HDMI-kabel.
 - Om det behövs, köp HDMI-kablar eller en optisk kabel för att ansluta soundbaren.
- Om du har köpt de bakre högtalarna och den trådlösa mottagaren separat ansluter du de bakre högtalarna till den trådlösa mottagaren via en högtalarkabel. När du ansluter de bakre högtalarna till den trådlösa mottagaren ansluter du den svarta randiga kabeln till minusterminalen på varje högtalare och den återstående kabeln till plusterminalen på varje högtalare.
- Anslut till ström i följande ordning: trådlös subwoofer → trådlös mottagare → soundbar. Sätt sedan på soundbaren. När anslutningen automatiskt upprättas med soundbar kommer lysdioderna på den trådlösa subwoofern och den trådlösa mottagaren att lysa grönt.
- Använda produkten med din tv**
 - Tryck på knappen **Funktion** upprepade gånger tills indikatorerna LED1 och LED2 lyser vitt. Om du använder en extern enhet som är ansluten till HDMI™ IN på soundbaren, tryck på knappen **Funktion** upprepade gånger tills indikatorerna LED1 och LED3 lyser vitt.
 - Ställ in utgångshögtalare på [HDMI ARC], [Optisk] eller [Extern högtalare] på tv:ns inställningar.
 - Du kan njuta av ljudet genom att trådlöst ansluta LG WOWCAST (säljs separat, WTP3) till soundbaren.
- Ansluta produkten till din smartphone via wifi**
 - Anslut din smartphone till wifi.
 - Installera **LG Sound Bar-app** från Google Play eller App Store.
 - Kör **appen LG Sound Bar** och följ instruktionerna.
 - Produkten ansluts till din smartphone och du kan styra produkten med **LG Sound Bar-app**.
- Ansluta produkten till din smartphone via Bluetooth**
 - Klicka på knappen **Inställningar** på din smartphone och välj **Bluetooth**. Slå på **Bluetooth**-funktionen. (☉ Av > ☉ På)
 - Tryck på **Bluetooth parning** -knappen. Efter en stund blinkar LED2 blått.
 - Hitta och klicka på "LG_Speaker_SC9S_XXXX" eller namnet du registrerade i Google Home-appen.
 - När produkten är ansluten till din smartphone via **Bluetooth** lyser alla lysdioder blått.



Om du ser en röd lysdiod på den trådlösa subwoofern eller på framsidan av den trådlösa mottagaren betyder det att soundbar inte är ansluten till högtalarna. Om så är fallet, anslut dem i följande ordning.

- ① Tryck på **strömbrytaren**  på soundbar för att stänga av den.
 - ② Tryck på **Pairing (PAIRING)**-knappen på baksidan av den fränkopplade trådlösa subwoofern eller den trådlösa mottagaren. Kontrollera om varje lysdiod blinkar grönt.
 - Om du fortfarande ser en röd lysdiod på den trådlösa subwoofern, tryck på och håll ner knappen på baksidan av subwoofern igen.
 - ③ Tryck på **strömbrytaren**  på soundbar för att sätta på den.
 - ④ När anslutningen är upprättad kommer du att se en lysdiod på den trådlösa subwoofern eller på framsidan av den trådlösa mottagaren lysa grönt.
- ✱ Se till att soundbar, subwoofern och den trådlösa mottagaren är minst 1 m från enheten (t.ex. trådlös router, mikrovågsugn, osv.) för att förhindra trådlös störning.
 - Vissa högtalare kanske inte avger ljud beroende på ingångskällan. Välj BASS BLAST (BASS BLAST+)-ljudläge för att lyssna genom alla högtalare.

- Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Google Play är ett varumärke som tillhör Google LLC.

Læs venligst denne vejledning omhyggeligt før brug af lydbjælken, og gem den til senere brug. For at se instruktionerne til avancerede funktioner, kan du besøge <http://www.lg.com> eller scanne QR-kode, og derefter downloade brugervejledningen. Noget af indholdet i denne vejledning kan muligvis variere fra din enhed.



- A** Lydbjælke
B Fjernbetjeningsmodtager
C Status lysdiode (①②③)
D Baghøjttalere / Trådløs modtager (sælges separat, SPQ8-S)
E Trådløs subwoofer - Installer den tæt på lydbjælken.
F Ekstern enhed - (Blu-ray-afspiller, spillekonsol osv.)

○ : Tændt / ● : Slukket / ☼ : Blink						
Rød blinkende	Hvidt blinkende	Hvid	Blå blinker	Blå	Hvid	Hvid
Tænd for strømmen Sluk	Wi-Fi klar	Wi-Fi	Bluetooth klar	Bluetooth	OPTICAL / HDMI ARC	HDMI IN

- Tilslut lydbjælken til dit tv via et optisk kabel eller et HDMI-kabel.**
- Hvis du bruger en ekstern enhed (f.eks. Set-top-boks (STB), Blu-ray-afspiller, spillekonsol osv.), tilslut den til lydbjælken eller til tv'et via et HDMI-kabel.
 - ⓘ Hvis det bliver nødvendigt så køb HDMI-kabler eller et optisk kabel for at tilslutte soundbaren.
- Hvis du har købt baghøjttalerne og den trådløse modtager separat, skal du slutte baghøjttalerne til den trådløse modtager via et højttalerkabel. Når du slutter baghøjttalerne til den trådløse modtager, skal du slutte det sorte stribede kabel til den negative terminal på hver højttaler og det resterende kabel til den positive terminal på hver højttaler.
- Tilslut strøm i følgende rækkefølge: trådløs subwoofer → trådløs modtager → lydbjælke. Tænd derefter for lydbjælken. Når forbindelsen oprettes automatisk med lydbjælken, lyser lysdiodeerne på den trådløse subwoofer og den trådløse modtager grønt.
- Brug af produktet sammen med dit tv**
 - Tryk på knappen **funktion** gentagne gange, indtil lysdiode1 og lysdiode2 lyser hvidt. Hvis du bruger en ekstern enhed, der er tilsluttet til HDMI™ IN på lydbjælken, skal du trykke på knappen **funktion** gentagne gange, indtil lysdiode1 og lysdiode3 lyser hvidt.
 - På dit TV's indstillinger skal du indstille outputhøjttaleren til [HDMI ARC], [Optisk] eller [Ekstern højttaler].
 - ⓘ Du kan nyde lyden ved at forbinde LG WOWCAST (sælges separat, WTP3) til soundbaren trådløst.
- Tilslutning af produktet til din smartphone via Wi-Fi**
 - Tilslut din smartphone til Wi-Fi.
 - Installer **appen LG Sound Bar** fra Google Play eller App Store.
 - Kør **appen LG Sound Bar** og følg instruktionerne.
 - Produktet opretter forbindelse til din smartphone, og du kan styre produktet med **LG Sound Bar-appen**.
- Tilslutning af enheden til din smartphone via Bluetooth**
 - Tryk på **indstillinger** knappen på din smartphone, og vælg **Bluetooth**. Tænd for **Bluetooth** funktionen. (☼ Sluk > ☼ Tænd)
 - Tryk på **Bluetooth-parring** -knappen. Efter et øjeblik blinker lysdiode2 blåt.
 - Find og tryk på "LG_Speaker_SC9S_XXXX", eller det navn som du har registreret i Google Home-appen.
 - Når produktet er forbundet til din smartphone via **Bluetooth**, lyser alle lysdioder blåt.



Hvis du ser en rød lysdiode på den trådløse subwoofer eller foran på den trådløse modtager, betyder det at lydbjælken ikke er tilsluttet højttalerne. Hvis dette er tilfældet, skal du forbinde dem i følgende rækkefølge.

- ① Tryk på **tænd/sluk** (⏻) knappen på lydbjælken for at slukke den.
 - ② Tryk på **Pairing (PAIRING)** knappen på bagsiden af den frakoblede trådløse subwoofer eller den trådløse modtager. Tjek om hver lysdiode blinker grønt.
 - Hvis du stadig ser en rød lysdiode på den trådløse subwoofer, skal du trykke- og holde knappen nede på bagsiden af subwooferen igen.
 - ③ Tryk på **tænd/sluk** (⏻) knappen på Soundbaren for at tænde den.
 - ④ Når forbindelsen er oprettet, vil du se et grønt lysdiode på den trådløse subwoofer eller på forsiden af den trådløse modtager lyse grønt.
- ✳ Hold lydbjælken og subwooferen 1 m væk fra enheder (fx trådløs router, mikrobølgeovn osv.), så du undgår trådløs interferens.
 - Nogle højttalere afgiver muligvis ikke lyd, afhængigt af indgangskilden. Vælg BASS BLAST (BASS BLAST+) lytilstand for at lytte gennem alle højttalere.

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Google Play er et varemærke tilhørende Google LLC.

Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse.

Se instruksjoner fra avanserte funksjoner ved å besøke <http://www.lg.com> eller skanne QR og deretter laste ned brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne håndboken kan avvike fra ditt produkt.



- A** Lydplanke
B Fjernkontrollmottaker
C Status-LED (1 2 3)
D Bakhøytalere / Trådløs mottaker (selges separat, SPQ8-S)
E Trådløs subwoofer - Installer den nær lydplanken.
F Ekstern enhet - (Blu-ray-spiller, spillkonsoll osv.)

○ : På / ● : Av / ☼ : Blink						
Blinkende rødt	Hvitt blinkende	Hvit	Blinkende blått	Blått	Hvit	Hvit
Strøm på Strøm av	Wi-Fi klar	Wi-Fi	Bluetooth klar	Bluetooth	OPTICAL / HDMI ARC	HDMI IN

- Koble lydplanken til din TV ved å bruke en optisk kabel eller en HDMI-kabel.**
- Ved bruk av en ekstern enhet (slik som set-top-boks, Blu-ray-spiller, spillkonsoll osv.), kobler du den til lydplanken eller til TV-en ved å bruke en HDMI-kabel.
 - ⓘ Kjøp HDMI-kabler eller en optisk kabel for å koble til lydplanken.
- Hvis bakhøytalerne og den trådløse mottakeren har blitt kjøpt separat, må bakhøytalerne kobles til den trådløse mottakeren ved å bruke en høyttalerkabel. For å koble bakhøytalerne til den trådløse mottakeren, må den svarte stripete kabelen kobles til den negative kontakten på hver høyttaler og den gjenværende kabelen til den positive kontakten på hver høyttaler.
- Koble til strøm i følgende rekkefølge: trådløs subwoofer → trådløs subwoofer → lydplanke. Slå deretter på lydplanken. Hvis forbindelsen er opprettet automatisk med lydplanken, vil LEDene lyse på den trådløse subwooferen og den trådløse mottakeren lyse grønt.
- Når produktet brukes sammen med TV-en**
 - Trykk på **Funksjon** (☒)-knappen gjentatte ganger til LED1 og LED2 lyser hvitt. Hvis du bruker en ekstern enhet som er koblet til HDMI™ IN på lydplanken, trykker du på **Funksjon** (☒)-knappen gjentatte ganger til LED1 og LED3 lyser hvitt.
 - Gå til TV-innstillingene og sett utgangshøyttaleren til [HDMI ARC], [Optisk], eller [Ekstern høyttaler].
 - ⓘ Nyt lyden ved å koble LG WOWCAST (selges separat, WTP3) til lydplanken trådløst.
- Koble ditt produkt til din smarttelefon ved å bruke Wi-Fi-funksjonen**
 - Koble din smarttelefon til Wi-Fi.
 - Installer **LG Sound Bar**-appen fra Google Play eller App Store.
 - Start **LG Sound Bar**-appen og følg instruksjonene.
 - Produktet vil koble til din smarttelefon, og du kan kontrollere produktet ved å bruke **LG Sound Bar**-appen.
- Koble enheten til din smarttelefon ved å bruke Bluetooth-funksjonen**
 - Trykk på **Innstillinger** (⚙️)-knappen på din smarttelefon og velg **Bluetooth**. Slå på Bluetooth-funksjonen. (☐ Av > ☑ På)
 - Trykk på **Bluetooth paring** (🔗)-knappen. Etter et øyeblikk blinker LED2 blått.
 - Finn og trykk på "LG_Speaker_SC9S_XXXX" eller navnet du registrerte i Google Home-appen.
 - Når produktet er koblet til smarttelefonen din via **Bluetooth**, lyser alle lysdioder blått.



Hvis det sees en rød LED på den trådløse subwooferen eller på forsiden av den trådløse mottakeren, vil dette bety at lydplanken ikke er koblet til høyttalerne. I dette tilfellet kobler du dem i følgende rekkefølge.

- ① Trykk på **Power** (⏻)-knappen på lydplanken og slå den av.
 - ② Trykk på **Pairing (PAIRING)**-knappen på baksiden av den frakoblede trådløse subwooferen eller den trådløse mottakeren. Bekreft at LEDene blinker grønt.
 - Hvis det er en rød LED på den trådløse subwooferen, må knappen på baksiden av subwooferen trykkes på og holdes inne på nytt.
 - ③ Trykk på **Power** (⏻)-knappen på lydplanken og slå den på.
 - ④ Etter opprettelse av tilkoblingen, vil du se et grønt LED-lys som finnes på den trådløse subwooferen eller på forsiden av den trådløse mottakeren som lyser grønt.
- ★ Hold lydplanken, subwooferen og den trådløse mottakeren borte fra enheten (feks. trådløse ruter, mikrobølgeovn, osv.) over 1 m for å kunne forhindre trådløs interferens.
- Noen høyttalere gir kanskje ikke lyd, men dette avhenger av inngangskilden. Velg BASS BLAST (BASS BLAST+) -lydmodus og lytt gjennom alle høyttalerne.

- Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
- Google Play er et varemerke for Google LLC.

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Ks. lisätietoja lisätietoinnoista käymällä osoitteessa <http://www.lg.com> tai skannaamalla QR-koodin ja lataamalla Omistajan käyttöohjekirjan. Osa tämän oppaan ohjeista voi olla erilaisia laitteesi kohdalla.



- A** Sound bar
B Kauko-ohjaimen vastaanotin
C Tilaledi (①②③)
D Takakaiuttimet / Langaton vastaanotin (Myydään erikseen, SPQ8-S)
E Langaton subwoofer - Asenna se sound barin lähelle.
F Ulkoinen laite - (Blu-ray soitin, pelikonsoli, jne.)

○ : Päällä / ● : Pois päältä / ☀ : Vilkkuväli

Punainen vilkkuminen	Valkoinen vilkkuu	Valkoinen	Sinistä vilkuntaa	Sininen	Valkoinen	Valkoinen
Virta päällä Virta pois	Wi-Fi valmis	Wi-Fi	Bluetooth valmis	Bluetooth	OPTICAL / HDMI ARC	HDMI IN

- Yhdistä sound bar televisioon optisella kaapelilla tai HDMI-kaapelilla.**
- Jos käytät ulkoista laitetta (esim. Digisovitin, Blu-ray soitinta, pelikonsolia, jne.), yhdistä se soundbariin tai televisioon HDMI-kaapelilla.
 - Hanki tarvittaessa HDMI-kaapeleita tai optinen kaapeli soundbarin liittämistä varten.
- Jos ostit takakaiuttimet ja langattoman vastaanottimen erikseen, yhdistä takakaiuttimet langattomaan vastaanottoimeen kaiutinjohdolla. Kun yhdistät takakaiuttimia langattomaan vastaanottoimeen, yhdistä musta raitainen johto kummankin kaiuttimen miinusnapaan, ja jäljelle jäävä johto kummankin kaiuttimen plusnapaan.
- Yhdistä virta seuraavassa järjestyksessä: langaton subwoofer → langaton vastaanotin → sound bar. Kytke sitten sound bar päälle. Kun yhteys saavutetaan automaattisesti sound barin kanssa, langattoman subwooferin ja langattoman vastaanottimen ledit syttyvät vihreiksi.
- Tuotteen käyttäminen televisiosi kanssa**
 - Paina **Toiminto** [Toiminto] -painiketta toistuvasti, kunnes LED1 ja LED2 palavat valkoisina. Jos käytät ulkoista laitetta, joka on kytketty äänipalkin HDMI™ IN-liitäntään paina **Toiminto** [Toiminto] -painiketta toistuvasti, kunnes LED1 ja LED3 palavat valkoisina.
 - Aseta TV:si asetuksista ulostulokaiutin [HDMI ARC], [Optinen] tai [Ulkoinen kaiutin].
 - Voit nauttia äänistä yhdistämällä LG WOWCAST:in (Myydään erikseen, WTP3) sound bariin langattomasti.
- Tuotteen yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fin välityksellä**
 - Yhdistä älypuhelimesi Wi-Fiin.
 - Asenna **LG Sound Bar -sovellus** Google Playsta tai App Storesta.
 - Käynnistä **LG Sound Bar -sovellus** ja seuraa ohjeita.
 - Tuote yhdistyy älypuhelimesi ja voit ohjata sitä **LG Sound Bar -sovelluksella**.
- Tuotteen yhdistäminen älypuhelimeen Bluetoothin välityksellä**
 - Napauta **Asetukset** [Asetukset] -painiketta älypuhelimestasi ja valitse **Bluetooth**. Käynnistä **Bluetooth**-toiminto. (Pois päältä > Päällä)
 - Paina **Bluetooth-yhdistäminen** [Bluetooth-yhdistäminen] -painiketta. Hetken kuluttua LED2 vilkkuu sinisenä.
 - Etsi ja napauta "LG_Speaker_SC9S_XXXX" tai nimeä, jonka rekisteröit Google Home -sovelluksessa.
 - Kun tuote on yhdistetty älypuhelimeen **Bluetoothilla**, kaikki LEDit palavat sinisenä.



Jos näet punaisen LEDin langattoman subwooferin tai langattoman vastaanottimen etuosassa, tarkoittaa se, että sound bar ei ole yhdistetty kaiuttimiin. Tässä tapauksessa se tulee yhdistää seuraavalla tavalla.

- ① Paina **Virta** (🔌)-painiketta sound barista sammuttaaksesi sen.
 - ② Paina **Pairing (PAIRING)** -painiketta sen langattoman subwooferin tai langattoman vastaanottimen takaosasta, jonka yhteys katkaistiin. Tarkista, että kummatkin ledit vilkkuvat vihreinä.
 - Jos näet edelleen punaisen LEDin langattomassa subwooferissa, paina ja pidä pohjassa subwooferin takaosan painiketta uudelleen.
 - ③ Paina **Virta** (🔌)-painiketta sound barista käynnistääksesi sen.
 - ④ Kun yhteys on muodostettu, näet vihreän LEDin syttyvän langattoman subwooferin takana tai langattoman vastaanottimen edessä.
- ✳️ Pidä sound bar, subwoofer ja langaton vastaanotin yli 1 m etäisyydellä laitteista (esim. modeemista, mikroaaltouunista, jne.), jotta ei syntyisi langatonta häiriötä.
 - Jotkut kaiuttimet eivät välttämättä tuota ääntä riippuen tulolähteestä. Valitse BASS BLAST (BASS BLAST+) -äänitila kuunnellaksesi kaikista kaiuttimista.

- Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
- Google Play on Google LLC:n tavaramerkki.

ENGLISH

Specification

Power consumption

- Refer to the main label.
- Networked standby: 2.0 W

AC adapter

- Model: MS-Z2610R230-065E0-P
- Manufacturer: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
- Input: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Output: 23 V  2.61 A

Dimensions (W x H x D): Approx. 975.0 mm x 63.0 mm x 125.0 mm

Amplifier (Total RMS Output power): 400 W RMS

How to deactivate the wireless network connection(s).

Press and hold the **Power**  button for 3 seconds or longer to turn off the product.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code that is contained in this product, under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents, please visit <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.

SVENSKA

Specifikation

Strömförbrukning

- Se huvudetiketten.
- Nätverks-standbyläge: 2,0 W

Strömadapter

- Modell: MS-Z2610R230-065E0-P
- Tillverkare: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
- Ingång: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Utgång: 23 V  2,61 A

Dimensioner (B x H x D): Cirka 975,0 mm x 63,0 mm x 125,0 mm

Förstärkare (total utgående RMS-ström): 400 W RMS

Hur du inaktiverar den/de trådlösa nätverks-anslutningarna.

Tryck in **strömbrytaren**  i minst 3 sekunder för att stänga av produkten

Information om programvara med öppen källkod

Besök webbplatsen <https://opensource.lge.com> för att hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som har skyldigheten att avslöja källkoden som ingår för den här produkten och för att få tillgång till alla hänvisade licensvillkor, upphovsrättsmeddelanden och andra relevanta dokument.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com.

Detta erbjudande gäller är för alla personer som erhållit denna information under en tidsperiod om tre år från det datum på vilket du inköpte produkten.

DANSK

Specifikation

Strømforbrug

- Se mærkat vedr. strømforsyning.
- Netværksstandby: 2,0 W

AC adapter(Vekselstrømsadapter)

- Model: MS-Z2610R230-065E0-P
- Producent: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
- Input: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Output: 23 V  2,61 A

Mål (B x H x D): Approx. 975,0 mm x 63,0 mm x 125,0 mm

Forstærker (Total RMS udgangseffekt): 400 W RMS

Sådan deaktiveres trådløs(e) netværksforbindelse(r).

Hold **Tænd/sluk**  knappen nede i 3 sekunder eller længere for at slukke for produktet.

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der er forpligtet til at videregive kildekoden, som findes i dette produkt, og tilgå alle omtalte licensbetingelser, meddelelser om ophavsret og andre relevante dokumenter på <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger, i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt.

NORSK

Spesifikasjoner

Strømforbruk

- Se hovedetiketten.
- Nettverk-standby: 2,0 W

Strømadapter

- Modell: MS-Z2610R230-065E0-P
- Produsent: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
- Inngang: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Utgang: 23 V  2,61 A

Dimensjoner (B x H x D): Ca. 975,0 mm x 63,0 mm x 125,0 mm

Forsterker (total RMS-utgangseffekt): 400 W RMS

Deaktivering av trådløs(e) nettverkstilkobling(er).

Hold av **På** -knappen i 3 sekunder eller lenger for å slå produktet av.

Melding med informasjon om programvara med åpen kildekode

Besøk <https://opensource.lge.com> for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode med krav om å offentliggjøre kildekode, som dette produktet inneholder, og for å få tilgang til alle lisensvilkår, notiser om opphavsrett og andre relevante dokumenter det er henviset til.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørgsel til opensource@lge.com. Tilbudet er gyldig for enhver som innehar denne informasjonen i tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet.

Tekniset tiedot**Virran kulutus**

- Katso tyyppikilvestä.
- Verkotettu valmiustila: 2,0 W

AC-adaptteri

- Malli: MS-Z2610R230-065E0-P
- Valmistaja: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
- Tulovirta: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Lähtö: 23 V  2,61 A

Mitat (L x K x S): N. 975,0 mm x 63,0 mm x 125,0 mm

Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho): 400 W RMS

Kuinka ottaa langattomat yhteydet pois käytöstä.

Sammuta laite pitämällä **Virta**  -painiketta painettuna vähintään 3 sekuntia.

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimien lähdekoodien käyttöoikeudet, joilla on velvollisuus luovuttaa tässä tuotteessa oleva lähdekoodi, ja pääsy kaikkiin viitattuihin käyttöoikeuksiin, tekijänoikeusilmoituksiin ja muihin asiaankuuluviin asiakirjoihin osoitteesta <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta sekä toimitus- ja käsittelykulut). Pyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com.

Tämä tarjous on voimassa kaikille, jotka saavat tämän tiedon kolme (3) vuotta siitä päivästä alkaen, kun olemme toimittaneet viimeisen kyseisen mallisen tuotteen.

**ENGLISH****Declaration of Conformity**

Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type Wi-Fi SOUND BAR is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

The use of the 5150 - 5350 MHz and 5945 - 6425 MHz band (if applicable) is restricted to indoor use only. This restriction exists in Belgium (BE), Bulgaria (BG), Czech Republic (CZ), Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Ireland (IE), Greece (EL), Spain (ES), France (FR), Croatia (HR), Italy (IT), Cyprus (CY), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Hungary (HU), Malta (MT), Netherlands (NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sweden (SE), Northern Ireland (UK(NI)), Switzerland (CH), Iceland (IS), Liechtenstein (LI), Türkiye (TR) and Norway (NO).

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.

Frequency range	Output power (Max.)
2402 to 2480 MHz	9 dBm
2412 to 2472 MHz	20 dBm
5180 to 5320 MHz	23 dBm
5500 to 5700 MHz	23 dBm
5730 to 5845 MHz	14 dBm

SVENSKA**Försäkran om överensstämmelse**

Härmed förklarar LG Electronics att radioutrustningstypen Wi-Fi SOUND BAR överensstämmer med direktiv 2014/53 / EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Användningen av 5150–5350 MHz och 5945–6425 MHz bandet (om tillämplig) är begränsad till inomhusbruk. Denna begränsning existerar i Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjeckiska Republiken (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grekland (EL), Spanien (ES), Frankrike (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungern (HU), Malta (MT), Nederländerna (NL), Österrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slovenien (SI), Slovakien (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Nordirland (UK(NI)), Schweiz (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI), Turkiet (TR) och Norge (NO).

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensomfång	Uteffekt (Max.)
2402 till 2480 MHz	9 dBm
2412 till 2472 MHz	20 dBm
5180 till 5320 MHz	23 dBm
5500 till 5700 MHz	23 dBm
5730 till 5845 MHz	14 dBm

DANSK**Overensstemmelseserklæring**

Hermed, LG Elektronik erklærer, at radio udstyrstype Wi-Fi lydbar er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Brug af 5150 - 5350 MHz og 5945 - 6425 MHz (hvis relevant) er begrænset til indendørs brug. Denne begrænsning gælder i Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjekkiet (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grækenland (EL), Spanien (ES), Frankrig (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Letland (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Holland (NL), Østrig (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumænien (RO), Slovenien (SI), Slovakiet (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Nordirland (UK(NI)), Schweiz (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI), Tyrkiet (TR) og Norge (NO).

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2402 til 2480 MHz	9 dBm
2412 til 2472 MHz	20 dBm
5180 til 5320 MHz	23 dBm
5500 til 5700 MHz	23 dBm
5730 til 5845 MHz	14 dBm

NORSK**Samsvarserklæring**

Herved erklærer LG Electronics at radioutstyrtypen WiFi-LYDPLANKE er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Bruk av 5150 - 5350 MHz- og 5945 - 6425 MHz-båndet (hvis aktuelt) er begrenset til innendørs bruk. Denne begrensningen finnes i Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tsjekkia (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Hellas (EL), Spania (ES), Frankrike (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Nederland (NL), Østerrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Nord-Irland (UK(NI)), Sveits (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI), Tyrkia (TR) og Norge (NO).

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2402 - 2480 MHz	9 dBm
2412 - 2472 MHz	20 dBm
5180 - 5320 MHz	23 dBm
5500 - 5700 MHz	23 dBm
5730 - 5845 MHz	14 dBm

SUOMI**Vaatimustenmukaisuusvakuutus**

Täten LG Electronics ilmoittaa, että Wi-Fi SOUND BAR -tyyppinen radiolaite on yhdenmukainen direktiivin 2014/53/EU kanssa. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

5 150 - 5 350 Mhz ja 5 945 - 6 425 Mhz taajuuksien käyttö (tarvittaessa) on rajoitettu vain sisätiläkäyttöön. Tämä rajoitus on havaittu Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tšekin tasavalta (CZ), Tanska (DK), Saksa (DE), Viro (EE), Irlanti (IE), Kreikka (EL), Espanja (ES), Ranska (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Liettua (LT), Luxemburg (LU), Unkari (HU), Malta (MT), Alankomaat (NL), Itävalta (AT), Puola (PL), Portugali (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Suomi (FI), Ruotsi (SE), Pohjois-Irlanti (UK(NI)), Sveitsi (CH), Islanti (IS), Liechtenstein (LI), Turkki (TR) ja Norja (NO).

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään

20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2 402 - 2 480 MHz	9 dBm
2 412 - 2 472 MHz	20 dBm
5 180 - 5 320 MHz	23 dBm
5 500 - 5 700 MHz	23 dBm
5 730 - 5 845 MHz	14 dBm



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0942 55 22 66
Norway / Norge	23 25 25 63
Sweden / Sverige	08 502 803 60
LG Website	
www.lg.com	