


WORK \ SEC.	甲	乙	丙	PRINTING DEGREE		MATERIAL AND PRINTING DESCRIPTION	LG MODEL NAME	SUFFIX	LANGUAGE	PAGE	REMARK
	BRAND	MODEL	P/NO.	EXTERIER	INTERIER						
06		F1007CWT	MFL70561406 Rev.00_031018	1	1	材质: 70g 双层纸	F4J8JHP2WD.ABWQAGE	ABWQAGE	Hebrew	52	Titan 2.0 600 English Panel

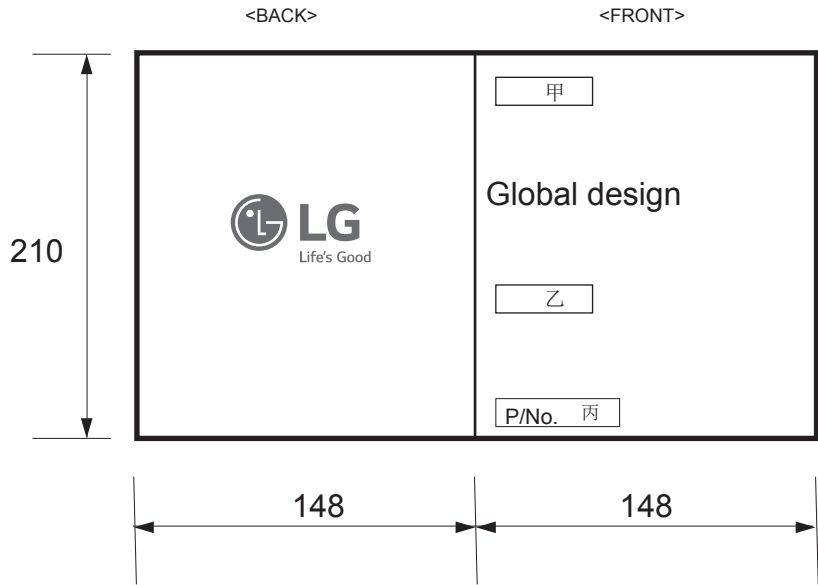


<<备注 >>

1. 材质，印刷，尺寸参照作业表.
2. 印刷，文字大小和线条以LG设计基准.
3. 数字大小依据一般规格.
4. 批量生产前取的设计限度.
5. 本部品不应含有禁止物质 (Pb, Cd, Hg, Cr+6, PBB, PBDE)，详细内容满足LGEPN-Z-1023.

<< NOTES >>

1. Material,printing and exterier size are refer to work tables.
2. Printing, tsxt size and line are based on LG desing film.
3. Exterier size on the drawing is cutting line.
4. Before product controlled by criteria sample.
5. The part should not contain prohibited substances(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE) and detailsShould comply with LGEPN-Z-1023.

REV.No.	REVISION DESCRIPTION	RER.NO.	DATE	PREPARED	APPROVALED

		Unit	mm	SCALE	11	T I T L E	MANUAL,OWNER'S	
MODELING	DESIGNED	REVIEWED	CHECKED	APPROVALED			DRUM-EXPORT	1/1
	赵春玉	陈芳	朱宇杰	金坤			MFL70561406	
LGEPN			RELATED DRAWING		DWG. No.			
LG Electronics Inc.								

מדריך למשתמש

מכונת כביסה

לפני תחילת ההתקנה, יש לקרוא את ההוראות האלו בזהירות. זה יקל על ההתקנה ויבודא שהמוצר יותקן בצורה נכונה ובטוחה. יש להשאיר את ההוראות האלו ליד המוצר אחרי ההתקנה עבור שימוש עתידי.



HEBREW IW

F1007CWT



לקוחות נכבדים!

אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת **בריימאג דיגיטל אייג'**.

במכונות הכביסה החדישות והיוקרתיות המיובאות על-ידי חברת **בריימאג דיגיטל אייג'**, מיושמות הטכנולוגיות החדישות ביותר המעניקות ביצועים מעולים, בטיחות מושלמת ונוחות מרבית בשימוש.

חברת **בריימאג דיגיטל אייג'**, רואה בנוחות שלכם אתגר עליון ושוקדת ללא הרף לשמירה על רמת איכות גבוהה המוענקת לכם.

נא קראו את ההוראות בעיון רב טרם התקנת מכונת הכביסה ואנו משוכנעים כי תפיקו הנאה מושלמת וכי תהיו שבעי רצון מביצועיה ואמינותה.

חוברת זו, מספקת מידע מדויק באשר להתקנת המכונה.

באיחולי הנאה והצלחה

חברת **בריימאג דיגיטל אייג'**

BRIMAG

מותגים מבית טוב

מדריך הפעלה זה עשוי לכלול תמונות או תוכן
השונים מהדגם שרכשת.
מדריך זה כפוף לשינויים על ידי היצרן.

הוראות בטיחות	 4
הנחיות בטיחות חשובות	 4
היפטרות מהמכשיר הישן שלכם	 10

התקנה	 11
חלקים	 11
אביזרים	 11
מפרט	 12
דרישות למקום התקנה	 13
פתיחת המארז והסרת ברגים של העברה	 14
שימוש במשטחים נגד החלקה (אופציונאלי)	 15
רצפות עץ (רצפות עם חיפוי)	 15
איזון המכשיר	 16
חיבור צינור אספקת המים	 16
התקנת צינור הניקוז	 19

הפעלה	 20
שימוש במכונת הכביסה	 20
מיון כביסה	 21
הוספת מוצרי ניקוי	 22
לוח בקרה	 25
טבלת תכניות	 26
תכניות אופציונאליות	 31
Dry (י יבוש) 	 33

פונקציות סמארט	 35
שימוש באפליקציה LG SmartThinQ	 35
השימוש ב-Smart Diagnosis™	 38

אחזקה	 39
ניקוי מכונת הכביסה	 39
ניקוי של מסנן צינור הכניסה	 39
ניקוי מסנן משאבת הניקוז	 40
ניקוי המגירה	 41
Tub Clean (ניקוי תוף) (אופציונאלי)	 41
אזהרות לגבי קיפאון במהלך החורף	 42

איתור וטיפול בתקלות	 44
אבחון בעיות	 44
הודעות של טעות	 47

אחריות	 49
--------	----------

הנחיות הבטיחות הבאות מיועדות למנוע סיכונים בלתי צפויים או נזק בשל הפעלה לא בטוחה או לא נכונה של מוצר זה.
ההנחיות מופרדות ל"אזהרה" ול"זהירות" כפי שמתואר להלן.

⚠ סמל זה מוצג על מנת להצביע על עניינים ועל פעולות אשר עלולות לגרום לסיכון. קראו את החלק המסומן בסמל זה בעיון ועקבו אחר ההנחיות על מנת להימנע מסיכון.

⚠ אזהרה

סימן זה מצביע על כך שאי מילוי אחר ההנחיות עלול לגרום לפגיעה רצינית או למוות.

⚠ זהירות

סימן זה מצביע על כך שאי מילוי אחר ההנחיות עלול לגרום לפגיעה קלה או לנזק למוצר.

הנחיות בטיחות חשובות

⚠ אזהרה

על מנת להפחית את הסיכון לפיצוץ, שריפה, מוות, התחשמלות, פגיעה או צריבה לאנשים אשר משתמשים במוצר הזה, יש צורך למלא אחר אמצעי זהירות בסיסיים, ובכלל זאת האמצעים הבאים:

ילדים בבית

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (ובכלל זאת ילדים) אשר סובלים מיכולות פיזיות, סנסוריות או מנטליות מופחתות, או שחסר להם ניסיון וידע, אלא אם מפקחים עליהם או שהם קיבלו הנחיות בנוגע לשימוש במכשיר מצד אדם האחראי על בטיחותם. צריך לפקח על ילדים על מנת לוודא שהם אינם משחקים עם המכשיר.

לשימוש באירופה:

ילדים בני 8 ומעלה יכולים להשתמש במכשיר זה וכך גם אנשים אשר סובלים מיכולות פיזית, סנסוריות או מנטליות מופחתות, או שחסר להם ניסיון וידע אם הם נמצאים תחת פיקוח או שהם קיבלו הנחיות בנוגע לשימוש במכשיר בדרך בטוחה והם מבינים את הסכנות הכרוכות בכך. אסור לילדים לשחק עם המכשיר. ניקוי המכשיר ואחזקתו על ידי המשתמש לא יעשה על ידי ילדים בלי פיקוח. יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 3 אלא אם הם נמצאים בפיקוח מתמיד.

התקנה

- אל תנסו להפעיל את המכשיר הזה אם נגרם לו נזק, הוא אינו מתפקד, מפורק חלקית, חסרים לו חלקים או יש לו חלקים שבורים, ובכלל זאת נזק לכבל החשמלי או לתקע.
- מכשיר זה ניתן להובלה על ידי שני אנשים או יותר בלבד הנושאים אותו בצורה בטוחה.
- אל תתקינו את המכשיר בסביבה לחה ומאובקת אל תתקינו או תאחסנו את המכשיר באזור חיצוני, או בכל אזור המושפע מתנאי מזג אוויר כמו אור שמש ישיר, רוח, או גשם או טמפרטורה מתחת לנקודת הקיפאון.
- יש להדק את צינור הניקוז על מנת למנוע היפרדות.
- אם נגרם נזק לכבל החשמל או שהשקע רופף, אל תשתמשו כבל החשמל וצרו קשר עם מרכז השירות המורשה.
- אל תחברו את המכשיר לשקע עם שקעים מרובים, כבל מאריך או מתאם כלשהו

- אין להתקין את המכשיר הזה מאחורי דלת ננעלת, דלת הזזה או דלת שיש לה ציר בצד הנגדי לזה של מייבש הכביסה, בדרך כזו שתפריע לפתיחה מלאה של דלת המייבש.
- המכשיר חייב להיות עם הארקה. במקרה של תקלה או קלקול, ההארקה תפחית את הסיכון להתחשמלות על ידי כך שישפך נתיב עם הכי פחות התנגדות לזרם החשמלי.
- מכשיר זה מצויד בכבל חשמלי שיש לו מוליך הארקה ציוד ותקע עם הארקה. חובה להכניס את התקע לפתח שקע מתאים אשר מותקן בצורה הולמת ויש לו הארקה בהתאם לכל התקנים וההנחיות המקומיות.
- חיבור בלתי הולם של מוליך הארקה הציוד עלול לגרום לסכנת התחשמלות. אנא בדוק עם חשמלאי מוסמך או עם איש שירות אם אתה לא בטוח שלמכשיר יש הארקה הולמת.
- אסור לשנות את התקע שקיבלת עם המכשיר. אם הוא לא מתאים לשקע, אנא דאג לכך שחשמלאי מוסמך יתקין לך שקע מתאים.
- אין להשכיב את המכשיר בעת ההובלה או ההתקנה של המכשיר. פעולה שכזו עלולה לגרום לרעשים או לנזק למכשיר.

הפעלה

- אסור לנסות להסיר לוחות או לפרק את המכשיר. אסור להכניס חפצים חדים כלשהם ללוח הבקרה על מנת להפעיל את המכשיר.
- אסור לתקן או להחליף חלק כלשהו במכשיר. כל התיקונים והשירות צריכים להיות מבוצעים על ידי אנשי צוות מיומנים אלא אם מומלץ משהו אחר בצורה ספציפית במדריך למשתמש נא להשתמש רק בחלקים מורשים מהמפעל.

- אסור להכניס חיות, כמו חיות מחמד, לתוך המכשיר.
- נא לשמור שהאזור שמתחת ומסביב למכשיר יהיה נקי מחומרים דליקים כמו מוך, נייר, סמרטוטים, חומרים כימיים וכו'.
- אסור להשאיר את דלת המכשיר פתוחה. ילדים עלולים להיתלות על הדלת או לזחול לתוך המכשיר, דבר שעלול לגרום לנזק או לפגיעה.
- השתמשו בצינור חדש או במערכת הצינורות שסופקה עם המכשיר. שימוש מחדש בצינורות ישנים עלול לגרום לדליפת מים וכתוצאה מכך לנזק לרכוש.
- אסור להכניס פנימה, לכבס או לייבש פריטים שנוקו, כובסו, הוטבלו, או רוססו בחומרים דליקים או נפיצים (כמו שעווה, מסיר שעווה, דלק, צבע, גז, מסיר שומן, תמיסות של ניקוי יבש, קרוסין, נפט, מסירי כתמים, טרפנטין, שמן צמחי, שמן לבישול, אצטון, אלכוהול וכו'). שימוש בלתי הולם עלול לגרום לשריפה או לפיצוץ.
- אף פעם אל תפתחו את המכשיר בזמן שהוא פועל. יש להמתין עד שהתוף ייעצר לגמרי.
- במקרה של הצפה, צריך לנתק את החיבור לחשמל וליצור קשר עם מרכז המידע ללקוח של LG Electronics
- אסור להפעיל לחץ מוגזם כלפי מטה על הדלת, כאשר דלת המכשיר פתוחה.
- אסור לגעת בדלת במהלך תכנית של טמפרטורה גבוהה
- אסור להשתמש בגז דליק ובחומרים דליקים (בנזין, טינר, נפט, אלכוהול וכו') בסביבות המוצר.
- אם צינור הניקוז או צינור הכניסה קפאו במהלך החורף, השתמשו בהם רק אחרי הפשרה.
- יש להרחיק את כל חומרי הניקוי, מרככים ואקונומיקה הרחק מטווח ידם של ילדים.

- אסור לגעת בשקע החשמל או בבקורות המכשיר בידיים רטובות.
- אסור לכופף או לקפל את הכבל החשמלי בצורה מוגזמת או לשים עליו חפץ כבד.
- אסור לכבס שטיחים, שטיחונים, נעליים או שמיכות של חיות מחמד, או כל פריט אחרי שאינו בגדים או מצעים, במכונה זו.
- יש להשתמש במכשיר זה רק לצרכים ביתיים ואסור להשתמש בו ביישומים ניידיים.
- אם ישנה דליפת גז (איסובוטן, פרופאן, גז טבעי וכו'), אסור לגעת במכשיר או בתקע החשמל ויש לאוורר מיידית את האזור.

בטיחות טכנית עבור שימוש במייבש

- האם פריטים רחוצים יבשים לא מכשיר מכשירי החשמל.
- פריטים שהיו מלוכלכים עם חומרים כמו שמן בישול, שמן צמחי, אצטון, אלכוהול, נפט, נפט, מסירי ספוט, טרפנטין, שעוות מסירי שעווה יש לשטוף במים חמים עם כמות נוספת של חומר ניקוי לפני תלויים לייבוש המכשיר.
- לעולם אל תפסיק את המכשיר לפני סוף מחזור הייבוש אלא אם כן כל הפריטים יוסרו במהירות ופרש כדי שהחום מתפזר.
- פריטים כגון גומי מוקצף (קצף לטקס), כובעי מקלחת, בדים עמידים למים, מאמרי מגובה גומי ובגדים או כריות מצוידות רפידות גומי מוקצף לא צריכים להיות מיובשים המכשיר.
- מרכזי כביסה, או מוצרים דומים, יש להשתמש כמפורט בהוראות מרכז הכביסה.
- הסר את כל האובייקטים מכיסים כגון מציתים וגפרורים.
- המכשיר אינו לשמש אם כימיקלים תעשייתיים שימשו לניקוי.

אחזקה

- יש לתקוע את התקע בשקע בצורה בטוחה אחרי שסילקתם לחלוטין לחות ואבק כלשהם.
- יש לנתק את המכשיר מאספקת החשמל לפני שמנקים את המכשיר. כיוון הבקורות למצב כבוי או המתנה לא גורם לניתוק של מכשיר זה מאספקת החשמל
- נא לא להתיז מים בתוך או מחוץ למוצר על מנת לנקות אותו.
- אף פעם אל תנתקו את המכשיר באמצעות משיכת כבל החשמל. יש לאחוז בחוזקה את תקע החשמל ולהוציא אותו בצורה ישירה מתוך השקע.

היפטרות

- לפני שנפטרים ממכשיר ישן, יש להוציא אותו מהשקע. יש לחתוך את הכבל במקום היציאה שלו מגב המכשיר על מנת למנוע שימוש לא נכון.
- יש להיפטר מכל חומרי האריזה (כמו שקיות ניילון וקלקר) הרחק מהישג ידם של ילדים. חומרי האריזה עלולים לגרום לחנק.
- הסירו את הדלתות לפני שאתם נפטרים מהמכשיר הזה על מנת למנוע סכנה שילדים או חיות קטנות יילכדו בתוך המכשיר.


היפטרות מהמכשיר הישן שלכם.

- סמל זה של איקס על תיבה עם גלגלים משמעותו שצריך להיפטר ממוצרים חשמליים וחלקי חשמל (WEEE) בנפרד מהפסולת העירונית הרגילה.
- מוצרים חשמליים ישנים יכולים להכיל חומרים מסוכנים כך שהיפטרות נכונה מהמכשיר הישן שלכם תעזור למנוע השלכות שליליות פוטנציאליות עבור הסביבה ובריאות האדם. המכשיר הישן עשוי להכיל חלקים שניתן להשתמש בהם שוב על מנת לתקן מוצרים אחרים וחומרים יקרים אחרים שניתן למחזר אותם על מנת לשמר משאבים מוגבלים.
- אתם יכולים לקחת את המכשיר שלכם לחנות שבה רכשתם את המוצר, או שתצרו קשר עם האגף לאיכות הסביבה ברשות המקומית שלכם על מנת לקבל פרטים על המקום אליו ניתן להעביר את הפסולת WEEE הזו. על מנת לקבל את המידע המעודכן ביותר על המדינה שלכם אנא היכנסו ל- www.lg.com/global/recycling




חלקים

- 1 ברגי העברה
- 2 תקע חשמלי
- 3 מגירה
- 4 לוח בקרה
- 5 תוף
- 6 דלת
- 7 צינור ניקוז
- 8 פקק ניקוז
- 9 מסנן משאבת ניקוז
- 10 פקק כיסוי (המיקום שלו עשוי להשתנות בהתאם למוצר)
- 11 רגל מתכווננת

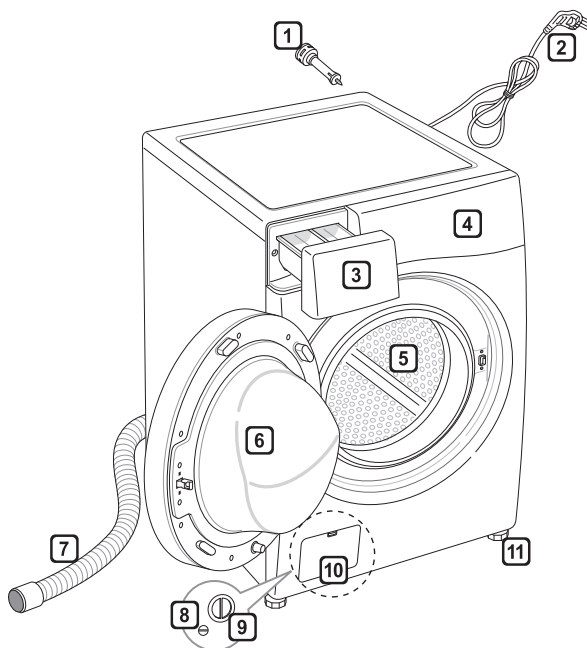


אביזרים

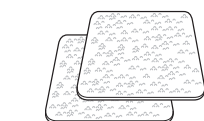


משטחים נגד החלקה (2EA)
(אופציונאלי)



מכסים לכיסוי פתחי ברגי
העברה (אופציונאלי)

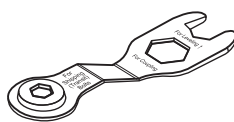


מפתח ברגים

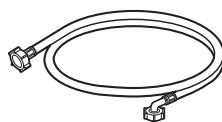

צינור אספקה קרה (1EA)
(לבחירה: חם (1EA))



רצועת קשירה (אופציונאלי)

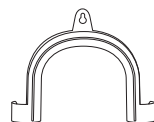

תומך מרפק להבטחת צינור
הניקוז (אופציונאלי)


מפרט

F1007CWT	דגם
10.5 ק"ג (לשטוף)/ 7 ק"ג (יבש)	יכולת שטיפה:
220 – 240 וולט, 50 הרץ	אספקת חשמל
600 מ"מ (ר) על 610 מ"מ (ע) על 850 מ"מ (ג)	גודל
83 ק"ג	משקל המוצר
0.1 - 1.0 MPa (1.0-10.0kgf/cm ²)	לחץ מים מותר:

- המראה והמפרט עלולים להשתנות ללא התראה על מנת לשפר את איכות המוצר.
- אין צורך בהגנה נוספת מזרימה חוזרת על החיבור לאספקת המים.

דרישות למקום התקנה

מיקום

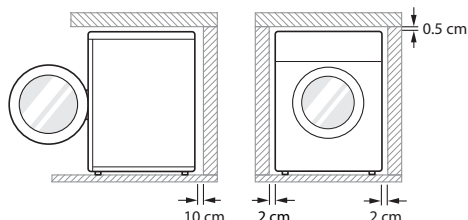

זווית הרצפה: : המדרון המותר מתחת לכל מכונת הכביסה הוא 1° .

שקע חשמלי: חייב להיות מטר מכל צד של מיקום המכשיר.

• אסור להעמיס על השקע עם יותר מאשר מכשיר אחד.

מרווחים נוספים: : לגבי הקיר, 10 ס"מ: מאחור / 2 ס"מ: מצד ימין ומצד שמאל

• אין לשים או לאחסן מוצרי כביסה מעל מכונה הכביסה בכל זמן שהוא. מוצרים אלו עלולים לפגוע בגימור או בבקורות.

אזהרה

• חובה להכניס את התקע לתקע משקע מתאים אשר מותקן בצורה הולמת ויש לו הארקה בהתאם לכל התקנים וההנחיות המקומיות.

מיקום

• יש להתקין את מכונת הכביסה על רצפה קשה ושטוחה.

• יש לוודא כי זרימת האוויר מסביב למכונת הכביסה אינה נחסמת על ידי שטיחים, שטיחונים וכו'.

• אין לנסות ולתקן חוסר איזון ברצפה על ידי הנחת פיסות עץ, קרטונים או חומרים דומים מתחת למכונת הכביסה.

• אם לא הייתה ברירה והיה צריך למקם את מכונת הכביסה בסמוך לתנור גז או פחם, חובה להכניס בידוד (85x60 ס"מ) המכוסה ביריעת אלומיניום בין שני המכשירים, בצד הפונה לתנור או לכיריים.

• אין להכניס את מכונת הכביסה למקומות שבהם יכולה להיות טמפרטורה של קיפאון. צינורות שקפאו עלולים להתפוצץ תחת לחץ. האמינות של יחידת השליטה האלקטרונית עלולה להיפגע בטמפרטורות מתחת לנקודת הקיפאון.

• יש לוודא שכאשר מכונת הכביסה מותקנת, היא תהיה נגישה למהנדס במקרה של תקלה.

• כאשר מכונת הכביסה מותקנת, יש לוודא את כל ארבעת הרגליים על ידי שימוש במפתח הברגים של ברגי מעבר שניתן על מנת לוודא שהמכשיר יציב, ושנשאיר מרווח של בערך 5 מ"מ בין הצד העליון של מכונת הכביסה והצד התחתון של של משטח עבודה הנמצא מעליה.

• אם אתם מקבלים את מכונת הכביסה בחורף והטמפרטורות ירדו מתחת לנקודת הקיפאון, יש להניח את מכונת הכביסה בטמפרטורת החדר למשך מספר שעות לפני שמתחילים להפעיל אותה.

אזהרה

• ציוד זה אינו מיועד לשימוש בים או לשימוש בהתקנה ניידת כמו בקרוואנים, מטוסים וכו'.

חיבור חשמלי

• אסור להשתמש בכבל מאריך או במתאם כפול.

• יש להוציא תמיד את התקע של מכונת הכביסה מהשקע ולסגור את אספקת המים אחרי השימוש.

• יש לחבר את מכונת הכביסה לשקע עם הארקה בהתאם לתקנות החיווט הנוכחיות.

• מכונת הכביסה צריכה להיות ממוקמת בצורה כזו שיהיה קל להגיע אל התקע.

• רק צוות מוסמך יכול לבצע תיקונים במכונת הכביסה. תיקונים שיתבצעו על ידי אנשים לא מנוסים עלולים לגרום לנזק או לתקלה רצינית. נא לפנות למרכז השירות המקומי שלכם.


פתיחת המארז והסרת ברגים של העברה.

1

הרימו את המכשיר מעל בסיס הקצף.

- אחרי הסרת הקרטונים וחומרי המשלוח, יש להרים ולהסיר את בסיס הקצף מהמכונה. יש לוודא כי התמיכה של המכל יורדת ביחד עם הבסיס ושהיא לא נדבקה לתחתית של מכונת הכביסה.


- אם אתם חייבים להשכיב את מכונת הכביסה על מנת להסיר את בסיס הקרטון, יש להקפיד להגן על הדופן של מכונת הכביסה ולהשכיב אותה בזוויות על צדה. אסור להשכיב את מכונת הכביסה על חלקה הקדמי או האחורי.

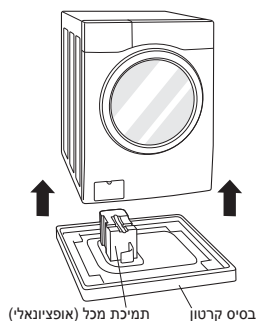

2

נא להסיר את הברגים המורכבים.


- יש להתחיל בשני ברגי ההעברה שבתחתית, נא להשתמש במפתח הברגים (כלול) על מנת לשחרר לחלוטין את הברגים על ידי סיבוב שלהם נגד כיוון השעון. יש להסיר את הברגים המורכבים על ידי ענבוע קל שלהם ולאחר מכן למשוך אותם החוצה.

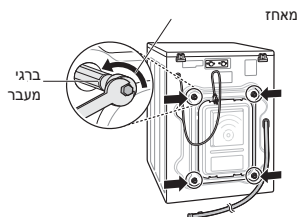

3

נא להתקין את המכסים של הפתחים

- מצאו את מכסי הפתחים אשר כלולים בחבילת האביזרים או מחוברים בצד האחורי.

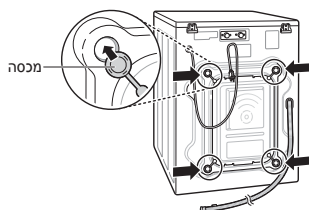


הערה

- שמור את הרכבי הברגים לשימוש עתידי. על מנת למנוע נזק לרכיבים הפנימיים, אסור להעביר את מכונת הכביסה מבלי להתקין מחדש את ברגי ההעברה.
- חוסר הקפדה על הסרה של הברגים והמאחז עלול לגרום לרעידות חמורות ולרעש, דבר אשר עלול לגרום לנזק בלתי הפיך למכונת הכביסה. הכבל החשמלי מחובר לצד האחורי של מכונת הכביסה בעזרת בורג הלולו על מנת למנוע את ההפעלה כאשר הברגים הללו עדיין מחוברים.

רצפות עץ (רצפות עם חיפוי)

- רצפות עץ רגישות במיוחד לרעידות.
- על מנת למנוע רעידות אנו ממליצים להניח מכסים מגומי בעובי של לפחות 15 מ"מ על כל אחת מהרגליים של מכונת הכביסה, ושהם יהיו מהודקים ללפחות שתי קורות רצפה עם ברגים.

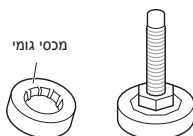

- אם זה אפשרי, יש להתקין את מכונת הכביסה באחת מפינות החדר, היכן שהרצפה יציבה יותר.
- התאם את מכסי הגומי על מנת להפחית את הרעידות.

הערה

- הנחה הולמת ואיזון של מכונת הכביסה יבטיחו הפעלה ארוכה, סדירה ואמינה.
- מכונת הכביסה צריכה להיות אופקית ב-100% ולעמוד בצורה יציבה במקומה.
- אסור שזה "יתנדנד כמו נדנדה" בפינות בשל ההעמסה.
- משטח ההתקנה חייב להיות נקי, ללא שעוות רצפה וללא חומרי סיכה אחרים
- אין לאפשר לרגליים של מכונת הכביסה להירטב. חוסר הקפדה על כך עלול לגרום לרעידות או לרעש.
- אפשר לרכוש מכסי גומי (p/no.4620ER4002B) ממרכז השירות של LG

שימוש במשטחים נגד החלקה (אופציונאלי)



אם תתקינו את מכונת הכביסה על משטח חלקלק, היא עלולה לזוז בשל הרעידות המרובות. איזון לא נכון עלול לגרום לבעיית תפקוד בשל רעש ורעידות. אם זה קורה, יש להתקין את המשטחים נגד החלקה מתחת לרגלי האיזון ולעשות התאמה של הזווית.

1 נקו את הרצפה על מנת להניח עליה את המשטחים נגד החלקה

- יש להשתמש בסמרטוט יבש על מנת להסיר ולנקות חפצים זרים ולחות. אם הלחות נשארת, המשטחים נגד החלקה עלולים להחליק.

2 יש לכוון את הזווית אחרי הנחת מכונת הכביסה באזור ההתקנה.

3 הניחו את הצד הדביק של המשטחים נגד החלקה על הרצפה.

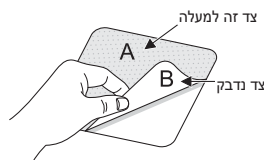

4 ודאו שהמכשיר מאוזן.

- יש לדחוף או לנענע את הקצוות העליונים של מכונת הכביסה בעדינות על מנת לוודא שהמכונה לא מיטלטלת. אם המכשיר מתנדנד, אזנו אותו שוב.

הערה



- אפשר להשיג משטחים נגד החלקה במרכז השירות של LG.

חיבור צינור אספקת המים

- לחץ המים חייב להיות בין 0.1 MPa לבין 1.0 MPa ($1.0-10.0 \text{ kgf/cm}^2$).
- אין לשייף או כאשר מחברים את צינור הכניסה לשסתום.
- אם לחץ אספקת המים הוא יותר מאשר 1.0 MPa, יש צורך להתקין מכשיר להורדת לחץ.
- יש לבדוק מדי פעם את המצב של הצינור ולהחליף את הצינור אם צריך.

בדיקת אטם הגומי בצינור אספקת המים


שני אטמי גומי ניתנים עם צינורות הכנסת המים. משתמשים בהם על מנת למנוע דליפת מים. יש לוודא כי החיבור לברז מהודק במידה מספקת.

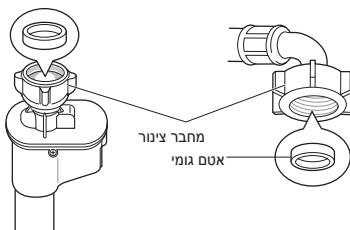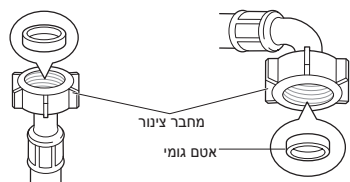

איזון המכשיר

אם הרצפה אינה שווה בגובהה, יש לסובב את הרגל המתכווננת ככל הנדרש (אין להכניס פיסות עץ וכו' מתחת לרגל). יש לוודא שכל ארבעת הרגליים יציבות ומנוחות על הרצפה ולאחר מכן לבדוק שהמכשיר מאוזן לחלוטין (יש להשתמש בפלס מים).

- למן הרגע שבו מכונת הכביסה מאוזנת, יש להדק את אומי הנעילה כלפי הבסיס של מכונת הכביסה. כל אומי הנעילה חייבים להיות מהודקים.

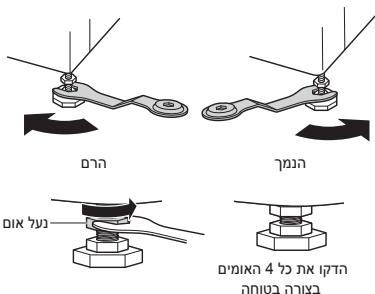

בדיקה אלכסונית

- כאשר דוחפים כלפי מטה את הקצוות בלוחית העליונה בצורה אלכסונית, המכשיר לא צריך לזוז למטה ולמעלה בכלל (לבדוק בשני הכיוונים). אם מכונת הכביסה מיטלטלת כאשר דוחפים את הלוחית העליונה של המכונה באלכסון, יש לכוון שוב את הרגליים.


הערה

- רצפת קורות או רצפה עם חיפוי עלולה לגרום לרעידות מרובות ולחוסר איזון.
- אם מכונת הכביסה מותקנת על במה מוגבהת היא חייבת להיות קשורה בצורה בטוחה על מנת למנוע את הסיכון שהיא תיפול.

חיבור הצינור לברז המים


חיבור צינור עם הברגה לברז עם הברגה

יש להבריג א מחבר הצינור לברז אספקת המים.

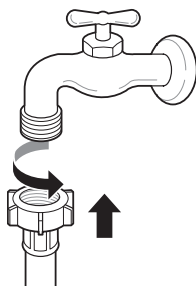

חיבור צינור עם הברגה לברז ללא הברגה

1 יש לשחרר את ארבעת הברגים המקבעים.

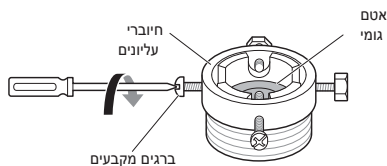


2 יש להסיר את לוחית הכוונה אם הברז גדול מדי ולא מתאים למתאם.




3

יש לדחוף את המתאם לתוך הקצה של הברז בצורה שבה אטם הגומי ייצור חיבור עמיד בפני מים. יש להדק את ארבעת הברגים המקבעים.

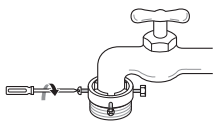


4

יש לדחוף את צינור הכניסה בצורה אנכית כלפי מעלה על מנת שאוטם הגומי שבתוך הצינור יוכל להיצמד לחלוטין לברז ולאחר מכן יש להדק אותו על ידי הברגתו לצד ימין.

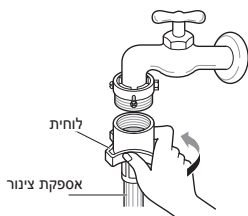


חיבור צינור מסוג צינור מגע לברז ללא הברגה

1 יש לשחרר את ההברגה של לוחית הטבעת של המתאם ולשחרר את ארבעת הברגים המקבעים.

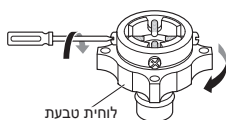

חיבור הצינור למכשיר

חברו את צינור המים החמים לאספקת המים החמים בחלק האחורי של מכונת הכביסה. חברו את קו המים הקרים לאספקת המים הקרים בחלק האחורי של מכונת הכביסה.

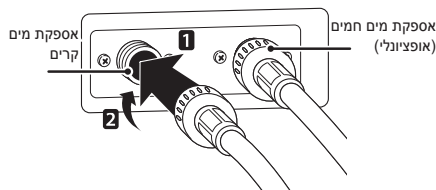

הערה


- אחרי השלמת החיבור, אם מים דולפים מהצינור, יש לחזור על אותם שלבים. יש להשתמש בסוג הסטנדרטי ביותר של ברז עבור אספקת המים. במקרה שבו הברז מרובע או גדול מדי, יש להסיר את לוחית ההדרכה לפני הכנסת הברז למתאם.

שימוש בברז האופקי

ברז אופקי



ברז הארכה




ברז מרובע




- 2 יש להסיר את לוחית ההכוונה אם הברז גדול מדי ולא מתאים למתאם.



- 3 יש לדחוף את המתאם לתוך הקצה של הברז בצורה שבה אטם הגומי ייצור חיבור עמיד בפני מים.

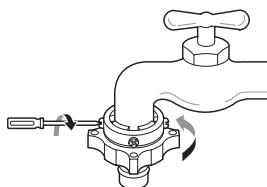

- 4 יש למשוך את לוחית הנעילה של המחבר כלפי מטה, לדחוף את צינור הכניסה לתוך המתאם ולשחרר את לוחית הנעילה של המחבר. יש לשים לב לכך שהמתאם ננעל במקומו.

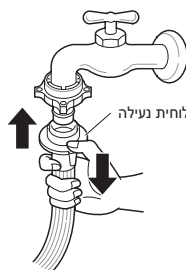


הערה



- אחרי שמחברים את צינור הכניסה לברז המים, יש לפתוח את ברז המים על מנת לשטוף החוצה חומרים זרים (לכלוך, חול, נסורת וכו') שעלולים להיות בתוך צינורות המים. יש לאפשר למים להתנקז לתוך דלי ולבדוק את טמפרטורת המים.

התקנת צינור הניקוז

- אין לשים את צינור הניקוז גבוה יותר מ-100 ס"מ מהרצפה. ייתכן שממים במכונת הכביסה לא יתנקזו או שיתנקזו באיטיות.
- חיזוק נכון של צינור הניקוז יגן על הרצפה מהנזק העלול להיגרם בשל דליפת מים.
- אם צינור הניקוז ארוך מדי, אסור להכניס אותו בכוח בחזרה למכונת הכביסה. זה יגרום לרעש חריג

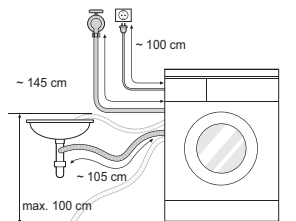

- כאשר מחברים את צינור הניקוז לכיור, יש להדק אותו היטב עם החוט.
- חיזוק נכון של צינור הניקוז יגן על הרצפה מהנזק העלול להיגרם בשל דליפת מים.

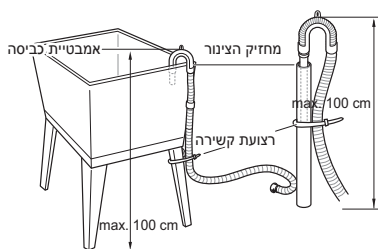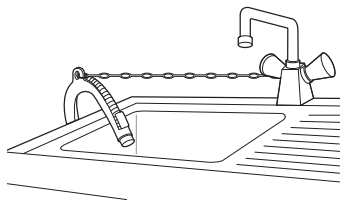


שימוש במכונת הכביסה

לפני הכביסה הראשונה, תבחרו בתכנית כביסה, אפשרו למכונת הכביסה לכבס בלי בגדים. פעולה זו תסלק את המשקעים והמים שיתכן ונותרו בתוף בתהליך הייצור.


1 יש למיין את הכביסה ולהכניס את הפריטים.

- יש למיין את הכביסה בהתאם לסוג האריג, רמת הלכלוך, צבע וגודל העמסה כפי שצריך. יש לפתוח את הדלת ולהכניס את הפריטים לתוך מכונת הכביסה.
- יש למיין את הכביסה בהתאם לסוג האריג, רמת הלכלוך, צבע וגודל העמסה כפי שצריך. יש לפתוח את הדלת ולהכניס את הפריטים לתוך מכונת הכביסה.

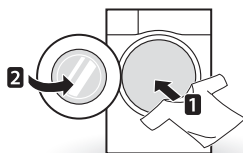


2 יש להוסיף מוצרי ניקוי ו/או סבון ומרכז.

- הוסיפו את הכמות המתאימה של חומר ניקוי בעזרת ספל המדידה של חומר הניקוי על מנת לשטוף את התוף בצורה שווה.
- יש להוסיף כמות הולמת של חומר ניקוי למגירה של חומר הניקוי. אם רוצים בכך, אפשר להוסיף אקונומיקה או מרכז כביסה לאזורים המתאימים של המגירה.

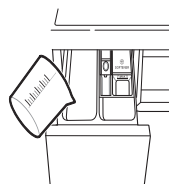


3 יש להפעיל את מכונת הכביסה.

- לחצו על כפתור **Power** על מנת להפעיל את מכונת הכביסה.

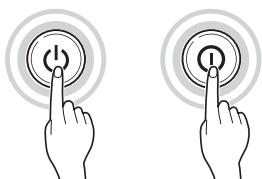

4 יש לבחור את תכנית הכביסה הרצויה.

- יש ללחוץ על כפתור התכנית שוב ושוב או לסובב את כפתור בחירת התכנית עד לבחירת התכנית הרצויה.
- לחצו על כפתור הסבב שוב ושוב עד לבחירת הסבב הרצוי.
- יש ללחוץ על כפתור התכנית שוב ושוב או לסובב את כפתור בחירת התכנית עד לבחירת התכנית הרצויה.

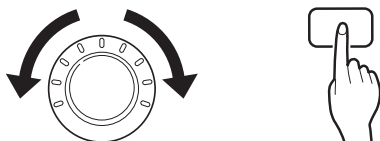

5 התחילו בתכנית כביסה.

- לחצו על כפתור **Start/Pause** על מנת להתחיל את התכנית. מכונת הכביסה תרעד קלות בלי מים על מנת למדוד את המשקל שהועמס. אם לא לוחצים על כפתור **Start/Pause** בתוך 15 דקות, מכונת הכביסה תכבה וההגדרות שנבחרו יבוטלו.




6 סוף תכנית.

- כאשר התכנית מסתיימת, יישמע קול מנגינה. יש להוציא מייד את הבגדים שלכם ממכונת הכביסה על מנת להפחית את הסיכון לקמטים. יש לבדוק מסביב לאטם הדלת כאשר מוציאים את הכביסה על מנת לחפש פריטים קטנים שייתכן ונלכדו בתוך האטם.

מיון כביסה

1

- יש לחפש את תווית הטיפול על הבגדים שלכם.
- זה ייתן לכם מידע בנוגע לתוכן של האריג של הבגד שלכם וכיצד צריך לכבס אותו.
- סמלים על תוויות הטיפול.

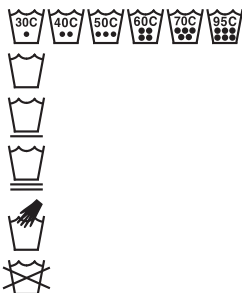

טמפרטורת הכביסה

כביסת מכונה רגילה

אל קמט

עדין

רחיצה ביד

אסור לכבס

2

מיון כביסה.

- על מנת לקבל את התוצאות הטובות ביותר, יש למיין בגדים בהתאם למה שניתן לכבס באותה תכנית כביסה.
- צריך לכבס אריגים שונים בטמפרטורות שונות ובמהירויות סיבוב שונות.
- תמיד צריך להפריד בין צבעים כהים לבין צבעים בהירים ולבנים. יש לכבס בנפרד מכיוון שיכול לקרות מעבר של צבע ומוך דבר שיגרם לירידת צבע על בגדים לבנים ובהירים. אם הדבר אפשרי, אין לכבס ביחד בגדים מאוד מלוכלכים עם בגדים שכמעט אינם מלוכלכים.
- מלוכלך (מאוד, רגיל, מעט): הפרידו בגדים בהתאם לכמות הלכלוך.
- צבע (לבן, בהירים, כהים): הפרידו אריגים לבנים מאריגים צבעוניים.
- מוך (יוצרי מוך, אוספי מוך): כבסו יוצרי מוך ואוספי מוך בנפרד.


הוספת מוצרי ניקוי

מינון חומרי הניקוי

- יש להשתמש בחומר ניקוי בהתאם להנחיות של יצרן חומר הניקוי ולבחור אותו בהתאם לסוג, צבע ולכלוך של האריג וטמפרטורת הכביסה.
- אם משתמשים ביותר מדי חומר ניקוי, עלולות להיות יותר מדי בועות וזה עלול לגרום לתוצאות לא טובות של כיבוס או לגרום להעמסה כבדה מדי על המנוע.
- אם תרצו להשתמש בחומר הניקוי הנוזלי יש למלא אחר ההנחיות שניתנו על ידי יצרן חומר הניקוי.
- ניתן לשפוך חומר ניקוי נוזלי בצורה ישירה למגירה של חומר הניקוי העיקרי אם תפעילו מיידית את התכנית.
- אין לעשות שימוש בחומר ניקוי נוזלי אם אתם משתמשים ב- השחיית הפעלה או אם בחרתם ב-קדם כביסה, מכיוון שהנוזל עלול להתקשות.
- אם יש יותר מדי בועות, יש להפחית את כמות חומר הניקוי.
- ייתכן שיהיה צורך לשנות את השימוש בחומר הניקוי בהתאם לטמפרטורת המים, מידת הקושי של המים, גודל ורמת הכלוך של הפריטים לכיבוס. על מנת לקבל את התוצאות הטובות ביותר, יש להימנע מיותר מדי בועות.
- יש להתייחס לתוויות שעל הבגדים, לפני שבחרים את חומר הניקוי ואת טמפרטורת המים.
- כאשר עושים שימוש במכונת הכביסה, יש להשתמש בחומר ניקוי ייעודי עבור כל סוג של בגד:
 - חומר ניקוי כללי באבקה לכל סוגי האריגים
 - חומר ניקוי באבקה לאריגים עדינים
 - חומרי ניקוי נוזליים עבור כל סוגי האריגים או חומרי ניקוי ייעודיים רק לצמר
- לביצועים טובים יותר של כביסה ולהלבנה, השתמשו בחומר ניקוי עם אבקת אקונומיקה כללית.
- חומר הניקוי נשטף מתוך המגירה בתחילת התכנית.

3 טיפול לפני הכנסה.


- לצרף פריטים גדולים וקטנים במכונה. יש להכניס פריטים גדולים תחילה.
- פריטים גדולים לא צריכים לתפוס יותר ממחצית הכמות המיועדת לאותה תכנית כביסה. אין לכבס פריטים בודדים. זה עלול לגרום למכונה לא מאוזנת. יש להוסיף פריט אחד או שניים דומים.
- יש לבדוק את כל הכיסים על מנת לוודא שהם ריקים. פריטים כמו מסמרים, סיכות שיער, גפרורים, עטים, מטבעות ומפתחות יכולים לגרום נזק הן למכונת הכביסה שלכם והן לבגדים.




- יש לסגור רוכסנים, וויס וחוטמים על מנת לוודא שפריטים אלו לא ייתפסו בבגדים אחרים.
- יש לטפל טיפול מוקדם בכלוך ובכתמים על ידי הברשה בכמות קטנה של חומר ניקוי מומס במים על הכתמים על מנת להסיר את הכלוך.
- יש לבדוק את הקפלים של האטם הגמיש (אפור) ולסלק פריטים קטנים כלשהם.

⚠️ זהירות

- יש לבדוק בתוך התוף ולהוציא פריטים שנותרו מכביסה קודמת.



- יש לסלק בגדים או פריטים מהאטם הגמיש על מנת למנוע נזק לבגדים ולאטם.




- אין להשאיר את מרכז הכביסה במגירה במשך למעלה מ-2 ימים (מרכז הכביסה עלול להתקשות).
- המרכז יתווסף בצורה אוטומטית במהלך סבב השטיפה האחרון.
- אסור לפתוח את המגירה כאשר מוזרמים מים.
- אסור להשתמש בממסים (בנזין וכו').

הערה

- אין לשפוך מרכז כביסה בצורה ישירה על הבדים.

הוספת מרכז מים

- אפשר להשתמש במרכז מים, כמו חומר נגד אבנית (למשל, קלגון) על מנת להפחית את מידת השימוש בחומר ניקוי באזורים של מים קשים במיוחד. יש להשתמש בהתאם לכמות המצוינת על האריזה. יש להוסיף קודם כל חומר ניקוי ולאחר מכן את מרכז המים.
- יש להשתמש בכמות חומר הניקוי הדרוש למים רכים.

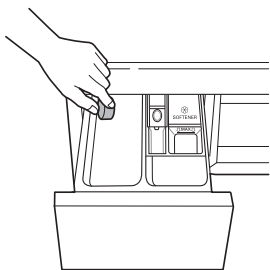

הערה

- אין לאפשר לחומר הניקוי להתקשות. אם תעשו זאת זה עלול לגרום לחסימה, ביצוע לא טוב של שטיפה או לריח.
- העמסה מלאה: בהתאם להמלצות היצרן.
- העמסה חלקית: 3/4 מהכמות הרגילה
- העמסה מינימלית: 1/2 מהעמסה המלאה.

הוספת חומר ניקוי ומרכז כביסה

הוספת חומר ניקוי


- רק כביסה עיקרית -
- קדם כביסה+כביסה עיקרית -

הערה

- יותר מדי חומר ניקוי, אקונומיקה או מרכז עלולים לגרום להצפה.
- יש לדאוג לשימוש בכמות הולמת של חומר ניקוי.


הוספת מרכז כביסה

- אין להוסיף מעבר לקו המילוי המקסימלי. מילוי יתר עלול לגרום ליציאה מוקדמת של מרכז הכביסה, דבר שעלול להכתים את הבגדים. יש לסגור את המגירה באיטיות.

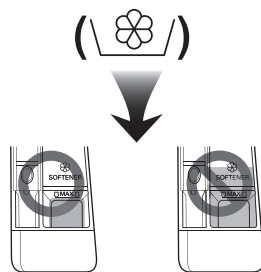



שימוש בטבליות

1 נא לפתוח את הדלת ולהניח טבליות בתוך התוף.

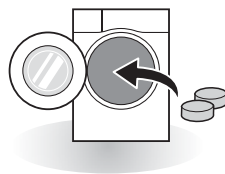

2 יש להכניס את הכביסה לתוך התוף ולסגור את הדלת.

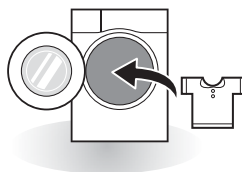

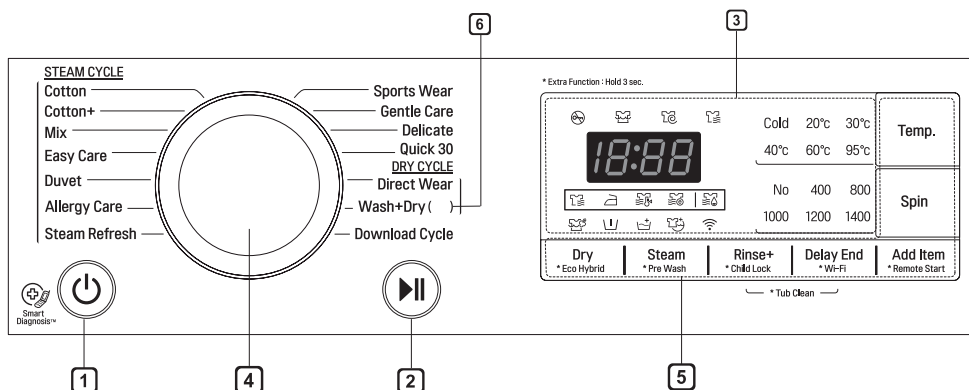

4 Programme Knob (כפתור תכנות)

- ישנן תוכניות שונות הזמינות לפי סוג הכביסה.
- המורה תידלק ותציין את התכנית שנבחרה.

5 Options (אפשרויות)

- זה יאפשר לכם לבחור תכנית נוספת ויידלק לאחר הבחירה.
- יש להשתמש בכפתורים אלו על מנת לבחור את אפשרויות התכנית הרצויות עבור התכנית שנבחרה.
- על מנת להשתמש בפונקציית ההפעלה מרחוק, נא לעיין ב'פונקציות חכמות'.

6 Wash+Dry ((לשטוף + יבש))

- () מציינ את יכולת ייבוש, אשר משתנה בין מודלים.

1 Power Button (כפתור הפעלה)

- לחצו על כפתור **Power** על מנת להפעיל את מכונת הכביסה.

2 Start/Pause Button (כפתור התחל/הפסק)

- משתמשים בכפתור **Start/Pause** זה על מנת להתחיל את פעולת תכנית הכביסה או על מנת לעצור את תכנית הכביסה.
- אם יש צורך בעצירה זמנית של תכנית הכביסה, לחצו על כפתור **Start/Pause**

3 Display (תצוגה)

- התצוגה מראה את ההגדרות, הזמן המשוער שנותר, אפשרויות והודעות של סטטוס. כאשר המוצר מופעל, הגדרות ברירת המחדל בתצוגה יוארו.
- התצוגה מראה את הזמן המשוער שנותר. בזמן שהגודל של העומסים מחושב בצורה אוטומטית, מופיע הבהוב של או 'מבצע בדיקה'.
- הסל"ד (סיבובים לדקה) עשוי להשתנות בהתאם לדגם.

טבלת תכניות
תכנית כביסה

תכנית	תיאור	סוג האריג	טמפרטורה מתאימה	העמסה מקסימלית
Cotton (כותנה)	מספק ביצוע טוב יותר על ידי שילוב תנועות תוף מגוונות.	העמסת אריגים מהירים צבעוניים (חולצות, כותנות לילה, פיג'מות וכו') ואריגי כותנה מלוכלכים בצורה רגילה (לבנים).	C° 40 (קר ל-95 °C)	דירוג
	מספק ביצוע כביסה אופטימלי עבור כמות גדולה של כביסה עם צריכה נמוכה יותר של אנרגיה.		C° 60 (קר ל-60 °C)	
Easy Care (טיפול קל)	סבב זה מתאים לחולצות רגילות שלא צריכות גיהוץ אחרי הכביסה.	פוליאמיד, אקריליק, פוליאסטר	C° 40 (קר ל-60 °C)	4.0 ק"ג
Mix (מעורב)	מאפשר לרחוץ במקביל אריגים שונים.	סוגים שונים של אריגים מלבד בדים מיוחדים (משי/עדינים, בגדי ספורט, בגדים כהים, צמר, שמיכות פוך/וילונות).	C° 40 (קר ל-40 °C)	
Allergy Care (טיפול באלרגיה)	מסייע בהסרת גורמים אלרגנים כגון קרדית הבית, אבקנים, פרוות חתול	כותנה, לבנים, ציפיות, מצעי מיטה, בגדי תינוקות	C° 60 (C ° 60 עד C ° 95)	
Duvet (פוך)	סבב זה מיועד לפריטים גדולים כמו כיסויי מיטה, כריות, כיסויי ספות וכו'.	מצעי מיטה מכותנה חוץ מאשר בדים מיוחדים (עדינים, צמר, משי וכו') עם מילוי: שמיכות פוך, כריות, שמיכות, כיסויי ספות עם מילוי קל	קר (קר ל-40 °C)	מידה אחת
Sports Wear (בגדי ספורט)	סבב זה מתאים לבגדי ספורט כמו בגדי ריצה וג'וגינג.	קולמקס, קורטקס, פליס וסמפטקס	C° 40 (קר ל-40 °C)	3.0 ק"ג

תכנית	תיאור	סוג האריג	טמפרטורה מתאימה	העמסה מקסימלית
Steam Refresh (רענון אדים)	עוזר להסיר קמטים בתוך 20 דקות בעזרת קיטור (ייתכן שהבגדים יהיו לחים). אפשר ללבוש אותם אחרי שהם ייתלו לייבוש למשך 10 - 30 דקות).	חולצות ושמלות מעורבות כותנה ופוליאסטר	אין בחירה	3 פריטים
Direct Wear (לבוש מיידי)	מספק כביסה וייבוש תוך 80 דקות לכלוך קל ב-1-3 חולצות.	כותנה מעורבת, חולצות מעורבת שמלת פוליאסטר, וחולצות.	20 °C (20 °C עד 40 °C)	
Delicate (עדין)	עוזר למנוע הורדת צבע (השתמשו בחומר ניקוי לאריגים צבעוניים).	בגדים כהים העשויים מכותנה או מבדים מעורבים	20 °C (קר ל-40 °C)	3.0 ק"ג
Quick 30 (מהיר 30)	סבב זה מספק זמן כביסה מהיר עבור כמויות קטנות ובגדים עם מעט לכלוך.	כביסה צבעונית עם לכלוך קל.		
Gentle Care (טיפול עדין)	לבגדים עדינים המיועדים לכביסה ביד או במכונה כגון צמר, הלבשה תחתונה, שמלות וכד'. (השתמשו בסבון כביסה המתאים לכיבוס פריטי צמר).	צמר, בגדים שאפשר לכבס ביד, עדינים, כביסה שנפגעת בקלות	20 °C (קר ל-30 °C)	1.5 ק"ג
Wash+Dry (לשטוף + יבש)	מחזור זה מספק תהליך הפסקה של כביסה וייבוש באותו מחזור.	כמות קטנה של כביסה אשר ניתן לייבש.	40 °C (קר ל-95 °C)	דירוג (יבש)
Download Cycle (הורדת תכנית)	עבור תכניות הניתנות להורדה אם לא בחרת באף תכנית, ברירת המחדל היא Rinse+Spin (שטיפה+סחיטה).			

תוכנית ייבוש

תכנית	תיאור	סוג האריג	העמסה מקסימלית
רגיל (🌀)	עבור גפן. בחר תוכנית זו כדי לצמצם את זמן ייבוש צריכת האנרגיה במהלך מחזור יבש.	בדי כותנה או פשתן כגון מגבות כותנה, חולצות, מכבס פשתן.	דירוג
אקו רגילה (🌀)	עבור תכנית יבשה אנרגיה.		
טמפ נמוכה. (🌀)	עבור נזק בגדים פחות, הוא מתייבש בטמפרטורה נמוכה.	טקסטיל טיפול קל, סינטטי בדים מתאימים טיפול קל, בגדים לכבס בתכנית Mix.	3.5 ק"ג
גיהוץ (🌀)	עבור גיהוץ קל, לסיים ייבוש במצב לח.	בדי כותנה או פשתן, מוכן לגיהוץ בסוף התוכנית.	דירוג
זמן 30 דקות.	באפשרותך לשנות את זמן הייבוש על פי העומס המרבי.	כותנה, מגבה	0.5 ק"ג
זמן 60 דקות.			1.5 ק"ג
זמן 120 דקות.			3.0 ק"ג

- תוכניות הכביסה " Cotton 60 C° +Intensive " (כותנה 60° צלסיוס+אינטנסיב) מיועדת לבדיקת יעילות אנרגטית לפי הבינלאומיים IEC62512
- עומס מחזור הייבוש ראשי:
5.0 קילו [F1007CWT]
- עומס מחזור ייבוש שנית:
5.5 ק"ג [F1007CWT]

הערה

- מומלץ להשתמש בחומר ניקוי ניטרלי.
- תוצאות הבדיקה תלויות בלחץ המים, הקושי של מים, טמפרטורת כניסת המים, טמפרטורת החדר, סוג וכמות ההעמסה, דרגת חומר הניקוי שבו משתמשים ללכלוך, תנודות באספקה הראשית של החשמל והאפשרויות הנוספות אשר נבחרו.

אפשרויות נוספות

תכנית	Pre Wash (קדם כביסה)	Steam (אדים)	Eco Hybrid (תוכנית אקו היבריד)	Delay End (השהיית סיום)	Rinse+ (שטיפה+)	Dry (י יבוש)
Cotton (כותנה)	•	•	•	•	•	•
Cotton+ (כותנה+)	•	•	•	•	•	•
Mix (מעורב)	•	•	•	•	•	•
Easy Care (טיפול קל)	•	•	•	•	•	•
Duvet (פור)		•		•	•	
Allergy Care (טיפול באלרגיה)		•	•	•	•	•
Steam Refresh (רענון אדים)		•				
Sports Wear (בגדי ספורט)				•	•	
Gentle Care (טיפול עדין)				•	•	
Delicate (עדין)				•	•	
Direct Wear (לבוש מיידי)				•		•
Wash+Dry (לשטוף + יבש)	•	•	•	•	•	•
Quick 30 (מהיר 30)	•		•	•	•	•

• : אפשרות זו כלולה באופן אוטומטי בתכנית ולא ניתן להסיר אותה.

נתוני תפעול

RPM מקסימלי	תכנית
1400	Cotton (כותנה)
1400	Cotton+ (כותנה+)
1400	Mix (מעורב)
1000	Easy Care (טיפול קל)
1000	Duvet (פוך)
1400	Allergy Care (טיפול באלרגיה)
-	Steam Refresh (רענון אדים)
800	Sports Wear (בגדי ספורט)
800	Gentle Care (טיפול עדין)
800	Delicate (עדין)
1000	Direct Wear (לבוש מיידית)
1400	Wash+Dry (לשטוף + יבש)
1400	Quick 30 (מהיר 30)

Steam (אדים) (אופציונאלי) (🔥)

כביסה באדים מציעה ביצועי כביסה משופרים עם צריכת חשמל נמוכה.

1 לחצו על כפתור **Power**.

2 לאפשרות כביסה באדים, בחרו בתכניות אדים.

3 לחצו על לחצן ה-**Steam**.

4 לחצו על כפתור **Start/Pause**.

Wi-Fi (📶)

הגדר את חיבור ה-Wi-Fi. כאשר ה-Wi-Fi מחובר, סמל ה-Wi-Fi על לוח הבקרה יואר.

Temp. (טמפ.)

Temp. כפתור ובוחר את שילוב הטמפרטורה לרחוץ ולשטוף למחזור שנבחר. לחצו על מקש זה עד שההגדרה הרצויה נדלקת כל שטיפות להשתמש במי ברז קרים.

- יש לבחור את טמפרטורת המים המתאימה לסוג ההעמסה שאתם מכבסים. יש לבדוק את תוויית הטיפול של אריגי הבגדים על מנת לקבל את התוצאות הטובות ביותר.

תכניות אופציונאליות

Delay End (השהיית סיום)

אפשר לכוון השהיית זמן על מנת שמכונת הכביסה תתחיל לפעול ותסיים בצורה אוטומטית אחרי זמן שנקבע מראש.

1 לחצו על כפתור **Power**.

2 יש לבחור תכנית כביסה.

3 לחצו על כפתור **Delay End** על מנת לכוון את הזמן הדרוש.

4 לחצו על כפתור **Start/Pause**.

הערה

- זמן השהייה הוא הזמן עד לסוף התכנית, לא לתחילתה. זמן ההפעלה הממשי יכול להשתנות בהתאם לטמפרטורת המים, עומס הכביסה וגורמים אחרים.
- על מנת לבטל את פונקציית השהיית זמן, יש ללחוץ על כפתור ההפעלה.
- הימנעו משימוש בחומר ניקוי נוזלי לפעולה זו.

Pre Wash (קדם כביסה) (⏮)

אם הכביסה מאוד מלוכלכת, מומלץ על שימוש בתכנית קדם כביסה

1 לחצו על כפתור **Power**.

2 יש לבחור תכנית כביסה.

3 לחצו על כפתור **Pre Wash** במשך שלוש שניות.

4 לחצו על כפתור **Start/Pause**.

Add Item (הוספת פריט)

ניתן להוסיף או להוציא פריט אחרי שמתחילים את תכנית הכביסה.

1 לחצו על כפתור **Add Item** כשה-LED דולק.

2 הוסיפו או הוציאו פריט

3 סגרו את הדלת ולחצו על כפתור **Start/Pause**.

הערה

- מסיבות של בטיחות, הדלת נשארת סגורה כשרמת המים או הטמפרטורה גבוהות. לא ניתן להוסיף כביסה במהלך הזמן הזה.
- אם טמפרטורת המים בתוף גבוהה, חכו עד שהיא תתקרר.

⚠️ זהירות

- כשמוסיפים כביסה, ודאו שאתם דוחפים אותה לגמרי לתוך התוף. אם הכביסה נתקעת במנועול פתח הדלת, ייתכן שייגרם נזק לעטיפת הגומי, דבר הגורם לדליפת מים ולבעיות תפקוד.
- אם תנסו לפתוח את הדלת בכוח, זה עלול לגרום לנזק לחלקים, הרס, או לבעיות בטיחות.
- אם תפתחו את הדלת בזמן שיש הרבה בועות ומים בתוף התוף, הבועות או המים עלולים לזרום החוצה, דבר שעלול לגרום לכוויה או לרצפה רטובה.

Spin (סחיטה)

- ניתן לבחור את רמת הסחיטה על ידי לחיצה על כפתור **Spin** שוב ושוב.
- רק סיבוב

1 לחצו על כפתור **Power**.

2 לחצו על כפתור **Spin** כדי לבחור RPM.

3 לחצו על כפתור **Start/Pause**.

הערה

- כאשר בוחרים **No**, זה עדיין יסתובב לזמן קצר על מנת לייבש במהירות.

Rinse (שטיפה)

Rinse+ (שטיפה+)

להוסיף שטיפה פעם אחת.

Eco Hybrid (תוכנית אקו היברידי) (אופציונאלי)

השתמש עבור יבש עיבוי אוויר ללא צריכת המים המשמשים עיבוי.

1 לחצו על כפתור **Power**.

2 בחר תוכנית ייבוש.

3 **Eco Hybrid** הלחצן למשך 3 שניות.

4 לחצו על כפתור **Start/Pause**.

הערה

- זמין עם **Iron** או **Normal** תכנית.

Dry (י יבוש) (יב)

השתמש בתוכנית האוטומטית שלך לייבוש מרבית הכביסה. חיישנים אלקטרוניים מודדים את הטמפרטורה של הפליטה כדי להגדיל או להקטין טמפרטורות ייבוש ובכך להביא לזמן תגובה מהיר יותר ובקרת טמפרטורה הדוקה.

- יש להשאיר על ברז מים קרים במהלך מחזורי ייבוש.
- במכונה זו ניתן לבחור בקלות תהליך של כביסה ולאחר מכן ייבוש באופן אוטומטי.
- על מנת ליצור יבוש אחיד בבגדים, יש לוודא כי הבגדים שהכנסתם למכונה זהים ובעלי אותו עובי.
- אל תעמיסו את מכונת הכביסה בהרבה פריטים חייבים להיות מסוגלים ליפול בחופשיות.
- אם אתה פותח את הדלת ומוציא את הבגדים לפני שמכונת הכביסה סיימה את המחזור שלה, יש לזכור לחצות על Start/Pause לחצן.
- על ידי לחיצה על הלחצן Dry, באפשרותכם לבחור: רגיל- זמן (120-60-30) גיהוץ-טמפ נמוכה- אקו רגילה
- לאחר סיום הייבוש, יש למוצג. יש לפרוש פחות קמטים. מחזור הייבוש כבר נעשה. לחצו על אחד הכפתורים להוצאת בגדים. במידה ולא תלחץ על כפתור start/pause התוכנית תסתיים לאחר 4 שעות.

הערה

- כאשר תפסיק את מכונת הכביסה ממחזור הייבוש, מנוע המאורר יכול להיות מופעל במשך 30 שניות.
- היזהר בעת הוצאת הבגדים שלך ממכונת הכביסה, הבגדים או מכונת הכביסה עלולים להיות חמים.

בגדי צמר

- אל תייבש בגדי צמר יבשים. משוך אותם לצורה המקורית שלהם וייבש אותם שטוח.

חומרים ארוגים

- חומרים ארוגים עלולים להתכווץ, בהתאם לאיכות שלהם.
- תמיד תמתח את החומרים האלה מיד לאחר הייבוש.

בדים סינטיטיים

- אל תעמיס מכונת הכביסה שלך.
- הוצא את הבדים הסינטיטיים כאשר המכונה מפסיקה להפחית קמטים.

בגדי תינוקות וכותנות הלילה

- יש לבדוק תמיד את הוראות היצרן.

גומי ופולסטיקה

- אין לייבש כל פריטים העשויים או מכילים גומי או פלסטיק, כגון:
 - סינרים, כיסוי כיסא
 - וילונות מפות שולחן
 - שטיחי אמבט

סיבי זכוכית

- אל תייבש סיבי זכוכית במכונת הכביסה שלך. חלקיקי הזכוכית עשויים להישאר במכונה בפעם הבאה שתשתמש ולהיתפס בבגדים ובכך לגרום לגירוי עור.

מדריך זמן ייבוש

- שעת הייבוש ניתן לבחור על ידי לחיצה על לחצן Dry.
- תוכנית ייבוש יכול להימשך עד כ 7- שעות.
- פעמי ייבוש אלו ניתנות כמדריך לעזור לך להגדיר מכונת כביסה לייבוש ידני.

הערה

- שעת הייבוש המוערכת יכולה להשתנות בהתאם לסוג הבד, כמות בגדים, גודל הבגדים ורמת הייבוש.
- כאשר תבחרו ייבוש בלבד, הסיבובים יחלו באופן אוטומטי לחיסכון באנרגיה.

Child Lock (נעילה מפני ילדים)

השתמשו באפשרות הזו על מנת לנתק את הבקורות. המאפיין הזה יכול למנוע מילדים לשנות תכניות או להפעיל את המכשיר.

נעילת לוח הבקרה

1 לחצו והחזיקו את כפתור **Child Lock** במשך שלוש שניות.

2 ישמע קול זמזום ויפיע L על התצוגה.

כאשר מכוונים את נעילת ילדים, כל הכפתורים ננעלים מלבד כפתור **Power**.

הערה

- כיבוי החשמל לא מאפס את פונקציית נעילת ילד. חובה לנטרל את נעילת הילדים לפני שאפשר לקבל גישה לכל פונקציה אחרת.

שחרור נעילת לוח הבקרה

לחצו והחזיקו את כפתור **Child Lock** במשך שלוש שניות.

- ישמע צליל של צפצוף ובתצוגה יופיע מחדש הזמן שנותר לתכנית הנוכחית.

Beep On/Off (זמזם דולק/מכובה)

1 לחצו על כפתור **Power**.

2 לחצו על כפתור **Start/Pause**.

3 לחצו והחזיקו את **Temp** ואת **Spin** במקביל במשך 3 שניות על מנת לכוון את פונקציית זמזם על מצב כבוי/דולק.

הערה

- למן הרגע שבו מכוונים את הפונקציה של זמזם דולק/מכובה, ההגדרה נשמרת בזיכרון גם אחרי שמכבים את המכונה.
- אם תירצו לכבות את הזמזום, צריך פשוט לחזור על ההליך הזה.

הערה


- כדי לוודא את חיבור ה-Wi-Fi, יש לוודא שהסמל **Wi-Fi** דולק בלוח הבקרה.
- מכשיר זה תומך ברשתות Wi-Fi של 2.4 GHz בלבד. על מנת לבדוק את תדר הרשת שלך, צרו קשר עם ספק האינטרנט שלכם או עיינו במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלכם.
- LG SmartThinQ לא נושא באחריות על שום בעיות בחיבור לרשת או כל תקלה, כשל או שגיאה שהם עקב החיבור לרשת.
- אם המכשיר מתקשה בהתחברות לרשת ה-Wi-Fi, ייתכן שהוא רחוק מדי מהנתב. כדי לשפר את עוצמת אות ה-Wi-Fi, יש לרכוש רפיטר Wi-Fi (מאריך טווח).
- ייתכן שהחיבור ל-Wi-Fi לא ייווצר או שהוא יופסק עקב סביבת הרשת הביתית.
- ייתכן שהחיבור לרשת לא יפעל כראוי, בהתאם לספק שירותי האינטרנט.
- הסביבה האלחוטית עשויה לגרום פעולה איטית של שירות הרשת האלחוטי.
- אין אפשרות לרשום את המכשיר עקב בעיות עם שידור האות האלחוטי. נתקו את המכשיר מהחשמל והמתינו דקה, לאחר מכן נסו שנית.
- אם חומת האש בנתב האלחוטי שלכם מאפשרת, בטלו את חומת האש או הוסיפו חריגה.
- שם הרשת האלחוטית (SSID) צריך להיות מורכב משילוב של אותיות לטיניות ומספרים. (אין להשתמש בתווים מיוחדים)
- ממשק המשתמש של הטלפון החכם (UI) עלול להשתנות בהתאם למערכת ההפעלה (OS) של הנייד והיצרן.
- אם פרוטוקול האבטחה של הנתב מוגדר כ-WEP, ייתכן ולא תצליח להגדיר את הרשת. יש לשנות לפרוטוקול אבטחה אחר (מומלץ לשנות ל-WPA2) ולרשום שנית את המוצר.

שימוש באפליקציה LG SmartThinQ


דברים שיש לבדוק לפני השימוש ב-LG SmartThinQ



- עבור מכשירים עם הסמל **SmartThinQ** או **SmartThinQ** בדקו את המרחק בין המכשיר והנתב האלחוטי (רשת ה-Wi-Fi).
 - אם המרחק בין המכשיר והנתב האלחוטי גדול מדי, עוצמת האות נחלשת. ההרשמה עלולה לקחת זמן רב או שההתקנה תיכשל.
- 2** כבו את הנתונים הניידים או הנתונים הסולאריים בטלפון החכם שלכם.
- עבור מכשירי iPhone, כבו את הנתונים בהגדרות **← סולארי ← נתונים סולאריים**.

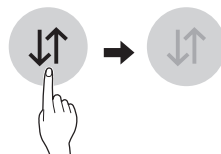

- 3** חברו את הטלפון החכם שלכם לנתב האלחוטי.

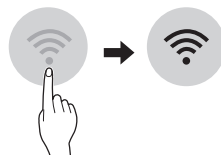

התראת דחיפה

הפעל התראות דחיפה כדי לקבל התראות על מצב המכשיר. ההתראות יופעלו גם כאשר האפליקציה LG SmartThinQ כבויה.

הערה

- ם תחליפו את הנתב האלחוטי, ספק האינטרנט או הסיסמה שלכם, יש להסיר את המכשיר הרשום מאפליקציית LG SmartThinQ ולרשום אותו שנית.
- האפליקציה כפופה לשינוי לצורך שיפור המכשיר, ללא הודעה על כך למשתמשים.
- הפונקציות עשויות להיות שונות בדגמים שונים.

התקנת LG SmartThinQ

חפש את האפליקציה SmartThinQ מבית LG ב-Google Play Store או ב-Apple App Store בטלפון חכם. פעל לפי ההוראות כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה.

הערה

- אם תבחרו את הכניסה הבסיסית לגישה אל אפליקציית ה-LG SmartThinQ, יהיה עליכם לבצע את תהליך רישום המכשיר בכל פעם שתחליפו את הטלפון החכם שלכם או כשתתקינו מחדש את האפליקציה.

פונקציית Wi-Fi



- עבור מכשירים עם הסמל  או  יש לתקשר עם המכשיר מטלפון חכם באמצעות התכונות החכמות הנוחות.

מחזור כביסה (הפעלה מרחוק, הורדת תכנית)

הגדר או הורד כל מחזור מועדף שתרכה, והפעל בשלט רחוק.

מדריך הניקוי הפנימי

פונקציה זו מראה לך כמה מחזורים נותרו לפני שיגיע הזמן לבצע מחזור ניקוי פנימי.

ניטור אנרגיה

בדוק את צריכת האנרגיה של המחזורים הנוכחיים והממוצע החודשי.

Smart Diagnosis™

פונקציה זו מספקת מידע שימושי לאבחון ולפתרון של בעיות במכשיר לפי דפוסי שימוש.

הגדרות

עומד לרשותך מגוון פונקציות.

Download Cycle (הורדת תכנית)

הורד מחזורים חדשים ומיוחדים שאינם כלולים במחזורים הבסיסיים במכשיר.

מכשירים שנרשמו בהצלחה יוכלו להוריד מגוון מחזורים ייעודיים הספציפיים למכשיר.

ניתן לשמור מחזור אחד בלבד במכשיר בכל פעם.

בסיום הורדת המחזור במכשיר, המוצר ישמור את המחזור שהורדת עד להורדת מחזור חדש.

W 0.5	צריכת חשמל מתנה
W 3.0	צריכת חשמל רשת המתנה
20 דקות	פרק הזמן שלאחריו פונקציית ניהול כוח, או פונקציה דומה, מתגים וציוד אוטומטי למצב המתנה ו / או את מצב ו / או תנאי מתן המתנה ברשת

פרטי הודעה על תוכנת מקור פתוח

כדי לקבל את קוד המקור תחת MPL, LGPL, GPL ורישיונות אחרים של מקור פתוח, המוכל במוצר זה, עבור אל <http://opensource.lge.com>.

בנוסף לקוד המקור, כל תנאי הרישיון, כתבי מיאון האחריות והודעות זכויות היוצרים המזכרים זמינים להורדה.

כמו כן, LG Electronics תספק לך קוד מקור פתוח על-גבי תקליטור בתמורה לתשלום המכסה את עלות ההפצה (כגון עלות המדיה, המשלוח והטיפול) בתגובה לבקשה בדואר אלקטרוני אל הכתובת opensource@lge.com. הצעה זו תישאר בתוקף למשך שלוש (3) שנים מהתאריך שבו רכשת את המוצר.

שימוש במחזור כביסה

Remote Start (הפעלה מרחוק)

שלוט במכשיר מרחוק באמצעות טלפון חכם. ניתן גם לנטר את פעולת המחזורים, כך שתדע כמה זמן נותר במחזור.

כדי להשתמש בהפעלה מרחוק:

1 לחצו על כפתור **Power**.

2 שים את הכביסה בתוף.

3 לחץ על הלחצן **Remote Start** (הפעלה מרחוק) למשך שלוש שניות, כדי להפעיל את פונקציית ההפעלה מרחוק.

4 הפעל מחזור מהאפליקציה LG Smart ThinQ בטלפון החכם שלך.

הערה

- לאחר הפעלה של מצב הפעלה מרחוק, תוכל להפעיל מחזור מאפליקציית הטלפון החכם של LG Smart ThinQ. אם המחזור אינו מתחיל לפעול, המכונה תמתין לתחילת המחזור, עד שתכובה מרחוק מהאפליקציה או עד להשבתת מצב ההפעלה מרחוק.
- בעת הפעלה של מצב הפעלה מרחוק, הדלת ננעלת באופן אוטומטי.

כדי להשבית מצב הפעלה מרחוק:

כאשר מצב הפעלה מרחוק מופעל, לחץ על הלחצן **Remote Start** (הפעלה מרחוק) למשך שלוש שניות.

3 לחצו על כפתור **Temp.** במשך שלוש שניות, בזמן שאתם מחזיקים את שפורפרת הדיבור של הטלפון על הסמל או על כפתור **Power**.

4 צריך להניח את הטלפון במקומו עד שמסתיים צליל השידור. הזמן שנותר עבור העברת הנתונים מוצג.

- עבור התוצאות הטובות ביותר, אין להזיז את הטלפון בזמן שישנו שידור של הצלילים.
- אם הסוכן של מרכז השירות לא יצליח לקבל הקלטה מדויקת של הנתונים, ייתכן שתתבקשו לנסות לשב.

5 למן הרגע שבו הסתיימה הספירה לאחור והצלילים נפסקו, יש לחדש את השיחה שלכם עם סוכן מרכז השירות, שיוכל לעזור לכם על ידי שימוש במידע ששודר לשם ניתוח.

הערה

- הפונקציה **Smart Diagnosis™** תלויה באיכות השיחה המקומית.
- ביצוע התקשורת ישתפר ותוכלו לקבל שירות טוב יותר אם תשתמשו בטלפון הביתי.
- אם העברת הנתונים של **Smart Diagnosis™** לקויה עקב איכות שיחה לקויה, ייתכן שלא תקבל שירות מיטבי של **Smart Diagnosis™**.

Smart Diagnosis™ עם טלפון חכם

- עבור מכשירים עם הסמל  או 

השתמש בפונקציה זו אם נחוץ לך אבחון מדויק על-ידי מוקד מידע ללקוחות של LG Electronics במקרה של תקלה או כשל במכשיר.

לא ניתן להפעיל את **Smart Diagnosis™** כאשר המכשיר לא מחובר לאספקת מתח. אם אינך מצליח להפעיל את המכשיר, יש לבצע תהליך לפתרון בעיות מבלי להשתמש ב-**Smart Diagnosis™**.


השימוש ב-Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™ דרך מוקד המידע ללקוחות

יש להשתמש בפונקציה זו אם צריך אבחנה מדויקת של מרכז השירות של LG Electronics כאשר יש בעיית תפקוד או כשל במוצר. יש להשתמש בפונקציה זו רק על מנת ליצור קשר עם נציג שירות, ולא במהלך הפעלה רגילה.

1 לחצו על כפתור **Power** על מנת להפעיל את מכונת הכביסה. אין ללחוץ על אף כפתור אחר או לסובב את ידית בחירת התכנית.

2 כאשר מרכז השירות יורה לכם לעשות זאת, יש למקם את הפיה של הטלפון שלכם קרוב לכפתור **Power**.

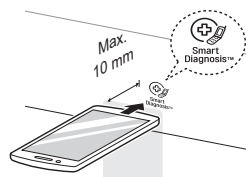


ניקוי החלק הפנימי

- יש להשתמש במגבת או במטלית רכה על מנת לנגב מסביב לפתח הדלת של מכונית הכביסה ואת הזכוכית של הדלת.
- צריך תמיד להוציא את הפריטים ממכונית הכביסה מיד כשהתכנית מסתיימת. השארת פריטים לחים בתוך מכונית הכביסה עלולה לגרום לקמטים, העברת צבע ולריח.
- יש להפעיל את תכנית ניקוי תוף פעם בחודש (או לעיתים יותר קרובות אם יש צורך בכך) על מנת לסלק שאריות של חומרי ניקוי ומשקעים אחרים.


ניקוי של מסנן צינור הכניסה

- סגרו את ברזי האספקה של המכונה אם מכונית הכביסה צריכה להישאר ללא הפעלה למשך זמן ארוך (למשל, חופשה), במיוחד אם אין ניקוז רצפה בקרבת מקום מידית.
- סמל  יוצג בלוח הבקרה כשמים לא נכנסים למגירת חומר הניקוי.
- אם המים מאוד קשים או מכילים שאריות של מרבצי סיד, ייתכן שהמסנן של צינור כניסת המים ייסתם. לכן כדאי לנקות אותו מדי פעם.

1 יש לסגור את ברז המים ולשחרר את הברגים של צינור הכניסה של המים.

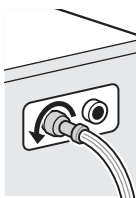

2 יש לנקות את המסנן בעזרת מברשת זיפים.

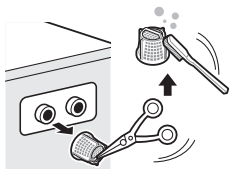


אזהרה !

- יש לנתק את מכונית הכביסה מהחשמל לפני שמנקים אותה על מנת להימנע מהסיכון של התחשמלות. חוסר הקפדה על האזהרה הזאת עלול לגרום לפגיעה רצינית, שריפה, התחשמלות, או מוות.
- אין להשתמש בחומרים כימיים חזקים, חומרי ניקוי שורטים, או ממיסים על מנת לנקות את מכונית הכביסה. הם עלולים לפגוע בגימור.

ניקוי מכונית הכביסה

טיפול אחרי הכביסה

- אחרי שהתכנית מסתיימת, יש לנקות את הדלת ואת החלק הפנימי של אטם הדלת על מנת לסלק לחות כלשהי.
- יש להשאיר את הדלת פתוחה על מנת לייבש את פנים התוף.
- יש לנקות את הגוף של מכונית הכביסה בעזרת מטלית יבשה על מנת לסלק לחות כלשהי.

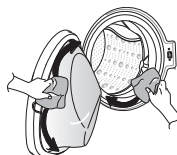

ניקוי חיצוני

טיפול הולם במכונית הכביסה שלכם יכול להאריך את חייה.

דלת:

- יש לרחוץ עם מטלית לחה מבחוץ ומבפנים ולאחר מכן לייבש עם בד רך.


חלק חיצוני:

- יש לנקות מיד כל חומר שנשפך.
- יש לנקות עם מטלית רטובה.
- אין ללחוץ על פני המכונה או על התצוגה עם חפצים חדים.

ניקוי מסנן משאבת הניקוז

- מסנן הניקוז אוסף אליו חוטים וחפצים קטנים שנשארו בתוך הכביסה. יש לבדוק באופן קבוע שהמסנן נקי על מנת לוודא שתהיה הפעלה חלקה של מכונת הכביסה שלכם.
- יש לאפשר למים להתקרר לפני שמנקים את משאבת הניקוז, מבצעים ריקון חירום, או פותחים את הדלת במקרה חירום.


1 יש לפתוח את מכסה הכיסוי ולמשוך החוצה את הצינור.

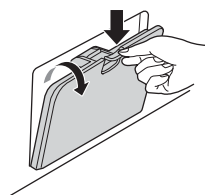


2 יש לפתוח את פקק הניקוז ולפתוח את המסנן על ידי סיבובו לצד שמאל.




3 יש להסיר כל חומר זר ממסנן המשאבה.

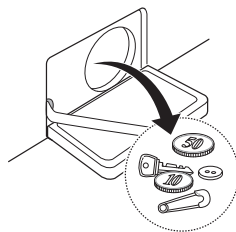

4 אחרי הניקוי, יש לסובב את מסנן המשאבה ולהחדיר את פקק הניקוז.

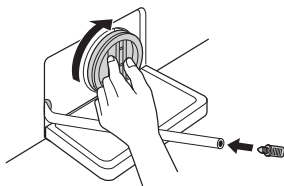

5 יש לסגור את מכסה הכיסוי

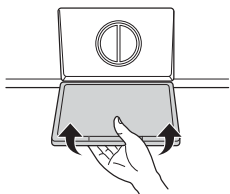

⚠ זehירות

- יש לנקות תחילה על ידי שימוש בצינור הניקוז ולאחר מכן לפתוח את מסנן המשאבה על מנת לסלק חוטים וחפצים כלשהם.
- יש להיזהר בעת הניקוז, מכיוון שהמים עלולים להיות חמים.

Tub Clean (ניקוי תוף) (אופציונאלי)

ניקוי מכל היא תכנית מיוחדת על מנת לנקות את החלק הפנימי של מכונת הכביסה.

בתכנית זו יש שימוש ברמה גבוהה יותר של מים במהירות סיבוב גדולה יותר. בצעו את התכנית הזאת באופן קבוע.

1 יש להוציא בגדים או פריטים כלשהם ממכונת הכביסה ולסגור את הדלת.

2 צריך לפתוח את המגירה ולהוסיף חומר נגד אבנית (למשל, קלגון) למדור הכביסה הראשי.

• בשימוש בטבליות הכניסו ישירות לתוך התוף.

3 יש לסגור את המגירה באיטיות.

4 הפעל את המכונה ולחץ לחיצה ארוכה במשך 3 שניות על לחצן ה- **Rinse+** וה- **Delay End** לאחר מכן יופיע על התצוגה.

5 לחצו על כפתור **Start/Pause** על מנת להתחיל.

6 לאחר השלמת התכנית, יש להשאיר את הדלת פתוחה על מנת לאפשר לפתח מכונת הכביסה, האטם הגמיש ודלת הזכוכית להתייבש.

⚠️ זהירות

• אם יש ילד או ילדים בבית, יש להקפיד שלא להשאיר את הדלת פתוחה למשך זמן רב מדי.

הערה


• אין להוסיף חומר ניקוי כלשהו למדורים של המגירה. יותר מדי בועות עלולות להיווצר ולדלוף ממכונת הכביסה.

ניקוי המגירה

חומר ניקוי ומרכז כביסה עלולים להצטבר בתוך המגירה. יש להוציא את המגירה ואת התוספות ולבדוק אם יש הצטברות פעם או פעמיים בחודש.

1 יש להוציא את מגירת חומרי הניקוי על ידי משיכתה היישר החוצה עד שהיא נעצרת.

• יש ללחוץ חזק כלפי מטה על כפתור הניתוק ולהוציא את המגירה.

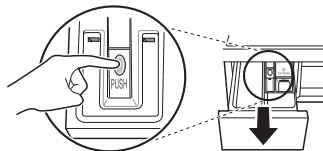

2 יש להוציא את התוספות הנלוות מהמגירה.

• יש לשטוף את התוספות והמגירה עם מים חמים ולהוציא את ההצטברות שנוצרה ממוצרי הכביסה. יש להשתמש במים בלבד על מנת לנקות את המגירה. יש לייבש את התוספות הנלוות ואת המגירות בעזרת מטלית רכה או מגבת.


3 על מנת לנקות את פתח המגירה, יש להשתמש במטלית או במברשת קטנה שאינה מתכתית על מנת לנקות את המגרעת.

• יש להסיר את כל המשקעים מהחלקים העליונים והתחתונים של המגרעת.

4 יש לנקות כל לחות מהמגרעת עם מטלית רכה או מגבת.


5 יש להחזיר את התוספת למדורים המתאימים ולהחזיר את המגירה למקום.

- אחרי סגירת הברז, צריך לנתק את צינור הכניסה הקר מהברז, ולהוציא את המים בזמן שמחזיקים את הצינור כשפניו כלפי מטה.

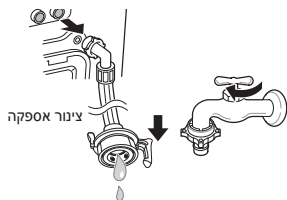


צריך לבדוק אם יש קיפאון

- אם המים לא מתנקזים כאשר פותחים את פקק הצינור שבו משתמשים להוצאת המים שנתרו, יש לבדוק את יחידת הניקוז.

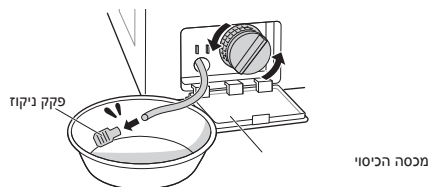

- הפעילו את המכשיר, בחרו בתכנית כביסה ולחצו על כפתור **Start/Pause**

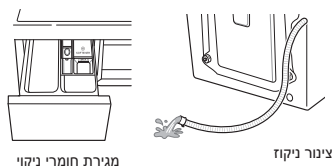

- כאשר רואים את 'FF' בחלון התצוגה בזמן שהמוצר פועל, בדקו את יחידת אספקת המים ולאחר מכן את יחידת הניקוז (בכמה מודלים אין פונקציה של אזעקה אשר מצביעה על קיפאון).

הערה


- צריך לבדוק שהמים נכנסים לתוך המגירה בזמן השטיפה, והמים מתנקזים באמצעות צינור הניקוז בזמן הסחיטה.

אזהרות לגבי קיפאון במהלך החורף


- כאשר הוא קפוא, המוצר לא פועל בצורה רגילה. כדאי להתקין את המוצר במקום שבו הוא לא יקפא במהלך החורף.
- במקרה שבו המוצר חייב להיות מותקן בחוץ במרפסת או במיקום חוץ אחר, צריך לבדוק את הדברים הבאים.

כיצד למנוע מהמוצר לקפוא

- אחרי הכביסה, יש להוציא לגמרי את המים שנתרו בתוך המשאבה כאשר פקק צינור הפתיחה משמש על מנת להוציא את המים שנתרו. כאשר המים הוצאו לגמרי, יש לסגור את פקק הצינור שבו נעשה שימוש על מנת להוציא את המים שנשארו ולכסות את המכסה.

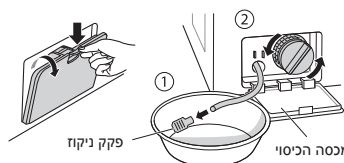


- יש לתלות את צינור הניקוז כלפי מטה על מנת להוציא לגמרי את המים מתוך הצינור.

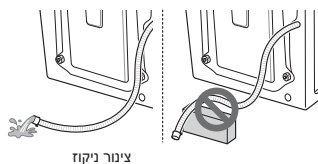

⚠️ זירות

- כאשר צינור הניקוז מותקן בצורה מפותלת, הצינור הפנימי עלול לקפוא.

- כאשר המים יוצאים לגמרי מהתוף, סגרו את המתג של הצינור שבו משתמשים להסרת שאריות מים, בחרו בתכנית כביסה ולחצו על כפתור **Start/Pause**.

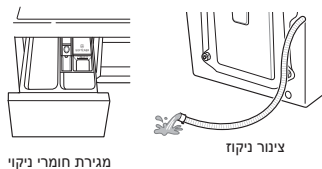

הערה

- צריך לבדוק שהמים נכנסים לתוף המגירה בזמן השטיפה, והמים מתנקזים באמצעות צינור הניקוז בזמן הסחיטה.

- כאשר מתרחשת בעיה של אספקת מים, יש לנקוט באמצעים הבאים.


– צריך לסגור את הברז ולהפשיר את הברז ואת שני אזורי החיבור של צינור הכניסה של המוצר באמצעות שימוש במטלית מים חמים.

– יש להוציא את צינור הכניסה ולטבול אותו במים חמים מעל 60–50°C.



כיצד לטפל בקיפאון


- צריך לוודא שרוקנתם את התוף, ולאחר מכן לשפוך מים חמים בחום של 50–60°C במעלה חלק הגומי שבתוף התוף, לסגור את הדלת ולחכות במשך 1 או 2 שעות.

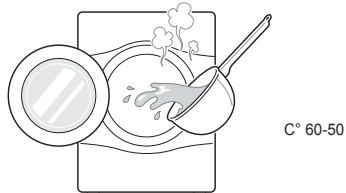

⚠️ זירות

- כאשר צינור הניקוז מותקן בצורה מפותלת, הצינור הפנימי עלול לקפוא.

- יש לפתוח את פקק הכיסוי ואת פקק הצינור שבו משתמשים על מנת להוציא שאריות מים בכדי להוציא את המים לחלוטין.

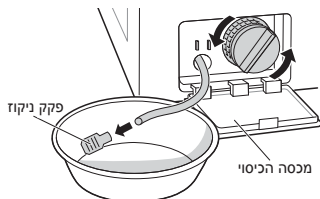

הערה

- אם מים לא מתנקזים, המשמעות היא שהקרח לא נמס לגמרי. יש לחכות עוד זמן.

- מכונת הכביסה שלכם מצוידת במערכת אוטומטית לפיקוח על טעויות על מנת לגלות ולבחן בעיות בשלב מוקדם. אם מכונת הכביסה שלכם לא פועלת כמו שצריך או לא פועלת בכלל, יש לבדוק את הדברים הבאים לפני שתתקשרו למרכז השירות:


אבחון בעיות

תסמינים	סיבה	פתרון
רעש של קרקוש ונקישה	ייתכן שחפצים זרים כמו מטבעות או סיכות ביטחון נמצאים בתוך התוף או המשאבה.	- יש לבדוק את כל הכיסים על מנת לוודא שהם ריקים. פריטים כמו סיכות שיער, גפרורים, עטים, מטבעות ומפתחות יכולים לגרום נזק הן למכונת הכביסה שלכם והן לבגדים. - סגרו רוכסנים, ווים והוציאו שרוכים על מנת למנוע מכך שפריטים אלו יסתבכו בבגדים אחרים.
רעש מופרז	העמסה כבדה של כביסה עלולה לגרום לרעש מופרז. זה רגיל בדרך כלל.	אם הרעש ממשיך, קרוב לוודאי שמכונת הכביסה יצאה מאיזון. יש לעצור ולהפחית את העמסת הכביסה.
רעש של רטט	האם הוצאתם את כל ברגי המעבר ואת תמיכת המכל?	אם הם לא הוסרו במהלך ההתקנה, יש להסתכל על מדריך ההתקנה על מנת לראות כיצד להסיר את ברגי המעבר.
	האם כל הרגליים מונחות בצורה יציבה על הקרקע?	ודא כי מכונת הכביסה מפולסת והדק את אומי הנעילה בבסיס המכונה כלפי מעלה.
	האם בכל שלב שהוא השכבתם את המכשיר בזמן ההובלה או ההתקנה?	צרו קשר עם מרכז המידע ללקוחות.
דליפת מים	צינור הכניסה או צינור הניקוז רופפים באזור הברז או מכונת הכביסה.	צריך לבדוק ולהדק את מחברי הצינור.
	צינורות הניקוז בבית חסומים.	יש לפתוח את החסימה בצינור הניקוז. יש ליצור קשר עם שרברב במקרה הצורך.
יותר מדי בועות	יותר מדי חומר ניקוי או חומר ניקוי שאינו מתאים עלול לגרום ליותר מדי קצף, דבר שעלול לגרום לדליפת מים.	ודאו שמשתמשים בכמות המוצעת של חומר ניקוי בהתאם להמלצות היצרן.
המים לא נכנסים למכונת הכביסה או שהם נכנסים באיטיות	אספקת המים אינה טובה במיקום זה.	יש לבדוק ברז נוסף בבית.
	ברז אספקת המים אינו פתוח לגמרי.	יש לפתוח את הברז בצורה מלאה.
	צינור או צינורות הכניסה מפותלים.	יש ליישר את הצינור.
	המסנן של צינור או צינורות הכניסה חסום.	יש לבדוק את המסנן של צינור הכניסה.

תסמינים	סיבה	פתרון
המים במכונת הכביסה לא מתנקזים או מתנקזים באיטיות	צינור הניקוז מפותל או חסום.	יש לנקות וליישר את צינור הניקוז.
	מסנן הניקוז חסום.	יש לנקות את מסנן הניקוז.
מכונת הכביסה לא מתחילה לעבוד.	ייתכן שכבל החשמל אינו מחובר לשקע או שיתכן ויש חיבור רופף.	יש לוודא שהתקע מתאים בצורה הדוקה לשקע בקיר.
	נתיך בבית נשרף, יש נפילת זרם, או שקרתה הפסקת חשמל.	יש לכוון מחדש את זרם החשמל או להחליף את הנתיך. אל תגדילו את קיבולת הנתיך. אם הבעיה קשורה לעומס יתר של זרם, צריך לקרוא לחשמלאי מוסמך שיתקן זאת.
	ברז אספקת המים לא פתוח.	יש לפתוח את ברז אספקת המים.
מכונת הכביסה לא מסתובבת.	יש לבדוק שהדלת סגורה לגמרי.	- תסגרו את הדלת ולחצו על כפתור Start/ Pause. אחרי הלחיצה על כפתור Start/ Pause, ייתכן שיהיה צורך בכמה דקות לפני שמכונת הכביסה תתחיל להסתובב. - הדלת צריכה להיות נעולה לפני שניתן יהיה לקבל סיבוב. צריך להוסיף 1 או 2 פריטים דומים על מנת לאזן את ההעמסה. יש לסדר מחדש את העמסת הכביסה על מנת לאפשר סיבוב בצורה מתאימה.
הדלת לא נפתחת	אחרי שמכונת הכביסה התחילה לפעול, לא ניתן לפתוח את הדלת מטעמי בטיחות.	תבדקו האם הסמל של 'נעילת דלת' מואר. אתם יכולים לפתוח בבתחה את הדלת אחרי שהסמל של 'נעילת דלת' כבה.
השהיית זמן תכנית כביסה	אם יתגלה חוסר איזון, או במידה והתכנית להסרת בועות פועלת, זמן הכביסה יעלה.	זה רגיל. הזמן הנותר שאותו רואים בתצוגה הוא רק הערכה. הזמן הממשי יכול להשתנות.
הצפה של מרכז כביסה	יותר מדי מרכז עלול לגרום להצפה.	יש לבדוק את הקווים המנחים של המרכז על מנת לוודא שנעשה שימוש בכמות מתאימה. אין להעמיס מעבר לקו המילוי המקסימלי.
המרכזים יצאו מוקדם מדי	יותר מדי מרכז עלול לגרום ליציאה לפני הזמן.	- מלאו אחר הקווים המנחים שנותן יצרן חומרי הניקוי. - יש לסגור את המגירה באיטיות. אין לפתוח את המגירה בזמן תכנית הכביסה.
הכפתורים לא יתפקדו כראוי.	הכפתור יכול לא יוכר כאשר הדלת פתוחה.	לחץ שוב לאחר סגירת הדלת.

תסמינים	סיבה	פתרון
בעיית ייבוש	בדקו את ברז אספקת המים.	- אין להעמיס עומס יתר. יש לבדוק שמכונת הכביסה מנקזת כמו שצריך על מנת להוציא כמות מתאימה של מים מהמכונה. כמות הבגדים קטנה מכדי להתערבל כראוי. יש להוסיף כמה מגבות. - יש לכבות את ברז אספקת המים.
ריח	ריח זה נגרם על-ידי הגומי המחובר למכונת הכביסה.	מדובר בריח רגיל של גומי חדש, והוא ייעלם לאחר הפעלת המכונה כמה פעמים.
	ללא ניקוי סדיר של אטם הדלת מגומי ואזור אטימת הדלת, ייתכנו ריחות עקב עובש או חומרים זרים.	יש להקפיד ולנקות את האטם ואת אזור אטימת הדלת בקביעות ולבדוק שאין פריטים קטנים מתחת לאזור אטימת הדלת בעת פריקת מכונת הכביסה.
	ריחות עשויים להיגרם עקב חומרים זרים הנותרים במסנן משאבת הניקוז.	יש להקפיד ולנקות בקביעות את מסנן משאבת הניקוז.
	ריחות עשויים להיגרם כאשר צינור הניקוז לא מותקן כראוי, מה שיגרום לזרימה של המים בחזרה אל תוך מכונת הכביסה.	בעת התקנת צינור הניקוז, יש לוודא שהוא לא מעוקם או חסום.
	במהלך השימוש בפונקציית הייבוש, ייתכנו ריחות עקב מוך וחומרי כביסה אחרים הנדבקים אל המחמם. (דגם מייבש בלבד)	לא מדובר בתקלה.
	ריחות מסוימים עשויים להיווצר עקב ייבוש של בגדים יבשים באוויר חם. (דגם מייבש בלבד)	הריח ייעלם תוך זמן קצר.
המכשיר והטלפון החכם שלכם אינם מחוברים לרשת ה-Wi-Fi.	הסיסימה איתה אתם מנסים להתחבר אל ה-Wi-Fi אינה נכונה.	מצאו את רשת ה-Wi-Fi המחוברת לטלפון החכם שלכם והסירו אותה, לאחר מכן רשמו את המכשיר שלכם ב-LG SmartThinQ.
	הנתונים הניידים של הטלפון החכם שלכם מופעלים.	כבו את הנתונים הניידים של הטלפון החכם שלכם ורשמו את המכשיר בעזרת רשת ה-Wi-Fi.
	שם הרשת האלחוטית (SSID) מוגדרת באופן שגוי.	שם הרשת האלחוטית (SSID) צריך להיות מורכב משילוב של אותיות לטיניות ומספרים. (אין להשתמש בתווים מיוחדים)
	התדר של הנתב אינו 2.4 GHz.	המכשיר תומך בנתב בתדר 2.4 GHz בלבד. הגדירו את הנתב האלחוטי לתדר 2.4 GHz וחברו את המכשיר לנתב האלחוטי. על מנת לבדוק את תדר הנתב, צרו קשר עם ספק האינטרנט שלכם או עם יצרן הנתב.
	המרחק בין המכשיר והנתב גדול מדי.	אם המרחק בין המכשיר והנתב האלחוטי גדול מדי, עוצמת האות עלולה להיות חלשה והחיבור לא יוגדר בצורה נכונה. הזיזו את הנתב כך שיהיה קרוב יותר אל המכשיר.

הודעות של טעות


תסמינים	סיבה	פתרון
	אספקת המים אינה הולמת באזור זה.	יש לבדוק ברז נוסף בבית.
	הברזים של אספקת המים לא פתוחים לגמרי.	יש לפתוח את הברז בצורה מלאה.
	צינור או צינורות הכניסה מפותלים.	יש ליישר את הצינור או הצינורות.
	המסנן של צינור או צינורות הכניסה חסום.	יש לבדוק את המסנן של צינור הכניסה.
	אם קרתה דליפת מים בצינור אספקת הפסקת המים, האינדיקציה של A תהפוך לאדומה 	השתמשו בצינור הפסקת אספקת המים.
	הכמות קטנה מדי.	צריך להוסיף 1 או 2 פריטים דומים על מנת לאזן את ההעמסה.
	ההעמסה יצאה מאיזון.	צריך להוסיף 1 או 2 פריטים דומים על מנת לאזן את ההעמסה.
	למכשיר יש מערכת של גילוי ותיקון של חוסר איזון. אם יוכנסו פריטים כבדים אינדיבידואליים (למשל, שטיחי אמבטיה, חלוקי רחצה וכו') ייתכן שמערכת זו תפסיק את הסחיטה או אפילו תפסיק בכלל את תכנית הסחיטה.	יש לסדר מחדש את העמסת הכביסה על מנת לאפשר סחיטה בצורה מתאימה.
	אם הכביסה עדיין רטובה מדי בתום התכנית, יש להוסיף פריטים קטנים של כביסה על מנת לאזן את ההעמסה ולחזור על תכנית הסחיטה.	יש לסדר מחדש את העמסת הכביסה על מנת לאפשר סחיטה בצורה מתאימה.

תסמינים	סיבה	פתרון
 	צינור הניקוז מפותל או חסום.	יש לנקות וליישר את צינור הניקוז.
	מסנן הניקוז חסום.	יש לנקות את מסנן הניקוז.
   	יש לוודא שהדלת לא פתוחה.	יש לסגור היטב את הדלת. אם $dE 1$, $dE 2$, $dE 4$ אינם משתחררים, יש ליצור קשר עם איש שירות.
	חיישן הדלת אינו מתפקד כראוי.	
 	שגיאת שליטה	יש להוציא את תקע החשמל ולקרוא לשירות.
 	הצפה של מים בשל פגם בשסתום המים.	- יש לסגור את ברז המים. - יש להוציא את תקע החשמל. - יש לקרוא לשירות.
 	חוסר תפקוד של חיישן רמת המים.	- יש לסגור את ברז המים. - יש להוציא את תקע החשמל. - יש לקרוא לשירות.
 	עומס יתר במנוע.	יש לאפשר למכונת הכביסה לעמוד למשך 30 דקות כדי לאפשר למנוע להתקרר, ולאחר מכן יש להפעיל מחדש את התכנית.
 	האם צינור האספקה/ניקוז או משאבת הניקוז קפואים?	יש לספק מים חמים אל תוך התוף ולהפשיר את צינור הניקוז ומשאבת הניקוז. יש להרטיב מגבת במים חמים ולהניח על צינור אספקת המים.
 	דליפת מים.	יש לקרוא לשירות.
	לא מתייבש	יש לקרוא לשירות.

אחריות מוגבלת זו אינה מכסה את:


- נסיעות שירות על מנת להעביר, לאסוף, או להתקין או לתקן את המוצר; הוראות ללקוח עם הפעלת המוצר; תיקון או השמה מחדש של נתיכים או תיקון של חיווט או צנרת, או תיקון של תיקונים/התקנה לא מורשים.
- כשל של המוצר לבצע בשל הפסקות חשמל והפרעות או שירותי חשמל לא הולמים.
- נזק שנגרם על ידי צינורות מים דולפים או שבורים, צינורות מים שקפאו, אספקת מים לא הולמת או מופסקת או אספקה בלתי הולמת של אוויר.
- נזק הנובע מהפעלת המוצר בסביבה הגורמת לקורוזיה או בניגוד להוראות אשר מפורטות במדריך למשתמש.
- נזק למוצר שנגרם בשל תאונות, חיות מחמד ומזיקים, ברקים, רוח, שריפה, הצפה, או כוח עליון.
- נזק או כשל הנגרם בשל שינוי לא מורשה, או אם נעשה שימוש שלא למטרה המיועדת, או שהייתה דליפת מים במקרה שבו המוצר לא הותקן כראוי.
- נזק או כשל הנגרם בשל זרם חשמלי, מתח, או תקנים לא נכונים של צנרת, שימוש מסחרי או תעשייתי, או שימוש באביזרים, מרכיבים, או מוצרי ניקוי מתכלים שאינם מאושרים על ידי LG.
- נזק שנגרם על ידי העברה וטיפול, ובכלל זאת שריטות, גומות, שבבים, ו/או נזק אחר לגימור של המוצר שלכם, אלא אם נזק כזה נגרם מפגמים בחומרים או בעבודה.
- נזק או פריטים חסרים למוצר שהיה בתצוגה, קופסה פתוחה, בהנחה או שופץ.
- מוצרים עם מספרים סדרתיים מקוריים שהוצאו, שונו או שלא ניתן לקבוע אותם בקלות. מודל ומספרים סדרתיים, ביחד עם קבלה מקורית של חנות המכירה, נדרשים עבור שהאחריות תהיה בתוקף.
- עלויות בעלויות שימוש והוצאות נוספות של שימוש.
- תיקונים כאשר משתמשים במוצר שלכם לצרכים אחרים מאשר משק בית רגיל ונורמלי או בניגוד להוראות אשר מפורטות במדריך למשתמש.
- עלויות אשר קשורות בהוצאת המוצר שלכם מהבית לתיקונים.
- הוצאה והתקנה מחדש של המוצר אם הוא הותקן במיקום שאין אליו גישה או אם לא הותקן בהתאם להוראות ההתקנה שפורסמו, ובכלל זאת המדריך למשתמש ולהתקנה של LG.
- נזק הנובע משימוש לא ראוי, התעללות, התקנה לא נכונה, תיקון או אחזקה. תיקון לא הולם כולל שימוש בחלקים שאינם מאושרים או מפורטים על ידי LG.

יש להוציא את ברגי המעבר
ואת תמיכת המכל

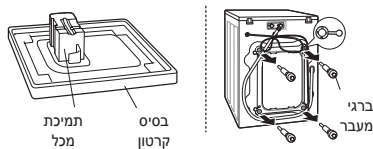


→ רטט מוזר או רעש שנגרם בשל אי
הוצאה של ברגי המעבר או תמיכת
המכל.

יש לנקות את האטם וזכוכית
הדלת.

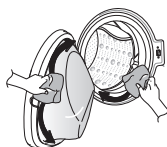


→ דליפה שנגרמה בשל לכלוך (שיער,
מוך) באטם או בזכוכית הדלת.

יש לנקות את מסנן המשאבה.




→ חוסר ניקוז שנגרם בשל חסימה של
מסנן המשאבה

יש לנקות את מסנן שסתום
הכניסה או להתקין מחדש את
צינורות כניסת המים.

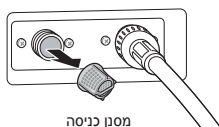


→ מים לא יוצאים בגלל שמסנני שסתום
כניסת המים חסומים או בגלל
שצינורות כניסת המים מפותלים.

יש לנקות את מגירת חומר
הניקוי.

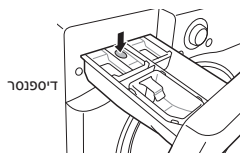


→ מים לא יוצאים בגלל שימוש ביותר
מדי חומר ניקוי

התקינו מחדש את צינורות
האספקה.




→ הכביסה חמה או חמימה אחרי סיום
הכביסה מכיוון שצינורות הכניסה
מותקנים בצורה הפוכה.

יש לפתוח את ברז המים

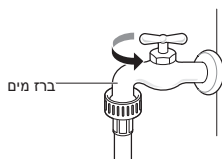


→ אין אספקת מים מכיוון שהברז אינו
פתוח.

יש להתקין מחדש את צינור הניקוז.

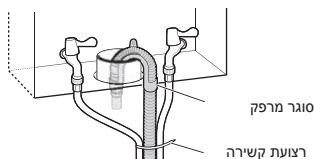


→ דליפה שנגרמה על ידי התקנה לא הולמת של צינור הניקוז או צינור ניקוז חסום.

התקינו מחדש את צינור האספקה.




→ דליפה שנגרמה על ידי התקנה בלתי הולמת של צינור כניסת מים או שימוש בצינורות כניסה של מותגים אחרים.

יש לחבר מחדש את כבל החשמל או להחליף את השקע.

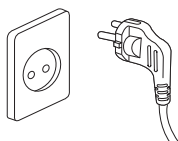


→ בעיה של חוסר חשמל בשל חיבור רופף של כבל החשמל או בעיה של שקע חשמלי.

האחריות מכסה רק פגמים של היצרן. שירות הנובע מהתקנה לא הולמת אינו מכוסה.

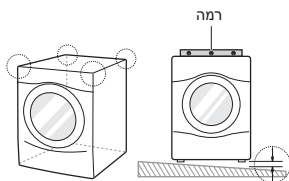


→ נסיעות שירות על מנת להעביר, לאסוף, להתקין את המוצר או עבור הוראות לגבי שימוש במוצר. הוצאה והתקנה מחדש של מוצר

יש להרכיב 4 ברגים בכל פינה (16EA מוחלט).



→ אם כל הברגים לא מותקנים בצורה הולמת, זה עלול לגרום לרעידה מוגזמת (רק במודלפדסטל).

יש לווסת את לחץ המים על ידי סיבוב של שסתום המים או ברז המים בבית.

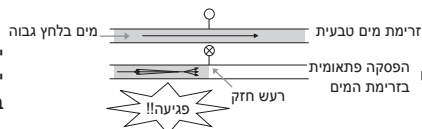

→ רעש של דפיקת מים (כמו פטישים) כאשר מכונת הכביסה מתמלאת מים.

BRIMAG

שירות

שרות

כל התערבות שהיא במוצר שרכשתם, חייבת להיות מבוצעת ע"י טכנאי שהוסמך על ידי חברת **BRIMAG** שירות.

על-מנת לאפשר לנו לתת לכם את השרות האיכותי והמהיר ביותר, בעת שתתקשרו תתבקשו לציין את מס' הלקוח שלכם ופרטי המוצר שברשותכם (סוג ודגם). פרטים אלו, מופיעים בתעודת האחריות ועל התווית בגב או בחזית המוצר.

לתשומת ליבכם

חברתנו אחראית לפעולתו התקינה של המוצר בתנאי עבודה ואחזקה נכונים. אין החברה אחראית לכל נזק או קלקול אשר ייגרם למוצר כתוצאה מתקלות והפרעות חיצוניות, או כתוצאה משימוש הנוגד את הוראות הפעלה אלו.

מחלקת השרות של חברת **BRIMAG** שירות, תשמח לעמוד לשירותכם בבדיקה, הדרכה, ייעוץ ושרות בכל עת, בין הימים א' – ה' בין השעות 08:00 עד 17:00 ובימי שישי וערבי חג, בין השעות 08:00 עד 12:00.

☎ ליצירת קשר עם מוקד שרות הלקוחות, אנא חייגו: *8404


רוא"ל: main@brimag-service.co.il





אזור	מעבדה	כתובת	פקס
מרכז	BRIMAG שירות	הבנאי 12 א.ת. חולון	03-5586196
צפון	BRIMAG שירות	שד' ההסתדרות 88, מפרץ חיפה	04-8492944
דרום	BRIMAG שירות	הנגרים 5, ב"ש	08-6232838
ירושלים והסביבה	אלרם	כנפי נשרים 24, ירושלים	02-6527468
אילת	BRIMAG שירות	הבורסקאי 9, אילת	08-6372710

לשירותכם בכל עת!

BRIMAG
שירות









יבואן: ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ
רחוב השקמה 19, אזור
BRIMAG
מנותגים מבית טוב