LG
Life's Good

BEDIENUNGSANLEITUNG

Mini Hi-Fi Audio

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

MODELL
OK75

MFL70422832

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.

1807_Rev02

Sicherheitshinweise

VORSICHT
GEFAHR VON STROMSCHLÄGEN NICHT ÖFFNEN

VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DIE ABDECKUNG (BZW. RÜCKWAND) NICHT ABNEHMEN. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN BAUTEILE IM INNERN. WARTUNGSARBEITEN NUR VON FACHPERSONAL DURCHFÜHREN LASSEN.



Das Blitzsymbol innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks warnt den Benutzer vor nicht isolierter gefährlicher Spannung im Innern des Gerätegehäuses, die so stark sein kann, dass für Personen die Gefahr von Stromschlägen besteht.



Das Ausrufungszeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anleitungen zu Betrieb und Wartung in der mit dem Gerät gelieferten Literatur hin.

ACHTUNG: ZUR VERMEIDUNG VON BRÄNDEN ODER STROMSCHLÄGEN DAS GERÄT NIEMALS REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

VORSICHT: Das Gerät sollte keinem Wasser ausgesetzt werden (Tropf- oder Spritzwasser) und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter auf das Gerät gestellt werden, wie z. B. Vasen.

ACHTUNG: Das Gerät nicht an einem beengten Ort einbauen, wie z. B. in einem Bücherregal o.ä.

VORSICHT: Keine Hochspannungsgeräte in der Nähe dieses Gerätes verwenden. (z. B. elektrische Fliegenklatschen) Ansonsten besteht die Gefahr von Fehlfunktionen durch elektromagnetische Störungen.



VORSICHT: Dieses Gerät besitzt ein Laser-System. Um das Gerät richtig zu verwenden, lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie es auf. Setzen Sie sich zur Wartung mit einem qualifizierten Servicebetrieb in Verbindung. Durch Bedienungen, Einstellungen oder Verfahren, die in dieser Anleitung nicht erwähnt werden, kann gefährliche Strahlung freigesetzt werden. Um direkten Kontakt mit dem Laserstrahl zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden.

VORSICHT: Die Belüftungsöffnungen niemals verdecken. Das Gerät muss gemäß den Herstellerangaben aufgestellt werden. Schlitze und Öffnungen im Gehäuse dienen zur Belüftung, gewährleisten einen ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes und schützen das Gerät vor Überhitzung. Die Öffnungen sollten niemals verdeckt werden, indem das Gerät auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder eine ähnliche Oberfläche gestellt wird. Dieses Produkt sollte nicht in einen eingelassenen Bereich, wie z. B. einem Bücherschrank oder einem Regal, aufgestellt werden, falls keine ordnungsgemäße Belüftung gewährleistet werden kann oder falls die Richtlinien des Herstellers nicht befolgt werden können.

HINWEIS: Angaben zur Geräteidentifizierung und zur Stromversorgung finden Sie auf dem Hauptetikett an der Unter- oder Oberseite des Gerätes.

VORSICHTSHINWEISE zum Netzkabel

Das Gerät wird über den Netzstecker vollständig ausgeschaltet. In einem Notfall muss der Netzstecker schnell und mühelos erreichbar sein.

Beachten Sie für die aktuellen Vorschriften die technischen Daten des Gerätes in diesem Benutzerhandbuch.

Steckdosen niemals überlasten. Überlastete, lockere oder beschädigte Steckdosen, Verlängerungskabel, beschädigte Stromkabel oder rissige Leitungsisolationen bergen Gefahren und können Stromschläge oder Brände verursachen. In diesen Fällen besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Bränden. Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel des Gerätes. Bei Schäden oder Verschleiß das entsprechende Kabel abziehen, das Gerät nicht mehr verwenden und das Kabel von einem zugelassenen Kundendienst durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen. Vermeiden Sie eine unsachgemäße physikalische oder mechanische Nutzung des Stromkabels, wie z. B. Verdrehen, Knicken, Zerstechen, Einklemmen in einer Tür oder Darauftreten. Achten Sie besonders auf Stecker, Steckdosen und auf die Punkte, an denen das Kabel aus dem Gerät heraustritt.

Dieses Gerät besitzt eine tragbare Batterie oder Akku-Batterie.

Sicherheitshinweise zum Herausnehmen der Batterien oder des Batteriepakets aus dem Gerät: Führen Sie zum Herausnehmen der verbrauchten Batterie bzw. des Batteriepakets die Einzelschritte zum Einlegen der Batterie in umgekehrter Reihenfolge durch. Um eine Gefährdung der Umwelt sowie mögliche Gesundheitsgefährdungen von Menschen und/oder Tieren zu vermeiden, sollten Altbatterien in einen geeigneten Behälter einer Sammelstelle gegeben werden. Altbatterien oder Batteriepakete niemals zusammen mit dem Hausmüll entsorgen. Bitte geben Sie Altbatterien oder Batteriepakete an einer kostenlosen Sammelstelle ab (in Ihrer Umgebung u. U. nicht vorhanden). Batterien oder Batteriepakete sollten keinen hohen Temperaturen ausgesetzt werden, wie z. B. Sonneneinstrahlung, Feuer o. ä.

VORSICHT: Kein offenes Feuer auf das Gerät stellen, wie z. B. Kerzen.

Symbole

~	Bedeutet Wechselstrom (AC).
⎓	Bedeutet Gleichstrom (DC).
⧈	Bedeutet Gerät der Klasse II.
⏻	Bedeutet Bereitschaftsbetrieb.
I	Bedeutet “EIN” (Netz).
⚡	Bedeutet gefährliche Spannung.

Inhaltsverzeichnis

1 Erste Schritte

2 Sicherheitshinweise
6 Einzigartige Funktionen
7 Voraussetzungen für Wiedergabedateien
7 – Voraussetzungen für Musikdateien
7 – Kompatible USB-Geräte
7 – Anforderungen an USB-Geräte
8 Fernbedienung
10 Oberseite
12 Bedienungsfeld/Rückseite
13 Die Einheit tragen

2 Anschlüsse

14 Netzkabelanschluss
14 Anschluss von Zusatzgeräten
14 – AUX IN-Anschluss
15 – PORT. IN-Anschluss
15 – Musik vom tragbaren Player oder Zusatzgerät hören.
16 – OPTICAL IN Verbindung
16 LG Sound Sync
18 – USB-Anschluss
18 – Antennenanschluss

3 Bedienung

19 Grundfunktionen
19 – CD-/USB-Bedienung
20 – Ordner und MP3-/WMA-Dateien auswählen
21 – Datei/Ordner löschen oder formatieren
21 Wiedergabeeffekte
21 – DJ EFFECT
21 – DJ SCRATCH
22 – AUTO DJ
22 – DJ PAD
23 – DJ LOOP
23 – PARTY ACCELERATOR
23 – PARTY KICK STARTER (Partyspaß-Starter)
24 Verwendung der Bluetooth® Wireless Technologie
24 – Musik vom Bluetooth-Gerät hören
27 Verwendung der Music Flow Bluetooth-App
27 – Über die "Music Flow Bluetooth" App
27 – "Music Flow Bluetooth"-App auf Ihrem Bluetooth-Gerät installieren
28 – Bluetooth über die "Music Flow Bluetooth"-App aktivieren
29 Radiobetrieb
29 – Radio hören
29 – Schlechten UKW-Empfang verbessern
29 – Speichern von Radiosendern
29 – Alle gespeicherten Sender löschen
30 – Hinweise über Radiosender anzeigen

31 Klangeinstellungen
31 – Klangmodus festlegen
31 – USER EQ einstellen
32 Erweiterte Funktionen
32 – USB-Aufnahme
34 – JUKE BOX-Wiedergabe
35 Weitere Funktionen
35 – Ton vorübergehend stummschalten
35 – DRC (Dynamische Reichweitenkontrolle)
35 – KINDERSICHERUNG
36 – DEMO
36 – Pause Stop
36 – Benutzung der TV Fernbedienung.
37 – Verwendung eines Mikrofons
39 – BELEUCHTUNG
40 – Einstellen des Sleep-Timers
40 – Dimmer
40 – Automatisches Ausschalten
40 – AUTO POWER Ein
41 – Automatische Funktionswahl
42 Uhrzeit einstellen
42 – Uhrzeit über die "Music Flow Bluetooth"-App einstellen
42 – Player als Wecker verwenden
43 WIRELESS PARTY LINK Verbindung

4 Störungsbehebung

45 Störungsbehebung
45 – Allgemein

5 Anhang

47 Allgemeine Technische Daten
48 Marken und Lizenzen
49 Wartung
49 – Hinweise zu Discs
49 – Umgang mit dem Gerät

Einzigartige Funktionen

Bluetooth®

Wiedergabe von auf einem **Bluetooth**-Gerät gespeicherter Musik.

Eingang für tragbare Geräte

Wiedergabe von Musik auf Ihrem tragbaren Gerät. (zum Beispiel für MP3s oder Notebooks)

Glasfaserleiter Ein

Hört Musik über Ihr Optisches Gerät

Wiedergabeeffekte

Musik mit verschiedenen Klang- und Wiedergabeeffekten wiedergeben.

USB-Sofortaufnahme

Musik auf einem USB-Gerät aufnehmen.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth ist eine App zur Bedienung einiger moderner Audiogeräte von LG. (Seite 27-28)

LG Sound Sync

Einstellung der Lautstärke dieses Gerätes über die Fernbedienung Ihres LG TV-Gerätes, falls dieses LG Sound Sync unterstützt.

Voraussetzungen für Wiedergabedateien

Voraussetzungen für Musikdateien

Die Kompatibilität dieses Gerätes mit MP3-/WMA-Dateien unterliegt folgenden Einschränkungen:

- Sampling-Frequenz: 32 bis 48 kHz (MP3), 32 bis 48 kHz (WMA)
- Bitrate: 32 bis 320 kbps (MP3), 40 bis 192 kbps (WMA)
- Maximale Anzahl Dateien: Daten-CD: 999 / USB: 2000
- Maximale Anzahl Ordner: Daten-CD: 99 / USB: 200
- Dateierweiterungen: ".mp3" / ".wma"
- Bestimmte MP3-/WMA-Dateien können je nach Typ oder Format u. U. nicht wiedergegeben werden.
- CD-ROM-Dateiformat: ISO 9660/JOLIET
- Es wird das Programm Easy-CD Creator empfohlen, mit dem das Dateisystem ISO 9660 erzeugt werden kann.
- Eine geschützte Datei von DRM (Digitale Rechtsverwaltung) kann auf diesem Gerät nicht abgespielt werden.
- Ein DTS-Datenträger wird nicht unterstützt.

Die Einstellung zur Disc-Formatierung muss auf [Mastered] eingestellt werden, damit wiederbeschreibbare Discs nach der Formatierung mit LG Playern kompatibel sind. Discs, die mit dem Live File System formatiert wurden, können nicht auf LG Playern wiedergegeben werden.

(Mastered/Live File System: Disc-Formatierungssystem unter Windows Vista)


Kompatible USB-Geräte

- MP3-Player: MP3-Player mit Flash-Funktion.
- USB-Flash-Laufwerk: Geräte mit Unterstützung für USB 2.0 oder USB 1.1.
- Von der USB-Funktion dieses Gerätes werden u. U. nicht alle USB-Geräte unterstützt.


Anforderungen an USB-Geräte

- Geräte, für die zum Anschluss an einen Computer eine zusätzliche Softwareinstallation erforderlich ist, werden nicht unterstützt.
- Das USB-Gerät niemals während der Dateiübertragung trennen.
- Der Suchlauf kann bei USB-Geräten mit hoher Kapazität etwas länger als eine Minute dauern.
- Zur Vermeidung von Datenverlust sollten Sicherungskopien sämtlicher Daten erstellt werden.
- Bei Verwendung eines USB-Verlängerungskabels oder USB-Hubs wird das USB-Gerät nicht erkannt.
- Geräte, die mit dem NTFS-Dateisystem formatiert sind, werden nicht unterstützt. (Es werden nur die Dateisysteme FAT16 und FAT32 unterstützt.)
- Dieses Gerät erkennt bis zu 2000 Dateien.
- Externe Festplatten, Kartenleser, gesperrte Geräte oder USB-Festplatten werden nicht unterstützt
- Der USB-Anschluss des Gerätes kann nicht mit einem PC verbunden werden. Das Gerät kann somit nicht als Speichergerät eingesetzt werden.
- Bestimmte USB-Geräte funktionieren nicht zusammen mit diesem Gerät.

Fernbedienung

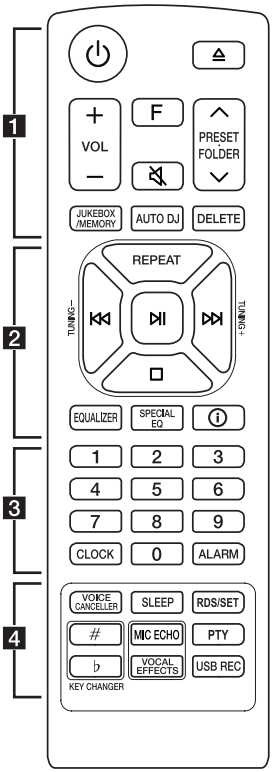

Austauschen der Batterie

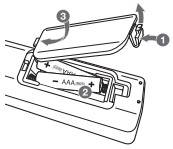

Nehmen Sie die Batterieklappe von der Rückseite der Fernbedienung ab und legen Sie die Batterie mit der richtigen Polung ⊕ und ⊖ ein.

1

⏻ (Standby) **:** Gerät ein- und ausschalten.

⏏ (Öffnen/Schließen) : Disc-Fach öffnen und schließen.

VOL (Lautstärke) **+/- :** Lautstärke der Lautsprecher einstellen.

F (Funktion) : Auswahl der Funktion und Eingangsquelle.

Eingangsquelle / Funktion	Anzeige
Disc	CD
USB	USB1 / USB2
Glasfaserleiter	OPTICAL
LG Klang Synchronsation (Optisch)	LG OPT
AUX-Eingang	AUX
Portable-Eingang	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Wireless)	LG TV
Radio	FM

🔇 (Stumm) :

- Ton stummschalten.
- Steuert dieses Gerät mit der TV Fernbedienung (Seite 36)

PRESET·FOLDER ∧/∨ :

- Sendernummer für einen Radiosender wählen. (Seite 29)
- Suche nach Ordnern mit MP3-/WMA-Dateien. Drücken Sie bei der Wiedergabe einer CD/von einem USB-Gerät mit mehreren Ordnern, in denen MP3-/WMA-Dateien gespeichert sind, die Taste **PRESET·FOLDER ∧/∨** um den gewünschten Ordner zur Wiedergabe auszuwählen.

JUKEBOX/MEMORY :

- Radiosender speichern. (Seite 29)
- JUKE BOX-Modus auswählen. (Seite 34)
- JUKE BOX-Liste erstellen

AUTO DJ : AUTO DJ-Modus auswählen. (Seite 22)

DELETE :

- MP3-/WMA-Dateien löschen. (nur USB) (Seite 21)
- Titel aus der JUKE BOX-Liste löschen.
- Alle gespeicherten Sender löschen.

2

REPEAT : Tracks/Dateien mehrmals oder in zufälliger Reihenfolge wiedergeben.

TUNING-/+ : Radiosender auswählen.

⏮/⏭ (Überspringen/Suchen):

- Überspringen zurück oder vor.
- Suchlauf innerhalb eines Tracks/einer Datei.

⏯ (Wiedergabe/Pause) :

- Wiedergabe Start oder Pause.
- Mono/Stereo auswählen.

☐ (Stop)**:**

- Wiedergabe anhalten.
- DELETE abbrechen.

EQUALIZER : Klangeffekte auswählen.

SPECIAL EQ : Wählt speziellen Equalizer aus.

ⓘ (Information) **:**

- Informationen über den aktuellen Musiktitel anzeigen. MP3-Dateien sind häufig mit ID3 Tags versehen. Diese Tags können Informationen zu Titel, Künstler, Album oder Spieldauer enthalten.
- Sieht Optische Quellinformation in OPTICAL Modus
- Name des **Bluetooth**-Gerätes für BT READY anzeigen.
- Name aller verbundenen **Bluetooth**-Geräte im **Bluetooth**-Modus anzeigen.
- Wenn diese Einheiten erfolgreich im WIRELESS PARTY LINK miteinander verbunden sind, erscheinen die Gerätenamen in jeder Einheit.

3

Zifferntasten **0** bis **9**: Nummerierte Tracks, Dateien oder Schnellwahlnummer auswählen.

CLOCK : Uhrzeit einstellen und anzeigen.

ALARM : Mithilfe der ALARM-Funktion können Sie die CD- und USB-Wiedergabe sowie den Radioempfang zur gewünschten Uhrzeit ein- und ausschalten.

4

VOICE CANCELLER : Sie können die Stimmtöne während dem Abspielen von verschiedenen Eingabequellen reduzieren.

SLEEP : Das Gerät kann zu einer festgelegten Zeit automatisch ausgeschaltet werden.
(Dimmer: Das Anzeigefenster wird um die Hälfte verdunkelt.)

RDS/SET :

- RDS (Radio Data System)
- Einstellung übernehmen.

KEY CHANGER (♯/♭) : Einstellung einer für Ihre Stimmlage geeigneten Tonart.

MIC ECHO : ECHO-Modus auswählen.


PTY : Radiosender nach Typ suchen.

VOCAL EFFECTS : Stimmeffekte-Modus auswählen.

USB REC :

- Aufnahme auf USB-Gerät.
- Um die Aufnahme zu stoppen, drücken und für 3 Sekunden halten.

Oberseite

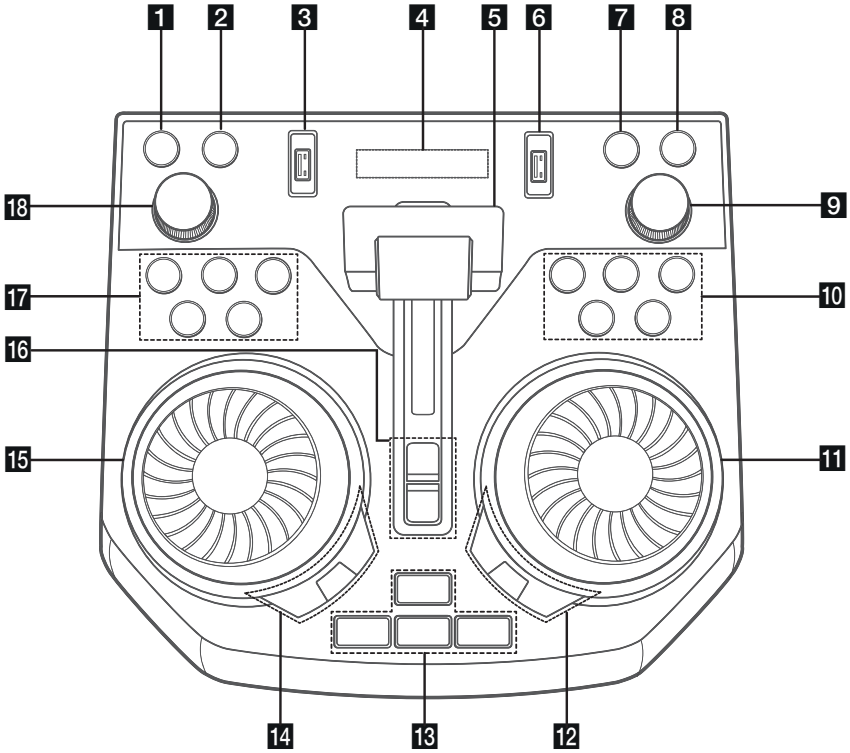

1 ⏻ (Bereithalten)
Schaltet den Strom ein oder aus.

2 **USB REC / DEMO**
- Nimmt auf USB auf
- Um die Aufnahme zu stoppen, drücken und für 3 Sekunden halten.
- Im ausgeschalteten Zustand, wenn Sie USB REC / DEMO drücken, wird der Demo Modus gezeigt.

3 USB 1-Anschluss
Sie können Tondateien abspielen, indem Sie das USB Gerät verbinden.

4 Anzeigefenster

5 **PARTY ACCELERATOR**-Regler
Schieben Sie den Hebel um eine Partyatmosphäre zu schaffen.

6 USB 2-Anschluss
Sie können Tondateien abspielen, indem Sie das USB Gerät verbinden.

7 **F** (Funktion)
Wählen Sie die Funktion und Eingabequelle

Eingangsquelle / Funktion	**Anzeige**
Disc	CD
USB	USB1 / USB2
Glasfaserleiter	OPTICAL
LG Klang Synchronsation (Optisch)	LG OPT
AUX-Eingang	AUX
Portable-Eingang	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Wireless)	LG TV
Radio	FM

8 ⊕**WIRELESS LINK**
- Wählt MAIN oder OTHER im WIRELESS PARTY LINK Modus.
- WIRELESS PARTY LINK Modus aktivieren oder deaktivieren

9 **MASTER VOL.** (Lautstärke) **-/+**
Stellt Lautsprecherlautstärke ein

10 ⏮ (überspringen/suchen)
- überspringt rückwärts
- Sucht nach einem Abschnitt innerhalb einer Spur/Datei
- Wählt die Radiostationen

⏯ (Abspielen/Pause)
- Startet oder Pausiert Wiedergabe
- Wählt Stereo/Mono

⏭ (überspringen/suchen)
- überspringt vorwärts
- Sucht nach einem Abschnitt innerhalb einer Spur/Datei
- Wählt die Radiostationen

☐ (Stop) / **RDS**
- Wiedergabe anhalten oder DELETE abbrechen.
- Radio Data System

⏏ (Öffnen/Schließen)
Öffnet und schließt Diskettenfach

11 **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI**
- Dreht sich im oder entgegen dem Uhrzeigersinn um Kratzgeräusch zu machen
- Sucht nach Ordner oder Datei

12 **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (oder **BASS BLAST+**)
- Wählt speziellen Equalizer aus.
- Drücken und halten um BASS (oder BASS+) effekt direkt zu wählen

SEARCH
Verschiebt in Ordner oder Datei im Auswahl Modus

OK
Wählen Sie einen Ornder wenn Sie eine Datei suchen

13 **PARTY STARTER**
- Im ausgeschalteten Zustand schaltet diese Funktion die Einheit mit dem PARTY KICK STARTER Geräusch ein
- In eingeschaltetem Zustand mixt diese Funktion die Musik mit den PARTY KICK STARTER Geräusch.

CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)
Wählt CLUB, DRUM oder USER um Soundeffekte zu mixen.
Wenn Sie USER benutzen möchten, müssen Sie eine Quelle bei der "Music Flow Bluethooth" App anmelden.

1, 2, 3 (DJ PAD)
Drücken Sie ein gewünschtes Sound Pad.

14 **DJ EFFECT**
Wählen Sie einen gewünschten DJ Effekt.

USER EQ
Wählt den von Ihnen erstellten Equalizer aus. (Seite 31)

LIGHTING
Wählt den Beleuchtungsmodus.

15 **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL**
- Dreht sich im oder entgegen dem Uhrzeigersinn um Kratzgeräusch zu machen
- Dreht sich im oder entgegen dem Uhrzeigersinn um das USER EQ niveau zu kontrollieren.
- DJ EFFECT Level einstellen.
- Wählt die Stimmeffekte
- Wählt die Lichteffekte

16 **PARTY ACCELERATOR MODE**
Wählt PARTY ACCELERATOR MODE.

DJ LOOP
Wählt DJ LOOP Modus
(DJ LOOP Modus kann während der Wiedergabe von CD/USB benutzt werden.

17 **KEY CHANGER (♭/#)**
Ändert die Tonart um sich Ihrer Stimmlage anzupassen


VOICE CANCELLER
Sie können die Stimmtöne während dem Abspielen von verschiedenen Eingabequellen reduzieren.


VOCAL EFFECTS
Wählt VOCAL EFFECTS Modus

MIC ECHO
Wählt ECHO Modus

18 **MIC VOL.** (Mikrofon Lautstärke) **-/+**
Mikrofon Lautstärke einstellen

Bedienungsfeld/Rückseite

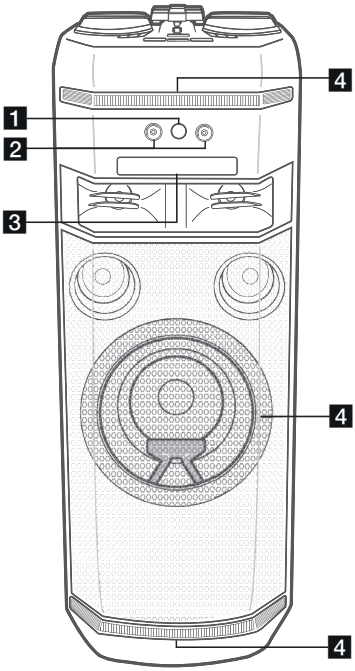

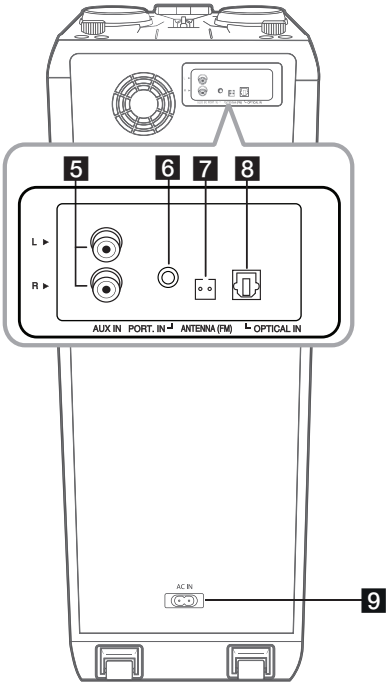

1 (Fernbedienungssensor)
2 **MIC** (Mikrofon) **1/2**-Buchse
3 Disc-Fach
4 Beleuchtung

Vorsicht

Platzieren Sie den Lautsprecher außerhalb der Reichweite von Kindern. Ansonsten kann es passieren, das der Lautsprecher herunterfällt und Sie verletzt oder Ihr Eigentum beschädigt.


5 **AUX IN** (L/R) : Anschluss eines Zusatzgerätes.
6 **PORT.**(Tragbar) **IN** : Verbinden Sie ein tragbares Gerät
7 **ANTENNA** (FM)
8 **OPTICAL IN** : Verbinden Sie ein Optisches Gerät
9 **AC IN**-Dose

Vorsicht

- Schließen Sie das Netzkabel nach Möglichkeit direkt an eine Steckdose an. Bei Verwendung eines Verlängerungskabels sollte dieses unbedingt für 110 V/15 A bzw. 230 V/15 A geeignet sein, ansonsten arbeitet das Gerät aufgrund einer unzureichenden Stromversorgung möglicherweise nicht störungsfrei.
- Das Verlängerungskabel darf nicht elektrisch überlastet werden.

Die Einheit tragen

Die Einheit hat Räder und einen Griff, damit Sie sie leicht bewegen können.

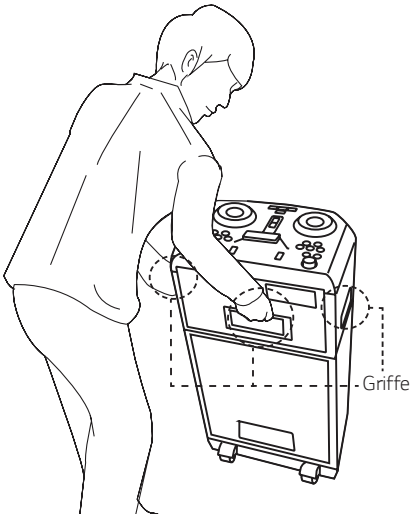

Vorsicht


- Rollen Sie das Gerät nicht auf unbefestigten Straßen oder Treppen.
- Achten Sie beim Tragen des Geräts darauf, dass Sie es nicht fallen lassen.
- Trennen Sie alle angeschlossenen Kabel ab, bevor Sie das Gerät tragen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einem instabilen Untergrund ab. Stellen Sie das Gerät in sicherer Entfernung außerhalb der Reichweite eines Kindes auf.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht herunterfallen kann. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen und zu Verletzungen und / oder Sachschäden führen.

Nützliche Funktionen, um diese Einheit zu benutzen.

Funktion	Beschreibung	Zu tun	Machen Sie dies
TV Fernbedienung Ein/Aus (Seite 36)	Erlabt Ihnen, die Lautstärke dieser Einheit mit Ihrer TV Fernbedienung zu steuern, auch mit einem Produkt eines anderen Herstellers. Anfangseinstellung dieser Funktion wurde auf Ein gestellt.	EIN	Drücken und halten Sie 🔇 auf der Fernbedienung für 3 Sekunden in der Optischen Funktion
		AUS	Drücken und halten Sie 🔇 auf der Fernbedienung für 3 Sekunden in der Optischen Funktion
BT Schloss Ein/Aus (Seite 26)	Erlaubt Ihnen, ein **Bluetooth** Gerät nur auf BT (**Bluetooth**) und LG TV Funktionen zu verbinden. Anfangseinstellung dieser Funktion wurde auf Aus gestellt.	EIN	Halten Sie ⏯ 5 Sekunden lang in der BT (**Bluetooth**) -Funktion gedrückt.
		AUS	Halten Sie ⏯ 5 Sekunden lang in der BT (**Bluetooth**) -Funktion gedrückt.
Automatisches Einschalten (Seite 40)	Es ermöglicht das automatische Einschalten des Geräts durch Eingangssignale: Optisch, LG TV ode BT (**Bluetooth)**	EIN	Schalten Sie die Einheit aus durch Drücken von ⏻ auf der Einheit für 5 Sekunden.
		AUS	Schalten Sie die Einheit aus durch Drücken von ⏻ auf der Einheit für 5 Sekunden.

Netzkabelanschluss

1. Verbinden Sie ein Ende des Netzkabels (inbegriffen) mit der **AC IN**-Buchse.

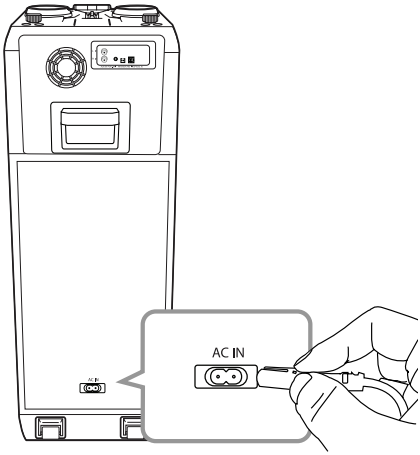

2. Stecken Sie das andere Ende in die Netzsteckdose.

Hinweis


Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, wenn Sie es für eine längere Zeit nicht benutzen.

Anschluss von Zusatzgeräten

AUX IN-Anschluss

Anschluss eines Zusatzgerätes (Camcorder, TV, Player usw.) an den **AUX IN** (L/R).


Falls das Gerät nur einen Audio-Ausgang (Mono) besitzt, schließen Sie nur den linken Audio-Stecker am Gerät an.

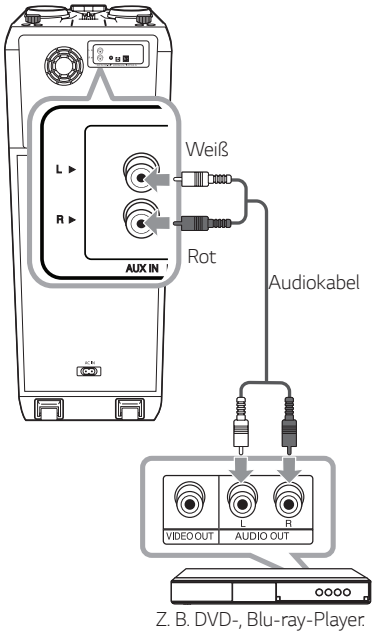

Z. B. DVD-, Blu-ray-Player.

PORT. IN-Anschluss

Verbinden Sie ein Ausgabe (Kopfhörer oder Line-Out) des Mobilgeräts (MP3 oder PMP, etc.) mit dem **PORT. IN**-Anschluss (3,5 mm).

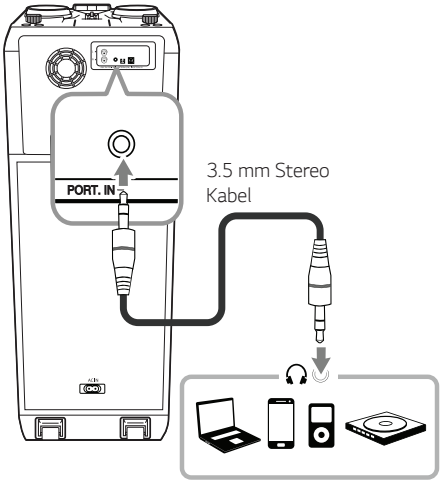

Z. B. MP3-Player.

Musik vom tragbaren Player oder Zusatzgerät hören.

Das Gerät kann zur Wiedergabe von Musiktiteln zahlreicher tragbarer Player oder Zusatzgeräte eingesetzt werden.

1. Schließen Sie den tragbaren Player am Anschluss **PORT. IN** des Gerätes an.

   Oder


   Schließen Sie das Zusatzgerät am **AUX IN**-Anschluss des Gerätes an.
2. Schalten Sie das Gerät über die Taste ⏻ ein.
3. Wählen Sie mit der Taste **F** die Funktion AUX oder PORTABLE.
4. Schalten Sie den tragbaren Player bzw. das Zusatzgerät ein und starten Sie die Wiedergabe.

Hinweis

Bei Anschluss eines tragbaren Gerätes am **PORT. IN**-Anschluss wird automatisch die PORTABLE-Funktion aktiviert.

OPTICAL IN Verbindung

1. Vebinden Sie einen Optischen Ausgangsstecker von externen Geräten in den OPTICAL IN Stecker.

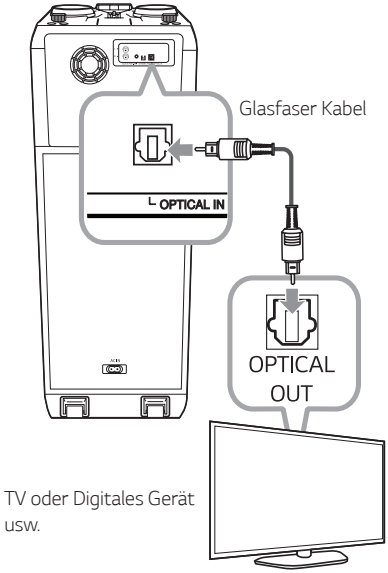

2. **F** drücken bis OPTICAL Funktion ausgewählt ist

Hinweis

- Vor dem Anschluss des optischen Kabels müssen ggf. die Schutzkappen auf den Anschlüssen entfernt werden.
- Sie können den TV-Ton über die Lautsprecher des Geräts genießen. Aber im Fall von einigen TV-Modellen, müssen Sie externe Lautsprecher Stand der TV auf dem Menu. (Einzelheiten dazu im Handbuch Ihres Fernsehgeräts entnehmen.)
- Richten sie den Ton Ausgang auf TV, um Ton durch dieses Gerät zu hören.
  TV Einstellungen Menü → [Ton] → [TV Ton Ausgang] → [Externe Lautsprecher (Optisch)]
- Einzelheiten des TV Einstellungsmenü variieren je nach Modell.
- Wiedergabeeffekte und MIC-Funktion funktionieren nicht bei OPTICAL- oder LG OPT-Funktion.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Bestimmte Gerätefunktionen können über die Fernbedienung Ihres LG Sound Sync-kompatiblen Fernsehgerätes bedient werden. Dieses Gerät ist mit allen LG Fernsehgeräten kompatibel, die LG Sound Sync unterstützen. Prüfen Sie, ob sich an Ihrem Fernsehgerät das LG Sound Sync-Logo befindet.

Folgende Funktionen können über die Fernbedienung Ihres LG Fernsehgerätes bedient werden: Lautstärke auf/ab, Stummschalten

Einzelheiten zu LG Sound Sync finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehers.

LG Klangsynchronisation mit Kabelverbindung

1. Schließen Sie Ihr LG Fernsehgerät über ein optisches Kabel an das Gerät an.
2. Richten sie den Ton Ausgang auf TV, um Ton durch dieses Gerät zu hören.
   TV Einstellungen Menü → [Ton] → [TV Ton Ausgang] → [LG Sound Sync (Optisch)]
3. Schalten Sie das Gerät über die Taste ⏻ ein.
4. **F** drücken bis OPTICAL Funktion ausgewählt ist

   Bei bestehender Verbindung zwischen diesem Gerät und Ihrem Fernsehgerät erscheint die Meldung “LG OPT” im Anzeigefenster.

LG Klangsynchronisation mit Kabelloser Verbindung


1. Schalten Sie das Gerät über die Taste ⏻ ein.
2. Wählen Sie mit der Taste **F** die Funktion LG TV aus.
3. Stellen Sie die Tonausgabe des Fernsehgerätes für die Tonausgabe über dieses Gerät ein : Einstellungsmenü des Fernsehgerätes [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
   Bei bestehender Verbindung zwischen diesem Gerät und Ihrem Fernsehgerät erscheint etwa drei Sekunden lang die Meldung "PAIRED" gefolgt von der Meldung "LG TV" im Anzeigefenster.

Hinweis

- Die Fernbedienung dieses Gerätes kann auch gleichzeitig mit der Funktion LG Sound Sync verwendet werden. Beim Drücken einer Taste der TV-Fernbedienung synchronisiert sich dieses Gerät mit Ihrem Fernseher.
- Überprüfen Sie bei fehlgeschlagener Verbindung die folgenden Punkte bei diesem Gerät und bei Ihrem Fernsehgerät: Stromversorgung, Funktion
- Überprüfen Sie vor der Verwendung der Funktion LG Sound Sync die folgenden Punkte.
  - Das Gerät ist ausgeschaltet.
  - Wechsel zu einer anderen Funktion.
  - Ob die Wireless-Verbindung durch Störungen oder zu große Entfernungen unterbrochen wurde.
  - Glasfaserkabel entfernen.
- Die Dauer bis zum Abschalten dieses Gerätes kann je nach Fernsehgerät variieren.
- Bei einem Wechsel der Funktion bei aktivierter Funktion LG TV wird die Lautstärke auf die am LG Fernsehgerät eingestellte Lautstärke eingestellt.
- Einzelheiten des TV Einstellungsmenü variieren je nach Modell.
- Beim direkten Ausschalten des Gerätes über die Taste ⏻ wird die Verbindung zu LG Sound Sync getrennt. Zur weiteren Verwendung dieser Funktion müssen TV und Gerät neu verbunden werden.
- Bei Verbindung des TV-Gerätes und dieses Gerätes über LG Sound Sync kann sich die Lautstärke erhöhen. Verringern Sie vor dem Herstellen der Verbindung zu diesem Gerät die Lautstärke am TV-Gerät.
- Beim Einschalten Ihres mit LG Sound Sync verbundenen LG TV-Gerätes oder beim Aufrufen der LG TV-Funktion wechselt dieses Gerät automatisch zur Funktion LG TV.
- Die Tonausgabe des Fernsehgerätes muss bei bestimmten TV-Versionen manuell eingestellt werden.
- Falls Sie die TV-Lautstärke steuern, nachdem dieses Gerät und Ihr Fernsehgerät über LG Sound Sync angeschlossen wurden, kann dieses Gerät lauter sein, da sich die Lautstärke mit dem Fernsehgerät synchronisiert.

USB-Anschluss

Schließen Sie das USB-Gerät (z. B. MP3-Player) am USB-Anschluss des Gerätes an.

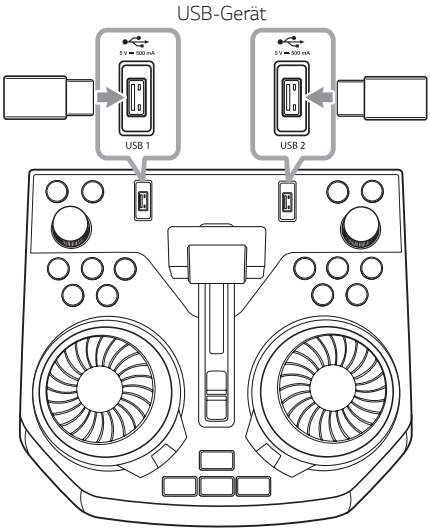


Hinweis

USB-Gerät vom Gerät trennen:

1. Wählen Sie eine andere Funktion/ Modus oder drücken Sie ☐ zweimal hintereinander.
2. Ziehen Sie das USB-Gerät ab.

Antennenanschluss

Schließen Sie zum Radioempfang die mitgelieferte UKW-Antenne an.

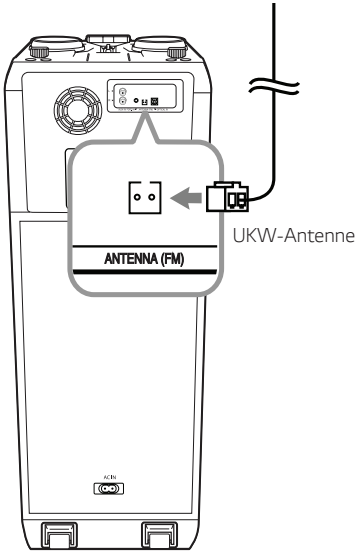

Hinweis

Die UKW-Drahtantenne muss vollständig entfaltet werden.

Grundfunktionen

CD-/USB-Bedienung

1. Legen Sie die Diskette durch drücken von ⏏ ein Oder schließen Sie das USB-Gerät am USB-Anschluss an.
2. Drücken Sie zur Auswahl der Funktion CD oder USB die Taste **F**.

Funktion	Drücken
Stop	☐ drücken
Wiedergabe	⏯ drücken
Pause	⏯ während der Wiedergabe drücken
Suchlauf innerhalb eines Tracks/einer Datei	Drücken und halten Sie ⏮/⏭ während der Wiedergabe und lassen sie an dem Punkt los, an dem sie zuhören möchten.
Einen Track/ eine Datei direkt auswählen	Drücken Sie die Nummerntasten **0** bis **9** auf der Fernbedienung, um die gewünschte Datei oder den Track direkt auszuwählen.
Zum vorherigen/ nächsten Track/zur Datei springen	- Bei angehaltener Wiedergabe Drücken Sie ⏮/⏭ um zum nächsten/letzten Titel/Ordner zu gehen. - Während der Wiedergabe (1) Durch Nutzung von ⏮/⏭ Knöpfen : Drücken Sie ⏭, um zum nächstn Titel/Ordner zu gehen. In weniger als 3 Sekunden abspielen, ⏮ drücken um zum vorherigen Titel/ Ordner zu gehen. Nach 3 Sekunden abspielen, ⏮ drücken um zum Anfang des Titels/ Ordners zu gehen. (2) Benutzen von **SEARCH**: **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** oder ⏮/⏭ rotieren und ⏯ drücken um den Titel/Ordner abzuspielen.
Wiederholte oder Zufalls-Wiedergabe	Drücken Sie mehrmals die Taste **REPEAT** auf der Fernbedienung. Siehe die weiteren Hinweise zur Änderung der Anzeige.

Hinweis

- Wiederholen/Zufallswiedergabe funktioniert folgendermaßen.

In der Anzeige	Beschreibung
OFF	Spielt Titel in der Reihenfolge ab und stoppt die Wiedergabe.
ONE	Spielt den gleichen Titel wiederholt.
FOLDER	Spielt Titel in Ordner wiederholt. (Außer AUDIO CD)
ALL	Spielt alle Titel wiederholt.
SHUFFLE	Spielt alle Titel einmal zufällig und hält die Wiedergabe an.

- Wenn Sie JUKE BOX- Listen abspielen, sind nur ONE und ALL verfügbar.
- Auch nach einem Neustart des Gerätes oder nach dem Wechsel der Funktion wird die Musikwiedergabe an der unterbrochenen Stelle fortgesetzt.
- Falls das Disc-Fach länger als fünf Minuten offen steht, wird es automatisch geschlossen.

Automatische Wiedergabe

- Die Formate AUDIO/MP3/WMA CD werden nach dem Öffnen und Schließen des Disc-Fachs automatisch wiedergegeben.
- Beim Öffnen und Schließen des Disc-Fachs ohne eingelegte Disc wird die CD-Funktion automatisch ausgewählt.

Ordner und MP3-/WMA-Dateien auswählen

Am Gerät


1. Drücken Sie **SEARCH** und drehen Sie **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** oder ⏮/⏭, bis die gewünschte Datei erscheint. Sie können einen Ordner auch dadurch durchsuchen, indem Sie erneut auf **SEARCH** drücken.
2. Drücken Sie zur Wiedergabe der gewählten Datei auf **OK** oder ⏯. Drücken Sie während der Ordnersuche auf **OK**, um eine Datei in einem Ordner auszuwählen, und dann nochmals auf **OK** oder auf ⏯. Die ausgewählte Datei wird wiedergegeben.

Auf der Fernbedienung

1. Drücken Sie mehrmals **PRESET·FOLDER** ∧/∨ oder ⏮/⏭ bis ein gewünschter Ordner erscheint.
2. Drücken Sie zur Wiedergabe auf ⏯. Daraufhin wird die erste Datei im Ordner wiedergegeben.

Hinweis

- Die Ordner/Dateien auf einer CD und auf einem USB-Gerät werden wie folgt angezeigt.

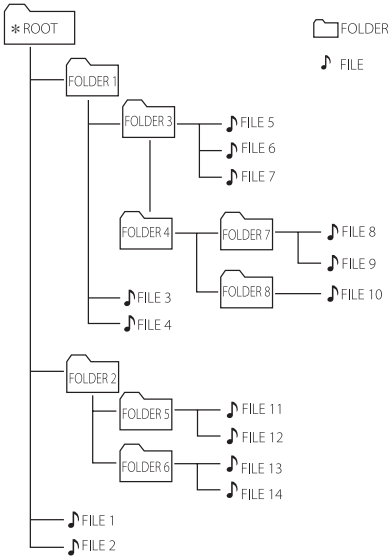

- Sollte sich in einem Ordner keine Datei befinden, wird dieser Ordner nicht angezeigt.
- Ordner werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt:
  ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Die Dateien werden in der Reihenfolge ♪ Datei Nr.1 bis ♪ Datei Nr. 14 nacheinander wiedergegeben.
- Dateien und Ordner werden in der Reihenfolge der Aufnahme und somit auf unterschiedliche Weise angezeigt.

*ROOT: Der erste Bildschirm wird angezeigt, wenn der Computer das CD/USB-Gerät als "ROOT" erkannt hat.

Datei/Ordner löschen oder formatieren

Dateien und Ordner auf dem USB-Gerät können gelöscht oder das USB-Gerät formatiert werden.

1. Drücken Sie zur Auswahl der Funktion USB die Taste F.
2. Drücken Sie mehrmals die Taste **DELETE** auf der Fernbedienung, und die Anzeige ändert sich wie folgt.
   DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

In der Anzeige	Beschreibung
DEL FILE	Wählen Sie die zu löschende Datei aus.
DEL DIR	Wählen Sie den zu löschenden Ordner aus.
FORMAT	Wählen Sie das Formatieren des USB-Geräts aus.

   Um den aktuellen Modus zu verlassen, drücken Sie auf ☐.
3. Halten Sie zum Löschen einer Datei oder eines Ordners oder zur Formatierung die Taste **DELETE** auf der Fernbedienung gedrückt.

Vorsicht

- Das USB-Gerät während des Betriebs niemals abziehen. (z. B. Wiedergabe, Löschen)
- Zur Vermeidung von Datenverlust sollten regelmäßig Sicherungskopien erstellt werden.
- Die Löschfunktion ist je nach USB-Status u. U. nicht möglich. (z. B. bei aktivierter Sperre)

Wiedergabeeffekte

Dieses Gerät unterstützt verschiedene Klang- und Wiedergabeeffekte:
DJ EFFECT, DJ SCRATCH, DJ PAD, AUTO DJ, DJ LOOP, PARTY ACCELERATOR, PARTY KICK STARTER.

DJ EFFECT

Wiedergabe mit DJ EFFECT wie Flanger/Phaser/Wah/Delay.

1. Drücken Sie zur Auswahl des gewünschten DJ EFFECT (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, OFF) die Taste **DJ EFFECT** am Gerät.
2. Drehen Sie **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** an dem Gerät im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, um den DJ EFFECT-Wert zwischen 0 und 15 einzustellen.

Hinweis

- Beim Drücken der Taste **DJ EFFECT** wird der DJ EFFECT-Modus drei Sekunden lang angezeigt.
- Der aktuell eingestellte Wert wird beim Einstellen angezeigt.
- Beim Ändern der Funktion oder beim Ausschalten des Gerätes wird der aktivierte DJ EFFECT-Modus über die Taste DJ EFFECT ausgeschaltet.

DJ SCRATCH

DJ SCRATCH-Klangeffekte können ausgegeben und gemischt werden.

Drehen Sie **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** oder **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** an dem Gerät, um den Scratch-Ton zu mischen.

- Sie können den Scratch-Effekt hören je nach Betätigung von **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** oder **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** an dem Gerät.

AUTO DJ

In der Betriebsart Auto DJ werden das Ende des aktuellen Titels und der Anfang des folgenden Titels zur nahtlosen Wiedergabe überblendet. Zur nahtlosen Wiedergabe wird die Lautstärke für alle Tracks/Dateien angeglichen.

Drücken Sie mehrmals die Taste **AUTO DJ** auf der Fernbedienung, um die Anzeige wie folgt zu ändern.

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

In der Anzeige	Beschreibung
OFF	-
SHUFFLE	In dieser Betriebsart werden die Musiktitel in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.
SEQUENTIAL	In dieser Betriebsart werden die Musiktitel wiederholt wiedergegeben.

Hinweis

- Im AUTO DJ-Modus kann nicht nach einem Abschnitt innerhalb eines Tracks/einer Datei gesucht werden und die wiederholte oder zufällige Wiedergabe ist nicht möglich.
- Wenn Sie mit ☐ im AUTO DJ Modus zu anderen Funktionen wechseln oder die Musik anhalten, wird AUTO DJ angehalten.
- Die Funktion AUTO DJ ist bei Musikdateien mit einer Länge unter 60 Sekunden nicht möglich.
- Während der Wiedergabe einer JUKE BOX-Liste wird nur die Funktion SEQUENTIAL eingeschaltet.

DJ PAD

Die Klangeffekte CLUB, DRUM oder USER können gemischt werden. Jeder Modus besitzt bis zu trei Klangeffekte.

1. Halten Sie die Taste **DJ PAD** (**CLUB, DRUM** oder **USER**) am Gerät gedrückt, um einen gewünschten **DJ PAD**-Klangeffekt auszuwählen.
2. Drücken Sie an dem Gerät **DJ PAD** Pad **(1, 2, 3)** für gewünschten Klang.

Hinweis

- Um die Klangfunktion USER zu nutzen, muss in der "Music Flow Bluetooth"-App eine Quelle eingetragen werden. Falls die Quelle für USER nicht eingetragen wurde, erscheint die Meldung "EMPTY" oder "NO SOUND" im Anzeigefenster.
- Die Funktion DJ PAD ist auf den CLUB-Modus voreingestellt.
- Beim Drücken der Taste **DJ PAD** (**CLUB, DRUM** oder **USER**) am Gerät wird der DJ PAD-Modus drei Sekunden lang angezeigt.
- Der DJ PAD-Ton wird gemischt, wenn du **DJ PAD** Pad **(1, 2, 3)** an dem Gerät drückst.
- Der momentan abgespielte DJ PAD-Ton wird gestoppt und der ausgewählte DJ PAD-Ton ertönt, wenn du einen weiteren **DJ PAD** Pad **(1, 2, 3)** an dem Gerät drückst, während DJ PAD abgespielt wird.

DJ LOOP

Der gewählte Klang wird wiederholt (etwa 1 Sekunde lang) wiedergegeben. (Nur CD, USB)

Halten Sie die Taste **DJ LOOP** am Gerät während der Wiedergabe an der gewünschten Titelstelle gedrückt. Lassen Sie die Taste los, um die DJ LOOP-Funktion zu beenden.

Hinweis

Diese Funktion wird nach 10 Betätigungen oder beim Loslassen der Taste **DJ LOOP** am Gerät beendet.

PARTY ACCELERATOR

Mit dieser Funktion kann eine Party-Atmosphäre geschaffen werden.

1. Wählen Sie mit der Taste **PARTY ACCELERATOR MODE** am Gerät den Modus aus.
   Der Klangeffekt kann sich je nach Modus unterscheiden.

   MODE 1 → MODE 2 → MODE 3
2. Wählen Sie den Modus aus und schieben Sie den Regler **PARTY ACCELERATOR** am Gerät für die gewünschte Party-Atmosphäre.
   Die Intensität der Leuchtkugel, der Beleuchtung an den Lautsprechern, der LED-Beleuchtung und der Klangeffekte wird je nach Stellung des Reglers **PARTY ACCELERATOR** am Gerät eingestellt.

   OFF → ACCEL 1 → ACCEL 2 → CLIMAX

PARTY KICK STARTER (Partyspaß-Starter)

Im ausgeschalteten Zustand schaltet diese Funktion das Gerät mit dem Party Kick Starter- Ton (Partyspaß-Starter-Ton) ein.

Im eingeschaltetem Modus mischt diese Funktion die Musik mit dem Party Kick Starter- Ton (Partyspaß-Starter-Ton).

Im ausgeschalteten Zustand

1. Drücken Sie **PARTY STARTER** an dem Gerät
2. "COME ON" erscheint auf dem Bildschirm mit dem Party Kick Starter-Ton (Partyspaß-Starter). Dann erscheinen Lautstärkeanzeige und Funktion bevor das Gerät ausgeschaltet wird.

Im angeschalteten Zustand

1. Drücken Sie **PARTY STARTER** an dem Gerät
2. "COME ON" erscheint auf dem Bildschirm mit dem Party Kick Starter-Ton (Partyspaß-Starter).

Hinweis

- Wollen Sie den Toneffekt ändern, müssen Sie einen Toneffekt mit der "Music Flow Bluetooth"-App aufnehmen.
- Im CHILDSAFE-Modus wird der Party Kick Starter-Ton (Partyspaß-Starter-Ton) nicht wiedergegeben.

Verwendung der Bluetooth® Wireless Technologie

Über Bluetooth

Bluetooth® ist eine kabellose Übertragungstechnologie zur Verbindung über kurze Distanzen.

Bei Störungen durch andere elektronische Geräte in der Nähe kann der Ton bei der **Bluetooth**-Übertragung über verschiedene Räume zeitweise unterbrochen werden.

Bei der Verbindung mehrere Geräte über die **Bluetooth®** Wireless-Technologie fallen keinerlei Gebühren an. Verbindungen mithilfe der **Bluetooth®** Wireless-Technologie über ein Mobiltelefon können in Reihenschaltung betrieben werden.

- Unterstützte Geräte: Smartphone, MP3, Notebook usw.
- Version: 4.0
- Codec : SBC, AAC

Bluetooth-Profile

Um die **Bluetooth®** Wireless-Technologie zu nutzen, müssen die Geräte mit bestimmten Profilarten kompatibel sein. Dieses Gerät unterstützt die folgenden Profile:

A2DP (Übertragung von Audiodaten)

Musik vom Bluetooth-Gerät hören

Verbindung zwischen Gerät und Bluetooth-Gerät herstellen

Vor der Verbindung muss die **Bluetooth**-Funktion Ihres **Bluetooth**-Gerätes aktiviert werden. Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung des **Bluetooth**-Gerätes. Eine einmal hergestellte Verbindung muss nicht nochmals hergestellt werden.

1. Schalten Sie das Gerät ein.

Hinweis

Bei aktivierter Sperre der **Bluetooth**-Verbindung können **Bluetooth**-Geräte über die BT-Funktion gesucht werden.

2. Bedienen Sie das **Bluetooth**-Gerät und stellen Sie eine Verbindung her. Während der Suche nach diesem Gerät mit dem **Bluetooth**-Gerät wird eine Liste der gefundenen Geräte in der Anzeige des **Bluetooth**-Gerätes, je nach Funktionsumfang, angezeigt. Das Gerät wird als "LG OK75 (XX)" angezeigt.

Hinweis

- XX steht für die letzten beiden Ziffern der **Bluetooth**-Adresse. Falls Ihr Gerät zum Beispiel die **Bluetooth**-Adresse 9C:02:98:4A:F7:08 besitzt, erscheint auf dem **Bluetooth**-Gerät die Anzeige "LG OK75 (**08**)".
- Je nach Art des **Bluetooth**-Gerätes erfolgt die Herstellung der Verbindung auf verschiedene Weise. Geben Sie bei Aufforderung die PIN-Nummer (0000) ein.
- Dieses Gerät kann über die oben beschriebene Verbindungsart nur bei aktivierter **Bluetooth**-Funktion gleichzeitig mit bis zu drei **Bluetooth**-Geräten verbunden werden.
- Die Multi Phone Paarungsverbindung wird nur von Android Geräten unterstrützt (Es kann sein, dass die Multiphone Paarungsverbindung nicht unterstützt wird, je nach Spezifikation des verbundenen Gerätes.
- Entfernbare/Abnehmbare **Bluetooth** Geräte (Beisp. Dongle usw.) unterstützen Multiphone Paarung nicht.

3. Nach erfolgter Verbindung mit Ihrem **Bluetooth**-Gerät erscheint die Meldung "PAIRED" im Anzeigefenster und der **Bluetooth**-Gerätename wird geändert. Daraufhin erscheint die Meldung "BT" im Anzeigefenster.

Hinweis

- "PAIRED" wird einen Moment auf dem Bildschirm erscheinen, wenn Sie andere Geräte für Multiphone Paarung verbinden.
- Falls der Gerätename nicht auf diesem Gerät angezeigt werden kann, erscheint der Name "–".

4. Musik hören.
   Hinweise zur Wiedergabe von Musikdateien auf dem **Bluetooth**-Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung des **Bluetooth**-Gerätes.

Hinweis

- Bei Verwendung der **Bluetooth®**-Technologie und zur störungsfreien Verbindung muss das **Bluetooth**-Gerät möglichst nahe am Gerät verwendet werden.
  In folgenden Fällen kann möglicherweise keine Verbindung hergestellt werden:
  - Es befindet sich ein Hindernis zwischen Gerät und **Bluetooth**-Gerät.
  - Ein anderes Gerät sendet auf der Frequenz des **Bluetooth®**-Gerätes, zum Beispiel ein medizinisches, ein Mikrowellen- oder ein Wireless LAN-Gerät.
- Wenn die **Bluetooth** verbindung nicht gut funktoniert, versuchen Sie die Paarung erneut.
- Auch wenn dieses Gerät im **Bluetooth**-Modus mit bis zu drei **Bluetooth**-Geräten verbunden wird, kann Musik nur über eines der verbundenen Geräte wiedergegeben und gesteuert werden.

Hinweis

- Bei Störungen der Übertragung durch andere elektronische Geräte in der Nähe kann der Ton zeitweise unterbrochen werden.
- Je nach Art des Gerätes kann die **Bluetooth**-Funktion u. U. nicht genutzt werden.
- Es können schnurlose Geräte wie Telefone, MP3-Player oder Notebooks genutzt werden.
- Die Klangqualität nimmt mit größer werdendem Abstand zwischen Gerät und **Bluetooth**-Gerät ab.
- Wenn das Gerät ausgeschaltet oder das **Bluetooth**-Gerät zu weit vom Gerät entfernt ist, wird die **Bluetooth**-Verbindung unterbrochen.
- Bei unterbrochener **Bluetooth**-Verbindung müssen **Bluetooth**-Gerät und Gerät neu verbunden werden.
- Falls keine Verbindung zu einem **Bluetooth**-Gerät besteht, erscheint die Meldung "BT READY" im Anzeigefenster.
- Bei Verwendung der **Bluetooth**-Funktion sollte die Lautstärke am **Bluetooth**-Gerät auf einen geeigneten Wert eingestellt werden.
- Bei Verbindung eines **Bluetooth**-Gerätes (iOS Gerät usw.) mit diesem Gerät oder bei der Bedienung dieses Gerätes können die Lautstärken beider Geräte aneinander angeglichen werden.
- Bei einem Wechsel der **Bluetooth**-Funktion wird die **Bluetooth**-Verbindung getrennt. Bei verbundener "Music Flow Bluetooth"-App hält nur das Gerät zur Wiedergabe die **Bluetooth**-Verbindung aufrecht. Das **Bluetooth**-Gerät kann über dieses Gerät bedient werden, die Tonausgabe ist jedoch nicht möglich.
- Wenn Sie die **Bluetooth** Funktion eingeben, wird sich diese Einheit automatisch zum **Bluetooth** Gerät verbinden, welches zuletzt verbunden war oder zuletzt abgespielt wurde. Es kann sein, das die Automatische Verbindung nicht unterstützt wird, je nach Spezifikationen des verbundenen Gerätes.

Bedienung eines über Bluetooth verbundenen Gerätes

Ein verbundenes **Bluetooth**-Gerät kann mit diesem Gerät bedient werden; Wiedergabe, Pause, Stopp, Überspringen.

Hinweis

- Diese ist nur für Android OS und iOS verfügbar.
- Diese Funktion wird je nach **Bluetooth**-Gerät u. U. nicht unterstützt oder die Bedienung ist abweichend.

Sperre der Bluetooth-Verbindung (BT LOCK)

Bluetooth-Verbindungen können auf die Funktionen BT (**Bluetooth**) und LG TV beschränkt werden, um unerwünschte **Bluetooth**-Verbindungen zu vermeiden.

Um diese Funktion einzuschalten, drücken und halten Sie ⏯ für ungefähr 5 Sekunden in der BT (**Bluetooth**) Funktion
Daraufhin erscheint die Meldung “ON-BT LOCK” und die **Bluetooth**-Verbindung kann beschränkt werden.

Um diese Funktion auszuschalten, drücken und halten Sie ⏯ für ungefähr 5 Sekunden in der BT (**Bluetooth**) Funktion
Daraufhin erscheint die Meldung “OFF-BT LOCK”.

Hinweis

Auch wenn Sie das **Bluetooth** verbindungsschloss auf EIN stellen, schaltet sich diese Einheit mit der Auto Power Funktion ein. Schalten Sie die Auto Power Funktion aus, um das zu verhindern.

Verwendung der Music Flow Bluetooth-App

Hinweis

- Die "Music Flow Bluetooth"-App kann mit diesem Gerät nur über das Betriebssystem Android genutzt werden.
- Es wird empfohlen, die neueste Version der App zu verwenden.

Über die "Music Flow Bluetooth" App

Die "Music Flow Bluetooth"-App bringt eine Reihe von neuen Funktionen auf Ihr Gerät.

Um weitere Funktionen zu genießen, sollten Sie die kostenlose "Music Flow Bluetooth"-App herunterladen und installieren.

Hier finden Sie eine Einführung in einige der zahlreichen Funktionen der "Music Flow Bluetooth"-App.

Multi-Jukebox: Bei gleichzeitigem Anschluss von bis zu 3 **Bluetooth**-Telefonen können Sie dreimal so viel Unterhaltung genießen. Sie können Musik von allen drei Telefonen wiedergeben und für jedes Telefon eine eigene Playliste erstellen.

Sample-Erstellung: Effekte auf Ihrem Smartphone aufnehmen und einfache Synchronisierung mit dem System über **Bluetooth**. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

"Music Flow Bluetooth"-App auf Ihrem Bluetooth-Gerät installieren

Die "Music Flow Bluetooth"-App kann auf zwei Arten auf Ihrem **Bluetooth**-Gerät installiert werden.

Installation der "Music Flow Bluetooth"-App unter Verwendung des QR-Codes

1. Installieren Sie die "Music Flow Bluetooth"-App unter Verwendung des QR-Codes. Verwenden Sie die Scan-Software, um den QR-Code zu scannen.

2. Tippen Sie zur Installation auf ein Symbol.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass das **Bluetooth**-Gerät mit dem Internet verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass auf dem **Bluetooth**-Gerät eine Anwendung zum Scannen installiert ist. Eine solche Anwendung kann im "Google Android Market (Google Play Store)" heruntergeladen werden.
- Je nach Region kann der QR-Code u. U. nicht genutzt werden.

“Music Flow Bluetooth”-App über den “Google Android Market (Google Play Store)” installieren.

1. Tippen Sie auf das Symbol “Google Android Market (Google Play Store)”.
2. Geben Sie in der Suchleiste den Begriff “Music Flow Bluetooth” ein und starten Sie die Suche.
3. Suchen Sie in der Ergebnisliste die “Music Flow Bluetooth”-App und starten Sie den Download der **Bluetooth**-App.
4. Tippen Sie zur Installation auf ein Symbol.
5. Tippen Sie zum Download auf ein Symbol.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass das **Bluetooth**-Gerät mit dem Internet verbunden ist.
- Auf Ihrem **Bluetooth**-Gerät muss “Google Android Market (Google Play Store)” installiert sein.

Bluetooth über die “Music Flow Bluetooth”-App aktivieren

Mithilfe der “Music Flow Bluetooth”-App können Sie Ihr **Bluetooth**-Gerät mit dem Gerät verbinden.

1. Tippen Sie zum Öffnen der “Music Flow Bluetooth”-App im Startbildschirm auf das Symbol “Music Flow Bluetooth”-App und wechseln Sie in das Hauptmenü.
2. Für weitere Informationen zur Bedienung, tippen Sie im Menü [Setting] auf [Help].

Hinweis

- Die “Music Flow Bluetooth”-App ist in den folgenden Software-Versionen verfügbar.
  - Android: Version 4.0.3 (oder höher)
- Bei der Bedienung über die “Music Flow Bluetooth”-App können sich die Bedienelemente der “Music Flow Bluetooth Remote”-App und der enthaltenen Fernbedienung unterscheiden. Verwenden Sie bei Bedarf die enthaltene Fernbedienung.
- Die “Music Flow Bluetooth”-App kann mit bestimmten **Bluetooth**-Geräten u. U. nicht genutzt werden.
- Nach dem Herstellen einer Verbindung über die “Music Flow Bluetooth”-App können Sie Musik über Ihr Gerät wiedergeben. Wiederholen Sie in diesem Fall die Verbindungsherstellung.
- Beim Aufrufen einer anderen Anwendung oder bei einer Änderung der Einstellungen Ihres **Bluetooth**-Gerätes während der Verwendung der “Music Flow Bluetooth”-App arbeitet die “Music Flow Bluetooth”-App u. U. nicht störungsfrei.
- Überprüfen Sie bei Störungen der “Music Flow Bluetooth”-App Ihr **Bluetooth**-Gerät sowie die Verbindung der “Music Flow Bluetooth”-App und versuchen Sie, die Verbindung erneut herzustellen.
- Je nach Betriebssystem des Smartphones können sich die Funktionen der “Music Flow Bluetooth”-App unterscheiden.
- Falls die Verbindung der “Music Flow Bluetooth”-App nicht störungsfrei arbeitet, überprüfen Sie die **Bluetooth**-Einstellung Ihres **Bluetooth**-Gerätes.

Radiobetrieb

Überprüfen Sie, dass FM-Antenne verbunden ist. (Seite 18)

Radio hören

1. Drücken Sie **F** bis FM auf dem Bildschirm angezeigt wird.
   Der zuletzt empfangene Sender wird eingestellt.
2. Automatische Sendereinstellung:
   Halten Sie die Taste **TUNING -/+** auf der Fernbedienung bzw. ⏮/⏭ am Gerät ca. zwei Sekunden lang gedrückt, bis sich die Frequenzanzeige ändert, und lassen Sie die Taste anschließend wieder los. Die Sendersuche stoppt, sobald ein Radiosender empfangen wird.

   Oder

   Manuelle Sendereinstellung:
   Drücken Sie mehrmals die Tasten **TUNING -/+** auf der Fernbedienung bzw. ⏮/⏭ am Gerät.
3. Passen Sie die Lautstärke an, indem Sie **VOL +/-** auf der Fernbedienung drücken oder durch wiederholtes Drehen am **MASTER VOL. +/-** Knopf des Geräts.

Schlechten UKW-Empfang verbessern

Drücken Sie ⏯. Dies lässt den Tuner von Stereo auf Mono wechseln, was in der Regel den Empfang verbessert.

Speichern von Radiosendern

Es können 50 UKW-Sender gespeichert werden.

Vor der Sendersuche sollte die Lautstärke verringert werden.

1. Drücken Sie **F** bis FM auf dem Bildschirm angezeigt wird.
2. Stellen Sie mit den Tasten **TUNING -/+** auf der Fernbedienung bzw. ⏮/⏭ am Gerät die gewünschte Frequenz ein.
3. Drücken Sie die Taste **JUKEBOX/MEMORY** auf der Fernbedienung. Im Anzeigefenster blinkt eine Sendernummer.
4. Drücken Sie die Taste **PRESET·FOLDER ∧/∨** auf der Fernbedienung, um eine gewünschte Sendernummer auszuwählen.
5. Drücken Sie die Taste **JUKEBOX/MEMORY** auf der Fernbedienung. Der Radiosender wird gespeichert.
6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5 für weitere Sender.
7. Um einen gespeicherten Sender aufzurufen, drücken Sie die Taste **PRESET·FOLDER ∧/∨** bzw. die Nummerntasten **0**-**9** auf der Fernbedienung.

Alle gespeicherten Sender löschen

1. Drücken Sie **DELETE** auf der Fernbedienung. Daraufhin blinkt die Meldung “DEL ALL” in der Anzeige.
2. Drücken Sie die Taste **DELETE** auf der Fernbedienung, um alle gespeicherten Radiosender zu löschen.
   «DELETED ALL» wird auf dem Bildschirm scrollen.

Hinweise über Radiosender anzeigen

Der UKW-Tuner ist mit der RDS-Funktion (Radio Data System) ausgestattet. Hierbei werden Informationen über den gerade eingestellten Radiosender angezeigt. Drücken Sie mehrmals die Taste **RDS/SET** auf der Fernbedienung, um die verschiedenen Datentypen zu durchlaufen:

PS (Name des Programmdienstes)

Der Name des Kanals erscheint in der Anzeige.

PTY (Programmarterkennung)

Die Programmart (z. B. Jazz oder Nachrichten) erscheint in der Anzeige.

RT (Radiotext)

Textmeldungen mit Sonderinformationen des Senders.

Der Text läuft u. U. über die Anzeige.

CT (Vom Sender ausgestrahlte Uhrzeit)

Anzeige der vom Sender ausgestrahlten Uhrzeit.

Um Radiosender mit einem bestimmten Programmtyp zu suchen, drücken Sie die Taste **RDS/SET** auf der Fernbedienung. In der Anzeige erscheint der zuletzt eingestellte PTY. Drücken Sie einmal oder mehrmals die Taste **PTY**, um einen bevorzugten Programmtyp einzustellen. Halten Sie die Taste ⏮/⏭ gedrückt. Daraufhin startet der Tuner den automatischen Suchlauf. Sobald ein Sender gefunden wurde, wird der Suchlauf angehalten.

Klangeinstellungen

Klangmodus festlegen

Dieses System besitzt eine Reihe voreingestellter Surround- Klangeffekte. Die angezeigten Einträge für den Equalizer können je nach Klangquellen und Effekten variieren.

Über die Taste **EQUALIZER** auf der Fernbedienung kann der gewünschte Klangmodus eingestellt werden.

In der Anzeige	Beschreibung
BASS (BASS BLAST) Oder BASS+ (BASS BLAST+)	Verstärkt den Bass und Starken Sound
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Einstellung einer aufregenden Klangatmosphäre für ein Gefühl wie in einem tatsächlichen Rock-, Pop-, Jazz- oder Klassik-Konzert.
FOOT BALL	Du kannst den Equalizer FOOTBALL STADIUM genießen.
STANDARD	Klang optimieren.

Wählen Sie mit den Tasten **SPECIAL EQ** auf der Fernbedienung bzw. **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (oder **BASS BLAST+**) am Gerät einen gewünschten Klangmodus.

In der Anzeige	Land	Beschreibung
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Lateinamerika	Ein optimierter Equalizer für die jeweils bevorzugte Musikrichtung in jeder Region.
ARABIC	Naher Osten	
DANGDUT	Indonesien	
AFRO	Afrika	
INDIA	Indien	

Hinweis

Durch drücken und halten von **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (oder **BASS BLAST+**) für 5 Sekunden auf der Einheit. Dann können Sie direkt den BASS (BASS BLAST) oder BASS+ (BASS BLAST+) Effekt auswählen.

USER EQ einstellen

Der Klang für die Bässe, Mitteltöne und Höhen kann nach Wunsch eingestellt werden.

1. Drücken Sie die Taste **USER EQ** am Gerät. Die Meldung "USER EQ" erscheint im Anzeigefenster.
2. Drücken Sie mehrmals die Taste **USER EQ** am Gerät, bis die gewünschte Einstellung im Anzeigefenster erscheint.
3. Stellen Sie mit dem Regler **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** am Gerät den gewünschten Wert ein.

Erweiterte Funktionen

USB-Aufnahme

Sie haben die Möglichkeit, verschiedene Tonquellen auf einem USB-Gerät aufzunehmen (CD, USB1, AUX, PORTABLE, FM)

1. Schließen Sie das USB-Gerät am Gerät an.
2. Wählen Sie mit der Taste **F** die gewünschte Funktion zur Aufnahme aus.
3. Drücken Sie zum Starten der Aufnahme die Taste **USB REC** auf der Fernbedienung bzw. **USB REC / DEMO** am Gerät.

Funktion	Status	Ergebnis
CD, USB	Wiedergabe/ Pause	Aufnahme bis Stop
	Pause Stop (Seite 36)	Schnellaufnahme des aktuellen Titels
	Stop	Schnellaufnahme aller Titel In den folgenden Fällen ist die Funktion eingeschränkt. - Nach einer Dateisuche (Seite 20), Schnellaufnahme eines indizierten Titels - Nur während der Dateiname auf dem Bildschirm gezeigt wird, Schnellaufnahme Alle Titel im Ordner Ordner Suchmodus wird freigegeben, wenn für einige Sekunden keine Knopfeingabe nach Eingabe des Ordner Suchmodus stattfindet. (Seite 20) - Nach dem Aktivieren von JUKE BOX (Seite 34), Schnellaufnahme aller Titel der JUKE BOX
AUX, PORTABLE, FM	-	Aufnahme bis Stop

- Falls sowohl am Anschluss USB1 als auch am Anschluss USB2 ein Gerät angeschlossen wurde, drücken Sie die Taste **USB REC / DEMO** am Gerät bzw. **USB REC** auf der Fernbedienung, um den gewünschten Anschluss zur Aufnahme auszuwählen und das Symbol USB1 bzw. USB2 in der Anzeige blinkt.

Um die Aufnahme anzuhalten

Halten Sie zum Beenden der Aufnahme die Taste **USB REC** auf der Fernbedienung bzw. **USB REC / DEMO** am Gerät drei Sekunden lang gedrückt. Ansonsten wird die Aufnahme fortgesetzt.

Aufnahme Pause

Drücken Sie während der CD-/USB-Wiedergabe oder Pause oder während der Aufnahme einer externen Tonquelle die Taste **USB REC** auf der Fernbedienung bzw. **USB REC / DEMO** am Gerät, um die Aufnahme zu unterbrechen. Drücken Sie diese Taste zum Fortsetzen der Aufnahme erneut.

Hinweis

- Die Funktion VOICE CANCELLER bzw. KEY CHANGER wird zurückgesetzt, sobald die Aufnahmefunktion bei aktivierter Funktion VOICE CANCELLER bzw. KEY CHANGER genutzt wird.
- Die Funktion VOICE CANCELLER bzw. KEY CHANGER kann nicht während einer Aufnahme nicht genutzt werden.

Bitrate für die Aufnahme auswählen

1. Halten Sie die Taste **USB REC** auf der Fernbedienung bzw. **USB REC / DEMO** am Gerät drei Sekunden lang gedrückt.
2. ⏮/⏭ drücken, um eine Bitfrequenz auszuwählen.
3. Drücken Sie zum Übernehmen der Einstellungen die Taste **USB REC** auf der Fernbedienung bzw. **USB REC / DEMO** am Gerät.

Die unerlaubte Vervielfältigung kopiergeschützter Inhalte, einschließlich Computerprogrammen, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen, stellt eine Verletzung des Urheberrechts dar und wird strafrechtlich verfolgt.
Dieses Gerät sollte nicht für solche Zwecke eingesetzt werden.
Zeigen Sie Verantwortung
Beachten Sie das Urheberrecht

Hinweis

- Für eine störungsfreie Aufnahme von auf einer CD gespeicherten Musiktiteln auf einem USB-Gerät wird der Klangpegel am Ausgang automatisch herabgesetzt.
- Während der Aufnahme kann die Lautstärke zwischen MIN und 30 eingestellt werden. (Nur CD-Funktion)
- Beim Anhalten einer Aufnahme wird nur die bis dahin aufgezeichnete Aufnahme gespeichert. (Ausgenommen beim Aufnehmen von MP3-/ WMA- Dateien, die sich im STOP-Zustand befinden.)
- Das USB-Gerät niemals während einer USB-Aufnahme trennen oder ausschalten. Ansonsten verbleibt eine unvollständige Aufnahmedatei auf dem PC.
- Falls keine USB-Aufnahme möglich ist, erscheint die Meldung “NO USB”, “ERROR”, “USB FULL”, “NOT SUPPORT” oder “FILE MAX” im Anzeigefenster.
- Multi-Kartenleser oder externe Festplatten können nicht als USB-Aufnahmegeräte genutzt werden.
- Längere Aufnahmen werden nach etwa 512 MB Aufnahmespeicher beendet.

Hinweis

- Sie haben die Möglichkeit, verschiedene Klänge über die Quelle DJ EFFECT, DJ SCRATCH, DJ PAD, PARTY KICK STARTER oder MIC aufzunehmen. (Ausgenommen beim Aufnehmen von USB / CD, die sich im STOP-Zustand befinden.)
- Über Mikrofon aufgenommene Musik kann über die Mikrofonlautstärke geregelt werden.
- Es können maximal 2000 Dateien gespeichert werden.
- Bei nicht unterstützten MP3-/WMA-Dateien wird die Dateiaufnahme u. U. abgebrochen.
- Beim Starten der Aufnahme während der Wiedergabe wird der aktuelle Titel wiedergegeben.
- Aufnahmedateien werden wie folgt gespeichert.

AUDIO CD	MP3/WMA
Wiedergabe oder Pause CD_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002	Wiedergabe oder Pause FILE_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002
Sonstiger Status CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002	Sonstiger Status FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)
Weitere Quellen*	**Tuner**
OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002	TUNER_REC AUDIO_0001_107~7FM

*: AUX usw.

Tuner: Die aktuell aufgenommene Frequenz wird angezeigt.

JUKE BOX-Wiedergabe

Mithilfe der JUKE BOX-Funktion können Sie Ihre Lieblingstracks/-dateien auf einer Disc oder einem USB-Gerät als Playliste speichern. Es können bis zu 100 Tracks/Dateien für die Playliste gespeichert werden.

JUKE BOX-Liste erstellen

1. Halten Sie die Taste **JUKEBOX / MEMORY** auf der Fernbedienung gedrückt, um den Bearbeitungsmodus aufzurufen.
   (Die Wiedergabe wird beim Drücken der Taste **JUKEBOX/MEMORY** auf der Fernbedienung angehalten.)
2. Wählen Sie einen Titel/Ordner durch drücken von ⏮/⏭ auf der Fernbedienung.
3. Drücken Sie die Taste **JUKEBOX/MEMORY** auf der Fernbedienung, um den Track/die Datei zu speichern.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Tracks/Dateien zu speichern.
   (Diese Liste kann durch Drücken der Taste **PRESET·FOLDER ∧/∨** auf der Fernbedienung bearbeitet werden, um eine JUKE BOX-Programmplatznummer festzulegen.)
5. Drücken Sie nochmals die Taste **JUKEBOX/MEMORY** auf der Fernbedienung.

Drücken Sie zur Wiedergabe der programmierten JUKE BOX-Liste die Taste ⏯ auf der Fernbedienung.

Hinweis

Nach dem Erstellen oder Ändern der JUKE BOX-Liste wird die Betriebsart REPEAT deaktiviert.

JUKE BOX-Wiedergabe

Drücken Sie die Taste **JUKEBOX/MEMORY** auf der Fernbedienung. Die Meldung "ON - JUKE BOX" erscheint im Anzeigefenster.

Um die JUKE BOX Liste abzuspielen, drücken Sie ⏯ auf der Fernbedienung.

Drücken Sie zum Abbrechen einmal die Taste **JUKEBOX/MEMORY** auf der Fernbedienung. Die Meldung "OFF - JUKE BOX" erscheint im Anzeigefenster.

JUKE BOX bearbeiten

1. Drücken und Halten Sie **JUKEBOX/MEMORY** auf der Fernbedienung, um den Bearbeitungsmodus zu erhalten.
   (Die Wiedergabe wird beim Drücken der Taste **JUKEBOX/MEMORY** auf der Fernbedienung angehalten.)
2. Drücken Sie zum Bearbeiten eines Tracks/einer Datei die Taste **PRESET·FOLDER ∧/∨** auf der Fernbedienung.
3. Drücken Sie ⏮/⏭ auf der Fernbedienung.
4. Drücken Sie die Taste **JUKEBOX/MEMORY** auf der Fernbedienung.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 4, um weitere Tracks/Dateien zu speichern.
6. Drücken Sie nochmals die Taste **JUKEBOX/MEMORY** auf der Fernbedienung.

Drücken Sie zur Wiedergabe der programmierten JUKE BOX-Liste die Taste ⏯ auf der Fernbedienung.

JUKE BOX-Liste löschen

Das Löschen ist nur im Bearbeitungsmodus möglich.

1. Halten Sie die Taste **JUKE BOX / MEMORY** auf der Fernbedienung gedrückt, um den Bearbeitungsmodus aufzurufen.

   Oder

   Drücken Sie **DELETE** auf der Fernbedienung während JUKE BOX gespielt wird, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen.
2. Drücken Sie zur Auswahl eines Titels mehrmals die Taste **PRESET·FOLDER ∧/∨** auf der Fernbedienung.
3. Drücken Sie zum Löschen eines ausgewählten Titels die Taste **DELETE** auf der Fernbedienung.

Hinweis

- Falls keine JUKE BOX-Liste vorhanden ist, erscheint beim Drücken der Taste **JUKEBOX/MEMORY** die Meldung "NO PROG" im Anzeigefenster.
- In folgenden Fällen wird die JUKE BOX deaktiviert.
  - Wechsel zu einer anderen Funktion.
  - Wenn das Gerät aus. und wieder eingeschaltet wurde.
  - Wenn eine der Nummerntasten auf der Fernbedienung gedrückt wurde.
  - Eine Datei kann über **SEARCH** und **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** am Gerät wiedergegeben werden.
- In folgenden Fällen wird die JUKE BOX gelöscht.
  - Wenn die Disc herausgenommen bzw. das USB-Gerät getrennt wurde.
  - Wenn Musikdateien auf dem USB-Gerät gelöscht oder aufgenommen wurden.

Weitere Funktionen

Ton vorübergehend stummschalten

Drücken Sie zum Stummschalten des Tons die Taste 🔇 auf der Fernbedienung.

Das Gerät kann stummgeschaltet werden, falls z. B. das Telefon klingelt. Daraufhin erscheint das Symbol "MUTE" im Anzeigefenster.

Um die Stummschaltung aufzuheben, drücken Sie nochmals die Taste 🔇 auf der Fernbedienung oder ändern Sie die Lautstärke.

DRC (Dynamische Reichweitenkontrolle)

Für einen klaren Klang bei geringer Lautstärke und zur Vermeidung plötzlich auftretender, lauter Geräusche (nur Dolby Digital).

Drücken Sie ⏯ in dr OPTICAL Funktion um diese Funktion Ein oder Aus zu schalten.

Hinweis

Diese Funktion funktioniert nur in der OPTICAL Funktion

KINDERSICHERUNG

Diese Funktion dient zur Vermeidung einer zu hohen Lautstärke des Gerätes beim Einschalten.

Um die CHILDSAFE zu aktivieren, halten Sie die Taste **OK** am Gerät gedrückt, während die Lautstärke des Gerätes auf "MIN" eingestellt ist.

Bei aktivierter CHILDSAFE wird die Lautstärke schrittweise erhöht.

Um die CHILDSAFE zu deaktivieren, halten Sie die Taste **OK** am Gerät gedrückt, während die Lautstärke des Gerätes auf "MIN" eingestellt und die Kindersicherung aktiviert ist.

Hinweis

Während der Funktion CD, USB oder BT wird die CHILDSAFE erst zwei Minuten nach dem Einschalten des Gerätes aktiviert, auch wenn diese aktiviert ist.

DEMO

Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät einmal die Taste **USB REC / DEMO** am Gerät. Daraufhin schaltet sich das Gerät ein und die einzelnen Funktionen werden im Anzeigefenster zusammen mit dem Demo-Ton vorgeführt. Um die DEMO-Funktion zu beenden, drücken Sie nochmals die Taste **USB REC / DEMO** am Gerät.

Hinweis

Beim Aufrufen einer anderen Funktionen im DEMO-Modus wird die Vorführung vorübergehend unterbrochen.

- Falls 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, wird die DEMO-Vorführung automatisch fortgesetzt.

Pause Stop

Diese Einheit nimmt von dem Punkt aus auf, wo Sie den ☐ gedrückt haben, je nach Diskette oder USB

Wenn sie ☐ zweimal drücken, wird diese Einheit den angehaltenen Punkt löschen.

Benutzung der TV Fernbedienung.

Sie können einige Funktionen dieser Einheit mit Ihrer Fernbedienung steuern, auch wenn diese von einem anderen Hersteller kommt. Kontrollierbare Funktionen sind Lautstärke +/- und Stumm

Drücken und halten Sie 🔇 auf der Fernbedienung für ca. 3 Sekunden in der OPTICAL Funktion um diese Funktion Ein oder Auszuschalten.

In der Anzeige	Beschreibung
ON-TV REMOTE	TV REMOTE-Funktion wird aktiviert.
OFF-TV REMOTE	TV REMOTE-Funktion wird deaktiviert.

Hinweis

- Unterstützte TV-Hersteller

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Stellen Sie sicher, dass die Tonausgabe Ihres Fernsehgerätes auf [Externer Lautsprecher] eingestellt ist.
- Je nach Fernbedienung ist diese Funktion u. U. nicht störungsfrei möglich.
- Diese Funktion kann nicht mit der Magic-Fernbedienung des LG Fernsehgerätes genutzt werden.
- Diese Funktion funktioniert nur in der OPTICAL Funktion

Verwendung eines Mikrofons

1. Schließen Sie das Mikrofon an die MIC-Buchse an.
2. Starten Sie die Wiedergabe des gewünschten Musiktitels.
3. Singen Sie mit als Begleitung. Stellen Sie die Mikrofon-Lautstärke ein, indem Sie an dem Gerät **MIC VOL. -/+** im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Hinweis

- Falls kein Mikrofon verwendet wird, stellen Sie die Mikrofonlautstärke MIC minimal ein oder schalten Sie das Mikrofon MIC aus und ziehen Sie es von der Mikrofonbuchse MIC ab.
- Falls das Mikrofon zu nahe an die Lautsprecher gehalten wird, können Rückkopplungen entstehen. In diesem Fall, entfernen Sie das Mikrofon von den Lautsprechern oder verringern Sie die Lautsstärke, indem Sie **MIC VOL. -/+** an dem Gerät betätigen.
- Ist der Sound über das Mikrofon extrem laut, kann dieser verzehrt sein. In diesem Fall drehen Sie **MIC VOL. -/+** an dem Gerät auf das Minimum.
- Über die Taste **MIC ECHO** kann der Ton des Mikrofons mit einem Echo-Effekt unterlegt werden.

STIMME AUSBLENDEN

Sie können die Stimmtöne während dem Abspielen von verschiedenen Eingabequellen reduzieren.

Drücken Sie die Taste **VOICE CANCELLER**, so dass die Anzeige “ON-VOICE CANCELLER” im Anzeigefenster erscheint.

Drücken Sie diese Taste **VOICE CANCELLER** zum Beenden der Funktion erneut.

Die Qualität der Funktion VOICE CANCELLER kann je nach Aufnahmequalität der Musikdateien variieren.

Hinweis

- Diese Funktion ist für CD, USB oder BT (**Bluetooth**) verfügbar.
- Falls eine Funktion nicht möglich ist, erscheint die Meldung “NOT SUPPORT” im Anzeigefenster.
- Diese Funktion steht nur bei angeschlossenem Mikrofon zur Verfügung.
- Wenn kein Mikrofon angeschlossen ist, erscheint die Meldung “INSERT MIC” im Anzeigefenster.
- Diese Funktion ist im mono-Betrieb nicht möglich.
- Zur Initialisierung wechseln Sie die Funktion oder ziehen Sie das Mikrofon ab.
- Diese Funktion kann je nach Status des angeschlossenen Gerätes u. U. nicht initialisiert werden.

TONARTWECHSEL

Die Tonart kann in 9 Stufen eingestellt werden (4 Stufen nach oben, 4 Stufen nach unten sowie Original-Tonart).

- Um die Tonart schrittweise zu heben, drücken Sie während der Wiedergabe mehrmals die Taste **KEY CHANGER**(**#**).
- Um die Tonart schrittweise zu senken, drücken Sie während der Wiedergabe mehrmals die Taste **KEY CHANGER**(♭).

Hinweis

- Diese Funktion ist für CD, USB oder BT (**Bluetooth**) verfügbar.
- Zur Initialisierung wechseln Sie die Funktion, ziehen Sie das Mikrofon ab oder ändern Sie den Musiktitel.
- Diese Funktion kann je nach angeschlossenem Gerät u. U. nicht initialisiert werden.
- Falls eine Funktion nicht möglich ist, erscheint die Meldung "NOT SUPPORT" im Anzeigefenster.
- Wenn kein Mikrofon angeschlossen ist, erscheint die Meldung "INSERT MIC" im Anzeigefenster.

VOCAL EFFECTS (Stimmeffekte)

Beim Anschluss eines Mikrofons an die MIC-Buchse kann die Karaoke-Funktion für verschiedenen Quellen verwendet werden.

Um verschiedene Zustände auszuwählen, drücken Sie mehrfach **VOCAL EFFECTS** oder drücken Sie **VOCAL EFFECTS** und sobald auf dem Bildschirm der **VOCAL EFFECTS MODE** erscheint, drehen Sie **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** an dem Gerät.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT → DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1 → SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1 → ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2 → DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

Hinweis

- Wenn kein Mikrofon angeschlossen ist, erscheint die Meldung "INSERT MIC" im Anzeigefenster.
- Wenn Sie **KEY CHANGER, DJ EFFECT** oder **MIC ECHO** auf der Einheit im VOCAL EFFECTS Modus drücken, nachdem Sie die aktuelle VOCAL EFFECTS gesichert haben, schalten Sie den VOCAL EFFECTS Modus aus und nutzen Sie den KEY CHANGER, DJ EFFECT oder ECHO Modus.
- Um den VOCAL EFFECTS Modus auszuschalten, halten Sie **VOCAL EFFECTS** gedrückt.

ECHO (Echo)

Wenn du dein Mikrofon an die MIC-Buchse anschließt und die Taste **MIC ECHO** drückst, kann dem Mikrofonton ein Echo-Effekt hinzugefügt werden..

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF

Hinweis

- Wenn kein Mikrofon angeschlossen ist, erscheint die Meldung “INSERT MIC” im Anzeigefenster.
- Beim Drücken der Taste **VOCAL EFFECTS** im ECHO-Modus wird der aktuelle ECHO-Modus gespeichert, der ECHO-Modus wird beendet und der VOCAL EFFECTS-Modus wird aufgerufen.
  Beim erneuten Drücken auf **MIC ECHO** wird der aktuelle VOCAL EFFECTS-Modus gespeichert und der ECHO-Modus aufgerufen.

BELEUCHTUNG

Diese Funktion ermöglicht Ihnen eine Party-Atmosphäre über das Einsetzen der Beleuchtung an dem Gerät.
Drücken Sie **LIGHTING** auf der Einheit wiederholt, oder drücken Sie **LIGHTING** auf der Einheit und dann drehen Sie **DJ SCRATCH/LEVEL CONTROL** auf der Einheit.

RHYTHM → PARTY → FIREWORK → SPACE → WATER → FOREST → CITYGLOW → (MYSTYLE) → OFF

Hinweis

- Die Beleuchtungsfunktion ist in allen Zuständen verfügbar.
- Der Lighting-Mode verfällt in seinen vorherigen Modus, wenn Sie zunächst **LIGHTING** drücken und dann erneut **LIGHTING** drücken, um den Modus zu ändern.
- Wollen Sie MYSTYLE nutzen, müssen Sie mit der “Music Flow Bluetooth”-App eine Quelle registrieren.
- Um dynamische Beleuchtungseffekte zu nutzen, wählen Sie RHYTHM oder PARTY.
- Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle, wenn LIGHTING eingeschaltet ist.
- Wenn die Beleuchtungshelligkeit blendet, schalten Sie die Zimmerbeleuchtung ein oder schalten Sie **LIGHTING** aus.
- Um die oberen oder unteren Beleuchtungs LED Ein oder Aus zu schalten, drücken und halten Sie **LIGHTING** auf der Einheit für 3 Sekunden

In der Anzeige	Beschreibung
ON-FLASH	Die obere und untere Beleuchtungs-LED leuchtet auf.
OFF-FLASH	Die obere und untere Beleuchtungs-LED erlischt.

Einstellen des Sleep-Timers

Drücken Sie mehrmals die Taste **SLEEP** auf der Fernbedienung, um die Zeit bis zum Ausschalten des Gerätes zwischen 10 und 180 Minuten einzustellen. Nach Ablauf dieser Zeit wird das Gerät ausgeschaltet.
Um die Schlaffunktion aufzuheben, drücken sie wiederholt **SLEEP** auf der Fernbedienung, bis "OFF" erscheint.

Hinweis

- Die verbleibende Zeit bis zum Ausschalten des Gerätes kann angezeigt werden. Drücken Sie die Taste **SLEEP** auf der Fernbedienung, um die verbleibende Zeit anzuzeigen oder zu ändern.
- Die verbleibende Zeit bearbeitet werden, wenn diese oder die Meldung "DIMMER" angezeigt wird.

Dimmer

Drücken Sie einmal die Taste **SLEEP** auf der Fernbedienung.
Das Anzeigefenster wird um die Hälfte verdunkelt. Um abzubrechen, drücken Sie mehrmals die Taste **SLEEP** auf der Fernbedienung, bis „OFF" erscheint.

Hinweis

Bei Verwendung des Dimmers erlöschen sämtliche Anzeigen.

Automatisches Ausschalten

Dieses Gerät schaltet sich selbst aus, um den Energieverbrauch zu senken, wenn das Hauptgerät nicht mit einem Zusatzgerät verbunden ist oder 15 Minuten lang nicht bedient wurde.
Das Gerät schaltet sich sechs Stunden ab, falls das Hauptgerät über die Analogeingänge mit einem anderen Gerät verbunden ist.
Die automatische Abschaltfunktion wird nur auf die MAIN-Einheit angewendet, wenn eine WIRELESS PARTY LINK-Verbindung besteht. Bei der OTHER-Einheit ist die automatische Abschaltung nach dem Trennen der OTHER Einheit und der MAIN Einheit verfügbar.

Trennen der Wireless-Netzwerkverbindung oder des Wireless-Gerätes.

Halten Sie zum Ausschalten des Gerätes den Netzschalter mindestens fünf Sekunden lang gedrückt.

AUTO POWER Ein

Dieses Gerät wird über die folgenden Eingangsquellen automatisch eingeschaltet: LG TV, **Bluetooth** oder Optisch.

Beim Einschalten eines mit diesem Gerät verbundenen Fernsehgerätes erkennt das Gerät das Eingangssignal und wählt die entsprechende Funktion aus. Der Ton wird über das Gerät ausgegeben.

Beim Versuch der Verbindungsherstellung mit einem **Bluetooth**-Gerät schaltet sich dieses Gerät ein und stellt eine Verbindung zu Ihrem **Bluetooth**-Gerät her. Jetzt können Sie die Musikwiedergabe starten.

Wenn Sie diese Einheit jedes Mal durch Drücken von ⏻ für 5 Sekunden ausschalten, können Sie die AUTO POWER Funktion Ein oder Ausschalten.

In der Anzeige	Beschreibung
ON-AUTO POWER	AUTO POWER Funktion ist eingeschaltet
OFF-AUTO POWER	AUTO POWER Funktion ist ausgeschaltet

Hinweis

- Je nach angeschlossenem Gerät ist diese Funktion u. U. nicht verfügbar.
- Je nach verbundenem Gerät schaltet sich das Gerät ein, die **Bluetooth**-Funktion wird u. U. jedoch nicht verbunden.
- Wenn die **Bluetooth**-Verbindung durch dieses Gerät getrennt wird, versuchen bestimmte **Bluetooth**-Geräte fortwährend, die Verbindung zu diesem Gerät wiederherzustellen. Daher wird empfohlen, die Verbindung vor dem Ausschalten des Gerätes zu trennen.
- Beim Verbindungsaufbau zur "Music Flow Bluetooth"-App wird die **Bluetooth**-Funktion dieses Gerätes aktiviert.
- Beim Einschalten des Gerätes über LG TV oder die **Bluetooth**-Funktion schaltet sich dieses Gerät ein.
- Falls Sie bereits eine Verbindung zu diesem Gerät hergestellt haben, kann dieses Gerät automatisch über eine der Eingangsquellen eingeschaltet werden.
- Wenn Sie die Einheit direkt ausgeschaltet haben, kann Sie nicht durch AUTO POWER eingeschaltet werden. Die Einheit kann aber durch AUTO POWER eingeschaltet werden, wenn ein Optisches Signal nach 5 Sekunden ohne Signal kommt.

Automatische Funktionswahl

Diese Einheit erkennt Eingabesignale wie Optical, **Bluetooth**, LG TV und Tragbare und ändert sie automatisch in die passende Funktion.

Herstellen der Verbindung zum Bluetooth-Gerät

Beim Versuch der Verbindung dieses Gerätes mit Ihrem **Bluetooth**-Gerät wird die **Bluetooth**-Funktion ausgewählt. Starten Sie die Musikwiedergabe auf Ihrem **Bluetooth**-Gerät.

Wenn 3,5 mm Stereo Kabel verbunden ist.

Bei Anschluss eines tragbaren Gerätes an die PORT. IN-Buchse wird die Funktion PORTABLE aktiviert. Starten Sie die Musikwiedergabe auf Ihrem tragbaren Gerät.

Wenn optische Signal empfangen werden

Beim Einschalten eines, mit dieser Einheit über ein optisches Kabel verbunden externen Geräts, ändert diese Einheit die Funktion in Optisch. Sie hören dann den Sound von Ihrem Gerät.

Wenn das LG-TV Signal erkannt wird

Beim Einschalten Ihres mit LG Sound Sync (Wireless-Verbindung) verbundenen LG TV-Gerätes wechselt dieses Gerät zur Funktion LG TV. Der Ton Ihres Fernsehgerätes wird nun ausgegeben.

Hinweis

- Diese Funktion ist während einer Aufnahme oder während eines Löschvorgangs nicht möglich.
- Diese Funktion ist nur für Geräte verfügbar, die bereits zuvor verbunden wurden.
- Wenn die Sperre der **Bluetooth**-Verbindung aktiviert ist, ist die **Bluetooth**- und LG TV-Verbindung nur über die **Bluetooth**- und LG TV-Funktion verfügbar.
- Um die Optische Funktion zu ändern braucht es 5 Sekunden ohne Signal
- LG Klang Synchronsation (Optisch) wird entsprechend der OPTICAL-Funktion geändert.

Uhrzeit einstellen

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Halten Sie die Taste **CLOCK** auf der Fernbedienung gedrückt.
3. Wählen Sie mit den Tasten ⏮/⏭ auf der Fernbedienung den Uhrzeitmodus aus.
   - AM 12:00 (für Anzeige von AM und PM) oder 0:00 (für 24-Stunden-Anzeige).
4. Drücken Sie zur Bestätigung Ihrer Auswahl die Taste **RDS/SET** auf der Fernbedienung.
5. Stellen Sie mit den Tasten ⏮/⏭ auf der Fernbedienung die Stunde ein.
6. Drücken Sie die Taste **RDS/SET** auf der Fernbedienung.
7. Stellen Sie mit den Tasten ⏮/⏭ auf der Fernbedienung die Minuten ein.
8. Drücken Sie die Taste **RDS/SET** auf der Fernbedienung.

Uhrzeit über die “Music Flow Bluetooth”-App einstellen

Installieren Sie die “Music Flow Bluetooth”-App auf Ihrem Android-Gerät. (Seite 27-28)

Die Uhrzeit des Gerätes wird bei Aktivierung der **Bluetooth**-Verbindung über die “Music Flow Bluetooth”-App automatisch synchronisiert.

Player als Wecker verwenden


1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Halten Sie die Taste **ALARM** auf der Fernbedienung gedrückt.
3. Drücken Sie die Tasten ⏮/⏭ auf der Fernbedienung, um die Stunden und Minuten zu ändern und drücken Sie zum Speichern die Taste **RDS/SET** auf der Fernbedienung.
4. Wählen Sie mit den Tasten ⏮/⏭ auf der Fernbedienung eine Funktion aus und drücken Sie zum Speichern die Taste **RDS/SET** auf der Fernbedienung.
   -Wählen Sie im Tuner mit den Tasten ⏮/⏭ auf der Fernbedienung eine Speicherplatznummer aus und drücken Sie die Taste **RDS/SET** auf der Fernbedienung.
   Sollte keine Speicherplatznummer verfügbar sein, wird dieser Schritt übersprungen.
5. Stelen Sie mit den Tasten ⏮/⏭ auf der Fernbedienung die Lautstärke ein und drücken Sie zum Speichern die Taste **RDS/SET** auf der Fernbedienung.

Hinweis

- Die eingestellte Uhrzeit kann durch Drücken der Taste **CLOCK** auf der Fernbedienung jederzeit und auch bei ausgeschaltetem Player angezeigt werden.
- Der Alarm kann nur bei korrekt eingestellter Uhrzeit genutzt werden.
- Die Weckereinstellung kann nach dem Einstellen der Uhrzeit durch Drücken der Taste **ALARM** auf der Fernbedienung jederzeit und auch bei ausgeschaltetem Player angezeigt werden.
- Um ALARM ON/OFF einzustellen, drücken Sie die Taste **ALARM** auf der Fernbedienung.

WIRELESS PARTY LINK Verbindung

Die Tonausgabe des Gerätes Ⓐ (MAIN) wird auf das Gerät Ⓑ (OTHER) erweitert.
Dies ist mit Geräten kompatibel, die WIRELESS PARTY LINK unterstützen.
Der Name der Funktion über Klangerweiterung zwischen kompatiblen, kabellosen Geräten wurde zu WIRELESS PARTY LINK geändert.

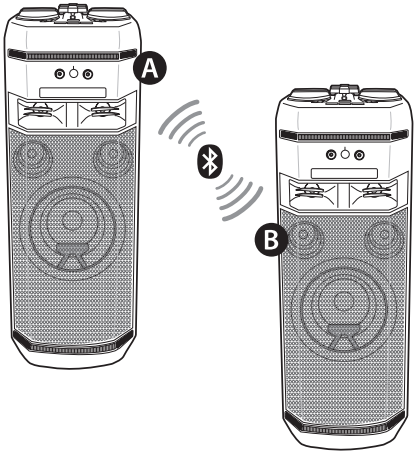

1. Drücken Sie die Taste **WIRELESS LINK** am Gerät. Daraufhin erscheint die Meldung PARTY LINK MODE SELECT im Anzeigefenster.
2. Drücken Sie **WIRELESS PARTY LINK** auf der Einheit um MAIN oder OTHER auszuwählen.
   - Gerät Ⓐ : Auswahl MAIN.
   - Gerät Ⓑ : Auswahl OTHER.

   Zwei Geräte versuchen, eine Verbindung miteinander herzustellen.
3. Wenn diese Einheiten erfolgreich miteinander verbunden sind, erscheinen die verbundenen Gerätenamen in jeder Einheit.

Hinweis

- Falls Sie die LG Sound Sync- oder OPTICAL-Verbindung verwenden, ist diese Funktion nicht verfügbar.
  - Falls Sie versuchen, WIRELESS PARTY LINK zu verbinden, während Sie die LG Sound Sync-Funktion oder die OPTICAL-Funktion verwenden, wird im Anzeigenfenster „NO SUPPORT“ angezeigt.
  - Falls Sie bei Verwendung von irgendeiner anderen Funktion in OPTICAL oder verbundenes LG Sound Sync/OPTICAL ändern, während Sie WIRELESS PARTY LINK verwenden, dann wird WIRELESS PARTY LINK freigegeben.
- Das Mikrofon kann nur mit dem OTHER-Gerät verwendet werden. Für OTHER-Geräte werden nur bestimmte Funktionen unterstützt.
- Beim Trennen der WIRELESS PARTY LINK-Verbindung wechselt das OTHER-Gerät zum BT (**Bluetooth**)-Betrieb.
- Bei fehlgeschlagener Verbindung erscheint die Meldung “FAILED” im Anzeigefenster.
- Die Funktion Stummschalten wird auf beiden Geräten synchronisiert.
- Die WIRELESS PARTY LINK-Verbindung wird beim Ausschalten des Gerätes bzw. beim Drücken der Taste **WIRELESS LINK** am Gerät getrennt.
- Der Ton von MAIN- und OTHER-Gerät kann sich je nach Wiedergabeart oder -quelle unterscheiden.

Hinweis

- Überprüfen Sie bei einer **Bluetooth**-Verbindung die folgenden Informationen.
  - Es kann nur ein **Bluetooth**-Gerät mit dem MAIN-Gerät verbunden werden. Mit dem OTHER-Gerät können keine **Bluetooth**-Geräte verbunden werden.
  - Die WIRELESS PARTY LINK-Verbindung wird nur für Geräte mit Android unterstützt. (Die WIRELESS PARTY LINK-Verbindung wird je nach den technischen Daten oder je nach Betriebssystem u. U. nicht unterstützt.)
  - WIRELESS PARTY LINK-Verbindungen werden von entfernbaren/abnehmbaren **Bluetooth**-Geräten (z. B. Dongles) nicht unterstützt.
  - Während der Aufnahme oder eines Löschvorgangs kann bei bestehender WIRELESS PARTY LINK-Verbindung keine **Bluetooth**-Verbindung hergestellt werden.
  - Wann immer Sie WIRELESS PARTY LINK während der Wiedergabe eines verbundenen **Bluetooth**-Geräts verbinden, wird es, abhängig von der Telefonspezifikation, möglicherweise erneut verbunden.
- MAIN / OTHER können bei den bestehenden Produkten als MASTER (Primär) / SLAVE (Sekundär) angezeigt werden.

Störungsbehebung

Allgemein

Störung	Ursache & Lösung
Das Gerät funktioniert nicht störungsfrei.	• Schalten Sie das Gerät und das angeschlossene Zusatzgerät aus (Fernseher, Woofer, DVD-Player, Verstärker usw.) und schalten Sie sie danach wieder ein. • Ziehen Sie das Netzkabel des Gerätes und des angeschlossenen Zusatzgerätes ab (Fernseher, Woofer, DVD-Player, Verstärker usw.) und versuchen Sie es noch einmal. • Beim Ausschalten des Gerätes werden die vorherigen Einstellungen u. U. nicht gespeichert.
Kein Strom.	• Das Netzkabel ist nicht angeschlossen. Schließen Sie das Netzkabel an. • Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung möglich ist. Schließen Sie dazu ein anderes elektrisches Gerät an.
Kein Ton.	• Überprüfen Sie, ob die richtige Funktion gewählt wurde. Drücken Sie die Funktionstaste, um die gewählte Funktion anzuzeigen.
Das Gerät startet die Wiedergabe nicht.	• Es ist eine nicht spielbare Disc eingelegt. Überprüfen Sie die Spielbarkeit der Disc. • Es ist keine Disc eingelegt. Legen Sie eine Disc ein. • Die Disc ist verschmutzt. Reinigen Sie die Disc. (Seite 49) • Die Disc wurde falsch herum eingelegt. Legen Sie eine Disc mit dem Etikett oder der bedruckten Seite nach oben ein.
Radiosender können nicht eingestellt werden.	• Die Antenne ist falsch ausgerichtet oder angeschlossen. Schließen Sie die Antenne fest an. • Die Signalstärke der Radiosender ist zu gering. Stellen Sie die Sender manuell ein. • Es wurden keine Radiosender gespeichert oder die Speicherplatztasten wurden gelöscht (beim Durchsuchen der voreingestellten Sender). Speichern Sie einige Radiosender nach den Anleitungen auf Seite 29.

Störung	Ursache & Lösung
Die Fernbedienung funktioniert nicht richtig.	• Die Fernbedienung ist zu weit vom Gerät entfernt. Die Fernbedienung sollte innerhalb einer Reichweite von 7 m zum Gerät verwendet werden. • Es befindet sich ein Hindernis zwischen der Fernbedienung und dem Gerät. Entfernen Sie dieses Hindernis. • Die Batterien der Fernbedienung sind erschöpft. Tauschen Sie die Batterien gegen neue aus.
Keine Lautsprecherbeleuchtung	• Überprüfen Sie die Lichteffekte, indem Sie **LIGHTING** drücken. (Seite 39)
LG Sound Sync funktioniert nicht.	• Überprüfen Sie, ob Ihr LG TV-Gerät die Funktion LG Sound Sync unterstützt. • Überprüfen Sie die Verbindung von LG Sound Sync. • Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung Ihres Fernsehgerätes und dieses Gerätes.

Allgemeine Technische Daten

Allgemein	
Stromversorgung	Siehe das Hauptetikett am Gerät.
Leistungsaufnahme	Siehe das Hauptetikett am Gerät.
	Netzwerk-Bereitschaftsbetrieb: 0,5 W (Wenn sämtliche Netzwerkanschlüsse aktiviert sind.)
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 330,0 mm x 925,0 mm x 360,0 mm
Betriebstemperatur	5°C bis 35°C
Feuchtigkeit	60 %

Eingänge	
Digitaler Audioeingang (OPTICAL IN)	3,3 V (p-p), Optische Buchse x 1
Analoger Audioeingang (AUX IN)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, Cinch-Buchse (L, R) x 1
Portable in (PORT. IN)	1,0 Vrms (3,5 mm Stereo-Buchse) x 1
Mikrofon (MIC 1/2)	Empfindlichkeit 20 mV (1 kHz), 6,3 mm Buchse x 2

Tuner	
UKW-Empfangsbereich	87,5 bis 108,0 MHz oder 87,50 bis 108,00 MHz

System	
Frequenzgang	40 bis 20.000 Hz
Störabstand	Mehr als 75 dB
Dynamikbereich	Mehr als 80 dB
Stromversorgung über Bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Unterstützte Sampling-Frequenz für den digitalen Audioeingang	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
Unterstützte digitale Audio-Eingangsformate	Dolby Audio, PCM

Verstärker (Mittlere Ausgangsleistung)	
Gesamt-Ausgangsleistung	1000 W RMS
HOCH	295 W RMS X 2 (4 Ω bei 1 kHz, 10 % THD)
GERING	410 W RMS (3 Ω bei 200 Hz, 10 % THD)

- Änderungen an Ausführung und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Marken und Lizenzen

Alle anderen Markennamen sind Markenzeichen der jeweiligen Eigentümer.



Hergestellt mit Genehmigung der Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Markenzeichen von Dolby Laboratories.



Der Begriff **Bluetooth®** und dessen Logos sind eingetragene Marken von **Bluetooth** SIG, Inc. und werden von LG Electronics unter Lizenz verwendet.
Andere Marken und Handelsnamen sind den jeweiligen Eigentümern zugehörig.

Wartung

Hinweise zu Discs

Umgang mit Discs

Keine Etiketten oder Klebeband aufkleben.

Aufbewahrung von Discs

Legen Sie die Disc nach der Wiedergabe in die Hülle. Die Disc keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen aussetzen und nicht in einem direkt in der Sonne geparkten Fahrzeug liegen lassen.

Reinigung von Discs

Fingerabdrücke und Staub auf der Disc können die Bild- und Tonqualität verringern. Reinige Sie die Disc vor der Wiedergabe mit einem sauberen Tuch. Wischen Sie die Disc von der Mitte zum Rand hin ab.

Keine starken Lösemittel wie Alkohol, Benzin, Verdünner, handelsübliche Reiniger oder Antistatiksprays für Schallplatten verwenden.

Umgang mit dem Gerät

Transport des Gerätes

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um einen ausreichenden Schutz beim Transport des Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

Reinigung der äußeren Oberflächen

Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays. Durch zu starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden. Gummi- oder Plastikteile sollten das Gerät nicht längere Zeit berühren.

Reinigung des Gerätes

Verwenden Sie zur Reinigung des Players ein weiches, trockenes Tuch. Verwenden Sie bei starken Verschmutzungen einen milden Reiniger. Verwenden Sie keine starken Lösungen wie Alkohol, Benzin oder Verdünner.

Pflege des Gerätes

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein High-Tech-Präzisionsgerät. Die Bildqualität verschlechtert sich, wenn die Linse und Teile des Disc-Laufwerks verschmutzt bzw. abgenutzt sind. Detaillierte Hinweise erhalten Sie bei Ihrem Kundendienst-Center.


LG
Life's Good