

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ

Φορητό ηχείο με πανκατευθυντικό ήχο

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

Μοντέλο

RP4


RP4B

RP4BE

RP4G

Σύντομος οδηγός φορητού ηχείου με πανκατευθυντικό ήχο

| Εύκολη χρήση με τη σειρά

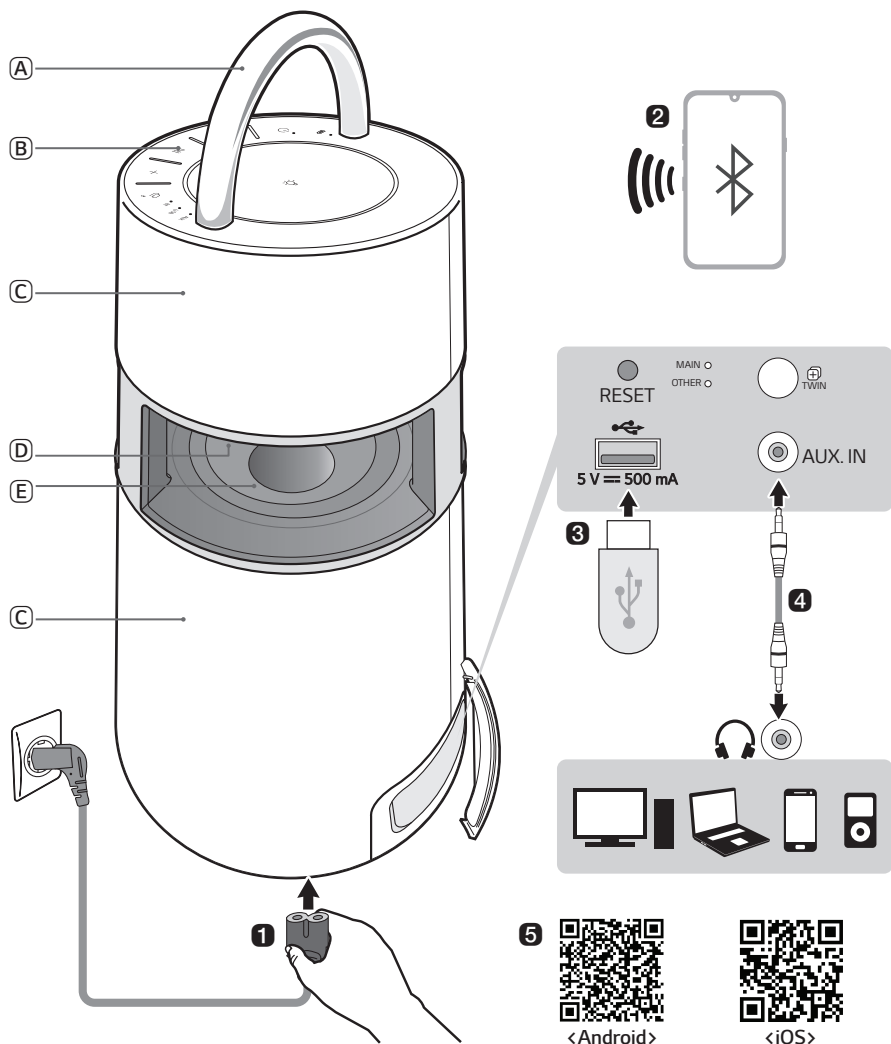

- (A) Λαβή
- (B) Χειριστήρια
- (C) Ηχείο

- (D) Φωτισμός
- (E) Γούφερ

1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο προϊόν και φορτίστε το πριν τη χρήση. Η υποδοχή τροφοδοσίας βρίσκεται στο κάτω μέρος του προϊόντος.

2 Σύνδεση του ηχείου σε ένα Smartphone με χρήση Bluetooth (→ Ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση του Smartphone στο ηχείο μέσω Bluetooth» στη σελίδα 12.)

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **Ενεργοποίησης**  για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Λειτουργιών**  στο προϊόν μέχρι να ακούσετε μια ηχητική ειδοποίηση. Το LED **Bluetooth** αναβοσβήνει επί 60 δευτερόλεπτα.
- 3 Πατήστε το πλήκτρο **Ρυθμίσεις**  στο smartphone σας και επιλέξτε  **Bluetooth**. Ενεργοποιήστε την λειτουργία **Bluetooth**. ( **Off** >  **On**)
- 4 Από τη λίστα συσκευών smartphone, αναζητήστε και πατήστε την «LG-RP4(XX)».
- 5 Μόλις συνδεθεί το smartphone στο προϊόν μέσω **Bluetooth**, θα ανάψει το LED **Bluetooth**. Παίξτε το κομμάτι που θέλετε στην εφαρμογή μουσικής του smartphone σας.

3 Αναπαραγωγή μουσικής από το USB (→ Ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση σε USB» στη σελίδα 17.)

- 1 Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα του προϊόντος και συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα USB.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο **Ενεργοποίησης**  για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.
- 3 Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **Λειτουργιών**  στο προϊόν για να επιλέξετε τη λειτουργία USB. Το LED USB θα ανάψει.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/Παύση**  για να απολαύσετε τη μουσική.

4 Σύνδεση σε εξωτερική συσκευή (→ Ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση σε εξωτερική συσκευή» στη σελίδα 19.)

- 1 Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα του προϊόντος και συνδέστε την εξωτερική συσκευή στη θύρα AUX. IN μέσω ενός στερεοφωνικού καλωδίου 3,5 mm.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο **Ενεργοποίησης**  για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.
- 3 Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **Λειτουργιών**  στο προϊόν για να επιλέξετε AUX. Το LED AUX θα ανάψει. Εάν αναπαράγετε μουσική στη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή, μπορείτε να ξεκινήσετε την ακρόαση από αυτό το προϊόν.

5 Σύνδεση στην εφαρμογή LG XBOOM (→ Ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση στη εφαρμογή LG XBOOM» στη σελίδα 21.)

- 1 Αναζητήστε την **εφαρμογή LG XBOOM** στο Google Play ή στο App Store και εγκαταστήστε την στο smartphone σας.
- 2 Εκτελέστε την **εφαρμογή LG XBOOM** και χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες της.

6 Εξοικονόμηση ενέργειας (→ Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας» στη σελίδα 26.)

Εάν δεν υπάρξει αναπαραγωγή ή χρήση πλήκτρων για 15 λεπτά, το προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα. Στην **εφαρμογή LG XBOOM**, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση [Auto Power Management].

Σύντομος οδηγός φορητού ηχείου με πανκατευθυντικό ήχο

- 2 Εύκολη χρήση με τη σειρά

Εξερεύνηση του προϊόντος

- 6 Επάνω
- 8 Πίσω

Φόρτιση

- 10 Φόρτιση της μπαταρίας
- 11 Έλεγχος κατάστασης μπαταρίας

Σύνδεση σε Bluetooth

- 12 Σύνδεση του Smartphone στο ηχείο μέσω Bluetooth
- 15 Σύνδεση με δύο smartphones

Σύνδεση σε USB

- 17 Σύνδεση του προϊόντος σε μία συσκευή αποθήκευσης USB

Σύνδεση σε εξωτερική συσκευή

- 19 Σύνδεση μέσω στερεοφωνικού καλωδίου 3,5 mm

Σύνδεση στη εφαρμογή LG XBOOM

- 21 Εγκατάσταση της εφαρμογής

Χρήση της μορφής Wireless Party Link-Twin

- 23 Σύνδεση δύο ηχείων

Πρόσθετες λειτουργίες

- 25 Επαναφορά του προϊόντος
- 25 Αρχικοποίηση του λογισμικού
- 26 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Προφυλάξεις ασφαλείας

- 27 Ασφάλεια και ρυθμιστικοί κανόνες

Τι πρέπει να ελέγξετε πριν από προχωρήσετε σε αναφορά δυσλειτουργίας


- 30 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Παράρτημα

- 32 Προδιαγραφές προϊόντος
- 33 Κατατεθέντα εμπορικά σήματα και άδειες χρήσης
- 34 Χειρισμός του προϊόντος

Εξερεύνηση του προϊόντος

Επάνω

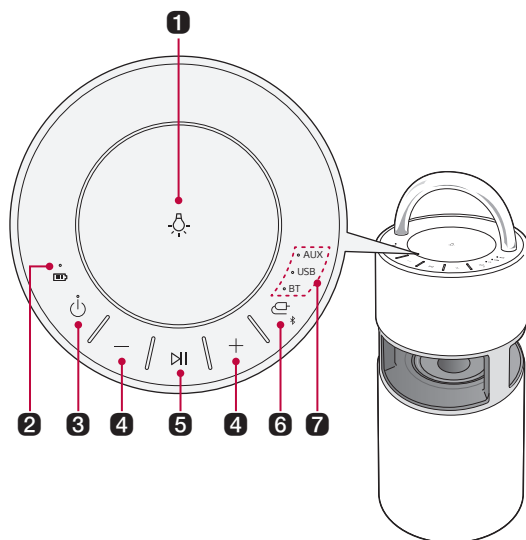

1 Φωτισμός

Πατήστε το πλήκτρο για να επιλέξετε τον επιθυμητό φωτισμό.

Φωτισμός

Ambient	Nature	Party	Σβηστός
---------	--------	-------	---------

- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Φωτισμός**  για να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό.

2 LED μπαταρίας

Ελέγξτε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας και την κατάσταση της μπαταρίας. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα «Έλεγχος κατάστασης μπαταρίας» στη σελίδα 11.)

3 Ενεργοποίηση

Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί το προϊόν.

- Εάν πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση**  επί 2 δευτερόλεπτα με ενεργοποιημένο το προϊόν, μπορείτε να δείτε την κατάσταση της μπαταρίας στο LED μπαταρίας.

4 Ένταση ήχου

Ελέγχει την ένταση του ήχου.

5 Αναπαραγωγή/ Παύση

Πατήστε το πλήκτρο για να λειτουργήσει το προϊόν.

Πλήκτρο λειτουργίας	Λειτουργία	Πως να το χρησιμοποιήσετε
USB/BT	Αναπαραγωγή/Παύση	Πατήστε το πλήκτρο.
USB/BT	Μεταφορά στο επόμενο μουσικό κομμάτι	Πατήστε το πλήκτρο δύο φορές γρήγορα.
USB/BT	Μεταφορά στο προηγούμενο μουσικό κομμάτι	Πατήστε το πλήκτρο τρεις φορές γρήγορα.
AUX	Σίγαση	Πατήστε το πλήκτρο.

6 Λειτουργία

Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα για να επιλέξετε την επιθυμητή μορφή εισόδου ή λειτουργία.

LED λειτουργίας	Περιγραφή
BT	Συνδέει το προϊόν μέσω Bluetooth
USB	Συνδέει το προϊόν σε μία συσκευή αποθήκευσης USB.
AUX	Συνδέει μια φορητό εξωτερική συσκευή με ένα στερεοφωνικό καλώδιο 3,5 mm.


- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Λειτουργία**  επί 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο και συνδέστε τη συσκευή **Bluetooth** εντός 60 δευτερολέπτων. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση του Smartphone στο ηχείο μέσω Bluetooth» στη σελίδα 12.)
- Όταν μεταφερθείτε στη λειτουργία **Bluetooth** και δεν βρεθεί συνδεδεμένη συσκευή, το BT LED αναβοσβήνει επί 60 δευτερόλεπτα.

7 LED λειτουργίας

Υποδηλώνει την μορφή εισόδου ή την κατάσταση σύνδεσης **Bluetooth**.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Τοποθετήστε το προϊόν σε ένα ασφαλές σημείο που δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα παιδιά. Διαφορετικά, το προϊόν ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.
- Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην πέσει κάτω το ηχείο. Διαφορετικά, το ηχείο ενδέχεται να δυσλειτουργεί και να προκληθεί τραυματισμός ή/και υλικές ζημιές.

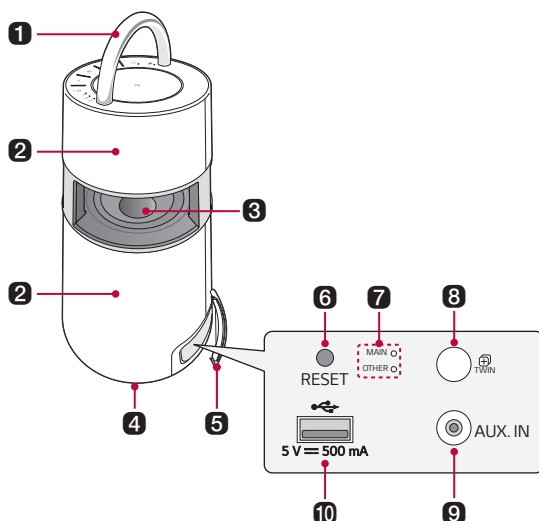

1 Λαβή	Χρησιμοποιήστε το όταν μεταφέρετε το προϊόν.
2 Ηχείο	Ο ήχος προέρχεται από ολόκληρο το προϊόν.
3 Γούφερ	Είναι ένα ηχείο μπάσων μόνο.
4 Είσοδος τροφοδοσίας	Μπορείτε να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας για να φορτίσετε τη μπαταρία του προϊόντος.
5 Πίσω κάλυμμα	Βεβαιωθείτε ότι κλείνετε καλά το πίσω κάλυμμα μετά τη χρήση.
6 RESET 	Όταν το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά, χρησιμοποιήστε ένα αιχμηρό αντικείμενο όπως μια καρφίτσα για να πιέσετε μέσα στην οπή.
7 LED ασύρματης σύνδεσης για πάρτι	Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης της μορφής Wireless Party Link-Twin.
8 TWIN 	Μπορείτε να συνδέσετε δύο προϊόντα στη μορφή Wireless Party Link-Twin.
9 AUX. IN	Μπορείτε να συνδέσετε το προϊόν σε μια φορητή εξωτερική συσκευή με ένα στερεοφωνικό καλώδιο 3,5 mm και να αρχίσετε να απολαμβάνετε την μουσική.
10 Θύρα USB	Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB για να απολαύσετε τη μουσική με το προϊόν.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ


- Να είστε προσεκτικοί και να μην εκθέτετε το προϊόν στο ηλιακό φως για μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να αποφύγετε τον αποχρωματισμό του.
 - Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο, καθώς η λαβή του μπορεί να ζεσταθεί όταν εκτεθεί στον ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Να είστε προσεκτικοί, καθώς το ηχείο ενδέχεται να υποστεί ζημιά αν πατήσετε ακούσια στο γούφερ όταν αυτό είναι προσιτό στο χέρι σας.
-

Φόρτιση

I Φόρτιση της μπαταρίας

Αυτό το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Βεβαιωθείτε ότι φορτίσατε επαρκώς την μπαταρία πριν από τη χρήση. Η υποδοχή τροφοδοσίας βρίσκεται στο κάτω μέρος του προϊόντος.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή εισόδου ισχύος.
- 2 Συνδέστε το φις του καλωδίου σε μια πρίζα.

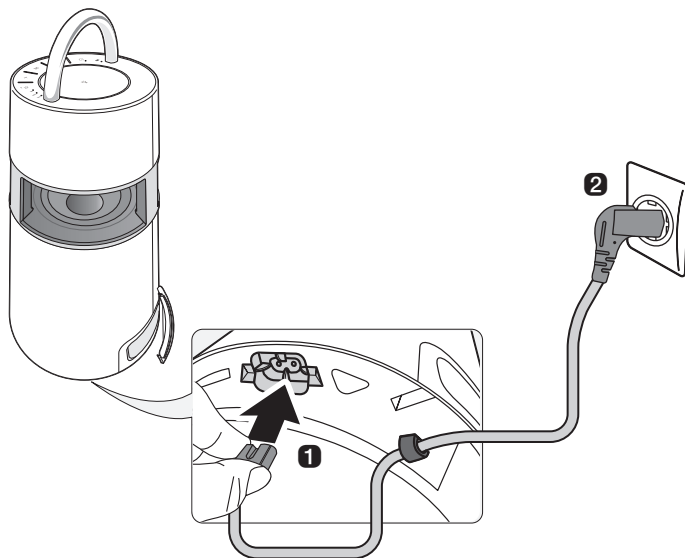

✓ Σημείωση

- Απαιτούνται περίπου 5 ώρες για την πλήρη φόρτιση του ηχείου. Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας ή την κατάσταση λειτουργίας του προϊόντος.
- Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ηχείο για περίπου 10 ώρες.

Έλεγχος κατάστασης μπαταρίας

Κατάσταση φόρτισης

Όταν η μπαταρία του προϊόντος αρχίσει να φορτίζει, μπορείτε να δείτε την κατάσταση φόρτισης στο LED της μπαταρίας.

LED μπαταρίας	LED κατάσταση	Κατάσταση μπαταρίας
 	Ανάβει με πράσινο χρώμα.	Η φόρτιση ολοκληρώθηκε.
 	Είναι κόκκινο.	Η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη.

✓ Σημείωση

- Η αναπαγωγή κομματιών κατά τη διάρκεια της φόρτισης ενδέχεται να επιμηκύνει τον χρόνο φόρτισης.
- Όταν η μπαταρία του ηχείου είναι πλήρως φορτισμένη με την ισχύ απενεργοποιημένη, η λυχνία LED της μπαταρίας ανάβει με πράσινο χρώμα για 15 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σβήνει.

Κατάσταση χρήσης

Όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο, η κατάσταση της μπαταρίας εμφανίζεται στο LED μπαταρίας για 3 δευτερόλεπτα.

Εάν πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση**  επί 2 δευτερόλεπτα με ενεργοποιημένο το προϊόν, μπορείτε να δείτε το LED μπαταρίας για 3 δευτερόλεπτα, ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας.

LED μπαταρίας	LED κατάστασης	Κατάσταση μπαταρίας
 	Ανάβει με πράσινο χρώμα.	Η στάθμη της μπαταρίας είναι πάνω από το 70 %.
 	Ανάβει με πορτοκαλί χρώμα.	Η στάθμη της μπαταρίας είναι μεταξύ του 70 % και του 10 %.
 	Αναβοσβήνει συνεχώς σε κόκκινο χρώμα και μπορείτε να ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης για μία φορά.	Η στάθμη της μπαταρίας είναι κάτω από το 10 % και η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί.

✓ Σημείωση

- Η κατάσταση της μπαταρίας δεν μπορεί να ελεγχθεί κατά τη φόρτισή της.

Σύνδεση σε Bluetooth

Σύνδεση του Smartphone στο ηχείο μέσω Bluetooth

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία μουσικής, αποθηκευμένα σε μια συσκευή **Bluetooth** ή να εκτελέσετε εφαρμογές μουσικής για να απολαύσετε τη μουσική με αυτό το προϊόν.

Ελέγξτε πρώτα τα ακόλουθα.


- Τα ακόλουθα είναι οι προδιαγραφές **Bluetooth** του προϊόντος.
 - Έκδοση: 4.0
 - Κωδικοποιητής: SBC, AAC
- Ο τρόπος σύνδεσης της συσκευής στο προϊόν ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο και το μοντέλο της συσκευής **Bluetooth**. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης του προϊόντος, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής **Bluetooth** η οποία πρόκειται να συνδεθεί.

Επιλέξτε το μενού [**Bluetooth**] στην οθόνη **Ρυθμίσεις** του smartphone.


Η μέθοδος πρόσβασης στο μενού ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή και το μοντέλο του smartphone.

1 Πατήστε το πλήκτρο **Ενεργοποίηση**  του προϊόντος και ενεργοποιήστε το.


Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Λειτουργία**  στο προϊόν μέχρι να ακούσετε μια ηχητική ειδοποίηση. Το LED **Bluetooth** αναβοσβήνει επί 60 δευτερόλεπτα.

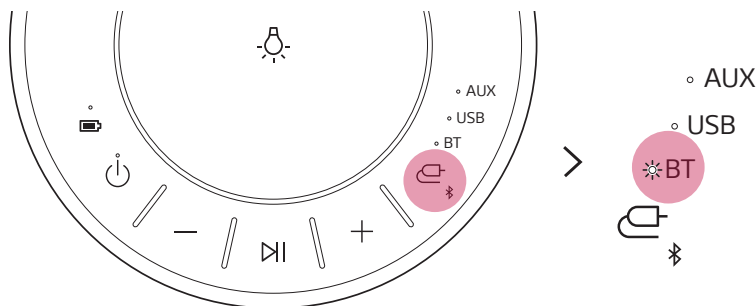

- 2 Πατήστε το πλήκτρο Ρυθμίσεις (⚙️ / ⚙️) στο smartphone σας και επιλέξτε **Bluetooth**.

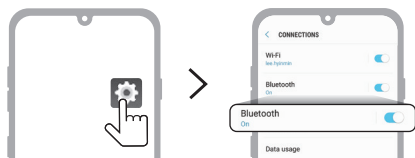


<Τηλέφωνο Android>

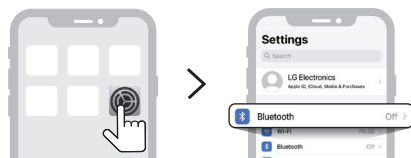

<iPhone>

- 3 Ενεργοποιήστε την λειτουργία **Bluetooth**. (Off > On)


- 4 Θα δείτε μια λίστα συσκευών που μπορούν να συνδεθούν στο smartphone σας. Βρείτε και επιλέξτε το όνομα «LG-RP4(XX)».

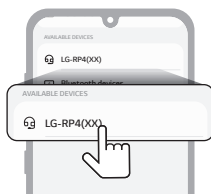


- 5 Μόλις συνδεθεί το smartphone στο προϊόν μέσω **Bluetooth**, θα ανάψει το LED **Bluetooth**.



- 6 Αν η συσκευή LG-RP4(XX) δεν εμφανίζεται στη λίστα, πατήστε στο εικονίδιο **Ανανέωση** (🔄) σε ένα τηλέφωνο Android ή εκτελέστε επανεκκίνηση του **Bluetooth** σε ένα iPhone.

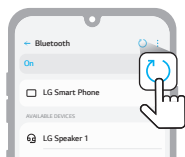

<Τηλέφωνο Android>

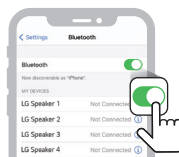

<iPhone>

7 Επιλέξτε και αναπαράγετε ένα κομμάτι στο smartphone.




✓ Σημείωση

- Όσο πιο κοντά βρίσκεται η συσκευή **Bluetooth** στο ηχείο, τόσο καλύτερη σύνδεση θα πραγματοποιήσετε.
 - Εάν η συσκευή **Bluetooth** δεν είναι συνδεδεμένη, θα αναβοσβήνει το LED **Bluetooth**. Συνδέστε ξανά το προϊόν.
 - Όταν χρησιμοποιείτε **Bluetooth**, προσαρμόστε την ένταση της συσκευής **Bluetooth** στο κατάλληλο επίπεδο.
 - XX είναι τα δύο τελευταία ψηφία της διεύθυνσης **Bluetooth**. Ένα παράδειγμα θα ήταν το «LG-RP4(08).»
 - Όταν παρέχεται τροφοδοσία σε αυτό το προϊόν, εάν επιχειρήσετε να συνδεθείτε στο προϊόν μέσω μιας συσκευής **Bluetooth** με ιστορικό σύνδεσης, το προϊόν θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα συνδεθεί στη συσκευή **Bluetooth**. (Μόνο κατά τη φόρτιση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτό το προϊόν χρησιμοποιώντας την **εφαρμογή LG XBOOM**.)
-


| Σύνδεση με δύο smartphones

Σύζευξη (σύνδεση) πολλαπλών τηλεφώνων

- 1 Συνδέστε πρώτα το προϊόν με ένα μόνο smartphone. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση του Smartphone στο ηχείο μέσω Bluetooth» στη σελίδα 12.)
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Λειτουργία**  στο προϊόν μέχρι να ακούσετε μια ηχητική ειδοποίηση. Το LED **Bluetooth** αναβοσβήνει επί 60 δευτερόλεπτα.

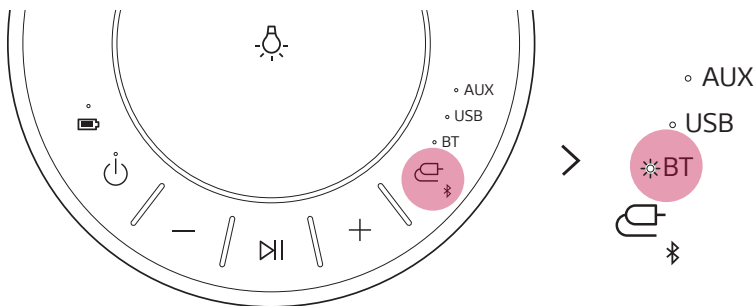

- 3 Μέσα σε 60 δευτερόλεπτα συνδέστε ένα επιπλέον smartphone στο προϊόν. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση του Smartphone στο ηχείο μέσω Bluetooth» στη σελίδα 12.)

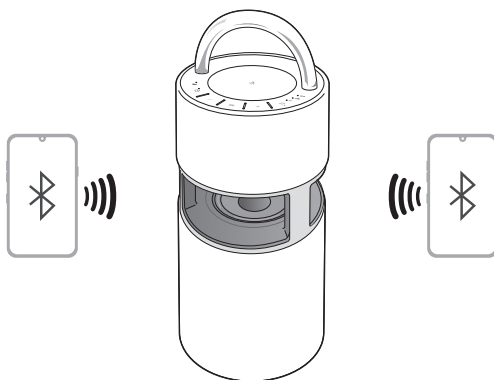

- 4 Όταν δύο smartphones και το προϊόν είναι συνδεδεμένα, η λυχνία **Bluetooth LED** ενεργοποιείται.



✓ Σημείωση

- Η σύζευξη πολλαπλών τηλεφώνων (σύνδεση) συνδέει έως και δύο smartphones.
- Ακόμα και αν δύο smartphones είναι συνδεδεμένα, το προϊόν αναπαράγει μουσική μόνο σε ένα smartphone. Εάν η μουσική σταματήσει στο smartphone που αναπαράγεται αυτήν τη στιγμή, μπορεί να αναπαραχθεί σε ένα άλλο.
- Όταν δύο smartphones είναι συνδεδεμένα και το προϊόν απενεργοποιηθεί και έπειτα ξανά ενεργοποιηθεί, μόνο το smartphone που συνδέθηκε τελευταία ή το smartphone στο οποίο παιζόταν η μουσική θα συνδέεται αυτόματα.
- Μόνο τα smartphones υποστηρίζουν τη σύζευξη πολλαπλών τηλεφώνων (σύνδεση). (Ανάλογα με τις προδιαγραφές των συνδεδεμένων smartphones, η σύζευξη πολλαπλών τηλεφώνων (σύνδεση) ενδέχεται να μην είναι συνδεδεμένη.)


Σύνδεση σε USB

Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο συνδέοντας στο προϊόν μια συσκευή αποθήκευσης USB που περιέχει αρχεία μουσικής.

Σύνδεση του προϊόντος σε μία συσκευή αποθήκευσης USB


- 1 Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα του προϊόντος και συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα USB.

 - Το προϊόν δεν μπορεί να εκτελέσει αναπαραγωγή από συσκευές συνδεδεμένες με διανομέα συσκευών USB ή με καλώδιο συσκευής αποθήκευσης USB.
 - Το προϊόν δεν μπορεί να συνδεθεί σε μια συσκευή αποθήκευσης USB, σε συσκευή αναπαραγωγής MP3 τύπου USB ή σε συσκευή ανάγνωσης καρτών η οποία απαιτεί την εγκατάσταση ειδικού λογισμικού οδήγησης της συσκευής.

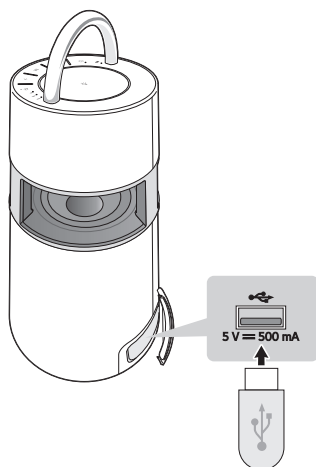

- 2 Πατήστε το πλήκτρο **Ενεργοποίησης**  για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.

- 3 Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **Λειτουργιών**  στο προϊόν για να επιλέξετε τη λειτουργία USB. Το LED USB θα ανάψει.

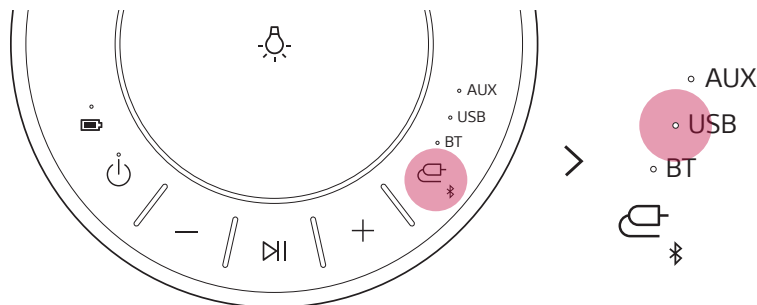

- 4 Πατήστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή/Παύση**  για να απολαύσετε τη μουσική.

✓ Σημείωση

- Η εξερεύνηση αρχείων σε συσκευές USB με μεγάλο όγκο αποθήκευσης μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά ή περισσότερο.
- Η LG Electronics δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια δεδομένων. Να δημιουργείτε πάντα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων προκειμένου να ελαχιστοποιήσετε τη ζημιά που προκαλείται από ενδεχόμενη απώλεια δεδομένων.
- Υποστηρίζονται μόνο οι μορφές FAT16 / FAT32. Η μορφή exFAT/NTFS δεν υποστηρίζεται.
- Όταν η συσκευή αποθήκευσης USB δεν αναγνωρίζεται σωστά, το LED USB θα αναβοσβήνει. Ελέγξτε εάν η συσκευή αποθήκευσης USB υποστηρίζεται και συνδέστε ξανά.

Υποστηριζόμενες συσκευές αποθήκευσης USB

Συσκευή flash USB	USB 2,0 ή USB 1,1
-------------------	-------------------

Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην αναγνωρίζει ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB.

Προδιαγραφές αναπαραγόμενου αρχείου

Κατάληξη αρχείου	Συχνότητα δειγματοληψίας	Ρυθμός μετάδοσης bit
MP3	32 kHz - 48 kHz	32 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz	40 kbps - 192 kbps


- Αριθμός αναπαραγόμενων αρχείων: 2.000 ή λιγότερα
- Μέγιστος αριθμός καταλόγων: 200 ή λιγότεροι
- Με το προϊόν δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή των αρχείων που προστατεύονται με τεχνολογία DRM (Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων).
- Με το προϊόν δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων βίντεο από μια συσκευή αποθήκευσης USB.

Σύνδεση σε εξωτερική συσκευή

| Σύνδεση μέσω στερεοφωνικού καλωδίου 3,5 mm


Μπορείτε να συνδέσετε το προϊόν και διάφορες εξωτερικές συσκευές μέσω στερεοφωνικού καλωδίου 3,5 mm για να απολαύσετε τη μουσική.

- 1 Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα του προϊόντος και συνδέστε την εξωτερική συσκευή στη θύρα AUX. IN μέσω ενός στερεοφωνικού καλωδίου 3,5 mm.

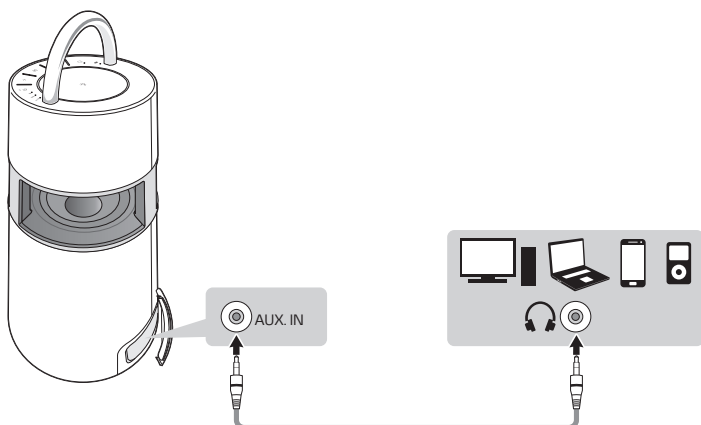

- 2 Πατήστε το πλήκτρο **Ενεργοποίησης**  για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.

- 3** Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **Λειτουργιών**  στο προϊόν για να επιλέξετε AUX. Το LED AUX θα ανάψει.

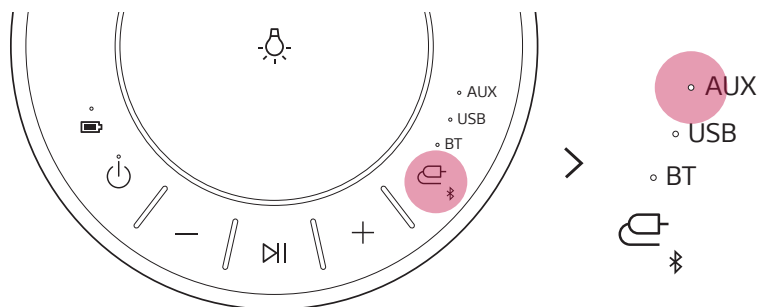

- 4** Εάν αναπαράγετε μουσική στη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή, μπορείτε να ξεκινήσετε την ακρόαση από αυτό το προϊόν.

Σύνδεση στη εφαρμογή LG XBOOM

Χρησιμοποιήστε τις διάφορες λειτουργίες του ηχείου στην **εφαρμογή LG XBOOM**.

Ελέγξτε πρώτα τα ακόλουθα.

- Η **εφαρμογή LG XBOOM** είναι διαθέσιμη στις εκδόσεις που παρατίθενται πιο κάτω.
 - ΛΣ Android: Έκδοση 5.0 ή μεταγενέστερη
 - ΛΣ iOS: Έκδοση 10 ή μεταγενέστερη

Εγκατάσταση της εφαρμογής

Για να εγκαταστήσετε την **εφαρμογή LG XBOOM**, σαρώστε τον κωδικό QR με μια εφαρμογή ή εγκαταστήστε την **εφαρμογή LG XBOOM** από το Google Play ή το App Store.

Λήψη με κωδικό QR

- 1 Σαρώστε τον κωδικό QR προς τα δεξιά με μια εφαρμογή σάρωσης κωδικού QR.
- 2 Θα μεταφερθείτε σε μια σελίδα απ' όπου μπορείτε να προχωρήσετε σε λήψη της **εφαρμογής LG XBOOM**. Επιλέξτε την εφαρμογή για να την εγκαταστήσετε.



<Android Phone OS>



<iPhone OS>

Λήψη από το Google Play ή το App Store

- 1 Αναζητήστε την **εφαρμογή LG XBOOM** στο Google Play ή στο App Store και εγκαταστήστε την στο smartphone σας.



Τηλέφωνο Android™



iPhone

- 2 Συνδέστε το smartphone στο ηχείο μέσω **Bluetooth**. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση του Smartphone στο ηχείο μέσω Bluetooth» στη σελίδα 12.)
- 3 Ανοίξτε την **εφαρμογή LG XBOOM** που είναι εγκατεστημένη στο smartphone.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην **εφαρμογή LG XBOOM**. Αποδεχτείτε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, τα παράθυρα ειδοποιήσεων, τις ρυθμίσεις πρόσβασης κ.λπ.
- 5 Αρχίστε να χρησιμοποιείτε τις διάφορες λειτουργίες στην **εφαρμογή LG XBOOM**.

✔ Σημείωση

- Η μέθοδος πρόσβασης στο μενού ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή και το λειτουργικό σύστημα (ΛΣ) του smartphone.
- Οι ονομασίες Google, Android και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

Χρήση της μορφής Wireless Party Link-Twin

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο ηχεία για να απολαύσετε τη μουσική.



| Σύνδεση δύο ηχείων

Η σύνδεση δύο προϊόντων που υποστηρίζουν τη μορφή λειτουργίας Wireless Party Link-Twin προσφέρει βαθύτερο και πλουσιότερο ήχο.


Ελέγξτε πρώτα τα ακόλουθα.

- Για να χρησιμοποιήσετε τη μορφή λειτουργίας Wireless Party Link-Twin, χρειάζεστε ένα ακόμη προϊόν που υποστηρίζει Wireless Party Link.

- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα στο πίσω μέρος του προϊόντος και πατήστε το πλήκτρο **TWIN**  για να επιλέξετε **MAIN** (κύριο) ή **OTHER** (άλλο). Επιλέξτε **MAIN** για ένα προϊόν και **OTHER** για το άλλο προϊόν. Περιμένετε και θα δείτε το LED MAIN ή το LED OTHER να αναβοσβήνει.

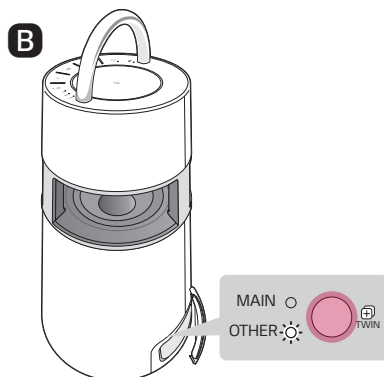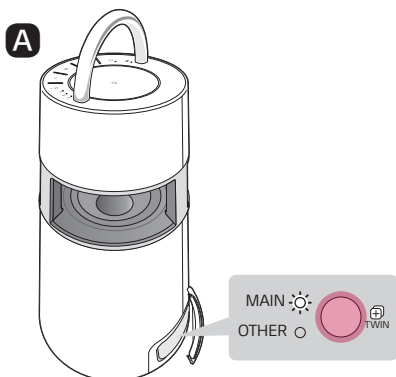

- 2 Όταν τα προϊόντα είναι συνδεδεμένα στη μορφή λειτουργίας Wireless Party Link-Twin, θα ανάψει το LED MAIN και το LED OTHER.

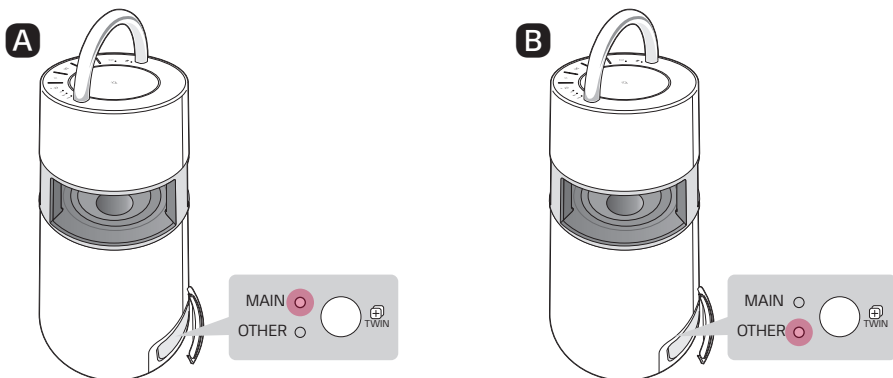

- 3 Προχωρήστε σε αναπαραγωγή της μουσικής που θέλετε στο προϊόν MAIN.

✓ Σημείωση


- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ορισμένες λειτουργίες στο OTHER προϊόν ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Wireless Party Link-Twin.
- Εάν ακόμη και ένα από τα δύο προϊόντα είναι συνδεδεμένο στην τηλεόραση μέσω **Bluetooth**, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μορφή λειτουργίας Wireless Party Link-Twin. Σε αυτήν την περίπτωση, τα LED MAIN και OTHER αναβοσβήνουν δύο φορές. Για να χρησιμοποιήσετε τη μορφή λειτουργίας Wireless Party Link-Twin, αποσυνδέστε το προϊόν και την τηλεόραση πριν προσπαθήσετε ξανά τη σύνδεση στη μορφή λειτουργίας Wireless Party Link-Twin.
- Η σύνδεση Wireless Party Link-Twin υποστηρίζεται μόνο σε smartphone. (Η σύνδεση Wireless Party Link ενδέχεται να μην είναι συνδεδεμένη, ανάλογα με τις προδιαγραφές του smartphone ή το λειτουργικό σύστημα.)
- Όταν κάνετε χρήση της μορφής λειτουργίας Wireless Party Link-Twin, μπορείτε να συνδέσετε μόνο μία συσκευή **Bluetooth** στο προϊόν MAIN. Το προϊόν OTHER δεν μπορεί να συνδεθεί στη συσκευή **Bluetooth**.
- Εάν ένα από τα δύο προϊόντα στο πλαίσιο της μορφής λειτουργίας Wireless Party Link-Twin απενεργοποιηθεί, συνδεθεί στην τηλεόραση μέσω **Bluetooth**, ή πατηθεί το πλήκτρο **TWIN** , θα αποσυνδεθεί.

Πρόσθετες λειτουργίες

Επαναφορά του προϊόντος

Μπορείτε να εκτελέσετε επαναφορά του προϊόντος όταν δεν λειτουργεί σωστά.

- 1 Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε ένα αιχμηρό αντικείμενο για να πατήσετε το κουμπί **RESET**  για να απενεργοποιήσετε το προϊόν.
- 2 Ενεργοποιήστε το προϊόν πατώντας το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** .

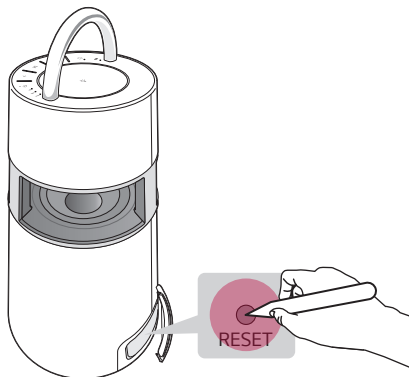

Αρχικοποίηση του λογισμικού

Αρχικοποιεί τη σύνδεση **Bluetooth** και τις ρυθμίσεις του προϊόντος.

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Λειτουργιών**  στο προϊόν για 7 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.
- 2 Όλα τα LED λειτουργιών αναβοσβήνουν τέσσερις φορές για την αρχικοποίηση της σύνδεσης **Bluetooth** και όλων των ρυθμίσεων.

✓ Σημείωση

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Bluetooth** μετά την αρχικοποίηση του προϊόντος, συνδέστε ξανά τη συσκευή **Bluetooth**.

Πώς να απενεργοποιήσετε τις συνδέσεις ασύρματου δικτύου.

Ρυθμίστε το [Auto power-on.] σε off στην **εφαρμογή LG XBOOM** και απενεργοποιήστε το προϊόν πατώντας το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** .

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Εάν δεν υπάρξει αναπαραγωγή ή χρήση πλήκτρων για 15 λεπτά, το προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ως εξής.

Λειτουργία	Πως να το χρησιμοποιήσετε
Ενεργοποίηση	Θέστε το [Auto Power Management] σε [Ενεργοποίηση] στην εφαρμογή LG XBOOM .
Απενεργοποίηση	Θέστε το [Auto Power Management] σε [Απενεργοποίηση] στην εφαρμογή LG XBOOM .

✓ Σημείωση

- Όταν η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι απενεργοποιημένη, το προϊόν απενεργοποιείται μόνο όταν πατηθεί το πλήκτρο **Ενεργοποίηση**  ή όταν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ι Ασφάλεια και ρυθμιστικοί κανόνες



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ. Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.



Το σύμβολο της αστραπής με την αιχμή βέλους μέσα σε ένα ισοσκελές τρίγωνο έχει σκοπό να προειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό του περιβλήματος του προϊόντος, η οποία μπορεί να είναι επαρκούς μεγέθους ώστε να αποτελεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας για τους ανθρώπους.



Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει ως σκοπό να επιστήσει την προσοχή του χρήστη στην ύπαρξη σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (επιδιόρθωσης) στην τεκμηρίωση η οποία συνοδεύει το προϊόν.

ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως σε μια βιβλιοθήκη ή παρόμοιο αντικείμενο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλής τάσης γύρω από αυτό το προϊόν. (π.χ. Ηλεκτρική μυγοσκοτώστρα). Το προϊόν ενδέχεται να δυσλειτουργεί λόγω ηλεκτρικών εκκενώσεων.
- Δεν θα πρέπει να τοποθετείτε πηγές γυμνών φλογών, όπως αναμμένα κεριά, επάνω στην συσκευή.
- Μην φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε το σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι σχισμές και τα ανοίγματα στο περίβλημα παρέχονται για τον εξαερισμό και προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και η προστασία του από υπερθέρμανση. Μην φράσσετε ποτέ τις οπές τοποθετώντας το προϊόν πάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε εντοιχισμένα έπιπλα, όπως βιβλιοθήκες ή ράφια, εκτός εάν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός ή έχουν τηρηθεί οι οδηγίες του κατασκευαστή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε νερό (στάξιμο ή πιτσίσλισμα) και να μην τοποθετούνται αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.

- Για πληροφορίες σήμανσης ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης προϊόντος και των αξιολογήσεων παροχής, παρακαλούμε ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στο κάτω μέρος ή σε άλλη επιφάνεια του προϊόντος.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν βάζουν τα χέρια τους ή άλλα αντικείμενα στο *στόμιο του ηχείου.
 - * στόμιο ηχείου: Μια οπή για άπλετο ήχο μπάσων στο κουτί του ηχείου. (περίβλημα)

ΠΡΟΣΟΧΗ σχετικά με το καλώδιο τροφοδοσίας

Το βύσμα ρεύματος είναι η διάταξη αποσύνδεσης. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, πρέπει να είναι εύκολη η πρόσβαση στο βύσμα ρεύματος.

Ελέγξτε τη σελίδα με τις προδιαγραφές στο παρόν εγχειρίδιο κατόχου προκειμένου να βεβαιωθείτε για τις τρέχουσες απαιτήσεις.

Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες. Οι υπερφορτωμένες πρίζες, οι χαλαρές ή κατεστραμμένες πρίζες και τα καλώδια επέκτασης, τα φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας ή οι κατεστραμμένες ή σχισμένες μονώσεις καλωδίων είναι επικίνδυνες. Οποιαδήποτε από αυτές τις καταστάσεις ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Να ελέγχετε ανά τακτά διαστήματα το καλώδιο της συσκευής σας και σε περίπτωση που η όψη του υποδεικνύει κάποια βλάβη ή φθορά, αποσυνδέστε το, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και αντικαταστήστε το καλώδιο με ένα ακριβές ανταλλακτικό από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.

Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος από φυσική ή μηχανική κακομεταχείριση, όπως περιστροφή, μπέρδεμα, τρύπημα, μάγκωμα στην πόρτα ή πάτημα. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα βύσματα, στις πρίζες τοίχου και στο σημείο εξόδου του καλωδίου από τη συσκευή.

Για μοντέλα που χρησιμοποιούν μετασχηματιστή

Χρησιμοποιείτε μόνο τον μετασχηματιστή AC που συνοδεύει αυτή τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό από άλλη συσκευή ή άλλο κατασκευαστή. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου καλωδίου ρεύματος ή τροφοδοτικού ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή και να ακυρώσει την εγγύησή σας.

Για μοντέλα που χρησιμοποιούν συσκευή λέιζερ



Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί ένα σύστημα λέιζερ. Για να εξασφαλιστεί η ορθή χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήστη προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Εάν η μονάδα απαιτεί συντήρηση, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης. Η χρήση άλλων χειριστηρίων, ρυθμίσεων ή η πραγματοποίηση άλλων διαδικασιών από εκείνες που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία. Για να αποφευχθεί η άμεση έκθεση στην ακτίνα λέιζερ, μην προσπαθείτε να ανοίξετε το περίβλημα.

Για μοντέλα που χρησιμοποιούν μπαταρία

Αυτή η συσκευή διαθέτει φορητή μπαταρία ή συσσωρευτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης των μπαταριών με μπαταρίες ακατάλληλου τύπου.

Για μοντέλα που χρησιμοποιούν ενσωματωμένη μπαταρία

Μην αποθηκεύετε και μην μεταφέρετε σε πιέσεις χαμηλότερες από 11,6 kPa και σε υψόμετρο άνω των 15.000 m.

- ανταλλακτικό μιας μπαταρίας με λανθασμένο τύπο που μπορεί να ακυρώσει ορισμένους μηχανισμούς ασφαλείας (για παράδειγμα, στην περίπτωση ορισμένων τύπων μπαταριών λιθίου),
- απόρριψη μιας μπαταρίας σε φωτιά ή σε ζεστό φούρνο ή μηχανική θραύση ή κοπή μιας μπαταρίας, που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη,
- έκθεση μιας μπαταρίας σε περιβάλλον εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου, και
- μια μπαταρία σε εξαιρετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

Σύμβολα			
~	Εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).		Ισχύς σε κατάσταση αναμονής.
==	Συνεχές ρεύμα (DC).	I	Η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη.
	Πρόκειται για εξοπλισμό κατηγορίας II.		Επικίνδυνη τάση.

Τι πρέπει να ελέγξετε πριν από προχωρήσετε σε αναφορά δυσλειτουργίας

| Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίσετε τα ακόλουθα συμπτώματα κατά τη χρήση του προϊόντος, ελέγξτε ξανά αν υπάρχουν. Ενδέχεται να μην πρόκειται για δυσλειτουργίες.

Σύμπτωμα	Αιτία και λύση
Δεν παρέχεται τροφοδοσία.	• Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί. Επαναφορτίστε την μπαταρία. - Φορτίστε το προϊόν συνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή εισόδου τροφοδοσίας.
Δεν υπάρχει ήχος ή ο ήχος είναι παραμορφωμένος.	• Η ένταση ήχου του προϊόντος ή της συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth ενδέχεται να έχει οριστεί στο ελάχιστο επίπεδο. Ρυθμίστε την ένταση ήχου του προϊόντος ή της συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth στο κατάλληλο επίπεδο. • Η χρήση μιας εξωτερικής συσκευής με μειωτοποιημένη ένταση ήχου ενδέχεται να παραμορφώνει τον ήχο. Χαμηλώστε την ένταση ήχου της εξωτερικής συσκευής που χρησιμοποιείται.
Η συσκευή αποθήκευσης USB δεν αναγνωρίζεται.	• Το προϊόν ενδέχεται να μην υποστηρίζει το σύστημα αρχείων της συσκευής αποθήκευσης USB. Διαμορφώστε τη συσκευή αποθήκευσης USB και συνδέστε την ξανά. Κατά τη διαμόρφωση, ελέγξτε τον διαθέσιμο, υποστηριζόμενο μορφότυπο συσκευής αποθήκευσης USB στο προϊόν και επιλέξτε ένα κατάλληλο σύστημα αρχείων. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση σε USB» στη σελίδα 17.)
Η σύνδεση Bluetooth απέτυχε.	• Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Bluetooth. • Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση Bluetooth και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή Bluetooth. • Βεβαιωθείτε ότι δεν παρεμβάλλονται εμπόδια ανάμεσα στο προϊόν και στη συσκευή Bluetooth. • Η σύζευξη (σύνδεση) Bluetooth ενδέχεται να αποτύχει ανάλογα με τον τύπο συσκευής Bluetooth και τον περιβάλλοντα χώρο.

**Το προϊόν
δεν λειτουργεί
κανονικά.**

- Η αποφόρτιση της μπαταρίας ενδέχεται να προκαλέσει τη διαγραφή των πληροφοριών **Bluetooth**. Εάν παρεμποδίζεται η τροφοδοσία του προϊόντος, οι προηγούμενες ρυθμίσεις ενδέχεται να μην αποθηκευτούν.
- Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν σε μέρος όπου η θερμοκρασία και η υγρασία δεν έχουν πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή τιμή. Εάν το πρόβλημα συνεχίζεται, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της LG Electronics.
- Εάν προκύψει πρόβλημα κατά τη φόρτιση της μπαταρίας του προϊόντος, το LED τροφοδοσίας εναλλάσσεται ανάμεσα σε κόκκινο και πορτοκαλί χρώμα και η φόρτιση σταματά. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

**Οι παραπάνω
λύσεις δεν έχουν
αποτέλεσμα.**

- Χρησιμοποιήστε ένα αιχμηρό αντικείμενο όπως μια καρφίτσα για να πατήσετε το κουμπί **RESET** . (→ Ανατρέξτε στην ενότητα «Επαναφορά του προϊόντος» στη σελίδα 25.)

Παράρτημα

I Προδιαγραφές προϊόντος

Γενικά	
Ενεργοποίηση	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα. Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Κατανάλωση ενέργειας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα. Σε αναμονή με σύνδεση στο δίκτυο: 0,5 W (Εάν έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι θύρες δικτύου.)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 247,5 mm x 514,0 mm x 247,5 mm
Θερμοκρασία	5 °C - 40 °C
Υγρασία	5 % έως 60 % σχ. υγρ.

Είσοδος	
AUX. IN	1,0 Vrms (στερεοφωνικό τερματικό 3,5 mm) x 1
USB	5 V  500 mA

Μπαταρία	
Χωρητικότητα μπαταρίας	Li-ion 7,4 V, 3900 mAh
Χρόνος λειτουργίας	10 ώρες Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την μπαταρία ή την κατάσταση λειτουργίας.
Χρόνος φόρτισης	5 ώρες Ο χρόνος φόρτισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την μπαταρία ή την κατάσταση λειτουργίας.

Ενισχυτής (έξοδος RMS)	
Συνολική	120 W RMS

- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

| Κατατεθέντα εμπορικά σήματα και άδειες χρήσης

Όλα τα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα **Bluetooth®** αποτελούν επίσημο εμπορικό σήμα και ιδιοκτησία της **Bluetooth SIG, Inc.** και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων εμπορικών σημάτων από την LG Electronics γίνεται μόνο βάσει άδειας.

Τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές επωνυμίες αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.



Οι ενδείξεις “Made for iPhone” και “Made for iPod” σημαίνουν ότι το ηλεκτρικό εξάρτημα είναι ειδικά σχεδιασμένο για να συνδεθεί συγκεκριμένα με iPhone ή iPod, αντίστοιχα, και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν ευθύνεται για την λειτουργία αυτής της συσκευής ούτε για την συμμόρφωσή της με πρότυπα ασφαλείας και κανονισμών. Σημειώστε ότι η χρήση αυτού του εξαρτήματος με iPhone ή iPod μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του ασύρματου δικτύου.

Το σύστημα είναι συμβατό με το πιο πρόσφατο iOS. Ανάλογα με την έκδοση λογισμικού του iPhone / iPod, ενδέχεται να μην έχετε τον έλεγχο του iPhone / iPod από τη μονάδα.



| Χειρισμός του προϊόντος

Κατά την αποστολή του προϊόντος

Παρακαλούμε φυλάξτε την αρχική συσκευασία αποστολής και τα υλικά συσκευασίας. Εάν πρέπει να γίνει μεταφορά του προϊόντος, για μέγιστη προστασία, συσκευάστε το προϊόν ξανά όπως είχε συσκευαστεί αρχικά στο εργοστάσιο.

Διατηρείτε καθαρές τις εξωτερικές επιφάνειες

- Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά, όπως εντομοκτόνα, κοντά στο προϊόν.
- Το καθάρισμα με έντονη πίεση ενδέχεται να καταστρέψει την επιφάνεια.
- Μην αφήνετε αντικείμενα από πλαστικό ή λάστιχο να έρχονται σε επαφή με το προϊόν για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Καθαρισμός του προϊόντος

Για να καθαρίσετε το προϊόν, χρησιμοποιήστε ένα απαλό, στεγνό πανί. Εάν οι επιφάνειες είναι πολύ βρώμικες, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ελαφρώς υγρό με ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες, όπως οινόπνευμα, βενζίνη ή διαλυτικά, καθώς αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια του προϊόντος.

