



SIMPLE MANUAL

WIRELESS SOUND BAR

TRÅDLÖS SOUNDBAR
TRÅDLØS LYDBJÆLKE
TRÅDLØS LYDPLANKE
LANGATON SOUND BAR

S75QR
(SPQ8-S)









MFL71879883
2310_Rev02



www.lg.com

Copyright © 2022-2023 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

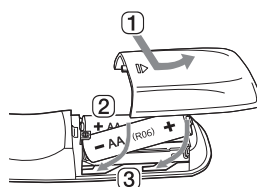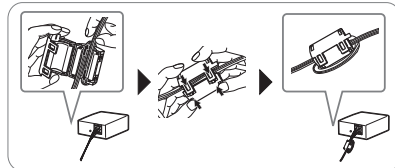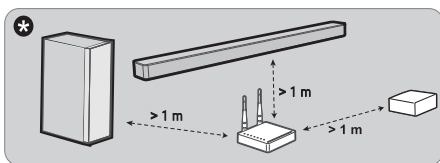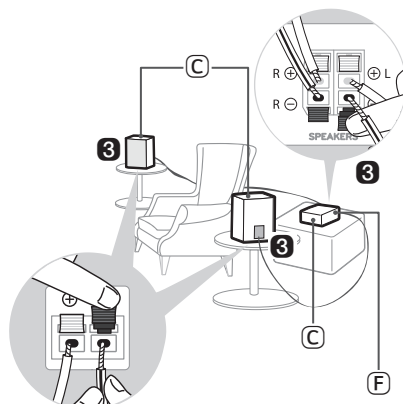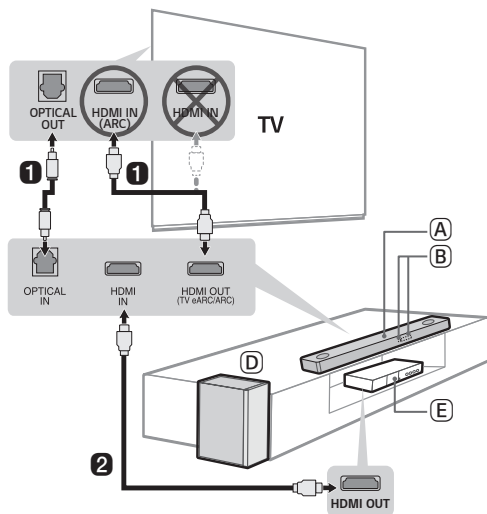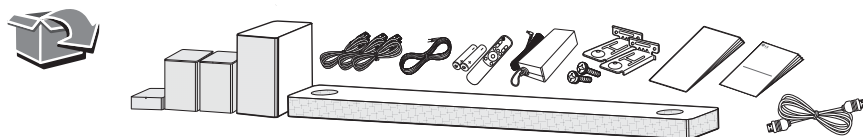

Replacement of Battery
Byta batteri
Udskiftning af batteri
Batteribytte
Akun vaihto

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Installing and Using the Product

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.



- (A) Sound bar
- (B) Remote Control Receiver / Status Display
- (C) Rear Speakers / Wireless Receiver
- (D) Wireless Subwoofer - Install it close to the sound bar.
- (E) External Device - (Blu-ray player, game console, etc.)
- (F) Attaching the ferrite core (optional)
 - Wind the wireless receiver's speaker cables twice around the ferrite core.

- 1 Connect the sound bar to your TV via an optical cable or an HDMI cable.**
- 2** If you are using an external device (ex. Blu-ray player, game console, etc.), connect it to the sound bar via an HDMI cable.
- 3** Connect to power in the following order: wireless subwoofer → wireless receiver → sound bar. Then, turn on the sound bar. When the connection is automatically established with the sound bar, the LEDs on the wireless subwoofer and the wireless receiver will light up green.
- 4 Using the product with your TV**
 - 1** Press the **Function** (⏏) button repeatedly until "OPT/HDMI ARC" appears on the status display.
 - 2** On your TV's settings, set the output speaker to [HDMI ARC], [Optical], or [External Speaker].
 - 3** When the TV is properly connected to the product, "OPT", "ARC", or "E-ARC" will appear on the status display with a sound.
- 5 Connecting the product to your smartphone via Bluetooth**
 - 1** Tap the **Settings** (⚙) button on your smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the **Bluetooth** function. (⏻ Off > ⏻ On)
 - 2** Press the **Bluetooth pair** (🔗) button. After a moment, you will see "BT READY" on the status display.
 - 3** Find and tap the product on your smartphone. The product appears as "LG S75QR (XX)".
 - 4** When the product is connected to your smartphone via **Bluetooth**, you can see the status display change from "PAIRED" → "Connected Bluetooth device name" → "BT".
- 6 Connecting to the LG Sound Bar app**
 - 1** Find and install the **LG Sound Bar app** on Google Play or App Store from your smartphone.
 - 2** You can get more information regarding its use by selecting [Help] in [Setting].



If you see a red LED on the back of the wireless subwoofer or on the front of the wireless receiver, it means that the sound bar is not connected to the speakers. If this is the case, connect them in the following order.

- 1** Press the **Power** (⏻) button on the sound bar to turn it off.
 - 2** Press the **PAIRING** button on the back of the disconnected wireless subwoofer or wireless receiver. Check if LED blinks green.
 - If you still see a red LED on the back of the wireless subwoofer, press and hold the button on the back of the subwoofer again.
 - 3** Press the **Power** (⏻) button on the sound bar to turn it on.
 - 4** When the connection is established, you will see a green LED light on the back of the wireless subwoofer or on the front of the wireless receiver light up green.
- ✳ Keep the sound bar, the subwoofer and wireless receiver away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.
 - Some speakers may not make sound depend on the input source. Select CINEMA sound mode to listen through all speakers.

- Design and specifications are subject to change without notice.
- Google Play is a trademark of Google LLC.

Att installera och använda produkten

Läs igenom dessa instruktioner innan produkten tas i bruk och spara dem för framtida referens.

För att se instruktionerna för avancerade funktioner, besök <http://www.lg.com> eller skanna QR-koden och ladda sedan ner användarinstruktionerna. Viss information i denna bruksanvisning kan skilja sig från din enhet.



- (A) Soundbar
- (B) Fjärrkontrollmottagare/statusdisplay
- (C) Bakre högtalare/trådlös mottagare
- (D) Trådlös subwoofer – Installera den nära soundbar.
- (E) Extern enhet – (Blu-ray-spelare, spelkonsol m.m.)
- (F) Fästa ferritkärnan (valfritt)
 - Linda den trådlösa mottagarens högtalarkablar två gånger runt ferritkärnan.

1 Anslut soundbar till din tv via en optisk kabel eller en HDMI-kabel.

2 Om du använder en extern enhet (t.ex. Blu-ray-spelare, spelkonsol osv.), anslut den till soundbar via en HDMI-kabel.

3 Anslut till ström i följande ordning: trådlös subwoofer → trådlös mottagare → soundbar. Sätt sedan på soundbaren. När anslutningen automatiskt upprättas med soundbar kommer lysdioderna på den trådlösa subwoofern och den trådlösa mottagaren att lysa grönt.

4 Använda produkten med din tv

1 Tryck på **Funktion** (ikon) upprepade gånger tills "OPT/HDMI ARC" visas på statusdisplayen.

2 Ställ in utgångshögtalare på [HDMI ARC], [Optisk] eller [Extern högtalare] på tvns inställningar.

3 När tv:n är ordentligt ansluten till produkten, visas "OPT", "ARC", eller "E-ARC" på statusdisplayen med ett ljud.

5 Ansluta produkten till din smarta telefon via Bluetooth

1 Klicka på **knappen Inställningar** (ikon) på din smarta telefon och välj **Bluetooth**. Slå på **Bluetooth**-funktionen. (Av > På)

2 Tryck på **Bluetooth parning** (ikon)-knappen. Efter en stund ser du "BT READY" på statusdisplayen.

3 Hitta och klicka på produkten på din smarta telefon. Produkten visas som "LG S75QR (XX)".

4 När produkten är ansluten till din smarta telefon via **Bluetooth**, kan du se att statusdisplayen ändras från "PAIRED" → "Namnet på ansluten Bluetooth-enhet" → "BT".

6 Ansluta till appen LG Sound Bar

1 Hitta och installera appen **LG Sound Bar** i Google Play eller App Store från din smarta telefon.

2 Du kan få mer information om dess användning genom att välja [Hjälp] i [Inställning].



Om du ser en röd lysdiod på baksidan av den trådlösa subwoofern eller på framsidan av den trådlösa mottagaren betyder det att soundbar inte är ansluten till högtalarna. Om så är fallet, anslut dem i följande ordning.

1 Tryck på **strömbrytaren** (ikon) på soundbar för att stänga av den.

2 Tryck på **PAIRING**-knappen på baksidan av den fränkopplade trådlösa subwoofern eller den trådlösa mottagaren. Kontrollera om varje lysdiod blinkar grönt.

- Om du fortfarande ser en röd lysdiod på baksidan av den trådlösa subwoofern, tryck på och håll ner knappen på baksidan av subwoofern igen.

3 Tryck på **strömbrytaren** (ikon) på soundbar för att sätta på den.

4 När anslutningen är upprättad kommer du att se en lysdiod på baksidan av den trådlösa subwoofern eller på framsidan av den trådlösa mottagaren lysa grönt.

* Se till att soundbar, subwoofer och den trådlösa mottagaren är minst 1 m från enheten (t.ex. trådlös router, mikrovågsugn, osv.) för att förhindra trådlös störning.

• Vissa högtalare kanske inte avger ljud beroende på ingångskällan. Välj CINEMA(Biograf)-ljudläge för att lyssna genom alla högtalare.

- Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Google Play är ett varumärke som tillhör Google LLC.

Læs venligst denne vejledning omhyggeligt før brug af lydbjælken, og gem den til senere brug. For at se instruktionerne til avancerede funktioner, kan du besøge <http://www.lg.com> eller scanne QR-kode, og derefter downloade brugervejledningen. Noget af indholdet i denne vejledning kan muligvis variere fra din enhed.



- (A) Lydbjælke
- (B) Fjernbetjeningsmodtager / Statusvisning
- (C) Baghøjttalere / Trådløs modtager
- (D) Trådløs subwoofer - Installer den tæt på lydbjælken.
- (E) Ekstern enhed - (Blu-ray-afspiller, spillekonsol osv.)
- (F) Fastsættelse af ferritkernen (valgfrit)
 - Vikle den trådløse modtagers højttaler-kabler to gange omkring ferritkernen.

- 1 Tilslut lydbjælken til dit tv via et optisk kabel eller et HDMI-kabel.**
- 2** Hvis du bruger en ekstern enhed (f.eks. Blu-ray-afspiller, spillekonsol osv.), tilslut den til lydbjælken via et HDMI-kabel.
- 3** Tilslut strøm i følgende rækkefølge: trådløs subwoofer → trådløs modtager → lydbjælke. Tænd derefter for lydbjælken. Når forbindelsen oprettes automatisk med lydbjælken, lyser lysdiodeerne på den trådløse subwoofer og den trådløse modtager grønt.
- 4 Brug af produktet sammen med dit tv**
 - ① Tryk på **funktion** (⏏) knappen gentagne gange indtil "OPT/HDMI ARC" vises på statusdisplayet.
 - ② På dit TV's indstillinger skal du indstille outputhøjttaleren til [HDMI ARC], [Optisk] eller [Ekstern højttaler].
 - ③ Når tv'et er tilsluttet korrekt til produktet, vises "OPT", "ARC", eller "E-ARC" på statusdisplayet med en lyd.
- 5 Tilslutning af enheden til din smartphone via Bluetooth**
 - ① Tryk på **indstillinger** (⚙) knappen på din smartphone, og vælg **Bluetooth**. Tænd for **Bluetooth** funktionen. (Sluk > Tænd)
 - ② Tryk på **Bluetooth-parring** (🔗) knappen. Efter et øjeblik vil du se "BT READY" på statusvisningen.
 - ③ Find og tryk på produktet på din smart-telefon. Produktet vises som "LG S75QR (XX)".
 - ④ Når produktet er tilsluttet din smartphone via **Bluetooth**, kan du se statusvisningen skifte fra "PAIRED" → "Forbundet Bluetooth-enhedsnavn" → "BT".
- 6 Opret forbindelse til LG Sound Bar appen**
 - ① Find og installer **LG Sound Bar appen** i Google Play eller App Store fra din smart-telefon.
 - ② Du kan få flere oplysninger om dets brug ved at vælge [Hjælp] i [Indstillinger].



Hvis du ser en rød lysdiode bag på den trådløse subwoofer eller foran på den trådløse modtager, betyder det at lydbjælken ikke er tilsluttet højttalerne. Hvis dette er tilfældet, skal du forbinde dem i følgende rækkefølge.

- ① Tryk på **tænd/sluk** (⏻) knappen på lydbjælken for at slukke den.
 - ② Tryk på **PAIRING** knappen på bagsiden af den frakoblede trådløse subwoofer eller den trådløse modtager. Tjek om hver lysdiode blinker grønt.
 - Hvis du stadig ser en rød lysdiode på bagsiden af den trådløse subwoofer, skal du trykke på og holde knappen på bagsiden af subwooferen nede igen.
 - ③ Tryk på **tænd/sluk** (⏻) knappen på Soundbaren for at tænde den.
 - ④ Når forbindelsen er oprettet, vil du se en grøn lysdiode på bagsiden af den trådløse subwoofer eller på forsiden af den trådløse modtager lyse grønt.
- ★ Hold lydbjælken og subwooferen 1 m væk fra enheder (fx trådløse router, mikrobølgeovn osv.), så du undgår trådløs interferens.
- Nogle højttalere afgiver muligvis ikke lyd, afhængigt af indgangskilden. Vælg CINEMA (Biograf) lydstilstand for at lytte gennem alle højttalere.

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Google Play er et varemærke tilhørende Google LLC.

Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse.

Se instruksjoner fra avanserte funksjoner ved å besøke <http://www.lg.com> eller skanne QR og deretter laste ned brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne håndboken kan avvike fra ditt produkt.



- (A) Lydplanke
- (B) Fjernkontrollmottaker / Statusdisplay
- (C) Bakhøytalere / Trådløs mottaker
- (D) Trådløs subwoofer - Installer den nær lydplanken.
- (E) Ekstern enhet - (Blu-ray-spiller, spillkonsoll osv.)
- (F) Montering av ferrittkjerne (valgfritt)
 - Høytalerkablene til den trådløse mottakeren må vikles to ganger rundt ferrittkjernen.

- 1 Koble lydplanken til din TV ved å bruke en optisk kabel eller en HDMI-kabel.**
- 2** Hvis du bruker en ekstern enhet (slik som Blu-ray-spiller, spillkonsoll osv.), kobler du den til lydplanken ved å bruke en HDMI-kabel.
- 3** Koble til strøm i følgende rekkefølge: trådløs subwoofer → trådløs subwoofer → lydplanke. Slå deretter på lydplanken. Hvis forbindelsen er opprettet automatisk med lydplanken, vil LEDene lyse på den trådløse subwooferen og den trådløse mottakeren lyse grønt.
- 4 Når produktet brukes sammen med TV-en**
 - (1) Trykk på **Funksjon** (☞)-knappen gjentatte ganger til "OPT/HDMI ARC" vises på statusdisplayet.
 - (2) Gå til TV-innstillingene og sett utgangshøytaleren til [HDMI ARC], [Optisk], eller [Ekstern høytaler].
 - (3) Når TV-en er riktig koblet til produktet, vil, "OPT", "ARC", eller "E-ARC" vises på statusdisplayet med en lyd.
- 5 Koble enheten til din smarttelefon ved å bruke Bluetooth-funksjonen**
 - (1) Trykk på **Innstillinger** (⚙️)-knappen på din smarttelefon og velg **Bluetooth**. Slå på **Bluetooth**-funksjonen. (☐ Av > ☑ På)
 - (2) Trykk på **Bluetooth paring** (🔗)-knappen. "BT READY" vil vises på statusdisplayet etter et øyeblikk.
 - (3) Finn og trykk på produktet på din smarttelefon. Produktet vises som "LG S75QR (XX)".
 - (4) Når produktet er koblet til din smarttelefon ved å bruke **Bluetooth**, kan du se at statusvisningen endres fra "PAIRED" → "Tilkoblet Bluetooth-enhetsnavn" → "BT".
- 6 Koble til LG Sound Bar-appen**
 - (1) Finn og installer **LG Sound Bar**-appen i Google Play eller App Store fra din smarttelefon.
 - (2) Velg [Hjelp] i [Innstilling] for mer informasjon om bruken.



Hvis det sees en rød LED på baksiden av den trådløse subwooferen eller på forsiden av den trådløse mottakeren, vil dette bety at lydplanken ikke er koblet til høytalerne. I dette tilfellet kobler du dem i følgende rekkefølge.

- (1) Trykk på **Power** (⏻)-knappen på lydplanken og slå den av.
 - (2) Trykk på **PAIRING**-knappen på baksiden av den frakoblede trådløse subwooferen eller den trådløse mottakeren. Bekreft at LEDene blinker grønt.
 - Hvis det er en rød LED på baksiden av den trådløse subwooferen, må du trykke på og holde inne knappen på baksiden av subwooferen på nytt.
 - (3) Trykk på **Power** (⏻)-knappen på lydplanken og slå den på.
 - (4) Etter opprettelse av tilkoblingen, vil du se et grønt LED-lys på baksiden av den trådløse subwooferen eller på forsiden av den trådløse mottakeren som lyser grønt.
- ✱ Hold lydplanken, subwooferen og den trådløse mottakeren borte fra enheten (feks. trådløse ruter, mikrobølgeovn, osv.) over 1 m for å kunne forhindre trådløs interferens.
- Noen høytalere gir kanskje ikke lyd, men dette avhenger av inngangskilden. Velg CINEMA (Kino)-lydmodus og lytt gjennom alle høytalere.

- Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
- Google Play er et varemerke for Google LLC.

Tuotteen käyttäminen ja asentaminen

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.
Ks. lisätietoja lisätoiminnoista käymällä osoitteessa <http://www.lg.com> tai skannaamalla QR-koodin ja lataamalla Omistajan käyttöohjekirjan. Osa tämän oppaan ohjeista voi olla erilaisia laitteesi kohdalla.



- (A) Sound bar
- (B) Kauko-ohjaimen vastaanotin / Tilinäyttö
- (C) Takakaiuttimet / Langaton vastaanotin
- (D) Langaton subwoofer - Asenna se sound barin lähelle.
- (E) Ulkoinen laite - (Blu-ray soitin, pelikonsoli, jne.)
- (F) Ferriittisydämen kiinnittäminen (valinnainen)
 - Kierrä langattoman vastaanottimen kaiutinkaapelit kahdesti ferriittisydämen ympärille.

- 1 Yhdistä sound bar televisioon optisella kaapelilla tai HDMI-kaapelilla.**
- 2** Jos käytät ulkoista laitetta (esim. Blu-ray soitinta, pelikonsolia, jne.), yhdistä se sound bariin HDMI-kaapelilla.
- 3** Yhdistä virta seuraavassa järjestyksessä: langaton subwoofer → langaton vastaanotin → sound bar. Kytke sitten sound bar päälle. Kun yhteys saavutetaan automaattisesti sound barin kanssa, langattoman subwooferin ja langattoman vastaanottimen ledit syttyvät vihreiksi.
- 4 Tuotteen käyttäminen televisiosi kanssa**
 - 1** Paina **Toiminto** (☰) -painiketta toistuvasti, kunnes **"OPT/HDMI ARC"** ilmestyy tilinäytölle.
 - 2** Aseta TV:si asetuksista ulostulokaiutin [HDMI ARC], [Optinen] tai [Ulkoinen kaiutin].
 - 3** Kun TV on yhdistetty oikein tuotteeseen, **"OPT"**, **"ARC"** tai **"E-ARC"** ilmestyy tilinäytölle äänen saattamena.
- 5 Tuotteen yhdistäminen älypuhelimien Bluetoothin välityksellä**
 - 1** Napauta **Asetukset** (⚙️) -painiketta älypuhelimestasi ja valitse **Bluetooth**. Käynnistä **Bluetooth**-toiminto.
(☐ Pois päältä > ☑️ Päällä)
 - 2** Paina **Bluetooth-yhdistäminen** (🔗) -painiketta. Näet hetken kuluttua **"BT READY"** laitteen tilinäytöllä.
 - 3** Etsi ja napauta tuotetta älypuhelimestasi. Tuote ilmestyy seuraavalla nimellä: "LG S75QR (XX)".
 - 4** Kun tuote on yhdistetty älypuhelimessä **Bluetoothilla**, näet, että tilinäyttö muuttuu tekstistä **"PAIRED"** tekstiin → **"yhdistetty Bluetooth-laitteen nimi"** → **"BT"**.
- 6 LG Sound Bar -sovellukseen yhdistäminen**
 - 1** Etsi ja asenna **LG Sound Bar -sovellus** Google Playsta tai App Storesta älypuhelimestasi.
 - 2** Saat enemmän tietoa sen käytöstä valitsemalla [Ohje] kohdasta [Asetus].



Jos näet punaisen ledin langattoman subwooferin takaosassa tai langattoman vastaanottimen etuosassa, tarkoittaa se, että sound bar ei ole yhdistetty kaiuttimiin. Tässä tapauksessa se tulee yhdistää seuraavalla tavalla.

- 1** Paina **Virta** (⏻) -painiketta sound barista sammuttaaksesi sen.
- 2** Paina **PAIRING** -painiketta sen langattoman subwooferin tai langattoman vastaanottimen takaosasta, jonka yhteys katkaistiin. Tarkista, että kummatkin ledit vilkkuvat vihreinä.
 - Jos näet edelleen punaisen ledin langattoman subwooferin takana, paina ja pidä pohjassa subwooferin takana olevaa painiketta uudelleen.
- 3** Paina **Virta** (⏻) -painiketta sound barista käynnistääksesi sen.
- 4** Kun yhteys on saavutettu, näet, että vihreä led vilkkuu langattoman subwooferin takana tai langattoman vastaanottimen edessä.
- ★ Pidä sound bar, subwoofer ja langaton vastaanotin yli 1 m etäisyydellä laitteista (esim. modeemista, mikroaaltouunista, jne.), jotta ei syntyisi langatonta häiriötä.
 - Jotkut kaiuttimet eivät välttämättä tuota ääntä riippuen tulolähteestä. Valitse CINEMA (Elokuvateatteri) -äänitila kuunnellaksesi kaikista kaiuttimista.

- Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
- Google Play on Google LLC:n tavaramerkki.

ENGLISH

Specification

Power consumption

- Refer to the main label
- Networked standby : 1.0 W

AC adapter

- Model : **DA-50F25**
- Manufacturer : Asian Power Devices Inc.
- Input : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
- Output : 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
- Model : **MS-Z2000R250-050D0-P**
- Manufacturer : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO, LTD.
- Input : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Output : 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
- Model : **A650-250200W-M21**
- Manufacturer : Dongguan Aohai Technology Co, Ltd.
- Input : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Output : 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Sound bar dimensions (W x H x D): Approx. 890.0 mm x 65.0 mm x 119.0 mm

Wireless receiver dimensions (W x H x D): Approx. 175.0 mm x 61.0 mm x 175.0 mm

Amplifier (Total RMS Output power): 520 W RMS

How to deactivate the wireless network connection(s).

Set up the Auto Power function to off and turn off the product.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code that is contained in this product, under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents, please visit <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.

SVENSKA

Specifikation

Strömförbrukning

- Se huvudetiketten.
- Nätverks-standbyläge : 1,0 W

Strömadapter

- Modell : **DA-50F25**
- Tillverkare : Asian Power Devices Inc.
- Ingång : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
- Utgång : 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
- Modell : **MS-Z2000R250-050D0-P**
- Tillverkare : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO, LTD.
- Ingång : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Utgång : 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
- Modell : **A650-250200W-M21**
- Tillverkare : Dongguan Aohai Technology Co, Ltd.
- Ingång : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Utgång : 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Mått för soundbar (B x H x D): Cirka 890,0 mm x 65,0 mm x 119,0 mm

Mått på trådlös mottagare (B x H x D): Cirka 175,0 mm x 61,0 mm x 175,0 mm

Förstärkare (total utgående RMS-ström): 520 W RMS

Hur du inaktiverar den/de trådlösa nätverks-anslutningen/anslutningarna.

Ställ in Auto Power-funktionen på av och stäng av produkten.

Information om programvara med öppen källkod

Besök webbplatsen <https://opensource.lge.com> för att hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som har skyldigheten att avslöja källkoden som ingår för den här produkten och för att få tillgång till alla hänvisade licensvillkor, upphovsrättsmeddelanden och andra relevanta dokument. LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com.

Detta erbjudande gäller är för alla personer som erhållit denna information under en tidsperiod om tre år från det datum på vilket du inköpte produkten.

DANSK

Specifikation

Strømförbrug

- Se mærkat vedr. strømforsyning.
- Netværksstandby: 1,0 W

AC adapter (Vekselstrømsadapter)

- Model : **DA-50F25**
- Producent : Asian Power Devices Inc.
- Input : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
- Output : 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
- Model : **MS-Z2000R250-050D0-P**
- Producent : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO, LTD.
- Input : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Output : 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
- Model : **A650-250200W-M21**
- Producent : Dongguan Aohai Technology Co, Ltd.
- Input : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Output : 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Mål på lydbyr (B x H x D): Approx. 890,0 mm x 65,0 mm x 119,0 mm

Mål på den trådløse modtager (B x H x D): Approx. 175,0 mm x 61,0 mm x 175,0 mm

Forstærker (Total RMS udgangseffekt): 520 W RMS

Sådan deaktiveres trådløse(e) netværksforbindelse(r).

Indstil den automatiske strømfunktion til slukket, og sluk for produktet.

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der er forpligtet til at videregive kildekoden, som findes i dette produkt, og tilgå alle omtalte licensbetingelser, meddelelser om ophavsret og andre relevante dokumenter på <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger, i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt.

NORSK

Spesifikasjoner

Strømforbruk

- Se hovedetiketten.
- Nettverk-standby : 1,0 W

Strømadapter

Modell : DA-50F25

- Produsent : Asian Power Devices Inc.
- Inngang : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
- Utgang : 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
- Modell : MS-Z2000R250-050D0-P
- Produsent : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
- Inngang : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Utgang : 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
- Modell : A650-250200W-M21
- Produsent : Dongguan Aohai Technology Co., Ltd.
- Inngang : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Utgang : 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Dimensjoner på lydplanken (B x H x D): Ca. 890,0 mm x 65,0 mm x 119,0 mm

Dimensjoner for trådløs mottaker (B x H x D): Ca. 175,0 mm x 61,0 mm x 175,0 mm

Forsterker (total RMS-utgangseffekt): 520 W RMS

Deaktivering av trådløs(e) nettverkstilkobling(er).

Konfigurer Automatisk strømfunksjonen til av og slå produktet av.

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <https://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode med krav om å offentliggjøre kildekode, som dette produktet inneholder, og for å få tilgang til alle lisensvilkår, notiser om opphavsrett og andre relevante dokumenter det er henvist til.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Tilbudet er gyldig for enhver som innehar denne informasjonen i tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet.

Kuinka ottaa langattomat yhteydet pois käytöstä.

Aseta Auto Power -toiminto pois päältä ja sammuta laite.

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia lähdekoodin GPL-, LGPL- ja muiden avoimien lähdekoodien käyttöoikeudet, joilla on velvollisuus luovuttaa tässä tuotteessa oleva lähdekoodi, ja pääsy kaikkiin viitattuihin käyttöoikeuksiin, tekijänoikeusilmoituksiin ja muihin asiaankuuluviin asiakirjoihin osoitteesta <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta sekä toimitus- ja käsittelykulut). Pyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com.

Tämä tarjous on voimassa kaikille, jotka saavat tämän tiedon kolme (3) vuotta siitä päivästä alkaen, kun olemme toimittaneet viimeisen kyseisen mallisen tuotteen.

SUOMI

Tekniset tiedot

Virran kulutus

- Katso tyypikilvestä.
- Verkotettu valmiustila : 1,0 W

AC-adaptteri

Malli : DA-50F25

- Valmistaja : Asian Power Devices Inc.
- Tulovirta : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
- Lähtö : 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
- Malli : MS-Z2000R250-050D0-P
- Valmistaja : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
- Tulovirta : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Lähtö : 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
- Malli : A650-250200W-M21
- Valmistaja : Dongguan Aohai Technology Co., Ltd.
- Tulovirta : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Lähtö : 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Sound barin mitat (L x K x S): N. 890,0 mm x 65,0 mm x 119,0 mm

Langattoman vastaanottimen mitat (L x K x S): N. 175,0 mm x 61,0 mm x 175,0 mm

Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho): 520 W RMS



ENGLISH Declaration of Conformity

Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type Wireless Sound Bar is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.

Frequency range	Output power (Max.)
2402 to 2480 MHz	10 dBm
5730 to 5850 MHz	13.35 dBm

SVENSKA Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar LG Electronics att Trådlös Soundbar av radioutrustningstyp står i överensstämmelse med Direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensomfång	Uteffekt (Max.)
2402 till 2480 MHz	10 dBm
5730 till 5850 MHz	13,35 dBm

DANSK Overensstemmelseserklæring

LG Electronics erklærer herved, at radioudstyret af typen Trådløs Sound Bar er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Af hensyn tagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2402 til 2480 MHz	10 dBm
5730 til 5850 MHz	13,35 dBm

NORSK Samsvarserklæring

LG Electronics erklærer herved at radioudstyret av typen Trådløs Lydplanke er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm
5730 - 5850 MHz	13,35 dBm

SUOMI Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi Langaton äänipalkki on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm
5730 - 5850 MHz	13,35 dBm





LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	