

Printing specification

	Drawn	Checked	Approved
Signature	Jungim.Ha	Seounggeun.Kim	Jongok.Kim
MMM/DD/YYYY	Oct/28/2014	Oct/28/2014	Oct/28/2014

1. Model Description

Model name	:	42,47,55LS75A,73B	Brand name	:	LG	Part number	:	MBM64777005
2nd, 3rd Suffix	:	CIS	Product name	:	LG Digital Signage	(Revision number)	:	(1508-REV02)

2. Printing Specification

1. Trim size (Format)		
• Unfolded size		: 594 mm x 420 mm
• Folded size		: 148.5 mm x 210 mm
2. Printing colors		: 1 Color (Black)
3. Stock (Paper)		: Uncoated, wood-free paper 80 g/㎡
4. Printing method		: Off set
5. Bindery		: One sheet (3 Folded)
6. Language		: ENG/UKR/RUS/UZB/KAZ (5)
7. Number of pages		: 2
NOTE	“This part contains Eco-hazardous substances (Pb, Cd, Hg, Cr6+, PBB, PBDE, etc.) within LG standard level,	
	Details should be followed Eco-SCM management standard[LG(56)-A-2524].	
	Especially, Part should be followed and controlled the following specification.	
	(1) Eco-hazardous substances test report should be submitted when Part certification test and First Mass Production.	
	(2) Especially, Don’t use or contain lead(Pb) and cadmium(Cd) in ink.	

3. Origin Notification

LGEAK	:	Printed in Kazakhstan	LGEKR	:	Printed in Korea	LGERS	:	Printed in Mexico
LGEAZ	:	Printed in Brazil	LGEMA	:	Printed in Poland	LGESY	:	Printed in China
LGEEG	:	Printed in Egypt	LGEMX	:	Printed in Mexico	LGETH	:	Printed in Thailand
LGEIL	:	Printed in India	LGEND	:	Printed in China	LGEVN	:	Printed in Vietnam
LGEIN	:	Printed in Indonesia	LGERA	:	Printed in Russia	LGEWR	:	Printed in Poland
LGEAS	:	Printed in Algeria						


4. Changes

				
				
				
				
				
				
				
				
	Aug/12/2015	Jungim.Ha	EKMF700062	Backcover label is changed (DVI --> DVI-D)
	Apr/06/2015	Jungim.Ha	EKMF300641	AV label design and position of Backcover are changed
Rev. Number	MMM/DD/YYYY	Signature	ECO Number	Change Contents


Pagination sheet

Part number : MBM64777005
(Revision number) (1508-REV02)
Total pages : 2 pages


Front

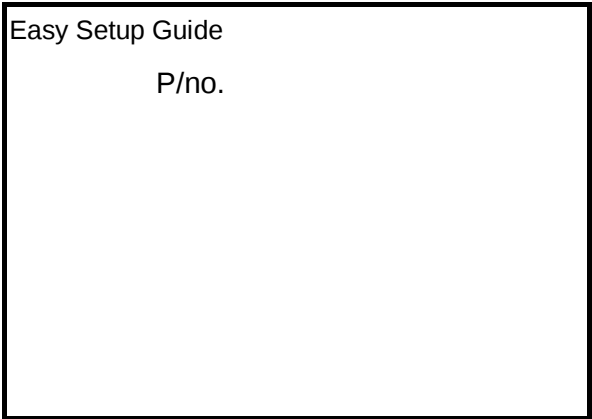

Back

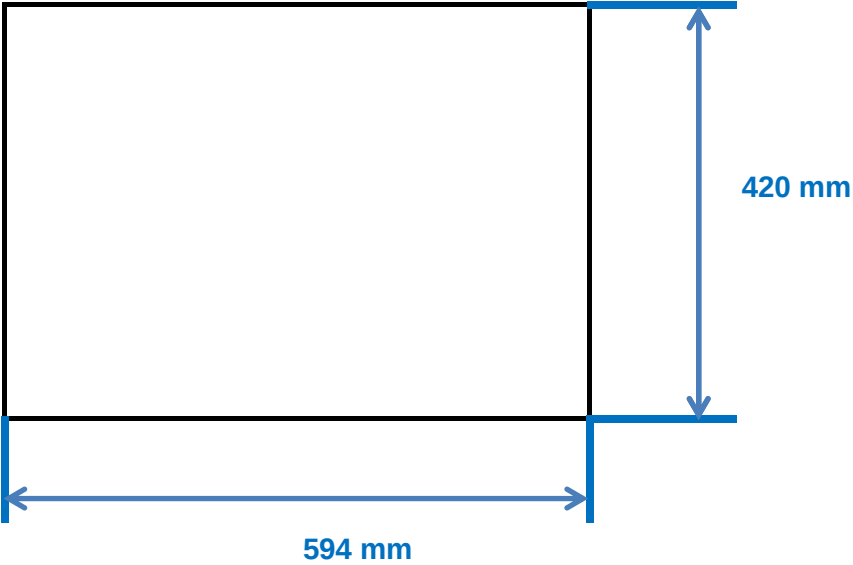


Folded

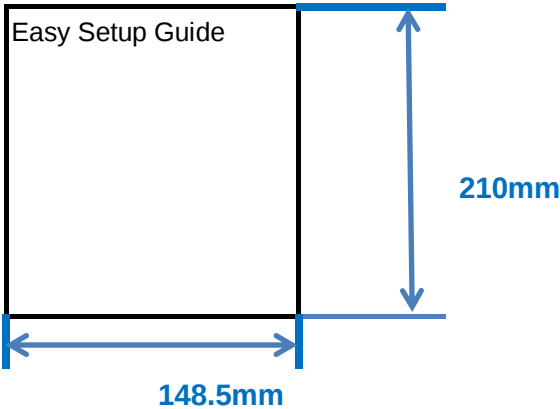


Fold Step


Back



Front

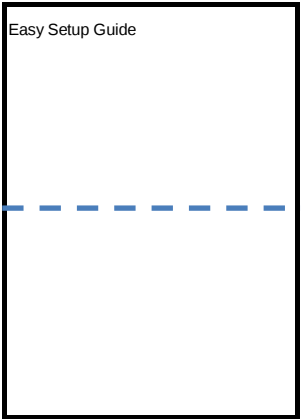

Front

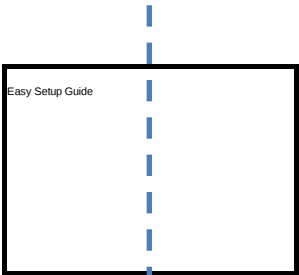

Final



LG Easy Setup Guide

Life's Good

42LS75A/ 49LS75A/ 55LS75A
42LS73B/ 49LS73B/ 55LS73B

P/NO : MBM64777005 (1508-REV02)
Printed in Korea



ENG ENGLISH РУС РУССКИЙ УКР УКРАЇНСЬКА O'ZB O'ZBEKCHA ҚАЗ ҚАЗАҚША

Please read this Easy Setup Guide carefully before operating your product. Keep it for future reference and record the model number and serial number of the product. See the label attached on the product and quote this information to your dealer if you require service.

Accessories / Компоненты / Приладдя / Aksessuarlar / Қосалқы құралдар


ENG Make sure the following items are included with your product. The included accessories may look slightly different from the figures shown below.

РУС Убедитесь, что в комплект поставки входят следующие компоненты. Входящие в комплект поставки принадлежности могут немного отличаться от приведенных на рисунке.

УКР Перевірте, чи все перелічене приладдя входить в комплектацию виробу. Вигляд приладдя з комплекту може дещо відрізнятися від зображеного.

O'ZB Mahsulotningiz majmuasi tarkibida quyidagilarning mavjudligiga ishonch hosil qiling. Birga berilgan aksessuarlar quyidagi rasmda ko'rsatilganidan biroz farq qilishi mumkin.

ҚАЗ Келесі заттардың өніммен бірге келуін тексеріңіз. Бірге берілетін қосалқы құралдар төменде көрсетілген суреттерден аздап басқаша болып көрінуі мүмкін.

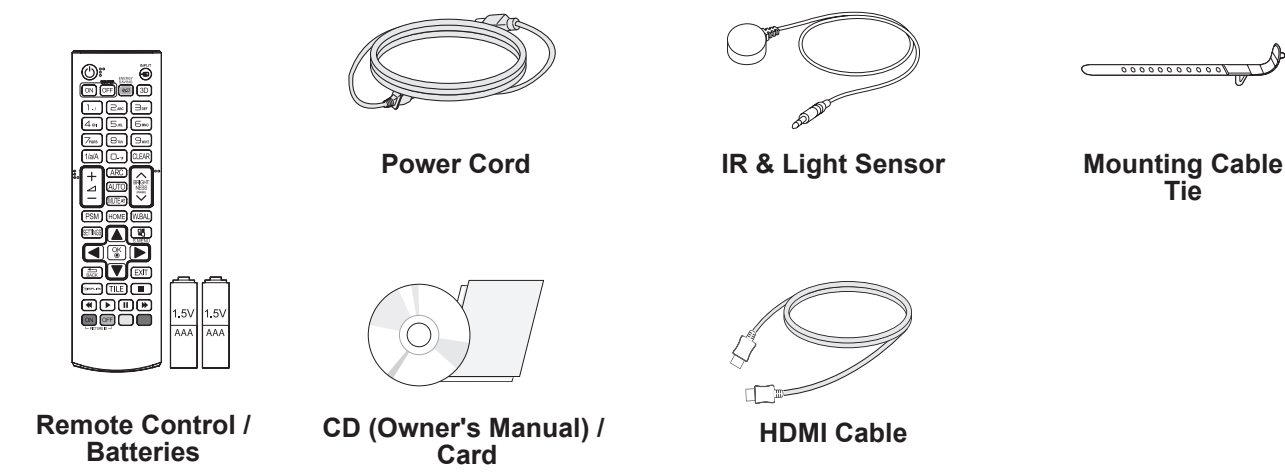

Optional Accessories / Дополнительные принадлежности / Додаткове приладдя / Ixtiyoriy aksessuarlar / Қосымша қосалқы құралдар


ENG Without prior notice, optional accessories are subject to change to improve the performance of the product, and new accessories may be added. Optional accessories are not included for all models.

РУС Дополнительные принадлежности могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения производительности устройства. Дополнительные принадлежности доступны не для всех моделей.



УКР Додаткове приладдя може бути змінено для покращення роботи виробу, а також може додаватися нове приладдя без попередження. Деякі моделі не комплектуються додатковим приладдям.

O'ZB Avvaldan xabardor qilinmagan holda mahsulotning ishlashini yaxshilash uchun ixtiyoriy aksessuarlar o'zgartirilishi va yangi aksessuarlar qo'shilishi mumkin. Ixtiyoriy aksessuarlar barcha modellarga ham qo'shib berilmaydi.

ҚАЗ Өнімнің жұмысын жақсарту мақсатында, қосымша қосалқы құралдар алдын ала ескертусіз өзгертіліп, жаңалары қосылуы мүмкін. Қосымша қосалқы құралдар барлық үлгілермен бірге беріле бермейді.

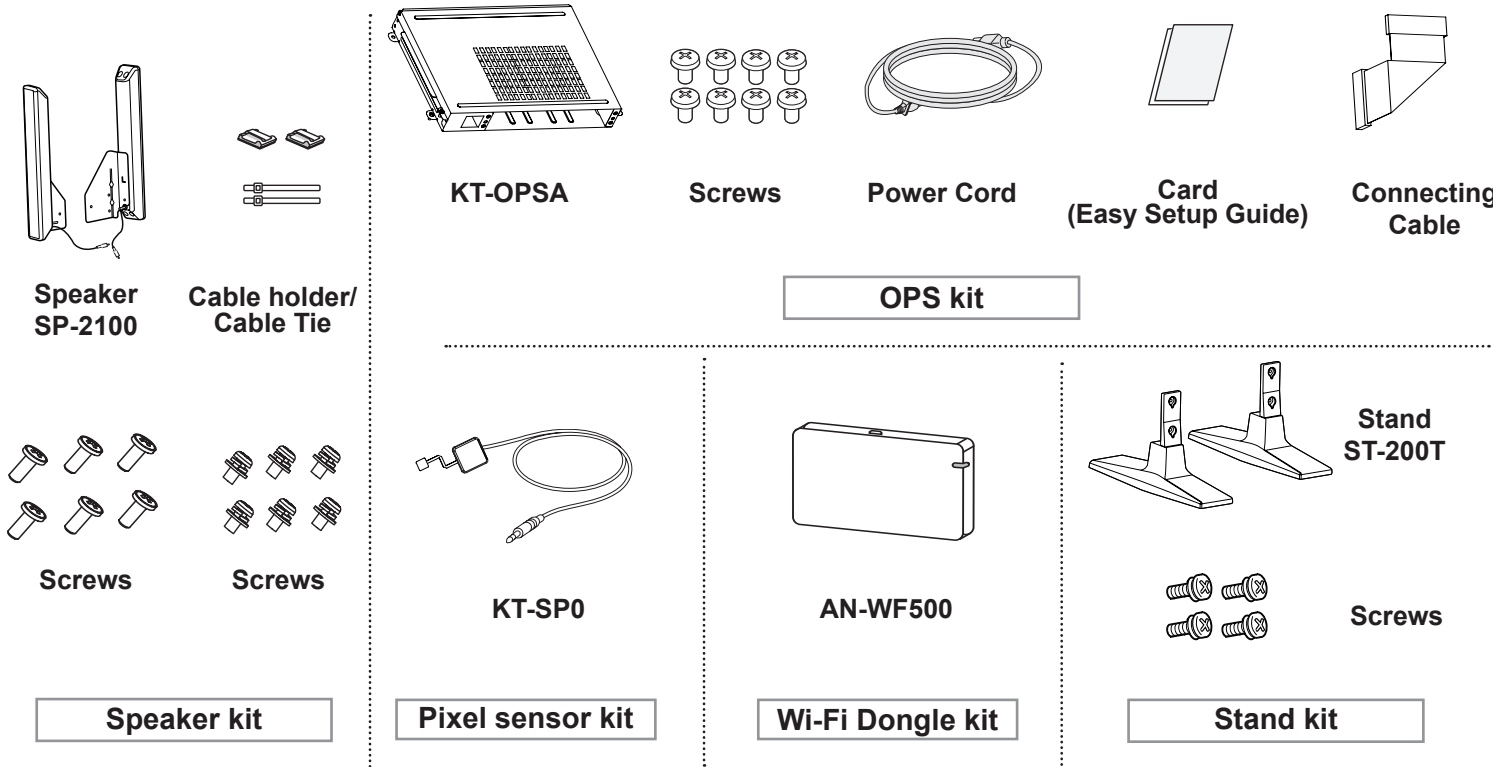


Connecting the power / Подключение к электросети / Під'єднання живлення / Quvvatni ulash / Қуат көзіне қосу

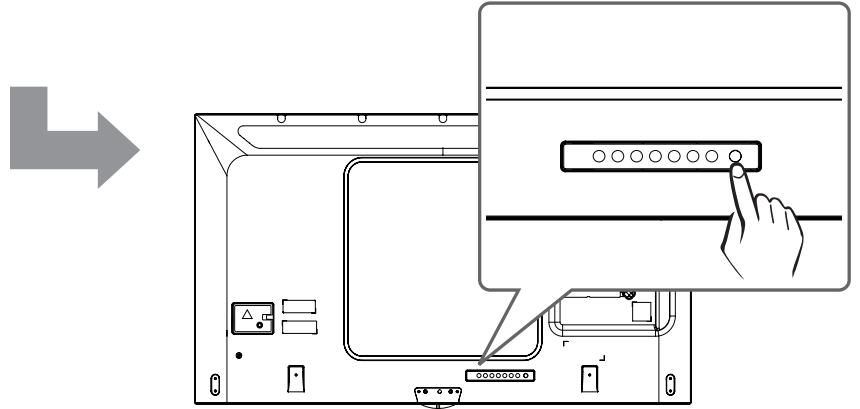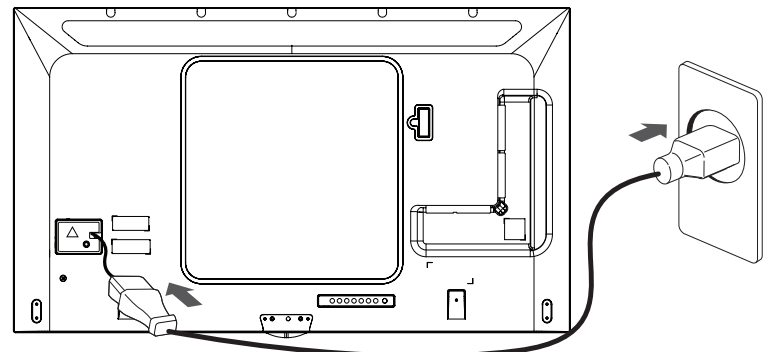

ENG Power turn On/Off
РУС Включение/выключение питания
УКР Увімкнення/вимкнення живлення
O'ZB Quvvatni yoqish/o'chirish
ҚАЗ Қуатты қосу/өшіру


Note / Примечание / Примітка / Eslatma / ЕСКЕРТПЕ

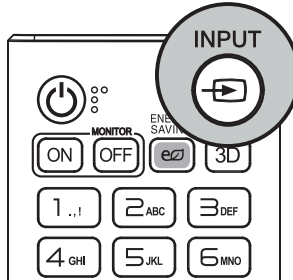

ENG Select an input signal.
РУС Выберите источник входного сигнала.
УКР Вибір вхідного сигналу.
O'ZB Kirish signalini tanlang.
ҚАЗ Kіріс signalын таңдаңыз.

HDMI1 → HDMI2/OPS → DisplayPort → DVI-D

Note / Примечание / Примітка / Eslatma / ЕСКЕРТПЕ

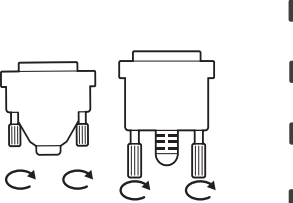


ENG Connect the signal input cable and tighten it by turning the screws clockwise.
РУС Подключите входной сигнальный кабель и закрепите его, повернув винты по часовой стрелке.
УКР Під'єднайте кабель вхідного сигналу та зафіксуйте його, повернувши гвинти за годинниковою стрілкою.
O'ZB Signal kirishi kabelini ulang va burama mixlarni soat mili yo'nalishida aylantirish orqali uni taranglashtiring.
ҚАЗ Сигнал кірісінің кабелін жалғап, бұрандаларды сағат тілі бойынша бұру арқылы оны бекітіңіз.

РУС Претензии (предложения) по качеству товара, ремонт и техническое обслуживание товара принимает: 119136, Россия, Москва, 4-ый Сетуньский проезд, 10А, стр. 2. Информацию о других сервисных центрах можно получить в службе поддержки клиентов.


УКР Претензії (пропозиції) щодо якості товару, ремонту чи технічного обслуговування ви можете надіслати за адресою: ПП «ЛГ Електронікс Україна», Україна, 01004, Київ, вул. Басейна 6. Інформацію про адреси сервісних центрів ви можете отримати, звернувшись до Служби підтримки клієнтів.


ҚАЗ Қазақстан Республикасы территориясында тұтынушылардан келіп түскен талаптар мен ұсыныстарды қарайтын және тауарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсететін ұжым: АҚ «Эл Джи Электроникс Алматы Казахстан», 050061, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Молодежная, 2А. Басқа сервис орталықтары жайында мағлұматты "Тұтынушыға қызмет көрсету орталығына" телефон шалу арқылы білуге болады.

Connecting to a PC / Подключение к ПК / Під'єднання до комп'ютера / Kompyuterga ulash / Компьютерге жалғау

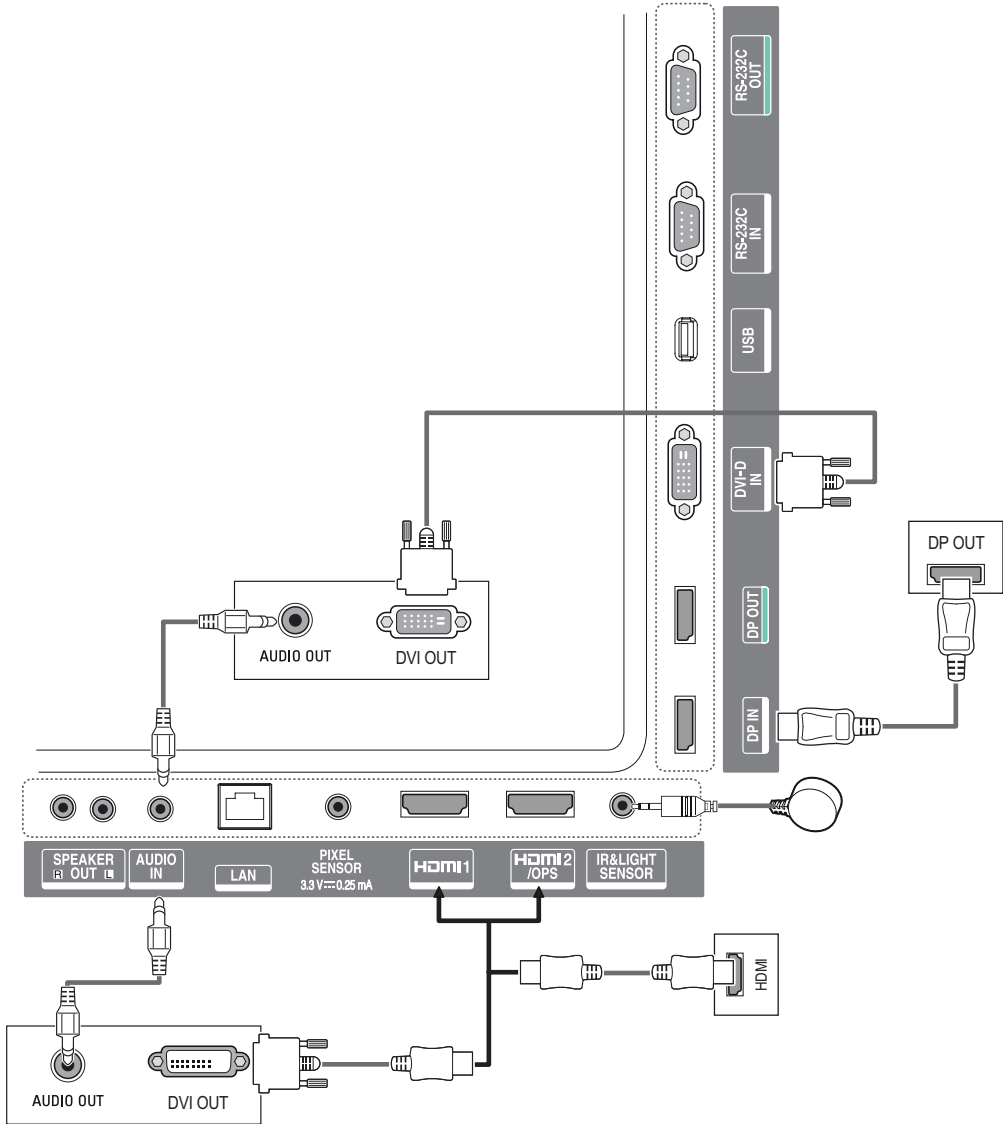

Connecting external devices / Подключение внешних устройств / Під'єднання зовнішніх пристроїв / Tashqi qurilmalarni ulash / Сыртқы құрылғыларды қосу

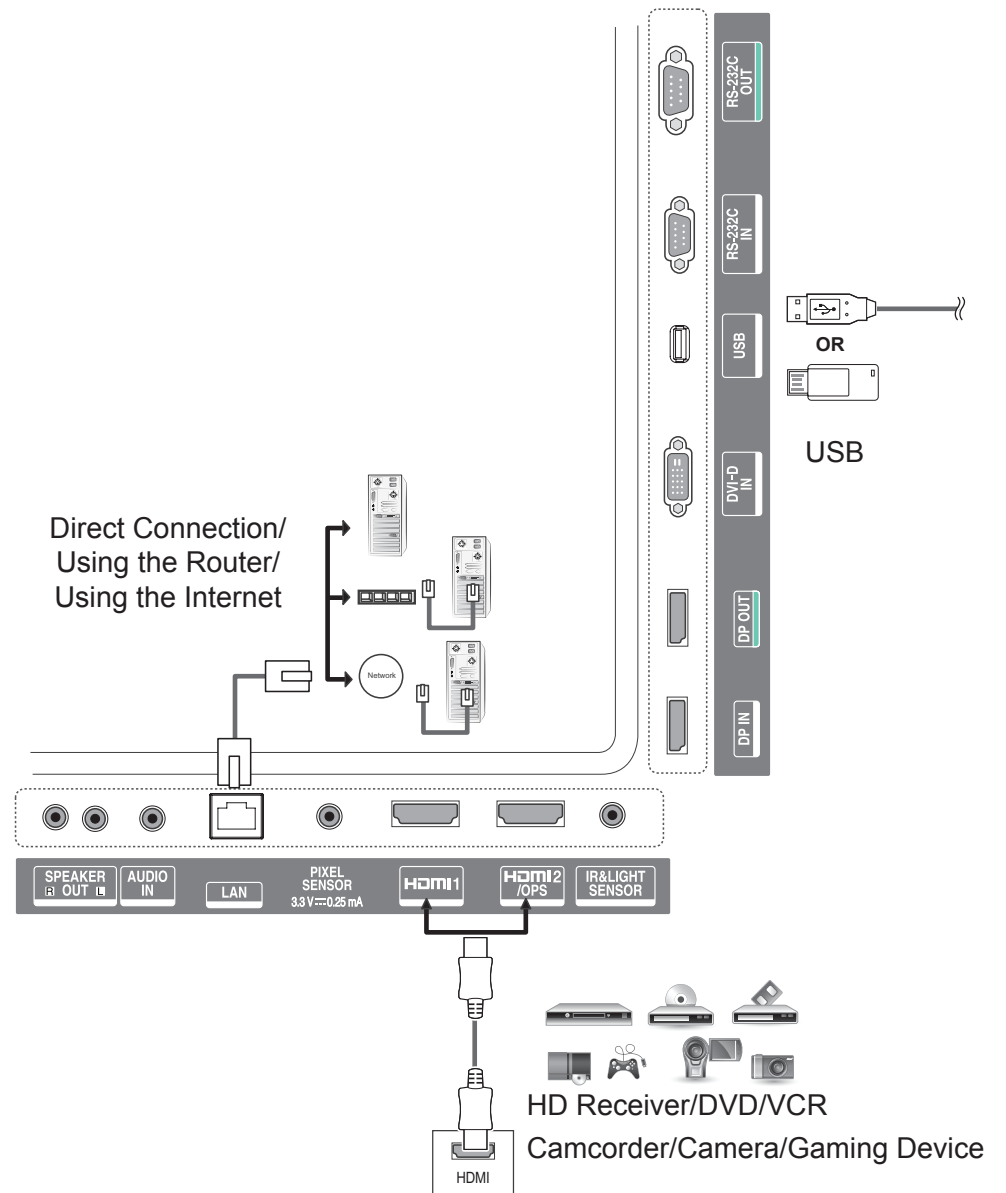

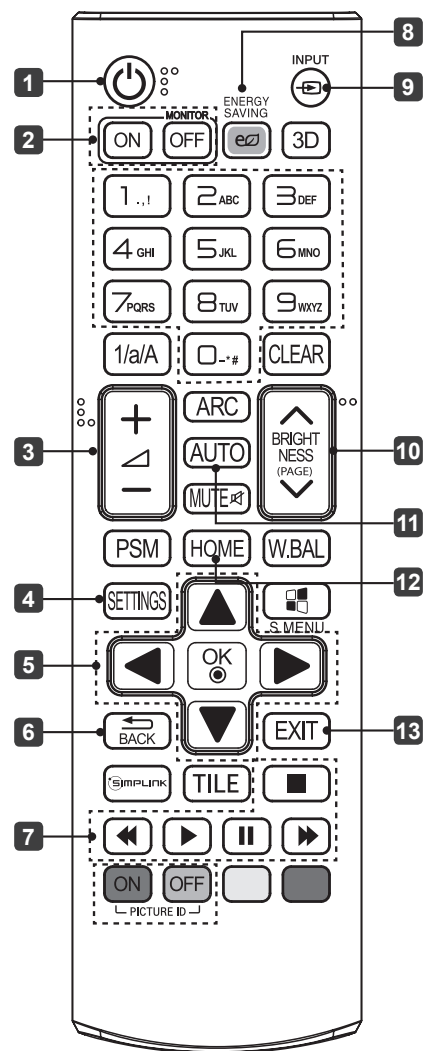

ENG

- 1 **⏻ (POWER)** : Turns the monitor on or off.
- 2 **MONITOR ON/OFF** : Turns the monitor on. / Turns the monitor off.
- 3 **Volume Up / Down Button** : Adjusts the volume.
- 4 **SETTINGS** : Accesses the main menus or saves your input and exit menus.
- 5 **Navigation Buttons** : Scrolls through menus or options.
OK : Selects menus or options and confirms your input.
- 6 **BACK** : Allows the user to move back one step
- 7 **USB Menu Control Buttons** : Controls media playback.
- 8 **ENERGY SAVING** : Adjusts the brightness of the screen to reduce energy consumption.
- 9 **INPUT** : Selects the input mode.
- 10 **BRIGHTNESS Button** : Adjusts the brightness of the display.
PAGE Function is not supported in the this model.(Depending on the model, this feature may not be supported.)
- 11 **AUTO** : Automatically adjusts picture position and minimizes image instability (available for RGB input only).(Depending upon the model, this feature may not be supported.)
- 12 **HOME** : Activates the Launcher.
- 13 **EXIT** : Quit all OSD tasks and applications.

* For more details on how to operate the remote control, please refer to the CD manual.

РУС

- 1 **⏻ (POWER) (ПИТАНИЕ)** : Включение или выключение монитора.
- 2 **MONITOR ON/OFF** : Включите монитор. / Выключите монитор.
- 3 **Клавиша увеличения/ уменьшения громкости** : Настройка громкости.
- 4 **SETTINGS** : Переход в главное меню или сохранение введенных данных и выход из меню.
- 5 **Кнопки навигации** : Последовательная навигация в меню, в выбранном направлении.
OK : Выбор меню или параметров и подтверждение ввода.
- 6 **BACK (НАЗАД)** : Возврат на один шаг назад в интерактивном приложении.
- 7 **Кнопки управления USB** : Управление воспроизведением файлов мультимедиа.
- 8 **ENERGY SAVING (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ)** : Регулировка яркости экрана для снижения энергопотребления.
- 9 **INPUT (ВХОД)** : Выбор режима ввода.
- 10 **Кнопка BRIGHTNESS (яркость)** : Регулировка яркости экрана. Функция PAGE не поддерживается в этой модели. (В зависимости от модели данная функция может не поддерживаться.)
- 11 **AUTO (АВТО)** : Автоматическая регулировка положения изображения и устранение мерцания изображения (только для сигнала RGB).(В зависимости от модели данная функция может не поддерживаться.)
- 12 **HOME** : Выбор главного меню.
- 13 **EXIT (ВЫХОД)** : Выход из всех задач и приложений экранного меню.

* Дополнительные сведения об использовании пульта ДУ см. в руководстве пользователя на компакт-диске.

УКР

- 1 **⏻ (POWER) (ЖИВЛЕННЯ)** : Увімкнення або вимкнення монітора.
- 2 **MONITOR ON/OFF** : Увімкніть монітор. / Вимкніть монітор.
- 3 **Кнопка збільшення / зменшення гучності** : Регулювання рівня гучності.
- 4 **SETTINGS** : Використовується для доступу до головних меню або зберігання введених даних і виходу з меню.
- 5 **Навігаційні кнопки** : Переміщення пунктами меню та параметрами.
OK : Вибір пункту чи параметра меню та підтвердження вибору.
- 6 **BACK (НАЗАД)** : Повернення на крок назад в інтерактивній програмі, електронній програмі телепередач тощо, де передбачено взаємодію із користувачем.
- 7 **Кнопки керування меню USB-пристроєм** : Керування відтворенням мультимедійного вмісту.
- 8 **ENERGY SAVING** : Регулювання яскравості зображення з метою зменшення споживання електроенергії.
- 9 **INPUT (ВХІД)** : Вибір режиму вхідного сигналу.
- 10 **Кнопка BRIGHTNESS** : Налаштування яскравості зображення. Ця модель не підтримує функцію PAGE. (Залежно від моделі ця функція може не підтримуватися.)
- 11 **AUTO (АВТО)** : Автоматичне регулювання розташування зображення та мінімізація ефекту миготіння (тільки для вхідного сигналу RGB). (Залежно від моделі ця функція може не підтримуватися.)
- 12 **HOME** : Увімкнення панелі запуску.
- 13 **EXIT (ВИХІД)** : Вийти з усіх задач і програм OSD.

* Додаткову інформацію про використання пульта дистанційного керування читайте в посібнику користувача на компакт-диску.

O'ZB

- 1 **⏻ (POWER) (QUVVAT)** : Monitorni yoqadi yoki o'chiradi.
- 2 **MONITOR ON/OFF** : Monitorni yoqadi. / Monitorni o'chiradi.
- 3 **Volume Up/Down Button** : Ovoz balandligini sozlaydi.
- 4 **SETTINGS** : Asosiy menyularga kiradi yoki kiritganlaringizni saqlaydi va menyulardan chiqadi.
- 5 **Yo'naltirish tugmalari** : Menyular va parametrlar bo'ylab o'tkazadi.
OK : Menyular yoki parametrlarni tanlaydi va siz kiritgan ma'lumotlarni tasdiqlaydi.
- 6 **BACK (ORQAGA)** : Sizga foydalanuvchi o'zaro aloqasi funksiyasida bir qadam orqaga o'tishingizga imkon beradi.
- 7 **USB Menu Control Buttons (USB menyusini boshqarish tugmalari)** : Mediani o'ynatishni boshqaradi.
- 8 **ENERGY SAVING (ENERGIYANI TEJASH)** : Energiya iste'molini kamaytirish uchun tasvir ravshanligini sozlaydi.
- 9 **INPUT (KIRISH)** : Kiritish rejimini tanlaydi.
- 10 **BRIGHTNESS (RAVSHANLIK)** : Displey ravshanligini sozlaydi. PAGE Funksiyasi bu modelda qo'llab-quvvatlanmaydi. (Modelga bog'liq ravishda bu xususiyat qo'llab-quvvatlanmasligi mumkin.)
- 11 **AUTO (AVTO)** : Tasvir holatini avtomatik ravishda sozlaydi va tasvir noturg'unligini kamaytiradi (Faqat RGB kirishi uchun mavjud). (Modelga bog'liq ravishda bu xususiyat qo'llab-quvvatlanmasligi mumkin.)
- 12 **HOME** : Ishga tushirgichni faollashtiradi.
- 13 **EXIT (CHIQUISH)** : Barcha Ekran menyusini vazifalari va ilovalaridan chiqing.

* Masofadan boshqarish pultidan foydalanish bo'yicha ko'proq ma'lumotlar olish uchun CD qo'llanmaga qarang.

ҚАЗ

- 1 **⏻ (POWER)(ҚҰАТ)** : Мониторды қосады немесе өшіреді.
- 2 **MONITOR ON / OFF** : Мониторды қосады. / Мониторды өшіреді.
- 3 **Дыбыс деңгейін арттыру немесе азайту түймесі** : Дыбыс деңгейін реттейді.
- 4 **SETTINGS** : Негізгі мәзірлерді көрсетеді немесе теру және шығу мәзірлерін сақтайды.
- 5 **Жылжу түймелері** : Мәзірлер мен параметрлерде жылжиды.
OK : Мәзірлер мен параметрлерді таңдап, енгізуді растайды.
- 6 **BACK** : Пайдаланушымен әрекеттестік функциясында бір қадам артқа жылжуға мүмкіндік береді.
- 7 **USB мәзірінің басқару түймелері** : Мультимедиа файлының ойнатылуын басқарады.
- 8 **ENERGY SAVING** : Тұтынылатын қуатты азайту үшін кескіннің жарықтығын реттейді.
- 9 **INPUT** : Кіріс режимін таңдайды.
- 10 **Brightness түймесі** : Экранның жарықтығын реттейді. PAGE функциясы бұл үлгіде қолданылмайды. (Үлгіге байланысты бұл мүмкіндікке қолдау көрсетілмеуі мүмкін.)
- 11 **AUTO** : Суреттің орнын автоматты түрде реттейді және суреттің тұрақсыздығын азайтады. (тек RGB кіріс сигналында бар). (Үлгіге байланысты бұл мүмкіндікке қолдау көрсетілмеуі мүмкін.)
- 12 **HOME** : Іске қосу құралын қосады.
- 13 **EXIT** : Барлық OSD тапсырмалары мен қолданбаларынан шығыңыз.

* Қашықтан басқару құралын пайдалану туралы қосымша мәліметтерді ықшам дискідегі нұсқаулықтан қараңыз.

Installing Batteries / Установка батарей / Встановлення батарей / Batareyalarni o'rnatish / Батареяларды орнату


ENG To replace batteries, open the battery cover, replace batteries (1.5 V AAA) matching ⊕ and ⊖ ends to the label inside the compartment, and close the battery cover. To remove the batteries, perform the installation actions in reverse.

РУС Чтобы заменить батареи, откройте крышку батарейного отсека, замените батареи (1,5 В AAA), соблюдая ⊕ и ⊖ на наклейке в отсеке, и закройте крышку. Чтобы извлечь батареи питания, выполните указания по их установке в обратном порядке.

УКР Для заміни батарей відкрийте кришку відсіку для батарей, вставте батареї (1,5 В, AAA), враховуючи відповідні значення полярності (позначки ⊕ та ⊖ всередині відсіку) і закрийте кришку відсіку Щоб вийняти батареї, виконайте ті самі дії у зворотному порядку.

O'ZB Batareyalarni almashtirish uchun batareyalar bo'lmasi qopqog'ini oching, batareyalarni (1.5 V AAA) ⊕ va ⊖ uchlarini bo'lma ichidagi belgiga moslashtirgan holda almashtiring va batareyalar bo'lmasi qopqog'ini yoping. Batareyalarni olib tashlash uchun o'rnatish harakatlarni teskari tartibda bajaring.

ҚАЗ Батареяларды ауыстыру үшін, батарея қақпағын ашып, батареяларды (1,5 В AAA) ⊕ және ⊖ жақтарын ішіндегі белгілерге келтіріп салыңыз да, қақпақты жабыңыз. Қашықтан басқару құралын монитордағы сенсорына бағыттау керек. Батареяларды шығару үшін, орнату әрекеттерін кері тәртіппен орындаңыз.

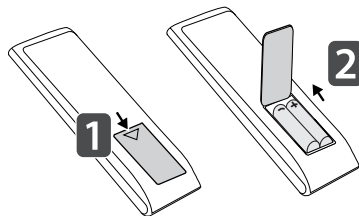

To View the Owner's Manual / Для просмотра руководства пользователя / МЩоб переглянути посібник користувача / Foydalanuvchi yo'riqnomasini ko'rish / Пайдаланушы нұсқаулығын қарау үшін

ENG Insert CD-ROM in Computer.
■ CD-ROM will open automatically. (for Window only)
■ If it does not run automatically, it is available to see the below sequence.
■ My computer → Digital_LG (CD-ROM) → Index.htm Open
■ My computer → Digital_LG (CD-ROM) → Manual → Owner's manual Open

РУС Вставьте компакт-диск в дисковод компьютера.
■ Произойдет автоматический запуск компакт-диска. (только при использовании ОС Windows).
■ Если он не запускается автоматически, откройте его с помощью представленной ниже последовательности.
■ Мой компьютер → Digital_LG(CD-ROM) → Index.htm Открыть
■ Мой компьютер → Digital_LG(CD-ROM) → Manual → Открыть Owner's manual Открыть

УКР Вставте компакт-диск у комп'ютер
■ Компакт-диск запуститься автоматично (тільки для Windows)
■ Якщо він автоматично не запускається, його можна переглянути у такий спосіб.
■ Мій комп'ютер → Digital_LG(CD-ROM) → Index.htm Відкрити
■ Мій комп'ютер → Digital_LG(CD-ROM) → Manual (Посібник) → Owner's manual Open (Посібник користувач Відкрити)

O'ZB Kompyuterga CD-ROM-ni kiriting.
■ CD-ROM avtomatik ravishda ochiladi. (Faqat Window uchun)
■ Agar u avtomatik ravishda ishga tushmasa, uni quyida ko'rsatilgan ketma-ketlikda ishga tushirish mumkin.
My computer (Mening kompyuterim) → Digital_LG(CD-ROM) (Raqamli_LG(CD-ROM)) → Index.htm Open (Index.htm Ochish)
My computer (Mening kompyuterim) → Digital_LG(CD-ROM) (Raqamli_LG(CD-ROM)) → Manual (Qo'lda) → Owner's manual Open (Foydalanuvchi qo'llanmasi Ochish)

ҚАЗ Компьютерге CD-ROM дискісін салыңыз.
■ CD-ROM автоматты түрде ашылады. (тек Window жүйесі үшін)
■ Егер ол автоматты түрде ашылмаса, оны төмендегі әрекеттер кезектілігімен қарауға болады.
■ My computer (Менің компьютерім) → Digital_LG(CD-ROM) → Index.htm Open (Ашу)
■ My computer (Менің компьютерім) → Digital_LG(CD-ROM) → Manual (Нұсқаулық) → Owner's manual Open (Пайдаланушы нұсқаулығын ашу)

Dimensions (Width x Height x Depth) / Weight Размеры (ширина x высота x глубина) / Вес Розміри (ширина x висота x глибина) / Bara O'Ichamlari (Eni x Bo'yi x Chuqurligi) / Og'irligi Өлшемдері (ені x биіктігі x қалыңдығы) / салмағы

ENG The specifications shown above may be changed without prior notice for quality improvement.

РУС Приведенные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в целях повышения качества.

УКР Зазначені вище характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення з метою покращення якості.

O'ZB Yuqorida ko'rsatilgan xususiyatlar sifatini yaxshilash uchun avvaldan xabardor qilinmagan holda o'zgartirilishi mumkin.

ҚАЗ Жоғарыда көрсетілген техникалық сипаттар сапаны жақсарту мақсатымен алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



42LS75A	948.7 mm x 555.3 mm x 31.7 mm / 12.5 kg
42LS73B	948.7 mm x 555.3 mm x 31.7 mm / 12.5 kg
49LS75A	1094.6 mm x 637.4 mm x 31.7 mm / 15.6 kg
49LS73B	1094.6 mm x 637.4 mm x 31.7 mm / 15.6 kg
55LS75A	1230.4 mm x 713.7 mm x 31.7 mm / 20.7 kg
55LS73B	1230.4 mm x 713.7 mm x 31.7 mm / 20.7 kg



42LS75A	948.7 mm x 555.3 mm x 81.3 mm / 13.3 kg
42LS73B	948.7 mm x 555.3 mm x 81.3 mm / 13.3 kg
49LS75A	1094.6 mm x 637.4 mm x 81.3 mm / 16.4 kg
49LS73B	1094.6 mm x 637.4 mm x 81.3 mm / 16.4 kg
55LS75A	1230.4 mm x 713.7 mm x 81.3 mm / 21.5 kg
55LS73B	1230.4 mm x 713.7 mm x 81.3 mm / 21.5 kg



42LS75A	948.7 mm x 617.7 mm x 298.3 mm / 13.9 kg
42LS73B	948.7 mm x 617.7 mm x 298.3 mm / 13.9 kg
49LS75A	1094.6 mm x 699.7 mm x 298.3 mm / 17.0 kg
49LS73B	1094.6 mm x 699.7 mm x 298.3 mm / 17.0 kg
55LS75A	1230.4 mm x 776.1 mm x 298.3 mm / 22.1 kg
55LS73B	1230.4 mm x 776.1 mm x 298.3 mm / 22.1 kg



42LS75A	948.7 mm x 617.7 mm x 298.3 mm / 14.7 kg
42LS73B	948.7 mm x 617.7 mm x 298.3 mm / 14.7 kg
49LS75A	1094.6 mm x 699.7 mm x 298.3 mm / 17.8 kg
49LS73B	1094.6 mm x 699.7 mm x 298.3 mm / 17.8 kg
55LS75A	1230.4 mm x 776.1 mm x 298.3 mm / 22.9 kg
55LS73B	1230.4 mm x 776.1 mm x 298.3 mm / 22.9 kg