

ΑΠΛΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Σετ ασύρματων πίσω ηχείων


Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

Για να δείτε τις οδηγίες των προηγμένων χαρακτηριστικών, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://www.lg.com> και στη συνέχεια κατεβάστε το Εγχειρίδιο χρήσης. Ένα τμήμα του περιεχομένου του παρόντος εγχειριδίου μπορεί να είναι διαφορετικό για τη συσκευή σας.

ΜΟΝΤΕΛΟ
SPK8-S

www.lg.com


Πνευματικά δικαιώματα © 2018-2021 LG Electronics Inc.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



1 Σύνδεση πίσω ηχείων



Ο σχεδιασμός και η μέθοδος σύνδεσης των ηχείων ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

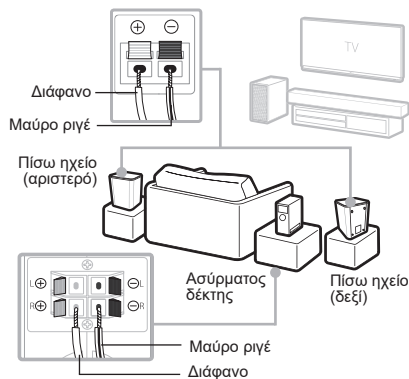

- 1 Συνδέστε σωστά τα καλώδια των ηχείων στα πίσω ηχεία.
- 2 Συνδέστε τον Ασύρματο δέκτη και τα πίσω ηχεία (Γκρι: δεξί, Μπλε: αριστερό) με τα καλώδια των ηχείων.
- 3 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Surround (Περιφερειακός ήχος) για να απολαμβάνετε περιφερειακό ήχο.

2 Σύνδεση ασύρματου δέκτη

- 1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του ασύρματου δέκτη στην πρίζα.
- 2 Ενεργοποιήστε τη μονάδα: Η μονάδα και ο ασύρματος δέκτης θα συνδεθούν αυτόματα. Ανάβει η κιτρινοπράσινη ενδεικτική λυχνία LED του δέκτη.


Σύνδεση ασύρματου δέκτη με μη αυτόματο τρόπο

Αν τα πίσω ηχεία δεν παράγουν ήχο, προσπαθήστε να τα συνδέσετε με μη αυτόματο τρόπο.

- 1 Πατήστε το κουμπί **PAIRING** στο πίσω μέρος του ασύρματου δέκτη.
 - Η ενδεικτική λυχνία LED στον ασύρματο δέκτη αναβοσβήνει γρήγορα κιτρινοπράσινο.
- 2 Ενεργοποιήστε την κύρια μονάδα
- 3 Η σύζευξη ολοκληρώθηκε.
 - Η κιτρινοπράσινη ενδεικτική λυχνία LED στον ασύρματο δέκτη ανάβει.



Τοποθετήστε την μπάρα ήχου και τον ασύρματο δέκτη όσο πιο κοντά γίνεται και κρατήστε τυχόν συσκευές (π.χ. ασύρματους δρομολογητές, φούρνους μικροκυμάτων κ.λπ) σε απόσταση μεγαλύτερη από 1 m για την αποφυγή παρεμβολών.

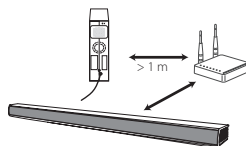

Surround Sound On/Off (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση)

Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία πολυκάναλου περιβάλλοντος ήχου (surround), μπορείτε να απολαύσετε υπέροχο πολυκάναλο περιβάλλον ήχου (surround) για όλες τις πηγές εισόδου ήχου με τα πίσω ηχεία.



Αν η αρχική ρύθμιση της λειτουργίας περιφερειακού ήχου είναι στο OFF (Απενεργοποιημένη), ορίστε την στο ON (Ενεργοποιημένη) για να τη χρησιμοποιήσετε.

SK5Y

Ενεργοποίηση πολυκάναλου περιβάλλοντος ήχου (Surround): Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα το κουμπί του **REAR +** στο τηλεχειριστήριο.

Απενεργοποίηση πολυκάναλου περιβάλλοντος ήχου (Surround): Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα το κουμπί του **REAR —** στο τηλεχειριστήριο.

SK10Y/SK9Y/SK8Y/SK6Y

Ενεργοποίηση πολυκάναλου περιβάλλοντος ήχου (Surround): Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα το κουμπί **AUTO VOL** στο τηλεχειριστήριο και στη συνέχεια πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **AUTO VOL** για να επιλέξετε ON - SURROUND στο παράθυρο της οθόνης.

Απενεργοποίηση πολυκάναλου περιβάλλοντος ήχου (Surround): Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα το κουμπί **AUTO VOL** στο τηλεχειριστήριο και στη συνέχεια πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **AUTO VOL** για να επιλέξετε OFF - SURROUND στο παράθυρο της οθόνης.

**SL4Y/SL5Y/SL5YF/SL6Y/SL6YF/SL7Y/SL7YF/
SL8Y/SL8YG/SL9Y/SL9YG/SL10Y/SL10YG/
SN10Y/SN10YG/DSN10YG/SN9Y/SN9YG/
DSN9YG/SN8Y/SN8YG/DSN8YG/SN7Y/
DSN7Y/SN7CY/DSN7CY/SN6Y/DSN6Y/SN5Y/
DSN5Y/GX/G1**

Surround Ενεργοποιημένο: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο για περίπου 3 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο για να επιλέξετε ON - SURROUND στο παράθυρο ενδείξεων.

Surround Απενεργοποιημένο: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο για περίπου 3 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο για να επιλέξετε OFF - SURROUND στο παράθυρο ενδείξεων.

SP9YA/DSP9YA/SP8YA/DSP8YA/SP7Y/ DSP7Y/SPD7Y/SP70Y/DSPD7Y/SPD75YA/ DSPD75YA/SP60Y

Πιέστε το κουμπί Ρυθμίσεις . Το προϊόν τίθεται σε κατάσταση ρύθμισης και μπορείτε να δείτε το "OFF-AUTO POWER" ή το "ON-AUTO POWER".

Καθώς η ένδειξη "OFF-AUTO POWER" ή "ON-AUTO POWER" μετατοπίζεται στην οθόνη κατάστασης, πιέστε το κουμπί Αριστερά / Δεξιά για να επιλέξετε την ρύθμιση περιβάλλοντος ήχου. Μπορείτε να δείτε την κατάσταση του περιβάλλοντος ήχου, "OFF-SURROUND" ή "ON-SURROUND".

Καθώς η ένδειξη "OFF-SURROUND" ή "ON-SURROUND" μετατοπίζεται στην οθόνη κατάστασης, πιέστε το κουμπί Επάνω / Κάτω προκειμένου να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον περιβάλλοντα ήχο.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Προδιαγραφές του Ασύρματου δέκτη

Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στον ασύρματο δέκτη.
Κατανάλωση ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στον ασύρματο δέκτη.
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου. 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Πληροφορίες για τον πυρήνα φερρίτη (Προαιρετικό)

