



FOYDALANUVCHI QO'LLANMASI

QURITISH MASHINASI



O'rnatishni boshlashdan oldin quyidagi yo'l-yo'riqlarni diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu amallar jihozning to'g'ri va xavfsiz o'rnatilishini kafolatlaydi. O'rnatib bo'lgandan so'ng bu yo'l-yo'riqlarni ma'lumot sifatida jihoz yaqinida qoldiring.

O'ZBEKCHA

DC90V9V9W



MFL71712148
Rev.00_101822

www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

MUNDARIJA

Ushbu qo'llanmada siz xarid qilgan
rusumga taalluqli bo'lmagan tasvirlar
yoki tarkib bo'lishi mumkin.

Ushbu qo'llanma ishlab chiqaruvchi
tomonidan qayta ko'rib chiqilishi
mumkin.

XAVFSIZLIK KO'RSATMALARI

FOYDALANISHDAN AVVAL BARCHA KO'RSATMALARNI O'QIB CHIQING	3
OGOHLANTIRISH.....	3
ATROF-MUHIT HAQIDA QAYG'URISH	8

O'RNATISH

Qismlar va texnik xususiyatlari	9
O'rnatish joyiga qo'yiladigan talablar	12
Jihozni tekis joylashtirish	13
Birlashtirish bo'yicha ko'rsatmalar	15

Ishlatish

Ishlatishning qisqacha bayoni.....	18
Kirlarni tayyorlash	19
Boshqaruv paneli	21
Dasturlar jadvali	24
Qo'shimcha parametrlar va funksiyalar	29

AQLLI FUNKSIYALAR

LG ThinQ ilovasi.....	32
Smart Diagnosis (Aqlli tashxislash).....	34

TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

Har bir quritishdan keyin tozalash.....	36
Jihozni davriy ravishda tozalab turish.....	38

NOSOZLIKLARNI BARTARAF ETISH

Mijozlarni qo'llab quvvatlash markaziga qo'ng'iroq qilishdan avval	42
--	----

ILOVA

Mahsulot texnik xususiyatlari.....	49
------------------------------------	----

XAVFSIZLIK KO'RSATMALARI

FOYDALANISHDAN AVVAL BARCHA KO'RSATMALARNI O'QIB CHIQING

Quyidagi xavfsizlik ko'rsatmalari kutilmagan xavflar hamda jihozdand ehtiyotsizlik bilan yoki noto'g'ri foydalanish oqibatida kelib chiqadigan zararlarning oldini olishga mo'ljallangan. Ushbu ko'rsatmalar quyida bayoni qilingani kabi "OGOHLANTIRISH" va "DIQQAT" bo'limlariga ajratilgan.

Xavfsizlik xabarlari



Ushbu belgi xavflar tug'dirishi mumkin bo'lgan holat va amallarni bildiradi. Mazkur belgi bilan ajratilgan qismni ehtiyotkorlik bilan o'qing va xavflarning oldini olish uchun ko'rsatmalarga amal qiling.



OGOHLANTIRISH

Bu belgi ko'rsatmalarga amal qilmaslik jiddiy jarohat yoki o'limga sabab bo'lishi mumkinligini bildiradi.



DIQQAT

Bu belgi ko'rsatmalarga amal qilmaslik yengil jarohat yoki jihozga zarar yetishiga sabab bo'lishi mumkinligini bildiradi.

OGOHLANTIRISH



OGOHLANTIRISH

Mahsulotdan foydalanish davomida portlash, yong'in, o'lim, tok urishi yoki jarohatning oldini olish uchun asosiy ehtiyotkorlik choralariga amal qiling.

Texnika xavfsizligi

- Ushbu jihoz 8 yosh yoki undan katta bolalar, jismoniy, sezgi yoki aqliy qobiliyati cheklangan, foydalanish tajribasi va bilimi kam shaxslar tomonidan ishlatilishi mumkin, bunda ularning xavfsizligi uchun

javobgar biror shaxs jihozdan foydalanishda ularni nazorat qilib turishi yoki ko'rsatma berib turishi lozim. Bolalarning jihoz bilan o'ynashiga ruxsat bermang. Jihozni tozalash va unga texnik xizmat ko'rsatish nazoratsiz bolalar tomonidan amalga oshirilmasligi lozim.

- 3 yoshdan kichik bolalar muntazam nazorat ostida bo'lmasa, jihozga yaqinlashmasligi kerak.
- Moslama ichida yuvilmagan narsalarni quritmang.
- Mato yumshatgichlari yoki shu kabi mahsulotlarni ana shu mahsulot yo'riqnomalarida ko'rsatilgandek ishlatilishi lozim.
- Cho'ntaklardan yondirgich va gugurtlar kabi narsalarni olib tashlang.
- Quritish jarayoni tugashidan oldin, uskuna haddan tashqari qizib ketishini oldini olish maqsadida, barcha narsalarni tezda olib tashlash va tahlash mumkin bo'lsa, uni o'chirish mumkin.
- Agar kir yuvish jarayonida sanoat kimyosidan foydalanilgan bo'lsa, uni quritish mashinada quritish mumkin emas.
- O'simlik yog'i, atseton, spirt, benzin, kerosin, dog'larni ketkazgich, atseton, mum va mum tozalagichlar kabi moddalar bilan kirlangan idishlarni issiq suvda sal ko'proq yuvish vositasini qo'shgan holda yuvib tashlagandan so'ng moslamada quritish mumkin.
- Kondensatsiyalangan suvni ichish mumkin emas. Ushbu ogohlantirishga rioya qilmaslik zaharlanishga olib kelishi mumkin.
- Elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, elektr toki urmasligi uchun uni ishlab chiqaruvchi, uning texnik vakili yoki boshqa malakali mutaxassis bilan almashtirish kerak.
- Tolali filtrlar muntazam ravishda tozalab turilishi kerak.
- Tolaning jihoz atrofida to'planib qolishiga yo'l qo'ymaslik kerak.
- Kimyoviy tozalash vositasini bevosita jihozga sepmang yoki jihozdan kimyoviy tozalash vositasi qoldirilgan kiyimlarni quritishda foydalanmang.
- Moyli moddalar bilan dog'langan kiyimlarni quritmang. Kiyimlarni dog' qilgan moyli moddalarni (jumladan ozuqaviy moy) suv bilan yuvgandan keyin ham butunlay ketkazib bo'lmaydi.

- Jihoz taymer kabi tashqi o'tkazuvchi qurilma orqali elektr bilan ta'minlanmasligi yoki yordamchi qurilma orqali muntazam ravishda yoqib va o'chirilib turadigan tarmoqqa ulanmasligi kerak.
- Quritish yakunlanishi bilan yoki quritish jarayonida elektr toki o'chib qolganida kiyimlarni mahsulotdan darhol chiqarib oling. Jihozda quritilgan kiyimlarni qarovsiz qoldirish yong'inga olib kelishi mumkin. Kiyimlarni quritilganidan keyin oq darhol chiqarib oling va keyin kiyimlarni sovutish uchun osing yoki tekis joyga yoying.
- Bu jihoz faqat uy xo'jaligida foydalanish uchun mo'ljallangan.

Maksimal sig'imi

Yuviladigan quruq kirlar uchun ayrim sikllardagi maksimal sig'im **9 kg (Quruq)** dan iborat.

O'rnatish

- Jihozning malakali servis xodimlari tomonidan o'rnatish ko'rsatmalariga ko'ra to'g'ri o'rnatilganligi, yerga ulanganligi va sozlanganligiga ishonch hosil qiling.
- Agar jihoz shikastlangan, noto'g'ri ishlayotgan, qismlarga ajratilgan yoki qismlari yetishmayotgan yoki singan, jumladan, shnur yoki vilkasi shikastlangan bo'lsa, uni ishlatmang.
- Bu jihozni ikki yoki undan ortiq kishi mahkam ushlagan holda joyidan ko'chirishi lozim.
- Jihozni nam va chang joyga o'rnatmang. Jihozni tashqariga yoki to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri, shamol yoki yomg'ir tegadigan, harorat muzlashgacha boradigan joylarga o'rnatmang yoki saqlamang.
- Ajralib ketmasligi uchun drenaj shlangini mahkamlab qo'ying.
- Agar elektr shnuri shikastlangan yoki rozetkaning teshigi bo'shab qolgan bo'lsa, shnurni ishlatmang hamda vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
- Bu jihozni ko'p o'rinli rozetka, uzaytirgich kabel yoki adapter yordamida ulamang.

- Rezinali gubka (lateksli rezina), dush qalpoqlari, suv o'tkazmas matolar, rezinali qismlariga ega narsalar yoki kiyimlar va yostiqlar, rezinali tagliklarni moslamada quritmang.
- Ushbu jihoz qulflanadigan eshik, suriluvchi eshik yoki qarama-qarshi qulfi bor eshik orqasiga o'rnatiladigan bo'lsa, jihoz eshigining to'liq ochilishiga xalaqit bermaydigan tarzda bo'lishi kerak.
- Ushbu jihoz erga ulangan bo'lishi kerak. Agar jihoz noto'g'ri ishlasa yoki buzilib qolsa, elektr tokini eng kam qarshilik ko'rsatadigan tomonga yo'naltirib yuborish orqali tok urishining oldi olinadi.
- Ushbu jihozning elektr shnuri uskunani yerga ulash simi va vilkasi bilan jihozlangan. Barcha mahalliy qonun-qoidalarga muvofiq tarzda o'rnatilgan va yerga ulangan rozetkadan foydalanish shart.
- Uskuna yerga ulash simi noto'g'ri ulansa, tok urishi xavfi yuzaga keladi. Jihoz yerga to'g'ri ulanganligiga amin bo'lmasangiz, malakali elektrik yoki xizmat ko'rsatish xodimiga murojaat qiling.
- Jihoz bilan birga yetkazib berilgan vilkani o'zgartirmang. Agar u rozetkaga to'g'ri kelmasa, malakali texnik tomonidan tegishli rozetka o'rnatilishi kerak.

Ishlatish

- Hech qaysi panelni ajratish yoki jihozni qismlarga ajratishga urinmang. Jihozni ishlatish uchun boshqaruv paneliga o'tkir buyumlarni tekkizmang.
- Jihozning hech qaysi qismini ta'mirlamang yoki almashtirmang. Ushbu foydalanuvchi qo'llanmasida boshqacha tavsiya etilgan hollardan tashqari barcha ta'mirlash va xizmat ko'rsatish ishlari malakali xizmat ko'rsatish xodimlari tomonidan amalga oshirilishi lozim. Faqat zavod ruxsat berilgan qismlarni ishlating.
- Jihoz tagi va atrofi iplar, qog'oz, lattalar, kimyoviy moddalar va shu kabi yonuvchi materiallardan holi tutilsin.
- Jihoz ichiga uy hayvonlari yoki boshqa jonzotlarni solmang.
- Jihoz eshigini ochiq qoldirmang. Bolalar eshikka osilishi yoki jihoz ichiga kirishi mumkin, natijada jihozga shikast yetkazishi yoki jarohat olishi mumkin.

- Jihoz ishlab turganida uning ichki qismlariga tegmang. Baraban butunlay to'xtashini kuting.
- Yonuvchan yoki portlovchan moddalar (mum, moy, bo'yoq, gazolin, yog' ketkazuvchilar, quruq tozalash erituvchilari, kerosin, sabzavot yog'i, ozuqaviy yog' kabilar) bilan tozalangan, shimdirilgan yoki dog'langan buyumlarni solmang, yuvmang yoki quritmang. Noto'g'ri foydalanish yong'in yoki portlashga olib kelishi mumkin.
- Suv toshib ketsa, tokdan sug'uring va LG Electronics mijozlarni qo'llab-quvvatlash markaziga murojaat qiling.
- Jihoz eshigi ochiq turganida eshikni qattiq pastga bosmang.
- Jihoz yaqinida (benzol, benzin, suyultirgich, neft, spirt va hok. kabi) yonuvchan gaz va yonadigan moddalarni ishlatmang.
- Agar drenaj shlangi yoki kirish shlangi qishda muzlab qolsa, uni ishlatishdan oldin eriting.
- Kir yuvish vositalari, yumshatgich va oqartirgichlarni bolalardan uzoqda tuting.
- Ho'l qo'lingiz bilan elektr vilkasiga yoki jihozning tugmalariga tegmang.
- Elektr kabelini haddan ortiq bukmang yoki ustiga og'ir buyum qo'ymang.

Texnik xizmat ko'rsatish

- Vilkani tarmoqqa mahkam ulashdan avval, uning ustidagi namlik va changni olib tashlang.
- Jihozni tozalashdan oldin uni elektr ta'minotidan uzib qo'ying. Tugmalarni O'CHIQ yoki kutish rejimiga o'tkazish orqali jihoz elektr ta'minotidan uzilmaydi.
- Jihozni tokdan uzayotganda uning elektr kabelidan tortmang. Doim vilkani mahkam ushlang va rozetkadan to'g'ri yo'nalishda tortib chiqaring.
- Jihozni tozalash uchun uning ichiga yoki sirtiga suv sepmang.

Chiqitga chiqarish

- Eski jihozni chiqitga chiqarishdan oldin uni tokdan uzing. Noto'g'ri ishlatishning oldini olish maqsadida jihoz orqasidan kabelni qirqib tashlang.
- Qadoq materiallari (plastik paketlar va penoplast) ni bolalardan uzoqroqda chiqitga chiqaring. Qadoq materiallari bo'g'ilib qolishga sabab bo'lishi mumkin.
- Bolalar yoki mayda jonivorlar ichiga qamalib qolmasligi uchun jihozni chiqitga chiqarishdan oldin eshigini olib tashlang.

ATROF-MUHIT HAQIDA QAYG'URISH

Eski jihozni chiqitga chiqarish



- Chizib tashlangan g'ildirakli axlat qutisi belgisi elektr va elektron mahsulotlar (WEEE) shahar maishiy chiqindi tizimidan alohida tashlanishi kerakligini bildiradi.
- Eski elektr mahsulotlarda zararli moddalar bo'lishi mumkin, shu sababli uni tegishli tarzda chiqitga chiqarish orqali atrof-muhit va insonlar salomatligiga ehtimoliy salbiy ta'sirining oldi olinadi. Cheklangan resurslarni tejash maqsadida, eski jihozning qismlarini boshqa mahsulotlarni ta'mirlashda ishlatish, shuningdek, undagi boshqa qimmatli materiallarni qayta ishlash mumkin.
- Jihozni sotib olgan do'konga olib borishingiz yoki yaqinroqda joylashgan vakolatli WEEE to'plash nuqtasi haqida bilish uchun mahalliy chiqindi idorasiga murojaat qilishingiz mumkin. Mamlakatingizga oid eng yangi ma'lumotlar uchun bu veb sahifani ko'ring: www.lg.com/global/recycling.

Bu quritish mashinasida ftorlashgan issiqxona gazlari mavjud

R134a (GWP: 1430): 0,500 kg/0,715 t CO₂-ekv. Germetik yopilgan.


O'RNATISH

Qismlar va texnik xususiyatlari

Izoh

- Jihoz sifatini yaxshilash uchun ko'rinishi va texnik xususiyatlari avvaldan xabar berilmasdan turib o'zgartirilishi mumkin.


Old tomondan ko'rinishi

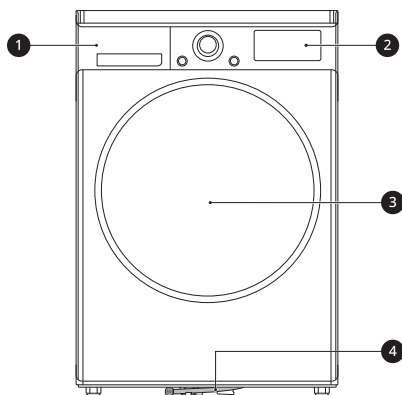


- ❶ Suv konteyneri
- ❷ Boshqaruv paneli
- ❸ Eshik
- ❹ Chiqarish trubkasini

Mavjud aksessuarlar




Xarid qilish uchun LG Electronics Mijozlarga ma'lumotlar berish markaziga murojaat qiling yoki <http://www.lg.com> manzilidagi LG veb-saytiga tashrif buyuring.

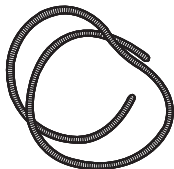

Kondensatsiyalangan suvni chiqarish shlangi



Suvni chiqarish shlangi ushlagichi

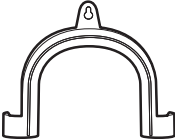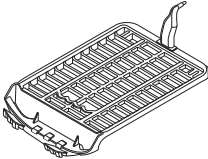 Suvni chiqarish shlangini mahkamlash uchun tirsakli kronshteyn	 Quritish stellaji
 Taxlash to'plami	

Izoh


- Birga berilgan aksessuarlar siz xarid qilgan modelga bog'liq ravishda farq qilishi mumkin.

Texnik xususiyatlari

Yulduzcha(lar) model variantini anglatadi va (0-9) yoki (A-Z) gacha o'zgarishi mumkin.

Tavsifi	Qiymat
Rusum	DC90V9V9W
Elektr ta'minoti	220 – 240 V~, 50 Gs
Mahsulot vazni	56 kg
Ruxsat beriladigan harorat	5 – 35 °C
Energiya sarfi	1000 Vt

O'lchami (mm)

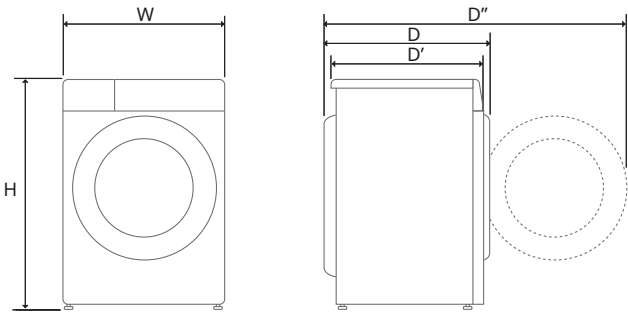

Index	O'lchami (mm)
W	600
H	850
D	660
D'	615
D''	1115

O’rnatish joyiga qo’yiladigan talablar

Jihozni o’rnatishdan avval, jihozning to’g’ri joyga o’rnatilganligiga ishonch hosil qilish uchun quyidagi ma’lumotlarni ko’rib chiqing.

O’rnatish joyi

⚠ OGOHLANTIRISH


- Jihozni issiqlik manbalari yaqiniga o’rnatmang. Jihozning orqa tomoni yaxshi shamollatilishi kerak. Bu ko’rsatmalarga amal qilmaslik muammolarga olib kelishi mumkin.
- Jihoz dengiz kemalarida yoki karvonlar, samolyot kabi mobil o’rnatishlar uchun mo’ljallanmagan.
- Jihozni ichki qurilgan jihoz sifatida o’rnatmang. U ichki qurilgan jihozlardan ko’zlangan maqsadlar uchun mo’ljallanmagan.

Izoh

- Yaxshiroq quritish samaradorligi uchun jihozning orqa tomonini devordan uzoqroq saqlang.
- Jihoz o’rnatiladigan joyning qoldiriladigan minimal oraliqlar talablariga javob berishiga ishonch hosil qiling.
- Jihozni tekis, qattiq pol ustiga o’rnatang. Jihozdagi ruxsat beriladigan qiyalik: 1 daraja.
- Polning notekisligini to’g’rilash uchun jihoz tagiga yog’och, karton yoki shunga o’xshagan narsalar qo’ymang.
- Jihozni u buzilgan hollarda xizmat ko’rsatuvchi muhandislar osongina yeta olishlari mumkin bo’lgan joyga o’rnatang.
- Jihozni sovutgich, isitish pechi yoki plita kabi yuqori haroratli jihozlar yoniga o’rnatmang. Bu quritish samaradorligining yomon bo’lishi va quritish dasturining kechikishiga olib kelishi mumkin. Bu yana kompressorning to’g’ri ishlashiga ham salbiy ta’sir qiladi.
- Jihozni muzlab qolish yoki chang kirish xavfi mavjud bo’lgan joylarga o’rnatmang. Bu jihoz to’g’ri ishlay olmasligi yoki nasos va chiqarish

shlangida kondensatsiyalangan suvning muzlab qolishi tufayli shikastlanishi mumkin.

- Jihoz o’rnatilgan holda jihozning turg’unligini hamda jihozning ustki qismi bilan har qanday ishchi yuzaning tag qismi orasida taxminan 20 mm oraliq qolishini ta’minlash uchun gayka klyuchi bilan to’rttala oyoqni sozlang.

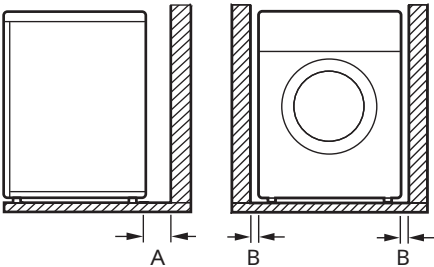

A	100 mm
B	20 mm

Shamollatish

- Shiyponcha yoki peshtahta osti
 - Jihoz atrofidagi havo aylanishini gilam, palos va hokazolar to’sib qo’ymaganligiga ishonch hosil qiling.
- Mashinani javon ichiga o’rnatish
 - Javonning eshigi 2 ta (mahkamlangan) teshikka ega bo’lishi kerak, ularning har biri minimal maydoni 387 sm² bo’lishi kerak, eshikning pastki va yuqori qismidan 8 sm masofada joylashgan.

Atrof-muhit harorati

- Jihozni harorat muzlashgacha boradigan xonalarga o’rnatmang. Muzlagan shlanglar bosim ostida yorilib ketishi mumkin. Muzlash nuqtasidan past haroratda elektron boshqaruv bloki noto’g’ri ishlashi mumkin.

Izoh

- Agar jihoz qishda yetkazib berilsa va harorat muzlash nuqtasidan past bo’lsa, jihozni

ishlatishdan oldin xona haroratida bir necha soat saqlang.

- Jihoz xona harorati 23 °C bo'lganida eng yaxshi darajada ishlaydi.

Elektr tarmog'iga ulash

- Uzaytirgich shnuri yoki troynik ishlatmang.
- Rozetkaga bittadan ortiq jihozni ulamang.
- Jihozni amaldagi ulash qoidalariga muvofiq ravishda yerga ulangan rozetkaga ulang.
- Jihozni devordagi rozetkaga yaqin bo'lgan joyga shunday joylashtiringki, vilkaga yetish oson bo'lsin.
- Elektr rozetkasi jihoz joylashgan joyning istalgan tomonidan 1,5 metr orasidagi masofada bo'lishi kerak.

Izoh

- Foydalanib bo'lgandan keyin jihozni rozetkadan uzib qo'ying.

Jihozni tekis joylashtirish

Tekisligini tekshirish

Jihozni tekislash noxush shovqinlar va tebranishlarning oldini oladi. O'rnatgandan keyin jihozning o'ta tekisligini tekshiring.

- Agar jihoz uning tepasidan bosganda diagonaliga tebransa, oyoqlarini qaytadan tekislang.

Izoh


- Yog'ochdan qilingan yoki osma pol ortiqcha tebranish va muvozanatsizlik, xatolar va nosozlikka olib kelishi mumkin. Ortiqcha shovqin va tebranishlarni to'xtatish yoki kamaytirish uchun yog'och polni mahkamlash yoki qotirishni ko'rib chiqish talab qilinishi mumkin.
- Jihozni ko'tarilgan joy, taglik yoki plintus ustiga o'rnatmang, chunki u noturg'un bo'lishi va yiqilib

ketishi, natijada jiddiy jarohatlanish yoki mulkka zarar yetishi mumkin.

Jihoz tekisligini sozlash

Jihoz mukammal darajada tekis bo'lmaganida jihoz boshqa tebranmaydigan bo'lgunicha sozlanuvchi oyoqchalarni burang.

- Old tomondan orqaga, yondan-yonga va burchakdan-burchakka pasaytirish uchun sozlanuvchi oyoqchalarni ko'targani soat strelkasi yo'nalishida yoki pasaytirgani soat strelkasiga qarama-qarshi yo'nalishda burang.



Eshikni yo'nalishini almashtirish

O'zingizga qulay bo'lishi uchun eshikni qayta qarama qarshi tomonga ochiladigan qilib osishingiz mumkin.

⚠ OGOHLANTIRISH


- Jihoz kir yuvish mashinasiga birlashtirilganda eshikni qayta osmang.
- Sharnir burama mixlarini chiqarib olishdan avval eshik og'irligini ko'tarish uchun tayanch topib oling. Eshikning og'irligi tufayli eshik polga yiqilib ketishi mumkin.
- Xavfsizlikni ta'minlash maqsadida eshikni qayta osish uchun ikki yoki undan ko'proq kishi birgalikda ishlashlari kerak.

Izoh


- Burama mixlarning ko'rinishlari farq qiladi va holatga ko'ra burama mixlar turlicha kiritilishi kerak. Qotirishdan avval burama mixning to'g'ri tanlanganligiga ishonch hosil qiling.

- 1 Eshikni oching va eshik sharniridagi 2 ta burama mixni chiqarib oling ❶. Burama

mixlarni chiqarib olgandan keyin eshikni astalik bilan kabinetdan ajratib oling **2** va yuz tomonini yerga qilgan holda polga qo'ying.

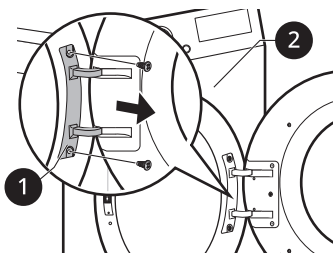

foydalaniladi, keyin eshik ilgagiga qotirilgan burama mixni chiqarib oling.

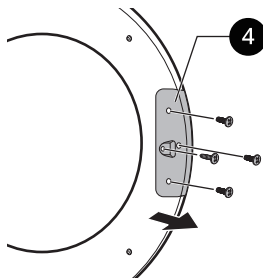


⚠ OGOHLANTIRISH

- Avval pastki burama mixni chiqarib oling. Eshik o'zining og'irligi bilan polga yiqilishi va zararlanishi mumkin.

2 Eshikning sharniridagi 8 ta burama mixni chiqarib oling **3**.


- Old tomonida 6 ta yon tomonida 2 ta burama mix bor.

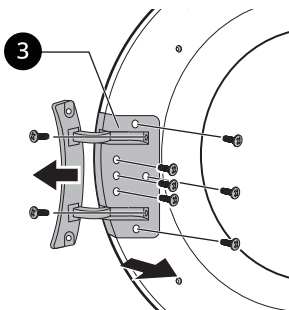


3 Eshik lo'kidonidagi 3 ta burama mixni chiqarib oling **4**, ular eshik va sharnirni qotirishda

4 Sharnirni yig'ish **3** va eshik lo'kidonini yig'ish holatlarini **4** almashtiring va keyin burama mixlarni teskari tartibda qotiring.


- 2 dan 4-qadamda qaragan holda burama mixlarni joylariga to'g'ri holatda qotiring.

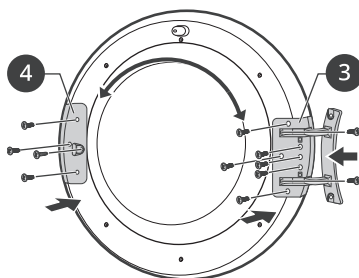


5 Eshik lo'kidonini **5** 2 ta burama mixni chiqarib olgan holda jihoz korpusidan chiqarib oling va keyin qarama-qarshi tomonga yig'ing.

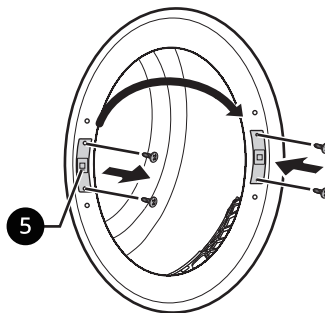

- 6** 2 ta bezakli burama mixni chiqarib oling va keyin ularni qarama-qarshi tomonga yig'ing.

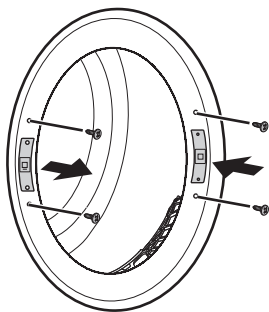

- 7** Eshikni 1-qadamda chiqarib olingan burama mixlar bilan o'rnating va keyin eshikning to'g'ri yopilishini tekshiring.

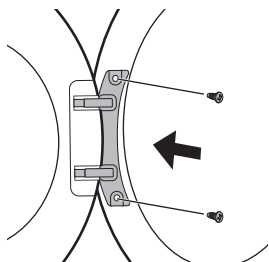

Izoh

- Agar eshikni teskarilasangiz, qo'llanmaga qo'shilgan stikerni (MEZ68823002) shisha eshikka dasta joylashgan joyga yopishtirib qo'ying.

Birlashtirish bo'yicha ko'rsatmalar

Jihozni LG old tomondan yuklanuvchi kir yuvish mashinasining ustiga joylashtirish va birlashtirish to'plami bilan mahkam qotirib qo'yish mumkin. To'g'ri o'rnatilishini kafolatlash uchun ushbu o'rnatish malakali servis xodimi tomonidan bajarilishi kerak.


Malakali xodim LG old tomondan yuklanuvchi kir yuvish mashinasiga mos bo'lgan o'rnatish to'plamining mavjudligini va uning mahkam o'rnatilganligini kafolatlaydi. Shu sababli ekspert tomonidan o'rnatish muhimdir.

Izoh

- Ayrim modellar barcha mavjud aksessuarlar bilan birga sotilmaydi, agar u modelingiz bilan birga berilmagan bo'lsa, avval LG taxlash to'plamini xarid qilishingiz kerak bo'lishi mumkin. Xarid qilish uchun LG Electronics Mijozlarga ma'lumotlar berish markaziga murojaat qiling yoki <http://www.lg.com> manzilidagi LG veb-saytiga tashrif buyuring.
- LG SIGNATURE kir yuvish mashinasi ustida taxlashdan **foydalanib bo'lmaydi**.

Taxlash to'plami

Jihozni birlashtirish uchun LG birlashtirish to'plami talab qilinadi.

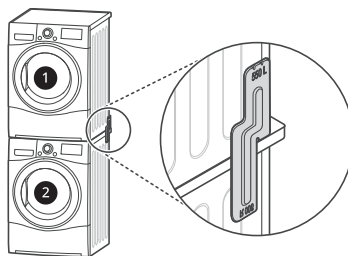

- 1** Quritish mashinasi

- 2** LG Old tomondan yuklanuvchi kir yuvish mashinasi

Jihoz faqat LG old tomondan yuklanuvchi kir yuvish mashinasining ustiga birlashtirilishi mumkin. Bu quritish mashinasini boshqa kir yuvish mashinasiga birlashtirishga urinmang, chunki bu zararlanish, jarohatlanish yoki mulkka zarar yetishiga olib kelishi mumkin.

O'rnatish bosqichlari

⚠ OGOHLANTIRISH


- Xavfsizlik ta'minlash maqsadlarida o'rnatish jarayoni ikkita yoki undan ortiq servis xodimi tomonidan bajarilishi kerak.
- Jihozning og'irligi va o'rnatish balandligi o'rnatish jarayonining bitta shaxs uchun juda xatarli bo'lishiga olib keladi.

⚠ OGOHLANTIRISH

- Noto'g'ri o'rnatish jiddiy halokatlariga olib kelishi mumkin.
- Agar jihoz to'g'ri biriktirilmagan bo'lsa, undan foydalanmang.

Izoh

- Taxlash to'plami kir yuvish mashinasining chuqurligiga bog'liq ravishda tenglashtirilishi kerak. (Eshikni ochganingizda yoki kir yuvish mashinasining yon tomoniga qaraganingizda yorliqdagi kir yuvish mashinangizning o'lchamlari to'g'risidagi ma'lumotlarni topishingiz mumkin.)

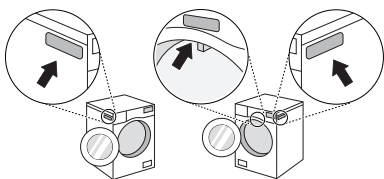


LG taxlash to'plamini jihozga tenglashtirish	
A tur	B tur
550 mm ≤ chuqurlik*1 ≤ 599 mm	600 mm ≤ chuqurlik*1 ≤ 650 mm

- **A tur** uchun u yuqori qismda 550R yoki 550L bilan yig'ilishi kerak.
- **B tur** uchun u yuqori qismda 600R yoki 600L bilan yig'ilishi kerak.


*1 Kir yuvish mashinasining chuqurligi

- 1 Jihozni LG old tomondan yuklanuvchi kir yuvish mashinasi ustiga joylashtiring.


- 2 Har bir tomondagi orqa qoplamaning tag qismidan 2 burama mixni chiqarib oling.

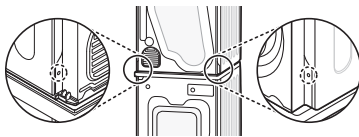

- 3 LG biriktirish to'plami teshiklari bilan orqa qoplama teshiklarini bir chiziqqa keltiring.
 - Kir yuvish mashinasining chuqurligi 550 mm yoki undan katta va 599 mm yoki undan kichik bo'lganida

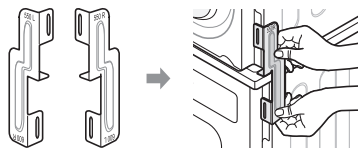

- Kir yuvish mashinasining chuqurligi 600 mm yoki undan katta va 650 mm yoki undan kichik bo'lganida

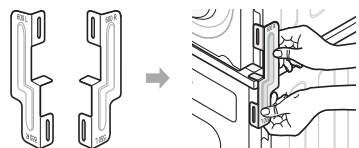


- 4 Avvalroq jihozdan bo'shatib olingan 2 ta burama mixni biriktirish to'plamiga qotiring.
- 5 Kir yuvish mashinasi orqa qoplamasi bilan biriktirish to'plamini yig'ish uchun aksessuarlar qutisidagi 4 ta burama mixdan (16 mm) foydalaning.
- 6 Qarama-qarshi tomon uchun jarayon bir xil bo'ladi.


Alohida xarid qilinuvchi drenaj shlangini o'rnatish

Odatda kondensatsiyalangan suv konteynerga nasos bilan chiqariladi va u yerda suv qo'lda bo'shatilgunicha to'planadi. Bunga qo'shimcha ravishda, suvni kanalizatsiya ichiga to'g'ridan-to'g'ri to'kib tashlash mumkin (ayniqsa, agar qurilma kir yuvish mashinasining tepasida o'rnatilgan bo'lsa juda qulay). Ulash tirsagi yoki asosiy suv chiqarish shlangining T simon to'plamiga ulangan holda shunchaki suv yo'lini o'zgartiring va uni quyidagi kabi oqava suv yo'liga burib yuboring:

- 1 Orqa oqim oqimidan himoya qilish qopqog'ini ❶ va suv idishi shlangini ❷ tirsak yoki tirsakdan ajratib oling.

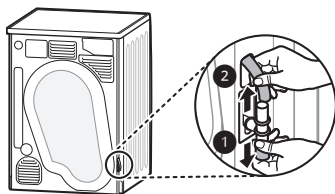

- 2 Orqaga oqib ketishga qarshi qopqoq ❶ ni ulash tirsagi yoki T simon biriktirish to'plamining uchiga biriktiring va keyin alohida xarid qiluvchi suv chiqarish shlangi ❸ ni ulash tirsagi yoki T simon biriktirish to'plamining qarama-qarshi tomoniga ulang.

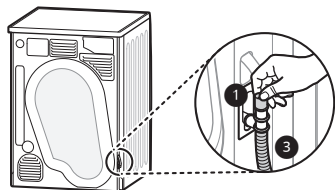

⚠ DIQQAT

- Agar alohida xarid qilinuvchi shlang uning buklangan yoki qisilgan holda qoldiradigan tarzda o'rnatilsa, suv chiqarish to'g'ri ishlamasligi mumkin.

Ishlatish


Ishlatishning qisqacha bayoni

Jihozdan foydalanish

Birinchi sikldan avval jihozni qizdirish uchun 5 daqiqa quritishga o'rnatish. Dastlabki bir necha daqiqada yoqimsiz hidlar mashinadan chiqib ketishi uchun eshikni tsikllar orasida ochiq qoldiring.

Barabanga tushmaslik uchun bolalarni qarovsiz qoldirmang.

- 1 Tuklar filtri bilan suv konteynerining toza ekanligiga ishonch hosil qiling.

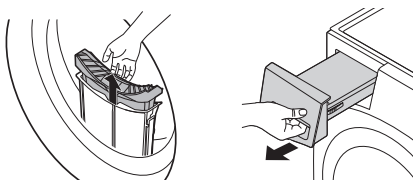

- Eshikni oching va tuklar filtrining toza ekanligiga ishonch hosil qiling. Filtr tuklarga to'lib qolganida quritish vaqti odatdagidan uzoqroq bo'lishi mumkin.
- Suv konteynerini tortib chiqaring va uni bo'shating. Suv konteyneri to'lganida jihoz sikl davomida to'xtab qolishi mumkin.

Izoh

- Ayrim hollarda sizni suv konteyneri to'raligidan xabardor qilish uchun LED oyna  ikonkasini ko'rsatishi mumkin. Bunday holat yuz bersa, suv konteynerini bo'shating.

- 2 Turlarga ajratgandan keyin kiyimlarni barabanga yuklab, eshigini yoping.

- Kiyimlar eshik zichlagichidan uzoqroq turishi uchun kirlarni baraban ichiga suring. Kiyimlar eshik bilan zichlagich orasiga tiqilib qolganida quritish vaqtida ular shikastlanishi mumkin.

- Kirlar mato turlari va namlik darajasiga ko'ra turlarga ajratilishi kerak.
- Barcha iplar va kiyimlarga biriktirilgan tasmlar barabanga solishdan avval bog'lab va qotirib qo'yilishi kerak.


- 3 Jihozni yoqish uchun **Quvvat** tugmasini bosing.

- Modelga bog'liq ravishda jihozning quritishga tayyor ekanligini ko'rsatish uchun **Quvvat** tugmasi yonishi mumkin.



- 4 Dastur tanlash tugmasini aylantirish orqali quritish dasturini tanlang.

- Agar siz dasturni tanlamasdan turib **Boshlash / To'xtatish** tugmasini bossangiz, jihoz **Хлопок (Paxta)** dasturi bilan ishlashni davom ettiradi. Batafsil ma'lumotlar olish uchun dasturlar jadvaliga qarang.

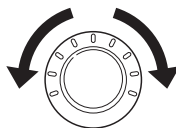

- 5 Quritish dasturini ishga tushirish uchun **Boshlash / To'xtatish** tugmasini bosing.



Izoh

- Jihoz ishlash vaqtida kiyimlardan kondensatsiyalanuvchi suvdan avtomatik tarzda

foydalangan holda kondensator yuzasida hosil bo'lgan tuklarni yuvadi.


- Kiyimlarning hajmi va ulardagi dastlabki namlik miqdoriga bog'liq ravishda kondensatorni tozalash chastotasi farq qilishi mumkin.

- 6** Quritish dasturi yakunlanganidan keyin eshikni oching va kirlarni oling.

⚠️ DIQQAT

- Ehtoyot bo'ling! Baraban ichi hali ham issiq bo'lishi mumkin.

- 7** Tuklar filtrini tozalang va suv konteynerini bo'shating.

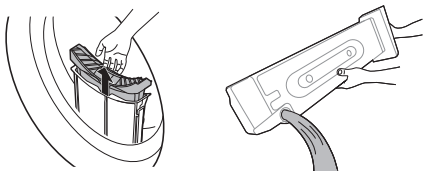

- 8** Hidlar hosil bo'lishini kamaytirishga yordam berish uchun jihozdan foydalanib bo'lgandan keyin shamol aylanishini yaxshilash uchun quritish mashinasi eshigini qisqa vaqtga ochiq qoldirish yoki bir oz ko'tarib qo'yish mumkin.

⚠️ OGOHLANTIRISH

- Xavfsizlikni ta'minlash maqsadida bolalar va hayvonlarning jihoz ichiga kirishiga yo'l qo'ymang. Bu jihozga zarar yetishi yoki shikastlanishga olib kelishi mumkin.

Izoh

- Quritish tsiklining oxirgi qismi isitishsiz (sovutish tsikli) amalga oshiriladi, shunda kirlar xavfsiz haroratga ega bo'ladi.
- Yuqori muhit harorati va xonaning kichikligi quritish vaqti hamda energiya sarfini oshiradi.

Kirlarni tayyorlash

Izoh

- Eng yaxshi quritish samaradorligi va eng samarali energiya sarfiga erishish uchun jihozni ortiqcha yuklantirmang.

Kir solishdan avval kiyimlarni tekshirish

⚠️ DIQQAT

- Kiyimlarning jihoz bilan eshik orasiga tiqilib qolmaganini tekshiring. Aks holda kiyimlar quritish davomida shikastlanishi mumkin.
- Optimal quritish natijalariga erishish uchun tegishli quritish dasturining dastur jadvalidagi maksimal yuklanish sig'imiga amal qiling. Ortiqcha yuklantirish past quritish natijasiga olib keladi va ortiqcha g'ijimlanishlarni yuzaga keltiradi.
- Suvga shimdirilgan ho'l kiyimlarni jihozga solmang. Bu quritish vaqtini va energiya sarfini oshiradi. Yuklashdan avval kiyimlarning yaxshi siqilganiga ishonch hosil qiling.
- Aralash matodan iborat kirlar quritish vaqtining uzayishiga va quritish jarayoni vaqtidagi qoldiq vaqtning kechikishiga olib keladi. Haqiqiy qoldiq vaqt aniq bo'lganida, qolgan vaqtni hisoblash davom ettiriladi.
- Barcha cho'ntaklarni albatta bo'shating. Ignalar, soch qisqichlari, gugurt, ruchka, tanga va kalitlar jihoz hamda kiyimlarni shikastlashi mumkin.
- Bo'sh tasmalarni olib qo'ying va sirtma, ilgak va bog'ichlarni yoping, boshqa kiyimlarga ilinib qolmasin.

Kirlarni turlarga ajratish

Kiyimlarda o'zlarining matolarni parvarishlash yorliqlariga egadirlar, shuning uchun matolarni parvarishlash yorliqqa muvofiq quritish tavsiya qilinadi.

Kiyimlarni hamji va turi bo'yicha turlarga ajratish va keyin kirlarni mato qarovi yorliqlaridagi belgilarga ko'ra tayyorlang.

Yungli matolar

- Yungli matolarni **Щепоть (Yung)** dasturida quritig. Avval matodagi parvarish yorlig’i belgilariga amal qiling. Yungli matolar tsiklda to’liq qurimasligi mumkin, shuning uchun quritishni takrorlanmang. Yungli matolarni asl shakliga qoying va tekis sirtida quritig.

To’qilgan buyumlar

- Ayrim to’qima buyumlar sifatiga bog’liq holda qisqarishi mumkin.

Dazmollanmaydigan va sintetik matolar

- Jihozni ortiqcha yuklantirmang. G’ijimlanishlarni kamaytirish uchun jihaz to’xtashi bilan dazmollanmaydigan buyumlarni chiqarib oling.

Bola kiyimlari va uyqu kiyimlari

- Matoga parvarish yorliqlariga amal qiling.

Rezina va plastik

- Rezina va plastik qismlariga ega buyumlarni quritmang. Masalan:
 - Fartuklar, ko’krakliklar va stul qoplamalari
 - Pardalar va dasturxonlar
 - Hammom gilamchalari

Shisha tola

- Shisha taloli buyumlarni jihazda quritmang. Jihazda qoldirilgan shisha zarrachalari keyingi sikllarda kiyimlaringizga yopishib qolishi mumkin.

Belgi	Tavsifi
	Doimiy bosish/ G’ijimlanishlarga chidamli
	Yumshoq/Nozik
	Aylantirgan holda quritmang
	Quritmang
	Yuqori issiqlik
	O’rtacha issiqlik
	Kam issiqlik
	Issiqliksiz/Havoda
	Yoyib quritish/Osib quritish
	Tashlab quritish
	Tekis yuzada quritish
	Soyada


Matoga parvarish yorlig’ini tekshirish

Matoni parvarishlash yorlig’idagi belgilarda kiyim tarkibidagi tola turi va uni qanday quritish haqida ma’lumot beriladi.

Belgi	Tavsifi
	Quritish
	Aylantirib quritish

Boshqaruv paneli


Boshqaruv paneli xususiyatlari

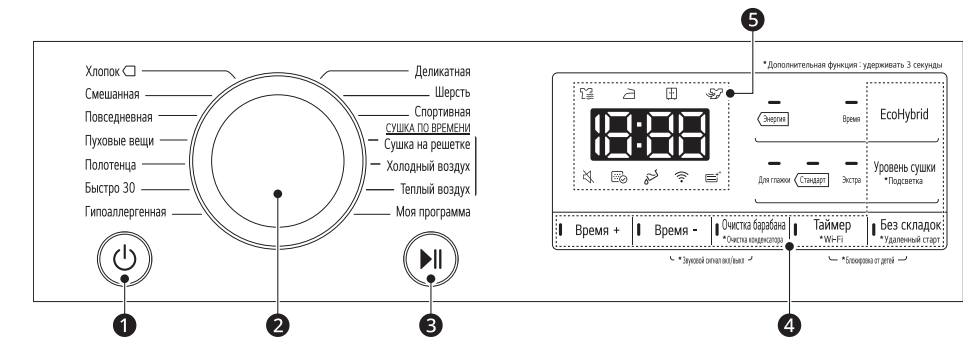

	Tavsifi
1	Jihazni yoqish/o'chirish tugmasi - Jihazni yoqish va o'chirish uchun Quvvat tugmasini bosing. Таймер (Kechiktirilgan kir yuvish) funksiyasini bekor qilish uchun Quvvat tugmasini bosing.
2	Dastur tanlagichi - Dasturlarni kiyimlarning turiga qarab tanlash mumkin. - Tanlangan dasturni ko'rsatish uchun chiroq yonadi.
3	Boshlash/To'xtatish tugmasi - Quritish siklini ishga tushirish yoki to'xtatib turish uchun shu Boshlash / To'xtatish tugmasidan foydalaniladi. - To'xtatib qo'yilganida xavfsizlikni ta'minlash uchun jihoz ma'lum vaqtdan keyin avtomatik tarzda o'chiriladi.
4	Qo'shimcha opsiyalar va funksiyalar/Qo'shimcha dastur tugmalari - Tanlangan dastur uchun kerakli opsiyalarni tanlash uchun shu tugmalardan foydalaning. Barcha dasturlar uchun ham barcha opsiyalardan foydalanib bo'laermaydi. Masofadan ishga tushirish LG ThinQ ilovasi bilan jihozni masofadan boshqarish uchun smartfondan foydalanish mumkin. - Masofadan ishga tushirish funksiyasini ishlatish uchun AQLLI FUNKSIYALAR bo'limiga qarang. Wi-Fi - Jihazning Таймер (Kechiktirilgan kir yuvish) ilovasi bilan ulanishini boshlash uchun LG ThinQ tugmasini 3 soniya bosib turing.

	Tavsifi
5	Vaqt va holatni ko'rsatish displeyi Displeyda sozlanmalar, taxminiyl qolgan vaqt, parametrlar va holat xabarlarl ko'rsatiladi. Jihoz yoqilganda displeyda odatiy sozlanmalar ko'rsatiladi.

Vaqt va holatni ko'rsatish displeyi

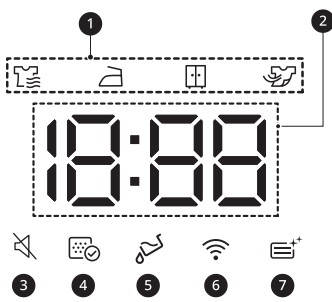

	Tavsifi
1	Quritish jarayoni ko'rsatkichi - Jihoz quritish jarayonida ☁ yonadi. - Jihoz dazmolli quritish jarayonida ⏸ yonadi. - Jihoz saqlash uchun quritish jarayonida 📦 yonadi. - Jihoz sovitish jarayonida ❄ yonadi.
2	Qolgan vaqtni ko'rsatish - Quritish dasturi tanlanganida tanlangan dastur uchun quritish vaqti ko'rsatiladi. Dastur uchun qo'shimcha opsiyalarni o'rnatganingizda bu vaqt o'zgaradi. - Agar jihazda muammo aniqlansa, xato xabari paydo bo'ladi.
3	🔇 Belgisi ovoz signali o'chirilganda paydo bo'ladi
4	Tuklar filtri tozalanishi yoki solinishi kerak bo'lganida 🧼 yonadi. - Tozalash eslatmasi: Quvvat tugmani bosganingizda ushbu belgi yonadi. - O'rnatish haqida xabar. Tuklar filtri o'rnatilmagan bo'lsa ushbu belgi yonadi va jihaz ishlamaydi.
5	Suv to'plash idishi bo'shatilishi kerak bo'lganida yoki u to'lganida 🚰 yonadi. - Bo'shatish eslatmasi: Quvvat tugmani bosganingizda bu belgi yonadi. - Suv to'ldirish eslatmasi: mashina ishlayotganda displeyda ushbu belgi ko'rinadi va ovoqli signal beriladi.
6	📶 jihaz uydagi Wi-Fi tarmog'iga ulanganida yonadi.

	Tavsifi
7	"⏏" belgisi kondensatorni tozalash jarayonida yonadi.

Dasturlar jadvali

Namlik sensori quritish dasturi yo'riqnomasi

Dastur	Хлопок (Paxta)	Maks. yuklanish sig'imi	9 kg
Quritish rejimi - Kir turi - Tafsilot	Экстра (Ekstra) - Sochiqlar, xalatlar va choyshablar - Qalin va to'shamali matolar		
	Стандарт (Standard) - Vanna sochiqlari, oshxona sochiqlari, ich kiyimlar va paxtali paypoqlar - Dazmollash shart bo'lmagan matolar uchun		
	Для глажки (Dazmollash uchun) - Choyshablar, dasturxonlar, sochiqlar, futbolkalar, polo ko'ynaklari va ish kiyimlari - Dazmollash shart bo'lgan matolar uchun		
Sinov tashkilotlari uchun eslatma	- EN61121 va 932/2012 Direktivalariga muvofiqligini tekshirish uchun dasturni Хлопок (Paxta) + Стандарт (Standard) + Энергия (Energiya) (to'liq va qisman yuklash) ga o'rnatish. Хлопок (Paxta) + Стандарт (Standard) + Энергия (Energiya) EN61121 va 932/2012 direktivalariga muvofiq sinov sharoitlari bo'yicha eng samarali dasturdir. - Test natijalari xona harorati, yuklanma turi va miqdori, suvning qattiqligi va asosiy elektr ta'minotidagi chetlanishlar va tanlangan qo'shimcha opsiyalarga bog'liq bo'ladi. - Ushbu test Evropa standartlari usullari va hisob-kitoblari kabi bir xil tarzda o'tkaziladi.		

Dastur	Смешанная (Aralash mato)	Maks. yuklanish sig'imi	4 kg
Quritish rejimi - Kir turi - Tafsilot	Экстра (Ekstra) - Choyshablar, dasturxonlar, sport kostyumlari, kurtkalar va adyollar - Dazmollash shart bo'lmagan qalin va to'shamali matolar uchun		
	Стандарт (Standard) - Ko'ynaklar va bluzkalar - Dazmollash shart bo'lmagan matolar uchun		
	Для глажки (Dazmollash uchun) - Shimlar, ko'ynaklar, yubkalar va bluzkalar - Dazmollash shart bo'lgan matolar uchun		

Dastur	Повседневная (Har kungi)	Maks. yuklanish sig'imi	3,5 kg
Quritish rejimi - Kir turi - Tafsilot	Стандарт (Standard) - Ko'ynaklar, futbolkalar, shimlar, ich kiyimlar va paypoqlar - Dazmollash shart bo'lmagan poliamid, akril va poliester matolar		
	Для глажки (Dazmollash uchun) - Ko'ynaklar, futbolkalar, kurtkalar va paypoqlar - Dazmollash shart bo'lgan poliamid, akril, poliester matolar		

Dastur	Пуховые вещи (Parli ko'rpa)	Maks. yuklanish sig'imi	2,5 kg
Kir turi	Yotoqxonada choyshablari, prostinalar		
Tafsilot	Katta hajmi buyumlar uchun Katta adyollar yoki qalin qoplamalar ular o'rab qo'yilganida tekis bo'lmagan havo aylanishi tufayli bir tekis qurimasligi mumkin. To'g'ri qurishini kafolatlash uchun ularni chiqarib olish va qayta solish talab qilinishi mumkin.		

Dastur	Полотенца (Sochiqlar)	Maks. yuklanish sig'imi	4,5 kg
Kir turi	Sochiqlar, yostiq jildlari		
Tafsilot	Dazmollash shart bo'lmagan paxtali matolar uchun.		

Dastur	Быстро 30 (Tez 30)	Maks. yuklanish sig'imi	1 kg
Kir turi	3 tadan kam bo'lgan yengil va kichkina kiyimlar		
Tafsilot	Kam miqdordagi poliamid, akril va poliesterdan qilingan buyumlar uchun		

Dastur	Гипоаллергенная (Allergiyadan asrash)	Maks. yuklanish sig'imi	4,5 kg
Kir turi	Paxtali matolar, ich kiyimlar, choyshablar va chaqaloqlar kiyimlari		
Tafsilot	Uydagi allergen manbalarini yo'qotishga yordam beradi		

Dastur	Деликатная (Nozik)	Maks. yuklanish sig'imi	1,5 kg
Kir turi	Ipak, nozik matolar va ayollar ich kiyimlari		
Tafsilot	Sintetik matolar kabi issiqlikka ta'sirchan matolar uchun		

Dastur	Шерсть (Yung)	Maks. yuklanish sig'imi	1 kg
Kir turi	Yungli matolar		
Tafsilot	Quritgichda quritishga mos bo'lgan yungli matolar uchun		

Dastur	Спортивная (Sport)	Maks. yuklanish sig'imi	2 kg
Kir turi	Futbol to'plami va mashqlar uchun kiyimlar		
Tafsilot	Poliester materiallar uchun		

Vaqtli quritish dasturi yo'riqnomasi

Dastur	Сушка на решетке (Panjarada quritish)	Maks. yuklanish sig'imi	-
Kir turi	Shoyi, yungli matolar, nozik ichki kiyimlar		
Tafsilot	Baraban aylanmasdan bug'lash usuli amalga oshiriladi.		

Dastur	Холодный воздух (Sovuq havo)	Maks. yuklanish sig'imi	-
Kir turi	Yangidek qilinishi kerak bo'lgan barcha matolar		
Tafsilot	Issiqliksiz aylantiradi		

Dastur	Теплый воздух (Iliq havo)	Maks. yuklanish sig'imi	-
Kir turi	Vanna sochiqlari, vanna xatlari, idish yuvish uchun matolar va akril to'shamali matolar		
Tafsilot	Kichkina buyumlar va nam kiyimlar, issiqlikda quritishga mos bo'lgan kundalik foydalaniladigan buyumlar		

⚠️ DIQQAT

- Agar yuklanma 1 kg dan oz bo'lsa, Vaqtli quritish dasturlaridagi **Теплый воздух (Iliq havo)** dasturidan foydalaning. **Шерсть (Yung)** dasturidan foydalanib quritilishi va shoyi, ich kiyimlar va ayollarning ich kiyimlari kabi issiqlikka ta'sirchan buyumlar **Деликатная (Nozik)** dasturidan foydalanib quritilishi kerak. Kerakli dasturni tanlashda tavsiya qilingan kir yuklanishiga amal qiling. Aks holda kiyimlaringiz zararlanishi mumkin.

Izoh

- Agar jihoz o'rnatilgan qurilma sifatida o'rnatilgan bo'lsa, bu uning ishlashining yomonlashishiga olib kelishi mumkin.
- Agar kir yuvish paytida yuqori tezlikda kir siqilmagan bo'lgan bo'lsa, energiya sarfi va quritish vaqti oshadi. Katta choyshablar, notekis havo oqishi tufayli bir maromda qurimasligi mumkin. Yaxshi quritishni ta'minlash uchun ularni tsiklning yarimidan olib va yana qayta yuklash kerak bo'lishi mumkin.

Tanlash mumkin bo'lgan quritish opsiyalari

Dastur		EcoHybrid		
Dastur	Уровень сушки (Quritish darajasi)	O'chirish	Энергия (Energiya)	Время (Vaqt)
Хлопок (Paxta)	Экстра (Ekstra)		●	●
	Стандарт (Standard)		●	●
	Для глажки (Dazmollash uchun)		●	●
Смешанная (Aralash mato)	Экстра (Ekstra)		●	●
	Стандарт (Standard)		●	●
	Для глажки (Dazmollash uchun)		●	●
Повседневная (Har kungi)	Стандарт (Standard)		●	●
	Для глажки (Dazmollash uchun)		●	●
Пуховые вещи (Parli ko'rpa)	–			●
Полотенца (Sochiqlar)	–			●
Быстро 30 (Tez 30)	–			●

Dastur		EcoHybrid		
Dastur	Уровень сушки (Quritish darajasi)	O'chirish	Энергия (Energiya)	Время (Vaqt)
Гипоаллергенная (Allergiyadan asrash)	-			●
Деликатная (Nozik)	-		●	
Шерсть (Yung)	-		●	
Спортивная (Sport)	-		●	
Сушка на решетке (Panjarada quritish)	-		●	
Холодный воздух (Sovuq havo)	-	●		
Теплый воздух (Iliq havo)	-		●	●

Qo'shimcha parametrlar va funksiyalar

Yuvishni kechiktirish

Bu quritish siklini 3 soatdan 19 soatgacha kechiktirishga imkon beradi.

- 1 Jihozni yoqing.
- 2 Dastur tanlang.
- 3 **Таймер (Kechiktirilgan kir yuvish)** tugmasini bosong.
- 4 **Время + (Vaqt +), Время - (Vaqt -)** tugmasini bosish orqali kechikish soat(lar)ini o'rnating.
- 5 **Бoshlash / To'xtatish** tugmasini bosong.

Buklanishlarsiz

U quritish siklining oxirida darhol chiqarib olinmaganda hosil bo'ladigan g'ijimlarni kamaytirishga imkon beradi.

Agar ushbu funktsiya yoqilgan bo'lsa, "Без складок" (Buklanishlarsiz) funktsiyasi indikator yonadi va qurilma har 5 daqiqani 10-soniyasida ko'rsatib turadi. Ushbu funktsiya quritish tugagandan 2 soat o'tgach avtomatik ravishda o'chadi.

Ushbu funktsiyani o'chirish uchun, quritish tsiklini boshlashdan oldin, **"Без складок (Buklanishlarsiz)"** tugmasini bosong.

Izoh

- Ushbu funktsiya yoqilganda, displeyda uzoq chiziqli to'rtburchak paydo bo'ladi.
- Agar ushbu funktsiya faol bo'lsa, quritish tsiklining oxirida faqat **Quvvat** tugmasi ishlaydi.
- Ushbu funktsiyani quritish paytida faollashtirish uchun avval uni to'xtatib turish lozim.
- Kiyimlarni olishdan avval jihozni o'chiring.

Quritish rejimi

U quritish dasturi uchun quritish darajasini tanlashga imkon beradi.

- 1 Jihozni yoqing.
- 2 Dastur tanlang.
- 3 **Уровень сушки (Quritish darajasi)** tugmasini bir necha bor bosish orqali quruqlik darajasini tanlang.

Ovozli signalni yoqish/o'chirish

Ovozli signalni yoqish va o'chirishga imkon beradi.

Время - (Vaqt -) va **Очистка барабана (Barabanni tozalash)** tugmalarini bir vaqtda 3 soniya bosib turing.

- Funktsiya yoqilganda indikator yonadi.

EcoHybrid

U energiya yoki vaqtni tejash opsiyasini taqdim etishga imkon beradi.

- **Энергия (Energiya):** Energiya tejash opsiyasi.
- **Время (Vaqt):** Vaqt tejash opsiyasi.

Baraban chirog'i

Ushbu funktsiya yoqilganda, jihoz ishlash jarayonida, baraban ichini yorug'lik bilan ta'minlaydi.

Funktsiyani yoqish yoki o'chirish uchun **Уровень сушки (Quritish darajasi)** tugmasini 3 soniya bosib turing.

Izoh

- Chiroq 4 daqiqadan keyin avtomatik tarzda o'chiriladi.
- Eshik qoplamasiga qarab, baraban ichini ko'ra olmasligingiz mumkin.

Vaqt + / Vaqt -

U **Сушка на решетке (Panjarada quritish)**, **Холодный воздух (Sovuq havo)** va **Теплый воздух (Iliq havo)** kabi qo'lda quritish dasturlaridan foydalanilganda quritish vaqtini oshirish yoki kamaytirishga imkon beradi.

- Tanlangan quritish vaqtini 5 daqiqaga oshirish uchun **Время + (Vaqt +)** tugmasini bosib.
- Tanlangan quritish vaqtini 5 daqiqaga kamaytirish uchun **Время - (Vaqt -)** tugmasini bosib.

Bolalardan himoyalash

U boshqaruv panelini qulflash va qulfdan chiqarishni boshqarishga imkon beradi. U bolalarning sikllarni o'zgartirishlari yoki jihozni ishlatishlarining oldini olishga imkon beradi.

Boshqaruv panelini bloklash

1 Без складок (Buklanishlarsiz) va **Таймер (Kechiktirilgan kir yuvish)** tugmalarini bir vaqtda 3 soniya bosib turing.

2 Qo'ng'riq tovushi chalinadi va displeyda **EL** paydo bo'ladi.

- Bu funktsiya faollashtirilganida **Quvvat** tugmasidan boshqa barcha tugmalar bloklanadi.

Izoh

- Jihozni o'chirish yoki barcha sikllarni yakunlash bolalardan himoya qulfi funksiyasini qayta o'rnatadi. Boshqa istalgan funksiyadan foydalana olishingizdan avval bolalardan himoya qulfini faolsizlantirishingiz kerak.

Boshqaruv panelini blokdan chiqarish

Без складок (Buklanishlarsiz) va **Таймер (Kechiktirilgan kir yuvish)** tugmalarini bir vaqtda 3 soniya bosib turing.

- Qo'ng'riq tovushi beriladi va joriy dastur tugashiga qadar qolgan vaqt displeyda ko'rinadi.

Panjarada quritish


Bu dastur barabanda aylantirmasdan, tekis joyda quritilishi kerak bo'lgan sviterlar va nozik matolar kabi kiyimlar bilan foydalanishga mo'ljallangan. Dasturdan foydalanish uchun jihozning ichiga joylashtirilgan quritish panjarasi talab qilinadi. Quritishdan avval quritish panjaraning qadoqlash materiallarini olib tashlang.

Izoh


- Ayrim modellar barcha mavjud aksessuarlar bilan birga sotilmaydi, agar u modelingiz bilan birga berilmagan bo'lsa, avval quritish panjarasini xarid qilishingiz kerak bo'lishi mumkin. Xarid qilish uchun LG Electronics Mijozlarni qo'llab quvvatlash markaziga murojaat qiling yoki <http://www.lg.com> manzilidagi LG veb-saytiga tashrif buyuring.

1 Eshikni oching.

2 Quritish panjarasining ilgagini baraban markaziga soling.

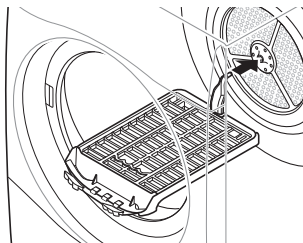


3 Quritish panjarasini tuklar filtri tepasidagi qurilmaga joylashtiring va uni to'liq yig'ish uchun bosing.

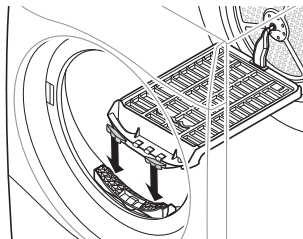

- 4 Nam buyumlarni panjara ustiga joylashtiring. Buyumlar atrofida havo aylanishi uchun joy qoldiring.

- Quritish stellaji harakatlanmaydi, biroq baraban aylanadi.

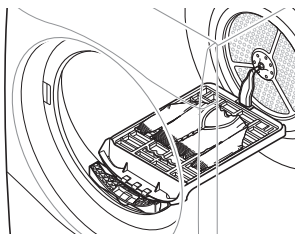

- 5 Eshikni yoping.

- 6 Jihozni yoping va **Сушка на решетке (Panjarada quritish)** ni tanlang.

- 7 **Boshlash / To'xtatish** tugmasini bosing.

Izoh

- Tuklar filtrini tekshiring va stellajda quritiladigan buyumlardan to'plangan barcha tuklarni olib tashlang.
- Quritish vaqtini aniq sozlash uchun **Время + (Vaqt +) / Время - (Vaqt -)** tugmalaridan foydalanish mumkin.

AQLLI FUNKSIYALAR

LG ThinQ ilovasi

LG ThinQ ilovasi ushbu qurilmani smartfoningiz bilan boshqarishga imkon beradi.

LG ThinQ ilovasi xususiyatlari

Qulay aqlli funksiyalar yordamida qurilmangizga smartfoningizdan ulaning.

Smart pairing (aqilli bog'lanish)

Bu funksiya eng so'nggi yakunlangan yuvish sikli haqidagi ma'lumotlarga asoslangan holda quritish mashinasi uchun eng yaxshi sikl va sozlamalarni avtomatik tarzda tanlaydi.

Izoh

- Bu funksiyadan foydalanish uchun kir yuvish mashinasi ham, quritish mashinasi ham **LG ThinQ** ilovasiga ulangan bo'lishi kerak.
- Agar **LG ThinQ** ilovasida bu funksiyani yoqsangiz va kir yuvish mashinasidan keyin quritish mashinasini yoqsangiz, tavsiya qilinuvchi quritish sikli avtomatik tarzda o'rnatiladi.

Smart Diagnosis (Aqlli tashxislash)

Ushbu xususiyat foydalanish rejimiga asoslangan qurilmadagi muammolarni aniqlash va hal qilish uchun foydali ma'lumotlarni taqdim etadi.

Majburiy bildirishnomalar

Sikl yakunlanganida yoki jihozda muammolar yuz berganida smartfonda push bildirishnomalarini olish imkoniyati mavjud. Bildirishnomalar hattoki **LG ThinQ** ilovasi o'chiq bo'lsa ham ishga tushiriladi.

Energiya iste'moli nazorati

Bu funksiya oxirgi ishlatilgan sikllardagi va bir oy ichidagi o'rtacha energiya sarfini tekshirish imkonini beradi.

Sozlamalar

Jihozda va ilovada turli parametrlarni qo'yish imkonini beradi.


Izoh

- Agar siz simsiz routingiz, Internet provayderingiz yoki parolingizni o'zgartirsangiz, ro'yxatga olingan qurilmani **LG ThinQ** ilovasidan o'chiring va qaytadan ro'yxatdan o'tkazing.
- Mahsulot sifatini yaxshilash maqsadida foydalanuvchiga oldindan ogohlantirishsiz ilovaga o'zgartirishlar kiritilishi mumkin.
- Rusumga bog'liq ravishda xususiyatlar o'zgarishi mumkin.


LG ThinQ ilovasidan foydalanishdan avval

- 1 Jihoz va simsiz router (Wi-Fi tarmoq) orasidagi masofani tekshiring.
 - Agar jihoz va simsiz router orasidagi masofa juda uzoq bo'lsa, signal kuchi pasayadi. Ulanish uzoq vaqttni talab qilishi yoki o'rnatish muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin.

- 2 Smartfoningizdagi **Mobil internet**ni o'chiring.

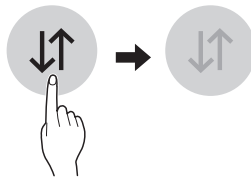

- 3 Smartfoningizni simsiz routerga ulang.

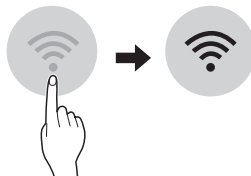

Izoh

- Wi-Fi aloqasini tekshirish uchun boshqaruv panelida  belgisi yonganini tekshiring.

- Bu jihoz faqat 2,4 GGs chastotali Wi-Fi tarmoqlarda ishlaydi. Tarmoq chastotasini tekshirish uchun internet-provayderingizga murojaat qiling yoki simsiz router qo'llanmasiga qarang.
- **LG ThinQ** tarmoqqa ulanish muammolari yoki tarmoqda yuzaga kelgan har qanday nosozlik, noto'g'ri ishlash yoki xatolarni bartaraf qilish uchun mo'ljallanmagan.
- Agar jihozlar Wi-Fi tarmog'iga ulana olmasa, muammo jihoz rauterdan uzoqda joylashganligi sababli yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. Wi-Fi signalini kuchaytirish uchun Wi-Fi retranslyator (signal kuchaytirgich) sotib oling.
- Uydagi tarmoq muhitiga qarab Wi-Fi ulanishi o'rnatilmasligi yoki uzilib qolishi mumkin.
- Internet ta'minotchisiga qarab tarmoq ulanishida muammolar yuzaga kelishi mumkin.
- Atrofdagi simsiz aloqa muhiti tufayli simsiz tarmoq xizmati sekin ishlashi mumkin.
- Simsiz signal uzatilishida muammo bo'lsa, jihoz tarmoqqa ulana olmaydi. Jihozni o'chiring va yana urinib ko'rishdan avval taxminan bir daqiqa kuting.
- Agar simsiz routingizda brandmauyer yoniq bo'lsa, brandmauyerni o'chiring yoki uni istisnolar ro'yxatiga kiriting.
- Simsiz tarmoq nomi (SSID) inglizcha harflar va raqamlar birikmasidan iborat bo'lishi lozim. (Maxsus belgilarni ishlatmang)
- Smartfonning foydalanuvchi interfeysi (UI) mobil operatsion tizim (OS) va ishlab chiqaruvchiga qarab farq qilishi mumkin.
- Agar routingning xavfsizlik protokoli **WEP** qilib belgilangan bo'lsa, tarmoqni sozlay olmasligingiz mumkin. Uni boshqa xavfsizlik protokoliga o'zgartiring (**WPA2** tavsiya etiladi.) va mahsulotni yana ro'yxatdan o'tkazing.

LG ThinQ ilovasini o'rnatish

Smartfonda Google Play Store yoki Apple App Store do'konlaridan **LG ThinQ** ilovasini qidiring. Ilovani yuklab olish va o'rnatish ko'rsatmalariga amal toping.

Jihozdan masofadan turib foydalanish

Masofadan ishga tushirish

Smartfon orqali jihozingizni masofadan boshqaring. Sikl ishlashini nazorat qilish ham mumkin, bunda sikl yakunlanguniga qadar qancha vaqt qolganligi haqida ma'lumot olasiz.

Bu funksiyadan foydalanish

- 1 Quvvat** tugmasini bosing.
- Barabanga kiyimlarni yuklang.
- Masofadan ishga tushirish funksiyasini yoqish uchun **Без складок (Buklanishlarsiz)** tugmasini 3 soniya bosib turing.
- Smartfoningizda **LG ThinQ** ilovasidan siklni ishga tushiring.

Izoh

- Bu funksiya yoqilgach, smartfondagi **LG ThinQ** ilovasi yordamida faqat siklni ishga tushirish mumkin. Sikl ishga tushirilmasa, ilova yordamida sikl o'chirilmaguncha yoki bu funksiya o'chirib qo'yilmaguncha ilova masofadan ishga tushirish buyrug'ini kutib turadi.
- Agar eshik ochiq bo'lsa, siklni masofadan ishga tushira olmaysiz.

Bu funksiyani qo'lda o'chirib qo'yish

Funksiya faollashtirilganda **Без складок (Buklanishlarsiz)** tugmasini 3 soniya bosib turing.

Siklni yuklab olish

Jihozda sikllarda mavjud bo'lmagan yangi va maxsus sikllarni yuklab oling.

Jihozni muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tkazgach, turli maxsus sikllarni yuklab olish mumkin.

Jihoz siklni yuklab olgach, boshqa sikl yuklab olinguncha, avvalgi yuklab olingan siklni saqlab qoladi.

Izoh

- Jihozda bir vaqtning o'zida faqat bitta yuklab olingan siklni saqlab olish mumkin.

Simsiz LAN modulining texnik xususiyatlari

Rusum	LCW-007
Chastotalar diapazoni	2412 MGs dan 2472 MGs gacha
Chiqish quvvati (Maks.)	IEEE 802.11b: 17,59 dBm
	IEEE 802.11g: 17,39 dBm
	IEEE 802.11n(HT20): 16.64 dBm
	IEEE 802.11n(HT40): 17.05 dBm

Simsiz funksiya D/T versiyasi: V 1.0
Foydalanuvchiga xavfsiz bo'lishi uchun ushbu qurilma bilan inson o'rtasida kamida 20 sm oraliq qoldirilgan holda o'rnatilishi va ishlatilishi kerak.

Kutish rejimidagi elektr energiyasi sarfi

Kutish rejimidagi elektr energiyasi sarfi	0,45 Vt
Tarmoqda kutish rejimidagi elektr energiyasi sarfi	2,0 Vt
Quvvatni boshqarish funksiyasi yoki shu turdagi funksiya jihozni avtomatik tarzda kutish va/yoki uni o'chirish rejimiga o'tkazgandan keyingi vaqt va/yoki tarmoqda kutishni ta'minlovchi holat	20 daq.

Izoh

- Tarmoq ulanishini yoqish jihozning quvvat sarfini oshirishi mumkin.

Ochiq kodli dasturiy ta'minot eslatmasi

Manba kodini GPL, LGPL, MPL va boshqa ochiq manbali litsenziyalar ostida olish uchun bu mahsulotda mavjud bo'lgan manba kodini oshkor qilish majburiyatiga ega bo'lgan, shuningdek eslatib o'tilgan litsenziya shartlariga, mualliflik huquqi to'g'risidagi xabarnomalarga va boshqa tegishli hujjatlarga kirish uchun <https://opensource.lge.com> saytiga tashrif buyuring. LG Electronics opensource@lge.com manziliga so'rov yuborilgan hollarda bunday yetkazib berish xarajatlarini (jumladan, media, jo'natish va qayta ishlash xarajatlari) qoplovchi to'lov evaziga CD-ROM orqali ham ochiq turdagi kodni yetkazib beradi.

Bu taklif bu mahsulotni oxirgi marta jo'natganimizdan keyin uch yil davomida bu ma'lumotni olgan har bir kishi uchun yaroqli hisoblanadi.

Smart Diagnosis (Aqlli tashxislash)

Jihozingiz bilan muammolarni tashxislash va hal qilish uchun ushbu xususiyatdan foydalaning.

Izoh

- LG Electronics'ga xos bo'lmagan sabablar tufayli Wi-Fi ning mavjud emasligi, Wi-Fi ning uzilishi, mahalliy ilovalar do'konining siyosati yoki ilovaning mavjud emasligi kabi tashqi omillar tufayli xizmat ishlamasligi mumkin.
- Bu xususiyat avvaldan xabar berilmasdan turib o'zgartirilishi va qayerda joylashganligingizga bog'liq ravishda boshqacha bo'lishi mumkin.

Nosozliklarni aniqlash uchun ovoz diagnostikasidan foydalanish

Agar sizda Wi-Fi bilan jihozlangan qurilmangiz bilan bo'liq muammo bo'lsa, u nosozliklarni bartaraf qilish ma'lumotlarini **LG ThinQ** ilovasidan foydalanib smartfonga o'tkazishi mumkin.

- **LG ThinQ** ilovasini ishga tushiring va menyuda **Smart Diagnosis** xususiyatini tanlang. **LG ThinQ** ilovasida berilgan ko'rsatmalarni bajaring.


Muammolarni tashxislash uchun Audible Diagnosis xususiyatidan foydaanish

Ovozli diagnostika usulidan foydalanish uchun quyidagi ko'rsatmalarni bajaring.

- **LG ThinQ** ilovasini ishga tushiring va menyuda **Smart Diagnosis** xususiyatini tanlang. **LG ThinQ** ilovasida eshitish orqali tashxislash uchun berilgan ko'rsatmalarni bajaring.

- 1 Jihozni yoqish uchun **Quvvat** tugmasini bosing.
 - Boshqa hech qanday tugmani bosmang yoki dasturni tanlash dastasini buramang.

- 2 Smartfoningiz mikrofonini **Quvvat** tugmachasiga yaqinroq joylashtiring.

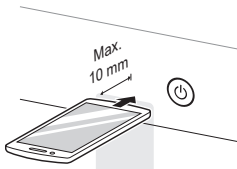

- 3 Ma'lumotlar o'tkazish yakunlangunicha smartfoningiz mikrofonini **Quvvat** tugmachasiga ushlab turgan holda **Время + (Vaqt +)** tugmasini 3 soniya yoki undan ko'proq vaqt bosib turing.
 - Ma'lumot uzatilguniga qadar smartfonni shunday tutib turing. Ma'lumot uzatuvi yakunlanishiga qadar qolgan vaqt displeyda ko'rsatiladi.

- 4 Ma'lumotlarni o'tkazish yakunlangandan keyin tashxis ilovada ko'rsatiladi.

Izoh

- Yaxshi natijaga erishish uchun ma'lumotni uzatish paytida smartfonni siljitmang.

TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

⚠ OGOHLANTIRISH

- Jihozni tozalaganda vilkani rozetkadan uzib qo'ying. Vilkani uzib qo'ymaslik elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.

Har bir quritishdan keyin tozalash


Tuklar filtrini tozalash

⚠ DIQQAT

- Quyidagi ko'rsatmalarni bajargan holda tuklar filtrini to'g'ri usulda tozalang. Bunday qilmaslik issiqlik almashtirgichda to'planib qolgan tuklarning to'g'ri tozalanmasligiga olib kelishi mumkin.

Izoh

- Tuklar filtrini chiqarib olishdan avval jihozdan barcha kirlarni olib qo'ying.
- Tuklar filtrini tozalagandan keyin ularni qayta joyiga joylang. Agar tuklar filtri jihozda bo'lmasa, jihozni ishlata olmaysiz.

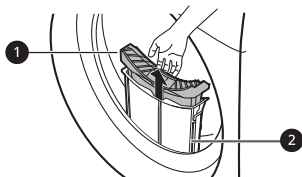

① Ichki filtr


- Foydalanishdan avval va keyin doimo ichki filtrni tozalang.

② Tashqi filtr


- Tashqi filtrni 10 marta quritgandan keyin yoki tashqi filtrga tuklar to'planib qolganida tozalang.

Ichki filtrni tozalash

- 1 Ichki filtrni tashqi filtdan tortib chiqaring va keyin ichki filtrni oching.
 - Uni strelka yo'nalishida bo'shatish orqali filtrni oching.

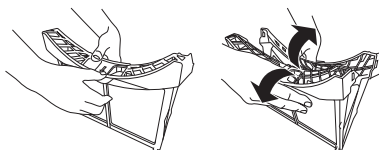

- 2 Avval katta tuklarni tozalang, keyin changyutgichdan foydalanib yoki oqim suvda yuvish orqali qoldiq tuklarni tozalang.

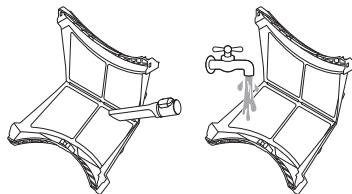


- Agar filtr nam bo'lsa, uni yaxshilab quriting. Bunday qilmaslik jihozdan noxush hidlarning paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.

- 3 Ichki filtrni to'liq quritgandan keyin uning markazidan pastga bosish orqali filtrni yoping.
 - Ichki filtrning chap va o'ng tomonlarining to'g'ri yopilganligiga ishonch hosil qiling.

- 4 Ichki filtrni tashqi filtrga kiriting.

Tashqi filtrni tozalash

- 1** Filtrga kirish atroflaridagi changlar yoki tuklarni olib tashlang.

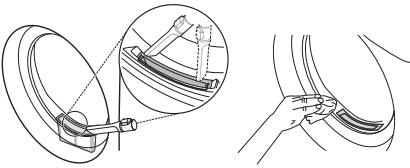


⚠️ DIQQAT

- Tuklar filtr ichiga tushganida bu quritish samaradorligini pasaytirishi va quritish vaqtini oshirishi mumkin.


- 2** Tashqi filtrni tortib chiqaring.

- 3** Ichki filtrni chiqarib oling.

- 4** Tashqi filtrning yuqori qirrasidan mahkam ushlagan holda strelka yo'nalishi bo'ylab bo'shatish orqali tashqi filtrni oching.

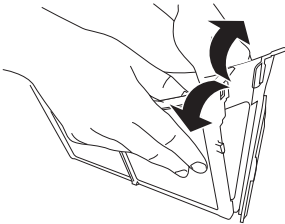


- 5** Changyutgichdan foydalangan holda yoki oqim suvda yuvish orqali qoldiq tuklarni tozalang.

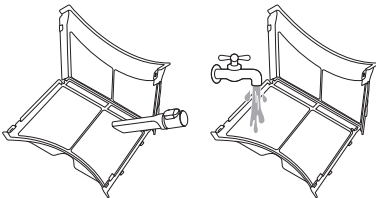


- Agar filtr nam bo'lsa, uni yaxshilab quriting. Bunday qilmaslik jihozdan noxush hidlarning paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.

- 6** Filtrning yon tomonini **1** bosgan holda tashqi filtrni yoping.

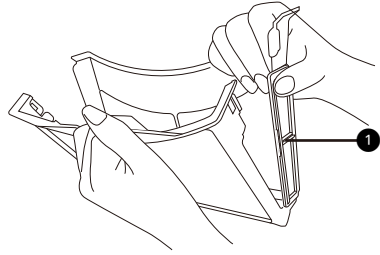


Izoh

- Filtrning yon tomonining to'g'ri yopilganligiga ishonch hosil qiling. Bunday qilmaslik filtrda to'plangan tuklarning jihozga kirishiga olib kelishi va bu quritish samaradorligini pasaytirishi mumkin.

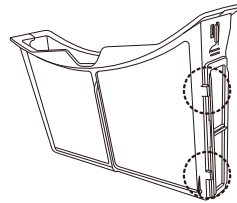

- 7** Ularni yoping va har ikkala tuklar filtrini qaytadan joyiga soling.

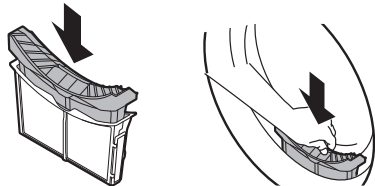

⚠️ DIQQAT

- Tuklar filtri joyiga solinmaganida kirlarni solmang yoki chiqarib olmang. Kirlar filtr solinadigan joyga tushib ketishi va bu jihozning nosozligiga olib kelishi mumkin.

Suv konteynerini bo'shatish


Suv konteynerida kondensatsiyalangan suv yig'iladi.

Har bir foydalanishdan keyin suv konteynerini bo'shatish. Bunday qilmaslik quritish samaradorligiga ta'sir qiladi.


Izoh

- Agar suv konteyneri to'liq bo'lsa, jihoz ishlayotgan vaqtda  belgisi miltillaydi va signal chalinadi. Agar bu tovush chalinsa, keyingi bir necha soat ichida suv konteyneri bo'shatilishi kerak.
- Konsensatsiyalangan suv to'g'ridan-to'g'ri alohida xarid qilinuvchi chiqarish shlangi orqali chiqarilganida suv konteynerini bo'shatishga ehtiyoj bo'lmaydi.

- 1 Suv konteynerini tortib chiqaring.

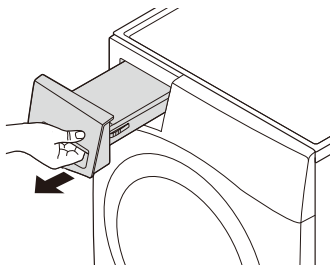

- 2 Suv konteynerini rakovinaga bo'shating.

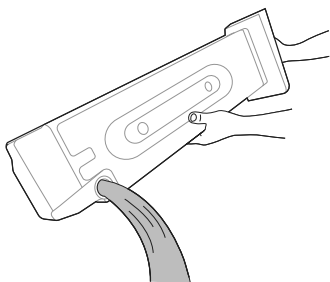

⚠ DIQQAT

- Kondensatsiyalangan suvni ichmang yoki undan qayta foydalanmang. Bu odamlar va hayvonlar

uchun salomatlik bilan bog'liq muammolarga olib kelishi mumkin.

- 3 Uni jihozga qayta joylashtiring.
 - U joyiga tushgunicha suv konteynerini jihozga surib to'la kiriting.


- 4 **Boshlash / To'xtatish** tugmasini bosing.

Jihozni davriy ravishda tozalab turish

Namlik sensorini artish

Bu jihoz ishlash vaqtida kiyimlardagi namlik darajasini o'lchaydi, bu sensorning yuzasida to'planib qoladigan qasmoqlarni yo'qotish uchun muntazam ravishda tozalab turilishi kerakligini anglatadi.

Baraban ichidagi sensorlarni arting.

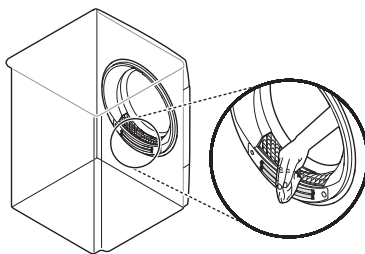


⚠ DIQQAT

- Namlik sensorini abraziv materiallar bilan artmang. Sensorni quruq dag'al akril gubka bilan arting.

Havo qabul qilish joyidagi Shamollatish panjarasini tozalash

Mos bo'lmagan havo oqimiga olib kelishi mumkin bo'lgan tuklar yoki kir qatlamlarining bo'lmisligi

uchun havo kiritish panjarasini yiliga 3-4 marta changyutgich bilan tozalang.

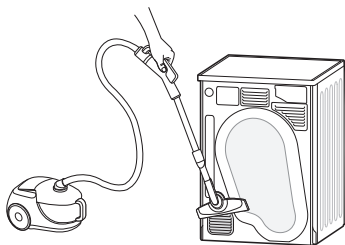

Izoh

- Shamollatish panjarasi orqali iliq havo chiqariladi.
- Boshqa yoqilg'ilar, jumladan ochiq olovlar kabilarinni yoquvchi qurilmalardan gazlarning xonaga qaytib kirishining oldini olish uchun mos xona ventilyatsiyasi bilan ta'minlash zarur.

Qolgan kondensatsiyalangan suvni chiqarib tashlash


Kiyimlarni quritgandan keyin jihoz asosida oz miqdordagi kondensatsiyalangan suv turib qolishi va hidlar chiqishiga olib kelishi mumkin. Jihozdan noxush hidlar chiqishini kamaytirish uchun qolgan suvlarni muntazam ravishda chiqarib turing.

Izoh

- Qolgan suvni yaxshisi uzoq muddatga uydan uzoqda bo'lganingizda chiqarib tashlaganingiz ma'qul, chunki qolgan suv ifloslanadi va hidlar chiqishiga olib keladi.
- Yahshi samaraga erishish uchun yoqimsiz hidlarni tozalashdan oldin qolgan suvni to'kib tashlang.
- Qolgan suv sovuq havoda asosiy chiqarish shlang(lar)ining muzlab qolishiga olib kelishi va quritish samaradorligiga ta'sir qilishi mumkin. Qolgan suvni to'kib tashlash jihozning kutilmaganda muzlab qolishining oldini olishi mumkin.

1 3 daqiqa davomida **Холодный воздух (Sovuq havo)** dasturini ishlatib, keyin esa jihozni o'chiring.


2 Jihoz tagidagi chiqarish trubkasini bo'shating va qolgan suvni chiqarib tashlang.

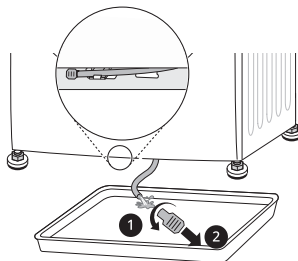

Izoh

- Agar alohida xarid qilinuvchi chiqarish shlangi o'rnatilgan bo'lsa yoki jihoz kir yuvish mashinasining ustiga taxlangan bo'lsa, suv konteyneridan foydalaning.

3 Tiqinni qaytadan chiqarish trubkasiga tiqing va chiqarish trubkasini qaytagan ushlagichiga birlashtiring.

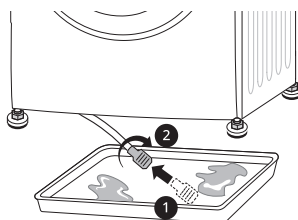

⚠️ DIQQAT

- Trubka ochiq bo'lganida bu suv oqib ketishiga olib keladi. Tiqining to'g'ri yig'ilganligiga ishonch hosil qiling.

Barabanni tozalash xususiyatidan foydalanish

Vaqt o'tishi bilan va foydalana borgani sari jihozda noxush hidlar hosil bo'lishi va ular quritilganidan

keyin kiyimlaringizga o'tirib qolish mumkin. Ushbu holat tozalash funksiyasidan muntazam tarzda foydalanib turish jihozdan chiqadigan noxush hidlarni kamaytirishga yordam beradi.

⚠ **DIQQAT**

- Jihozdagi barcha kirlarni chiqarib oling.

1 Suv konteynerini tortib chiqaring, undagi kondensatsiyalangan suvni to'kib tashlang va suv konteynerini qayta jihozga soling.

2 Jihozni yoqing.

3 **Очистка барабана (Barabanni tozalash)** tugmasini bosong.

4 **Бoshlash / To'xtatish** tugmasini bosong.

- Bu funksiyaning ishlash jarayoni taxminan 3 soat davom etadi.

5 Funksiyaning ishlashi yakunlanganidan keyin suv konteynerini bo'shating.

Izoh

- Alohida xarid qilinuvchi drenaj shlangi o'rnatilganida suv konteynerini bo'shatishga ehtiyoj qolmaydi.

6 Qolgan har qanday hidlarni yo'qotish uchun jihozni yetarli darajadagi havo aylanishi bilan ta'minlash uchun quritish mashinasi eshigini oching.

⚠ **OGOHLANTIRISH**

- Xavfsizlikni ta'minlash maqsadida bolalar va hayvonlarning jihoz ichiga kirishiga yo'l qo'ymang. Bu jihozga zarar yetishi yoki shikastlanishga olib kelishi mumkin.

Kondensatorni tozalash xususiyatidan foydalanish

Jihoz ishlatish vaqtida kirlardan kondensatsiyalangan suvdan foydalanib kondensatsiya yuzasida to'planib qolgan tuklarni avtomatik tarzda yuvib tashlaydi. Biroq agar uni tez-tez tozalamoqchi bo'lsangiz, kondensatorni qo'lda tozalashingiz mumkin.


⚠ **DIQQAT**

- Jihozdagi barcha kirlarni chiqarib oling.

1 Suv konteynerini chiqarib oling va uni bo'shating.

2 1 litr toza suvni suv konteyneri bo'lmasi kirishiga sekin quyong. Keyin bo'sh suv konteynerini bo'lmaga qayta soling.

- Suvni tez quymang, u sachrab ketadi.
- Bo'lmaga 1,5 litrdan ortiq suv quyish suvning orqaga oqib ketishiga olib keladi.

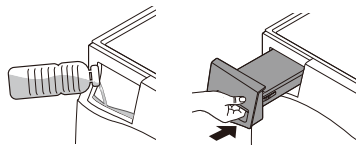

3 Jihozni yoqing.

4 **Очистка конденсатора (Konditsatorni tozalash)** tugmasini 3 soniya bosib turing.

5 Kondensatorni tozalashni boshlash uchun **Бoshlash / To'xtatish** tugmasini bosong.

- Kondensatorni tozalash 1 soat davom etadi.

6 Tozalash yakunlanganidan keyin suv konteynerini bo'shating.

Izoh

- Alohida xarid qilinuvchi drenaj shlangi o'rnatilganida suv konteynerini bo'shatishga ehtiyoj qolmaydi.

- 7 Tozalash yakunlanganidan keyin barabanni yaxshilab quritish uchun jihozni yetarli darajada havo aylanishi bilan ta'minlash uchun quritish mashinasining eshigini ochib qo'ying.

OGOHLANTIRISH

- Xavfsizlikni ta'minlash maqsadida bolalar va hayvonlarning jihoz ichiga kirishiga yo'l qo'ymang. Bu jihozga zarar yetishi yoki shikastlanishga olib kelishi mumkin.

NOSOZLIKLARNI BARTARAF ETISH

Jihozdan foydalanish davomida xatoliklar va nosozliklar yuzaga kelishi mumkin. Quyida keltirilgan jadvallarda nosozliklar va xatoliklar yuzaga kelishining ehtimoliy sabablari va ularni bartaraf qilish bo'yicha tavsiyalar keltirilgan. LG Electronics kompaniyasining xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qilishdan avval, vaqtni va naqdni tejash maqsadida quyidagi jadvaldagi ma'lumotlar bilan diqqat qilib tanishib chiqing.

Mijozlarni qo'llab quvvatlash markaziga qo'ng'iroq qilishdan avval

Sizning kir yuvish mashinangiz muammolar boshlanishidanoq ularni aniqlash va ularga tashxis qo'yish maqsadida avtomatik xatoni kuzatish tizimi bilan jihozlangan. Agar mashina to'g'ri ishlamasa yoki umuman ishlamasa, LG Electronics Mijozlarni qo'llab quvvatlash markaziga qo'ng'iroq qilishdan oldin quyidagilarni tekshiring:

Xato haqidagi xabarlar

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
dE ESHIK XATOSI	Jihoz ishlayotgan vaqtda eshik ochilgan yoki jihoz eshigi to'g'ri yopilmagan holda ishlatilayapti. - Eshikni to'liq yoping. - dE ikonkasi yo'q bo'lmasa, servisga qo'ng'iroq qiling.
dE4 ESHIK XATOSI	Eshik pereklyuchatelini aniqlash to'g'ri ishlamayapti. Quvvat shnuri vilkasini rozetkadan uzing va xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qiling.
EE 1 / EE2 HARORAT XATOSI	Harorat sensori noto'g'ri ishlayapti. Quvvat shnuri vilkasini rozetkadan uzing va xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qiling.
FI HARORAT XATOSI	Baraban ichidagi harorat to'satdan ko'tarilib ketdi. Quvvat shnuri vilkasini rozetkadan uzing va xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qiling.
LE 1 DVIGATELNING QULFLANISHI XATOSI	Motor to'satdan ishlashdan to'xtadi. - Kiyimlar miqdorining maksimal yuklanish miqdoridan ortiq emasligini tekshiring. - Quvvat shnuri vilkasini rozetkadan uzing va xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qiling.
LE2 / RE KOMPRESSOR XATOSI	Kompressor to'satdan ishlashdan to'xtadi. Quvvat shnuri vilkasini rozetkadan uzing va xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qiling.

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
DE SUV CHIQARISH NASOSI XATOSI	Suv chiqarish nasosi motori noto'g'ri ishlayapti. Quvvat shnuri vilkasini rozetkadan uzing va xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qiling.
	O'rnatiladigan joydagi atrof harorati nol darajadan past. O'rnatish uchun tavsiya qilinadigan atrof harorati 5 – 35 °C dan iborat.

Ishlatish

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Jihoz yonmayapti.	Elektr shnuri rozetkaga noto'g'ri ulangan. Elektr shnurining yerga ulangan, jihaz yorlig'ida ko'rsatilgan kuchlanishga mos bo'lgan rozetkaga mahkam ulanganligiga ishonch hosil qiling.
	Uydagi saqlagich erib ketgan, zanjir uzgich ishga tushgan yoki elektr ta'minotida uzilish yuz bergan. Avtomatik uzgichni yoqing yoki saqlagichni almashtiring. Saqlagich quvvatini oshirmang. Agar muammo tizimning o'ta yuklanganligi tufayli bo'lsa, malakali elektrikka ta'mirlating.
Jihoz isimayapti.	Uydagi saqlagich erib ketgan, zanjir uzgich ishga tushgan yoki elektr ta'minotida uzilish yuz bergan. Avtomatik uzgichni yoqing yoki saqlagichni almashtiring. Saqlagich quvvatini oshirmang. Agar muammo tizimning o'ta yuklanganligi tufayli bo'lsa, malakali elektrikka ta'mirlating.
Suv sizib chiqmoqda.	Suv konteyneri shlangi yoki alohida xarid qilinuvchi suv chiqarish shlangi to'g'ri ulanmagan. Suv konteyneri shlangi yoki alohida xarid qilinuvchi suv chiqarish shlangini to'g'ri ulang.
	Kiyimlar yoki yot jismlar eshikka qisilib qolgan holda eshik yopilgan. Jihozdan foydalanishdan avval kiyimlar yoki yot jismlarning eshikka qisilib qolmaganligini tekshiring. Agar suv uzluksiz oqib tursa, LG Electronics Mijozlarga ma'lumotlar berish markaziga murojaat qiling.
Quritish sikli yakunlanganidan keyin jihaz o'zicha ishga tushayapti va to'xtab turayapti.	Bu g'ijimlarga qarshi opsiyaning ishlash usulidir. G'ijimlarga qarshi opsiyaning o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling. Bu opsiya quritish siklidan keyin darhol chiqarib olinmagan kiyimlarda g'ijimlarning paydo bo'lishining oldini olish uchun mo'ljallangan. Bu opsiya o'rnatilganida jihaz 10 soniya ishlaydi va 5 soniya to'xtab turadi. Bu opsiya 2 soatgacha ishlaydi.

Samaradorlik

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Kiyimlarning qurishi juda uzoq vaqtni olayapti.	Yuklanish mos tarzda tartiblanmagan. Og'ir buyumlarni yengil buyumlardan ajrating. Kattaroq va og'irroq buyumlarni quritish uzoqroq vaqtni oladi. Yuklanmadagi og'ir buyumlar bilan aralashtirilgan yengil buyumlar sensorni chalg'itishi mumkin, chunki yengil buyumlar tezroq quriydi.
	Og'ir buyumlarning katta yuklanmasi. Og'ir matolarning qurishi uzoqroq vaqtni oladi, chunki ular namlikni saqlab qolishga moyildir. Katta va og'ir matolar uchun qurish vaqtlarini qisqartirish va uyg'unlashtirishga yordam berish uchun bu buyumlarni uyg'un o'lchamdagi kichikroq yuklanmalarga ajrating.
	Jihozning boshqaruvlari to'g'ri o'rnatilmagan. O'zingiz quritayotgan yuklanma turiga mos bo'lgan boshqaruv sozlamalaridan foydalaning. Ayrim yuklanmalar to'g'ri qurishi uchun quritish darajasi sozlamasini sozlashni talab qilishi mumkin.
	Tuklar filtri tozalashni talab qiladi. Har bir sikldan keyin tuklar filtrini chiqarib oling. Tuklar chiqarib olingan holda uning tiqilib qolmaganligi yoki kirlanmaganligini ko'rish uchun tuklar filtrini yorug'likka tuting. Ko'p miqdorda tuklar hosil qiluvchi ayrim yuklanmalar, masalan, vanna sochiqlari bilan siklni to'xtatib turish va sikl davomida filtrni tozalash talab qilinishi mumkin.
	Uydagi saqlagich erib ketgan, zanjir uzgich ishga tushgan yoki elektr ta'minotida uzilish yuz bergan. Avtomatik uzgichni yoqing yoki saqlagichni almashtiring. Saqlagich quvvatini oshirmang. Agar muammo tizimning o'ta yuklanganligi tufayli bo'lsa, malakali elektrikka ta'mirlating.
	Jihoz ortiqcha yuklangan. Yaxshiroq quritish unumdorligi va samaradorlikka erishish uchun o'ta katta kirlarni kichikroq kirlarga bo'ling.
	Jihozga kir kam yuklangan. Agar siz juda oz kirlarni quritayotgan bo'lsangiz, to'g'ri quritish harakatini kafolatlash uchun bir nechta qo'shimcha buyumlarni qo'shing. Agar kirlar juda oz bo'lsa va siz Sensorli quritish dasturlaridan foydalanayotgan bo'lsangiz, elektron boshqaruv kirlarning quruqlik darajasini to'g'ri aniqlay olmasligi va tezda o'chishi mumkin. Vaqtli quritish dasturlaridan foydalaning yoki kirga bir necha nam kiyimlardan qo'shing.

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Quritish vaqti uyg'un emas.	Issiqlik sozlamalari, yuklanma hajmi yoki kiyimlarning namligi uyg'un emas. Foydalaniladigan issiqlik (elektr), yuklanma hajmi, mato turi, kiyimlarning namlik darajasi va tuklar filtriga bog'liq ravishda yuklanma uchun quritish vaqti o'zgarib turadi. Hattoki jihozdagi muvozanatlanmagan yuklanma ham yaxshi siqmaslikka olib kelishi, bu esa quritish uzoqroq vaqtni oladigan nam kiyimlarga olib keladi.
Kiyimlarda yog' yoki kir dog'lari qolayapti.	Mato yumshatgichdan noto'g'ri foydalanilgan. Jihozda quritiladigan kiyimlarni yuvganda mato yumshatgich ishlab chiqaruvchisi tomonidan tavsiya qilingan miqdordagi mato yumshatgichdan foydalaning.
	Kir va toza kiyimlar birgalikda quritilayapti. Quritish mashinasidan faqat toza buyumlarni quritish uchun foydalaning. Kir kiyimlardagi kirlanishlar o'sha yoki keyingi yuklanishlarda toza kiyimlarga o'tishi mumkin.
	Kiyimlar jihozga joylanishidan avval to'g'ri tozalanmagan yoki chayilmagan. Quritilgan kiyimlardagi dog'lar yuvish jarayonida ketmagan dog'lar bo'lishi mumkin. Kiyimlarning kir yuvish mashinangiz va kir yuvish vositasi uchun ko'ratmalarga ko'ra to'liq tozalanligi yoki chayilganligiga ishonch hosil qiling. Ayrim ketkazish qiyin bo'lgan kirlanishlar yuvishdan avval dastlabki ishlov berishni talab qilishi mumkin.
Kiyimlar g'ijimlangan.	Kiyimlar haddan tashqari uzoq quritilgan (ortiqcha quritilgan). Kiyimlar yuklanmasini ortiqcha quritib yuborish kiyimlarning g'ijimlanishiga olib kelishi mumkin. Qisqaroq quritish vaqtini sinab ko'ring.
	Kiyimlar sikl yakunlanganidan keyin juda uzoq vaqt jihozda qoldirilgan. Без складок (Buklanishlarsiz) opsiyasidan foydalaning.
Kiyimlar torayyapti.	Kiyimlarga qarov ko'rsatmalariga amal qilinmayapti. Kiyimlaringizning torayishining oldini olish uchun matolarga qarov ko'rsatmalarini ko'ring va ularga amal qiling, Ayrim matolar yuvilganida tabiiy tarzda qisqaradi. Boshqa matolarni yuvish mumkin, biroq jihozda quritilganda qisqaradi. Past issiqlik yoki issiqliksiz sozlamadan foydalaning.
Kiyimlarda tuklar qolayapti.	Tuklar filtri to'g'ri tozalanmagan. Har bir sikldan keyin tuklar filtrini chiqarib oling. Tuklar chiqarib olingan holda uning tiqilib qolmaganligi yoki kirlanmaganligini ko'rish uchun tuklar filtrini yorug'likka tuting. Agar u kirlangan bo'lib ko'rinsa, tozalash ko'rsatmalarini bajaring. Ko'p miqdorda tuklar hosil qiluvchi ayrim yuklanmalar bilan sikl davomida filtrni tozalash talab qilinishi mumkin.

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Kiyimlarda tuklar qolayapti.	Kiyimlar turlarga to'g'ri ajratilmagan. Ayrim matolar tuklar chiqaruvchilardir (masalan, oq paxatli sochiq) va ular tuk ushlab qoluvchilar bo'lgan boshqa kiyimlardan (masalan, qora zig'ir matosidan shimlar) alohida quritilishi kerak.
	Jihoz ortiqcha yuklangan. O'ta katta kirlarni quritish uchun kichikroq kirlarga bo'ling.
	Cho'ntaklarda qoldirilgan to'qima, qog'oz kabilar. Kiyimlarni quritishdan avval ularning cho'ntaklarini yaxshilab tekshiring.
Quritgandan keyin kiyimlardagi ortiqcha statika.	Kiyimlar haddan tashqari uzoq vaqt quritilgan (ortiqcha quritilgan). Kiyimlarni ortiqcha quritish statik elektr tokining hosil bo'lishiga olib kelishi mumkin. Sozlamalarni sozlang va qisqaroq quritish vaqtdan foydalaning yoki Sensorli quritish dasturlaridan foydalaning.
	Sintetika, g'ijim bo'lmaydigan yoki sintetik aralashma materiallarni quritish. Bu matolar statik elektr toki hosil qilishga ko'proq moyildirlar. Mato yumshatgichdan foydalanib ko'ring yoki qisqaroq Vaqtli quritish vaqti sozlamalaridan foydalaning.
Sensorli quritish dasturidan keyin kiyimlarda nam dog'lar qolayapti.	Yuviladigan kirlar juda katta yoki juda kichkina. Adyol yoki komforter kabi bitta katta buyum. - Agar buyumlar juda zich yoki juda bo'sh qadoqlangan bo'lsa, sensor kirlarning quruqlik darajasini aniqlashda muammoga duch kelishi mumkin. Juda kichkina kirlar uchun Vaqtli quritish dasturidan foydalaning. - Adyollar yoki komforterlar kabi katta, hajmdor buyumlar matolarning zich to'piga o'ralib olishlari mumkin. Tashqi qatlamlar quriydi va sensorlarda ro'yxatga olinadi, ichki qatlamlar esa nam holda qoladi. Bitta hajmdor buyumni quritganda siklni bir yoki ikki marta to'xtatib turish va buyumlarni yoyish va nam joylarini ko'rish uchun qayta joylashtirish yordam berishi mumkin. - Sensorli quritish dasturi yakunlanganidan keyin juda katta kirlardagi bir nechta nam qolgan buyumlarni yoki katta buyumdagi bir nechta nam nuqtalarni quritish uchun tuklar qopqonini bo'shating, keyin buyum(lar)ni quritishni yakunlash uchun Vaqtli quritish dasturini o'rnatang.

Hidlar

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Jihozda hidlar mavjud.	Jihozdan ilk marta foydalanayapsizmi? Bu hid jihazning ichiga biriktirilgan rezina materialdan chiqadi. Bunday hid rezina hididir va u jihazdan bir necha marta foydalanilganidan keyin o'z-o'zidan yo'qoladi.

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Jihozda hidlar mavjud.	Foydalanish vaqtida hid chiqayotganini sezayapsizmi? - Kir yuvganda kir yuvish vositasidan ishlab chiqaruvchi tavsiyalariga ko'ra foydalaning. Agar kir yuvish vositasidan tavsiyaga amal qilmagan holda ko'p foydalansangiz, erimagan kir yuvish vositasi kirlarga o'tirib qolishi va hidlar chiqishiga olib kelishi mumkin. - Agar kirlar qutirgandan keyin jihozda yoki yuvgandan keyin kir yuvish mashinasida qoldirilsa, ular hid chiqarishi mumkin. Kirlarni quritgandan yoki yuvgandan keyin oq darhol chiqarib oling. - Kir yuvish mashinasidan ham shunday hid chiqayotganligini tekshiring. Agar shunday bo'lsa, kir yuvosh mashinasining foydalanuvchi qo'llanmasiga amal qilgan holda kir yuvish mashinasi barabanini tozalang. - Har ikkala tuklar filtrlarini doimo toza saqlang. Agar quritgandan keyin tuklar filtrida qoldiqlar qolsa, bu hidlar chiqishiga olib kelishi mumkin. Tozalagandan keyin tuklar filtrini yaxshilab quritg. - Noxush hidlarni ketkazish va kondensorni tozalash TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH bo'limiga qaragan holda muntazam tarzda bajarib turilishi kerak.

Wi-Fi

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Uy jihazingiz va smartfoningiz Wi-Fi tarmoqqa ulanmagan.	Siz ulanishga harakat qilayotgan Wi-Fi paroli xato. Smartfoningizga ulangan Wi-Fi tarmoqni toping va uni o'chirib yuboring, so'ng jihazingizni LG ThinQ ilovasida ro'yxatdan o'tkazing.
	Smartfoningizda Mobil internet yoqilgan. Smartfoningizda Mobil internetni o'chiring va Wi-Fi tarmoqdan foydalangan holda jihazingizni ro'yxatdan o'tkazing.
	Simsiz tarmoq nomi (SSID) xato o'rnatilgan. Simsiz tarmoq nomi (SSID) inglizcha harflar va raqamlar birikmasidan iborat bo'lishi lozim. (Maxsus belgilarni ishlatmang)
	Router chastotasi 2,4 GGs emas. Router faqat 2,4 GGs chastotada ishlaydi. Simsiz routerni 2,4 GGs chastotaga sozlang va jihazingizni simsiz routerga ulang. Router chastotasini tekshirish uchun Internet xizmati provayderingizga yoki routingingizni ishlab chiqargan kompaniyaga murojaat qiling.
	Jihoz simsiz routerdan juda uzoqda. Agar jihoz va simsiz router orasidagi masofa juda uzoq bo'lsa, signal kuchsiz bo'lishi va ulanish to'g'ri amalga oshmasligi mumkin. Routingingizni jihozga yaqinroq joyga o'rnatg.

Qo’shimcha ma’lumotlar

Ishlab chiqarish sanasi

Ishlab chiqarish sanasi jihozning yon tomonidagi mahsulotning pasport yorliqchasiga joylashtirilgan.
Sana formati: oo/yyyy

Sertifikatlash haqidagi ma’lumotlar

Jihozingiz uchun sertifikat raqami, amal qilish muddati kabi har qanday sertifikatlash haqidagi ma’lumotlarni LG Mijozlarga xizmat ko’rsatish xizmatiga qo’ngiroq qilish orqali bepul olishingiz mumkin.

ILOVA

Mahsulot texnik xususiyatlari

Komissiya ishonchnomasi asosida boshqarish (YeI) 392/2012-raqamli

Yulduzcha(lar) model variantini anglatadi va (0-9) yoki (A-Z) gacha o'zgarishi mumkin.

LG	DC90V9V9W
To'liq yuklanishdagi standart paxta dasturi uchun kg dagi nominal sig'im	9 kg
Quritish mashinasi turi	Kondensatorli maishiy aylantiruvchi quritish mashinasi
D (eng past samaradorlik) dan A+++ (eng samarador) gacha bo'lgan shkaladagi enerhiya tejamlorligi.	A+++
Vaznlashgan yillik energiya sarfi (AE _C) yiliga kVt/s (kVts/yil) ^{*1}	190
Avtomatik aylantiruvchi quritish mashinasi	Ha
To'liq yuklanishdagi standart paxta dasturining energiya sarfi (E _{dry}) (kVts)	1,59
Qisman yuklanishdagi standart paxta dasturining energiya sarfi (E _{dry1/2}) (kVts)	0,84
To'liq yuklanishdagi standart paxta dasturi uchun o'chiq rejimdagi energiya sarfi (P ₀) (Vt)	0,45
To'liq yuklanishdagi standart paxta dasturi uchun yoniq qoldirilgan rejimdagi energiya sarfi (P ₁) (Vt)	0,45
Yoniq qoldirish rejimining davomiyligi (T ₁) (daq)	10
To'liq va qisman yuklanishda foydalaniluvchi Хлопок (Paxta) → Стандарт (Standard) → Энергия (Energiya) standart quritish dasturidir, bunda yorliqdagi ma'lumotlar unga tegishlidir, unga ko'ra bu dastur normal namlikdagi paxtali kirlar uchun mosdir va u paxtalik buyumlar uchun energiya sarfi nuqtai-nazaridan eng samarali dasturdir.	
To'liq va qisman yuklanishdagi (min) standart paxta dasturining vaznlashtirilgan dastur vaqti (T _p)	190
To'liq yuklanishdagi standart paxta dasturining dastur vaqti (T _{dry}) (daq)	256
Qisman yuklanishdagi standart paxta dasturining dastur vaqti (T _{dry1/2}) (daq)	140
G (eng kam samarali) dan A (eng samarali) gacha bo'lgan shkaladagi X sinfiga kiruvchi kondensatsiyalanish samaradorligi	A

LG	DC90V9V9W
To'liq yuklanishdagi standart paxta dasturining o'rtacha kondensatsiyalanish samaradorligi C_{dry} (%)	91
Qisman yuklanishdagi standart paxta dasturining o'rtacha kondensatsiyalanish samaradorligi $C_{dry1/2}$ (%)	91
"To'liq va qisman yuklanishdagi standart paxta dasturi" uchun vaznlashtirilgan kondensatsiyalanish samaradorligi (C_L) (%)	91
dB(A) dagi tovush kuchi darajasi	62
Erkin turuvchi	

*1 To'liq yoki qisman yuklanishdagi paxta dasturlari hamda past-quvvat rejimlarining sarfi uchun 160 ta standart quritish sikliga asoslangan. Haqiqiy energiya sarfi jihozdan qanday foydalanilishiga bog'liq bo'ladi.

Izoh

- Energiya yorlig'i va texnik ma'lumotlar varaqasi Moldova uchun mo'ljallangan.

Izoh

