

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA IPS LED MONITORS

Lūdzu, pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabāiet to turpmākai uzziņai.

IPS LED MONITORA MODELIS

24BK450H

24BK45HP

SATURS

3 LICENCE

4 MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA

- 4 Izpakošana
- 5 Detaļas un pogas
- 6 Monitora pārvietošana un pacelšana
- 7 Monitora uzstādīšana
 - 7 - Statīva pamatnes montāža
 - 7 - Statīva pamatnes noņemšana
 - 8 - Uzstādīšana uz galda
 - 8 - Kabeļa turētāja pielietojums
 - 9 - Statīva augstuma regulēšana
 - 10 - Grozāmais paliktnis
 - 10 - Statīva korpusa noņemšana
 - 11 - Uzstādīšana pie sienas

12 MONITORA IZMANTOŠANA

- 12 Pievienošana datoram
 - 12 - D-SUB savienojums
 - 12 - HDMI savienojums
- 13 Pievienošana AV ierīcēm
 - 13 - HDMI savienojums
- 13 Pievienošana ārējām ierīcēm
 - 13 - Perifērijas ierīces pievienošana

14 IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA

- 15 Iestatījumu pielāgošana
 - 15 - Izvēlnes iestatījumi
 - 16 - Picture
 - 17 - Color
 - 18 - Display
 - 18 - Audio
 - 19 - Others
- 20 READER iestatījumi
- 21 FUNC. iestatījumi
 - 21 - SMART ENERGY SAVING
 - 22 - Picture Mode
 - 23 - SUPER RESOLUTION +

24 PROBLĒMU NOVĒRŠANA

26 SPECIFIKĀCIJA

- 27 Sākotnējie režīmi (izšķirtspēja)
- 27 Indikators

28 PAREIZS STĀVOKLIS

- 28 Pareizs monitora lietošanas stāvoklis.

LICENCE

Katram modelim ir atšķirīgas licences. Apmeklējiet tīmekļa vietni www.lg.com, lai iegūtu papildinformāciju par licenci.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.


Šis saturs attiecas tikai uz monitoru, kas tiek pārdots Eiropas tirgū, un kura gadījumā nepieciešams, apmierināt ERP direktīvas prasības:

- * Šis monitors ir iestatīts automātiskai izslēgšanai 4 stundu laikā pēc tam, kad tika ieslēgts displejs, ja nav korekciju, kuras jāparāda.
- * Lai atspējotu šo iestatījumu, mainiet opciju uz "Off" ("Izslēgt") OSD izvēlnē "Automatic Standby" ("Automātiskā gaidstāve").


MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA

Izpakošana

Pārbaudiet, vai iepakojumā ir iekļauti turpmāk redzami piederumi. Ja kāds no piederumiem trūkst, sazinieties ar vietējo izplatītāju, no kura iegādājāties izstrādājumu. Šajā rokasgrāmatā redzami attēli var atšķirties no faktiskā izstrādājuma un piederumiem.

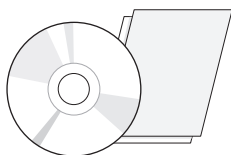


Kompaktdisks / karte




D-SUB kabelis
(Šis kabelis nav iekļauts visās valstīs.)



HDMI kabelis
(Šis kabelis nav iekļauts visās valstīs.)




Strāvas vads



Mainstrāvas/līdzstrāvas adapteris


(Atkarībā no valsts)

vai

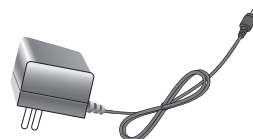

Mainstrāvas/līdzstrāvas adapteris


(Atkarībā no valsts)

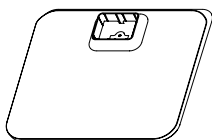

Statīva pamatne



Skrūve



Kabeļa turētājs



UZMANĪBU


- Lai nodrošinātu izstrādājuma drošu darbību un darbмūžu, neizmantojiet neapstiprinātus piederumus.
- Visi bojājumi un traumas, kas radušies neapstiprinātu piederumu lietošanas dēļ, garantijā netiek segti.



PIEZĪME

- Izstrādājuma komplektā iekļautie piederumi var atšķirties atbilstoši modelim.
- Šajā rokasgrāmatā norādītās izstrādājumu specifikācijas vai saturs var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma, ja tiek atjauninātas izstrādājumu funkcijas.


Detāļas un pogas

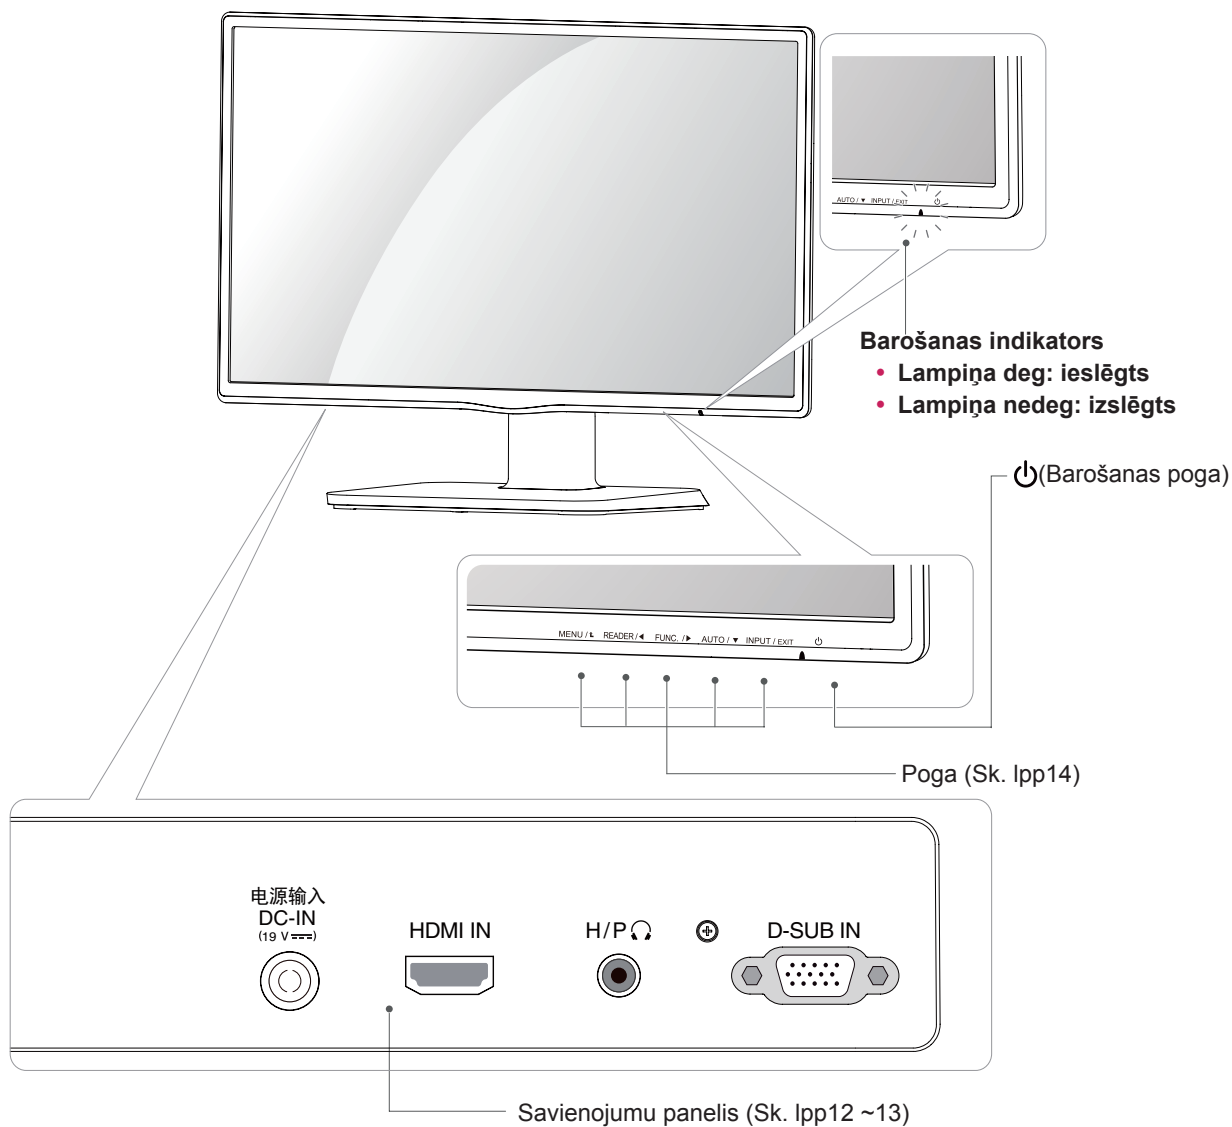

Monitora pārvietošana un pacelšana

Pārvietojot vai paceļot monitoru, ievērojiet šos norādījumus, lai nesaskrāpētu vai nesabojātu monitoru un droši pārvietotu neatkarīgi no formas vai izmēriem.

- Pirms pārvietošanas monitoru ir ieteicams ievietot oriģinālajā kastē vai iepakojumā.
- Pirms monitora pārvietošanas vai pacelšanas atvienojiet strāvas vadu un visus kabelus.
- Stingri turiet monitora korpusa augšpusi un apakšpusi. Neturiet aiz paneļa.

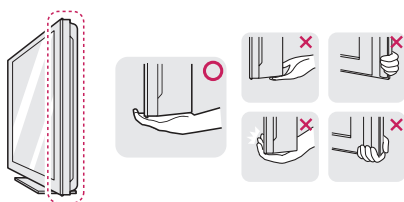

- Turot monitoru, ekrānam ir jābūt vērstam prom no jums, lai to nesaskrāpētu.




- Pārvietojot monitoru, nepakļaujiet to spēcīgiem triecieniem vai vibrācijām.
- Pārvietojot monitoru, turiet to vertikāli. Nekad nenovietojiet monitoru uz sāniem un nesesveriet to.



UZMANĪBU!

- Cik vien iespējams, izvairieties no pieskaršanās monitora ekrānam. Šādi var sabojāt ekrānu vai dažus no pikseliem, kas tiek izmantoti attēlu izveidei.

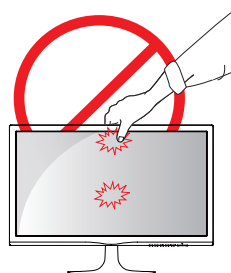

Monitors uzstādīšana


Statīva pamatnes montāža

- 1 Novietojiet monitoru ar ekrānu uz leju.


⚠ PIESARDZĪBU!

- Lai ekrānu nesaskrāpētu, pārklājiet virsmu ar mīkstu drāniņu.

- 2 Pārbaudiet statīva korpusa **pozīciju (priekšpusē un aizmugurē)** un pēc tam **uzmontējiet** statīva pamatni **uz statīva** korpusa, kā parādīts attēlā.

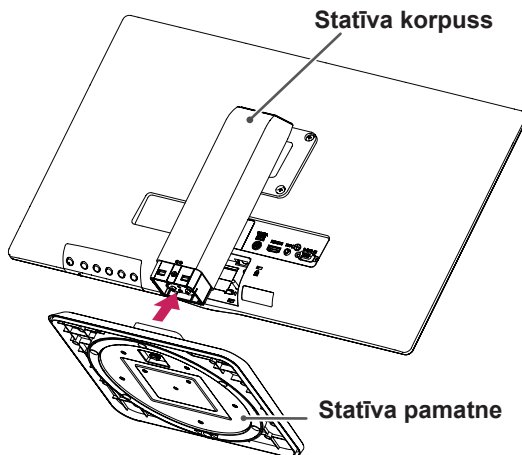


- 3 Izmantojot monētu, grieziet skrūvi pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam, lai nostiprinātu **statīva pamatni**.

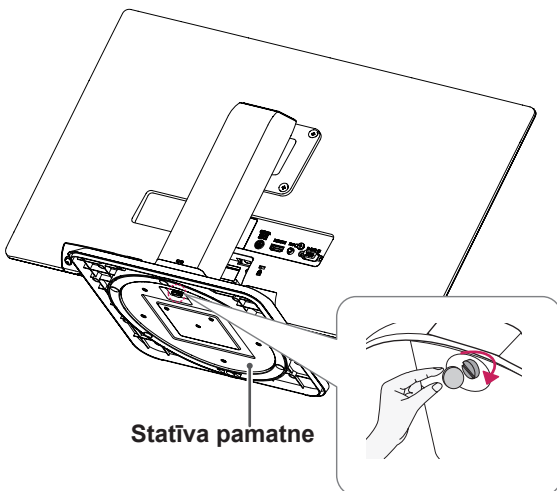

Statīva pamatnes noņemšana

- 1 Novietojiet monitoru ar ekrānu uz leju. Lai ekrānu nesaskrāpētu, pārklājiet virsmu ar mīkstu drāniņu.
- 2 Izmantojot monētu, grieziet skrūvi statīva pamatnē pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam. Noņemiet **statīva pamatni** no **statīva korpusa**.

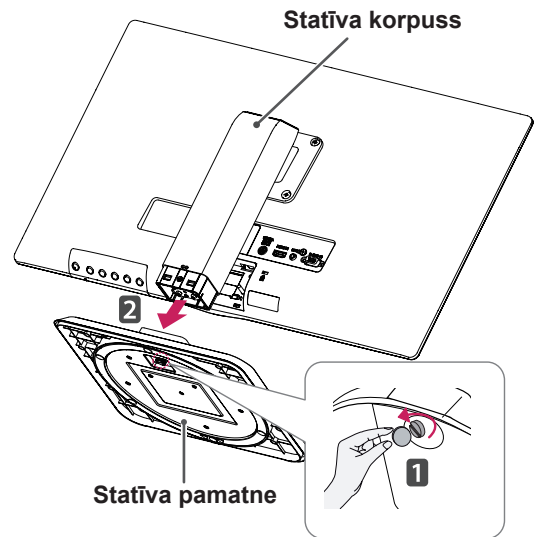


⚠ PIESARDZĪBU!

- To sastāvdaļu izskats, kas redzamas ilustrācijā, var atšķirties no faktiskā izstrādājuma.
- Nenesiet monitoru otrādi, jo šādi tas var izkrist no statīva, radot bojājumus vai traumas.
- Lai monitora celšanas vai pārvietošanas laikā nesabojātu ekrānu, turiet to tikai aiz statīva vai plastmasas pārsega. Šādi ekrāns netiks pakļauts nevajadzīgam spiedienam.
- Noņemiet līmlenti un fiksatoru tikai tad, kad monitors ir uzmontēts uz statīva pamatnes un novietots vertikāli. Pretējā gadījumā statīva korpus var izvīrēties un radīt traumas.


Uzstādīšana uz galda

- 1 Paceliet un nolieciet monitoru uz galda statiskā stāvoklī.


Atstājiet vismaz 100 mm atstarpi līdz sienai, lai nodrošinātu pareizu ventilāciju.

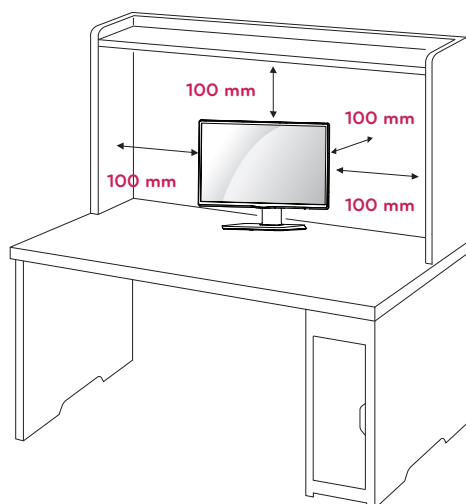

- 2 Savienojiet maiņstrāvas-līdzstrāvas adapteri un strāvas vadu ar sienas kontaktligzdu.

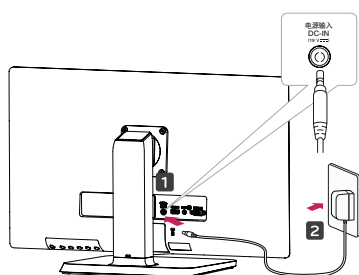

vai

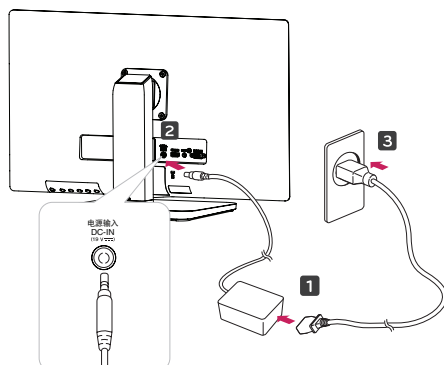

- 3 Nospiediet pogu (Barošana) uz apakšējā slēdžu panela, lai ieslēgtu strāvu.




UZMANĪBU

Pirms monitora pārvietošanas uz citu vietu atvienojiet strāvas vadu. Citādi varat gūt elektriskās strāvas triecienu.


Kabeļa turētāja pielietojums

- 1 Nostipriniet pogu (Cable holder) caurumā (eņģu sistēma).
- 2 Izmantojiet skrūvi, lai nostiprinātu Cable Holder un monitora komplektu.
- 3 Aizveriet Cable holder.

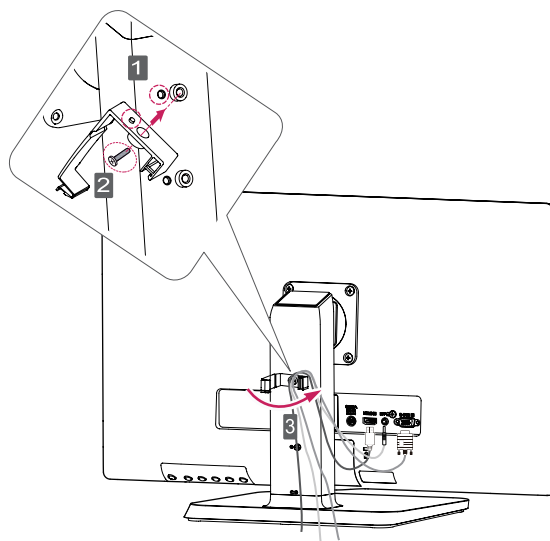


PIEZĪME

- Caurumi ir paredzēti sienas kronšteinam.
- Atšķirās atkarībā no Jūsu valsts vai modeļa.

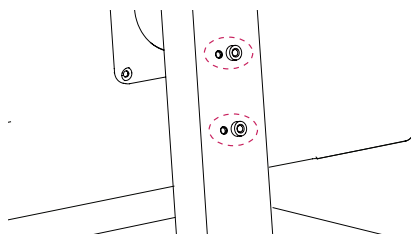


BRĪDINĀJUMS


- Lai ekrāna regulēšanas laikā netraumētu pirkstus, neturiet monitora rāmja apakšdaļu, kā parādīts apakšējā attēlā.

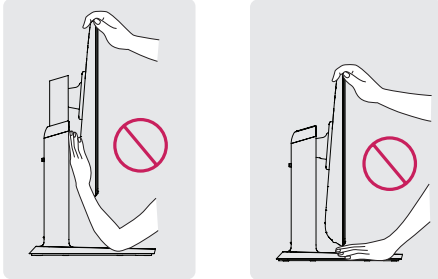


Monitora lenķa pielāgošanas laikā nepieskarieties ekrānam un nespiediet to.

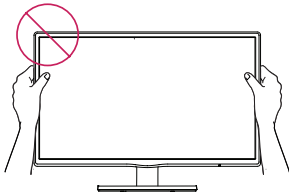

Neturiet šo komplektu kā redzams tālāk esošajā attēlā. Monitora ekrāns var atdalīties no statīva pamatnes un savainot jūsu ķermeni.

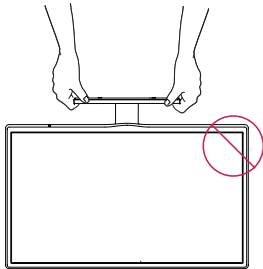**PIEZĪME**

Nolieciet par +20 līdz -5 grādiem uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu monitora lenķi sev piemērotam skatam.

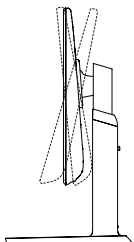


Priekšpuse


Aizmugure

Statīva augstuma regulēšana

- Novietojiet monitoru, kas uzmontēts uz statīva pamatnes, vertikālā pozīcijā.
- Noņemiet **līmļenti**, kas piestiprināta statīva korpusa **aizmugures apakšdaļā**, un pēc tam izvelciet **fiksatoru**.

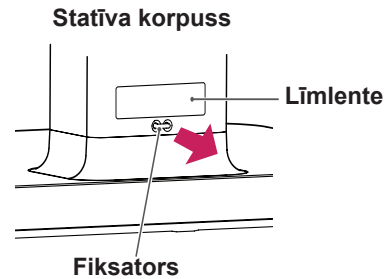

- Augstumu var regulēt līdz **120 mm**.

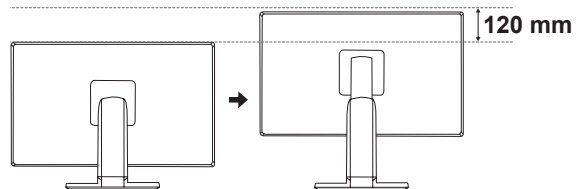**PIESARDZĪBU!**


- Kad **fiksators** ir noņemts, tas vairs nav jāievieto atpakaļ, lai regulētu augstumu.

BRĪDINĀJUMS

- Regulējot ekrāna augstumu, nelieciet pirkstu starp ekrānu un pamatni (korpusu).

Grozāmais paliktnis


- Redzamais attēls var atšķirties no jūsu monitora.
- 1 Groziet par 355 grādiem un novietojiet monitoru sev visatbilstošākajā leņķī.

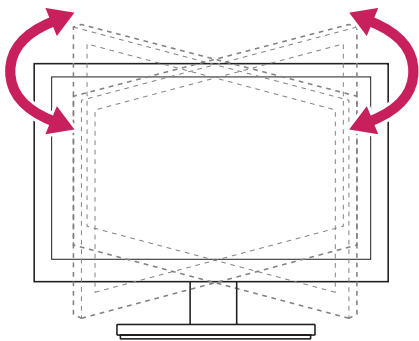

Kensingtona drošības sistēmas izmantošana

Kensingtona drošības sistēmas savienotājs atrodas monitora aizmugurējā daļā. Lai uzzinātu vairāk par uzstādīšanu un izmantošanu, skatiet Kensingtona drošības sistēmas rokasgrāmatu vai apmeklējiet tīmekļvietni: <http://www.kensington.com>.

Pievienojiet Kensingtona drošības sistēmas kabeļa vienu galu pie monitora, bet otru pie galda.

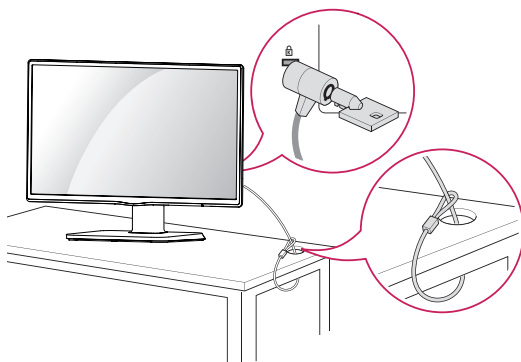


! PIEZĪME

Kensingtona drošības sistēma ir izvēles piedrums. To varat iegādāties lielākajā daļā elektronikas veikalu.


Statīva korpusa noņemšana

- 1 Novietojiet monitoru ar ekrānu uz leju. Lai ekrānu nesaskrāpētu, pārklājiet virsmu ar mīkstu drāniņu.
- 2 Izmantojot skrūvgriezi, izskrūvējiet četras skrūves un noņemiet statīvu no monitora.

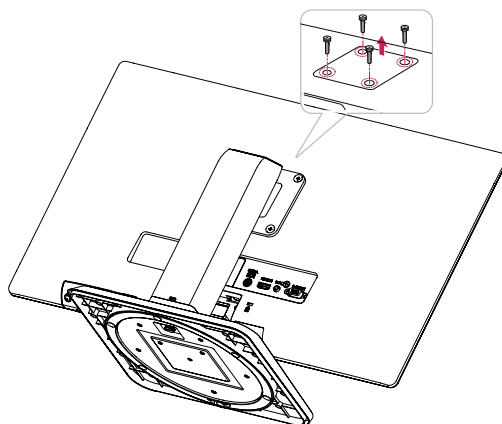

Uzstādīšana pie sienas

Lai nodrošinātu labu ventilāciju, monitora abās pusēs un no sienas atstājat 100 mm lielu atstarpi. Detalizēti norādījumu varat saņemt no sava izplatītāja. Skatiet papildu materiālu „Slīpās sienas montāžas kronšteina novietošanas un piestiprināšanas instrukcija”.

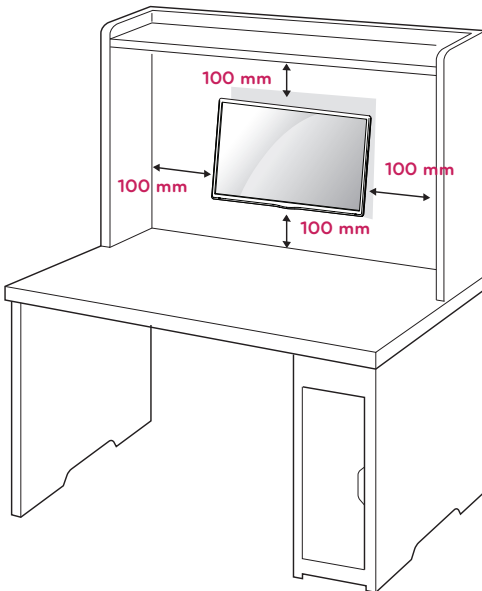

Ja plānojat montēt monitora komplektu pie sienas, pievienojiet komplekta aizmugurē sienas montāžas saskarni (opcionālās daļas).

Ja uzstādāt monitoru, izmantojot sienas stiprināšanas kronšteinu (izvēles detaļas), piestipriniet to rūpīgi, lai tas nenokristu.

- 1 Lūdzu, izmantojiet skrūves un sienas montāžas saskarni saskaņā ar VESA standartiem.
- 2 Izmantojot garāku skrūvi nekā standarta, monitors var tikt bojāts tā iekšpusē.
- 3 Ja izmantojat nepareizu skrūvi, produkts var tikt bojāts un tas var nokrist no uzstādītās vietas. Šajā gadījumā LG par to nav atbildīgs.
- 4 VESA saderība tikai attiecībā uz skrūvju montāžas saskarnes dimensijām un montāžas skrūvju specifikācijām.
- 5 Lūdzu, izmantojiet VESA standartu, kā norādīts turpmāk.

- 784,8 mm (30,9 collas) un mazāk
* Sienas uzstādīšanas paliktņa biezums: 2,6 mm
* Skrūve: Φ 4,0 mm x augstums 0,7 mm x garums 10 mm
- 787,4 mm (31 colla) un mazāk
* Lūdzu, izmantojiet VESA standarta sienas montāžas paliktņi un skrūves.


Modelis	24BK450H 24BK45HP
VESA (A x B)	75 x 75
Standarta skrūve	M4
Skrūvju skaits	4



UZMANĪBU

- Vispirms atvienojiet strāvas vadu un pēc tam pārvietojiet vai uzstādiet monitoru. Citādi varat gūt elektriskās strāvas triecienu.
- Ja uzstādāt monitoru pie griestiem vai slīpas sienas, tas var nokrist, radot nopietnas traumas.
- Izmantojiet tikai LG apstiprinātu sienas stiprinājumu un sazinieties ar vietējo izplatītāju vai kvalificētu personālu.
- Nepievelciet skrūves pārāk stingri, jo tādējādi varat sabojāt monitoru un zaudēt garantiju.
- Izmantojiet tikai VESA standartam atbilstošas skrūves un sienas stiprinājumus. Visi bojājumi un traumas, kas radušies neatbilstošas lietošanas vai neatbilstoša piederuma izmantošanas dēļ, garantijā netiek segti.
- Skrūvju garumam no aizmugurējā pārsega ārējās virsmas jābūt mazākam par 8mm.

Sienas stiprinājuma paliktņi

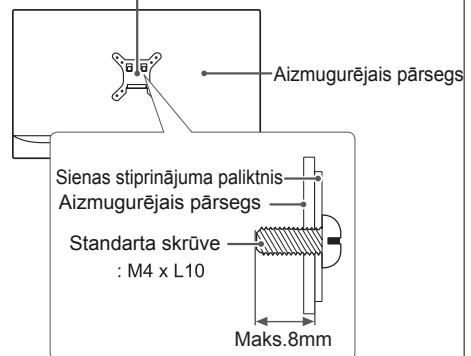

PIEZĪME

- Izmantojiet skrūves, kas ir norādītas VESA standarta skrūvju specifikācijā.
- Sienas stiprinājuma komplektā būs iekļauta uzstādīšanas rokasgrāmata un nepieciešamās detaļas.
- Sienas stiprināšanas kronšteins ir papildu piederums. Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā izplatītāja.
- Skrūvju garums ir atkarīgs no sienas stiprinājuma tipa. Noteikti izmantojiet atbilstoša garuma skrūves.
- Papildinformāciju skatiet sienas stiprinājuma komplektā iekļautajā instrukcijā.


MONITORA IZMANTOŠANA

Pievienošana datoram

- Jūsu monitors atbalsta standartu Plug and Play*.
- *Plug and Play: dators atpazīst lietotāja pievienoto ierīci un ieslēdz to, neveicot ierīces konfigurēšanu un neprasot lietotāja iejaukšanos.


D-SUB savienojums

Pārraida analogo videosignālu no datora uz monitoru. Savienojiet datoru un monitoru, izmantojot piegādāto D-sub 15 kontaktu signāla kabeli, kā kā parādīts turpmāk redzamajos attēlos.

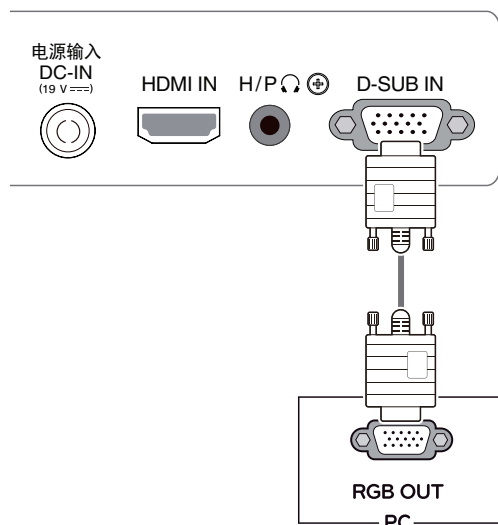

! PIEZĪME

- Ja izmantojat D-Sub signāla ieejas kabeļa savienotāju Macintosh datoram

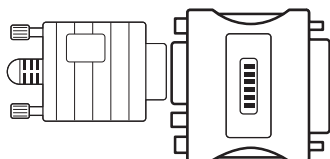


• Mac adapteris

Lietojot Apple Macintosh datoru, nepieciešams atsevišķs kontaktspraudņu adapteris, lai no 15 kontaktu liela blīvuma (trīsriņķu) D-sub VGA savienotāja, kāds ir komplektā iekļautajam kabelim, iegūtu pāreju uz 15 kontaktu divriņķu savienotāju.

HDMI savienojums

Pārraida digitālo video un audio signālu no PC monitora komplektā. Savienojiet PC un monitora komplektu ar HDMI kabeli, kā redzams turpmākajos attēlos.

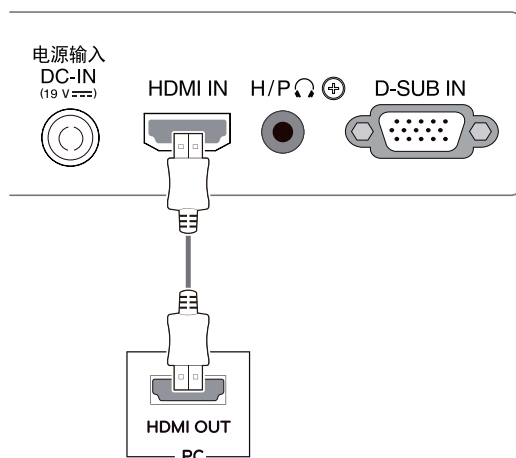


! PIEZĪME

- Ja izmantojat HDMI datoru, tas var radīt sadarbības problēmu.
- Ja vēlaties monitoru izmantot diviem datoriem, lūdzu, pievienojiet signāla kabeli (D-SUB/HDMI) attiecīgajai monitora pieslēgvietai.
- Ja ieslēdzat monitoru, kamēr tas ir auksts, ekrāns var mirgot. Tā ir normāla parādība.
- Ekrānā var parādīties daži sarkani, zaļi vai zili punkti. Tā ir normāla parādība.

! UZMANĪBU


- Savienojiet signāla ievades kabeli un nofiksējiet, griežot skrūves pulksteņrādītāju kustības virzienā.
- Ilgstoši nespiediet uz ekrāna ar pirkstu, jo tas ekrānā var radīt īslaicīgus deformācijas efektus.
- Izvairieties no ilgstošas nekustīga attēla rādīšanas ekrānā, lai novērstu attēla izdegšanu. Ja iespējams, izmantojiet ekrānsau dzētāju.



Pievienošana AV ierīcēm

HDMI savienojums

Pārraida digitālo video un audio signālu no AV monitora komplektā. Pievienojiet savu AV ierīci monitoram ar HDMI kabeli kā redzams zemāk.

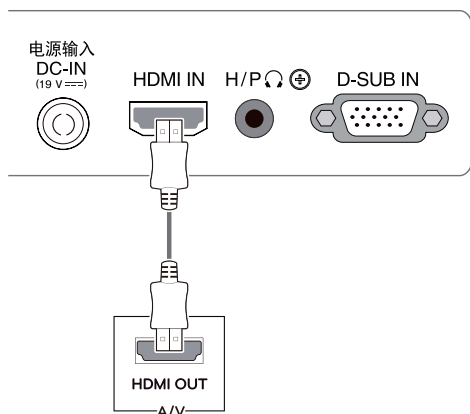


! PIEZĪME

- DVI–HDMI kabeļa izmantošana var izraisīt ar nesaderību saistītas problēmas.

Pievienošana ārējām ierīcēm

Perifērijas ierīces pievienošana

Pieslēdziet perifērās ierīces monitoram, izmantojot austiņu portus.

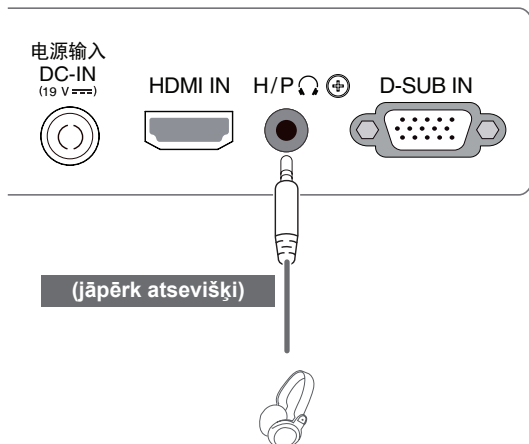


! PIEZĪME

- Perifērijas ierīces jāiegādājas atsevišķi.
- Lietojot kabeļus ar izliektiem spraudņiem, var rasties ar to atstatumu saistītas problēmas. Ja iespējams, izmantojiet taisnus spraudņus.




Izliekts

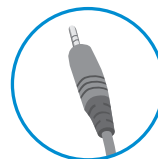

Taisns

Funkcija „Self Image Setting” (attēla pašiestatīšana)

Lai ieslēgtu barošanu, nospiediet barošanas pogu uz aizmugurējā paneļa. Kad monitors ir ieslēgts, automātiski tiek izpildīta funkcija „Self Image Setting” (attēla pašiestatīšana). (Tiek atbalstīts tikai analogā režīmā)

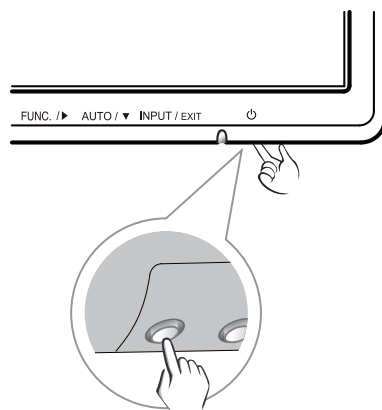


! PIEZĪME


- Funkcija „Self Image Setting” (attēla pašiestatīšana). Šī funkcija nodrošina lietotājam optimālus ekrāna iestatījumus. Kad lietotājs monitoru pievieno pirmo reizi, šī funkcija automātiski pielāgo ekrānam optimālus iestatījumus atsevišķiem ieejas signāliem. (Tiek atbalstīts tikai analogajā režīmā)
- Funkcija „AUTO” (AUTOMĀTISKI). Ja ierīces lietošanas laikā vai pēc izšķirtspējas maiņas radušās problēmas, piemēram, neskaidrs ekrāns, izplūduši burti, mirgojošs ekrāns vai attēls ir sašķiebtš, nospiediet funkcijas pogu AUTO (AUTOMĀTISKI), lai uzlabotu izšķirtspēju. (Tiek atbalstīts tikai analogajā režīmā)

IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA

- 1 Nospiediet vēlamo pogu monitora komplekta apakšdaļā.
- 2 Mainiet izvēlnes vienuma vērtību, nospiežot pogas monitora komplekta aizmugurē.
Lai atgrieztos augstāka līmeņa izvēlnē vai iestatītu citus izvēlnes elementus, izmantojiet augšupbultiņas (↑) pogu.
- 3 Izvēlieties **EXIT (IZIET)**, lai izietu no ekrāna izvēlnes.

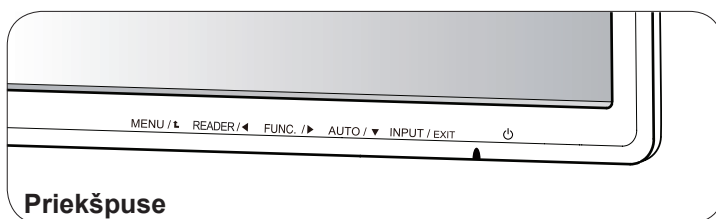

Priekšpuse

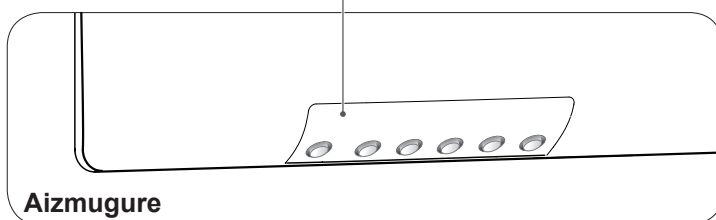

Aizmugure

Monitora iestatīšanas pogas

Poga	Apraksts
MENU / ⬅ (IZVĒLNE)	Galveno izvēlņu atvēršana. (Sk. lpp15) OSD Locked/ OSD Unlocked (EKRĀNA IZVĒLNE BLOKĒTA/ATBLOKĒTA) Šī funkcija ļauj bloķēt pašreizējos vadības iestatījumus, lai tos nejauši neizmainītu. Nospiediet un turiet pogu MENU vairākas sekundes. Tad parādīsies ekrānēkspozīcija „OSD Lock”. Pēc tam lietotājs var atlasīt „bloķēt” vai „atbloķēt”, nospiežot kreiso/labo pogu. Ja lietotājs atlasa ikonu „Lock”, nospiežot pogu „OK”, parādīsies ziņa „OSD Locked”. Pretējā gadījumā parādīsies „OSD Unlocked”. Ja pēc „Lock” atlasēs vēlaties mainīt uz „atbloķēt”, varat nospiegt pogu „MENU” vairākas sekundes. Parādīsies ziņa „OSD Unlocked”.
READER / ⬅	Izmantojiet šo pogu, lai ievadītu izvēlni Reader Mode. Tās funkcija ir acu komfortam parādīt ekrānu papīram līdzīgā vidē. Plašākai informācijai. (Sk. lpp20)
FUNC. / ➡	Izmantojiet šo pogu, lai ievadītu izvēlnes SMART ENERGY SAVING, Picture Mode, SUPER RESOLUTION+.
AUTO / ▼ (AUTOMĀTISKI)	Pielāgojot ekrāna iestatījumus, MONITOR SETUP OSD (MONITORA IESTATĪŠANAS EKRĀNA IZVĒLNĒ) vienmēr nospiediet pogu AUTO (AUTOMĀTISKI). (Tiek atbalstīts tikai analogā režīmā) Vislabākais ekrāna režīms 1920 x 1080
INPUT / EXIT (IEEJA / IZIET)	Varat izvēlēties ieejas signālu • Ja ir pievienoti vismaz divi ieejas signāli, varat izvēlēties vajadzīgo ieejas signālu (D-SUB/HDMI). • Ja pievienots tikai viens signāls, tas tiek atrasts automātiski. Noklusējuma iestatījums ir D-SUB. EXIT (IZIET) Iziet no OSD (ekrāna izvēlnes).
⏻ (Barošanas poga)	Ieslēdz un izslēdz barošanu Barošanas indikators Strāvas indikators ir baltā krāsā, ja displejs darbojas pareizi (ieslēgšanas režīmā). Ja displejs ir miega režīmā, strāvas padeves indikators mirgo baltā krāsā.

Iestatījumu pielāgošana

Izvēlnes iestatījumi

- 1 Nospiediet pogu **MENU** monitora komplekta aizmugurējā daļā, lai parādītu **Menu OSD**.
- 2 Iestatiet opcijas, nospiežot pogas ◀ vai ▶ vai ▼.
- 3 Atlasiet pogu **“Next Menu”**, lai ievadītu citu opciju iestatījumus.
- 4 Izvēlieties **EXIT (IZIET)**, lai izietu no ekrāna izvēlnes.
Lai atgrieztos augstāka līmeņa izvēlnē vai iestatītu citus izvēlnes elementus, izmantojiet augšupbultiņas (↑) pogu.

Tālāk ir izskaidrota katra opcija.

Menu	analog	HDMI	Apraksts
Brightness	•	•	Lai noregulētu ekrāna spilgtumu
Contrast	•	•	
Response Time	•	•	Jūs varat iestatīt parādītajiem attēliem atbildes laiku, pamatojoties uz ekrāna ātrumu. Parastā vidē ir ieteicams izmantot atbildes laiku „Off”. Strauji mainīgam attēlam ir ieteicams izmantot atbildes laiku „High”.
Wide/Original	•	•	Wide (PLATUMS)
			Pārslēdz uz pilnekrāna režīmu saskaņā ar ieejas attēla signālu.
			Original (ORIĢINĀLA)
			Maina ieejas attēla signāla attiecību uz oriģinālo. * Šī funkcija darbojas tikai tad, ja ieejas izšķirtspēja ir mazāka par monitora attiecību (16:9).
Reset	•	•	Atiestatiet visus rūpnīcas noklusētos uzstādījumus. Nospiediet pogas ◀, ▶, lai nekavējoties atiestatītu.

Menu > Next Menu		analog	HDMI	Apraksts
Picture	Sharpness	•	•	Lai noregulētu ekrāna gaišumu
	Black Level		•	Lai iestatītu kompensācijas līmeni
	Overscan		•	Lai uzlabotu ekrāna gaišumu un stabilitāti
Color	Gamma	•	•	Lai pielāgotu ekrāna krāsu
	Color Temp			
	Six Color			
	Color Reset			
Display	Horizontal	•		Lai noregulētu ekrāna pozīciju
	Vertical			
	Clock	•		Lai uzlabotu ekrāna gaišumu un stabilitāti
	Phase			
Audio	Volume		•	Lai noregulētu skaļumu
Others	Language	•	•	Lai pielāgotu ekrāna statusu lietotāja darbības videi
	Power Indicator			
	Automatic Standby			

- **Analog:** D-SUB (analogā signāla) ieeja.
- **HDMI:** HDMI (ciparu signāla) ieeja.

Picture

- 1 Nospiediet pogu **MENU** monitora komplekta aizmugurējā daļā, lai parādītu **Menu OSD**.
- 2 Atlasiet pogu "**Next Menu**", lai ievadītu citu opciju iestatījumus.
- 3 Ieejiet **Picture**, nospiežot pogu ▼.
- 4 Iestatiet opcijas, nospiežot pogas ◀ vai ▶ vai ▼.
- 5 Izvēlieties **EXIT (IZIET)**, lai izietu no ekrāna izvēlnes.
Lai atgrieztos augstāka līmeņa izvēlnē vai iestatītu citus izvēlnes elementus, izmantojiet augšupbultiņas (⬆) pogu.

Tālāk ir izskaidrota katra opcija.

Menu > Next Menu > Picture	apraksts
Sharpness	lai noregulētu ekrāna gaišumu
Black Level	varat iestatīt nobīdes līmeni. Ja izvēlēšities „High” (Augsts), ekrāns būs spilgts, un ja izvēlēšities „Low” (ZEMS), ekrāns būs tumšs. (Tikai HDMI ievades gadījumā) • Offset (Nobīde): kā videosignāla kritērijs tas tumšākais ekrāns, kādu monitors var parādīt.
Overscan	lai atlasītu izejas attēla diapazonu DTV laika koordinācijai HDMI ievadei (tikai HDMI ievades gadījumā), ieteicams ieslēgt pārskenēšanas funkciju, ja tiek pievienota audiovizuāla iekārta.

Color

- 1 Nospiediet pogu **MENU** monitora komplekta aizmugurējā daļā, lai parādītu **Menu OSD**.
 - 2 Atlasiet pogu "**Next Menu**", lai ievadītu citu opciju iestatījumus.
 - 3 Atlasiet **Color**, nospiežot pogu ►.
 - 4 Ieejiet **Color**, nospiežot pogu ▼.
 - 5 Iestatiet opcijas, nospiežot pogas ◀ vai ► vai ▼.
 - 6 Izvēlieties **EXIT (IZIET)**, lai izietu no ekrāna izvēlnes.
- Lai atgrieztos augstāka līmeņa izvēlnē vai iestatītu citus izvēlnes elementus, izmantojiet augšupbultiņas (⬆) pogu.

Tālāk ir izskaidrota katra opcija.

Menu > Next Menu > Color	Apraksts	
Gamma	iestatiet savu krāsu gammas vērtību: Gamma 0, Gamma 1, Gamma 2 Augstas krāsu gammas vērtības rādīs bālganus attēlus uz ekrāna un zemas krāsu gammas vērtības rādīs melnīgsnējus attēlus.	
Color Temp	Custom	
	• Red(SARKANA): iestatiet savus sarkanās krāsas līmeņus. • Green(ZAĻA): iestatiet savus zaļās krāsas līmeņus. • Blue(ZILA): iestatiet savus zilās krāsas līmeņus.	
	Izvēlieties ekrāna krāsu. Warm (SILTA) : iestatiet ekrānam siltas krāsas temperatūru (vairāk sarkana). Medium (VIDĒJA) : iestatiet ekrānam vidēju krāsas temperatūru. Cool (AUKSTA) : iestatiet ekrānam aukstas krāsas temperatūru (vairāk zila).	
Six Color	iestata un saglabā sešu krāsu (Red/Green/Blue/Cyan/Magenta/Yellow) nokrāsu un to piesātinājumu, lai apmierinātu lietotāja krāsu prasības.	
	Hue	noregulē ekrāna nokrāsu.
	Saturation	noregulē krāsu asumu uz ekrāna. Zemākas vērtības pavājina krāsu asumu un padara krāsas gaišākas, bet augstākās vērtības palielina krāsu asumu un padara krāsas tumšākas.
Color Reset	atiestata krāsu iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem pašreizējai ievades ierīcei.	

Display

- 1 Nospiediet pogu **MENU** monitora komplekta aizmugurējā daļā, lai parādītu **Menu OSD**.
- 2 Atlasiet pogu "**Next Menu**", lai ievadītu citu opciju iestatījumus.
- 3 Atlasiet **Display**, nospiežot pogu ►.
- 4 Ieejiet **Display**, nospiežot pogu ▼.
- 5 Iestatiet opcijas, nospiežot pogas ◀ vai ► vai ▼.
- 6 Izvēlieties **EXIT (IZIET)**, lai izietu no ekrāna izvēlnes.
Lai atgrieztos augstāka līmeņa izvēlnē vai iestatītu citus izvēlnes elementus, izmantojiet augšupbultiņas (⬆) pogu.

Tālāk ir izskaidrota katra opcija.

Menu > Next Menu > Display	Apraksts
Horizontal	Lai pārvietotu attēlu pa kreisi un pa labi.
Vertical	Lai pārvietotu attēlu uz augšu un uz leju.
Clock	Lai līdz minimumam samazinātu jebkuras vertikālās joslas vai svītras uz ekrāna fona. Izmainīsies arī horizontālais ekrāna izmērs.
Phase	Lai noregulētu displeja centru Šis vienums ļauj atbrīvoties no horizontālā trokšņa un padara rakstzīmju attēlu skaidrāku vai asāku.

Audio

- 1 Nospiediet pogu **MENU** monitora komplekta aizmugurējā daļā, lai parādītu **Menu OSD**.
- 2 Atlasiet pogu "**Next Menu**", lai ievadītu citu opciju iestatījumus.
- 3 Atlasiet **Audio**, nospiežot pogu ►.
- 4 Ieejiet **Volume**, nospiežot pogu ▼.
- 5 Iestatiet opcijas, nospiežot pogas ◀ vai ►.
- 6 Izvēlieties **EXIT (IZIET)**, lai izietu no ekrāna izvēlnes.
Lai atgrieztos augstāka līmeņa izvēlnē vai iestatītu citus izvēlnes elementus, izmantojiet augšupbultiņas (⬆) pogu.

Tālāk ir izskaidrota katra opcija.

Menu > Next Menu > Audio	Apraksts
Volume	Lai noregulētu austiņu/radioaustiņu skaļumu. (Tikai HDMI ievades gadījumā)

Others

- 1 Nospiediet pogu **MENU** monitora komplekta aizmugurējā daļā, lai parādītu **Menu OSD**.
- 2 Atlasiet pogu "**Next Menu**", lai ievadītu citu opciju iestatījumus.
- 3 Atlasiet **Others**, nospiežot pogu ►.
- 4 Ieejiet **Others**, nospiežot pogu ▼.
- 5 Iestatiet opcijas, nospiežot pogas ◀ vai ▶ vai ▼.
- 6 Izvēlieties **EXIT (IZIET)**, lai izietu no ekrāna izvēlnes.
Lai atgrieztos augstāka līmeņa izvēlnē vai iestatītu citus izvēlnes elementus, izmantojiet augšupbultiņas (⬆) pogu.

Tālāk ir izskaidrota katra opcija.

Menu > Next Menu > Others	Apraksts
Language	Lai izvēlētos valodu, kurā tiek rādīti vadīšanas vārdi.
Power Indicator	Izmantojiet šo funkciju, lai iestatītu strāvas padeves indikatoru monitora apakšējā daļā uz On vai Off. Ja iestatiet Off, tas tiks izslēgts. Ja to iestatiet uz On jebkurā brīdī, strāvas indikators tiks ieslēgts automātiski.
Automatic Standby	Ja nav nospiesta neviena monitora komplekta poga uz noteiktu laiku, monitors pārslēgsies automātiski gaidīšanas režīmā.

READER iestatījumi

- 1 Nospiediet pogu **READER** monitora komplekta aizmugurējā daļā, lai parādītu **Reader Mode** OSD.
- 2 Iestatiet opcijas, nospiežot pogas ◀ .

Tālāk ir izskaidrota katra opcija.

Reader Mode	Apraksts
Reader 1	Tas ir režīms, kurā ekrāns tiek vislabāk noregulēts teksta darbiem. Ja vēlaties spilgtāku ekrānu, spilgtumu iespējams kontrolēt izvēlnē OSD.
Reader 2	Tas ir režīms, kurā ekrāns tiek vislabāk noregulēts karikatūra. Ja vēlaties spilgtāku ekrānu, spilgtumu iespējams kontrolēt izvēlnē OSD.
Reader Off	Tas ir režīms, kurā lasītāja režīms ir izslēgts.



PIEZĪME

Ja Reader Mode opcija ir Reader 1 vai Reader 2, SMART ENERGY SAVING automātiski notiek funkcija Off .

FUNC. iestatījumi

SMART ENERGY SAVING

- 1 Nospiediet pogu **FUNC.** monitora komplekta aizmugurējā daļā, lai parādītu **FUNC.** OSD.
- 2 Ieejiet **SMART ENERGY SAVING**, nospiežot pogu ▼.
- 3 Iestatiet opcijas, nospiežot pogas ◀ vai ▶.
- 4 Izvēlieties **EXIT (IZIET)**, lai izietu no ekrāna izvēlnes.
Lai atgrieztos augstāka līmeņa izvēlnē vai iestatītu citus izvēlnes elementus, izmantojiet augšupbultiņas (⬆) pogu.

Tālāk ir izskaidrota katra opcija.

SMART ENERGY SAVING	Apraksts
High	Iespējo SMART ENERGY SAVING, jūs varat ietaupīt enerģiju, izmantojot šo enerģijas augsti efektīvo funkciju.
Low	Iespējo SMART ENERGY SAVING, jūs varat ietaupīt enerģiju, izmantojot šo enerģijas maz efektīvo funkciju.
Off(IZSLĒGT)	Atspējo funkciju SMART ENERGY SAVING.

* **SMART ENERGY SAVING (ENERĢIJAS TAUPĪŠANA):** Taupa enerģiju, izmantojot spilgtuma kompensācijas algoritmu.



PIEZĪME

- Enerģijas taupīšanas datu vērtība var atšķirties atkarībā no paneļa ražotāja un paneļa.
- Ja parametram SMART ENERGY SAVING ir atlasīta opcija High (Augsts) vai Low (Zems), monitora spilgtums atkarībā no avota kļūst mazāks vai lielāks.
- Ja SMART ENERGY SAVING opcija ir High vai Low, Reader Mode automātiski notiek funkcija Reader Off.

Picture Mode

- 1 Nospiediet pogu **FUNC.** monitora komplekta aizmugurējā daļā, lai parādītu **FUNC.** OSD.
- 2 Atlasiet **Picture Mode**, nospiežot pogu ►.
- 3 Ieejiet **Picture Mode**, nospiežot pogu ▼.
- 4 Iestatiet opcijas, nospiežot pogas ◀ vai ►.
- 5 Izvēlieties **EXIT (IZIET)**, lai izietu no ekrāna izvēlnes.
Lai atgrieztos augstāka līmeņa izvēlnē vai iestatītu citus izvēlnes elementus, izmantojiet augšupbultiņas (⬆) pogu.

Tālāk ir izskaidrota katra opcija.

Picture Mode	Apraksts
Custom	Tas ir režīms, kurā lietotājs var noregulēt katru elementu. Tajā ir iespējams noregulēt Galvenās izvēlnes krāsu režīmu.
Text	Tas ir režīms, kurā ekrāns tiek vislabāk noregulēts teksta darbiem.
Photo	Tas ir režīms, kurā ekrāns tiek vislabāk noregulēts tā, lai skatītu filmas.
Cinema	Tas ir režīms, kurā ekrāns tiek vislabāk noregulēts tā, lai skatītu video.
Game	Tas ir režīms, kurā ekrāns tiek vislabāk noregulēts, lai spēlētu spēles.

Picture Mode	apraksts
Custom	tas ir režīms, kurā lietotājs var noregulēt katru elementu. Tajā ir iespējams noregulēt Galvenās izvēlnes krāsu režīmu.
Vivid 1	noregulē video attēlu mazumtirdzniecības videi, uzlabojot kontrastu, spilgtumu, krāsu un asumu.
Vivid 2	
Standard	noregulē attēlu normālā vidē.
Cinema	tas ir režīms, kurā ekrāns tiek vislabāk noregulēts tā, lai skatītu video.



PIEZĪME

Ja opcija Picture Mode nav Custom [Pielāgot], režīms Reader Mode automātiski tiek izslēgts: Reader Off un opcija SMART ENERGY SAVING [SMART ENERGY SAVING] tiek automātiski izslēgta: Off.

SUPER RESOLUTION +

- 1 Nospiediet pogu **FUNC.** monitora komplekta aizmugurējā daļā, lai parādītu **FUNC.** OSD.
- 2 Atlasiet **SUPER RESOLUTION+**, nospiežot pogu ►.
- 3 Ieejiet **SUPER RESOLUTION+**, nospiežot pogu ▼.
- 4 Iestatiet opcijas, nospiežot pogas ◀ vai ►.
- 5 Izvēlieties **EXIT (IZIET)**, lai izietu no ekrāna izvēlnes.
Lai atgrieztos augstāka līmeņa izvēlnē vai iestatītu citus izvēlnes elementus, izmantojiet augšupbultiņas (⬆) pogu.

Tālāk ir izskaidrota katra opcija.

FUNC. > SUPER RESOLUTION+	Apraksts
Off	Atlasiet šo opciju ikdienas apskatei. SUPER RESOLUTION+ ir izslēgti šajā režīmā.
Low	Optimizēta attēla kvalitāte tiek parādīta tad, kad lietotājs vēlas vienmērīgu un dabisku attēlu. Tas darbojas, ja attēli pārvietošanas lēnām vai nekustās.
Middle	Optimizēta attēla kvalitāte tiek parādīta tad, ja lietotājs vēlas attēlus starp zemiem un augstiem režīmiem ērtai apskatei. Tas darbojas UCC vai SD video gadījumā.
High	Optimizēta attēla kvalitāte tiek parādīta tad, ja lietotājs vēlas kristāldzidrus attēlus. Tas darbojas augstas kvalitātes video vai spēles gadījumā.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Pirms meistara izsaukšanas veiciet šādas pārbaudes.

Nav redzams attēls.	
Vai ekrānam ir pievienots barošanas vads?	Pārbaudiet un apskatieties, vai barošanas vads ir pareizi pievienots strāvas kontaktligzdai.
Vai barošanas indikatorlampiņa spīd?	Nospiediet barošanas pogu.
Vai strāvas padeve uz strāvas padeves indikatora ir baltā krāsā?	Pielāgojiet spilgtumu un kontrastu.
Vai barošanas indikators mirgo?	- Ja ekrāns darbojas strāvas taupīšanas režīmā, mēģiniet kustināt peli vai nospiegt jebkuru tastatūras taustiņu, lai ekrānā redzētu attēlu. - Mēģiniet ieslēgt datoru.
Vai ekrānā redzat ziņojumu „OUT OF RANGE” (ĀRPUS DIAPAZONA)?	Šis ziņojums tiek parādīts, ja signāls no datora (videokartes) ir ārpus ekrāna horizontālās vai vertikālās frekvences diapazona. Skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļu „Specifikācija” un vēlreiz konfigurējiet ekrānu.
Vai ekrānā redzat ziņojumu „NO SIGNAL”?	Kad monitors 5 minūtes ir ieslēgts režīmā “No-Signal”, tas pāriet uz režīmu DPM.

Vai ekrānā redzat ziņojumu „OSD LOCKED” (EKRĀNA IZVĒLNE BLOKĒTA)?	
Vai, nospiežot pogu MENU (IZVĒLNE), redzat ziņojumu „OSD LOCKED” (EKRĀNA IZVĒLNE BLOKĒTA)?	Jūs varat nodrošināt pašreizējos vadības elementu iestatījumus, lai tos nevarētu nejauši izmainīt. Ekrāna izvēlnes vadības elementus var atbloķēt jebkurā laikā, nospiežot un dažas sekundes turot nospiestu pogu MENU (IZVĒLNE): tiks parādīts ziņojums „OSD UNLOCKED” (EKRĀNA IZVĒLNE ATBLOKĒTA).

Nepareizs ekrāna attēls.	
Nepareiza ekrāna pozīcija.	Nospiediet pogu AUTO (AUTOMĀTISKI), lai automātiski pielāgotu ekrāna attēlu ideāliem iestatījumiem.
Ekrāna fonā redzamas vertikālas joslas vai svītras.	Nospiediet pogu AUTO (AUTOMĀTISKI), lai automātiski pielāgotu ekrāna attēlu ideāliem iestatījumiem.
Visi attēlā vai rakstzīmēs redzami trokšņi netiek skaidri attēloti.	- Nospiediet pogu AUTO (AUTOMĀTISKI), lai automātiski pielāgotu ekrāna attēlu ideāliem iestatījumiem. - Pārbaudiet iestatījumus operētājsistēmas izvēlnē Vadības panelis ► Displejs ► Iestatījumi un pielāgojiet ekrānu ieteiktajai izšķirtspējai vai pielāgojiet ekrāna attēlu ideāliem iestatījumiem. Iestatiet krāsu iestatījumu vērtību augstāk par 24 bitiem (dabiskas krāsas).



UZMANĪBU

- Atveriet **Vadības panelis ► Displejs ► Iestatījumi** un pārbaudiet, vai nav mainīta frekvence vai izšķirtspēja. Ja mainīta, atkārtoti pielāgojiet videokarti ieteicamajai izšķirtspējai.
- Ja ieteicamā izšķirtspēja (optimālā izšķirtspēja) nav izvēlēta, burti, iespējams, būs izplūduši un ekrāns neskaidrs, nošķelts vai slīps. Pārliecinieties, vai izvēlaties ieteicamo izšķirtspēju.
- Uzstādīšanas metode dažādiem datoriem un operētājsistēmām var atšķirties, un, iespējams, videokarte nenodrošina iepriekšminēto izšķirtspēju. Šādā gadījumā sazinieties ar datora vai videokartes ražotāju.

Nepareizs ekrāna attēls.

Ekrāna krāsa ir melnbalta vai nav normāla.	• Pārbaudiet, vai ir pareizi pievienots signāla kabelis, un, ja nepieciešams, izmantojiet skrūvgriezi, lai to pareizi piestiprinātu. • Pārliecinieties, vai videokarte ir pareizi ievietota ligzdā. • Iestatiet krāsu iestatījumu lielāku par 24 bitiem (dabiskas krāsas), operētājsistēmā atverot izvēlni Vadības panelis ► Iestatījumi.
Ekrāns mirgo.	• Pārbaudiet vai ekrānam ir iestatīts pārlecošās rindu izvēršanas režīms. Ja jā, nomainiet to uz ieteicamo izšķirtspēju.

Vai redzat ziņojumu „Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found” (Atrasts nepazīstams monitors, Plug and Play (VESA DDC) monitors)?

Vai uzinstalējāt ekrāna dzini?	• Noteikti instalējiet displeja draiveri no mūsu tīmekļa vietnes: http://www.lg.com. • Noteikti pārliecinieties, vai videokarte atbalsta funkciju Plug and Play (pievieno un lieto).
--------------------------------	---

Displeja mirgošana

Ja neesat iestatījis ieteicamo laika atlasi?	• Tas attēlos mirgošanu, ja izmantojat laika atlasi HDMI 1080i 60/50 Hz. Tātad, lūdzu, iestatiet laika atlasi 1080P, kas ir ieteicamais režīms.
--	---

SPECIFIKĀCIJA

24BK450H/24BK45HP

Ekrāns	Ekrāna veids	60,4 cm (23,8 collu) plakanā paneļa aktīvās matricas TFT LCD Pārklājums pret atspīdēšanu Redzamais lielums pa diagonāli: 60,4 cm
	Pikseļu iestatne	0,2745 mm x 0,2745 mm (pikseļu iestatne)
Sinhronizācijas ieeja	Horizontālās izvēršanas frekvence	No 30 kHz līdz 83 kHz (automātiski)
	Vertikālās izvēršanas frekvence	No 56 Hz līdz 75 Hz (D-SUB) No 56 Hz līdz 61 Hz (HDMI)
	Ievades veids	Atsevišķa sinhronizācija Ciparu
Videosignāla ieeja	Signāla ieeja	15 kontaktu D-SUB savienotājs HDMI savienotājs
	Ievades veids	RGB analogs (0,7 Vp-p/ 75 omi), ciparu
Izšķirtspēja	Maks.	D-SUB(analogs): 1920 x 1080 @ 60 Hz HDMI (ciparu): 1920 x 1080 @ 60 Hz
	Ieteicams	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Plug and Play (pieslēdz un lieto)	DDC 2B(analogs, HDMI)	
Strāvas patēriņš	Ieslēgtā režīmā: 24,6 W parasti (Izejas stāvoklis)* Miega režīmā (Gaidīšanas režīms): ≤ 0,3 W ** Izslēgtā režīmā: ≤ 0,3 W	
Strāvas ieeja	19 V --- 1,6 A	
Maīnstrāvas/ līdzstrāvas adapteris	Veids ADS-40SG-19-3 19032G (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC) vai Veids ADS-40FSG-19 19032GPG-1 (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC) vai Veids ADS-40FSG-19 19032GPBR-1 (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC) vai Veids ADS-40FSG-19 19032GPI-1 (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC) vai Veids ADS-40FSG-19 19032GPCU-1 (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC) vai Veids ADS-32FSG-19 19032EPCU-1L (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC) vai Veids ADS-45SQ-19-3 19032E (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC) vai Veids LCAP21A (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) vai Veids LCAP26A-A (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) vai Veids LCAP26A-E (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) vai Veids LCAP26A-I (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) vai Veids LCAP26A-B (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) vai Veids LCAP51A (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) vai Veids AD10550LF (izgatavojis PI Electronics (H.K.) Ltd.) Izvide: 19 V --- 1,7 A	
Izmēri (platums x augstums x dziļums)	Ar statīvu	55,4 cm x 36,0 cm x 23,9 cm
	Bez statīva	55,4 cm x 33,2 cm x 3,7 cm
Svars	3,9 kg	
Slīpuma diapazons	No -5° līdz 20°	
Vides apstākļi	Darba temperatūra	No 10 °C līdz 35 °C
	Darba vides mitrums	No 10 % līdz 80 %
	Glabāšanas temperatūra	No -20 °C līdz 60 °C
	Glabāšanas mitrums	No 5 % līdz 90 % bez kondensēšanās
Statīva pamatne	Pievienota (), nepievienota (O)	
Strāvas vads	Sienas kontaktligzdas veids	

Iepriekšminētā specifikācija var tikt mainīta bez brīdinājuma, ja tiek jauninātas izstrādājumu funkcijas.

Simbols ~ apzīmē maiņstrāvu, bet simbols --- līdzstrāvu.

Jaudas patēriņa līmenis var būt atšķirīgs operatīvā stāvokļa un monitora iestatījuma gadījumā.

* Režīma "Ieslēgts" enerģijas patēriņš ir izmērīts ar LGE testa standartu (pilns baltā raksts, maksimāla izšķirtspēja).

** Pāris minūšu laikā monitors pārslēdzas uz miega režīms (maksimāli 5 minūtes).

Sākotnējie režīmi (izšķirtspēja)

D-SUB LAIKA KOORDINĀCIJA

Ekrāna režīmi (izšķirtspēja)	Horizontālās izvēršanas frekvence (KHz)	Vertikālās izvēršanas frekvence (Hz)	Polaritāte (H/V)	
720 x 400	31,468	70	-/+	
640 x 480	31,469	60	-/-	
640 x 480	37,500	75	-/-	
800 x 600	37,879	60	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,023	75	+/+	
1152 x 864	67,500	75	+/+	
1280 x 1024	63,981	60	+/+	
1280 x 1024	79,976	75	+/+	
1680 x 1050	65,290	60	-/+	
1920 x 1080	67,500	60	+/+	leteicamais režīms

HDMI LAIKA KOORDINĀCIJA


Rūpnīcas atbalstītais režīms (atiestatīšanas režīms)	Horizontālās izvēršanas frekvence (KHz)	Vertikālās izvēršanas frekvence (Hz)	HDMI
480P	31,50	60	O
576P	31,25	50	O
720P	37,50	50	O
720P	45,00	60	O
1080P	56,25	50	O
1080P	67,50	60	O leteicamais režīms

Indikators

Režīms	LED krāsa
Ieslēgts režīms	Balta krāsa (Tikai 15 sekundes)
Miega režīms (Gaidīšanas režīms)	Mirgojoša balta krāsa
Izslēgts režīms	Izslēgts

PAREIZS STĀVOKLIS

Pareizs monitora lietošanas stāvoklis.

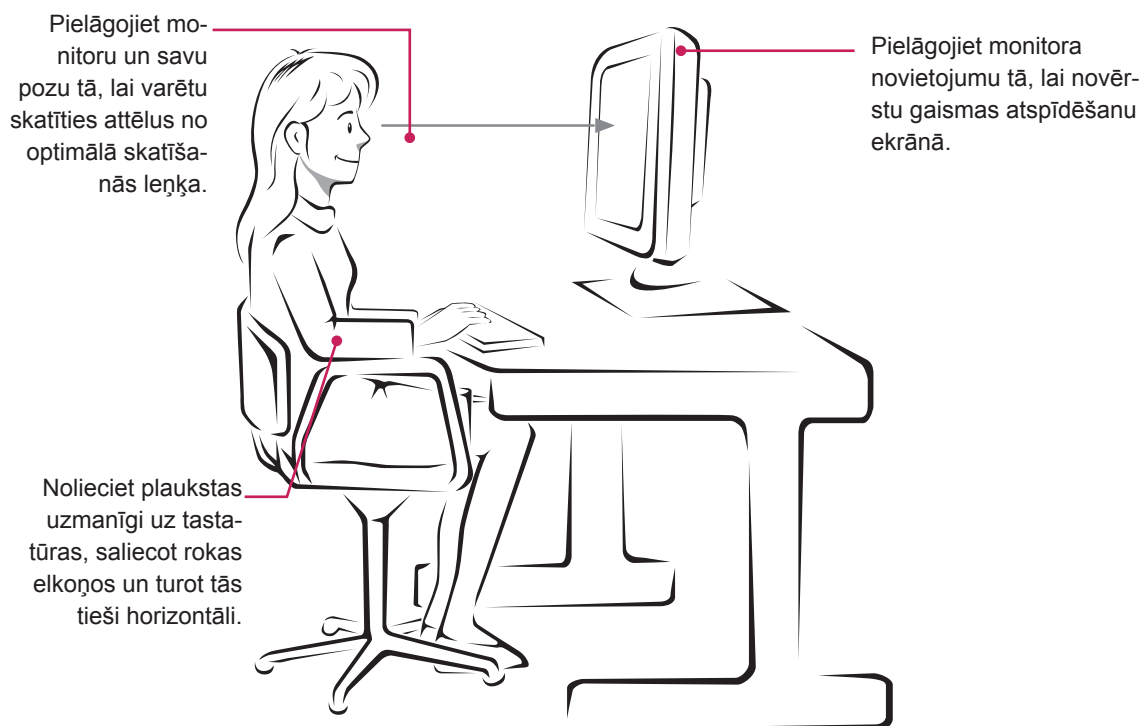



Produkta modelis un sērijas numurs atrodas produkta aizmugurē un vienā sānā. Ierakstiet tos zemāk, ja jums kādreiz būs nepieciešama apkalpošana.

MODELIS _____

SĒRIJAS NUMURS _____