LG
Life's Good

BRUKSANVISNING

HÖGEFFEKTIVT HÖGTALARSYSTEM

Vänligen läs noggrant igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda apparaten, samt behåll den för framtida bruk.

MODEL
FH2

MFL71446049

www.lg.com

Copyright © 2017-2019 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.

Säkerhetsinformation

VAR FÖRSIKTIG
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT ÖPPNA EJ

VAR FÖRSIKTIG: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR BÖR DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INUTI APPARATEN SOM DU (ANVÄNDAREN) KAN REPARERA SJÄLV. VID REPARATION VÄND DIG TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.



Blixtsymbolen med pilspets inuti en liksidig triangel varnar användaren angående icke-isolerad farlig spänning inuti produktens hölje och att denna är tillräcklig för att utgöra en risk för elektriska stötar.



Utropstecknet i en liksidig triangel är avsett att påminna användaren om att det finns viktiga användnings- och underhållsanvisningar i dokumentationen som medföljer produkten.

VARNING: FÖR ATT FÖREBYGGA ATT ELEKTRISKA STÖTAR UPPKOMMER, UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.

VAR FÖRSIKTIG: Utsätt inte apparaten för vatten (dropp eller stänk) och placera inga föremål fyllda med vätska, t.ex. vaser, på apparaten.

VARNING: Montera ej denna utrustning i begränsade utrymmen såsom bokhylla eller liknande.

VAR FÖRSIKTIG: Använda inga högspänningsprodukter i närheten av denna produkt (t.ex. elektrisk flugsmälla). Denna produkt kan komma att ej fungera korrekt på grund av elektrisk stöt.

VAR FÖRSIKTIG: Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera i enlighet med tillverkarens instruktioner.
Springor och öppningar i höljet är avsedda för ventilation, för att garantera en säker drift av produkten och för att skydda den från överhettning. Öppningarna får aldrig blockeras genom att placera produkten på en säng, soffa, matta eller andra liknande ytor. Denna produkt får inte placeras i en inbyggd installation såsom bokhylla eller ställ, om inte ordentlig ventilation tillhandahålls eller tillverkarens instruktioner åtlytts.

OBS: För information angående säkerhetsmärkning inklusive produktidentifikation och strömtillförselseffekt, vänligen se huvudetiketten på produktens undersida eller annan yta.

Var FÖRSIKTIG när det gäller nätanslutningen!

Nätkontakten bryter elen till din enhet. Om fara skulle uppstå måste nätkontakten vara lätt att dra ut ur uttaget.

Kontrollera sidan med Specifikationer i Bruksanvisningen för att vara säker på gällande krav.

Överbelasta inte vägguttagen. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade vägguttag, förlängningssladdar, utslitna nätanslutningssladdar och skadade eller spruckna kabelhöljen är farliga. Alla dessa företeelser kan leda till elektrisk chock eller eldsvåda. Undersök med jämna mellanrum nätsladden på din enhet, och om skada eller försämrad funktion har uppstått, dra ut sladden ur vägguttaget, sluta använda enheten, och låt byta ut sladden till en originalreservdel på ett auktoriserat servicecenter. Skydda nätsladden från att utsättas för felaktig fysisk eller mekanisk behandling, som till exempel att vridas, knytas, göras hål på, stängas in mellan en dörr eller att någon går på den. Uppmärksamma särskilt kontakter, vägguttag och stället där sladden leder ut ur enheten.

VAR FÖRSIKTIG: Ventilationen ska inte hindras genom att täcka över ventilationsöppningarna med föremål, såsom tidningar, dukar, gardiner, etc.

VAR FÖRSIKTIG: Apparaten kan användas i tropiska och måttligt klimat.

VAR FÖRSIKTIG: ALNÄTET eller en apparatkontakt används som den urkopplande enheten, den urkopplade enheten ska försättas.

Denna enhet är utrustad med ett portabelt batteri eller ackumulator.

För att säkert avlägsna batteri/batterier ur apparaten: Avlägsna det gamla batteriet/batterierna och följ motsatt monteringsordning. För att förhindra förorening av miljön och möjlig fara för människor och djur, skall du se till att det gamla batteriet kommer till en för ändamålet avsedd uppsamlingsplats. Gör dig inte av med batteriet i hushållsavfallet. Det rekommenderas att du använder lokala system för utbyte av batterier och ackumulatorer. Batterierna får ej utsättas för extrem värme, solljus, eld eller liknande.

VAR FÖRSIKTIG: Inga öppna eldkällor, t.ex. stearinljus, får placeras på apparaten.

Symboler

~	Växelström (AC).
⎓	Likström (DC).
⧈	Klass II-utrustning.
⏻	Vänteläge.
|	PÅ (nätspänning).
⚡	Farlig spänning.

Försiktighetsåtgärder vid hantering av ett batteri

- Denna enhet har en inbyggd ventil reglerade bly-syra laddningsbart batteri. (12 V/7,0 Ah)
- Använd inte batteriet i ett slutet rum eller i närheten av eld.
- Ladda batteriet under det laddningstillstånd som anges.
- Använd inte batteriet om någon frätning på terminaler, läckage eller deformering av höljet upptäcks.
- Om batteriet läcker, samtidigt som händer eller kläder skyddas, ska du vara mycket nogrann med att hud eller ögon inte infekteras när du tar bort batteriet från enheten.
- Om batteriet läcker och spills på huden eller kläderna ska du omedelbart tvätta bort det rikligt med rent vatten.
  Vid stänk i ögonen, spola genast rikligt med rent vatten och kontakta en läkare .
- Undvik användning av olika typer av batterier, tillverkare eller tidigare användande.
- Batteriet ska inte kastas i en öppen eld eller hettas upp.
- Kortslut inte batteriuttagen.
- Försök inte att plocka isär, modifiera eller förstöra batteriet .
- Placera inte batteriet nära ett barn.
- Batteriet kan bytas ut. Om du behöver ladda ditt batteri allt oftare kan det vara dags att ersätta det. Batteriet ska hanteras av LG Electronics kundservice.
- Ladda ett batteri som inte använts under en längre period fullt innan du förvarar det och stäng av ON/OFF-omkopplaren (OFF). Förvara batteriet svalt och torrt.
- Ladda batteriet minst en gång i månaden när du lagrar batteriet. Om batteriet lagras under en lång period utan att laddas, kan dess batteriliv förkortas.
- Det förbrukade batteriet ska återvinnas eller slängas seprarat från hushållsavfallet.

Funktionen AUTO POWER On kan endast ställas in när enheten är ansluten till ett vägguttag. När enheten endast drivs av det inbyggda batteriet är funktionen AUTO POWER On inte tillgänglig.

Innehållsförteckning

1 Komma igång

2 Säkerhetsinformation
4 – Försiktighetsåtgärder vid hantering av ett batteri
6 Unika egenskaper
6 Krav för uppspelbar fil
6 – Krav för musikfiler
6 – Kompatibla USB-enheter
6 – Krav för USB-enheter
7 Övre panel
7 Bakre panelen
8 Bära enheten
9 Att fästa ferritkärnan
9 – Montera ferritkärna för nätkabel
9 Strömanslutning
10 Ladda batteri

2 Ansluta

11 Anslutning av alternativ utrustning
11 – PORT. IN-anslutning
11 – USB-anslutning

3 Användning

12 Grundläggande funktioner
12 – USB-användning
13 Använda trådlös BLUETOOTH®-teknik
13 – Lyssna på musik lagrad på Bluetooth-enheter
15 Radioanvändning
15 – Lyssna på radio
15 – Förinställning av radiostationer
15 – Ta bort alla sparade stationer
16 Ljudinställning
16 – Inställning av ljudläge
16 Andra funktioner
16 – Använda mikrofon
17 – RÖSTAVSTÄNGARE
17 – TONARTSÄNDRING
17 – AUTO POWER på
17 – Automatisk funktionsändring

4 Felsökning

18 Felsökning
18 – Allmänt

5 Bilaga

19 Allmänna specifikationer
20 Underhåll
20 – Hantering av enheten
20 Varumärken och licenser

Unika egenskaper

Bluetooth®

Lyssna på musik lagrad på din **Bluetooth**-enhet.

Bärbar in

Lyssna på musik från din bärbara enhet (MP3, handdator osv.).

Bära enheten

Enheten har hjul och ett handtag så att du kan enkelt flytta enheten.

Krav för uppspelbar fil

Krav för musikfiler

MP3/WMA-filkompatibiliteten för den här enheten är begränsad enligt följande.

- Samplingsfrekvens : inom 32 till 48 kHz (MP3), inom 32 till 48 kHz (WMA)
- Bitfrekvens : inom 32 till 320 kbps (MP3), 40 till 192 kbps (WMA)
- Maximalt antal filer : 999
- Maximalt antal mappar : 99
- Filtillägg : ".mp3"/ ".wma"
- Vissa MP3/WMA-filer kanske ej kan spelas upp, beroende på filtyp eller filformat.


Kompatibla USB-enheter

- MP3-spelare : MP3-spelare av flashminnestyp.
- USB-sticka :
  Enheter som stöder USB2,0 eller USB1,1.
- USB-funktionen hos denna enhet stöder inte alla USB-enheter.

Krav för USB-enheter

- Enheter som kräver ytterligare programinstallation när du har anslutit dem till din dator stöds inte.
- Ta inte ut USB-enheten under användning.
- För ett USB-minne med stor kapacitet kan genomsökning ta mer än ett par minuter.
- För att förhindra förlust av data, säkerhetskopiera alla data.
- Om du använder en USB-förlängningskabel eller en USB-hub, kommer USB-enheten inte att kunna identifieras.
- Användning av NTFS-filsystem stöds ej (endast FAT(16/32)-filsystem stöds).
- Denna enhet kan identifiera upp till 999 filer.
- Extern hårddisk, SSD, kortläsare, låsta enheter, eller hårda USB-enheter stöds ej.
- USB-porten på enheten kan inte anslutas till en dator. Enheten kan inte användas som en lagringsenhet.
- Vissa USB-enheter kanske inte fungerar med denna enhet.

Övre panel

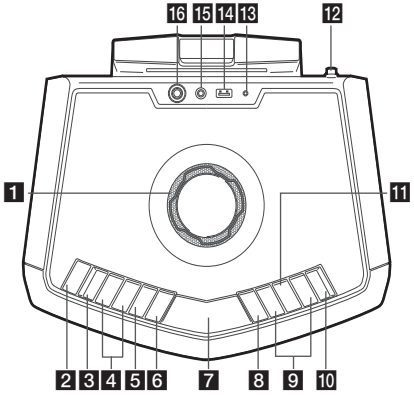

1 MASTER VOLUME
Justera volymen för högtalare eller mikrofon.

2 ⏻/❙ (Standby-läge/På)
Sätter PÅ / stänger AV enheten.

3 **MIC** (Mikrofon)
Tryck för att välja ett volymkontrolläge för mikrofon.

4 ♭/♯ **(KEY CHANGER)**
Byter till en tonart som passar ditt röstomfång.

5 VOICE CANCELLER
Du kan använda denna funktion när du spelar upp musiken och minska sångvolymen hos de olika källorna.

6 SOUND EFFECT/BASS BLAST
- Väljer ljudintryck.
- Tryck samt håll nere för att välja effekten BASS direkt.

7 Displayfönster

8 **F** (Funktion)
Väljer funktion och ingångskälla.

9 ❙≪/≫❙
- Hoppar snabbt bakåt eller framåt. / Söker ett avsnitt inom filen genom att trycka och hålla.
- Väljer radiostationer.

10 PRESET/REPEAT
- Väljer ett förinställt nummer för en radiostation. / Sparar radiostationer genom att hålla nedtryckt.
- Lyssna på dina filer upprepade gånger eller slumpvis.
- Anger namnen på samtliga anslutna **Bluetooth**-enheter i **Bluetooth**-läge.

11 ≫II
Startar eller pausar uppspelning.

12 FM-antenn


13 CHARGING
Batteriladdningsindikator

14 USB-port
Du kan spela ljudfiler genom att ansluta USB-enheten.

15 PORT.IN
Anslut en portabel enhet.

16 **MIC** (Mikrofon)
Anslut en mikrofon.

Bakre panelen

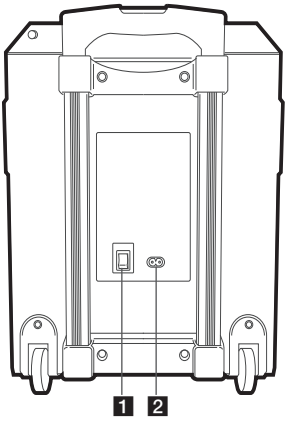


1 PÅ / AV strömbrytare
Sätter PÅ / stänger AV enheten.
(Batteriet kan laddas även när enheten är i avstängd (OFF) status.)

2 AC in-uttag


Bära enheten

Enheten har hjul och ett handtag så att du kan enkelt flytta enheten.

1. Tryck på låsknappen på handtaget.

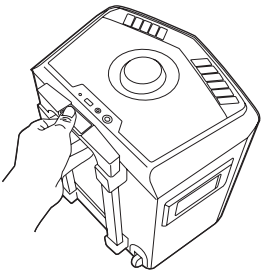

2. Dra i handtaget.

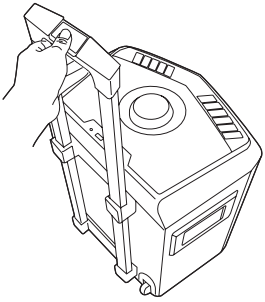

3. Släpp låsknappen för att låsa handtaget på plats.

Obs!

För att dra tillbaka handtaget, tryck på knappen och tryck ner.

Var försiktig

- Skaka inte handtaget allt för hårt. Annars kan det resultera i att enheten kommer till skada.
- Häng inte tunga saker på handtaget. Annars kan det resultera i att enheten kommer till skada.
- Släpa inte enheten på grusväg eller trappa.
- Var försiktig så att du inte tappar enheten när du bär den.
- Bär enheten efter att du kopplat bort anslutna kablar .
- Varken ställ dig eller sitt på enheten. Annars kan enheten falla ned och orsaka personskador.
- Placera inte enheten i ett instabilt läge och utan på ett säkert avstånd från barnets räckhåll.
- Var försiktig så att enheten inte faller ner. Annars kan det leda till funktionsstörningar och orsaka personskador och/eller egendomsskador.
- Fäst handtaget när du använder enheten.


Att fästa ferritkärnan

Ferritkärnan kanske inte tillhandahålls beroende på det aktuella landets regelverk.


Montera ferritkärna för nätkabel

Du måste fästa en ferritkärna i syfte att minska eller eliminera de elektriska störningarna.


1. Öppna



2. Vira (Ett varv)

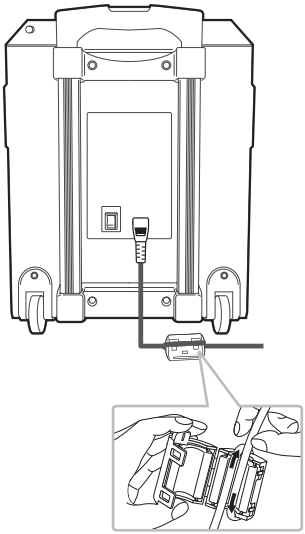


3. Stäng

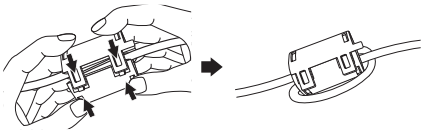


Strömanslutning

Anslut enheten till strömförsörjningen med den medföljande nätsladden.

1. Anslut den medföljande nätsladden till enheten.
2. Anslut nätkabeln till ett eluttag.

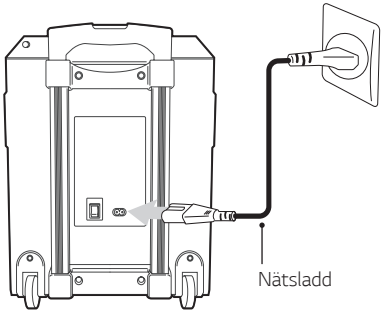

3. Tryck på ON/OFF-knappen (ON).

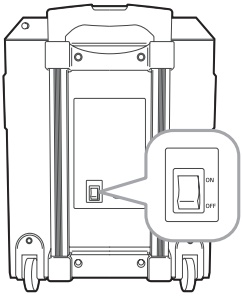

Obs!

- När du slår på strömbrytaren (ON/OFF) till på (ON) eller ansluter nätsladden, slår enheten på även om enheten är avstängd.
- Beroende på batteriets tillstånd kan den här enheten inte slås på även om du slår ON/OFF-strömbrytaren till på (ON) eller sätter i nätsladden. Om du trycker på strömbrytaren slås enheten på.
- När batterinivån är låg visar enheten ofta LOW BATTERY. Och om batterinivån sjunker ytterligare stängs enheten av automatiskt.
- Tidigare inställning kanske inte sparas när du stänger av ON/OFF-omkopplaren (OFF).
- Tidigare inställning kanske ej sparas när strömmen till enheten stängs av på grund av låg batterinivå.

Ladda batteri

Enheten har ett inbyggt batteri.

- När du ansluter till nätström, börjar batteriet att ladda.
- Om lysdioden för batteriladdning lyser röd, indikerar det att batteriet laddas.
- Om batteriladdningsindikatorn är grön, innebär detta att batteriladdningen är färdig. För effektiv batteriprestanda, rekommenderas att ladda enheten fullt tills den gröna LED lampan släcks.
- Ladda batteriet i cirka 9 timmar, innan du börjar använda enheten för första gången.


Obs!

- Drifttiden är ca 15 timmar. (Baserat på ett fulladdat batteri och oavbruten uppspelning med 50 % volymnivå.) Detta kan variera beroende på batteriets status och tillstånd.
- Om du lyssnar på musik medan du laddar kommer laddningen att ta längre tid.
- Vid urladdning av batteriet, ladda det helt under den rekommenderade tiden.

Anslutning av alternativ utrustning

PORT. IN-anslutning

Anslut en utgång (hörlurar eller linjeutgång) på bärbar enhet (MP3, PMP osv.) till kontakten **PORT. IN**.

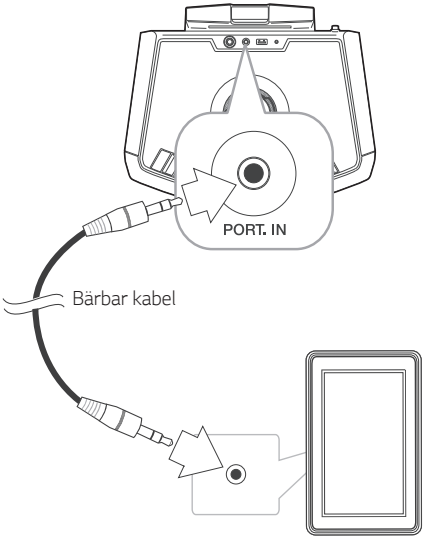


Lyssna på musik med din bärbara spelare

Enheten kan användas för att spela musik från många typer av bärbara spelare.

1. Anslut den bärbara spelaren till kontakten **PORT. IN** på enheten.
2. Slå på strömmen genom att trycka ⏻/❙ på enheten.
3. Tryck **F** på enheten för att välja **PORT (PORTABLE)**-funktionen.
4. Slå på den bärbara spelaren och starta uppspelning.

USB-anslutning

Anslut en USB-enhet (eller MP3-spelare osv.) till USB-portarna på enheten.

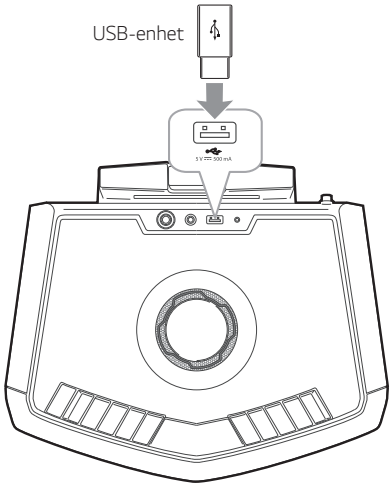

Obs!

Ta bort USB-minnet från enheten:

1. Välj en annan funktion.
2. Ta bort USB-enheten från enheten.

Grundläggande funktioner

USB-användning

1. Anslut USB-enheten till USB-porten.
2. Välj USB-funktionen genom att trycka på **F** på enheten.

För att	Gör så här
Spela upp	Tryck **>II** på enheten.
Pausa	Tryck **>II** på enheten under uppspelning.
Söka efter ett avsnitt i en fil	Tryck och håll ned **I<< / >>I** på enheten under uppspelning och släpp upp den där du vill börja lyssna.
Hoppa till nästa/ föregående fil	- I pausstatus, Tryck **I<< / >>I** på enheten för att gå till nästa/föregående fil. - På enheten Tryck **>>I** på enheten för att gå till nästa fil. Uppspelning mindre än 2 sekunder, tryck **I<<** på enheten för att gå till föregående fil. Uppspelning efter 3 sekunder, tryck **I<<** på enheten för att återgå till början av filen.
Upprepad eller slumpmässig uppspelning	Tryck **PRESET/REPEAT** på enheten upprepade gånger. **OFF ➡ ONE ➡ ALL ➡ SHUFFLE**

Obs!

- Till och med efter att du startat om enheten eller växlat en funktion till en annan, kan du lyssna på musik från den punkt där den senast spelades upp.
- Återupptagningspunkten kan rensas när nedanstående fall föreligger.
  - Koppla bort USB-enheten från enheten.

Var försiktig

- Avlägsna ej USB-enheten i samband med användning (uppspelning, osv.).
- Regelbunden säkerhetskopiering rekommenderas för att förhindra förlust av data.

Använda trådlös BLUETOOTH®-teknik

Om Bluetooth

Bluetooth är en trådlös kommunikationsteknik för anslutningar på korta avstånd.

Ljudet kan avbrytas när anslutningen störs av elektroniska vågor eller om du ansluter **Bluetooth** i de andra rummen.

Anslutning av enskilda enheter via trådlös **Bluetooth**-teknik medför inga avgifter. En mobiltelefon med trådlös **Bluetooth**-teknik kan styras via Cascade, om anslutningen upprättats via trådlös **Bluetooth**-teknik.

Tillgängliga enheter : Mobiltelefon, MP3, bärbar dator, handdator.

Bluetoothprofiler

För att använda trådlös **Bluetooth**-teknik måste enheter kunna tolka vissa profiler. Den här enheten är kompatibel med följande profil:

A2DP (avancerad ljuddistributionsprofil)

Codec : SBC

Lyssna på musik lagrad på Bluetooth-enheter

Synkronisera din enhet och en Bluetooth-enhet

Innan du inleder synkroniseringsförfarandet, se till att **Bluetooth**-funktionen aktiverats på din **Bluetooth**-enhet. Se bruksanvisningen för din **Bluetooth**-enhet. När en synkronisering väl har utförts, behöver den inte upprepas.

1. Sätt på enheten.
2. Använd **Bluetooth**-enheten och utför synkroniseringsförfarandet. När du söker efter denna enhet med **Bluetooth**-enheten, kan en lista över funna enheter komma att visas i **Bluetooth**-enhetens display (beroende på typen av **Bluetooth**-enhet). Din enhet anges som "LG FH2(XX)".

Obs!

- XX betyder **Bluetooth**-adressens sista två siffror. Om din enhet till exempel har **Bluetooth**-adressen 9C:02:98:4A:F7:08, kommer "LG FH2(08)" att anges på din **Bluetooth**-enhet.
- Beroende på typen av **Bluetooth**-enhet kan en del enheter ha ett annorlunda synkroniseringssätt. Ange PIN-koden (0000) om den efterfrågas.
- Du kan ansluta denna enhet till upp till 3 **Bluetooth**-enheter samtidigt genom att använda samma metod som beskrivs ovan, dock endast vid **Bluetooth**-funktion.
- Anslutning för multisynkronisering stöds bara av Android- och iOS-enheter. (Anslutning för multisynkronisering kanske ej stöds, beroende på specifikationer för ansluten enhet.)
- Flyttbar/frånkopplingsbar **Bluetooth** enhet (t.ex. dongle, osv.) stöder ej multisynkronisering.

3. När denna enhet synkroniserats till din **Bluetooth**-enhet, anges "PAIRED" kort i displayfönstret innan **Bluetooth**-enhetens namn visas.

Obs!

- "PAIRED" visas kort på displayen när du ansluter andra enheter för multi-synkronisering.
- Om enhetsnamnet ej är tillgängligt, visas "_".

4. Lyssna på musik.
   För att spela upp musik lagrad på din **Bluetooth**-enhet, se bruksanvisningen för din **Bluetooth**-enhet.

Obs!

- När du använder **Bluetooth®**-teknik, måste du skapa en så nära anslutning mellan enheten och **Bluetooth**-enheten som möjligt, samt bibehålla avståndet.
  Detta kan emellertid komma att inte fungera väl i följande situationer :
  - Om det finns ett hinder mellan enheten och **Bluetooth**-enheten.
  - Någon enhet använder samma frekvens med **Bluetooth®**-teknik, exempelvis medicinsk utrustning, en mikrovågsugn eller ett trådlöst nätverk.
- Du bör ansluta din **Bluetooth**-enhet till denna enhet på nytt när du återstartar den.
- Även om denna enhet anslutit upp till 3 **Bluetooth**-enheter i **Bluetooth**-läge, kan du spela upp och styra musik genom att endast använda en av de anslutna enheterna.

Obs!

- När denna enhet anslutits till flera **Bluetooth**-enheter, kommer bara en uppspelande enhet att bibehålla sin **Bluetooth**-anslutning när du byter funktionen till de andra.
- Ljudet kan komma att avbrytas om anslutningen störs av andra elektroniska enheter.
- Du kan ej styra **Bluetooth**-enheten med denna enhet.
- Beroende på typ av apparat kanske du inte kan använda **Bluetooth**-funktionen.
- Du kan nu använda det trådlösa systemet via telefon, MP3, handdator osv.
- Ju längre avståndet är mellan enheten och **Bluetooth**-enheten, desto lägre blir ljudkvaliteten.
- **Bluetooth**-anslutningen kopplas ifrån om enheten stängs av eller **Bluetooth**-enheten placeras utanför enhetens räckvidd.
- Om **Bluetooth**-anslutningen kopplas ifrån ska du ansluta **Bluetooth**-enheten igen.
- Om en **Bluetooth**-enhet ej anslutits, visas "READY" i displayfönstret.
- Om du använder BT (**Bluetooth**)-funktionen, justera då volymen till en lämplig nivå på **Bluetooth**-enheten.
- Om BT (**Bluetooth**)-funktionen ej har aktiverats, kan endast en enhet anslutas.

Radioanvändning

Dra ut FM-antennen, justera vinkeln och riktningen för bättre mottagning.

Lyssna på radio

1. Tryck **F** på enheten til dess att FM visas i teckenfönstret.
   Den senast mottagna stationen ställs in.
2. Automatisk kanalinställning :
   Tryck och håll ned **I<< / >>I** på enheten i cirka två sekunder till dess att frekvensindikeringen ändras, släpp sedan upp. Scanningen avslutas när enheten rattar in en station.

   Eller

   Manuell kanalinställning :
   Tryck **I<< / >>I** på enheten upprepade gånger.
3. Justera volymen genom att vrida **MASTER VOLUME** på enheten.

Förinställning av radiostationer

Du kan förinställa 10 stationer på FM-bandet.

Se till att skruva ner volymen innan du ställer in en station.

1. Tryck **F** på enheten till dess att FM visas i teckenfönstret.
2. Välj önskad frekevens genom att trycka **I<< / >>I** på enheten.
3. Tryck och håll kvar **PRESET/REPEAT**-knappen på enheten under mer än 2 sekunder. Ett förinställt nummer blinkar i teckenfönstret.
4. Tryck **I<< / >>I** på enheten för att välja det förinställda numret du önskar.
5. Tryck **PRESET/REPEAT** på enheten.
   Stationen sparades.
6. Upprepa steg 2 till 5 för att lagra ytterligare stationer.
7. När du vill lyssna på en förinställd station, tryck **PRESET/REPEAT** på enheten.

Ta bort alla sparade stationer

1. Tryck och håll kvar **PRESET/REPEAT**-knappen på enheten under fem sekunder. "DEL ALL" visas på enhetens skärm.
   - Om det inte finns några sparade radiostationer visas "NONE".
2. Tryck på **PRESET/REPEAT**-knappen på enheten för att radera alla sparade radiostationer.

Ljudinställning

Inställning av ljudläge

Detta system har ett antal förinställda surroundljudfält. De visade objekten för equalizern kan variera beroende på ljudkällor och effekter.

Du kan välja önskat ljudläge genom att använda **SOUND EFFECT/BASS BLAST** på enheten.

På displayen	Beskrivning
BASS (BASS BLAST)	Förstärker diskant, bas och surroundeffekt.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Detta program ger en entusiastisk atmosfär till ljudet och ger en känsla av att du befinner dig på en verklig rock-, pop-, jazz- eller klassisk konsert.
STANDARD	Du kan avnjuta ett optimerat ljud.

Obs!

Genom att trycka **SOUND EFFECT/BASS BLAST** på enheten kan du direkt välja BASS effekt.

Andra funktioner

Använda mikrofon

1. Anslut mikrofonen till MIC-uttaget.
2. Spela upp önskad musik.
3. Sjung med i ackompanjemanget. Justera mikrofonvolymen genom att trycka på **MIC** och vrida på **MASTER VOLUME** medurs eller moturs på enheten.

Obs!

- När du inte använder mikrofonen, ställ in **MIC**-volymen till lägsta nivå, alternativt stäng av MIC och avlägsna mikrofonen från MIC-uttaget.
- Om mikrofonen placeras för nära högtalaren kan detta generera ett ylande ljud. I detta fall, avlägsna mikrofonen från högtalaren eller sänk ljudvolymen genom att trycka på **MIC** och vrida på **MASTER VOLUME**.
- Om mikrofonljudet är extremt högt kan det komma att distorteras. I detta fall, tryck på **MIC** och vrid **MASTER VOLUME** till dess lägsta nivå.

RÖSTAVSTÄNGARE

Du kan använda denna funktion när du spelar upp musiken och minska sångvolymen hos de olika källorna.

Tryck på **VOICE CANCELLER** tills "ON" visas i displayfönstret.

För att avbryta, tryck åter på **VOICE CANCELLER**.

Kvaliteten på **VOICE CANCELLER** kan variera beroende på musikfilernas inspelningskvalitet.

Obs!

- Denna funktion är tillgänglig som USB- eller BT (**Bluetooth**) -funktion.
- Om funktionen ej finns tillgänglig, visas "NOT SUPPORT" i displayfönstret.
- Denna funktion kan endast användas när en mikrofon har anslutits.
- Om ingen mikrofon är ansluten visas "INSERT MIC" i skärmfönstret.
- Finns ej för MONO-källa.
- För att initialisera, byt funktion eller koppla ur mikrofonen.
- Denna funktion kanske inte initialiseras beroende på statusen hos anslutna enheter.

TONARTSÄNDRING

Du kan justera tonarten i 9 steg (4 steg uppåt, 4 steg neråt, samt ursprunglig tonart).

- För att höja tonarten steg för steg, tryck upprepade gånger på ♯ på fjärrkontrollen under uppspelning.
- För att sänka tonarten steg för steg, tryck upprepade gånger på ♭ på fjärrkontrollen under uppspelning.

Obs!

- Denna funktion är tillgänglig som USB- eller BT (**Bluetooth**) -funktion.
- Om ingen mikrofon är ansluten visas "INSERT MIC" i skärmfönstret.
- För att initialisera, byta funktion, koppla ur mikrofonen eller byta musik.
- Beroende på anslutna enheter kanske denna funktion ej initialiseras.

AUTO POWER på

Denna enhet slås på automatiskt via följande ingångskällor : **Bluetooth**

Om du försöker ansluta din **Bluetooth**-enhet, kommer denna enhet att slås på och ansluta din **Bluetooth**-enhet. Du kan spela upp din musik.

Obs!

- Beroende på ansluten enhet kanske denna funktion ej fungerar.
- Beroende på ansluten enhet slås enheten på, men **Bluetooth**-funktionen kanske ej ansluts.
- Om du kopplar ifrån **Bluetooth**-anslutningen för denna enhet, kan vissa **Bluetooth**-enheter fortsätta försöka ansluta till enheten. Du rekommenderas därför att koppla ifrån anslutningen innan du stänger av enheten.
- Om ON/OFF-knappen på baksidan av panelen är satt till av (OFF), kan AUTO POWER på inte användas.

Automatisk funktionsändring

Om du försöker ansluta din **Bluetooth**-enhet till denna enhet, kommer **Bluetooth**-funktionen att väljas. Spela upp din musik på **Bluetooth**-enheten.

Automatisk avstängning

Denna enhet sig kommer att vända bort att spara el i fall var huvudenheten inte är ansluten till en extern enhet och är fulladdat.

Felsökning

Allmänt

Problem	Orsak & Lösning
Enheten fungerar inte som den ska.	• Stäng av strömmen till enheten och den anslutna externa enheten (Bärbar spelare etc.) och slå på den igen. • Koppla ifrån strömsladden till den här enheten och den anslutna externa enheten (Bärbar spelare etc.) och prova sedan igen. • Stäng av (OFF) och på (ON) ON/OFF-strömbrytaren.
Ingen ström.	• Batteriet är urladdat. Ladda batteriet. • Kontrollera att ON/OFF-omkopplaren är påslagen (ON). • Nätsladden är inte inkopplad. Koppla i nätsladden. • Kontrollera om strömtillförseln fungerar. Kontrollera skicket genom att använda andra elektroniska apparater.
Inget ljud.	• Kontrollera att du har använt rätt funktion. Tryck på funktionsknappen och kontrollera vald funktion.
Radiostationer kan inte tas in på rätt sätt.	• Antennen är dåligt placerad. Justera vinkeln och riktningen för bättre mottagning. • Signalstyrkan från radiostationen är för svag. Ställ in stationen manuellt. • Inga stationer har förinställts, eller också har de förinställda stationerna rensats (vid stationsinställning via genomsökning av förinställda kanaler). För att förinställa radiostationer, se sid. 15 för mer information.

Allmänna specifikationer

Allmänt	
Strömkrav	Se huvudetiketten på enheten.
Strömförbrukning	Se huvudetiketten på enheten.
Dimensioner (B x H x D)	Cirka. 352,5 mm x 419,6 mm x 269,2 mm
Nettovikt	Cirka. 9,71 kg
Drifttemperatur	5 °C till 45 °C
Luftfuktighet vid drift	5 % till 60 %
Rörelseresultat maxhöjd	2000 m

Ingångar	
Bärbar In (PORT. IN)	2,0 Vrms (3,5 mm stereouttag) x 1
Mikrofon (MIC)	Sensitivitet 30 mV (1 kHz), 6,3 mm uttag x 1

Radio	
FM-mottagningsområde	87,5 till 108.0 MHz eller 87,50 till 108,00 MHz

System	
Frekvensrespons	40 till 20 000 Hz
Signal-till-brus-förhållande	Över 75 dB
Dynamisk räckvidd	Över 80 dB
Bus-effekt (USB)	5 V ⎓ 500 mA

Förstärkare (Total RMS-outputeffekt)	
Total uteffekt	50 W (4 Ω vid 1 kHz, 10 % THD)

Batteri	
Batterityp	12 V/7,0 Ah (Ventilreglerade pojke Syrien uppladdningsbart batteri)
Drifttid	Cirka 15 timmar (Baserat på ett fulladdat batteri och oavbruten uppspelning med 50 % volymnivå.) Kan variera beroende på batteristatus och driftsförhållanden.
Laddningstid	Cirka 9 timmar Kan variera beroende på batteristatus och driftsförhållanden.

- Utformning och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Underhåll

Hantering av enheten

Vid transport av enheten

Spara originalkartongen och förpackningsmaterialet. Om du behöver frakta enheten bör du för maximalt skydd återpaketera den så som den ursprungligen förpackades i fabriken.

Håll utvändiga ytor rena

Använd inte brännbara vätskor som insektsspray i närheten av enheten. Att torka med starkt tryck kan skada ytan. Lämna inte gummi eller plastprodukter i kontakt med enheten under längre tid.

Rengöring av enheten

För att rengöra spelaren, använd en mjuk, torr tygtrasa. Om ytan är extremt smutsig använder du en något fuktad trasa med ett milt rengöringsmedel. Använd inte starka lösningsmedel som alkohol, bensin eller lösningsmedel, då dessa kan skada enhetens ytor.

Varumärken och licenser

Bluetooth®-ordmarkeringen och tillhörande logotyper är egendom tillhörande **Bluetooth®** SIG, Inc., och all användning av dylika markeringar från LG Electronics sida sker under licens.

Andra varumärken och varunamn tillhör dessas respektive ägare.


LG
Life's Good