



KORISNIČKO UPUTSTVO

# KLIMA UREĐAJ

---



Pažljivo pročitajte ovo korisničko uputstvo pre rukovanja proizvodom i uvek ga držite pri ruci ako vam zatreba.

**SRPSKI**

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Autorsko pravo © 2024 - 2025 LG Electronics Inc. Sva prava zadržana

# SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržati slike ili sadržaje koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovo uputstvo podleže reviziji od strane proizvođača.

## BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

<b>PRE UPOTREBE PROČITAJTE SVA UPUTSTVA .....</b>	<b>4</b>
Bezbednosne poruke.....	4
<b>UPOZORENJE .....</b>	<b>4</b>
Tehnička bezbednost.....	4
Montaža.....	6
Rukovanje.....	7
Održavanje.....	8
Rashladno sredstvo.....	8
<b>OPREZ.....</b>	<b>9</b>
Montaža.....	9
Rukovanje.....	10
Održavanje.....	11

## RUKOVANJE

<b>Pre upotrebe .....</b>	<b>12</b>
Napomene za rukovanje .....	12
Predlozi za uštedu energije.....	12
<b>Pregled proizvoda .....</b>	<b>13</b>
Cev.....	13
<b>Pregled žičanog daljinskog upravljača .....</b>	<b>14</b>
Žičani daljinski upravljač .....	14
<b>Radni režim .....</b>	<b>16</b>
Režim Hlađenje, Grejanje, Odvlaživanje vazduha, Automatski, Ventilator .	16
Podešavanje brzine ventilatora .....	20
Promena temperature u Automatskom režimu.....	20
Provera sobne temperature .....	21
<b>Dodatne funkcije .....</b>	<b>22</b>
Zaključavanje zbog dece .....	22
Brisanje oznake filtrera.....	23
Promena aktuelnog vremena.....	24
<b>Rezervacija .....</b>	<b>24</b>

Jednostavna rezervacija.....	24
Rezervacija spavanja.....	25
Rezervacija uključivanja.....	26
Rezervacija isključivanja.....	27
Rezervacija odmora.....	27
Nedeljna rezervacija.....	28

## **ODRŽAVANJE**

<b>Čišćenje.....</b>	<b>31</b>
Interval čišćenja.....	31
Čišćenje filtera za vazduh.....	32
<b>Saveti za održavanje.....</b>	<b>32</b>
Pre dugog perioda prekida upotrebe.....	32
Nakon dugog perioda prekida upotrebe.....	32

## **REŠAVANJE PROBLEMA**

<b>Pre pozivanja servisa.....</b>	<b>33</b>
Rukovanje.....	33
Performanse.....	36
<b>Poziv za servis.....</b>	<b>37</b>
Situacije u kojima je neophodno pozivanje usluge.....	37

## BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

### PRE UPOTREBE PROČITAJTE SVA UPUTSTVA

Sledeće bezbednosne smernice služe za sprečavanje nepredviđenih rizika ili štete usled nebezbednog ili nepravilnog rukovanja uređajem. Smernice su podeljene na „UPOZORENJE“ i „OPREZ“ kako je opisano u nastavku.

### Bezbednosne poruke



Ovaj simbol se prikazuje da ukaže na stvari i radnje koje mogu izazvati rizik. Pažljivo pročitajte deo sa ovim simbolom i pratite uputstva da biste izbegli te rizike.



### UPOZORENJE

Ovo ukazuje da nepoštovanje uputstava može prouzrokovati ozbiljne povrede ili smrt.



### OPREZ

Ovo ukazuje da nepoštovanje uputstava može prouzrokovati manju povredu ili oštećenje proizvoda.

## UPOZORENJE

---



### UPOZORENJE

- Da biste smanjili rizik od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, povreda ili opekotina kada koristite ovaj proizvod, pratite osnovne mere predostrožnosti, uključujući sledeće:
- 

## Tehnička bezbednost

- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili imaju uputstva vezana za upotrebu uređaja na bezbedan način i razumeju

uključene opasnosti. Deca se ne smeju igrati uređajem. Deca ne smeju da vrše čišćenje i korisničko održavanje bez nadzora.

- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili ako su dobili uputstva za upotrebu uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost. Decu bi trebalo nadzirati da bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.
- Montaža ili popravke koje su izvršile neovlašćene osobe mogu predstavljati opasnost za vas i druge.
- Informacije sadržane u priručniku namenjene su za korišćenje od strane kvalifikovanog servisera koji je upoznat sa bezbednosnim postupcima i opremljen odgovarajućim alatima i instrumentima za ispitivanje.
- Nečitanje i nepoštovanje svih uputstava u ovom priručniku može da dovede do kvara opreme, oštećenja imovine, ličnih povreda i/ili smrti.
- Rashladno sredstvo i izolacioni gas koji se koristi u uređaju zahtevaju posebne postupke odlaganja. Konsultujte se sa serviserom ili slično kvalifikovanom osobom pre nego što ih odložite.
- Kada je potrebno zameniti kabl za napajanje, zamenu bi trebalo da izvrši ovlašćeno osoblje koristeći samo originalne rezervne delove.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, serviseri proizvođača ili slično kvalifikovana osoba da bi se izbegla opasnost.
- Uređaj bi trebalo da bude montiran u skladu sa nacionalnim propisima o ožičenju.
- Ovaj uređaj mora da ima pravilno uzemljenje.
- Ne secite i ne uklanjajte uzemljenje iz utikača.
- Pričvršćivanje žice za uzemljenje na zavrtanj poklopca utičnice ne uzemljuje uređaj osim ako je zavrtanj poklopca napravljen od metala, ako nije izolovan i ako je utičnica uzemljena kroz kućno ožičenje.
- Ako sumnjate da je klima uređaj ispravno uzemljen, neka utičnicu i strujni krug proveriti kvalifikovani električar.

## Montaža

- Obratite se ovlašćenom servisnom centru kada instalirate ili premeštate klima-uređaj.
- Obratite se prodavcu, trgovcu, kvalifikovanom električaru ili ovlašćenom servisnom centru za čišćenje ili održavanje klima uređaja.
- Nemojte da postavljate, uklanjate ili ponovo postavljate jedinicu samostalno (korisnik). Postavljanje ili popravke obavljene od strane neovlašćenih lica mogu da predstavljaju opasnost po vas i druge.
- Za električne radove obratite se prodavcu, trgovcu, kvalifikovanom električaru ili ovlašćenom servisnom centru.
- Nemojte da pokušavate da obavljate električne radove ili radove uzemljenja osim ako za to imate licencu. Konsultujte se sa prodavcem za električne radove i radove uzemljenja.
- Nemojte da postavljate proizvod na defektno instalaciono postolje.
- Vodite računa da prostor za instalaciju ne propada sa godinama.
- Postarajte se da koristite samo dodatke koje je proizvela kompanija LG koji su posebno osmišljeni za upotrebu sa opremom, a postavljanje treba da obavi stručno lice.
- Nikada nemojte da postavljate spoljašnju jedinicu na pokretnu bazu ili na mesto odakle može da padne.
- Ne montirajte jedinicu u potencijalno eksplozivnoj atmosferi.
- Ne montirajte klima-uređaj na mesto gde se čuvaju zapaljive tečnosti ili gasovi kao što su benzin, propan ili razređivač boje.
- Bezbedno montirajte ploču i poklopac kontrolne kutije.
- Montirajte namensku električnu utičnicu i osigurač za struju curenja pre upotrebe uređaja.
- Koristite standardni automatski prekidač i osigurač koji su u skladu sa nominalnom snagom klima-uređaja.
- Nemojte da koristite višestruku utičnicu, produžni kabl ili adapter sa ovim uređajem.
- Priključci kablova unutrašnje/spoljne jedinice moraju da budu dobro pričvršćeni i kabl treba da bude sproveden pravilno kako ne bi bilo

sile koja izvlači kabl iz priključaka. Neodgovarajući ili labavi priključci mogu generisati toplotu ili izazvati požar.

- Nemojte povezivati žicu za uzemljenje na cev za gas, gromobran ili telefonsku žicu za uzemljenje.
- Koristite nezapaljiv gas (azot) da proverite da li ima curenja i da ispraznite vazduh; korišćenje komprimovanog vazduha ili zapaljivog gasa može izazvati požar ili eksploziju.

## Rukovanje

- Nemojte menjati ili produžavati kabl za napajanje. Ogrebotine ili ljuštenje izolacije na kablovima za napajanje može dovesti do požara ili strujnog udara i kablove je potrebno zameniti.
- Postarajte se da kabl za napajanje ne bude zaprljan, olabavljen ili pokidan.
- Nemojte stavljati predmete na kabl za napajanje.
- Postajte se da kabl za napajanje nije moguće izvući ili oštetiti tokom rada.
- Nikada ne dodirujte, ne koristite i ne popravljajte klima-uređaj mokrim rukama.
- Nemojte umetati ruke ili druge predmete kroz dovod ili dovod vazduha dok klima-uređaj radi.
- Pobrinite se da se niko, a naročito deca ne penju na spoljašnju jedinicu i da je ne udaraju.
- Obavezno koristite isključivo delove koji su navedeni na listi rezervnih delova. Nikada ne pokušavajte da izmenite opremu.
- Ne dodirujte cev za rashladno sredstvo, cev za vodu ili bilo koje unutrašnje delove dok jedinica radi ili neposredno nakon rada.
- Nemojte ostavljati zapaljive supstance kao što su benzin, benzen ili razređivač u blizini klima-uređaja.
- Nemojte koristiti klima-uređaj u dužem periodu u maloj prostoriji bez odgovarajuće ventilacije.
- Obavezno dobro provetrite prostoriju kada se klima-uređaj i uređaj za grejanje kao što je grejalica koriste istovremeno.

- Postoji mogućnost nedostatka kiseonika.
- Ne blokirajte ulaz ili izlaz vazduha.
- Isključite napajanje ako iz klima-uređaja dolaze zvukovi, mirisi ili dim.
- Ako klima-uređaj bude potopljen u vodu usled poplave, obratite se ovlašćenom servisnom Centar.
- U slučaju curenja gasa (kao što je freon, propan ili LP gas) dobro provetrite prostoriju pre ponovne upotrebe klima-uređaja.
- Zaustavite rad i zatvorite prozor tokom oluje ili uragana. Ako je moguće, uklonite proizvod sa prozora pre nego što stigne uragan.

### **Održavanje**

- Pre čišćenja ili održavanja, isključite napajanje i sačekajte da se ventilator zaustavi.
  - Ventilator se okreće veoma velikom brzinom tokom rada.
  - Postoji mogućnost povrede ako se napajanje jedinice slučajno uključi kada čistite unutrašnje delove jedinice.
- Uređaj se isključuje iz izvora napajanja tokom servisiranja i zamene delova.

### **Rashladno sredstvo**

- Pratite standarde odgovarajućeg regiona ili zemlje za rukovanje rashladnim sredstvom i klima uređajem i za rastavljanje klima uređaja.
- Koristite samo rashladno sredstvo navedeno na etiketi klima uređaja.
- Ne unosite vazduh ili gas u sistem osim navedenog rashladnog sredstva.
- Ne dodirujte rashladno sredstvo koje curi tokom montaže ili popravke.
- Ako rashladni gas curi tokom postavljanja, odmah izventilirajte oblast.
- Obavezno proverite da li rashladno sredstvo curi nakon montiranja ili popravke proizvoda.

- U slučaju curenja rashladne tečnosti, konsultujte se sa prodavcem. Kada klima uređaj treba da se postavi u maloj sobi, neophodno je preduzeti odgovarajuće mere da količina iscurele rashladne tečnosti ne prekorači graničnu koncentraciju čak i kada curi. Ako curenje rashladne tečnosti prekorači nivo granične koncentracije, može doći do nezgode sa nedostatkom kiseonika.

## OPREZ

### OPREZ

- Da biste smanjili rizik od lakših povreda, kvara ili oštećenja proizvoda ili imovine kada koristite ovaj proizvod, pratite osnovne mere predostrožnosti, uključujući sledeće:

## Montaža

- Klimu prenesite pomoću viljuškara ili neka to obave dve ili više osoba.
- Nemojte instalirati klima-uređaj na lokaciji na kojoj je direktno izložen morskome vetru (slanom vetru).
- Pravilno postavite odvodno crevo za nesmetano odvođenje kondenzovane vode.
- Instalirajte klima-uređaj na lokaciji na kojoj buka ili izduvna isparenja koja generiše spoljna jedinica neće predstavljati smetnju za komšije.
- Nakon instalacije ili popravke, bezbedno odložite ambalažu i prateće materijale kao što su vijci, ekseri, plastične kese ili baterije koristeći odgovarajući materijal za pakovanje.
- Budite pažljivi prilikom raspakivanja ili instaliranja klima-uređaja.
- Naročito vodite računa o ivicama kućišta i krilcima kondenzatora i isparivača.
- Da bi se izbegle vibracije ili curenje vode, održavajte nivo čak i prilikom postavljanja proizvoda.
- Prilikom postavljanja jedinice koristite instalacioni komplet priložen uz proizvod.

- Krilca izmenjivača toplote imaju oštre ivice koje mogu da uzrokuju posekotine. Da biste izbegli povredu, nosite rukavice ili prekrijte krilca dok radite oko njih.

### Rukovanje

- Nemojte piti vodu koja je ispuštena iz klima-uređaja.
- Nemojte da postavljate predmete u neposrednoj blizini spoljašnje jedinice i nemojte da dopustite da se lišće i drune nečistoće nagomilavaju oko jedinice. Lišće pruža podložno okruženje za sitne životinje koje mogu da uđu u jedinicu. Kada se nađu unutar jedinice, takve životinje mogu da uzrokuju kvarove, pojavu dima ili vatre ako dođu u dodir sa električnim delovima.
- Ne dozvolite da klima uređaj radi duže vreme kada je vlažnost veoma visoka ili kada su vrata ili prozor ostavljeni otvoreni.
- Ne izlažite ljude, životinje ili biljke hladnom ili vrućem vetru iz klima uređaja tokom dužeg vremenskog perioda.
- Nemojte koristiti proizvod u specijalne svrhe, kao što su čuvanje hrane, umetničkih dela itd. Klima-uređaj je konstruisan za potrošačku upotrebu i nije precizni rashladni sistem. Postoji rizik od oštećenja ili gubitka imovine.
- Ne uključujte prekidač ili struju kada su prednji panel, kućište, gornji poklopac ili poklopac kontrolne kutije uklonjeni ili otvoreni.
- Nemojte da otvarate prednju rešetku proizvoda tokom upotrebe. Nemojte da dodirujete elektrostatički filter ako je jedinica njime opremljena.
- Potrudite se da sprečite ulazak vode u proizvod.
- Postarajte se da nema prepreka u blizini spoljašnje jedinice. Prisustvo prepreka u blizini spoljašnje jedinice može da smanji performanse spoljašnje jedinice ili pojača zvuk tokom rada.
- Nemojte da isključujete napajanje odmah nakon zaustavljanja rada. Uvek sačekajte najmanje pet minuta pre isključivanja napajanja.

## Održavanje

- Koristite čvrstu stolicu ili merdevine kada čistite, održavate ili popravljate klima uređaj na visini.
- Nemojte da priključujete ili isključujete utikač za napajanje da biste uključili ili isključili jedinicu.
- Nikada ne koristite jaka sredstva za čišćenje ili rastvarače ili vodu za prskanje prilikom čišćenja klima uređaja. Koristite meku krpu.
- Nikada ne dodirujte metalne delove klima uređaja kada skidate filter za vazduh.
- Pokidajte i bacite plastičke kese za pakovanje da se deca ne bi igrala njima.
- Ako se proizvod neće koristiti duže vreme, isključite utikač za napajanje ili isključite prekidač strujnog kola.
- Nemojte da naginete jedinicu kada je uklanjate ili deinstalirate. Kondenzovana voda koja se nalazi unutra može se prosuti.
- Redovno proveravajte da li na osnovi ima oštećenja, naročito ako se proizvod već dugo koristi.
- Uvak ubacujte filter tako da bude pričvršćen. Očistite filter na svake dve nedelje ili češće po potrebi. Zaprljan filter smanjuje efikasnost klima uređaja i može da uzrokuje kvar ili oštećenje proizvoda.

# RUKOVANJE

## Pre upotrebe

### Napomene za rukovanje


- Ubrzajte ventilator da brzo ohladi ili zagreje vazduh u zatvorenom prostoru, u kratkom vremenskom periodu.
- Isključite uređaj i povremeno otvarajte prozore radi prozračivanja. Kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru može da se pogorša ako se uređaj koristi duže vreme.
- Očistite filter za vazduh jednom u 2 nedelje. Prašina i nečistoće sakupljene u filteru za vazduh mogu blokirati protok vazduha ili smanjiti performanse uređaja.

### Predlozi za uštedu energije

- Nemojte previše hladiti prostor. To može biti štetno po zdravlje i može trošiti više električne energije.
- Blokirajte sunčevu svetlost roletnama ili zavesama dok koristite uređaj.
- Držite vrata ili prozore dobro zatvorenim dok koristite uređaj.

# Pregled proizvoda

## Cev

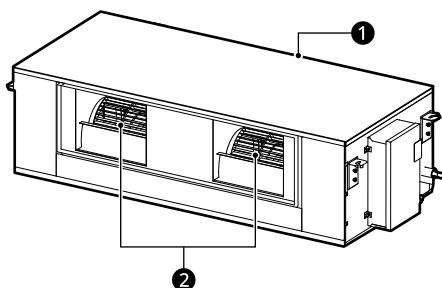

### ❶ Otvori za ulaz vazduha

Unosi vazduh iz sobe.

### ❷ Otvori za izlaz vazduha

Cirkuliše vazduh nazad u prostoriju na željenoj temperaturi.


## NAPOMENA

- Broj i lokacija delova mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela uređaja.
- Karakteristike mogu da se promene u zavisnosti od tipa modela.





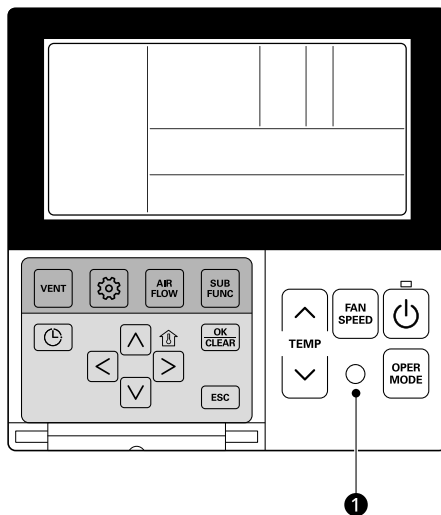


# Pregled žičanog daljinskog upravljača















## Žičani daljinski upravljač

Žičani daljinski upravljač vam omogućava jednostavnije rukovanje uređajem.



## Dugmad

Slika	Opis
	<b>Napajanje</b>  Uključuje/isključuje uređaj
	<b>OPER MODE</b> Bira željeni režim rada
	<b>FAN SPEED</b> Podešava brzinu ventilatora
	<b>Podešavanje temperature</b>   Podešava željenu temperaturu

Slika	Opis
	<p><b>VENT</b> Pokreće uređaj i sve međusobno povezane rashladne proizvode</p>
	<p><b>Podešavanje</b>  Podešava različite funkcije</p>
	<p><b>AIR FLOW</b> Bira smer protoka vazduha</p>
	<p><b>SUB FUNC</b> Bira podfunkcije</p>
	<p><b>Rezervacija</b>  Automatski uključuje ili isključuje uređaj u željeno vreme</p>
	<p><b>Smer</b> , , ,  Bira podešavanje na ekranu</p>
	<p><b>OK/CLEAR</b> Podešava ili otkazuje podešavanja</p>
	<p><b>ESC</b> Napušta meni</p>
<p><b>1 Prijamenik za žičani daljinski upravljač</b> Prima signal od bežičnog daljinskog upravljača.</p>	

## NAPOMENA

- Neke funkcije možda neće biti dostupne i prikazane u zavisnosti od tipa proizvoda.
- Kada se koristi sistem istovremenog rada, pritiskom na dugme na daljinskom upravljaču sistem će se pokrenuti nakon približno 1–2 minuta.

## Radni režim

### Režim Hlađenje, Grejanje, Odvlaživanje vazduha, Automatski, Ventilator



Uključite uređaj da biste kontrolisali radni režim.

#### Režim hlađenja

Ovaj režim obezbeđuje hladan vazduh u unutrašnjosti.

1 Uključite uređaj pritiskom na dugme .


2 Pritisnite dugme **OPER MODE** više puta da biste izabrali režim Hlađenje.

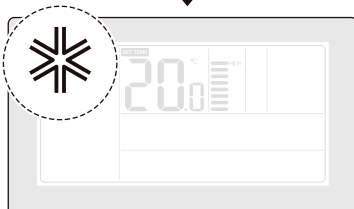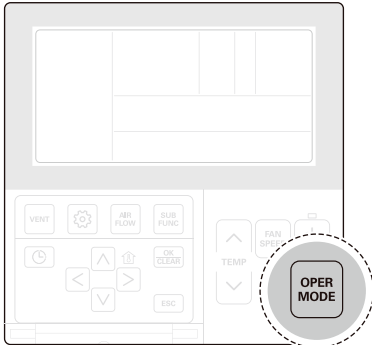

3 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da biste podesili željenu temperaturu.

- Svakim pritiskom povećava se ili smanjuje temperatura za 1 °C.
- Neki upravljači omogućavaju vam da podesite temperaturu za 0,5 °C.

- Možete da podesite temperaturu na vrednost od 16 °C do 30 °C.

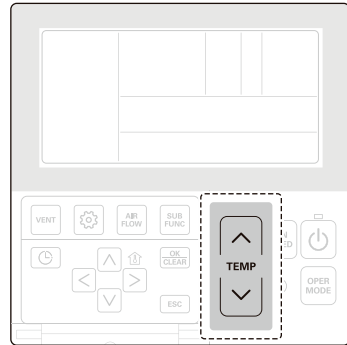

## NAPOMENA



- Raspon temperature se može promeniti u zavisnosti od tipa modela.
- Režim hlađenja ne radi ako je željena temperatura viša od sobne temperature.
  - U ovom slučaju, snizite željenu temperaturu.
  - Za najbolje rezultate podesite željenu temperaturu oko 5 °C niže od spoljašnje temperature.
  - Ako je željena temperatura veća od sobne temperature, ventilator će samo izduvavati vazduh umesto hlađenja.

## Režim Heating (na nekim modelima)


Obezbeđuje strujanje toplog vazduha u unutrašnji prostor.

1 Uključite uređaj pritiskom na dugme .

- 2 Pritisnite dugme **OPER MODE** više puta da biste izabrali režim Grejanje.

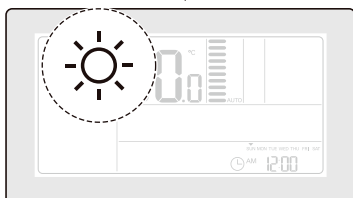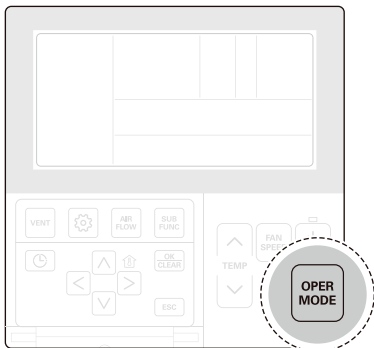

- 3 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da biste podesili željenu temperaturu.
- Svakim pritiskom povećava se ili smanjuje temperatura za 1 °C.
  - Neki upravljači omogućavaju vam da podesite temperaturu za 0,5 °C.
  - Možete da podesite temperaturu na vrednost od 16 °C do 30 °C.

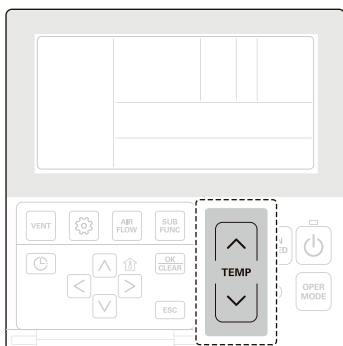



## NAPOMENA

- Režim grejanja ne radi ako je željena temperatura niža od sobne temperature.
  - Ako je tako, povećajte željenu temperaturu.
  - Za najbolje rezultate podesite željenu temperaturu na oko 5 °C više od spoljašnje temperature.
  - Ako je željena temperatura niža od sobne temperature, ventilator će samo izduvavati vazduh umesto grejanja.


## Režim odvlaživanja vazduha

Ova funkcija smanjuje vlagu iz vazduha.

- 1 Uključite uređaj pritiskom na dugme .
- 2 Pritisnite dugme **OPER MODE** više puta da biste izabrali režim Odvlaživanja vazduha.

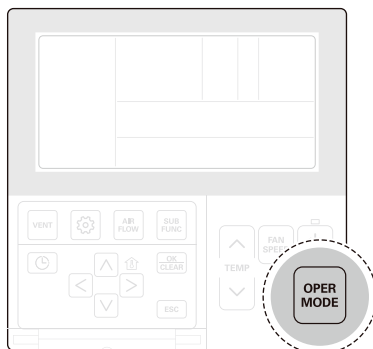


- 3** Pritisnite dugme **FAN SPEED** više puta da biste podesili brzinu ventilatora.


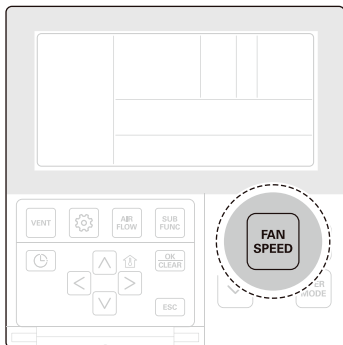


## Automatski režim

Ova funkcija automatski podešava protok vazduha.

### Funkcija automatskog radnog režima (na nekim modelima)


- 1 Uključite uređaj pritiskom na dugme .
- 2 Pritisnite dugme **OPER MODE** više puta da biste izabrali režim Automatski.

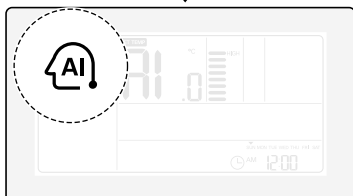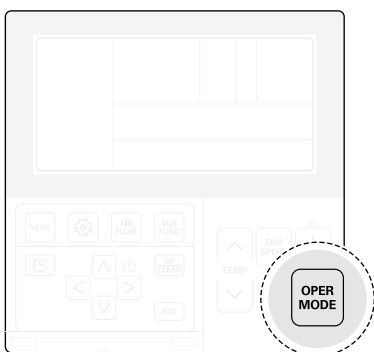


- 3** Pritisnite dugme **▲** ili dugme **▼** da biste izabrali željenu radnu šifru ako je temperatura viša ili niža od željene temperature.

Šifra	Opis
2	Uređaj podešava željenu temperaturu na nivo koji je viši od trenutne temperature.
1	Uređaj podešava željenu temperaturu na nivo koji je malo viši od trenutne temperature.
0	Uređaj održava trenutnu temperaturu.
-1	Uređaj podešava željenu temperaturu do nivoa koji je malo niži od trenutne temperature.
-2	Uređaj podešava željenu temperaturu na nivo koji je niži od trenutne temperature.


### Funkcija automatske promene režima (na nekim modelima)

- 1 Uključite uređaj pritiskom na dugme .

- 2 Pritisnite dugme **OPER MODE** više puta da biste izabrali režim Automatski.

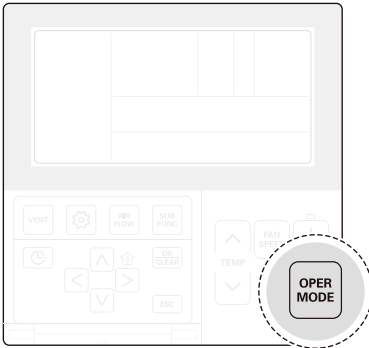

- 3 Pritisnite dugme **▲** ili **▼** da biste podesili željenu temperaturu.

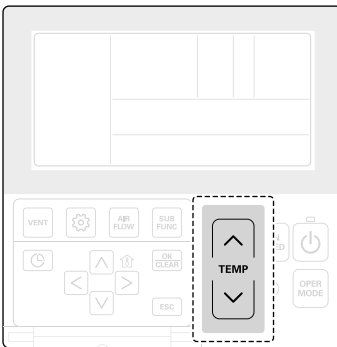


- Svakim pritiskom povećava se ili smanjuje temperatura za 1 °C.
- Neki upravljači omogućavaju vam da podesite temperaturu za 0,5 °C.
- Možete da podesite temperaturu na vrednost od 16 °C do 30 °C.



## NAPOMENA

- Raspon temperature se može promeniti u zavisnosti od tipa modela.
- Možete da koristite dugme **FAN SPEED** tokom automatskog režima.
- Možete da menjate druge režime rada ručno tokom Automatskog režima.


## Režim ventilatora

Ova funkcija cirkuliše vazduh bez zagrevanja ili hlađenja.

- 1 Uključite uređaj pritiskom na dugme .
- 2 Pritisnite dugme **OPER MODE** više puta da biste izabrali režim Ventilator.

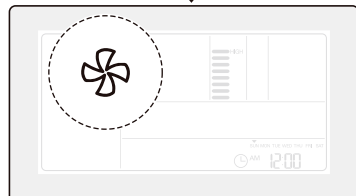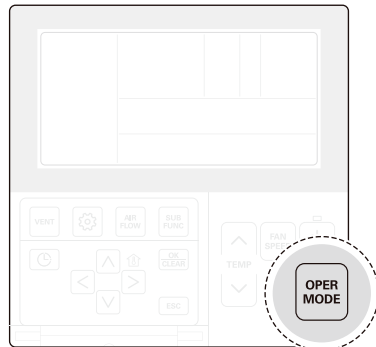

- 3 Pritisnite dugme **FAN SPEED** više puta da biste podesili brzinu ventilatora.

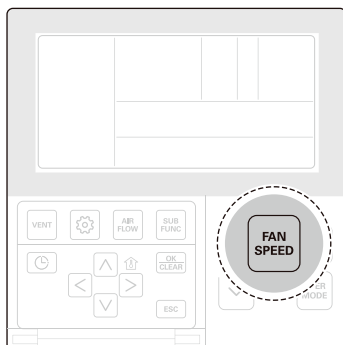

- Svakim pritiskom brzina ventilatora menja se sledećim redosledom: sporo → srednjom brzinom → brzo → automatski



### NAPOMENA

- Ova funkcija može raditi drugačije u zavisnosti od modela.

### NAPOMENA

- Režim ventilacije ne oslobađa hladan vazduh, već se obavlja opšta cirkulacija vazduha.
  - Režim ventilatora samo cirkuliše vazduh u prostoriji bez promene temperature.


### Promena temperature u Automatskom režimu


Automatski režim automatski podešava režim hlađenja i grejanja zavisno od temperature vazduha.


### Podešavanje brzine ventilatora



Brzinu ventilatora možete podesiti.

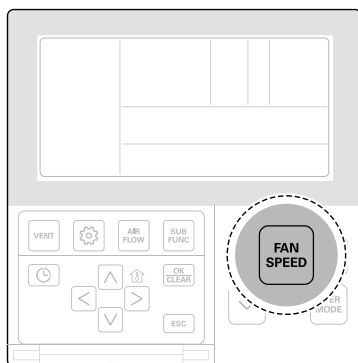

- Pritisnite dugme **FAN SPEED** više puta da biste izabrali željenu brzinu ventilatora.




- 1 Uključite uređaj pritiskom na dugme .

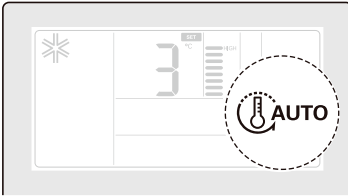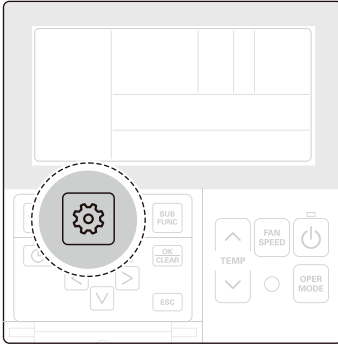
- 2 Pritisnite dugme  više puta dok dolenaavedena ikonica ne zatreperi na ekranu.



- 3 Pritisnite dugme  ili  da biste podesili željenu vrednost.
- Vrednost se može podesiti od 1 do 7 stepeni.
  - Kada se stvarna temperatura razlikuje od podešene temperature za više od ovog broja stepeni, sistem će se prebacivati između režima grejanja i hlađenja.

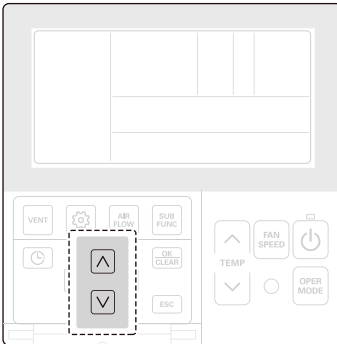

- 4 Pritisnite dugme **ESC** da biste obavili podešavanje.

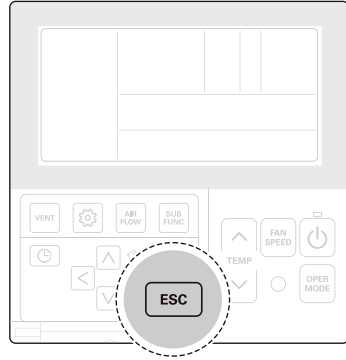


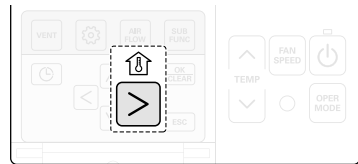
### NAPOMENA

- Ako se nijedno dugme ne pritisne oko 25 sekundi, ekran automatski izlazi iz režima podešavanja.

### Provera sobne temperature


Proverava trenutnu temperaturu prostorije.

- Pritisnite dugme . Trenutna sobna temperatura se nakratko prikazuje na ekranu bežičnog daljinskog upravljača tokom 5 sekundi.
  - Nakon 5 sekundi ponovo se prebacuje na prikazivanje željene temperature.



### Vrste prikazane temperature

Prikazana temperatura	Ekran	Opis
Sobna temperatura		Pokazuje trenutnu temperaturu prostorije.

Prikazana temperatura	Ekran	Opis
Podešavanje temperature		Pokazuje temperaturu koju je podesio korisnik.




### NAPOMENA

- Prikazana temperatura se može razlikovati od stvarne sobne temperature ako je daljinski upravljač postavljen na mestu gde je direktno izložen sunčevom svetlu ili na mestu blizu izvora toplote.



## Dodatne funkcije



### Zaključavanje zbog dece


Možete da sprečite da deca ili drugi bezobzirno koriste uređaj tako što ćete onemogućiti dugmad.

- 1 Pritisnite dugme  više puta dok ikona  ne počne da treperi na ekranu.
  - : Zaključavanje

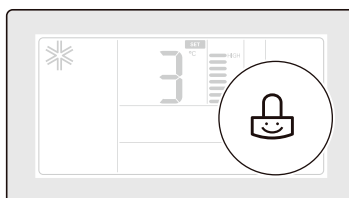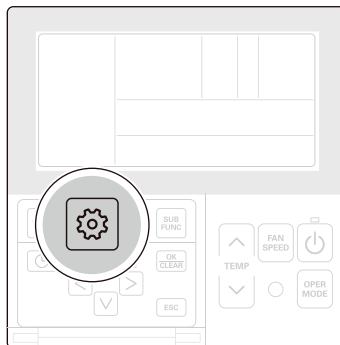
- : Otključavanje



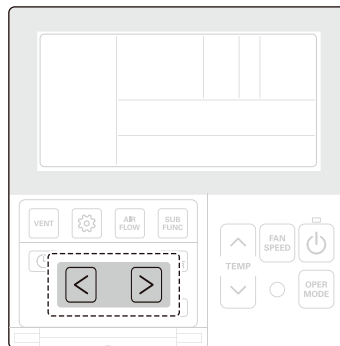



- 2 Pritisnite dugme  ili  da biste izabrali podešavanje zaključavanja.

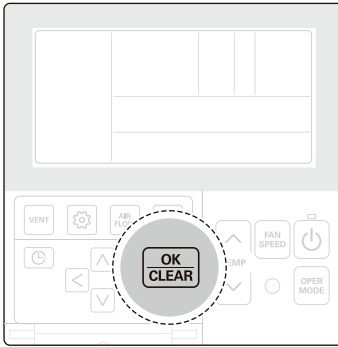


- 3 Pritisnite dugme **OK/CLEAR** da biste obavili podešavanje.



- 1 Pritisnite dugme  više puta dok ikona  ne počne da treperi na ekranu.

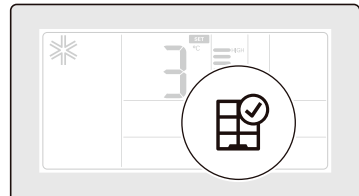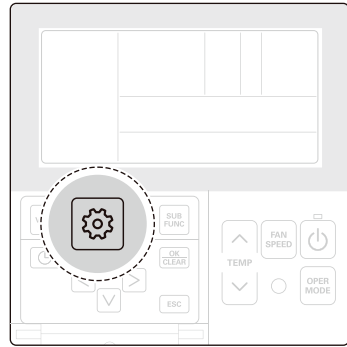

- 2 Pritisnite dugme **OK/CLEAR** da biste obavili podešavanje.

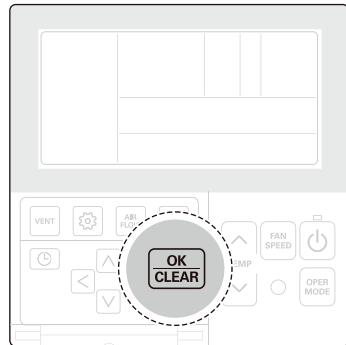

### NAPOMENA

- Ako se nijedno dugme ne pritisne oko 25 sekundi, ekran automatski izlazi iz režima podešavanja.
- Ako ekran izađe iz režima podešavanja pre nego što se pritisne dugme **OK/CLEAR**, vrednost nije podešena.
- Da biste napustili režim podešavanja tokom podešavanja, pritisnite dugme **ESC**.

### Brisanje oznake filrera

Možete da izbrisete indikator brisanja filtera kada se prikaže na ekranu.


### NAPOMENA

- Ako je filter prekriven prašinom, smanjuje se efikasnost hlađenja ili grejanja i koristi se više napajanja.
- Stoga čistite filter uvek kada istekne vreme čišćenja.

### NAPOMENA



- Indikator čišćenja filtera automatski se otkazuje bez zasebnog otkazivanja nakon određenog perioda.
- Da biste napustili režim podešavanja tokom podešavanja, pritisnite dugme **ESC**.

## Promena aktuelnog vremena

- 1 Pritisnite dugme  više puta dok aktuelno vreme ne zatreperi na ekranu.


SUN MON TUE WED THU FRI SAT


 AM 12:00

- 2 Pritisnite dugme  ili  da biste izabrali željeni dan.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

 AM 12:00


- 3 Pritisnite dugme  da biste prešli na podešavanje prepodnevnih/popodnevnih sati.


- 4 Pritisnite dugme  da biste izabrali prepodnevne/poslepodnevne sate.



SUN MON TUE WED THU FRI SAT

 AM 12:00

### NAPOMENA

- Pritisnite dugme  ako želite da se vratite na podešavanje dana.


- 5 Pritisnite dugme  da biste prešli na podešavanje sata.


- 6 Pritisnite dugme  ili  da biste izabrali željeni sat.



SUN MON TUE WED THU FRI SAT

 AM 0 1:00

### NAPOMENA

- Pritisnite dugme  ako želite da se vratite na podešavanje prepodnevnih/poslepodnevnih časova.

- 7 Pritisnite dugme  da biste prešli na podešavanje minuta.

- 8 Pritisnite dugme ,  da biste izabrali željeni minut.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

 AM 0 1:23

- 9 Pritisnite dugme **OK/CLEAR** da biste obavili podešavanje.

### NAPOMENA

- Ako izađete bez podešavanja svih podataka, sat će se vratiti na prethodno podešavanje.
- Ako izađete pre pritiskanja dugmeta **OK/CLEAR**, sat nije podešen.
- Da biste napustili režim podešavanja tokom podešavanja, pritisnite dugme **ESC**.


## Rezervacija

### Jednostavna rezervacija



Možete da podesite uređaj da se automatski uključuje i isključuje u željeno vreme.


## Podešavanje rezervacije uključivanja

Ova funkcija se može podesiti kada je uređaj isključen.

- 1 Pritisnite dugme  više puta dok se na ekranu ne pojavi **SIMPLE**.




- 2 Pritisnite dugme  ili  da biste podesili željeni sat.
  - Sat se može podesiti u vrednosti od 1 sata do 7 sati u jedinici od 1 sata.

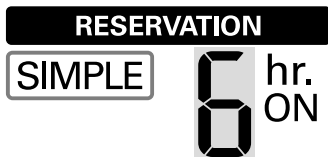



- 3 Pritisnite dugme **OK/CLEAR** da biste obavili podešavanje.

## Podešavanje rezervacije isključivanja


Ova funkcija se može podesiti kada je uređaj uključen.

- 1 Pritisnite dugme  više puta dok se na ekranu ne pojavi **SIMPLE**.



- 2 Pritisnite dugme  ili  da biste podesili željene sate.

- Sati mogu da se podese u jedinicama od 1 sata do 7 sati.

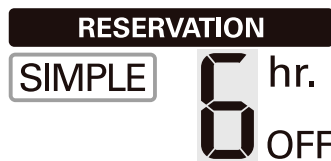

- 3 Pritisnite dugme **OK/CLEAR** da biste obavili podešavanje.

## NAPOMENA

- Ako se nijedno dugme ne pritisne oko 25 sekundi, ekran automatski izlazi iz režima podešavanja.
- Ako ekran izađe iz režima podešavanja pre nego što se pritisne dugme **OK/CLEAR**, vrednost nije podešena.
- Da biste napustili režim podešavanja tokom podešavanja, pritisnite dugme **ESC**.


## Rezervacija spavanja

Možete da podesite da se uređaj automatski isključi nakon određenog vremena. Uređaj će automatski promeniti temperaturu i brzinu ventilatora.



Ova funkcija se može podesiti kada je uređaj uključen.

## OPREZ

- Koristite odgovarajuća podešavanja za spavanje.
  - Podešavanje temperature previše nisko nije dobro za vaše zdravlje.

- 1 Pritisnite dugme  više puta dok se na ekranu ne pojavi **SLEEP**.



- 2 Pritisnite dugme  ili  da biste podesili željeno vreme.

- Vreme se može podesiti do 7 sati.




- 3 Pritisnite dugme **OK/CLEAR** da biste obavili podešavanje.

## NAPOMENA

- Režim spavanja automatski prilagođava željenu temperaturu za prijatno spavanje.
  - Ovo bi moglo da dovede do prikazivanja drugačije željene temperature na daljinskom upravljaču i klima uređaju.
- Rezervacija spavanja funkcioniše kao rezervacija isključivanja za proizvod čije podešavanje temperature se ne reguliše putem jedinice od 0,5 °C.
- Ako se nijedno dugme ne pritisne oko 60 sekundi, ekran automatski izlazi iz režima podešavanja.
- Ako izađete bez pritiskanja dugmeta **OK/CLEAR**, podešavanja nisu sačuvana.
  - Ako je rezervacija podešena, indikator **SLEEP** se prikazuje u donjem delu LCD ekrana.
- Ako je klima uređaj povezan sa proizvodom za ventilaciju, ući će u režim spavanja nakon što istekne podešeno vreme.
- Da biste napustili režim podešavanja tokom podešavanja, pritisnite dugme **ESC**.

## Rezervacija uključivanja


Možete da podesite uređaj da se automatski uključuje u željeno vreme.



- 1 Pritisnite dugme  više puta dok se na ekranu ne pojavi **ON**.




- 2 Pritisnite dugme  ili  da biste podesili **AM/PM**.





- 3 Pritisnite dugme  da biste prešli na podešavanje sata.

- 4 Pritisnite dugme  ili  da biste podesili željeni sat.



- 5 Pritisnite dugme  da biste prešli na podešavanje minuta.

- 6 Pritisnite dugme  ili  da biste podesili željeno minute.




- 7 Pritisnite dugme **OK/CLEAR** da biste obavili podešavanje.

## NAPOMENA

- Ako se nijedno dugme ne pritisne oko 25 sekundi, ekran automatski izlazi iz režima podešavanja.
- Ako izađete bez pritiskanja dugmeta **OK/CLEAR**, podešavanja nisu sačuvana.
  - Ako je rezervacija podešena, **RESERVATION – ON** pojavljuje se u donjem delu LCD ekrana i uređaj se pokreće u isto vreme.
  - Ako je raspored otkazan, **RESERVATION – ON** nestaje sa ekrana.
- Da biste napustili režim podešavanja tokom podešavanja, pritisnite dugme **ESC**.

## Rezervacija isključivanja


Možete da podesite uređaj da se automatski isključuje u željeno vreme.



- 1 Pritisnite dugme  više puta dok se na ekranu ne pojavi **OFF**.




- 2 Pritisnite dugme  ili  da biste podesili **AM/PM**.





- 3 Pritisnite dugme  da biste prešli na podešavanje sata.

- 4 Pritisnite dugme  ili  da biste podesili željeni sat.



- 5 Pritisnite dugme  da biste prešli na podešavanje minuta.

- 6 Pritisnite dugme  ili  da biste podesili željene minute.




- 7 Pritisnite dugme **OK/CLEAR** da biste obavili podešavanje.

## NAPOMENA

- Ako se nijedno dugme ne pritisne oko 25 sekundi, ekran automatski izlazi iz režima podešavanja.
- Ako se izađe iz ekrana pre nego što se pritisne dugme **OK/CLEAR**, podešavanja nisu sačuvana.
  - Ako je raspored podešen, **RESERVATION – OFF** pojavljuje se u donjem delu LCD ekrana i uređaj se isključuje u isto vreme.
  - Ako je raspored otkazan, **RESERVATION – OFF** nestaje sa ekrana.
- Da biste napustili režim podešavanja tokom podešavanja, pritisnite dugme **ESC**.


## Rezervacija odmora

Možete automatski da zaustavite rad uređaja na rezervisani dan koji podesite.

- 1 Pritisnite dugme  više puta dok se na ekranu ne pojavi **HOLIDAY**.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

HOLIDAY

- 2 Pritisnite dugme  da biste prešli na podešavanje dana.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

HOLIDAY

- 3 Pritisnite dugme  ili  ili **OK/CLEAR** da biste podesili željeni dan.



- 4 Pritisnite dugme  ako želite da uključite više dana u rezervaciji.

- 5 Pritisnite dugme  ili  ili **OK/CLEAR** ponovo da biste podesili željene dane.



- 6 Pritisnite dugme **ESC** da biste obavili podešavanje.

### NAPOMENA

- Na podešene dane uređaj se automatski ne pokreće.
- Ako tokom zakazanog odmora uključite uređaj, automatski se zaustavlja u roku od 1 sata ako raspored za odmor nije otkazan.

Na primer, kada podesite ponedeljak i četvrtak na odmor, slova **MON** i **THU** nestaju – ekran je prikazan niže.



- Da biste napustili režim podešavanja tokom podešavanja, pritisnite dugme **ESC**.

### Nedeljna rezervacija

Možete automatski da uključite ili isključite uređaj na odabrane dane svake nedelje.

Nedeljna rezervacija se može podesiti sledećim postupkom:

- 1 Podešavanje rezervacije dana i vremena za uključivanje

- 2 Podešavanje rezervacije dana i vremena za isključivanje

### Podešavanje rezervacije dana i vremena za uključivanje

- 1 Pritisnite dugme  više puta dok se na ekranu ne pojavi **WEEKLY**.



- 2 Pritisnite dugme  da biste se prebacili na podešavanje rezervacije termina.

- 3 Pritisnite dugme  ili  da biste izabrali željenu rezervaciju termina.




- 4 Pritisnite dugme  da biste prešli na podešavanje dana.

- 5 Pritisnite dugme  ili  da biste podesili željeni dan.



6 Pritisnite dugme  da biste podesili **AM/PM**.

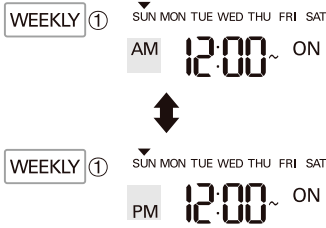

- Minut može da se podesi na vrednost od 00 do 59.




11 Pritisnite dugme  da biste podesili rezervaciju dana i vremena.

## NAPOMENA

- Pritisnite dugme  ako želite da se vratite na podešavanje dana.

## Podešavanje rezervacije dana i vremena za isključivanje

1 Pritisnite dugme  da biste podesili **AM/PM**.

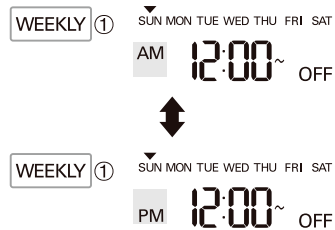

7 Pritisnite dugme  da biste prešli na podešavanje sata.

2 Pritisnite dugme  da biste prešli na podešavanje sata.

8 Pritisnite dugme  ili  da biste podesili željeni sat.

- Sat može da se podesi na vrednost od 0 do 12.



3 Pritisnite dugme  ili  da biste podesili željeni sat.

- Sat može da se podesi na vrednost od 0 do 12.



## NAPOMENA

- Pritisnite dugme  ako želite da se vratite na podešavanje prepodnevni/poslepodnevni časova.

## NAPOMENA

- Pritisnite dugme  ako želite da se vratite na podešavanje prepodnevni/poslepodnevni časova.



9 Pritisnite dugme  da biste prešli na podešavanje minuta.

4 Pritisnite dugme  da biste prešli na podešavanje minuta.

10 Pritisnite dugme  ili  da biste podesili željeni minut.

## 30 RUKOVANJE

---

5 Pritisnite dugme  ili  da biste podesili željeni minut.


- Minut može da se podesi na vrednost od 00 do 59.



6 Pritisnite dugme **OK/CLEAR** da biste obavili podešavanje.

---

### NAPOMENA

- Kada se podesi nedeljni raspored, nastavlja da funkcioniše dok ga ne otkazete.
- Ako je vreme za uključivanje i vreme za isključivanje podešeno na isto vreme, nedeljni raspored neće funkcionisati.
- Uređaj se uključuje prema željenoj temperaturi ako je podešena tokom procesa kreiranja rasporeda.
  - Ako željena temperatura nije podešena, uređaj se uključuje automatski sa željenom temperaturom prethodnog rada.
- Na ekranu se prikazuje traka  ispod dan(a) koji imaju priloženi nedeljni raspored.



- Da biste napustili režim podešavanja tokom podešavanja, pritisnite dugme **ESC**.
-

# ODRŽAVANJE

## Čišćenje

### Interval čišćenja

#### **⚠ UPOZORENJE**

- Pre čišćenja ili održavanja, isključite napajanje i sačekajte da se ventilator zaustavi.
- Kada uklonite filter za vazduh, nemojte da dodirujete metalne delove unutrašnje jedinice. U suprotnom, može doći do povrede.

### Čišćenje filtera

Tip	Opis	Interval
Filter za vazduh	Očistite usisivačem ili sredstvom za pranje ruku.	2 nedelje

#### **NAPOMENA**

- Nikada ne koristite vodu koja je toplija od 40 °C kada čistite filtere. To može dovesti do deformacije ili gubitka boje.
- Nikada ne koristite isparljive supstance kada čistite filtere. To može oštetiti površinu uređaja.


## Čišćenje filtera za vazduh

### NAPOMENA


- Nemojte savijati filter za vazduh, jer se može slomiti.
- Pravilno sastavite filter za vazduh da biste sprečili da prašina i druge supstance uđu u proizvod.

**1** Isključite napajanje uređaja.


**2** Izvadite filter za vazduh iz otvora za ulaz vazduha.

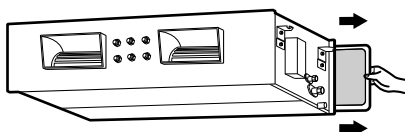


**3** Očistite filter za vazduh usisivačem ili ga operite mlakom vodom i blagim deterdžentom.

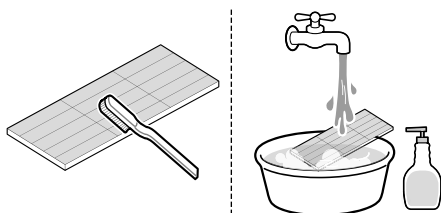

**4** Osušite filter u hladu.

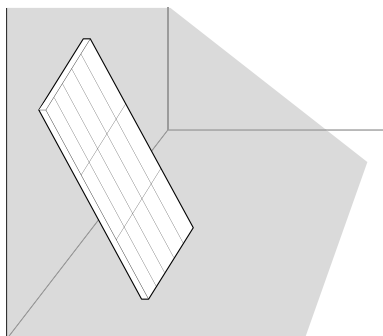

**5** Ubacite filter vazduha u otvor za ulaz vazduha.

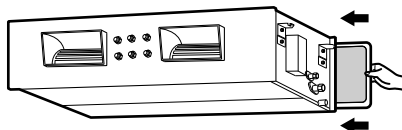

## Saveti za održavanje

### Pre dugog perioda prekida upotrebe

**1** Pokrenite klima uređaj u **režimu Ventilator** na 2 do 3 sati.

- Tako se isušuju unutrašnji mehanizmi.

**2** Isključite uređaj.

**3** Isključite prekidač.

### Nakon dugog perioda prekida upotrebe

**1** Očistite filter za vazduh i postavite ga u unutrašnju jedinicu.

**2** Proverite da li ulaz i izlaz za vazduh na unutrašnjoj/spoljašnjoj jedinici nisu blokirani.

**3** Proverite da li je žica za uzemljenje pravilno povezana.

- Žica za uzemljenje je možda povezana sa bočnom stranom unutrašnje jedinice.

# REŠAVANJE PROBLEMA

## Pre pozivanja servisa

Proverite sledeće pre nego što se obratite servisnom centru. Ako problem i dalje postoji, obratite se lokalnom servisnom centru.

### NAPOMENA

- Neke funkcije možda neće biti podržane, u zavisnosti od modela.

## Rukovanje

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
<b>Uređaj ne radi normalno.</b>	<b>Iz uređaja dopiru miris paljevine i čudni zvuci.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.</li> </ul>
	<b>Voda curi iz unutrašnje jedinice čak i kada je nivo vlažnosti nizak.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.</li> </ul>
	<b>Kabl za napajanje je oštećen ili proizvodi prekomernu toplotu.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.</li> </ul>
	<b>Prekidač, prekidač strujnog kola (sigurnosni, uzemljeni) ili osigurač ne rade ispravno.</b> <b>Da li je osigurač pregoreo ili je prekidač strujnog kola aktiviran?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.</li> </ul>
	<b>Uređaj generiše kôd greške iz svoje samostalne dijagnoze.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.</li> </ul>
<b>Brzina ventilatora se ne može podesiti.</b>	<b>Izabran je režim Brza promene temperature i Automatski rad.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U nekim režimima rada ne možete podesiti brzinu ventilatora. Izaberite režim rada u kome možete podesiti brzinu ventilatora.</li> </ul>
	<b>Protok vazduha koji stvara klima-uređaj može automatski da se podesi tokom rada.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kada klima-uređaj postigne podešenu temperaturu, smanjuje brzinu protoka vazduha radi izbegavanja stvaranja hladnog protoka vazduha prilikom grejanja ili radi minimiziranja potrošnje energije i promene vlažnosti u prostoriji prilikom hlađenja.</li> </ul>

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
<b>Temperatura se ne može podesiti.</b>	<p><b>Izabran je režim Ventilator i Brza promene temperature.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U nekim režimima rada ne možete podesiti temperaturu. Izaberite režim rada u kom možete podesiti temperaturu.</li> </ul>
<b>Uređaj se zaustavlja tokom rada.</b>	<p><b>Uređaj se iznenada isključuje.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funkcija <b>Vreme isključivanja</b> je možda istekla, što isključuje uređaj. Proverite podešavanja tajmera.</li> </ul>
	<p><b>Da li ste napravili grešku u korišćenju tajmera?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podesite tajmer pravilno.</li> </ul>
	<p><b>Tokom rada je došlo do nestanka struje.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sačekajte da se struja ponovo uključi. Ako imate omogućenu funkciju <b>Automatskog ponovnog uključivanja</b>, uređaj će nastaviti svoju poslednji funkciju nekoliko minuta nakon što se napajanje vrati.</li> </ul>
<b>Uređaj ne radi.</b>	<p><b>Pregoreo osigurač ili blokirano napajanje.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zamenite osigurač ili proverite da li je isključen prekidač strujnog kola.</li> </ul>
	<p><b>Uređaj je isključen iz struje.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li je kabl za napajanje uključen u utičnicu ili da li su izolatori struje uključeni.</li> </ul>
	<p><b>Došlo je do nestanka struje.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kada dođe do nestanka struje, isključite uređaj.</li> <li>• Kada se napajanje vrati, sačekajte 3 minuta, a zatim uključite uređaj.</li> </ul>
	<p><b>Napon je previsok ili prenizak.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se isključio prekidač strujnog kola.</li> </ul>
	<p><b>Uređaj se automatski isključio u unapred podešeno vreme.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uključite uređaj.</li> </ul>
	<p><b>Orijentacija baterije u bežičnom daljinskom upravljaču nije tačna.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pobrinite se da su baterije ispravno umetnute u bežični daljinski upravljač.</li> <li>• Ako su baterije pravilno postavljene, ali uređaj i dalje ne radi, zamenite baterije i pokušajte ponovo.</li> </ul>
	<p><b>Da li su ulazni i izlazni otvori na unutrašnjoj jedinici blokirani?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uklonite prepreke.</li> </ul>
<b>Uređaj ne emituje hladan vazduh.</b>	<p><b>Vazduh ne cirkuliše pravilno.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pobrinite se da nema zavesa, roletni ili delova nameštaja koji blokiraju prednju stranu uređaja.</li> </ul>
	<p><b>Filter za vazduh je prljav.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Očistite filter za vazduh jednom u 2 nedelje.</li> <li>• Pogledajte „Čišćenje filtera za vazduh“ za više informacija.</li> </ul>

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
<b>Uređaj ne emituje hladan vazduh.</b>	<b>Sobna temperatura je previsoka.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Leti, potpuno hlađenje vazduha u zatvorenom prostoru može potrajati neko vreme. U tom slučaju izaberite <b>režim brze promene temperature</b> da biste brzo ohladili vazduh u zatvorenom prostoru.</li> </ul>
	<b>Moguće je da je u prostoriji bilo veoma vruće kada je sobni klima uređaj prvi put pokrenut.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dajte mu vreme da se ohladi.</li> </ul>
	<b>Hladan vazduh izlazi iz sobe.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pobrinite se da hladan vazduh ne izlazi kroz ventilacione otvore u prostoriji.</li> </ul>
	<b>Željena temperatura je viša od trenutne temperature.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Postavite željenu temperaturu na nivo niži od trenutne temperature.</li> </ul>
	<b>U blizini se nalazi izvor grejanja.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izbegavajte korišćenje generatora toplote kao što su električne pećnice ili gasni gornici dok klima uređaj radi.</li> </ul>
	<b>Izabran je režim Ventilator.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tokom režima <b>Ventilator</b>, vazduh duva iz uređaja bez hlađenja ili zagrevanja vazduha u zatvorenom prostoru.</li> <li>Prebacite režim rada na hlađenje.</li> </ul>
	<b>Spoljna temperatura je previsoka.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Efekat hlađenja možda neće biti dovoljan.</li> </ul>
<b>Uređaj ne emituje topao vazduh.</b>	<b>Kada se pokrene režim Grejanja, vodoravni usmerivač je skoro zatvoren i vazduh ne izlazi, iako spoljašnja jedinica radi.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>To je normalno. Sačekajte dok uređaj ne stvori dovoljno toplog vazduha da duva kroz unutrašnju jedinicu.</li> </ul>
	<b>Spoljašnja jedinica je u režimu Odleđivanja.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>U režimu <b>Grejanja</b>, led i inje se nakupljaju na kalemovima kada spoljašnja temperatura padne. Režim <b>Odleđivanja</b> smanjuje slojinja na kalemu i trebalo bi da se završi za otprilike 15 minuta.</li> </ul>
	<b>Spoljašnja temperatura je preniska.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Efekat grejanja možda neće biti dovoljan.</li> </ul>
<b>Klima uređaj menja generisan protok vazduha tokom rada.</b>	<b>Kada uređaj postigne željenu temperaturu, smanjuje se brzina protoka vazduha radi izbegavanja stvaranja hladnog protoka vazduha prilikom grejanja ili radi minimiziranja potrošnje energije i promene vlažnosti u prostoriji tokom hlađenja.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ovaj simptom je normalan.</li> </ul>
<b>Čini se da kondenzat curi iz klima uređaja.</b>	<b>Kondenzacija se javlja kada protok vazduha iz klima uređaja hladi topao sobni vazduh.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ovaj simptom je normalan.</li> </ul>

## Performanse

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
<b>Unutrašnja jedinica i dalje radi čak i kada je uređaj isključen.</b>	<p><b>Funkcija Automatskog čišćenja je u toku.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dozvolite da se funkcija <b>Automatskog čišćenja</b> nastavi jer smanjuje preostalu vlagu unutar unutrašnje jedinice. Ako ne želite ovu funkciju, možete isključiti unutrašnju jedinicu.</li> </ul>
<b>Izlaz vazduha na unutrašnjoj jedinici ispušta maglu.</b>	<p><b>Ohlađeni vazduh iz uređaja stvara maglu.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kada se sobna temperatura smanji, ovaj fenomen će nestati.</li> </ul>
<b>Voda curi iz spoljašnje jedinice.</b>	<p><b>Tokom funkcija grejanja, kondenzovana voda kaplje iz izmenjivača toplote.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Postavite odvodno crevo ispod donje posude. Obratite se monteru.</li> </ul>
<b>Javlja se buka ili vibriranje.</b>	<p><b>Zvuk kliktanja se može čuti kada se uređaj pokrene ili zaustavi zbog pomeranja reverznog ventila.</b></p> <p><b>Zvuk škripanja: Plastični delovi unutrašnje jedinice škripe kada se skupljaju ili šire usled naglih promena temperature.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buka je normalna tokom ili nakon rada. To nije znak kvara.</li> </ul>
	<p><b>Zvuk protoka: Ovo je protok rashladnog sredstva kroz uređaj.</b></p> <p><b>Zvuk duvanja: Ovaj zvuk se generiše da se komprimovani vazduh oslobodi u atmosferu.</b></p> <p><b>To je zvuk vode za odvlaživanje koja se obrađuje unutar klima uređaja.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• To su standardni simptomi. Buka će prestati.</li> </ul>
<b>Čuje se zvuk pucanja.</b>	<p><b>Ovaj zvuk se generiše širenjem ili skupljanjem prednjeg panela itd. usled promena temperature.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• To su standardni simptomi. Buka će prestati.</li> </ul>
<b>Unutrašnja jedinica ispušta neprijatan miris.</b>	<p><b>Neprijatni mirisi (kao što je dim cigarete) mogu da se apsorbuju u unutrašnju jedinicu i isprazne protokom vazduha.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako neprijatan miris ne nestane, potrebno je da operete filter. Ako to ne uspe, obratite se servisnom centru radi čišćenja izmenjivača toplote.</li> </ul>
	<p><b>Proverite da li to nije miris vlage koji se oslobađa iz zidova, tepiha, nameštaja ili platnenih predmeta u prostoriji.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako miris dolazi iz zidova, tepiha, nameštaja ili platnenog predmeta, očistite ih.</li> </ul>
<b>Ekran na daljinskom upravljaču je bled ili nema prikaza.</b>	<p><b>Da li su baterije istrošene?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zamenite baterije novima.</li> </ul>
	<p><b>Da li su baterije ubačene u suprotnim + i - smerovima?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Postarajte se da terminali + i - na baterijama budu pravilno usmereni.</li> </ul>

## Poziv za servis

### Situacije u kojima je neophodno pozivanje usluge

Ako je uređaj u jednoj od sledećih situacija, pozovite servis.

- Pojava bilo kog vida neregularnosti, kao što je miris gorenja, buka itd.;
  - Isključite uređaj i prekidač strujnog kola.
  - Nikada nemojte da pokušavate da sami restartujete uređaj.
- Strujni kabl je previše vruć ili oštećen.
- Šifra greške se generiše samostalnom dijagnozom.
- Voda curi iz uređaja čak i ako je nivo vlažnosti nizak.
- Bilo koji prekidač, prekidač strujnog kola (sigurnosni, uzemljenje) ili osigurač postaje neispravan.

### NAPOMENA

- Korisnik je odgovoran za rutinske provere i čišćenje da bi se izbegle loše performanse uređaja.
- U slučajevima koji uključuju neobične ili posebne situacije i okolnosti servisiranje sme da obavlja samo obučeno servisno osoblje.

## Beleške



Manufacturer :

LG Electronics Inc.

84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer: LG Electronics U.K. Ltd

Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement

• The information for Eco design is available on the following free access website.  
<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>