



สแกนรหัส QR เพื่อคู่มือ



คู่มือผู้ใช้

ตู้เย็นและช่องแช่แข็ง



ก่อนเริ่มต้นการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งจะช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้นและทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการติดตั้งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

ภาษาไทย



MFL72105439

Rev.00_062425

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. All Rights Reserved

สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่าง
จากรุ่นที่คุณซื้อ
คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน	4
ค่าเตือน.....	4
ข้อควรระวัง	11

การติดตั้ง

ก่อนการติดตั้ง.....	13
การถอดประตูตู้เย็นและประตูแช่แข็งออก	14
การต่อท่อน้ำ	17
การปรับระดับและการจัดตำแหน่งประตู	18
การเปิดเครื่อง	21
การเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการขนย้าย	22

การใช้งาน

ก่อนใช้.....	23
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์.....	25
แผงควบคุม	30
เครื่องทำน้ำแข็งและช่องกदनน้ำ	32
เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ	34
InstaView	38
Door in Door.....	38
พื้นที่เพิ่ม	38
ลิ้นชัก	39
ชั้นวาง	40
ตะแกรงบนประตูตู้เย็น.....	41

ฟังก์ชันสมาร์ต

แอปพลิเคชัน LG ThinQ	42
Smart Diagnosis.....	44

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาด	45
ตัวกรองน้ำ	46

การแก้ไขปัญหามือเบื้องต้น

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ..... 50

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสียหายที่ไม่คาดหมายหรือความเสียหายจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ดังคำอธิบายด้านล่าง

ข้อความด้านความปลอดภัย



สัญลักษณ์ถูกแสดงสำหรับบ่งบอรายการหรือการดำเนินการที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงได้ กรุณาอ่านทำความเข้าใจส่วนของสัญลักษณ์นี้ อย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง



คำเตือน

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้



ข้อควรระวัง

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

คำเตือน

⚠ คำเตือน

สำหรับการลดความเสี่ยงของการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต การได้รับบาดเจ็บหรือการถูกไอน้ำลวกต่อบุคคลเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น รวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

ความปลอดภัยทางเทคนิค

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกายทางประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้นเด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งที่มีเจตนาให้ใช้งานภายในบ้านและที่คล้ายกัน เช่น
 - พื้นที่ประกอบอาหารของพนักงานภายในร้านค้าสำนักงาน หรือภาวะแวดล้อมการทำงานอื่น
 - ฟาร์มและลูกค้าของโรงแรม และที่อยู่อาศัยอื่น
 - สภาวะแวดล้อมที่เป็นห้องนอนและห้องอาหาร
 - การจัดงานเลี้ยงและที่คล้ายกัน
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ไว้เพื่อการติดตั้งในลักษณะพกพาหรือเคลื่อนที่ เช่น การใช้งานทางทะเลหรือในรถ RV .ซึ่งมีความเคลื่อนไหวขณะใช้งาน



สัญลักษณ์นี้จะแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับวัสดุไวไฟที่อาจลุกไหม้และก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ หาก你不ดูแลให้ดี

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีสารทำความเย็นไอโซบิวเทน (R600a) ปริมาณเล็กน้อย ซึ่งเป็นแก๊สไวไฟ เมื่อทำการขนส่งและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีชิ้นส่วนของวงจรทำความเย็นได้รับความเสียหาย
- สารทำความเย็นและก๊าซที่แพร่กระจายตัวออกเป็นฉนวนซึ่งใช้ในเครื่องใช้นี้จะต้องได้รับการแยกกำจัดด้วยขั้นตอนการกำจัดพิเศษ ติดต่อกับตัวแทนซ่อมบำรุงหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันก่อนการแยกกำจัดขยะเหล่านั้น
- ค่าเตือน ห้ามทำให้ระบบทำความเย็นเสียหาย เช่น การใช้ของมีคมขูดในช่องแช่แข็ง หรือทำให้สารทำความเย็นรั่วไหลออกมา

- ต้องเปลี่ยนสายไฟที่ชำรุดหรือช่องเสียบปลั๊กไฟที่หลวม ห้ามใช้สายไฟนั้นและติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ห้ามวางปลั๊กพวงหรือแหล่งจ่ายไฟแบบพกพาไว้ด้านหลังของเครื่องใช้
- เสียบปลั๊กไฟในเต้ารับหลังจากที่ขจัดสิ่งสกปรกและความชื้นหมดแล้ว
- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากเต้ารับโดยการดึงที่สายไฟโดยตรง ให้จับที่ปลั๊กไฟให้มั่นและดึงออกตรง ๆ จากเต้ารับชอคเกิดเสมอ
- ในบริเวณที่ติดตั้งตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งและผนังโดยรอบ ต้องให้มีการถ่ายเทของอากาศที่ดีและปราศจากสิ่งกีดขวาง
- คำเตือน ในบริเวณที่ติดตั้งตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งและผนังโดยรอบ ต้องให้มีการถ่ายเทของอากาศที่ดีและปราศจากสิ่งกีดขวาง
- ไม่ควรเก็บสสารที่อาจจะระเบิดได้ เช่น กระป๋องสเปรย์ที่บรรจุสารระเหยไวไฟได้ในตู้เย็น
- อย่าเอียงเครื่องใช้ไฟฟ้าในการดึงหรือดันในขณะที่ขนย้าย
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟฟ้าจะไม่ติดขัดหรือได้รับความเสียหาย ในขณะที่จัดวางตำแหน่งเครื่องใช้ไฟฟ้า
- คำเตือน ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ เพื่อเร่งการขจัดฝ้าน้ำแข็งนอกเหนือไปจากที่ผู้ทำได้ระบุไว้
- อย่าใช้เครื่องเป่าผมเป่าด้านในของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือจุดเทียนในเครื่องเพื่อดับกลิ่น
- ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นใดที่ผู้ทำไม่ได้แนะนำมาใช้ในช่องเก็บรักษาอาหาร เช่น เครื่องปั่นไอศกรีม เครื่องขจัดกลิ่นไฟฟ้า
- คำเตือน ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นใดที่ผู้ทำไม่ได้แนะนำมาใช้ในช่องเก็บรักษาอาหาร เช่น เครื่องปั่นไอศกรีม เครื่องขจัดกลิ่นไฟฟ้า
- ระวังอย่าให้อวัยวะอย่างเช่นมือหรือเท้าเข้าไปติดอยู่ในขณะที่เคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

- ถอดสายไฟออกก่อนการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอก
- อย่าฉีดน้ำหรือสารไวไฟ (ยาสีฟัน แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ น้ำมัน ของเหลวไวไฟ สารกัดกร่อน ฯลฯ) ลงบนภายในหรือภายนอกของเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำความสะอาด
- อย่าใช้แปรง ผ้า หรือฟองน้ำที่มีพื้นผิวขรุขระ หรือวัสดุที่ทำจากโลหะในการทำทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ควรให้ช่างซ่อมที่ได้รับอนุญาตจาก LG Electronics เท่านั้นเป็นผู้ถอดประกอบ หรือซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้และวัสดุไวไฟ

- หากพบการรั่ว หลีกเสี่ยงเปลวไฟหรือแหล่งของการลุกไหม้ที่เป็นไปได้ และระบายอากาศในห้องที่เครื่องใช้ไฟฟ้าตั้งอยู่เป็นเวลาสี่ห้านาที เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดส่วนผสมแก๊สกับอากาศที่ไวไฟหากเกิดการรั่วไหลในวงจร ขนาดของห้องที่อาจตั้งตู้เย็นไว้ควรเหมาะสมกับปริมาณของน้ำยาทำความเย็นที่ใช้ ห้องต้องมีขนาดเท่ากับ 1 ตร.ม. ต่อน้ำยาทำความเย็น R600a ทุก 8 ก. ภายในตู้เย็น
- สารทำความเย็นที่รั่วออกมาจากท่ออาจลุกไหม้หรือก่อให้เกิดการบาดเจ็บกับดวงตาได้
- ปริมาณของสารทำความเย็นในเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณจะถูกแสดงไว้ในแผ่นลักษณะกำหนดภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า

การติดตั้ง

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรถูกขนย้ายโดยคนสองคนหรือมากกว่าที่จับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมั่นคง
- ติดตั้งตู้เย็นบนพื้นแข็งและราบเรียบ
- อย่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ชื้นหรือมีฝุ่น ห้ามติดตั้งหรือเก็บอุปกรณ์ในพื้นที่กลางแจ้งใด ๆ หรือในพื้นที่ใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านสภาพภูมิอากาศ เช่น ถูกแสงแดด ลม หรือฝนโดยตรงหรืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

- อย่าตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในแสงแดดหรือใกล้กับแหล่งความร้อนของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำเนิดความร้อน เช่นเตาหรือเครื่องทำความร้อน
- ระวังอย่าเปิดด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ทำการติดตั้ง
- ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในจุดที่สามารถถอดปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้าออกได้อย่างง่ายดาย
- ระวังอย่าให้ประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้าตกลงในขณะที่กระบอกหรือถอดประกอบ
- ระวังอย่าหนีบ ทับ หรือสร้างความเสียหายให้กับสายไฟในขณะที่ประกอบหรือถอดประกอบประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ระวังอย่าขีปปลั๊กขึ้นด้านบนหรืออย่าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเอนชิดกับปลั๊กไฟ
- อย่าต่อหัวแปลงปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ เข้ากับปลั๊กไฟ
- อย่าดัดแปลงหรือต่อสายไฟให้ยาวขึ้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับต่อสายดินอย่างถูกต้อง และขาสายดินของปลั๊กสายไฟไม่เสียหายหรือถูกถอดออกจากปลั๊ก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อสายดิน โปรดสอบถามศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- เครื่องใช้นี้ได้รับการติดตั้งสายไฟที่มีตัวนำที่ต่อสายดินให้อุปกรณ์และปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน สายไฟจะต้องถูกเสียบเข้าในเต้ารับช็อคเก็ตที่เหมาะสม ซึ่งถูกติดตั้งและต่อสายดินโดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่นทั้งหมด
- ห้ามเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสัญญาณของความเสียหาย หากมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของคุณ
- ทิ้งวัสดุหีบห่อทั้งหมด (เช่น ถุงพลาสติกและสไตรโฟม) ให้ห่างจากเด็ก วัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถทำให้เกิดการหายใจไม่ออก
- อย่าเสียบปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้ากับปลั๊กพวงชนิดหลายเต้ารับที่ไม่มีสายไฟ (เชื่อมต่ออยู่)
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรเชื่อมต่อกับสายไฟแยกเฉพาะที่มีฟิวส์แยกต่างหาก

- อย่าใช้ปลั๊กพ่วงชนิดหลายเต้ารับซึ่งไม่มีการต่อสายดินอย่างเหมาะสม (ชนิดพกพา) ในกรณีที่ใช้ปลั๊กพ่วงชนิดหลายเต้ารับที่มีการต่อสายดินอย่างเหมาะสม (ชนิดพกพา) ควรใช้ปลั๊กพ่วงชนิดหลายเต้ารับที่มีสมรรถภาพเพียงพอหรือสูงกว่าอัตรากำลังไฟฟ้าของสายไฟที่ระบุไว้ และใช้ปลั๊กพ่วงดังกล่าวสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เท่านั้น

การใช้งาน

- อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อวัตถุประสงค์ (จัดเก็บวัสดุทางการแพทย์หรือวัสดุทดลองหรือจัดส่ง) นอกจากการใช้จัดเก็บอาหารในครัวเรือน
- หากมีน้ำเข้าไปในชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องใช้ไฟฟ้า ถอดปลั๊กแล้วติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- ถอดปลั๊กออกหากเกิดพายุรุนแรงหรือฟ้าคะนอง หรือเมื่อจะไม่ใช้งานเป็นเวลานาน
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือชุดควบคุมเครื่องใช้ด้วยมือที่เปียก
- ห้ามงอสายไฟมากเกินไปหรือวางสิ่งของหนักบนสายไฟ
- ถอดปลั๊กทันทีแล้วติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics หากพบว่ามีเสียงหรือกลิ่นแปลกๆ หรือควันออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่านำมือหรือโลหะเข้าไปในบริเวณที่ปล่อยลมเย็น ฝาปิด หรือแผงระบายความร้อนที่ด้านหลัง
- อย่าใช้ความรุนแรงหรือกระแทกกับฝาปิดที่ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ระวังเด็กที่อยู่ใกล้ๆ เมื่อคุณเปิดหรือปิดประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้า ประตูอาจไปกระแทกเด็กและทำให้บาดเจ็บ
- ระวังอย่าให้เด็กไปติดอยู่ข้างในเครื่องใช้ไฟฟ้า เด็กที่ติดอยู่ข้างในเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจขาดอากาศหายใจ
- ห้ามใส่สัตว์เข้าไป เช่น สัตว์เลี้ยงเข้าไปในเครื่อง

- อย่าวางของหนักหรือบอบบาง ภาชนะบรรจุของเหลว วัตถุที่ลุกไหม้ได้ วัตถุไวไฟ (เช่น เทียน ตะเกียง ฯลฯ) หรืออุปกรณ์ทำความร้อน (เช่น เต้า เครื่องทำความร้อน ฯลฯ) บนเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่าวางเครื่องใช้ไฟฟ้า (เช่น เครื่องทำความร้อนหรือโทรทัศน์มือถือ) ในเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- หากมีการรั่วของแก๊ส (ไอโซบิวเทน โพรเพน แก๊สธรรมชาติ ฯลฯ) อย่าสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟ และระบายอากาศในพื้นที่ทันที เครื่องใช้ไฟฟ้าในแก๊สทำความเย็น (isobutane, R600a) ถึงแม้ว่าจะใช้แก๊สจำนวนน้อย แต่ก็ยังเป็นแก๊สไวไฟ แก๊สที่รั่วออกในขณะขนย้าย ติดตั้ง หรือใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ การระเบิด หรือการบาดเจ็บหากเกิดประกายไฟ
- อย่าใช้หรือเก็บรักษาสารที่ติดไฟหรือลุกไหม้ได้ (อีเธอร์ เบนซีน แอลกอฮอล์ สารเคมี แก๊สหุงต้ม สเปรย์ลุกไหม้ได้ ยาฆ่าแมลง น้ำหอมปรับอากาศ เครื่องสำอาง ฯลฯ) เอาไวใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้รับการเชื่อมต่อสายดิน เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานไว้
- การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำดื่มเท่านั้น
 - หากเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำแล้ว ให้เชื่อมต่อเฉพาะแหล่งจ่ายน้ำดื่มเท่านั้น
- เติมน้ำด้วยน้ำดื่มเท่านั้น
 - หากใช้ถังเก็บน้ำสำหรับเครื่องทำน้ำแข็งหรือช่องกदनน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าควรเติมน้ำดื่มลงในถังเก็บน้ำเท่านั้น

การกำจัด

- ถอดประเก็นประตูออกและทิ้งชั้นวางและตะกร้าไว้ในที่ของมัน และกันเด็กให้ห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนทำการทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้า

ข้อควรระวัง

! ข้อควรระวัง

สำหรับการลดความเสี่ยงของการได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยต่อบุคคล การทำงานผิดปกติ หรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานรวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

การติดตั้ง

- หลังจากแกะกล่องแล้ว ให้ตรวจสอบความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง
- รออนาน้อย 3 ถึง 4 ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าวงจรสารทำความเย็นมีประสิทธิภาพเต็มที่
- ควรเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บนพื้นที่เกิดรอยขีดข่วนได้ง่ายอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นกับพื้นนั้น

การใช้งาน

- อย่านำมือที่เปียกหรือชื้นไปสัมผัสกับอาหารแช่แข็งหรือชิ้นส่วนโลหะในช่องแช่แข็ง เพราะอาจทำให้เกิดการไหม้จากความเย็น
- อย่านำภาชนะแก้ว ขวด หรือกระป๋อง (โดยเฉพาะที่บรรจุน้ำอัดลม) เข้าไปเก็บในช่องแช่แข็ง ชั่นวาง หรือตั้งเก็บน้ำแข็งซึ่งจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- กระจกนิรภัยบนประตูหน้าและชั้นวางของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้อาจเกิดความเสียหายเมื่อถูกกระแทก หากเกิดความเสียหาย อย่าใช้มือสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- อย่าโยนประตูเครื่องใช้ ช่องเก็บ ชั่นวาง หรือป็นขึ้นไปบนนั้น
- อย่าเก็บน้ำบรรจุขวดหรือภาชนะเครื่องเคียงมากเกินไปในตะกร้าบนประตู
- อย่าเปิดหรือปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างรุนแรงเกินไป
- หากบานพับของประตูเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เสียหายหรือทำงานขัดข้อง ให้หยุดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้แล้วติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการอนุมัติ

- ป้องกันไม่ให้สัตว์กัดแทะสายไฟหรือท่อน้ำ
- อย่าทานอาหารแช่แข็งทันทีที่นำออกจากช่องแช่แข็ง
- ระวังอย่าให้มือหรือเท้าเข้าไปติดอยู่ในขณะเปิดหรือปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ ปิด Door in Door

การบำรุงรักษา


- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีคอมไฟ LED ภายในแบบไม่ต้องบำรุงรักษา ห้ามถอดฝาครอบ คอมและคอมไฟ LED ออกเพื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยน โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- อย่าทำความสะอาดชั้นวางหรือฝาปิดกระจกด้วยน้ำอุ่นในขณะที่กระจกยังเย็นอยู่ เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้หากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
- อย่าใส่ชั้นวางกลับหัวเนื่องจากชั้นวางอาจร่วนหล่นได้
- ในการละลายน้ำแข็งออกจากตู้เย็น โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- นำน้ำแข็งในถังน้ำแข็งในช่องแช่แข็งออกหากไฟฟาดับเป็นเวลานาน

การติดตั้ง

ก่อนการติดตั้ง

ขนาดและการเว้นระยะห่าง

การเว้นระยะห่างระหว่างสิ่งของที่ติดกันน้อยเกินไป อาจทำให้ประสิทธิภาพในการแช่แข็งลดลง และทำให้ใช้ไฟฟ้ามากขึ้น ควรเว้นระยะห่างระหว่างด้านหลังของเครื่องกับผนังมากกว่า 50 มม.เมื่อติดตั้งเครื่องใช้

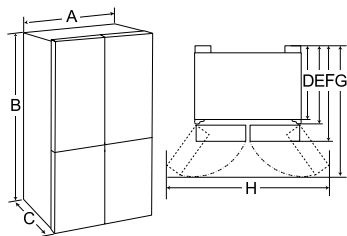

-	ขนาด (มม.)		
-	<ประเภท 1>	<ประเภท 2>	<ประเภท 3>
A	914	914	914
B	1792	1792	1792
C	918	729	733
D	808	619	623
E	873	684	688
F	918	729	733
G	1293	1104	1108
H	1667	1667	1667

หมายเหตุ

- คุณสามารถระบุประเภทเครื่องใช้ได้โดยการดูฉลากสินค้าข้างในเครื่องใช้

อุณหภูมิแวดล้อม

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้ออกออกแบบมาให้ทำงานในระยะอุณหภูมิแวดล้อมที่จำกัด ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ
- อุณหภูมิภายในอาจได้รับผลกระทบจากตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องใช้ไฟฟ้า อุณหภูมิแวดล้อม ความถี่ในการเปิดประตู ฯลฯ
- สามารถดูประเภทภูมิอากาศได้ในฉลากสินค้า (rating label)

ประเภทภูมิอากาศ	ระยะอุณหภูมิแวดล้อม °C
SN (โซนปานกลางขยาย)	+10 - +32
N (โซนปานกลาง)	+16 - +32
ST (กึ่งโซนร้อน)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (โซนร้อนชื้น)	+10 - +43 * / +16 - +43 / +18 - +43**

* ออสเตรเลีย อินเดีย เคนยา


** อาร์เจนตินา

หมายเหตุ

- เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีพิกัด SN ถึง T นั้น มีไว้เพื่อใช้งานในอุณหภูมิแวดล้อม ระหว่าง 10 °C ถึง 43 °C

อุปกรณ์เสริม

*1 คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

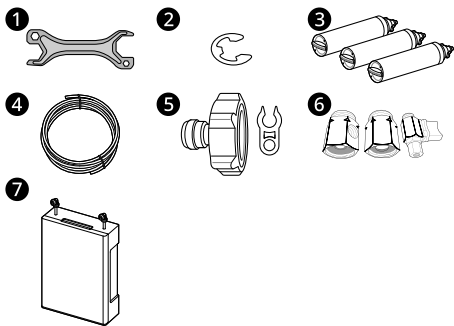

- ① กุญแจเลื่อน*1
- ② แหวนรูปตัวซี (แหวนรอง)*1
- ③ ตัวกรองน้ำ*1
- ④ ท่อน้ำ*1
- ⑤ ขั้วต่อท่อและคลิป*1
- ⑥ ขั้วต่อท่อและวาล์ว*1
- ⑦ ตัวกรองน้ำ*1

การถอดประตูดัชนีและประตูดัชนี


หากประตูทางเข้าของท่านแคบเกินกว่าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าจะสามารถผ่านไปได้ ให้นำประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าออกและสอดด้านข้างของเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าไป

⚠ คำเตือน

- ถอดปลั๊กและตัดไฟในบ้านก่อนติดตั้งหรือถอดประตูดัชนีหรือทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนเหล่านี้ อาจส่งผลให้ถึงแก่ชีวิต เกิดเพลิงไหม้ หรือไฟฟ้าช็อต


การถอดฝาครอบบานพับ

ถอดสกรูจากฝาครอบบานพับที่ด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้า ดังตะขอ (มองไม่เห็น) ที่อยู่ด้านล่างของด้านหน้าฝาครอบด้วยไขควงปากแบน

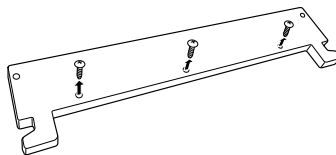


การถอดประตูด้านซ้ายของตู้เย็น

- 1 สายจ่ายน้ำที่เชื่อมต่อกับส่วนบนขวาที่ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า จับตัวต่อสายจ่ายน้ำแล้วค่อย ๆ ดันตัวจับ ① เพื่อถอดสายจ่ายน้ำออก จากนั้นให้คลายเกลียวฝาครอบท่อพลาสติกเพื่อให้สามารถถอดท่อออกได้ง่าย ขณะประกอบประตูกลับเข้าไปใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดันสายจ่ายน้ำเข้าไปให้แน่นจนสุด และเห็นแค่เส้นสีดำเส้นเดียวบนท่อเท่านั้น หากไม่ดำเนินการเช่นนี้ อาจทำให้น้ำรั่วรุนแรงได้
 - การเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น
 - ประเภท A*1

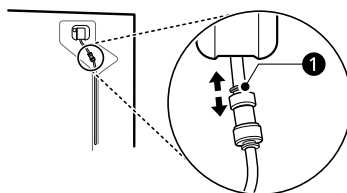


- ประเภท B*1

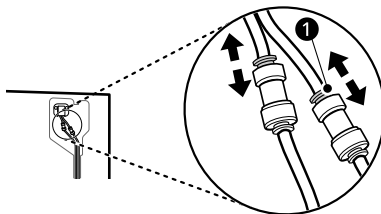

*1 คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น


หมายเหตุ

- ถอด/ประกอบสายจ่ายน้ำ

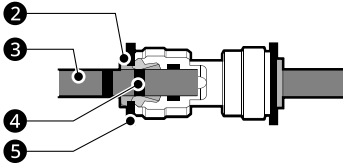

2 ก้ามยึด 3 ท่อจ่ายน้ำ 4 ใสสาย 5 คลิป


- 2 ดึงสายจ่ายน้ำ 6 ถอดชุดสายไฟ 7 ทั้งหมดออก คลายเกลียวสายดิน 8

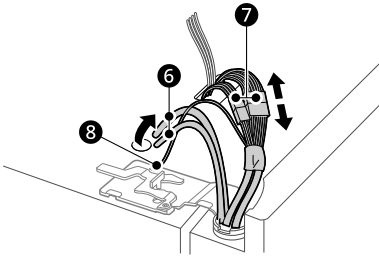

หมายเหตุ

- จำนวนของสายจ่ายน้ำอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่น


- 3 หมุนมือจับบานพับ 9 ทวนเข็มนาฬิกา ยกบานพับด้านบน 10 ออกจากสลักมือจับบานพับ 11

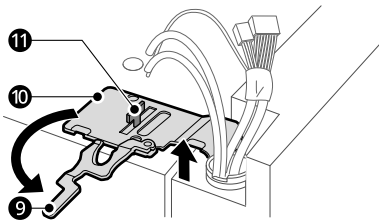

⚠ ข้อควรระวัง

- ในขณะที่ยกบานพับออกจากกลอน ระวังอย่าให้ประตูตกไปด้านหลังหน้า

- 4 ยกประตูขึ้นจากเข็มนาฬิกาแล้วถอดประตูออก

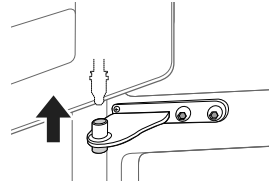


⚠ ข้อควรระวัง

- วางประตูบนพื้นผิวที่ไม่ทำให้เกิดรอย โดยเอาด้านในหงายขึ้น

การถอดประตูด้านขวาของตู้เย็น


- 1 ถอดข้อต่อชุดสายไฟออกทั้งหมด 1 คลายเกลียวสายกราวด์ 2

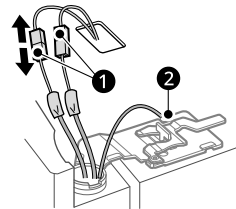

หมายเหตุ

- จำนวนของข้อต่อชุดสายไฟอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่น
- สายดินนี้มีเฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น


- 2 หมุนมือจับบานพับ ③ ทวนเข็มนาฬิกา ยกบานพับด้านบน ④ ออกจากสลักมือจับบานพับ ⑤.

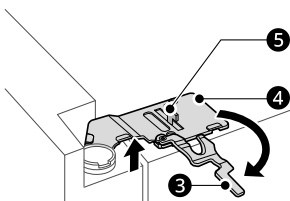

⚠ ข้อควรระวัง

- เมื่อยกบานพับออกจากสลักมือจับบานพับ ระวังว่าประตูจะไม่ล้มลง ขอแนะนำให้ใช้คนสองคนขึ้นไปในการดำเนินการถอดและใส่ประตู

- 3 ยกประตูดูเอ็นด้านขวาขึ้นจนกว่าจะหลุดออกจากบานพับตรงกลาง

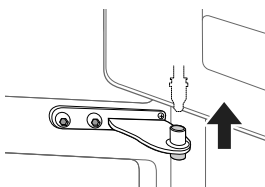


⚠ ข้อควรระวัง


- วางประตูลงบนพื้นผิวที่ไม่ทำให้เกิดรอยโดยนำด้านในของประตูหงายขึ้น

การถอดประตูช่องแช่แข็ง


- 1 ถอดสลักบานพับทั้งสองชิ้น

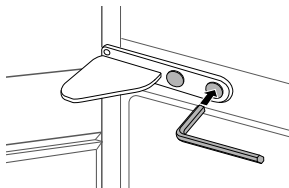

- 2 หมุนบานพับเพื่อยกปลายฝั่งแกนหมุนเพื่อให้สามารถยกประตูออกได้ ยกประตูขึ้นจากเข็มนาฬิกาแล้วถอดประตูออก

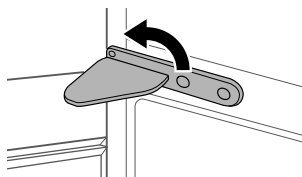

- 3 ถอดประตูโดยการยกประตูออกจากเข็มนาฬิกา

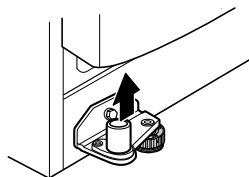

การประกอบประตูตู้เย็นและตู้แช่แข็งกลับเข้าที่


หลังจากเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านประตูเข้าไปแล้ว ประกอบประตูกลับเข้าที่ตามขั้นตอนย้อนกลับของการถอด

⚠ ข้อควรระวัง

- ติดตั้งประตูตู้เย็นด้านขวาก่อน

หมายเหตุ

- ถอด/ประกอบท่อน้ำ

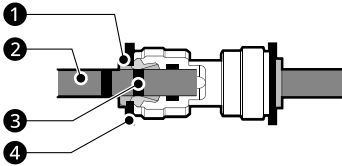


① ก้ามยึด ② ท่อจ่ายน้ำ ③ ใส่สาย ④ คลิป

- ค่อย ๆ ใส่ท่อจ่ายน้ำจนกว่าจะเห็นสายท่อเพียงท่อเดียว ดึงที่ท่อเพื่อให้แน่ใจว่ายึดแน่นแล้ว

ถูก	
ผิด	

- หากปลายท่อน้ำเสียหาย ควรตัดปลายออกเพื่อป้องกันไม่เกิดการรั่วเมื่อต่อกลับคืน



⑤ ไม่ตรง ⑥ เสียหาย ⑦ ยืด

หากมีระบบกรองน้ำแบบออสโมซิสย้อนกลับต่อกับแหล่งจ่ายน้ำเย็นของคุณ แรงดันน้ำของระบบออสโมซิสย้อนกลับจะต้องมีอย่างน้อย 138 kPa ถึง 827 kPa (1.4-8.4 kgf/cm²)

⚠ คำเตือน

- ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกก่อนทำการต่อท่อน้ำ การไม่ปฏิบัติตามนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต
- ต่อท่อน้ำเข้ากับแหล่งจ่ายน้ำเย็นเท่านั้น หากไม่ปฏิบัติตาม อาจทำให้ระบบกรองน้ำทำงานผิดพลาด วอเตอร์แฮมเมอร์ (น้ำกระแทกกับท่อ) ในระบบประปาในบ้านอาจทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย และอาจทำให้น้ำรั่ว
- การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำดื่มเท่านั้น
- ให้ใช้ท่อใหม่เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า ห้ามใช้ท่อเก่า สึกหรอ หรือท่อที่เคยใช้มาแล้ว
- การต่อระบบน้ำต้องดำเนินการโดยช่างประปาที่มีคุณสมบัติเท่านั้น และต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านคุณภาพน้ำของท้องถิ่น

หมายเหตุ

- การรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่รวมถึงการติดตั้งระบบน้ำ

การเชื่อมต่อกับตัวกรองน้ำ

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

1 ต่อท่อติดตั้งเข้ากับช่องน้ำเข้า ①


การต่อท่อน้ำ

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

ข้อกำหนดสำหรับแหล่งจ่ายน้ำ


ต้องใช้แหล่งจ่ายน้ำเย็นที่มีแรงดันน้ำระหว่าง 138 kPa และ 827 kPa (1.4-8.4 kgf/cm²) เพื่อใช้งานช่องกดน้ำ หากติดตั้งตู้เย็นในบริเวณที่มีแรงดันน้ำต่ำ (ต่ำกว่า 138 kPa) คุณสามารถติดตั้งปั๊มน้ำเสริมเพื่อชดเชยแรงดันน้ำได้

- ต่อท่อเข้ากับช่องน้ำออก ❷ และอีกด้านต่อเข้ากับผลิตภัณฑ์ โปรดดูคำแนะนำด้านล่างสำหรับการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์

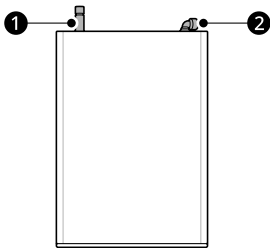

การเชื่อมต่อน้ำเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า


- คลายน็อตเข็มขัดรัดท่อที่ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า แล้วใส่มันบนปลายด้านหนึ่งของท่อน้ำ
- ดันท่อน้ำเข้าไปที่หัวส่วจ่ายน้ำแล้วขันน็อตเข็มขัดรัดท่อ

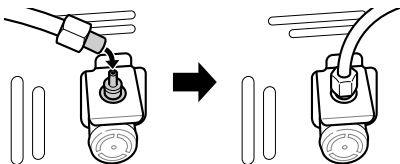


การเชื่อมต่อกับก๊อกน้ำ

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

- ดันท่อน้ำเข้าไปในรูของข้อต่อก๊อกน้ำที่ให้มา ควรจับท่อไว้อย่างมั่นคงในขณะที่ขันข้อต่อเข้ากับท่อ

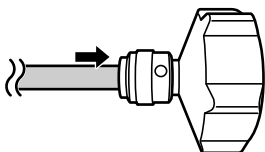

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่แหวนยางติดเข้ากับด้านในของข้อต่อก๊อกน้ำก่อนขันเข้ากับก๊อกน้ำ
 - อาจจำเป็นต้องซื้อข้อต่อแยก หรือตัวต่อแยก หากข้อต่อของคุณมีขนาดเกลียวไม่ตรงกับขนาดของข้อต่อที่ให้มา

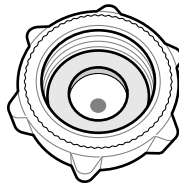

การตรวจสอบการต่อน้ำ

- เปิดแหล่งจ่ายน้ำแล้วเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจสอบว่ามีรั่วที่ข้อต่อต่างๆ เนื่องจากการต่อท่อไม่แน่นหนา
- กดปุ่ม **Water Filter** ค้างไว้สามวินาที ตัวกรองน้ำอันใหม่ได้ถูกเปิดใช้แล้ว
- วางแก้วลงข้างใต้ของกदन้าเพื่อตรวจสอบว่ามีไหลออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่
- ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วไหลตามข้อต่ออีกครั้ง

การปรับระดับและการจัดตำแหน่งประตู


ก่อนการเริ่มต้น

ในกรณีที่ประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เท่ากัน ให้ทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อจัดตำแหน่งประตูให้เท่ากัน


หมายเหตุ

- การใช้ประแจอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น คุณจะได้รับประแจเหล็อันมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์


- ประแจประเภท A

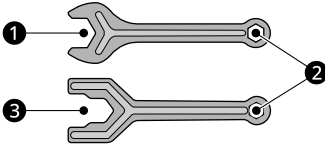


- ประแจประเภท B

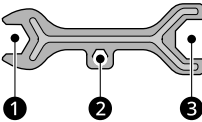

- ประแจประเภท C

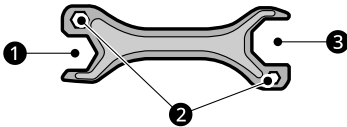


ใช้ประแจ ❶ เพื่อปรับความสูงโดยขึ้นขาปรับระดับไปทางซ้ายเพื่อยกขึ้น หรือไปทางขวาเพื่อลดระดับลง

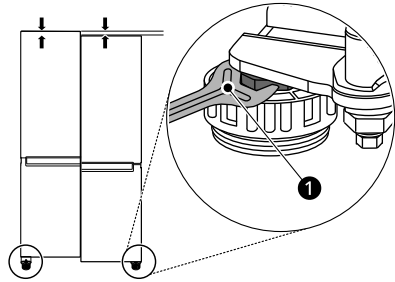


การจัดตำแหน่งประตูลงสำหรับประตูช่องแช่แข็ง

หากประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ไต่ระดับ ปรับระดับความสูงของประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า

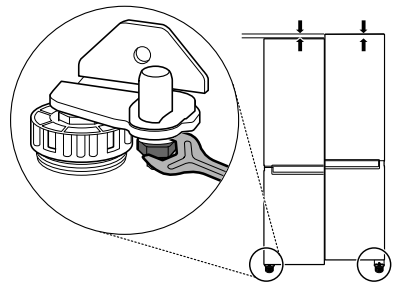

1 เปิดประตูแล้วใช้ประแจ ❶ เพื่อคลายน็อตยึดโดยการหมุนน็อตไปทางซ้าย

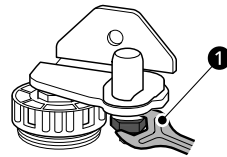


การปรับระดับเครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้ามีขาปรับระดับด้านหน้าสองข้าง ปรับขาเพื่อปรับความเอียงจากด้านหน้าไปด้านหลัง หรือจากด้านข้างไปด้านข้าง หากเครื่องไฟฟ้าดูเหมือนไม่มั่นคง หรือประตูปิดได้ยาก ให้ปรับความเอียงของเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้คำแนะนำด้านล่าง

เป็นเรื่องค่อนข้างปกติสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะเอนไปด้านหลัง แม้ว่าจะหมุนขาด้านหน้าไปจนสุดแล้วก็ตาม


- 2 ใช้ประแจ ② เพื่อปรับความสูงโดยการหมุนปรับหมดบานพับไปทางซ้าย หรือทางขวา

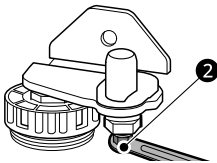

⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าปรับความสูงของเครื่องใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 3 มม.

- 3 ใช้ประแจ ① เพื่อขันน็อตยึดให้แน่นโดยการหมุนน็อตไปทางขวา

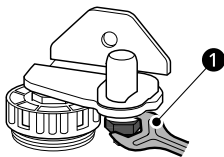


หมายเหตุ

- อาจไม่สามารถปรับระดับประตูได้ หากพื้นไม่ได้ระดับ หรือพื้นยวบจากการก่อสร้างที่ไม่ดี
- ตู้เย็นมีน้ำหนักมากและควรติดตั้งบนพื้นผิวที่มีความมั่นคง ราบและแข็งแรง
- พื้นไม่บางชนิดอาจทำให้ปรับระดับได้ยาก หากมีความโค้งมากเกินไป

การจัดตำแหน่งประตูสำหรับประตูตู้เย็นด้านซ้าย

เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท A

เปิดประตูตู้เย็นแล้วใช้ประแจ ③ เพื่อหมุนสลักบานพับประตู

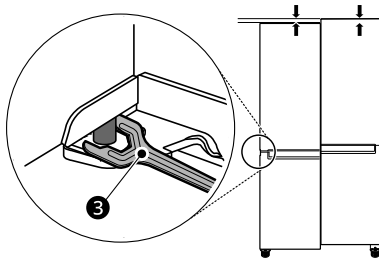

เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท B

แหวนรูปตัวซี (แหวนรอง) อาจแตกต่างกันไปตามรุ่น

- แหวนรูปตัวซีประเภท A




หากประตูอยู่ต่ำไป ให้ยกประตูด้านซ้ายขึ้น แล้วใช้คีมปากแหลมเพื่อใส่แหวนรูปตัวซีรอง จนกว่าประตูทั้งสองบานจะได้ระดับ

- แหวนรูปตัวซีประเภท B



หากประตูอยู่ต่ำไป ให้ยกประตูด้านซ้ายขึ้น และใส่แหวนรูปตัวซีที่มีความหนาพอหนึ่งตัวเท่านั้น

- หากใส่แหวนรูปตัวซีที่บานพับตรงกลางแล้ว ให้ถอดแหวนรูปตัวซีออกก่อนที่จะใส่แหวนรูปตัวซีใหม่

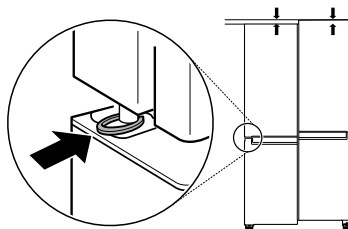

⚠ ข้อควรระวัง

- ประตุนัก เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ให้คนสองคนขึ้นไปช่วยกันยกและจัดตำแหน่งประตูยูเนียน
- ชิ้นส่วนขนาดเล็กอาจเป็นอันตรายต่อการกลืนกินของเด็กเล็ก ให้เก็บแวนรูปตัวซีให้พ้นมือเด็ก

การจัดตำแหน่งประตูสำหรับประตูยูเนียนด้านขวา

ให้ปรับประตูด้านซ้ายก่อน

แวนรูปตัวซี (แวนรอง) อาจแตกต่างกันไปตามรุ่น

- ประเภท A




หากประตูอยู่ต่ำไป ให้ยกประตูด้านขวาขึ้น แล้วใช้คีมปากแหลมเพื่อใส่แวนรูปตัวซีรอง จนกว่าประตูทั้งสองบานจะได้ระดับ

- ประเภท B



หากประตูอยู่ต่ำไป ให้ยกประตูด้านขวาขึ้น และใส่แวนรูปตัวซีที่มีความหนาพอหนึ่งตัวเท่านั้น

- หากใส่แวนรูปตัวซีที่บานพับตรงกลางแล้ว ให้ถอดแวนรูปตัวซีออกก่อนที่จะใส่แวนรูปตัวซีใหม่

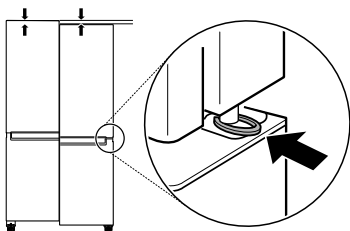


⚠ ข้อควรระวัง

- ประตุนัก เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ให้คนสองคนขึ้นไปช่วยกันยกและจัดตำแหน่งประตูยูเนียน
- ชิ้นส่วนขนาดเล็กอาจเป็นอันตรายต่อการกลืนกินของเด็กเล็ก ให้เก็บแวนรูปตัวซีให้พ้นมือเด็ก

การเปิดเครื่อง

คำแนะนำในการต่อสายดิน

แนะนำให้ติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต

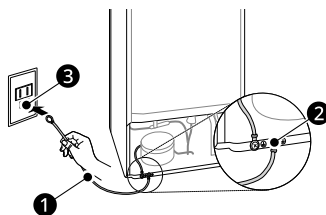

- เชื่อมต่อสายดิน ① เข้ากับสกรู ② ที่ด้านหลังของเครื่อง ใช้ไฟฟ้า และเต้าเสียบบนผนัง ③

⚠ คำเตือน

- ห้ามต่อสายดินเข้ากับท่อแก๊ส ท่อน้ำ ก๊อกน้ำ สายดินของโทรศัพท์ หรือสายไฟล่อฟ้า

หมายเหตุ

- เมื่อคุณติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ที่มีความชื้นหรือเปียก คุณต้องติดตั้งสายดิน คุณมีภาระผูกพันตามกฎหมายในการติดตั้งเบรกเกอร์เพิ่มเติมให้กับสายดิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและต่อสายดินโดยช่างเทคนิคที่ได้รับใบอนุญาต
- ให้ปรึกษาผู้ค้าปลีกของคุณ หรือช่างเทคนิคที่ได้รับใบอนุญาตก่อนทำการติดตั้งสายดิน คุณอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการติดตั้งนี้

การเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

หากต้องการเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบ ห้ามใช้เต้าเสียบร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นในเต้าเสียบเดียวกัน

หมายเหตุ

- หลังจากเสียบปลั๊กเข้าไปในเต้าเสียบ ให้รอครู่ใหญ่ก่อนนำอาหารใส่ในเครื่องใช้ไฟฟ้า หากคุณใส่อาหารในเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนที่เครื่องจะทำความเย็นเสร็จ อาหารของคุณอาจเน่าเสียได้
- หากต้องการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ


การเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการขนย้าย

การเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

- นำอาหารทั้งหมดออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ยัดปลั๊กไฟ
 - รุ่นที่มีตะขอปลั๊กไฟ:
ถอดปลั๊กออก แล้วยัดเก็บกับตะขอเก็บปลั๊กสายไฟที่ด้านหลังหรือด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้า
 - รุ่นที่ไม่มีตะขอปลั๊กไฟ:
ดึงปลั๊กไฟออกแล้วยัดสายไฟด้วยเทปเข้ากับด้านข้างของเครื่องใช้ไฟฟ้า ในที่มีปลั๊กไฟอยู่ในสถานที่ติดตั้ง
- ติดเทปเพื่อยึดชิ้นส่วน เช่น ขั้ววางและมือจับประตูเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการตกหล่นขณะเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ใช้คนสองคนขึ้นไปเพื่อเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างระมัดระวัง และในขณะขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในระยะไกล ให้ตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นในแนวตรง

⚠ ข้อควรระวัง

- ควรเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บนพื้นที่เกิดรอยขีดข่วนได้ง่ายอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นกับพื้นนั้น
- ให้ใช้กระดาษกล่อง ปรอบปูพื้นหรือพรมขณะติดตั้งหรือเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนบนพื้น
- ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในลักษณะซิกแซก

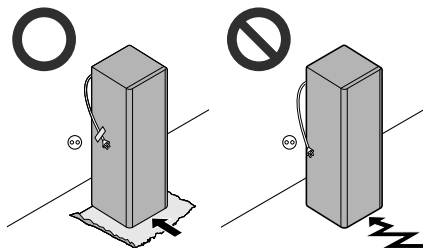

- หลังจากติดตั้งเครื่องใช้แล้ว ให้เชื่อมต่อปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับหลักแล้วเปิดเครื่อง

การใช้งาน

ก่อนใช้

หมายเหตุสำหรับการใช้งาน

- ผู้ใช้งานควรทราบว่าจะเกิดน้ำแข็งเกาะหากปิดประตูไม่สนิท หรือเมื่อมีความชื้นสูงในหน้าร้อน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีที่ว่างระหว่างอาหารบนชั้นวางและตะแกรงประตูเย็นเพียงพอให้สามารถปิดประตูได้อย่างสนิท
- การเปิดประตูไว้เป็นเวลานานอาจทำให้อุณหภูมิในช่องตู้เย็นสูงขึ้นอย่างมาก
- หากเครื่องทำความเย็นถูกปล่อยว่างไว้เป็นเวลานานให้ปิดสวิตช์ ละลายน้ำแข็ง ทำความสะอาด เช็ดให้แห้ง และเปิดประตูทิ้งไว้เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราภายในเครื่อง
- โปรดทราบว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นหลังจากการละลายน้ำแข็ง มีระยะอุณหภูมิระบุอยู่ในข้อมูลจำเพาะของเครื่องใช้ไฟฟ้า หากคุณต้องการลดผลกระทบต่อน้ำแข็งอาหารอื่นเนื่องมาจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น ให้ทำการห่อหรือปิดผนึกอาหารแบบหลายๆ ชั้น

เสียงแจ้งเตือนการเปิดประตู

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น เสียงแจ้งเตือนจะดังขึ้น หากเปิดประตูทิ้งไว้ หรือปิดไม่สนิท

หมายเหตุ

- โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics หากยังมีเสียงแจ้งเตือนหลังจากปิดประตูทั้งหมดแล้ว

การตรวจจับความผิดพลาด

เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถระบุปัญหาในขณะทำงานได้

หมายเหตุ

- หากพบปัญหา เครื่องใช้ไฟฟ้าจะไม่ทำงาน และรหัสข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น ถึงแม้ว่าจะกดปุ่มก็ตาม

- อย่าปิดเครื่องหากมีการระบุรหัสข้อผิดพลาดบนจอแสดงผล โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics ทันทีและรายงานรหัสข้อผิดพลาด หากคุณเปิดเครื่อง ข้างข้ามจากศูนย์บริการข้อมูลของเราจะระบุปัญหาได้ยาก

ข้อแนะนำสำหรับการประหยัดพลังงาน

- เพื่อการใช้พลังงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรประกอบชิ้นส่วนภายใน (เช่น ช่องใส่ของบนบานประตู ลินชักและชั้นวาง) ไว้ในตำแหน่งเดิม การเปลี่ยนตำแหน่งของชิ้นส่วนเหล่านั้น อาจส่งผลให้ได้ประสิทธิภาพจากการใช้พลังงานหรือมีประสิทธิภาพการทำงานน้อยลงได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอระหว่างอาหารที่จัดเก็บ ซึ่งจะช่วยให้ความเย็นสามารถหมุนเวียนได้อย่างทั่วถึง และลดค่าไฟ
- เก็บอาหารหลังจากที่เย็นลงแล้วเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดน้ำค้างและน้ำแข็ง
- เมื่อเก็บอาหารในช่องแช่แข็ง ตั้งอุณหภูมิของช่องแช่แข็งให้ต่ำกว่าอุณหภูมิที่ระบุไว้บนอาหาร
- อย่าตั้งอุณหภูมิของเครื่องใช้ต่ำกว่าที่จำเป็น
- อย่าเก็บอาหารไว้ชิดกับเซ็นเซอร์ของช่องแช่เย็น ควรมีระยะห่างอย่างน้อย 3 ซม. จากเซ็นเซอร์

การเก็บอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ

- อาหารอาจแช่แข็งหรือเสียได้หากแช่ไว้ในอุณหภูมิที่ไม่ถูกต้อง ให้ตั้งค่าอุณหภูมิตู้เย็นให้ถูกต้องสำหรับอาหารที่ต้องการแช่
- เก็บอาหารแช่แข็งหรือแช่เย็นไว้ในภาชนะที่ปิดผนึก
- ตรวจดูวันหมดอายุและปียา (คำแนะนำในการจัดเก็บ) ก่อนเก็บอาหารในเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามเก็บอาหารไว้นานเกินไป หากเป็นอาหารที่เน่าเสียได้ง่ายในอุณหภูมิต่ำ

- อย่าวางอาหารที่ยังไม่ได้แช่แข็งให้สัมผัสโดยตรงกับอาหารที่แช่แข็งแล้ว อาจจำเป็นต้องลดปริมาณอาหารแช่แข็งลง หากคาดว่าจะต้องแช่แข็งอาหารทุกวัน
- เก็บอาหารแช่เย็นหรือแช่แข็งในช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็งโดยเร็ว หลังจากซื้อมา
- เก็บเนื้อสัตว์และปลาไว้ในภาชนะที่เหมาะสมในตู้เย็นเพื่อไม่ให้สัมผัสหรือหยดลงบนอาหารอื่น
- อาหารแช่เย็นและรายการอาหารอื่น ๆ สามารถเก็บไว้ด้านบนของลิ้นชักในตู้ได้
- หลีกเลี่ยงการนำอาหารแช่แข็งที่ละลายแล้วกลับไปแช่แข็งอีกครั้ง การนำอาหารแช่แข็งที่ละลายแล้วกลับไปแช่แข็งอีกครั้งจะทำให้เสียรสชาติและคุณค่าทางอาหาร
- อย่าใส่อาหารในเครื่องใช้ไฟฟ้ามากเกินไป ความเย็นจะไม่สามารถไหลเวียนได้อย่างเหมาะสมหากใส่อาหารมากเกินไป
- ปล่อยให้อาหารเย็นลงก่อนที่จะนำไปเก็บ หากมีอาหารร้อนข้างในมากเกินไป อุณหภูมิภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่ออาหารที่เก็บไว้
- หากคุณตั้งอุณหภูมิต่ำเกินไป อาหารอาจแข็ง อย่าตั้งอุณหภูมิให้ต่ำกว่าที่จำเป็นในการจัดเก็บอาหารอย่างถูกต้อง
- หากมีช่องแช่เนื้อสัตว์อยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ อย่าเก็บผักหรือผลไม้ที่มีความชื้นสูงในช่องแช่เนื้อสัตว์เพราะอาจทำให้แข็งได้เนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำ
- ในกรณีที่ไฟฟาดับ ให้โทรสอบถามการไฟฟ้าว่าจะดับนานแค่ไหน
 - ควรหลีกเลี่ยงการเปิดประตูในขณะที่ไฟฟาดับ
 - เมื่อไฟฟากลับมาเป็นปกติแล้ว ควรตรวจสอบสภาพของอาหาร

ความสามารถในการแช่แข็งสูงสุด

- เพื่อความสามารถในการแช่แข็งสูงสุด ให้ตั้งอุณหภูมิของแช่แข็งไปที่การตั้งค่าอุณหภูมิที่เย็นที่สุด
- ฟังก์ชัน **Express Freeze** จะช่วยให้ช่องแช่แข็งเพิ่มความสามารถในการแช่แข็งให้สูงสุด โดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลา 24 ชั่วโมงและจะปิดโดยอัตโนมัติ

- ต้องเปิดสวิตช์ **Express Freeze** เป็นเวลา 3 ชั่วโมงก่อนที่จะวางอาหารสดในช่องแช่แข็ง
- การแช่แข็งอาหารอย่างรวดเร็ว ให้เก็บอาหารไว้บนถาดแช่แข็งด้านบน อาหารจะแข็งตัวได้รวดเร็วที่สุดบนถาดแช่แข็ง
- เพื่อการไหลเวียนของอากาศที่ดี ใส่อุปกรณ์ภายในทั้งหมด เช่น ตะกร้า ลิ้นชัก และชั้นวาง

การแช่แข็งปริมาณอาหารมากที่สุด

หากจะจัดเก็บอาหารจำนวนมาก ควรถอดลิ้นชักของแช่แข็งออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าให้หมด ยกเว้นลิ้นชักชั้นล่างสุด และควรวางอาหารซ้อนกันลงในช่องแช่แข็งโดยตรง

⚠ ข้อควรระวัง

- การถอดลิ้นชักออก ก่อนอื่นให้เอาอาหารออกจากลิ้นชัก แล้วดึงลิ้นชักออกอย่างระมัดระวัง ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือทำให้ลิ้นชักเกิดความเสียหายได้

หมายเหตุ

- รูปทรงของลิ้นชักอาจแตกต่างกัน ควรใส่ให้ถูกทาง

ช่องแช่สองดาว

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น


- ตะกร้าหรือลิ้นชัก (***) สองดาวสามารถใช้เก็บน้ำแข็งและอาหารที่อุณหภูมิ -12 °C ถึง -18 °C ได้ในระยะสั้น ๆ
- ช่องแช่แข็งอาหารสองดาวเหมาะสำหรับการจัดเก็บอาหารแช่แข็งปรุงสุก การจัดเก็บหรือทำไอศกรีม และการทำน้ำแข็งก้อน
- ช่องสองดาวไม่เหมาะสำหรับการแช่แข็งอาหารสด
- จำนวนตะกร้าบนประตูช่องแช่แข็งและลิ้นชักช่องแช่แข็งที่มีส่วนสองดาว อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นที่ซื้อ

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

รูปลักษณะหรือส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจแตกต่างกันตามรุ่น

ภายนอก

*1 คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

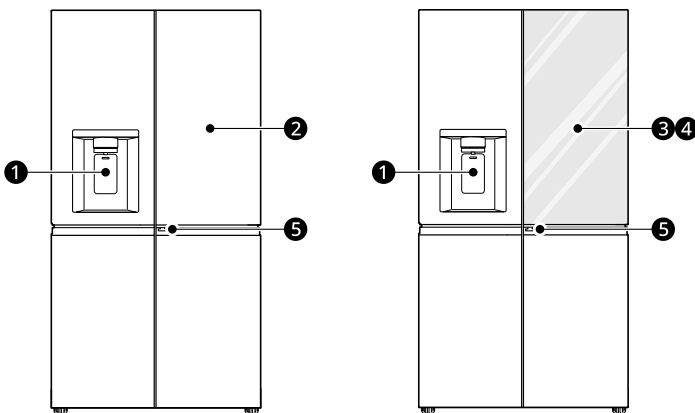

❶ ช่องกदनํ้ากรองและนํ้าแข็ง

จ่ายนํ้ากรองและนํ้าแข็ง

❷ Door in Door^{*1}

ระบบ Door in Door คือระบบประตูที่มีสองชั้นซึ่งสามารถเปิดแยกกัน หรือพร้อมกันกับประตูหลัก คุณสามารถหาและหยิบจับอาหารว่าง หรืออาหารโปรตได้อย่างสะดวก

❸ InstaView Door in Door^{*1}

ช่องเก็บของบน InstaView Door in Door ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงอาหารที่ต้องหยิบเข้าออกบ่อย ๆ ได้สะดวก

❹ InstaView^{*1}

เคาะกระจกสองครั้งเพื่อเปิดหรือปิดไฟแอลอีดีใน **InstaView**


❺ คานโยก Door in Door^{*1}

การเปิด Door in Door


ภายใน (** สองดาว)

*1 คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น


รุ่นมาตรฐาน:

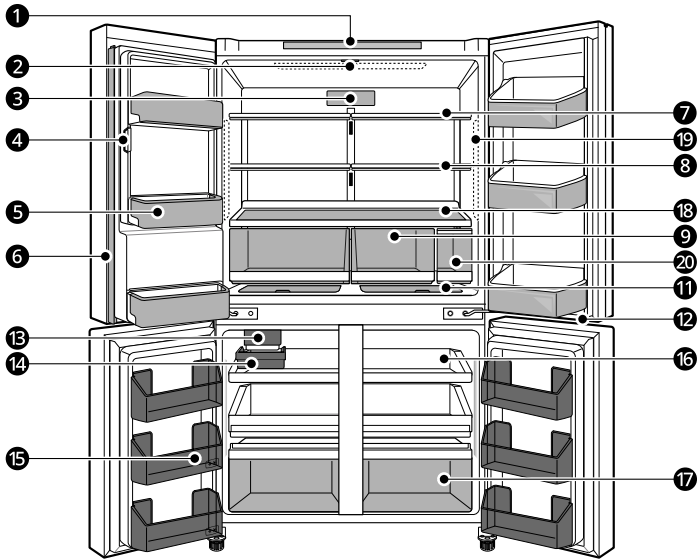

รุ่น Door in Door:

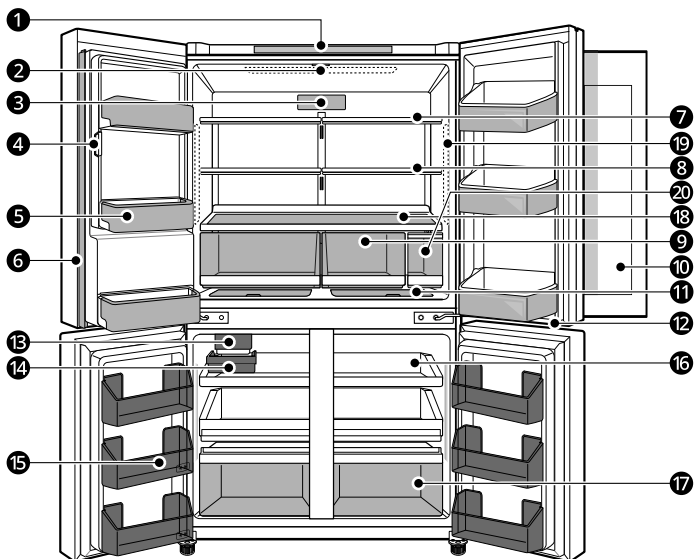

รุ่น InstaView Door in Door:

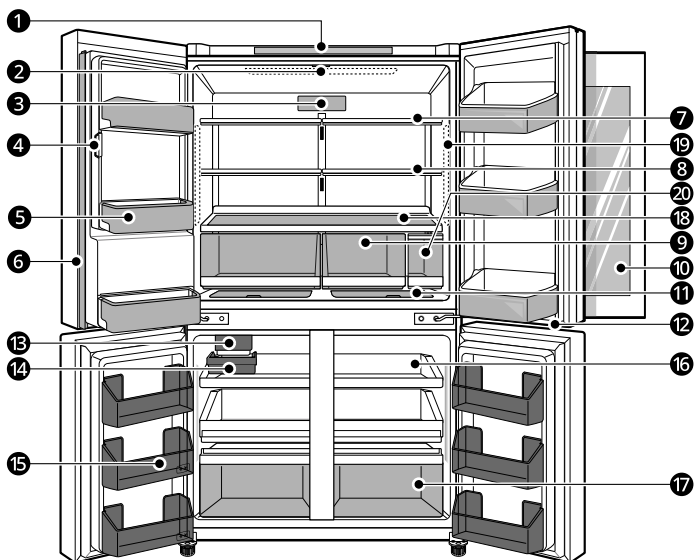

1. แผงควบคุม

การตั้งอุณหภูมิของแช่เย็นหรือช่องแช่แข็ง

❷ หลอดไฟแอลอีดี*¹

โคมไฟแอลอีดีข้างในตู้เย็นจะสว่างขึ้น เมื่อคุณเปิดประตู

❸ ใส่กรองอากาศ*¹

ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในตู้เย็น

❹ เครื่องทำน้ำแข็งในบานประตู (ตู้เย็น)

นี่คือบริเวณท่าและจัดเก็บน้ำแข็งอัตโนมัติ

❺ ตะแกรงประตูตู้เย็น

ที่เก็บอาหาร เครื่องดื่ม หรือภาชนะบรรจุของต่าง ๆ แขนงขนาดเล็ก

❻ Mullion ประตู

ป้องกันไม่ให้อากาศเย็นของตู้เย็นรั่วไหลออกไป

⚠ ข้อควรระวัง

- เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดรอยขีดข่วนประตูหรือเกิดความเสียหายกับ mullion ประตู ตรวจสอบให้แน่ใจว่า mullion ของประตูนั้นพับอยู่ตลอด

❷ ชั้นวางสำหรับช่องแช่เย็น

ที่เก็บอาหารแช่เย็นและอาหารสด

ที่เก็บอาหารที่มีความชื้นสูงที่ด้านหน้าของชั้นวาง

สามารถปรับความสูงของชั้นวางได้โดยการสอดชั้นวางในร่องที่ระดับความสูงต่างๆ

❸ ชั้นวางพับได้*¹

ชั้นนี้สามารถปรับตำแหน่งชั้นวางได้ตามความต้องการในการจัดเก็บ

❹ ลินชักช่องแช่เย็น

เก็บผลไม้และผักสด

❺ Door in Door ช่องเก็บของ*¹

พื้นที่จัดเก็บที่สะดวกสบายสำหรับของที่ใช้น้อย ซึ่งต้องการให้เข้าถึงง่าย

❻ พื้นที่เพิ่ม*¹

ที่เก็บอาหารขนาดเล็ก เช่น ชีสและแฮม

❽ หลอดไฟแอลอีดี*¹

โคมไฟ LED ด้านล่างของประตูตู้เย็นจะสว่างขึ้น เมื่อคุณเปิดประตูช่องแช่แข็ง

❾ เครื่องทำน้ำแข็งกราฟท์ (ช่องแช่แข็ง)*¹

นี่คือบริเวณที่ท่า Craft Ice อัตโนมัติ

❿ ตะแกรงน้ำแข็ง*¹

ที่เก็บน้ำแข็งจากเครื่องทำน้ำแข็งในช่องแช่แข็ง

15 ตะกร้านประตูดช่องแช่แข็ง

ที่เก็บอาหารแช่แข็งขนาดเล็ก อย่าเก็บไอศกรีมหรืออาหารเป็นระยะเวลานาน

หมายเหตุ

- จำนวนตะกร้านประตูดช่องแช่แข็งที่มีส่วนสองดาวอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นที่ซื้อ

16 ถาดช่องแช่แข็ง

ที่เก็บอาหารแช่แข็งขนาดเล็ก หรืออาหารที่ไข่ม้วน ๆ ถาดสไลด์ช่วยให้เข้าถึงได้ง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน

17 ล้นชักช่องแช่แข็ง

เก็บอาหารแช่แข็งสำหรับการจัดเก็บที่ยาวนานขึ้น

หมายเหตุ

- จำนวนล้นชักช่องแช่แข็งที่มีส่วนสองดาวอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นที่ซื้อ

18 ชั้นวางด้านล่าง

หากต้องการเก็บภาชนะบรรจุอาหารที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 กก. ให้วางบนชั้นวางด้านล่าง

19 หลอดไฟแอลอีดี*¹

โคมไฟแอลอีดีข้างในตู้เย็นจะสว่างขึ้น เมื่อคุณเปิดประตู

20 ถังเก็บน้ำ*¹


ที่เก็บน้ำไว้เพื่อจ่ายให้กับช่องกदन้า จำเป็นต้องเติมน้ำด้วยตัวเอง

แผงควบคุม

แผงควบคุมจะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

แผงควบคุมและฟังก์ชัน

*1 คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

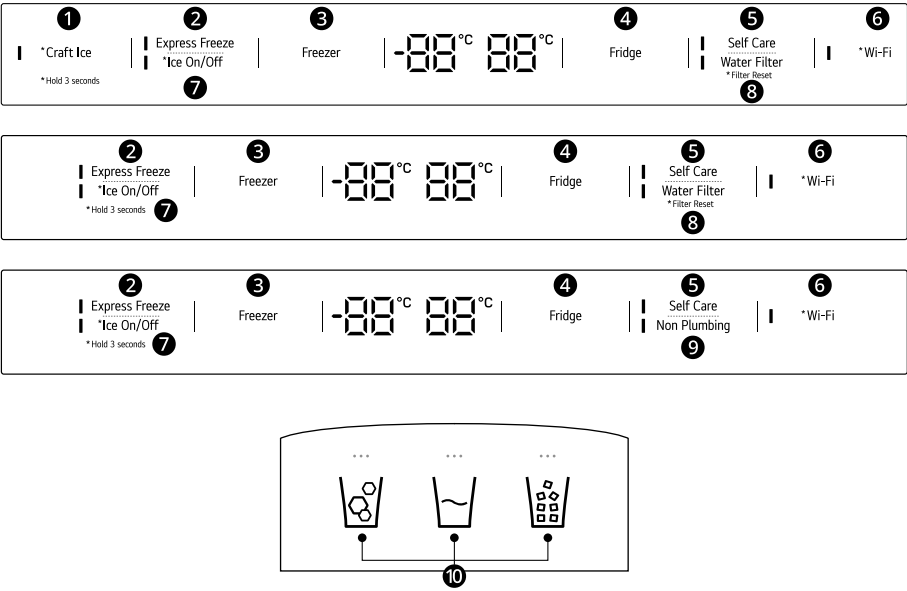

① Craft Ice*1

หลังจากกดปุ่ม **Craft Ice** ค้างไว้เป็นเวลาสามวินาที ให้กดปุ่มซ้ำ ๆ เพื่อตั้งค่าให้เป็น **6 ICE**, **3 ICE**หรือ **OFF**

หมายเหตุ

- หากต้องการน้ำแข็งมากขึ้น ให้เลือกโหมด **6 ICE** หากต้องการน้ำแข็งที่ใสมากขึ้น ให้เลือกโหมด **3 ICE**
- การเปลี่ยนโหมด Craft Ice:
 - 1) กดปุ่ม **Craft Ice** ค้างไว้เป็นเวลาสามวินาที แล้วโหมดปัจจุบันจะปรากฏขึ้น
 - 2) กดปุ่ม **Craft Ice** ซ้ำ ๆ เพื่อเลือกโหมด Craft Ice ที่ต้องการ
 - 3) หลังจากไม่ได้ใช้งาน 5 วินาที การตั้งค่าโหมดล่าสุดจะถูกบันทึก และหน้าจอจะกลับสู่ปกติ

② Express Freeze

ฟังก์ชันนี้สามารถทำให้น้ำแข็งหรืออาหารแช่แข็งจำนวนมากเย็นจัดได้อย่างรวดเร็ว

- ฟังก์ชันนี้จะเปิด/ปิดการใช้งานทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม

- ฟังก์ชันนี้จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากระยะเวลาหนึ่ง

③ Freezer

กดปุ่มนี้ซ้ำ ๆ เพื่อเลือกอุณหภูมิที่ต้องการระหว่าง -23 °C ถึง -15 °C

- ค่าเริ่มต้นของอุณหภูมิช่องแช่แข็งคือ -18 °C

④ Fridge

กดปุ่มนี้ซ้ำ ๆ เพื่อเลือกอุณหภูมิที่ต้องการระหว่าง 1 °C ถึง 7 °C

- ค่าเริ่มต้นของอุณหภูมิตู้เย็นคือ 3 °C

หมายเหตุ

- อุณหภูมิภายในตู้เย็นจะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะการจัดเก็บอาหาร เพราะอุณหภูมิที่กำหนดไว้คืออุณหภูมิเป้าหมาย ซึ่งไม่ใช่อุณหภูมิที่แท้จริงภายในตู้เย็น

⑤ Self Care^{*1}

ใช้แสงยูวีเพื่อรักษาช่องจ่ายน้ำ ฟังก์ชันยูวีในการทำความสะอาดจะทำงานโดยอัตโนมัติทุกชั่วโมงเป็นเวลา 10 นาที หรือสามารถเปิดใช้งานด้วยตัวเองได้ทุกเมื่อ

กดปุ่มนี้ เพื่อเปิดใช้งานด้วยตัวเอง

หมายเหตุ

- ฟังก์ชันนี้จะหยุดทำงานชั่วคราวในทุก ๆ ครั้งที่เกิดปุ่ม **Water** หากมีการทำงานอยู่ และฟังก์ชันจะกลับมาทำงานอีกครั้งหลังจาก 1 ชั่วโมง
- ฟังก์ชันนี้จะทำงานเองโดยอัตโนมัติทุกชั่วโมง เป็นเวลา 10 นาที โดยไม่ต้องกดปุ่ม **Self Care**
- **UVnano** เป็นค่าประสมของค่าที่ได้มาจากค่าว่ายูวี (UV) กับหน่วยนาโนเมตรของยูวี

⑥ Wi-Fi

ปุ่มนี้อนุญาตให้เครื่องใช้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ในบ้าน ดูที่ฟังก์ชันสมาร์ทสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าเริ่มต้นของแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

⑦ Ice On/Off

กดปุ่ม **Ice On/Off** ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อเปิด/ปิดเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

⑧ Water Filter^{*1}

เปลี่ยนตัวกรองน้ำเมื่อไฟแสดงสถานะสว่างขึ้น

⑨ Non Plumbing^{*1}

ไอคอนไม่ต้องต่อท่อจะสว่างขึ้นเมื่อติดตั้งถังเก็บน้ำไว้อย่างถูกต้องแล้ว

⑩ ประเภทของน้ำและน้ำแข็ง^{*1}

กดโหมดชองกดที่ต้องการจากปุ่มต่าง ๆ บนแผงควบคุมชองกด ดันสวิตช์ชองกดด้วยแก้วหรือภาชนะอื่น ๆ เพื่อจ่ายน้ำแข็ง ก่อน น้ำ หรือน้ำแข็งบด

หมายเหตุ

- อุณหภูมิที่แสดงคืออุณหภูมิเป้าหมาย ไม่ใช่อุณหภูมิจริงภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อุณหภูมิจริงภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้: อุณหภูมิห้อง ปริมาณอาหาร และความถี่ในการเปิดประตู จุดที่ตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้พิจารณาการตั้งค่าอุณหภูมิจากปัจจัยเหล่านี้
- หากนิ้วมือหรือผิวหนังสัมผัสกับแผงควบคุมในขณะที่ทำความสะอาด ฟังก์ชันของปุ่มอาจทำงาน
- สำหรับอุณหภูมิในการถนอมอาหารที่เหมาะสมที่สุด ให้ปรับเพิ่มหรือลดอุณหภูมิ 1 °C จากระดับอุณหภูมิเริ่มต้นที่แนะนำไว้ของช่องเก็บของแต่ละช่อง

เครื่องทำน้ำแข็งและชองกดน้ำ

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

ก่อนใช้งานชองกดน้ำแข็งและน้ำ

⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าให้เด็กเข้าใกล้ชองกดน้ำ เพื่อป้องกันเด็กเล่นกับชองกดน้ำหรือทำให้แผงควบคุมเสียหาย
- ทิ้งน้ำแข็งชุดแรกๆ ออกไป (ประมาณ 20 ก่อน หรือน้ำ 7 แก้ว) กรณีนี้เป็นสิ่งจำเป็น ในกรณีที่ไม่ได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเวลานาน
- ทำความสะอาดระบบกดน้ำหากไม่ได้ใช้งานมาเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ให้ล้างระบบน้ำที่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำหากไม่ได้กดน้ำเลยเป็นเวลา 5 วัน
- ในการทำสะอาดระบบจ่ายน้ำให้ล้างน้ำผ่านหัวจ่ายเป็นเวลา 5 นาทีแล้วทิ้งน้ำแข็งสองสามชุดแรก
- ห้ามใช้แก้วคริสตัลชนิดบางหรือเครื่องลายครามกับชองกดน้ำและน้ำแข็ง


หมายเหตุ

- หากคุณเปิดประตูตู้เย็นในขณะที่กำลังกดน้ำ จะมีการจ่ายน้ำแข็งก้อนหรือน้ำแข็งบด ชองกดน้ำจะพักการทำงาน เมื่อคุณเปิดประตู ตู้เย็นจะ ชองกดน้ำจะทำการจ่ายตามโหมดที่คุณเลือกต่อไป


- หากปากแก้วมีขนาดเล็ก น้ำอาจกระเด็นออกจากแก้วหรือไม่เข้าในแก้วเลย
- ใช้แก้วที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของปากแก้วอย่างน้อย 68 มม. เมื่อกดน้ำ น้ำแข็งก่อน หรือน้ำแข็งเกล็ด
- หากเครื่องทำน้ำแข็งผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กลง หรือก้อนน้ำแข็งติดกัน อาจเป็นเพราะในถังน้ำซึ่งเป็นแหล่งน้ำของเครื่องทำน้ำแข็งมีน้ำน้อย หากไม่ได้ใช้น้ำแข็งบ่อยหรืออุณหภูมิในช่องแช่แข็งอาจอุ่นเกินไป อาจทำให้น้ำแข็งรวมตัวกันเป็นก้อนได้
- หลังจากเปลี่ยนตัวกรองน้ำ เป็นปกติที่น้ำที่ไหลออกจากชองกดน้ำจะมีสีนํ้านมหรือขุ่น อากาศในน้ำจะใสขึ้นในที่สุด และสามารถดื่มน้ำได้อย่างปลอดภัยในช่วงของการเปลี่ยนถ่านนี้

การใช้ชองกดน้ำแข็งและน้ำ

- กดปุ่มเลือกชองกด ❶ แล้วไฟ LED เหนือไอคอนที่คุณต้องการจะสว่างขึ้น

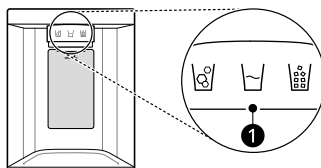


- 2 กดแป้นช่องกด ② ด้วยแก้วหรือภาชนะอื่น ๆ เพื่อจ่ายน้ำแข็งก้อน น้ำ หรือน้ำแข็งบด

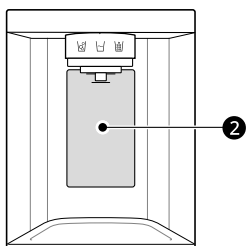

การทำความสะอาดช่องกดน้ำ

การทำความสะอาดช่องจ่ายน้ำและน้ำแข็ง
เข็ดช่องจ่ายน้ำ ① หรือช่องจ่ายน้ำแข็ง ② ด้วยผ้าสะอาด
บ่อย ๆ เพราะอาจสกปรกได้ง่าย

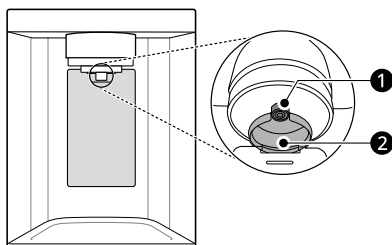


หมายเหตุ

- เศษผ้าจากผ้าที่เข็ดอาจไปติดอยู่บนช่องจ่าย

การทำความสะอาดถาดช่องกดน้ำ

เช็ดพื้นที่ทั้งหมดด้วยผ้าขนานหมาด ๆ ถาดช่องกดน้ำอาจ
เปียกได้ง่าย เนื่องจากมีน้ำหก

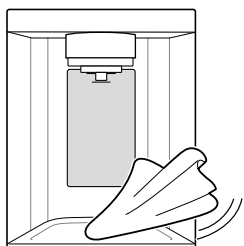


เติมน้ำลงในถังน้ำด้วยน้ำ


คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

ถังน้ำจะเก็บน้ำเพื่อใช้ในช่องกด หรือใช้โดยเครื่องทำน้ำแข็ง
อัตโนมัติ เพื่อทำน้ำแข็ง


- 1 ถอดถังเก็บน้ำออกโดยการจับที่ด้ามจับแล้วดึงออก

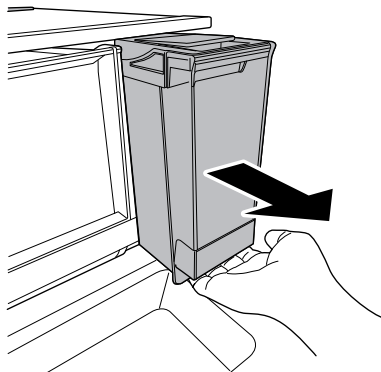

- 2 เปิดฝาดรอปหรือฝาของถังเก็บน้ำ เติมน้ำขวดแบบ
กรองหรือน้ำกรองที่สะอาดจนถึงเส้นบอกระดับอ้างอิงที่
อยู่ในถังเก็บน้ำ (ความจุรวม: 4 ลิ)

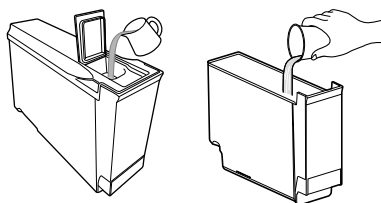

- 3** หลังจากเติมน้ำแล้ว ให้ปิดฝาดรอมหรือฝาของถังเก็บน้ำ ประกอบถังเก็บน้ำกลับเข้าไปในชั้นวางตู้เย็น

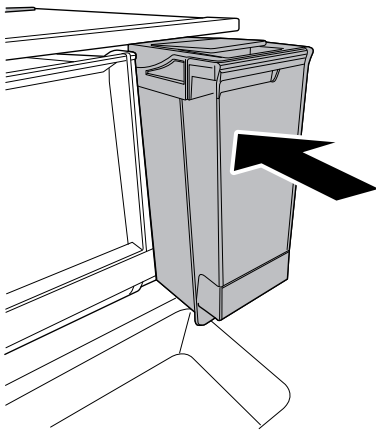

⚠ คำเตือน

- เติมน้ำดื่มลงในถังเก็บน้ำเท่านั้น
- อย่าเติมน้ำร้อนหรือเครื่องดื่มอื่นนอกจากน้ำดื่มลงในถังเก็บน้ำ เช่น กาแฟหรือน้ำผลไม้

⚠ ข้อควรระวัง

- โปรดอย่าลืมทำความสะอาดถังเก็บน้ำทุก 1-2 สัปดาห์
- ไม่ควรปล่อยถังเก็บน้ำทิ้งไว้โดยไม่ล้างเป็นเวลานาน
- ไม่ควรเติมน้ำลงในถังเก็บน้ำไปเรื่อย ๆ โดยไม่ล้าง
- อย่าถอดหรือประกอบถังเก็บน้ำด้วยความรุนแรงหรือกระแทกแรงเกินไป เพราะอาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บ
- ไม่ควรให้เด็กอยู่ใกล้บริเวณถังเก็บน้ำ

หมายเหตุ

- ก่อนที่จะใช้ถังเก็บน้ำหลังจากติดตั้งเครื่องใช้แล้ว ให้ล้างถังเก็บน้ำก่อนที่จะเติมน้ำลงไป
- ตรวจสอบว่าไส้กรองน้ำในเครื่องใช้อย่างถูกต้อง หากประกอบอย่างไม่ถูกต้อง อาจมีน้ำรั่วไหลออกจากถังไปสู่อุปกรณ์ใช้

- หากไม่มีน้ำเพียงพอในถังเก็บน้ำ อาจมีผลกับขนาดและปริมาณการผลิตน้ำแข็งและทำน้ำแข็งไม่ได้
- หากไม่มีน้ำในถังเก็บน้ำ จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันจ่ายน้ำเย็นและน้ำแข็งได้ ตรวจสอบว่ามีน้ำในถังเก็บน้ำหรือไม่ ในกรณีไม่มีน้ำให้เติมน้ำลงไป
- รอยอย่างน้อย 15 วินาที หลังจากกดน้ำหรือน้ำแข็งจากช่องกดน้ำก่อนที่จะถอดถังน้ำออก
- เสี่ยงจากถังน้ำจะเป็นปกติในขณะที่เติมน้ำเข้าช่องกดน้ำและเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ นี่ไม่ใช่สัญญาณของการทำงานผิดพลาด

เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

คุณสมบัตินี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

ก่อนใช้เครื่องทำน้ำแข็งในบานประตู

- เครื่องทำน้ำแข็งจะทำงานอย่างปกติเมื่อผ่านไประมาณ 48 ชั่วโมง หลังการติดตั้งเป็นครั้งแรก
- หากถังเก็บน้ำแข็งเต็ม การผลิตน้ำแข็งจะหยุดลง
- เสี่ยงน้ำแข็งตกลงในถังเก็บน้ำแข็งนั้นเป็นเรื่องปกติ
- หากเก็บน้ำแข็งก่อนไว้ในถังเก็บน้ำแข็งเป็นเวลานาน น้ำแข็งอาจจับตัวเป็นก้อน ซึ่งอาจแยกออกจากกันได้ยาก ในกรณีดังกล่าว ให้เอาน้ำแข็งออกจากถังเก็บน้ำแข็งและปล่อยให้เครื่องทำน้ำแข็งใหม่


⚠ ข้อควรระวัง

- หลังจากเปลี่ยนตัวกรองน้ำ เป็นปกติที่น้ำที่ไหลออกจากช่องกดน้ำจะมีสีขุ่นหรือขุ่น อากาศในน้ำจะใสขึ้นในที่สุดและสามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย
- น้ำแข็งและน้ำส่วนแรกอาจมีอนุภาคหรือกลิ่นจากท่อน้ำเข้าหรือถังน้ำ
- หากน้ำแข็งมีสีผิดปกติ ตรวจสอบถังเก็บน้ำและแหล่งน้ำเพื่อหาสาเหตุ ถ้ายังมีปัญหาอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics อย่างรวดเร็วหรือแจ้งหรือแจ้งกล่าวจนกว่าจะแก้ไขปัญหาได้

- ห้ามจับช่องจ่ายน้ำแข็งหรือเครื่องน้ำแข็งอัตโนมัติด้วยมือของคุณหรือเครื่องมือ
- จ่ายน้ำแข็งลงในแก้วก่อนเติมน้ำหรือเครื่องดื่มอื่น ๆ ลงไป น้ำจะกระเด็นหากจ่ายน้ำแข็งลงในแก้วที่มีเครื่องดื่มอยู่แล้ว
- อย่าใช้แก้วที่แตกหรือสึกมาก อาจมีน้ำแข็งติดอยู่ในทางจ่ายน้ำแข็ง ซึ่งมีผลกับประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- วางแก้วให้ห่างจากทางออกของน้ำแข็งในระยะที่เหมาะสม หากแก้วอยู่ใกล้ทางออกน้ำแข็งมากเกินไปอาจขัดขวางการจ่ายน้ำแข็ง
- นำน้ำแข็งในถังเก็บน้ำแข็งออกหากคุณจะไปพักผ่อนหรือไฟฟ้าจะดับเป็นเวลานาน น้ำจากน้ำแข็งที่ละลายในช่องกักน้ำอาจหยดลงไปที่พื้น
- ควรถือสถานะที่เปิดอยู่ที่มีขนาดเล็กมากไว้ให้ใกล้กับช่องกักน้ำให้มากที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำหก

เครื่องทำน้ำแข็งในบานประตู

เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติสามารถผลิตน้ำแข็งได้ 70 - 182 ก้อน ภายใน 24 ชั่วโมง หากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ทั้งนี้ จำนวนที่ผลิตจะแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อม (อุณหภูมิรอบ ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า การเปิดประตูบ่อยครั้ง และปริมาณอาหารที่จัดเก็บภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ)

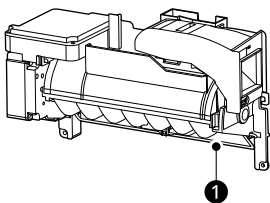

1 ปิดอัตโนมัติ (แขนวัดสัญญาณ)

ก่อนใช้เครื่องทำน้ำแข็งในช่องแช่แข็ง


คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

หมายเหตุ

- เครื่องทำน้ำแข็งจะเริ่มทำน้ำแข็งประมาณ 48 ชั่วโมง หลังการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นครั้งแรก
- ทิ้งน้ำแข็งสองสามชุดแรกหลังการติดตั้ง
- เสียงน้ำแข็งตกลงในถังเก็บน้ำแข็งนั้นเป็นเรื่องปกติ
- หากถังเก็บน้ำแข็งเต็ม การผลิตน้ำแข็งจะหยุดลง
- ปริมาณและรูปร่างของน้ำแข็งอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม (อุณหภูมิรอบ ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า การเปิดประตูบ่อยครั้ง ปริมาณอาหารที่จัดเก็บภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า แร่ดินน้ำ ฯลฯ)
- ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ ให้ทิ้งน้ำแข็งที่เก็บไว้ในถังเก็บน้ำแข็ง

เครื่องทำน้ำแข็งในช่องแช่แข็ง (น้ำแข็งกราฟท์)

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

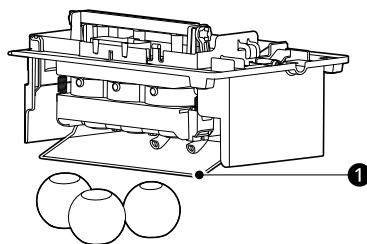

1 แขนวัดสัญญาณ

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามใส่น้ำแข็งทรงกลมลงในถังเก็บน้ำแข็งภายในประตู เพราะอาจทำให้ช่องกักน้ำแข็งและน้ำเสียหายได้

หมายเหตุ

- เครื่องทำน้ำแข็งจะเริ่มทำน้ำแข็งประมาณ 48 ชั่วโมงหลังจากติดตั้งเครื่องเป็นครั้งแรก น้ำแข็งชุดแรกอาจไม่กลมและไม่ใส

หมายเหตุ


- หลังการติดตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรองน้ำ น้ำแข็งสองสามชุดแรกอาจเป็นรูปครึ่งทรงกลมหรือมีฟองอากาศ
- หากแรงดันน้ำต่ำกว่า 20 psi (138 kPa) หรือใช้ระบบรีเวอร์สออสโมซิส รูปร่างของน้ำแข็งอาจแตกต่างกันไป
- น้ำแข็งอาจดูขุ่นมัวขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำในสถานที่ติดตั้งและสภาพการใช้งาน
- ทั้งเศษน้ำแข็งที่คุณอาจพบในถังเก็บน้ำแข็ง เนื่องจากอาจจะไปติดกับน้ำแข็งที่เก็บไว้ในถังเก็บน้ำแข็ง
- หลังจากไฟฟ้าดับชั่วคราว การทำน้ำแข็งชุดแรกจะใช้เวลานานกว่าเดิม และน้ำแข็งอาจไม่กลม หากไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน ให้ทิ้งน้ำแข็งที่เก็บไว้ในถังเก็บน้ำแข็ง
- เครื่องทำน้ำแข็ง **Craft Ice** จะทำน้ำแข็งกลม 1 ชุด (3 ก้อน) ต่อครั้ง
- ในโหมด **3 ICE** เครื่องทำน้ำแข็ง **Craft Ice** จะทำน้ำแข็งกลม 1 ชุด (3 ก้อน) ทุก ๆ 24 ชั่วโมง ในโหมด **6 ICE** เครื่องทำน้ำแข็ง **Craft Ice** จะทำน้ำแข็งกลม 2 ชุด (รวม 6 ก้อน) ในช่วงเวลาเดียวกัน
- หากต้องการน้ำแข็งมากขึ้น ให้เลือกโหมด **6 ICE** หากต้องการน้ำแข็งที่ใสมากขึ้น ให้เลือกโหมด **3 ICE**
- เวลาที่ใช้ในการทำน้ำแข็งอาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน
- ถังเก็บน้ำแข็งเก็บน้ำแข็งทรงกลมได้ 20-30 ก้อน

การใช้ถังเก็บน้ำแข็งในช่องแช่แข็ง


คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น ถังเก็บน้ำแข็งจะเก็บน้ำแข็งจากเครื่องทำน้ำแข็งในช่องแช่แข็ง

⚠ ข้อควรระวัง

- ต้องวางถังเก็บน้ำแข็งในช่องแช่แข็งในทิศทางที่ถูกต้อง หากไม่ปฏิบัติตาม อาจทำให้ถังเก็บน้ำแข็งและเครื่องทำน้ำแข็งเสียหายได้

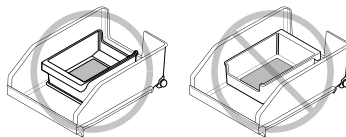

- สามารถถอดถังเก็บน้ำแข็งออกเพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในช่องแช่แข็ง หากคุณไม่ได้ใช้งาน
- แผ่นรองด้านล่างของถังน้ำแข็ง ถูออกแบบเบาเพื่อลดเสียงน้ำแข็งที่ตกลงมา ห้ามถอดแผ่นรองนี้ออก

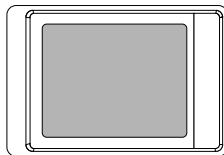


- ทำความสะอาดแผ่นรองด้วยน้ำแล้วตากให้แห้งสนิทก่อนใส่กลับเข้าที่

การถอด/การประกอบกลับถังเก็บน้ำแข็ง


ช่องกदनน้ำแข็งอาจตันเนื่องจากน้ำแข็งเกาะ หากใช้น้ำแข็งบดเพียงอย่างเดียว กำจัดน้ำแข็งที่เกาะอยู่ด้วยการถอดถังเก็บน้ำแข็ง แล้วทำความสะอาดช่องทางดังกล่าวด้วยตะหลิว การจ่ายน้ำแข็งก่อนเป็นระยะ ๆ สามารถช่วยป้องกันน้ำแข็งเกาะสะสมได้

- 1 การปิดเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ ให้กดปุ่ม **Ice On/Off** บนแผงควบคุมด้านขวา 3 วินาที

2 ดึงตามจับเบาๆ เพื่อเปิดช่องเก็บน้ำแข็ง

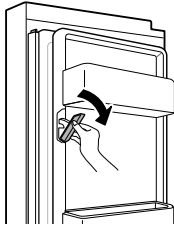

3 ถอดถังเก็บน้ำแข็งในประตูได้โดยการจับที่ตามจับด้านหน้า ยกส่วนล่างขึ้นเล็กน้อยแล้วดึงถังเก็บน้ำแข็งออกช้าๆ ตามภาพ

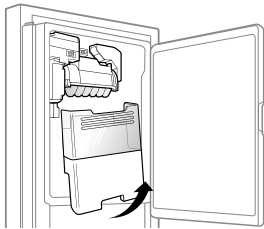

4 ประกอบถังเก็บน้ำแข็งในประตูตู้เย็นกลับ โดยย้อนขั้นตอนการถอดออก

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามสัมผัสส่วนกลไกของเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติด้วยมือของคุณ หรืออุปกรณ์กลไกใด ๆ การทำเช่นนั้นจะทำให้บาดเจ็บสาหัส หรือทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย
- อย่าถอดประกอบ ซ่อมแซม หรือดัดแปลงเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ การกระทำดังกล่าวควรดำเนินการโดยช่างซ่อมบำรุงเท่านั้น
- ควรใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติจะทำงานอย่างต่อเนื่องในขณะประตูช่องแช่แข็งเปิดอยู่ ในกรณีที่ติดตั้งเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติไว้ที่ ON
- อย่าให้เด็กเล็กอยู่ใกล้ช่องกด

- เมื่อประกอบถังเก็บน้ำแข็ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประกอบอย่างถูกต้อง หากมันเอียงหรือไม่ได้ระดับ เครื่องอาจไม่ผลิตน้ำแข็งเนื่องจากเซ็นเซอร์ถูกบัง

การเปิด/ปิดเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

เปิด/ปิดเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติได้โดยการกดปุ่ม **Ice On/Off** บนแผงควบคุมค้างไว้ 3 วินาที

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามเปิดสวิตช์ไฟเครื่องทำน้ำแข็งค้างเอาไว้ หากไม่ได้เชื่อมต่อสายน้ำเข้ากับเครื่อง การทำเช่นนั้นจะทำให้เครื่องทำน้ำแข็งเสียหายได้

เสียงปกติที่คุณอาจได้ยิน

- วาล์วน้ำของเครื่องทำน้ำแข็งจะส่งเสียงหึ่ง ๆ เมื่อเติมน้ำลงในเครื่องทำน้ำแข็ง หากปุ่ม **Ice On/Off** ตั้งค่าอยู่ที่ **เปิด** ซึ่งจะส่งเสียงหึ่ง ๆ แม้จะไม่ได้ต่อเข้ากับน้ำก็ตาม การปิดเสียงหึ่ง ๆ นั้น ให้กดปุ่ม **Ice On/Off** ไปที่ตำแหน่ง **ปิด**
- คุณจะได้ยินเสียงน้ำแข็งตกลงสู่ถังน้ำแข็ง และน้ำจากในท่อจะไหลเข้ามาเติมในเครื่องทำน้ำแข็ง

เตรียมเดินทางสำหรับวันหยุด

ในการปิดเครื่องทำน้ำแข็ง ให้กดปุ่ม **Ice On/Off** ค้างไว้สามวินาที และตั้งปุ่ม **Ice On/Off** ไปที่ปิด นอกจากนี้ ให้ปิดแหล่งจ่ายน้ำที่จ่ายมายังเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย

หมายเหตุ

- ควรให้ถังเก็บน้ำแข็งว่างอยู่เสมอ โดยหมุนปุ่ม **Ice On/Off** ไปที่ปิด (Off)

หากอุณหภูมิโดยรอบลดลงต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ให้ช่างเทคนิคผู้มีใบอนุญาตทำการระบายระบบน้ำออก เพื่อป้องกัน

ไม่ให้เกิดความเสียหายร้ายแรงขึ้นกับทรัพย์สิน เนื่องจากน้ำท่วมที่เกิดจากสายน้ำที่แตกหรือจากการเชื่อมต่อ


แล้วมิดให้ทั้งหมด อย่าจีดน้ำยาทำความสะอาดกระจกลงบนประตูกระจกโดยตรง

InstaView

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

การใช้ InstaView

InstaView ช่วยให้คุณมองเห็นว่าอาหารที่บริโภคบ่อย ๆ อย่างเครื่องดื่มและขนมใกล้จะหมดหรือไม่ โดยไม่ต้องเปิดประตูเย็น

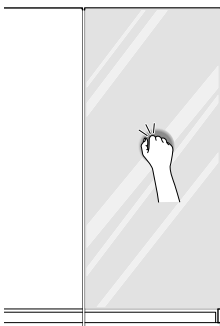

1 เคาะกระจกสองครั้งเพื่อเปิดหรือปิดไฟแอลอีดีใน **InstaView**

2 ไฟแอลอีดีจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากสิบวินาที

หมายเหตุ

- ฟังก์ชัน **InstaView** จะตัดการทำงานภายใน 2 วินาทีหลังจากปิดประตูซ้ายหรือขวาของช่องแช่แข็ง
- เคาะใกล้ ๆ ตรงกลางของกระจก การเคาะใกล้ ๆ ขอบกระจกอาจไม่เปิดใช้งานฟังก์ชัน **InstaView**
- เคาะในแรงพอที่จะได้ยินเสียงเคาะ
- ฟังก์ชัน **InstaView** อาจเปิดการทำงานเมื่อมีเสียงดังใกล้ตู้เย็น
- ทำความสะอาดประตูกระจกด้วยผ้าแห้ง และในการขจัดคราบที่ติดแน่น ให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นหรือน้ำยาเช็ดกระจก


Door in Door

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

การใช้ Door in Door

ฟังก์ชันที่ด้านล่างของประตูชั้นจนกว่า Door in Door จะเปิดออก

มีที่เก็บของเพียงพอในส่วนของ Door in Door และตระว่าที่อยู่รอบ ๆ เพื่อให้คุณสามารถเก็บอาหารได้อย่างเป็นระเบียบ

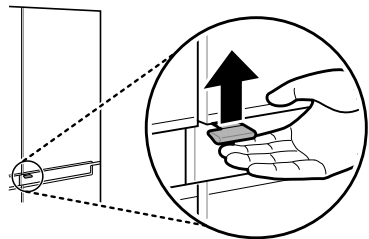

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามเปิดประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้าหาก Door in Door เปิดอยู่ หรือห้ามเปิด Door in Door ในขณะที่ประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้าเปิดอยู่ Door in Door อาจติดอยู่กับขอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอาจเสียหายได้


พื้นที่เพิ่ม

การใช้พื้นที่เพิ่ม

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

ช่องพื้นที่เพิ่มนี้จะเย็นกว่าบริเวณชั้นวางหรือช่องเก็บที่ประตูเสมอ จึงเหมาะสำหรับการเก็บขนมชิ้นเล็กที่ทำจากผลิตภัณฑ์นมหรือของอื่นๆ ที่คุณอยากเก็บให้เย็นเป็น

พิเศษ และเป็นสำหรับละลายน้ำแข็งเนื้อได้อย่างสะดวกอีกด้วย

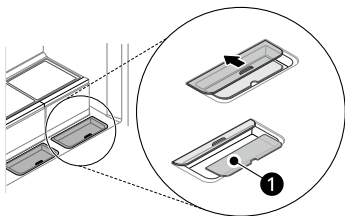

หมายเหตุ

- ควรจัดเก็บไขขนาดใหญ่มากด้วยความระมัดระวัง ไขอาจแตกได้หากดันลิ้นชักเข้าหรือดึงออกในขณะที่ฝาครอบยังปิดไม่สนิท
- ยังสามารถแช่แข็งสิ่งของในช่องพื้นที่เพิ่มนี้ได้ หากช่องเก็บของในตู้เย็นถูกตั้งอุณหภูมิไว้เย็นเกินไป
- ห้ามถอดแผ่นใส ❶ ออกจาก **Extra Space** แผ่นใสนี้จะช่วยป้องกันอาหารจากแช่แข็งได้

ลิ้นชัก

⚠ ข้อควรระวัง


- ควรให้ลิ้นชักว่างก่อนเอาลิ้นชักออก และใช้มือทั้งสองข้างถอดและใส่กลับเข้าไปใหม่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูเย็นเปิดออกให้สุดก่อนถอดและใส่ลิ้นชักกลับเข้าที่

การใช้ลิ้นชักตู้เย็น

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น ลิ้นชักเก็บผักนี้จะช่วยเก็บผลไม้และผักให้สดใหม่ได้นาน โดยให้คุณสามารถควบคุมความชื้นภายในลิ้นชักได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถควบคุมปริมาณความชื้นในลิ้นชักเก็บผักที่เก็บความชื้นได้สนิท โดยปรับการควบคุมให้เป็นการตั้งค่าใด ๆ ก็ได้ระหว่าง **Vegetables** และ **Fruit**


- **Vegetables** จะกักเก็บอากาศชื้นไว้ในลิ้นชักเก็บผัก เพื่อให้เก็บผักสดได้ดีที่สุด
- **Fruit** จะปล่อยอากาศชื้นออกจากลิ้นชักเก็บผัก เพื่อให้เก็บผลไม้ได้ดีที่สุด

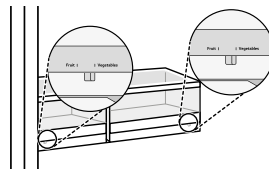


การถอด/การประกอบลิ้นชักตู้เย็น

คุณสมบัตินี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

- 1 เปิดประตูตู้เย็นออกให้สุดทั้งสองด้าน จับฝาครอบด้วยมือทั้งสองข้าง แล้วเอียงฝาครอบเล็กน้อยขณะดึงออก

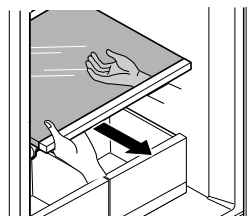

- 2 เอาช่องออกจากลิ้นชัก จับมือจับของลิ้นชักเก็บผัก แล้วดึงออกมาอย่างนุ่มนวล

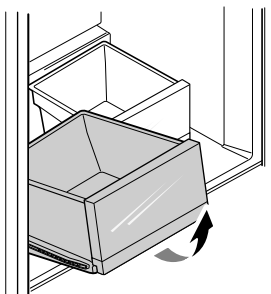

- 3 ประกอบลิ้นชักกลับโดยย้อนขั้นตอนการถอดประกอบ

การใช้งานลิ้นชักช่องแช่แข็ง


ลิ้นชักช่องแช่แข็งที่เลื่อนออกได้นี้จะทำให้สามารถเข้าถึงส่วนหลังได้อย่างสะดวก

- ใช้ช่องเก็บของด้านบนเพื่อจัดเก็บอาหารแช่แข็ง และอาหารที่บริโภคบ่อย
- ใช้ช่องเก็บด้านล่างเพื่อจัดเก็บอาหารแช่แข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า และสิ่งของที่ต้องการแช่เป็นระยะเวลานานกว่า

การถอด/การประกอบลิ้นชักช่องแช่แข็ง

คุณสมบัตินี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

- 1 เปิดประตูช่องแช่แข็งออกให้สุด ดึงลิ้นชักช่องแช่แข็งออกจนสุด แล้วนำช่องที่เก็บไว้ข้างในออกทั้งหมด

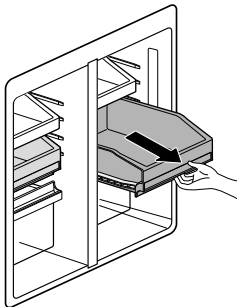

- 2 เมื่อลิ้นชักช่องแช่แข็งถูกเลื่อนออกมาจนสุดแล้ว ให้ยกด้านหน้าแล้วดึงลิ้นชักออก

- 3 ประกอบลิ้นชักช่องแช่แข็งโดยย้อนขั้นตอนการถอดประกอบ

⚠ ข้อควรระวัง

- ลิ้นชักมีน้ำหนักมาก ควรใช้สองมือในการถอดหรือประกอบลิ้นชักกลับเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสี่ยงกับผลิตภัณฑ์หรือการบาดเจ็บ
- เปิดประตูช่องแช่แข็งออกให้สุดทุกครั้ง ก่อนที่จะถอดหรือประกอบลิ้นชักกลับ

ชั้นวาง


⚠ ข้อควรระวัง

- ชั้นวางแก้วมีน้ำหนักมาก โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะถอดออก
- อย่าทำความสะอาดชั้นวางด้วยน้ำอุ่นในขณะที่ยังเย็นอยู่ เพราะอาจทำให้ชั้นวางเสียหายได้หากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปหรือเกิดผลกระทบจากอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน

การใช้งานชั้นวางพับได้

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น


จัดเก็บสิ่งของที่มีทรงสูง เช่น แก้วลอน ภาชนะ หรือขวด โดยการดันชั้นวางส่วนหน้าเข้าไปข้างใต้ชั้นวางของส่วนหลัง ดึงชั้นวางส่วนหน้าออกมาเพื่อให้คืนรูปชั้นวางแบบเดิมดังเดิม

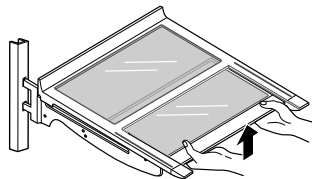

การถอด / การประกอบชั้นวาง

คุณสมบัตินี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

- 1 แยกส่วนหน้าของชั้นวางขึ้น แล้วยกชั้นวางขึ้นตรง ๆ

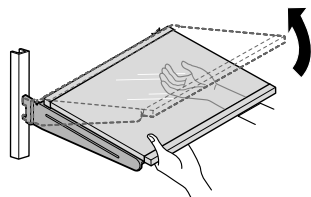


- 2 ดึงชั้นวางออก


- 3 ในการประกอบกลับ ให้เอียงส่วนหน้าของชั้นวางขึ้น แล้วค่อยๆ เลื่อนตะขอของชั้นวางเข้าไปในช่องตามระดับความสูงที่ต้องการ

⚠ ข้อควรระวัง


- ให้ประกอบชั้นวางที่จะวางลงทางด้านซ้ายก่อน

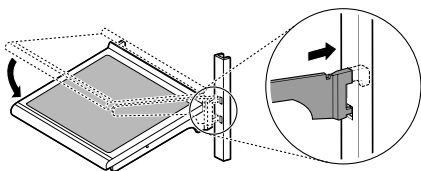

- 4 ใช้วิธีติดตั้งเดียวกันกับชั้นวางที่เหลืออยู่ทางด้านขวา

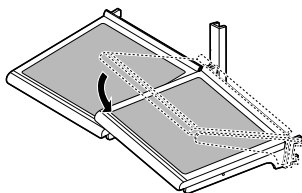

- 5 ยกชั้นวางด้านซ้ายขึ้น กดชั้นวางด้านขวาลง แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งสองด้านของชั้นวางเรียบเสมอกัน

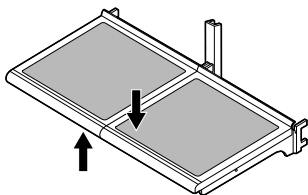

⚠ ข้อควรระวัง

- ชั้นวางแก้วมีน้ำหนักมาก โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะถอดออก
- อย่าทำความสะอาดชั้นวางด้วยน้ำอุ่นในขณะที่ยังเย็นอยู่ เพราะอาจทำให้ชั้นวางเสียหายได้หากอุณหภูมิ


เปลี่ยนแปลงไปหรือเกิดผลกระทบจากอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน

ตะกร้าบนประตูเย็น

การถอดและการประกอบตะกร้าบนประตูเย็น

คุณสมบัตินี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ
ถอดตะกร้าบนประตูเย็นเพื่อให้สะดวกต่อการทำความสะอาดและการปรับแต่ง

- 1 การถอดตะกร้า ทำได้ง่าย ๆ โดยยกตะกร้าขึ้นและดึงขึ้นตรง ๆ

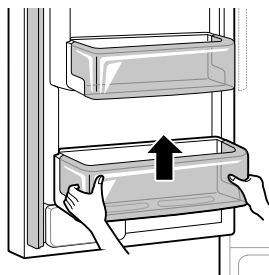

- 2 การประกอบตะกร้า เลื่อนตะกร้าขึ้นเหนือส่วนที่รองรับ และกดตะกร้าลงจนกว่าจะเข้าที่



ฟังก์ชันสมาร์ท

แอปพลิเคชัน LG ThinQ

คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะรุ่นที่มี Wi-Fi เท่านั้น

แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้สมาร์ทโฟนได้

คุณสมบัติการใช้งาน LG ThinQ

สื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จากสมาร์ทโฟนโดยใช้ฟีเจอร์อัจฉริยะที่แสนสะดวก

Smart Diagnosis

- หากคุณพบปัญหาขณะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณสมบัติการวินิจฉัยอัจฉริยะนี้จะช่วยให้คุณวินิจฉัยปัญหา

การตั้งค่า

- ให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่าง ๆ ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือในแอปพลิเคชันได้


หมายเหตุ

- คุณต้องอัปเดตข้อมูลเครือข่ายให้เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละเครื่องในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** ภายใต้ **การ์ดอุปกรณ์ > การตั้งค่า > เปลี่ยนเครือข่าย** ในกรณีดังต่อไปนี้
 - เปลี่ยนเราเตอร์ไร้สาย
 - เปลี่ยนรหัสผ่านของเราเตอร์ไร้สาย
 - เปลี่ยนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- เพื่อการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าแอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
- คุณสมบัติอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

การติดตั้งแอปพลิเคชัน LG ThinQ และการเชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้า LG

รุ่นที่มีรหัส QR

สแกนรหัส QR ที่แนบมากับผลิตภัณฑ์ โดยใช้กล่องหรือแอปพลิเคชันอ่านรหัส QR ในสมาร์ทโฟนของคุณ

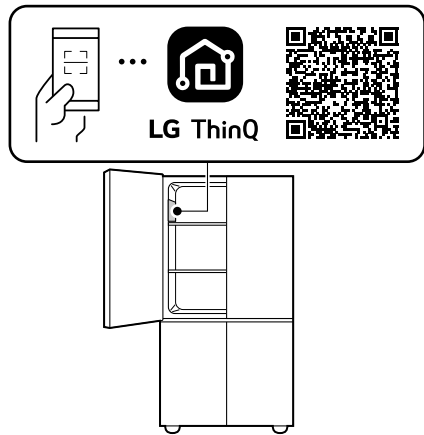

รุ่นที่ไม่มีรหัส QR

- 1 ค้นหาและติดตั้งแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จาก Google Play Store หรือ Apple App Store ในสมาร์ทโฟน
- 2 เรียกใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** และเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่มีอยู่ของคุณ หรือสร้างบัญชี LG เพื่อเข้าสู่ระบบ
- 3 แตะปุ่มเพิ่ม (+) ในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** เพื่อเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า LG ของคุณ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในแอปพลิเคชันเพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

- เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อ Wi-Fi ดูที่ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi ที่แผงควบคุมว่ามีไฟขึ้นหรือไม่
- เครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นรองรับเครือข่าย Wi-Fi 2.4 GHz เท่านั้น ตรวจสอบความถี่ของเครือข่ายของคุณได้โดยการ

ติดต่อสอบถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณหรืออ้างอิงคู่มือเราเตอร์ไร้สายของคุณ

- **LG ThinQ** ไม่รับผิดชอบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือความผิดพลาด การทำงานผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการเชื่อมต่อเครือข่าย
- สภาวะแวดล้อมของระบบสัญญาณไร้สายอาจทำให้บริการเครือข่ายไร้สายทำงานช้า
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ใช้เวลานานในการเชื่อมต่อและการติดตั้งอาจล้มเหลว
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi อาจเป็นเพราะว่าอยู่ห่างจากเราเตอร์มากเกินไป ให้เชื่อมต่อสายสัญญาณ Wi-Fi (ขยายสัญญาณ) เพื่อเพิ่มความแรงของสัญญาณ Wi-Fi
- การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจทำงานไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- การเชื่อมต่อ Wi-Fi อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือติดขัดเนื่องจากสภาพแวดล้อมของเครือข่ายในบ้าน
- ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เนื่องจากมีปัญหากับการส่งสัญญาณไร้สาย ให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วรอประมาณหนึ่งนาทีก่อนที่จะลองอีกครั้ง
- หากเราเตอร์ของคุณเปิดไฟร่วลอลอยู่ ปิดไฟร่วลอลหรือเพิ่มช่องยกเว้น
- ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
- ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ (UI) ของสมาร์ทโฟนอาจแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ (OS) และผู้ผลิต
- หากโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยของเราเตอร์ถูกตั้งเป็น **WEP** คุณอาจไม่สามารถตั้งค่าเครือข่ายได้ โปรดใช้โปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยอื่น (แนะนำให้ใช้ **WPA2**) แล้วเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์อีกครั้ง
- ในการปิดฟังก์ชัน Wi-Fi ให้กดปุ่ม **Wi-Fi** ค้างไว้ 3 วินาที ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi จะดับลง
- หากต้องการเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเพิ่มผู้ใช้รายอื่น ให้กดปุ่ม **Wi-Fi** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดเครื่องซ้ำ

ควรวางเครื่องใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในแอปพลิเคชันเพื่อเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



ncc | โทรคมนาคม

กำกับดูแลเพื่อประชาชน
Call Center 1200 (InsWi)

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพ่นซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพ่นซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้ายสุด

Smart Diagnosis

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อช่วยคุณวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ

หมายเหตุ

- ด้วยเหตุผลที่ไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของ LGE การบริการอาจไม่ทำงานเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น แต่ไม่ จำกัดเฉพาะ ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi, การตัดการเชื่อมต่อ Wi-Fi, นโยบายแอปสโตร์ในท้องถิ่น หรือไม่มีแอปในการใช้งาน
- คุณลักษณะนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามที่คุณอยู่

ใช้ LG ThinQ เพื่อวินิจฉัยปัญหา

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง Wi-Fi ของคุณ เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถส่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาไปยังสมาร์ทโฟนโดยใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ**


- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** และเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำที่มีในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

การใช้การวินิจฉัยด้วยเสียงเพื่อวินิจฉัยปัญหา

ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อใช้วิธีการวินิจฉัยด้วยเสียง

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำสำหรับการวินิจฉัยด้วยเสียงที่ระบุในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

- เปิดประตูตู้เย็น จากนั้นถือโทรศัพท์ไว้ที่ด้านขวาบนของโลโก้ **ThinQ**

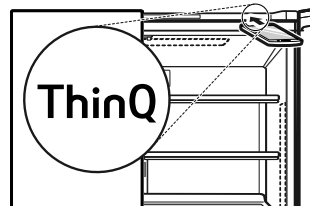

- กดปุ่ม **Freezer** ค้างไว้สามวินาทีหรือนานกว่านั้นในขณะที่ถือโทรศัพท์ของคุณเข้ากับลำโพงจนกว่าการถ่ายโอนข้อมูลจะเสร็จสมบูรณ์
- หลังจากการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้น การวินิจฉัยจะปรากฏขึ้นในแอปพลิเคชัน

หมายเหตุ

- เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่าขยับโทรศัพท์ในขณะที่กำลังส่งสัญญาณ

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาด

เคล็ดลับในการทำทำความสะอาดทั่วไป

- การละลายน้ำแข็ง การบำรุงรักษา หรือทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตนเอง ขณะที่อาหารอยู่ในช่องแช่แข็ง สามารถเพิ่มอุณหภูมิของอาหาร และลดวันหมดอายุของอาหารอีกด้วย
- ทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหารอย่างสม่ำเสมอ
- เมื่อทำความสะอาดภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่าใช้แปรงขัด ยาสีพื้น วัสดุไวไฟ อย่าใช้สารทำความสะอาดที่มีสารไวไฟ เพราะอาจทำให้ลัดวงจรหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย
 - สารไวไฟ: แอลกอฮอล์ (เอทานอล เมทานอล ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ ไอโซบิวทิลแอลกอฮอล์ ฯลฯ)
 -) ทินเนอร์ สารฟอกขาว ของเหลวไวไฟ สบู่สารกัดกร่อน ฯลฯ
- หลังจากทำความสะอาด ให้ตรวจสอบว่าสายไฟเสียหายหรือไม่

การทำความสะอาดภายนอก

- ควรถอดปลั๊กก่อนเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ซึ่งสามารถทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียหายหรือทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ขณะทำความสะอาดด้านนอกของช่องระบายอากาศด้วยเครื่องดูดฝุ่น แนะนำให้ทำความสะอาดฝาครอบช่องระบายอากาศด้านหลังและด้านข้างเป็นประจำเพื่อรักษาการทำงานของเครื่องให้ดีที่สุดและช่วยประหยัดไฟ
- รักษาช่องระบายอากาศที่ด้านนอกของเครื่องให้สะอาด ช่องระบายอากาศที่ตันอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
- สำหรับด้านนอกของเครื่องไฟฟ้า ให้ใช้ฟองน้ำหรือผ้านุ่ม ๆ สะอาดและน้ำยาล้างอ่อน ๆ ผสมในน้ำอุ่น อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดที่แรงหรือมีฤทธิ์กัดกร่อน เช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม อย่าใช้ผ้าที่เปียกเมื่อทำความสะอาดประตูสแตนเลส ใช้ผ้าสำหรับเช็ดโดยเฉพาะและเช็ดในทิศทางเดียวกับลายเนื้อวัสดุเสมอ ซึ่งจะช่วยลดการหมองและเปื้อนบนพื้นผิว

การทำความสะอาดภายใน


- ให้นำอาหารออกก่อนที่จะถอดชั้นวางหรือลิ้นชักออกจากด้านในของเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายกับเครื่องใช้ไฟฟ้า มิฉะนั้นอาจเกิดการบาดเจ็บเนื่องจากน้ำหนักของอาหารที่จัดเก็บ
- ถอดชั้นวางและลิ้นชักออก แล้วทำความสะอาดด้วยน้ำ และสารซักฟอกอ่อนๆ จากนั้นเช็ดให้แห้งก่อนใส่กลับคืน
- เช็ดขอบยางประตูและแม่เหล็กยึดประตูด้วยน้ำและสารซักฟอกอ่อนๆ เป็นประจำ
- ควรทำความสะอาดครบสัปดาห์ต่างๆ เพราะสิ่งสกปรกอาจมีผลกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บของตู้หรืออาจทำให้เสียหายได้
- อย่าล้างชั้นวาง ขอบยางประตู หรือภาชนะด้วยเครื่องล้างจานหรือในน้ำร้อน เพราะความร้อนอาจทำให้ชิ้นส่วนดังกล่าวบิดเบี้ยวและอาจทำให้กระจกแตกได้
- ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ จะทำให้แน่ใจว่าช่องเก็บของต่าง ๆ ไม่มีน้ำแข็งเกาะภายในสภาพการทำงานตามปกติ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องละลายน้ำแข็งด้วยตนเอง

การทำความสะอาดฝาครอบคอนเดนเซอร์

ใช้เครื่องดูดฝุ่นชนิดแปรงในการทำความสะอาดฝาครอบคอนเดนเซอร์และช่องระบายอากาศ อย่าถอดแผงครอบบริเวณคอยล์ร้อนของคอนเดนเซอร์

เราขอแนะนำเป็นอย่างนี้ให้ดำเนินการเช่นนี้ทุก 12 เดือน เพื่อรักษาระดับประสิทธิภาพในการทำงาน หากไม่ปฏิบัติตาม

นั้น อาจทำให้สูญเสียการทำความเย็น ใช้พลังงานมากขึ้น และทำให้คอมเพรสเซอร์ร้อนเกินไป

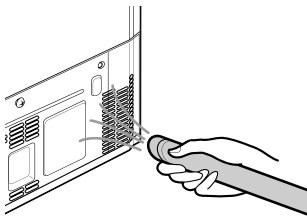

ตัวกรองน้ำ

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

ก่อนเปลี่ยนตัวกรองน้ำ

⚠ คำเตือน

- ห้ามไม่ให้เด็กเล็กเข้ามาหยิบจับชิ้นส่วนขนาดเล็กกระหว่างการติดตั้งผลิตภัณฑ์
- ห้ามใช้น้ำที่ไม่ปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์ หรือไม่ทราบคุณภาพของน้ำโดยไม่มีการฆ่าเชื้อที่เพียงพอก่อนและหลังการใช้งานระบบ ระบบที่ผ่านการรับรองสำหรับการลดชีสต์ อาจนำมาใช้น้ำที่ผ่านการฆ่าเชื้อ ซึ่งอาจประกอบด้วยชีสต์ที่สามารถกรองได้

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามติดตั้ง หากแรงดันน้ำเกินกว่า 827 kPa หากแรงดันน้ำเกินกว่า 827 kPa คุณจำเป็นต้องติดตั้งวาล์วลดแรงดัน กรณาดัดต่อข้างประปา หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบแรงดันน้ำ
- ห้ามติดตั้งในที่ที่มีสภาวะแรงดันในท่อน้ำมีการเปลี่ยนแปลงรุนแรงและฉับพลัน คุณจำเป็นต้องติดตั้งวาล์วลดแรงกระแทกของน้ำ กรณาดัดต่อข้างประปา หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบสภาวะเช่นนี้
- ห้ามติดตั้งบนท่อจ่ายน้ำร้อน อุณหภูมิสูงสุดของน้ำสำหรับการใช้งานในระบบกรองนี้อยู่ที่ 37.8°C

- ป้องกันการแข็งตัวของตัวกรอง ระบายน้ำออกจากตัวกรองเมื่ออุณหภูมิลดลงต่ำกว่า 4.4°C
- ในกรณีที่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการไหลย้อนกลับในระบบน้ำ จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์สำหรับควบคุมแรงดัน เนื่องจากการขยายตัวของความร้อน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวางท่อและอุปกรณ์ทั้งหมดไว้อย่างแน่นหนา และไม่มีการรั่วไหล

หมายเหตุ

- ในขณะทำการทดสอบทำงานภายใต้สภาพห้องทดลองมาตรฐาน ประสิทธิภาพของการทำงานจริงอาจแตกต่างกัน
- การติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต ดำเนินการตามข้อกำหนดของการซ่อมบำรุง และการเปลี่ยนตัวกรองมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้การทำงานของผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามโฆษณา

การเปลี่ยนตัวกรองน้ำ (รุ่นที่ต้องต่อท่อ)


*1 คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

จะมีตัวกรองอยู่ด้านนอกผลิตภัณฑ์

หากไม่เปลี่ยนตัวกรองเป็นประจำ คุณภาพน้ำของเครื่องใช้ไฟฟ้าจะลดลง

- รอบการเปลี่ยนโดยประมาณอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำดิบ การใช้น้ำ และความถี่ของการฆ่าเชื้อ
- รอบการเปลี่ยนตัวกรองขั้นที่ 1 คือทุก 6 เดือน ตัวกรองขั้นที่ 2 ทุก 12 เดือน และตัวกรองขั้นที่ 3 ทุก 12 เดือน
- รอบการเปลี่ยนตัวกรองคิดตามปริมาณน้ำ 10 ลิตรต่อวัน สำหรับครอบครัว 4 คน โดยความขงของตัวกรองอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำ แรงดันน้ำ ถูดูแล และภูมิภาค
- ขอแนะนำให้เปลี่ยนตัวกรองผ่านฝ่ายบริการดูแลลูกค้าของเรา
- ตัวกรองน้ำแต่ละชั้น


- ตัวกรองชั้นที่ 1 ❶: ตัวกรองกำจัดโลหะหนัก 9
- ตัวกรองชั้นที่ 2 ❷: ตัวกรองกำจัดแบคทีเรีย
- ตัวกรองชั้นที่ 3 ❸: ตัวกรองกำจัดไวรัส

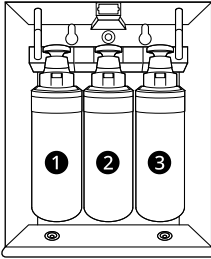


กำจัดสาร (มาตรฐาน KC)

- ตัวกรองบล็อกคาร์บอนเบื้องต้น+ (กำจัดโลหะหนัก 9)
ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม แมงกานีส เหล็ก อะลูมิเนียม สังกะสี อาร์เซนิก ทองแดง และสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย
- อัลทราฟิลเทรชัน (กำจัดแบคทีเรีย)
แบคทีเรีย
- ไส้กรองคาร์บอนชนิดอัดแท่ง (Post Carbon Block+)
(กำจัดไวรัส)
ไวรัส (ทดสอบโดย NOROGENE Corp.)

1 ถอดฝาปิดออกจากตัวกรองใหม่

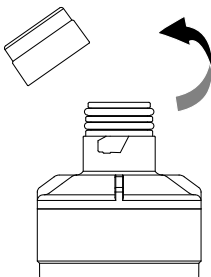


2 หมุนตัวกรองที่จะเปลี่ยนไปทางซ้าย 90°

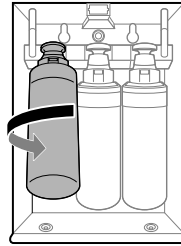


3 ดึงตัวกรองที่จะเปลี่ยนไปข้างหน้าเพื่อถอดออก


- น้ำอาจหยดออกมาเล็กน้อยตอนถอดตัวกรองน้ำออก จึงควรวางผ้าแห้งไว้รองซับน้ำก่อนจะถอดตัวกรองออก

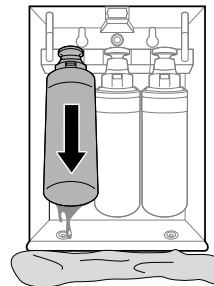


4 จับตัวกรองใหม่ไว้ในแนวตั้งแล้วดันตัวกรองเข้าไป

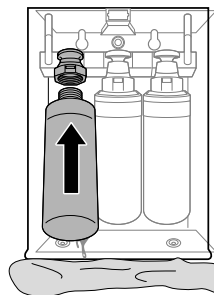

- 5 ดันตัวกรองใหม่เข้าไปจนสุด จากนั้นหมุนตัวกรองไปทางขวา

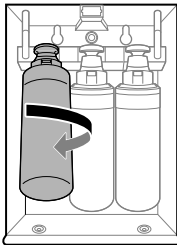


- 6 เมื่อติดตั้งเฉพาะตัวกรองชั้นแรก ① แล้ว ให้กรองน้ำ 6 ลิตร และทิ้งไป (ประมาณ 5 นาที)

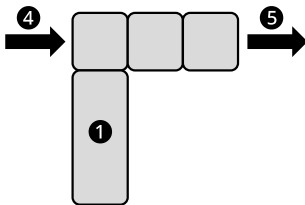


- ④ น้ำเข้า
⑤ น้ำออก

- 7 ใส่ตัวกรองชั้นที่ 1 ① และตัวกรองชั้นที่ 2 ② จากนั้นกรองน้ำ 6 ลิตร และทิ้งไป (ประมาณ 5 นาที)

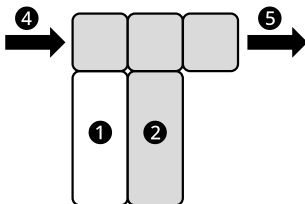

- ④ น้ำเข้า
⑤ น้ำออก

- 8 เมื่อใส่ตัวกรองชั้นที่ 1 ①, ตัวกรองชั้นที่ 2 ②, และตัวกรองชั้นที่ 3 ③ เข้าที่แล้ว ให้กรองน้ำ 6 ลิตร และทิ้งไป (ประมาณ 5 นาที)

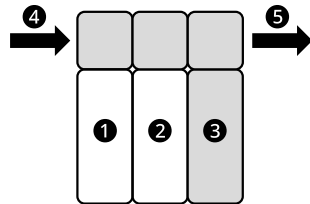

- ④ น้ำเข้า
⑤ น้ำออก

- 9 กดปุ่ม **Water Filter** ค้างไว้สามวินาที ตัวกรองน้ำอันใหม่ได้ถูกเปิดใช้แล้ว

⚠ ข้อควรระวัง

- ถ้าคุณไม่ใส่ตัวกรองตามลำดับ แต่ใส่ตัวกรองทั้งสามชุด (ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3) ก่อนกรองน้ำและทิ้ง ปริมาณน้ำที่จ่ายออกจากเครื่องกรองน้ำอาจลดลงหลังจากเปลี่ยนตัวกรอง ตัวกรองชั้นที่ 2 (Bacteria Clear) อาจเกิดการตันเนื่องจากอนุภาคคาร์บอนกัมมันต์ภายในตัวกรอง
- ไม่สามารถเปลี่ยนตัวกรองได้เมื่อจำเป็นหรือใช้ตัวกรองน้ำที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก LG อาจทำให้เกิดสลับตัวกรองรั่วและทำให้ทรัพย์สินเสียหายได้
- ข้างซ่อมบำรุงจะเป็นผู้ติดตั้งกล่องตัวกรองภายนอกและตัวกรอง

แนวทางการใช้งาน/พารามิเตอร์ของแหล่งจ่ายน้ำ

- อัตราการไหล: 1,14 lpm
- แหล่งจ่ายน้ำ: แหล่งน้ำในชุมชนหรือบ่อน้ำส่วนบุคคล - น้ำดื่ม
- แรงดันน้ำ: 138 - 827 kPa
- อุณหภูมิน้ำ: 0.6 - 37.8 °C

- ความจุ: 1800 ลิตร

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ

การทำความเข้าใจ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ไม่มีการทำความเข้าใจ	ไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่? ตรวจสอบสถานะพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
	ยังไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบอย่างถูกต้อง
	ฟิวส์ในบ้านของคุณขาดหรือเบรกเกอร์ตัดลง หรือไม่ได้เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเต้าเสียบ GFCI (วงจรตัดไฟฟ้าใต้ดิน) และทำให้เบรกเกอร์ของเต้ารับตัดลง - ตรวจสอบกล่องไฟฟ้าหลัก และเปลี่ยนฟิวส์ หรือตั้งค่าวงจรไฟฟ้าของเบรกเกอร์ใหม่ ห้ามเพิ่มความจุไฟของฟิวส์ หากมีปัญห ไฟเกินวงจร ควรได้รับการซ่อมแซมโดยช่างไฟที่มีความชำนาญ - ให้ตั้งค่าวงจรไฟฟ้าของเบรกเกอร์ที่วงจรตัดไฟฟ้าใต้ดิน (GFCI) ใหม่ หากปัญหายังคงอยู่ ให้ติดต่อช่างไฟฟ้า
การทำความเข้าใจมีประสิทธิภาพต่ำ	อุณหภูมิของตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งถูกตั้งไปที่อุณหภูมิสูงสุดหรือไม่? ตั้งอุณหภูมิของตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งไว้ที่อุณหภูมิเย็นกว่า
	เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในแสงแดดโดยตรง หรืออยู่ใกล้กับสิ่งที่กำเนิดความร้อนเช่นเตาหรือเครื่องทำความร้อนหรือไม่? ตรวจสอบบริเวณที่ติดตั้ง แล้วย้ายที่ติดตั้งให้ห่างจากสิ่งที่กำเนิดความร้อน
	คุณได้เก็บอาหารร้อนที่ยังไม่ได้ทำให้เย็นลงหรือไม่? ทำให้อาหารเย็นลงก่อนที่จะเก็บเข้าใส่ช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็ง
	คุณใส่อาหารเข้าไปมากเกินไปหรือไม่? มีระยะห่างเพียงพอระหว่างอาหารที่จัดเก็บ
	ประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดสนิทหรือไม่? ปิดประตูให้สนิท แล้วตรวจสอบว่าไม่มีอาหารขวางประตู
	มีพื้นที่รอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงพอหรือไม่? จัดพื้นที่ติดตั้งให้มีพื้นที่รอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงพอ
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีกลิ่นไม่ดี	อุณหภูมิของตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งถูกตั้งไปที่อุณหภูมิสูงสุดหรือไม่? ตั้งอุณหภูมิของตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งไว้ที่อุณหภูมิเย็นกว่า

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีกลิ่นไม่ดี	คุณได้เก็บอาหารที่มีกลิ่นแรงหรือไม่? เก็บอาหารที่มีกลิ่นแรงในภาชนะที่ปิดสนิท
	อาจมีผักหรือผลไม้เน่าอยู่ในลิ้นชัก ทิ้งผักที่เน่าเสียแล้วทำความสะอาดลิ้นชักเก็บผัก อย่าเก็บผักไว้ในลิ้นชักเก็บผักนานเกินไป

น้ำแข็งและน้ำ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติไม่ผลิตน้ำแข็งหรือผลิตน้ำแข็งจำนวนน้อย	คุณเพิ่งจะติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใช่หรือไม่? - เครื่องทำน้ำแข็งจะทำงานอย่างปกติเมื่อผ่านไประมาณ 48 ชั่วโมง หลังการติดตั้ง - หากอุณหภูมิในช่องเก็บของในตู้เย็นเย็นเกินไป ตัวกรองน้ำอาจจะแข็งตัว และปิดกั้นไม่ให้น้ำไหลมาที่เครื่องทำน้ำแข็ง
	คุณได้ต่อท่อน้ำเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วเปิดวาล์วจ่ายน้ำหรือยัง? คุณได้ต่อท่อน้ำเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วเปิดวาล์วจ่ายน้ำหรือยัง?
	ท่อน้ำงอหรือไม่? หากท่อน้ำงอ อาจทำให้น้ำไหลอย่างไม่เต็มที่
	คุณได้กดน้ำแข็งจำนวนมากเร็วๆ นี้หรือไม่? เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติจะผลิตน้ำแข็งเพิ่มขึ้นใน 24 ชั่วโมง โปรดรอสักครู่
	คุณได้เปิดสวิตช์เครื่องทำน้ำแข็งหรือกดปุ่มเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติในแผงควบคุมหรือไม่? กดปุ่ม I ที่สวิตช์เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ หรือกดปุ่ม ON ในแผงควบคุม (โปรดไปที่เว็บไซต์ LG Electronics หรือใช้สมาร์ตโฟนของคุณเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน)
	ตั้งอุณหภูมิของช่องแช่แข็งสูงเกินไปหรือไม่? หากตั้งอุณหภูมิไว้สูงเกินไป จะทำให้ผลิदन้ำแข็งได้ช้าหรือไม่ได้เลย ตั้งอุณหภูมิของช่องแช่แข็งที่ -18 °C เพื่อให้เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติทำงานได้อย่างปกติ
	คุณเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยครั้งหรือไม่? หากคุณเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยครั้ง อากาศเย็นจะไหลออก ซึ่งจะลดความเร็วในการผลิตน้ำแข็ง อย่าเปิดหรือปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยๆ
	ประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดสนิทหรือไม่? หากประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดไม่สนิท อุณหภูมิของช่องแช่แข็งจะสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้ผลิदन้ำแข็งได้ช้าลง ปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าให้สนิท

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
น้ำแข็งไม่ละลาย	ไม่ได้ยินเสียงน้ำแข็งกำลังออกมาใช่หรือไม่ ในแผงควบคุม เลือกโหมดสำหรับน้ำแข็งก่อนและน้ำแข็งบดสับกันเพื่อจ่ายน้ำแข็ง
	ทางปล่อยน้ำแข็งอุดตันหรือไม่ (คุณสามารถตรวจสอบทางปล่อยน้ำแข็งได้โดยการแยกถังเก็บน้ำแข็งออกมา) น้ำแข็งอาจไม่ถูกจ่ายอย่างถูกต้องหากทางปล่อยน้ำแข็งอุดตัน ตรวจสอบน้ำแข็งและทำความสะอาดทางปล่อยน้ำแข็งอย่างสม่ำเสมอ
น้ำไม่ไหลออกมา	วาล์วจ่ายน้ำปิดอาจจะปิดอยู่ (รุ่นที่ต้องต่อท่อเท่านั้น) - เปิดวาล์วจ่ายน้ำ - ตรวจสอบควาล์วฉุกเฉินในช่องเก็บของของตู้เย็นเย็นเกินไปหรือไม่ เพราะตัวกรองน้ำอาจจะแข็งตัว และปิดกั้นไม่ให้ น้ำไหลไปที่ช่องกวดน้ำ
	ถังน้ำอาจจะไม่มีน้ำ (รุ่นที่ไม่ต้องต่อท่อเท่านั้น) เติมน้ำในถังน้ำ
	วาล์วจ่ายน้ำปิดอยู่หรือไม่? (รุ่นที่ต้องต่อท่อเท่านั้น) เปิดวาล์วจ่ายน้ำ
	คุณใช้น้ำที่ไม่ได้ผ่านการกรองหรือไม่? น้ำที่ไม่ได้ผ่านการกรองอาจมีโลหะหรือสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ดังนั้นไส้กรองอาจจะตันเร็วกว่าอายุการใช้งานของไส้กรอง
น้ำมีรสแปลก	รสชาติของน้ำเปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับเครื่องกรองน้ำอันก่อนหรือไม่? น้ำกรองหรือน้ำเย็นไม่ได้ถูกใช้เป็นเวลาานานหรือไม่?
	คุณไม่เปลี่ยนไส้กรองเป็นเวลาานานใช่หรือไม่? หากใช้ไส้กรองที่หมดอายุ ประสิทธิภาพในการกรองน้ำจะลดลง เราแนะนำให้เปลี่ยนไส้กรองตามระยะเวลาที่กำหนด
	คุณได้ล้างฟیلเตอร์อย่างเหมาะสมหลังจากการติดตั้งหรือไม่? เมื่อคุณติดตั้งหรือเปลี่ยนไส้กรองเป็นครั้งแรก คุณต้องกำจัดอากาศและกระตุ่นอากาศรบนช่วงในไส้กรอง ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลังจากจ่ายน้ำที่ผ่านการกรองประมาณ 5 ลิตร จากช่องจ่ายน้ำ โดยการกดที่คันโยกของช่องกวดน้ำ (การกระตุ่นคาร์บอนไม่เป็นอันตรายกับคน)
	น้ำกรองหรือน้ำเย็นไม่ได้ถูกใช้เป็นเวลาานานหรือไม่? รสชาติของน้ำเก่าอาจจะเปลี่ยนเนื่องจากการเติบโตของแบคทีเรีย ใช้ผลิตภัณฑ์หลังจากจ่ายน้ำที่ผ่านการกรองประมาณ 5 ลิตร (ประมาณสามนาที่) จาดช่องจ่ายน้ำ

การควบแน่นและการเกิดน้ำแข็ง

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
มีน้ำควบแน่นภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือที่ด้านล่างของฝาครอบลิ้นชักเก็บผัก	คุณได้เก็บอาหารร้อนที่ยังไม่ได้ทำให้เย็นลงหรือไม่? • ทำให้อาหารเย็นลงก่อนที่จะเก็บเข้าใส่ช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็ง
	คุณได้เปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้หรือไม่? • ถึงแม้ว่าการควบแน่นของน้ำจะหายไปไม่นานหลังจากคุณเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณก็สามารถเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง
	คุณเปิดหรือปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยครั้งหรือไม่? • การควบแน่นของน้ำสามารถเกิดขึ้นจากความแตกต่างของอุณหภูมิภายนอก เช็ดน้ำด้วยผ้าแห้ง
	คุณได้เก็บอาหารที่ยังอุ่นอยู่และมีความชื้นสูงโดยไม่ได้อัดภาชนะหรือไม่? • เก็บอาหารในภาชนะปิด
มีน้ำแข็งเกาะในช่องแช่แข็ง	ประตูอาจจะปิดได้ไม่สนิท • ตรวจสอบว่ามีอาหารขวางเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กั้นประตูอยู่หรือไม่ และตรวจสอบว่าประตูปิดสนิทหรือไม่
	คุณได้เก็บอาหารร้อนที่ยังไม่ได้ทำให้เย็นลงหรือไม่? • ทำให้อาหารเย็นลงก่อนที่จะเก็บเข้าใส่ช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็ง
	ช่องลมของช่องแช่แข็งถูกปิดกั้นอยู่หรือไม่? • ตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรปิดกั้นช่องลม เพื่อให้อากาศสามารถหมุนเวียนข้างในได้
	ช่องแช่แข็งเต็มเกินไปหรือไม่? • รักษาระยะห่างเพียงพอระหว่างอาหารที่จัดเก็บ
มีน้ำแข็งหรือหยดน้ำเกาะภายในหรือภายนอกเครื่องใช้ไฟฟ้า	คุณได้เปิดและปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยครั้งหรือประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดไม่สนิทหรือไม่? • น้ำค้างแข็งอาจเกิดขึ้นภายในช่องแช่แข็งหากมีอากาศจากภายนอกรั่วไหลเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้า
	สภาพแวดล้อมของสถานที่ติดตั้งมีความชื้นสูงหรือไม่? • อาจเกิดการควบแน่นของน้ำที่ภายนอกของเครื่องใช้ไฟฟ้าหากบริเวณที่ติดตั้งมีความชื้นสูงเกินไปหรือในวันที่มีความชื้นสูง เช่นในวันที่ฝนตก เช็ดหยดน้ำด้วยผ้าแห้ง
ด้านข้างหรือด้านหน้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าอุ่น	มีท่อสำหรับต่อต้านการควบแน่นของน้ำอยู่ในบริเวณนี้ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อลดการควบแน่นของน้ำรอบๆ บริเวณประตู • ท่อระบายความร้อนสำหรับป้องกันการควบแน่นของน้ำได้ถูกติดตั้งในด้านหน้าและด้านข้างของเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณอาจพบว่ามีบริเวณดังกล่าวจะร้อนหลังจากติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในฤดูร้อน คุณสามารถวางใจได้ว่านี่ไม่ใช่ปัญหาเพราะเป็นการทำงานตามปกติ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
มีน้ำทั้งข้างในและข้างนอกเครื่องใช้ไฟฟ้า	มีพื้นที่รอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงพอหรือไม่? • ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วจากอ่างล้างจานหรือจากที่อื่น
	มีน้ำอยู่ข้างใต้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่? • ตรวจสอบว่ามีอาหารแช่แข็งที่ละลายหรือภาชนะที่เสียหายหรือไม่

ชิ้นส่วนและคุณสมบัติ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ปิดอย่างถูกต้อง	เครื่องใช้ไฟฟ้าเอนไปด้านหน้าหรือไม่? • ปรับขาหน้าเพื่อยกระดับด้านหน้าเล็กน้อย
	ประกอบชิ้นวางถูกต้องหรือไม่? • ประกอบชิ้นวางอีกครั้งหากจำเป็น
	คุณเปิดประตูแรงเกินไปหรือไม่? • หากคุณเปิดประตูแรงหรือเร็วเกินไป ประตูอาจจะเปิดอยู่ชั่วขณะหนึ่งก่อนที่จะปิดตัวลง โปรดระวังอย่ากระแทกประตูให้ปิด ควรปิดประตูเบา ๆ
เปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ยาก	คุณได้เปิดประตูทันทีหลังจากปิดประตูหรือไม่? • หากคุณพยายามเปิดประตูภายในหนึ่งนาทิจากการปิดประตู คุณอาจเปิดประตูได้ยากเนื่องจากแรงดันภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า ลองเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกครั้งหลังจากสองสามนาทิต่อมา เพื่อให้แรงดันภายในสมดุล
mullion ประตูไม่สามารถพับได้ตามปกติ	ขาปรับระดับด้านหน้าถูกยึดออก เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ระดับ และประตูได้ระดับหรือไม่? • หากตะกร้าของประตุนั้นเต็ม อาจทำให้ประตูเสียระดับ ซึ่งจะทำให้ฟังก์ชันประตู Mullion หรือประตูเปิดอัตโนมัติไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม ให้ยึดขาปรับระดับด้านหน้าทั้งสองตัวให้สุดเพื่อให้สัมผัสกับพื้นอย่างมั่นคง ปฏิบัติตามคำแนะนำในหัวข้อการปรับระดับประตู เพื่อดูวิธีปรับระดับประตูด้านซ้ายของตู้เย็นให้ที่กันประตูสามารถทำงานได้ตามปกติ ปรับระดับประตูด้านขวาของตู้เย็นให้เท่ากับระดับของประตูด้านซ้ายของตู้เย็น
โคมไฟภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เปิด	หลอดไฟเกิดข้อผิดพลาด • ปิดประตูและเปิดใหม่ หากหลอดไฟยังไม่ติดขึ้นมา โปรดติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้าของ LG Electronics และห้ามถอดหลอดไฟออกโดยเด็ดขาด

เสียงดัง

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีเสียงดังหรือเสียงแปลกๆ	เครื่องใช้ไฟฟ้าถูกติดตั้งบนพื้นที่ไม่แข็งแรงหรือไม่เรียบหรือไม่? ติดตั้งตู้เย็นบนพื้นแข็งและราบเรียบ
	ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าสัมผัสกับผนังหรือไม่? ปรับพื้นที่ติดตั้งให้มีพื้นที่รอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงพอ
	มีสิ่งของอยู่ข้างหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่? นำสิ่งของเกะกะออกจากด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า
	มีสิ่งของวางอยู่บนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่? นำสิ่งของเกะกะออกจากด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้า
เสียงคลิก	การควบคุมการละลายน้ำแข็งจะส่งเสียงคลิกในตอนเริ่มต้นและสิ้นสุดรอบการละลายน้ำแข็ง การควบคุมเทอร์มอสแตต (หรือการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับบางรุ่น) จะส่งเสียงคลิกในตอนเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อครบรอบ การทำงานปกติ
เสียงสั่น	อาจมีเสียงสั่นเกิดขึ้นจากการไหลของน้ำในท่อน้ำที่ด้านหลังของเครื่อง (สำหรับรุ่นที่ต้องต่อท่อเท่านั้น) หรือจากสิ่งของที่วางใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า การทำงานปกติ
	เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่วางอยู่บนพื้นที่เรียบ พื้นไม่แข็งแรง ไม่เท่ากัน หรือต้องปรับขา ดูในส่วนการปรับระดับประตู
	เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคอมเพรสเซอร์ถูกเคลื่อนย้ายในขณะทำงาน การทำงานปกติ หากคอมเพรสเซอร์ไม่หยุดสั่นหลังจากสามนาที ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดใหม่อีกครั้ง
เสียงหริอ	มอเตอร์พัดลมอีวาปอเรเตอร์ทำให้อากาศหมุนเวียนในช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็ง การทำงานปกติ
	ลมจะถูกพัดผ่านคอนเดนเซอร์ด้วยพัดลมคอนเดนเซอร์ การทำงานปกติ
เสียงโครกคราก	เสียงการไหลเวียนของระบบทำความเย็น การทำงานปกติ
เสียงป๊อป	เสียงการขยายและหดตัวของผนังภายใน การทำงานปกติ
การสั่น	หากด้านข้างและด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าชิดกับตู้หรือผนังจะมีเสียงสั่นจากการทำงานตามปกติ เพื่อกำจัดเสียงดังกล่าว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านข้างและด้านหลังไม่สัมผัสกับตู้หรือผนัง

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เสียงหึ่ง ๆ จากถังเก็บน้ำ (เฉพาะรุ่นที่ไม่ต่อท่อ น้ำ)	คุณอาจจะได้ยินเสียงวาล์วดังหึ่ง ๆ จากถังเก็บน้ำ หากเครื่องทำน้ำแข็งเปิดอยู่ และไม่มีน้ำอยู่ในถังเก็บน้ำ เติมน้ำลงในถังเก็บน้ำ หรือปิดเครื่องทำน้ำแข็ง

Wi-Fi

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าและสมาร์ตโฟนของคุณไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายWi-Fi	รหัสผ่าน Wi-Fi ที่คุณพยายามจะเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนของคุณแล้วลบมันออกจากนั้นจึงลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณใน LG ThinQ
	ข้อมูลโมไบล์ของสมาร์ตโฟนของคุณเปิดอยู่ ปิด ข้อมูลโมไบล์ ของสมาร์ตโฟนของคุณแล้วลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเครือข่าย Wi-Fi
	ตั้งค่าชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) ไม่ถูกต้อง ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
	ความถี่ของเราเตอร์ไม่ใช่ 2.4 GHz. รองรับความถี่ 2.4 GHz เท่านั้น ตั้งค่าไวร์เลสเราเตอร์เป็น 2.4 GHz แล้วเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเราเตอร์ไวร์เลส ตรวจสอบความถี่ของเราเตอร์ของคุณโดยการถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณหรือผู้ผลิตเราเตอร์
	เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์มากเกินไป หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์เกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถการเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง ย้ายตำแหน่งเราเตอร์ให้ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น

บันทึก

บันทึก

บันทึก

