



## MANUAL DEL PROPIETARIO

# LAVADORA SECADORA



Antes de comenzar la instalación, lea atentamente estas instrucciones. Esto simplificará la instalación y garantizará que el producto se instale de manera correcta y segura. Una vez instalado, guarde estas instrucciones cerca del producto para consultarlas en el futuro.

### LS ESPAÑOL

WD11VVC3S6C



MFL71485406  
Rev.00\_092419

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados

**NOM**  
[www.lg.com](http://www.lg.com)

# ÍNDICE

Es posible que este manual incluya imágenes o contenido diferente del modelo que usted adquirió.  
Este manual está sujeto a revisión por parte del fabricante.

<b>INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES .....</b>	<b>3</b>
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR .....	3
ADVERTENCIA.....	3
<b>INSTALACIÓN .....</b>	<b>9</b>
Partes y especificaciones.....	9
Requisitos del lugar de instalación.....	11
Desempacado del aparato.....	12
Nivelado del electrodoméstico .....	13
Conexión de la manguera de entrada de agua.....	14
Instalación de la manguera de drenaje .....	16
<b>FUNCIONAMIENTO.....</b>	<b>17</b>
Descripción general del funcionamiento .....	17
Preparación de la carga de lavado .....	17
Agregar detergente y suavizante.....	18
Panel de control .....	21
Tabla de programas .....	22
Opciones y funciones extra.....	26
<b>FUNCIONES INTELIGENTES .....</b>	<b>30</b>
Cómo usar la aplicación LG SmartThinQ.....	30
Usando Smart Diagnosis .....	32
<b>MANTENIMIENTO .....</b>	<b>34</b>
Limpieza después de cada lavado.....	34
Limpieza periódica del aparato .....	34
<b>SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....</b>	<b>37</b>
Antes de solicitar asistencia técnica .....	37

## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Las siguientes instrucciones de seguridad tienen por objetivo evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento poco seguro o incorrecto del aparato.

Las instrucciones se dividen en "ADVERTENCIAS" y "PRECAUCIONES", como se describe a continuación.

### Mensajes de seguridad



Este símbolo se muestra para indicar cuestiones y acciones que pueden suponer un riesgo. Lea con atención la parte señalada con este símbolo y siga las instrucciones a fin de evitar riesgos.



#### ADVERTENCIA

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.



#### PRECAUCIÓN

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones menos graves o daños en el aparato.

## ADVERTENCIA



#### ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de explosión, incendio, muerte, descarga eléctrica, lesiones o quemaduras a personas al utilizar este producto, siga instrucciones básicas de seguridad, entre las que se encuentran las siguientes:

## Seguridad técnica

- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimientos, si no es bajo supervisión y siguiendo las instrucciones de seguridad de una persona responsable.
- Debe vigilarse a los niños de corta edad para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar peligros.
- Las aperturas de ventilación no deben ser obstruidas por una alfombra.
- Este electrodoméstico tiene como propósito ser utilizado en un hogar y no en aplicaciones como:
  - Áreas de cocina profesional en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo;
  - Granjas;
  - Por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial;
  - Ambientes de tipo hostal;
  - Áreas para uso comunitario en bloques de departamentos o en lavanderías
- Utilice una manguera nueva o el conjunto de manguera suministrado con el electrodoméstico. Volver a utilizar mangüeras usadas puede provocar una pérdida de agua y el posterior daño de la propiedad.
- La presión del agua debe estar comprendida entre 100 kPa y 1 000 kPa.
- La capacidad máxima en algunos ciclos para el lavado de ropa seca a utilizar:

**WD11VVC3S6C**

**10.5 kg (Lavado) / 7 kg (Secado)**

## INSTALACIÓN

- Nunca intente hacer funcionar este electrodoméstico si está estropeado, funciona mal, parcialmente desmontado o tiene piezas perdidas o rotas, incluidos el cable o enchufe dañado.
- Este electrodoméstico solo debe ser transportado por dos o más personas que lo sujeten con firmeza.
- No instale el electrodoméstico en un lugar húmedo y polvoriento. No instale ni almacene el electrodoméstico al aire libre ni en un área que esté sujeta a condiciones climáticas, tales como luz directa del sol, viento o lluvia, ni a temperaturas bajo cero.
- Ajuste la manguera de drenaje para evitar que se desprenda.
- Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante o por su agente de servicio autorizado con el fin de evitar un peligro.
- No conecte este electrodoméstico a múltiples enchufes, a una extensión ni a un adaptador.
- Este electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta con cerradura, una puerta corrediza ni una puerta con una bisagra en el lateral opuesto del electrodoméstico, de manera tal que se limite la abertura total de la puerta del electrodoméstico.
- Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica ya que proporciona una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica.
- Este electrodoméstico está equipado con un cable que cuenta con un conductor y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse en una toma de corriente adecuada, correctamente instalada y que tenga la conexión a tierra debida, de conformidad con todos los códigos y las ordenanzas locales.
- Una conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del equipo puede ocasionar riesgo de descarga eléctrica. Si tiene dudas respecto de la conexión a tierra adecuada del electrodoméstico, consulte a un electricista calificado o personal de servicio.

- No modifique el enchufe proporcionado con el electrodoméstico. Si no cabe en la toma de corriente, pida a un electricista calificado que instale una salida adecuada.

## **FUNCIONAMIENTO**

- No intente separar los paneles ni desmontar el electrodoméstico.
- No use objetos afilados con el panel de control para manejar el electrodoméstico.
- No repare ni reemplace ninguna parte del electrodoméstico. Todas las reparaciones y servicios deben ser realizados por personal de servicio cualificado, a menos que se recomiende lo contrario en este manual del propietario. Utilice sólo repuestos autorizados.
- No coloque animales vivos, como mascotas, dentro del producto.
- Mantenga el área debajo del electrodoméstico y alrededor de este sin materiales inflamables, como pelusas, papel, paños, productos químicos, etc.
- No deje la puerta del electrodoméstico abierta. Los niños pueden colgarse de la puerta o meterse dentro del electrodoméstico y provocar daños o sufrir lesiones.
- Utilice una manguera nueva o el conjunto de manguera suministrado con el electrodoméstico. Volver a utilizar mangureras usadas puede provocar una pérdida de agua y el posterior daño de la propiedad.
- No introduzca, lave ni seque prendas que se hayan limpiado, lavado, empapado o salpicado con combustible o sustancias explosivas (por ejemplo, ceras, removedores de ceras, aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, solventes para limpieza en seco, queroseno, combustible, quitamanchas, aguarrás, aceite vegetal, aceite de cocina, acetona, alcohol, etc.). El uso inadecuado puede provocar incendios o explosiones.
- Nunca introduzca la mano dentro del electrodoméstico mientras está en funcionamiento. Espere hasta que el tambor se haya detenido por completo.
- En caso de inundación, desconecte el enchufe y comuníquese con el centro de información al cliente de LG Electrónicos.
- No aplique peso excesivo en la puerta cuando está abierta.

- No toque la puerta durante un programa de altas temperaturas.
- No use gas inflamable ni sustancias combustibles (benceno, gasolina, diluyente, petróleo, alcohol, etc.) cerca del producto.
- Si la manguera de drenaje o de entrada se congeló durante el invierno, úsela después de que se haya descongelado.
- Mantenga todos los detergentes de lavado, suavizantes y cloros fuera del alcance de los niños.
- No toque el enchufe ni los controles del aparato con las manos mojadas.
- No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque un objeto pesado sobre él.
- No lave tapetes, alfombras, calzado, mantas para mascotas ni otros elementos aparte de ropa o sábanas, en esta lavadora.
- Este electrodoméstico solo debe utilizarse para fines domésticos y no debe usarse en aplicaciones móviles.
- Si hay una fuga de gas (isobutano, propano, gas natural, etc.), no toque el electrodoméstico ni el enchufe y ventile el área inmediatamente.

## **Seguridad técnica para el uso de la Secadora**

- No seque prendas no lavadas en el electrodoméstico.
- Las prendas que se hayan ensuciado con sustancias como aceite de cocina, aceite vegetal, acetona, alcohol, petróleo, queroseno, quitamanchas, aguarrás, ceras y removedores de ceras deben lavarse en agua Caliente con una cantidad extra de detergente antes de secarse en la lavadora.
- Nunca detenga este electrodoméstico antes de que termine el ciclo de secado, a menos que se quiten todas las prendas rápidamente y se separen para disipar el calor.
- Artículos como la gomaespuma (espuma de látex), las gorras de baño, las telas impermeables, los artículos con partes de goma y las prendas o almohadas que contienen parches de gomaespuma no deben secarse en este electrodoméstico.

- Los suavizantes u otros productos similares deben usarse de acuerdo con sus instrucciones.
- Quite todos los objetos de los bolsillos, como los mecheros o las cerillas.
- No debe usarse este electrodoméstico si se emplearon químicos industriales para limpiar.

## Mantenimiento

- Conecte con firmeza el enchufe en la toma de corriente tras eliminar por completo toda humedad y polvo.
- Desconecte el electrodoméstico del suministro de energía antes de limpiarlo. Ajustar los controles en APAGADO o en posición de Espera no desconecta este electrodoméstico del suministro de energía.
- No rocíe agua dentro o fuera del producto para limpiarlo.
- No tire del cable para desenchufar el aparato. Sujete el enchufe con fuerza y desconéctelo de la toma de corriente.

## Eliminación


- Antes de descartar un electrodoméstico antiguo, desenchúfelo. Corte el cable directamente detrás del electrodoméstico para evitar que se use.
- Aleje todos los materiales de embalaje, como bolsas plásticas y poliestireno, de los niños. Los materiales de embalaje pueden provocar asfixia.
- Retire la puerta antes de descartar o desechar este electrodoméstico para evitar el peligro de que niños o pequeños animales queden atrapados en su interior.

## Partes y especificaciones


### NOTA

- El aspecto y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso para mejorar la calidad del electrodoméstico.

### Vista frontal

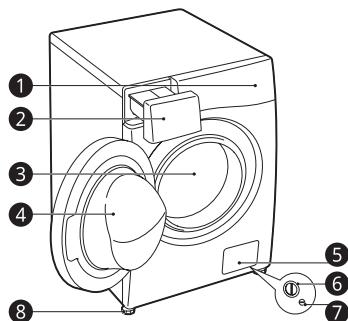

### Vista trasera

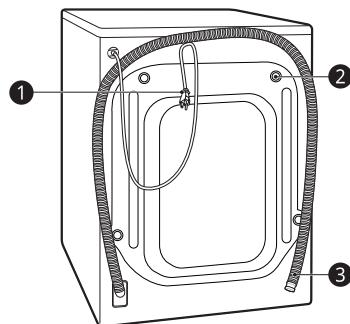


- ① Panel de control
- ② Compartimiento del dispensador de detergente
- ③ Tambor
- ④ Puerta
- ⑤ Tapa de la cubierta
- ⑥ Filtro de la bomba de desagüe
- ⑦ Tapón de drenaje
- ⑧ Pies ajustables

- ① Enchufe
- ② Pernos de transporte
- ③ Manguera de drenaje

## Accesorios

\* Esta característica solo está disponible en algunos modelos.

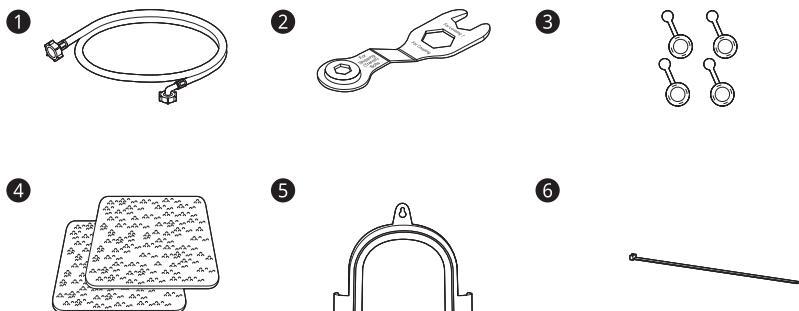

- a Manguera de entrada de agua fría\*
- b Llave de tuercas
- c Tapas para cubrir agujeros de los pernos de transporte\*
- d Hojas antideslizantes\*
- e Codo de soporte para asegurar la manguera de drenaje \*
- f Precinto\*

## Especificaciones

Modelo	WD11VVC3S6C
Alimentación eléctrica	120 V~, 60 Hz
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	600 mm x 560 mm x 850 mm
Peso del producto	73 kg


- No se requiere protección adicional contra reflujo para la conexión a la entrada de agua.

## Requisitos del lugar de instalación

Antes de instalar el electrodoméstico, verifique la siguiente información para asegurarse de que el electrodoméstico esté instalado en un lugar correcto.

### Ubicación de la instalación

- Instale el electrodoméstico sobre un piso plano y duro. (Inclinación permitida debajo del aparato: 1°)
- Nunca intente corregir el desnivel del suelo con trozos de madera, cartón o materiales similares debajo del electrodoméstico.
- Si es imposible evitar posicionar el electrodoméstico junto a una cocina de gas o estufa de brasas, se debe colocar un aislamiento (850 x 600 mm) cubierto con papel aluminio del lado que enfrenta la cocina o estufa entre los dos electrodomésticos.
- Asegúrese de que cuando el electrodoméstico se instale, se coloque en un lugar que sea accesible para un ingeniero en caso de avería.
- Con el electrodoméstico instalado, ajuste los cuatro pies con la llave de pernos de transporte proporcionada para asegurarse de que el electrodoméstico esté estable y que quede una separación de aproximadamente **5 mm** entre la parte superior de este y la parte inferior de la cobertura.
- La separación adicional debe tener **100 mm** para la pared y **20 mm** para la parte trasera, derecha e izquierda.

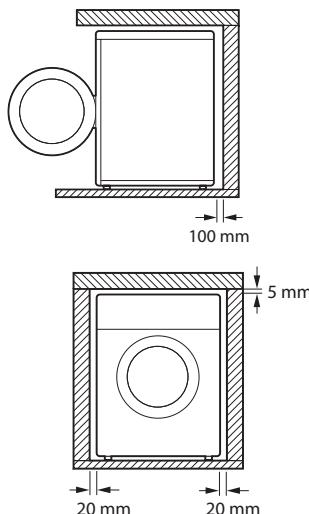

### **! ADVERTENCIA**

- Este electrodoméstico solo debe utilizarse para fines domésticos y no debe usarse en aplicaciones móviles.


### NOTA

- Si el electrodoméstico se instala sobre una plataforma elevada, debe fijarse firmemente para evitar el riesgo de caída.

### Pisos de madera (pisos flotantes)

Cuando instale el electrodoméstico en pisos de madera, use copas de goma para evitar que el aparato sufra vibraciones y desequilibrios excesivos.

- Para evitar vibraciones, le recomendamos que coloque copas de goma ① de al menos 15 mm de espesor en cada pie del electrodoméstico, fijadas al menos a dos vigas del piso con tornillos.

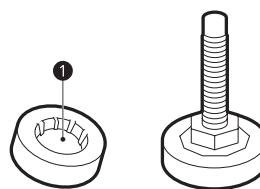

- Si es posible, instale el electrodoméstico en una de las esquinas de la habitación, donde el piso es más estable.
- Coloque las engomados para las patas para reducir la vibración.

### **! PRECAUCIÓN**

- Este electrodoméstico solo debe utilizarse para fines domésticos y no debe usarse en aplicaciones móviles.
- Si el electrodoméstico se instala sobre un piso inestable (p.ej. piso de madera), la garantía no cubre ningún daño ni costos que se produzcan debido a la instalación sobre el piso inestable.

### NOTA

- Puede adquirir engomados (N.º pieza **4620ER4002B**) en el Centro de Servicios de LG Electronics.

## Ventilación

- Asegúrese de que la circulación de aire alrededor del electrodoméstico no queda obstruida por alfombras, tapetes, etc.

## Temperatura Ambiente

- No instale el electrodoméstico en habitaciones donde puede haber temperaturas bajo cero. Las mangueras congeladas pueden explotar bajo presión. La confiabilidad de la unidad de control electrónico puede verse perjudicada a temperaturas bajo cero.
- Si el electrodoméstico se entrega en invierno y las temperaturas no superan los 0 °C, colóquelo a temperatura ambiente por algunas horas antes de ponerlo en funcionamiento.

## Conexión eléctrica

- No use un cable de extensión ni un adaptador doble.
- Siempre desenchufe el electrodoméstico y corte la entrada de agua después de usarlo.
- Conecte el electrodoméstico a una toma de corriente con conexión a tierra, de conformidad con las regulaciones de cableado actuales.
- El electrodoméstico debe posicionarse de modo que pueda accederse fácilmente al enchufe.
- La toma de corriente debe encontrarse a 1 metro como mínimo de cada lado de la ubicación del electrodoméstico.

## **! ADVERTENCIA**

- Únicamente personal que esté calificado puede realizar reparaciones en el electrodoméstico. Las reparaciones realizadas por personas sin experiencia pueden ocasionar lesiones o averías graves. Contacte con el Centro de Servicios de LG Electronics.
- El enchufe debe conectarse a una toma de corriente adecuada, que esté instalada con la debida conexión a tierra, de conformidad con todos los códigos y las ordenanzas locales.


## Desempacado del aparato

### Levante el electrodoméstico de la base de espuma

\* Esta característica solo está disponible en algunos modelos.


Luego de quitar el cartón y material de transporte, levante el electrodoméstico de la base de espuma.

- Asegúrese de que el soporte de la tina ①\* salga con la base y no quede atascado en la parte inferior del electrodoméstico.
- Si debe acostar el electrodoméstico para quitar la base de cartón ②, proteja siempre el costado del electrodoméstico y apóyelo cuidadosamente de lado. No apoye el electrodoméstico sobre su parte frontal o posterior.

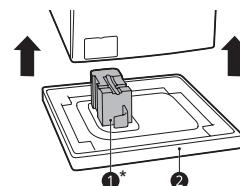

### Retire las uniones de pernos


- Empezando por la parte inferior dos pernos de transporte ①, use la llave (incluida) para aflojar completamente todos los pernos de transporte girándolos hacia la izquierda.

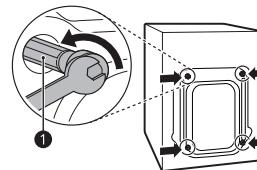


- Retire los ensambles de pernos moviéndolos suavemente a medida que tira de ellos.

### 3 Instale las tapas.

- Busque las tapas ② incluidas en el paquete de accesorios e instálelas en la parte posterior.

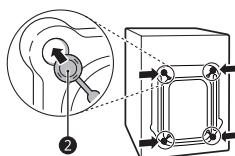

### 2 Verifique que el electrodoméstico esté perfectamente nivelado con un nivel de aire ①.

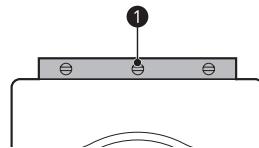


## Nivelado del electrodoméstico

### Comprobación del nivel

Cuando instale el electrodoméstico, este debe quedar alineado y totalmente nivelado.

- Si el electrodoméstico no está alineado y adecuadamente lineado, este podría resultar dañado o podría no funcionar adecuadamente.


### 3 Asegure los pies de ajuste con las tuercas de seguridad ② girando en sentido contrario a las agujas del reloj contra la parte inferior del electrodoméstico.

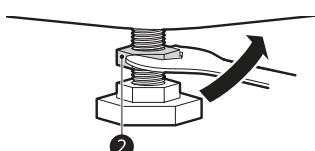

### 4 Verifique si todas las tuercas de seguridad de la parte inferior de el electrodoméstico están aseguradas correctamente.

#### NOTA

- La colocación y nivelación adecuadas del electrodoméstico garantizarán un funcionamiento prolongado, regular y confiable.
- El aparato debe ser horizontal y estar firmemente en posición.
- No debe oscilar en los ángulos cuando está cargada.
- No permita que los pies del electrodoméstico se mojen. De lo contrario, podría producirse ruido o vibración.

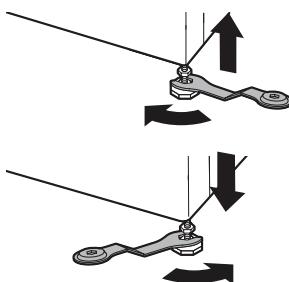


## Uso de hojas antideslizantes

Esta característica está disponible en algunos modelos.

Si instala el electrodoméstico sobre una superficie resbaladiza, puede que esta se mueva a causa de la vibración excesiva. Una nivelación inadecuada puede causar un funcionamiento incorrecto debido al ruido y la vibración. Si esto sucede, instale hojas antideslizantes debajo de las patas de nivelación y ajuste el nivel.

- 1 Limpie el suelo para colocar las hojas antideslizantes.
  - Use un paño seco para quitar la humedad y limpiar objetos extraños. Si la humedad persiste, las hojas antideslizantes pueden deslizarse.
  
- 2 Ajuste el nivel después de posicionar el electrodoméstico en el área de instalación.
  
- 3 Coloque el lado adhesivo ① de las hojas antideslizantes en el suelo.
  - Es más efectivo instalar las hojas antideslizantes debajo de la pata frontal. Si es difícil instalar las hojas antideslizantes debajo de las patas frontales, instálelas debajo de las patas posteriores.

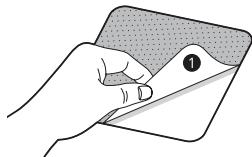

- 4 Coloque el electrodoméstico sobre las hojas antideslizantes.
  - No adhiera el lado adhesivo ① de hojas antideslizantes a los pies del electrodoméstico.

#### NOTA

- Hay hojas antideslizantes adicionales disponibles en el Centro de Servicio de LG Electronics.



## Conexión de la manguera de entrada de agua

### Nota para la conexión

- La presión del agua debe estar entre 100 kPa y 1 000 kPa (1,0 - 10,0 kgf/cm<sup>2</sup>). Si la presión del agua es más de 1 000 kPa, se debe instalar un dispositivo de descompresión.
- No apriete en exceso la manguera de entrada de agua a todas las válvulas.
- Revise el estado de la manguera de manera periódica y reemplácela si fuera necesario.

## Verificación del sello de goma en la manguera de entrada de agua


Se proporcionan dos sellos de goma ① con las mangurias de entrada de agua. Se utilizan para evitar las pérdidas de agua. Asegúrese de que la conexión con los grifos esté bien apretada.

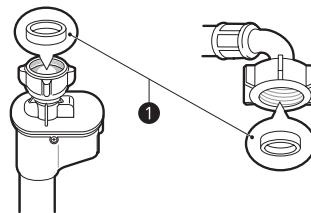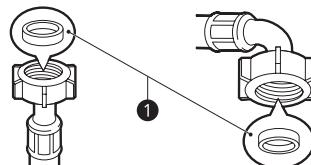

## Conexión de la manguera con el grifo

### Manguera tipo rosca con el grifo roscado

Enrosque el conector de la manguera al suministro de agua, que tiene una unión roscada de  $\frac{3}{4}$ ".

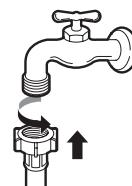


**NOTA**


- Antes de conectar la manguera de entrada al grifo de agua, ábralo para drenar sustancias externas (suciedad, arena, aserrín, etc.) de las tuberías de agua. Drene el agua en una cubeta y controle la temperatura.

**Conexión de la manguera tipo rosca con el grifo sin rosca**


- 1 Afloje los cuatro tornillos de fijación.

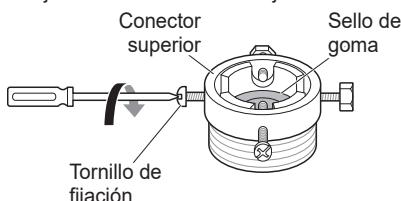

- 2 Quite la placa directriz si el grifo es muy grande para el adaptador.

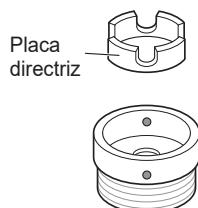


- 3 Presione el adaptador contra el extremo del grifo de modo que el sello de goma forme una conexión hermética. Ajuste los cuatro tornillos de fijación.

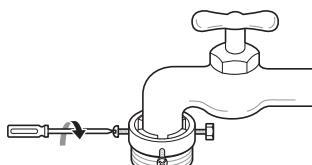

- 4 Presione la manguera de suministro verticalmente hacia arriba de modo que el sello de goma de la manguera pueda adherirse completamente al grifo y luego ajústela girando la rosca hacia la derecha.

**Conexión de la manguera a presión con el grifo sin rosca**


- 1 Desenrosque la placa anular del adaptador y afloje los cuatro tornillos de fijación.

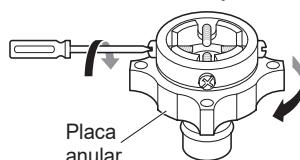

- 2 Quite la placa directriz si el grifo es muy grande para el adaptador.



- 3 Presione el adaptador contra el extremo del grifo de modo que el sello de goma forme una conexión hermética. Ajuste los cuatro tornillos de fijación y la placa anular del adaptador.

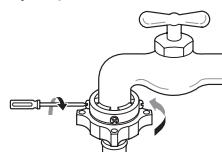

- 4 Tire la placa de cierre del conector hacia abajo, presione la manguera de suministro contra el adaptador y suelte la placa de cierre del conector. Asegúrese de que el adaptador se trabe.




#### NOTA

- Una vez conectada la manguera de entrada al grifo de agua, ábralo para drenar sustancias externas (suciedad, arena, aserrín, etc.) de las tuberías de agua. Drene el agua en una cubeta y controle la temperatura.

### Conexión de la manguera al electrodoméstico

Atornille la línea de agua al suministro de agua en la parte posterior del electrodoméstico.

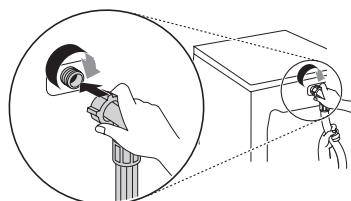

#### NOTA



- Una vez finalizada la conexión, si la manguera tiene pérdidas de agua, repita los pasos. Use el tipo de grifo más convencional para el suministro de agua. Si el grifo es cuadrado o demasiado grande, quite la placa directriz antes de insertar el grifo en el adaptador.
- Asegúrese de que la manguera no se tuerza o quede atrapada.

### Instalación de la manguera de drenaje


#### Para modelo con bomba de drenaje

La manguera de drenaje no debe colocarse a una altura superior a **100 cm** sobre el suelo. Es posible que el agua del electrodoméstico no drene o que drene lentamente.

- Al ajustar la manguera de drenaje correctamente se protege el suelo de daños ocasionados por pérdidas de agua.

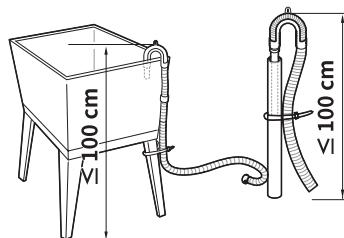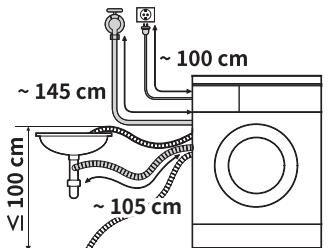

- Si la manguera de drenaje es demasiado larga, no la fuerce contra el electrodoméstico. Esto ocasionará un ruido anormal.
- Cuando instale la manguera de drenaje en un sumidero, ajústela fuertemente con una cadena.

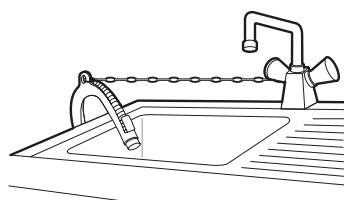

## Descripción general del funcionamiento

### Uso del electrodoméstico

Antes del primer lavado, seleccione el programa de lavado **Algodón** y agregue la mitad de cantidad del detergente. Inicie el electrodoméstico sin ropa. De esta manera se eliminarán posibles residuos y el agua del tambor que puedan haber quedado durante la fabricación.

- 1 Clasificar las prendas para lavar y cargarlas.
  - Clasifique las prendas para lavar por tipo de tela, nivel de suciedad, color y tamaño de carga según sea necesario. Abra la puerta y coloque las prendas en el electrodoméstico.
- 2 Añada detergente o suavizante.
  - Agregue la cantidad adecuada de detergente en la gaveta dispensadora. Si lo desea, añada cloro o suavizante en las zonas correspondientes del dispensador.
- 3 Encienda el electrodoméstico.
  - Presione el botón de **Encendido** para encender el electrodoméstico.
- 4 Elija el ciclo deseado.
  - Presione el botón de ciclo repetidamente o gire la perilla de selección de ciclo hasta llegar al ciclo deseado.
  - Ahora seleccione una temperatura de lavado y velocidad de centrifugado. Siempre preste atención a la etiqueta de cuidado de su ropa.
- 5 Comenzar el ciclo.
  - Presione el botón de **Inicio/Pausa** para comenzar el ciclo. El electrodoméstico se agitará brevemente sin agua para medir el peso de la carga. Si no se presiona el botón de **Inicio/Pausa** antes de los **15 minutos**, el electrodoméstico se apagará y se perderán todas las configuraciones.
- 6 Fin del ciclo.
  - Cuando el ciclo haya terminado, sonará una melodía. Retire inmediatamente las prendas del electrodoméstico para evitar que se arruguen excesivamente. Verifique alrededor del sello de la puerta cuando retire la carga para controlar que no hayan quedado objetos pequeños atrapados en el sello.

## Preparación de la carga de lavado

Clasifique la ropa para obtener los mejores resultados de lavado posibles, y luego prepare la ropa de acuerdo con los símbolos de las etiquetas de cuidado.

### Clasificación de la carga de lavado

- Para obtener los mejores resultados de lavado, clasifique su ropa de acuerdo con el símbolo en las etiquetas de cuidado según el tipo de tejido y la temperatura de lavado y lávelas con la velocidad de centrifugado adaptada.
- Suciedad (mucho, normal, poca): separes las prendas según la cantidad de suciedad.
- Color (Blanca, Clara, Oscura): Separe los tejidos blancos de los tejidos de color. Lave las nuevas prendas oscuras y de colores por separado al principio.
- Pelusas (productores, colectores de pelusa): lave las telas que producen y las que atraen las pelusas por separado.

### Verificación de la etiqueta de cuidado de la ropa

#### Símbolos de las etiquetas de mantenimiento

Estos símbolos informan acerca del contenido de los tejidos y cómo deben lavarse.


Símbolo	Tipo de lavado / tejido
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lavado normal</li><li>• Algodón, Tejidos mixtos</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Easy Care (Sintético)</li><li>• Tejidos sintéticos, mixtos</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lavado especial delicado</li><li>• Delicados</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lavar únicamente a mano</li><li>• Lana, seda</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• No lavar</li></ul>

## NOTA

- Los guiones debajo del símbolo le proporcionan información sobre el tipo de tejido y la máxima tolerancia mecánica.

## Verificación de la ropa antes de la carga


- Combine prendas grandes y pequeñas en una carga. Primero cargue la ropa más grande.
- Las prendas grandes no deben ocupar más de la mitad de la carga de lavado total. No lave artículos individuales. Esto podría ocasionar una carga desequilibrada. Agregue dos o más prendas similares.
- Revise todos los bolsillos para asegurarse de que estén vacíos. Objetos como clavos, sujetadores de cabello, cerillas, bolígrafos, monedas y llaves podrían dañar el electrodoméstico y prendas.

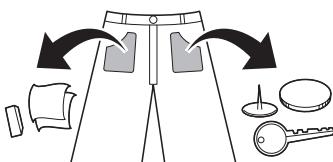


- Lave las prendas delicadas (medias, sujetadores con aros) en una red de lavado.
- Cierre las cremalleras, los ganchos y las tiras para asegurarse de que no se enganchen en otras prendas.
- Realice un tratamiento previo en la suciedad y en las manchas con un cepillo y poca cantidad de detergente disuelto en agua para que se desprendan.
- Revise los pliegues de la junta flexible (gris) en busca de objetos pequeños y quitelos.

## **! PRECAUCIÓN**

- Verifique si la ropa está atascada entre la puerta y el sello, de lo contrario, la ropa podría dañarse durante el lavado.

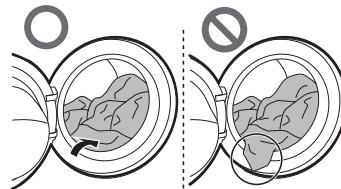

- Retire prendas de la junta flexible para evitar que se dañe la ropa y el sello de la puerta.

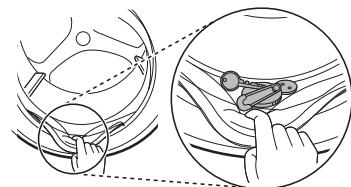

## Agregado de detergentes y suavizantes

### Dosis de detergente

- El detergente debe usarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y debe seleccionarse de acuerdo con el tipo, el color y la suciedad de la tela, y la temperatura del lavado.
- Si se produce demasiada espuma, reduzca la cantidad de detergente.
- Si se usa demasiado detergente, puede haber demasiada espuma y esto resultará en malos resultados de lavado.
- Si desea utilizar detergente líquido, siga las pautas proporcionadas por el fabricante del detergente.
- Puede verter detergente líquido directamente en el compartimento para detergente principal si inicia el ciclo de lavado inmediatamente.
- No utilice detergente líquido si va a emplear la función **Retrasar fin**, o si seleccionó la opción **Pre-Lavado**, ya que el líquido puede endurecerse.
- Es posible que deba regularse el uso de detergente según la temperatura y la dureza del agua, y el nivel de suciedad de la carga. Para obtener mejores resultados, evite la formación excesiva de espuma.
- Consulte las etiquetas de las prendas antes de elegir el detergente y la temperatura del agua.


- Utilice únicamente detergentes adecuados para el tipo de ropa respectivo:
  - El detergente líquido a menudo está diseñado para aplicaciones especiales, por ejemplo, para tejidos de colores, lana, ropa delicada u oscura.
  - El detergente en polvo es adecuado para todo tipo de tejidos.
  - Para obtener mejores resultados de lavado de prendas blancas y pálidas, use detergente en polvo con cloro.
  - El detergente se suministra desde el dispensador al comienzo del ciclo.

#### NOTA

- No deje que el detergente se endurezca. De lo contrario, pueden producirse obstrucciones, malos resultados de enjuague u olores.
- Carga completa: Según la recomendación del fabricante
- Carga parcial:  $\frac{3}{4}$  de la cantidad normal
- Carga mínima:  $\frac{1}{2}$  de la carga completa

## Agregado de detergente

- Detergente para el lavado normal ① solo →
- Detergente para el prelavado ② y el lavado normal ① → ●

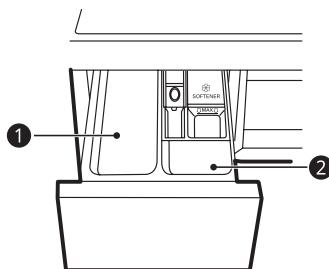


#### NOTA

- Use la cantidad apropiada de detergente. Demasiado detergente, cloro o suavizante puede producir un rebose.
- Al seleccionar el **Pre-Lavado**, divida la dosis en  $\frac{1}{3}$  para prelavado y  $\frac{2}{3}$  para el lavado normal.

## Agregado de detergente en tableta

Para lavar la ropa también hay disponibles tabletas de detergente.

- 1 Abra la puerta y coloque las tabletas de detergente en el tambor.

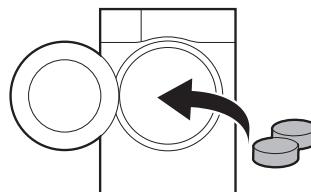


- 2 Coloque las prendas para lavar en el tambor y cierre la puerta.

#### NOTA

- No coloque las tabletas en el compartimiento.

## Agregado de suavizante

- No sobreponga la línea de llenado máximo. De lo contrario, el suavizante podría suministrarse con anticipación y manchar las prendas. Cierre la gaveta dispensadora lentamente.

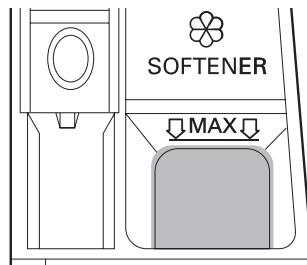

- No deje el suavizante en la gaveta por más de 2 días (puede endurecerse).
- El suavizante se incorporará automáticamente durante el último ciclo de enjuague.
- No abra la gaveta mientras se está suministrando el agua.
- No se deben utilizar solventes (p. ej. benceno, etc.).

#### **NOTA**

- No vierta suavizante directamente sobre las prendas, ya que esto puede causar manchas en su ropa.


#### **Agregado de ablandador de agua**

Se puede usar un ablandador de agua, como anticál para reducir el uso de detergente en áreas con un alto nivel de dureza del agua.

- Primero agregue detergente, y luego el ablandador de agua. Vierta de acuerdo a la cantidad especificada en el envase.

# Panel de control

## Características del panel de control

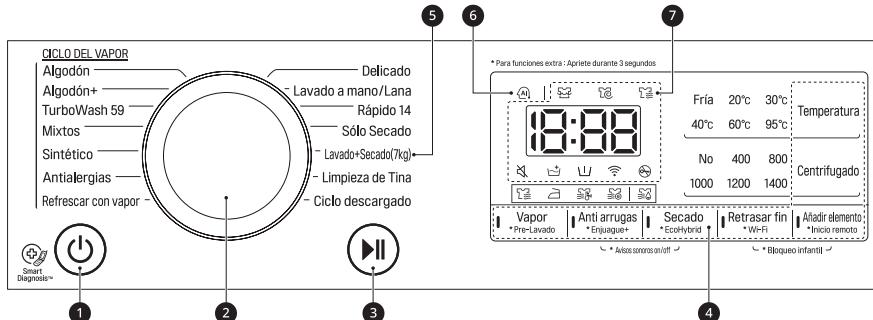

### 1 Encendido Botón

- Presione el botón de **Encendido** para encender o apagar el electrodoméstico.

### 2 Perilla seleccionadora de programa

- Hay programas disponibles según el tipo de prendas para lavar.
- Se enciende una luz que indica el programa seleccionado.

### 3 Inicio/Pausa Botón

- Este botón de **Inicio/Pausa** se usa para iniciar o pausar un ciclo de lavado.
- Si es necesario detener el ciclo de lavado temporalmente, presione el botón de **Inicio/Pausa**.

### 4 Opciones y funciones extra

- Hay disponibles opciones y funciones extra para obtener un mejor desempeño de lavado. Se pueden personalizar varias opciones y funciones.
- Para usar las funciones extra, presione y mantenga presionado el botón correspondiente durante 3 segundos. El símbolo correspondiente se encenderá en la pantalla.
  - HomeAsUp : Cuando este ícono se ilumina, el sonido de alerta se apaga simultáneamente.
  - ⓘ : Cuando se agrega el número de aclarados, este ícono se ilumina.
  - ⓘ : Cuando se lava intensamente ropa con suciedad abundante, este ícono se ilumina.
  - ⓘ : Este ícono se ilumina cuando el electrodoméstico se conecta a una red WLAN.
- Para utilizar la función **Inicio remoto**, consulte **FUNCIONES INTELIGENTES**.
- Esto le permite elegir otros programas adicionales y se encenderán cuando se seleccionen.
  - ⓘ : Cuando este ícono se ilumina, el sonido de alerta se apaga simultáneamente.
  - ⓘ : Cuando se agrega el número de aclarados, este ícono se ilumina.
  - ⓘ : Cuando se lava intensamente ropa con suciedad abundante, este ícono se ilumina.
  - ⓘ : Este ícono se ilumina cuando el electrodoméstico se conecta a una red WLAN.

### 5 Lavado+Secado( )

- ( ) Indica la capacidad de secado, la cual varía en cada modelo.

### 6 AI DD

- AI DD ⓘ** proporciona el lavado y centrifugado deseados.
- ⓘ** se activa cuando **Algodón**, **Mixtos**, **Sintético** programas son seleccionados y operados.

## 7 Pantalla

- La pantalla muestra la configuración, el tiempo restante estimado, las opciones y los mensajes de estado. Cuando se enciende el electrodoméstico, se iluminará la configuración predeterminada en la pantalla.
- : Cuando se selecciona un programa, el tiempo predeterminado para dicho programa se muestra. El tiempo predeterminado puede cambiarse de acuerdo con la opción seleccionada.
- : Cuando este icono se ilumina, la puerta no puede abrirse.
- : Cuando la ropa se lava, este icono se ilumina.
- : Cuando la ropa se centrifuga para eliminar el agua del lavado, este icono se ilumina.
- : Cuando la ropa se está secando después de completar el programa de lavado, este icono se ilumina.

## Tabla de programas

### Programa de lavado

<b>Programa</b>	<b>Algodón</b>	<b>Carga Máxima</b>	Normal
<b>Descripción</b>	Proporciona un mejor desempeño combinando diferentes movimientos del tambor. Usar para lavados rápidos de prendas de color (camisas, camisones, pijamas, etc.) y prendas de algodón con suciedad normal (ropa interior).		
<b>Temperatura apropiada</b>	40 °C (Fría a 95 °C)		
<b>Velocidad máx. de centrifugado</b>	1400 rpm		

<b>Programa</b>	<b>Algodón+</b>	<b>Carga Máxima</b>	Normal
<b>Descripción</b>	Proporciona un desempeño de lavado optimizado para una gran cantidad de prendas para lavar con menos consumo de energía. Úsalo para prendas rápidas de colores (camisas, camisones, pijamas, etc.) y artículos de algodón (ropa interior) normalmente sucios.		
<b>Temperatura apropiada</b>	60 °C (Fría a 60 °C)		
<b>Velocidad máx. de centrifugado</b>	1400 rpm		

<b>Programa</b>	<b>TurboWash 59</b>	<b>Carga Máxima</b>	5 kg
<b>Descripción</b>	Finaliza el ciclo completo en 59 minutos. Use para varios tipos de telas, excepto prendas especiales (seda/delicadas, ropa deportiva, prendas oscuras, lana, ropa de cama/cortinas). La duración del ciclo será diferente dependiendo de las condiciones del suministro de agua, y de la carga y el tipo de ropa.		
<b>Temperatura apropiada</b>	40 °C (Fría a 60 °C)		
<b>Velocidad máx. de centrifugado</b>	1400 rpm		

<b>Programa</b>	<b>Mixtos</b>	<b>Carga Máxima</b>	4 kg
<b>Descripción</b>	Permite lavar tejidos diversos simultáneamente. Use para varios tipos de telas, excepto prendas especiales (seda/delicadas, ropa deportiva, prendas oscuras, lana, ropa de cama/cortinas).		
<b>Temperatura apropiada</b>	40 °C (Fría a 60 °C)		
<b>Velocidad máx. de centrifugado</b>	1400 rpm		

<b>Programa</b>	<b>Sintético</b>	<b>Carga Máxima</b>	4 kg
<b>Descripción</b>	Adecuado para camisas informales que no necesitan planchado después de lavar. Use para poliamida, acrílico, poliéster.		
<b>Temperatura apropiada</b>	40 °C (Fría a 60 °C)		
<b>Velocidad máx. de centrifugado</b>	1400 rpm		

<b>Programa</b>	<b>Antialergias</b>	<b>Carga Máxima</b>	4 kg
<b>Descripción</b>	Ayuda a eliminar los alérgenos como los ácaros, el polen y los pelos. Usar para algodón, ropa interior, fundas de almohada, sábanas, prendas de bebé		
<b>Temperatura apropiada</b>	60 °C		
<b>Velocidad máx. de centrifugado</b>	1400 rpm		

<b>Programa</b>	<b>Refrescar con vapor</b>	<b>Carga Máxima</b>	3 piezas de ropa
<b>Descripción</b>	Ayuda a eliminar las arrugas en 20 minutos con vapor. La ropa puede estar mojada. Puedes ponerte la ropa seca después de colgarla durante 10–30 minutos. Se utiliza para camisas de vestir mezcladas de algodón, mezcla de poliéster, blusas.		
<b>Temperatura apropiada</b>	-		
<b>Velocidad máx. de centrifugado</b>	-		

<b>Programa</b>	<b>Delicado</b>	<b>Carga Máxima</b>	3 kg
<b>Descripción</b>	Adecuado para ropa delicada como ropa interior, blusas, etc		
<b>Temperatura apropiada</b>	20 °C (Fría a 40 °C)		
<b>Velocidad máx. de centrifugado</b>	800 rpm		

<b>Programa</b>	<b>Lavado a mano/Lana</b>	<b>Carga Máxima</b>	2 kg
<b>Descripción</b>	Para ropa delicada lavable a mano y a máquina como lana lavable, lencería, vestidos, etc. (Use detergente para lanas lavables a máquina). Use ropa de lana, seda, lavable a mano, delicada y que se dañe con facilidad.		
<b>Temperatura apropiada</b>	30 °C (Fría a 40 °C)		
<b>Velocidad máx. de centrifugado</b>	800 rpm		

<b>Programa</b>	Rápido 14	<b>Carga Máxima</b>	2 kg
<b>Descripción</b>	Proporciona un tiempo de lavado rápido para cargas livianas y prendas con poca suciedad.		
<b>Temperatura apropiada</b>	20 °C (20 °C a 40 °C)		
<b>Velocidad máx. de centrifugado</b>	1400 rpm		
<b>Programa</b>	Sólo Secado	<b>Carga Máxima</b>	Normal (Secado)
<b>Descripción</b>	Utiliza los programas automáticos para secar la mayoría de las cargas. Para obtener un secado más eficaz, asegúrese de que todas las prendas tengan un espesor y material similares.		
<b>Temperatura apropiada</b>	-		
<b>Velocidad máx. de centrifugado</b>	1400 rpm		
<b>Programa</b>	Lavado+Secado	<b>Carga Máxima</b>	Normal (Secado)
<b>Descripción</b>	Proporciona un proceso continuo de lavado y secado en el mismo ciclo. Úselo para una pequeña cantidad de ropa que se puede secar. Use para una pequeña cantidad de ropa que se pueda secar.		
<b>Temperatura apropiada</b>	40 °C (Fría a 95 °C)		
<b>Velocidad máx. de centrifugado</b>	1400 rpm		
<b>Programa</b>	<b>Limpieza de Tina</b>		
<b>Descripción</b>	Esta es una función especial para limpiar el interior de su electrodoméstico.		
<b>Programa</b>	<b>Ciclo descargado</b>	<b>Carga Máxima</b>	1 artículo de lavado
<b>Descripción</b>	El programa <b>Ciclo descargado</b> le permite descargar programas de lavado nuevos y especiales en su lavadora con un teléfono inteligente. El programa por defecto es <b>Enjuague + Centrifugado</b> .		
<b>Temperatura apropiada</b>	-		
<b>Velocidad máx. de centrifugado</b>	1400 rpm		

## NOTA

- Seleccione la temperatura de lavado y velocidad de centrifugado apropiadas para los programas deseados.
- Al lavar, siempre preste atención a la etiqueta de cuidado de su ropa.
- La velocidad de centrifugado máxima podría variar dependiendo del modelo, programa, y las condiciones de carga.

## Programa de Secado

<b>Programa</b>	<b>Normal</b> 
<b>Descripción</b>	Reduce el tiempo de secado y el uso de energía durante el ciclo de secado de los algodones. Utilice para telas de algodón o lino como toallas y camisetas de algodón.
<b>Carga Máxima</b>	Normal

<b>Programa</b>	<b>Planchado</b> 
<b>Descripción</b>	Apto para planchar para secar la ropa fácilmente en condiciones húmedas. Se usa para telas de algodón o lino que están listas para planchar al final del programa.
<b>Carga Máxima</b>	Normal

<b>Programa</b>	<b>Low Temp.</b> 
<b>Descripción</b>	Adecuado para secar a baja temperatura por menos daño a la ropa. Uso para textiles de fácil cuidado, telas sintéticas.
<b>Carga Máxima</b>	3.5 kg

<b>Programa</b>	<b>Normal Eco</b> 
<b>Descripción</b>	Apto para programa de secado energético. Utilice para telas de algodón o lino como toallas y camisetas de algodón.
<b>Carga Máxima</b>	Normal

<b>Programa</b>	<b>Tiempo de Secado 30 min</b>	<b>Tiempo de Secado 60 min</b>	<b>Tiempo de Secado 120 min</b>
<b>Descripción</b>	Puede cambiar el Tiempo de Secado según la carga máxima.		
<b>Carga Máxima</b>	1 kg	2 kg	4 kg

### NOTA

- Seleccione una velocidad de Centrifugado máxima del programa de lavado para garantizar buenos resultados de Secado.
- Si la cantidad de prendas para lavar y secar en un programa no excede el peso máximo permitido para el programa de Secado, se recomienda lavar y secar en una sola secuencia continua.

## Opciones adicionales

Programa	Vapor	Anti arrugas	Enjuague+	Secado	EcoHybrid	Añadir elemento	Pre-Lavado
Algodón	●	●	●	●	●	●	●
Algodón+	●	●	●	●	●	●	●
TurboWash 59	●	●	●	●	●	●	●
Mixtos	●	●	●	●	●	●	●
Sintético	●	●	●	●	●	●	●
Antialergias	●*		●	●	●	●	
Refrescar con vapor	●*						
Delicado			●			●	
Lavado a mano/Lana			●			●	
Rápido 14			●	●	●	●	
Sólo Secado				●*	●	●	
Lavado+Secado	●		●	●*	●	●	●
Limpieza de Tina							

\* Esta opción se incluye automáticamente en el programa y puede cancelarse su selección.

## Opciones y funciones extra

\* Esta característica solo está disponible en algunos modelos.

Puede usar las opciones y funciones extra para personalizar los programas.

### Vapor

Utilice esta función para utilizar el rendimiento de lavado mejorado. Esta opción consume poca energía.

- 1 Presione el botón de **Encendido**.
- 2 Seleccione un programa de lavado.
- 3 Presione el botón de **Vapor**.
- 4 Presione el botón de **Inicio/Pausa**.

### Anti arrugas

Use esta opción para reducir las arrugas al vapor después del centrifugado.

- 1 Presione el botón de **Encendido**.
- 2 Seleccione un programa de lavado.
- 3 Presione el botón **Anti arrugas** por 3 segundos.
- 4 Presione el botón de **Inicio/Pausa**.

### Enjuague

Utilice esta opción para seleccionar el número enjuagues presionando el botón **Enjuague+**. Esta opción se recomienda para personas con alergias a los detergentes.

## Enjuague+

Utilice esta opción para agregar un enjuague más.

## Secado

Use los programas Automáticos para secar la mayoría de las cargas. Los sensores electrónicos miden la temperatura del escape para aumentar o disminuir las temperaturas de Secado y lograr un Tiempo de reacción más rápido y un control más preciso de la temperatura.

- El grifo de agua fría debe mantenerse abierto durante los ciclos de secado.
- Este proceso automático de la lavadora de lavado a Secado se puede seleccionar fácilmente.
- Para obtener un secado más eficaz, asegúrese de que todas las prendas tengan un espesor y material similares.
- No sobrecargue la lavadora con demasiadas prendas en el tambor. Las prendas deben poder girar libremente.
- Si abre la puerta y retira la carga antes de que la lavadora haya terminado su programa, recuerde presionar el botón **Inicio/Pausa**.
- Presionando el botón **Secado**, usted puede seleccionar: **Normal-Tiempo (30-60-120)-Planchado-Low Temp.-Normal Eco.**
- El programa de Secado puede durar hasta 7 horas.
- Estos Tiempos de Secado se proporcionan como guía para ayudarle a configurar la lavadora para el Secado manual.
- Una vez finalizado el secado, se muestra "Cd". "Cd" Significa disminución de pliegue. El programa de secado ya está hecho. Presiona cualquier botón y saca la ropa. Si no presiona el botón **Inicio/Pausa**, el programa termina después de aproximadamente 4 horas.

## Artículos de lana

No haga girar las prendas de lana secas. Estírelas en su forma original y déjelas secar extendidas.

## Materiales tejidos y con puntos

Algunos materiales tejidos y con puntos pueden encogerse, más o menos, según su calidad.

Siempre estire estos materiales inmediatamente después del Secado.

## Planchado permanente y sintéticos

No sobrecargue la lavadora.

Retire las prendas con planchado permanente apenas se detenga la lavadora para disminuir las arrugas.

## Ropa de bebé y camisones

Controle siempre las instrucciones del fabricante.

## Goma y plásticos

No seque las prendas que contengan goma o plástico como:

- Delantales, baberos, cobertores de sillas
- Cortinas y manteles
- Alfombrillas de baño

## Fibra de vidrio

No seque artículos de fibra de vidrio en su lavadora. Las partículas de vidrio que quedan en la lavadora pueden ser recogidas por su ropa y causar irritación de la piel.

## NOTA

- Cuando apaga el ciclo de secado de la lavadora, el motor del ventilador de secado se puede operar para ahorrarse durante 60 segundos.
- Tenga cuidado al retirar las prendas de la lavadora ya que estas o la lavadora pueden estar Calientes.
- El tiempo estimado de secado varía del actual durante el ciclo Automático. El tipo de telas, tamaño de la carga, y la sequedad seleccionada afecta el tiempo de secado.
- Cuando selecciona solo Secado, el Centrifugado se ejecuta automáticamente para ahorrar energía.

## EcoHybrid

Utilice esta función para la condensación del aire sin consumo de agua.

- 1** Presione el botón de **Encendido**.
- 2** Seleccione un programa de secado.
- 3** Presione el botón **EcoHybrid** por 3 segundos.
- 4** Presione el botón de **Inicio/Pausa**.

### NOTA

- Esta función está disponible con el programa **Normal** o **Planchado**.

## Retrasar fin

Utilice esta función para comenzar y finalizar automáticamente el electrodoméstico luego de un intervalo de tiempo especificado.

- 1** Presione el botón de **Encendido**.
- 2** Seleccione un programa de lavado.
- 3** Presione el botón **Retrasar fin** para establecer el tiempo.
- 4** Presione el botón de **Inicio/Pausa**.

### NOTA

- El tiempo diferido es el transcurso de Tiempo hasta el final del programa, no el inicio. El tiempo de ejecución real puede variar por la temperatura del agua, la carga del lavado u otros factores.
- Para cancelar la función se debe presionar botón **Encendido**.
- Evite usar detergente líquido para esta función.

## Wi-Fi

Cuando la red WLAN está conectada, se enciende el icono de **Wi-Fi** en el panel de control.

## Añadir elemento

Use esta opción para agregar o quitar la ropa después de que se inicie el programa de lavado.

- 1** Presione el botón **Añadir elemento** cuando el LED esté encendido.
- 2** Abra la puerta después de que se desbloquee.
- 3** Añada o quite prendas.
- 4** Cierre la puerta y presione el botón **Inicio/Pausa**.

## Pre-Lavado

Utilice esta opción para lavar prendas con suciedad abundante.

- 1** Presione el botón de **Encendido**.
- 2** Seleccione un programa de lavado.
- 3** Pulse los botones **Pre-Lavado** durante 3 segundos.
- 4** Presione el botón de **Inicio/Pausa**.

## Bloqueo infantil

Use esta función para deshabilitar los controles. Esta función puede evitar que los niños cambien ciclos o manejen el electrodoméstico.

### NOTA

- Una vez que se establece esta función, todos los botones quedan bloqueados, excepto el botón **Encendido**.
- Cuando los controles están bloqueados, **EL** y el tiempo restante se muestran alternativamente en la pantalla durante el lavado mientras el bloqueo para niños está activado.
- La desconexión de la corriente no restablece la función. Debe desactivar esta función antes para poder acceder a otras funciones.

## Bloqueo del panel de control

- 1 Conectar la alimentación.
- 2 Mantenga presionado el botón **Retrasar fin** y **Añadir elemento** por 3 segundos.
  - Sonará una alerta, y **EL** aparecerá en la pantalla.

## Desbloqueo del panel de control

- 1 Conectar la alimentación.
- 2 Mantenga presionados los botones **Retrasar fin** y **Añadir elemento** durante 3 segundos para desactivar esta función.

## Temperatura

Puede usar esta opción para seleccionar la temperatura de lavado y aclarado en combinación con el programa seleccionado. Presione este botón hasta que el ajuste deseado se encienda. Para todos los aclarados se usar agua fría del grifo.

- Seleccione la temperatura del agua adecuada para el tipo de ropa que está lavando. Siga las etiquetas de cuidado de tejido para obtener mejores resultados.

## Centrifugado

Utilice esta opción para cambiar la potencia de centrifugado. Presione el botón **Centrifugado** repetidamente para cambiar la velocidad de centrifugado.

- 1 Presione el botón de **Encendido**.
- 2 Seleccione un programa de lavado.
- 3 Debe pulsar el botón **Centrifugado** para establecer la velocidad de centrifugado.
- 4 Presione el botón de **Inicio/Pausa**.

### NOTA

- Cuando selecciona **No**, el tambor girará por un tiempo breve para drenar el agua rápidamente.

## Avisos sonoros On/Off

Esta función funciona solo cuando el electrodoméstico está en funcionamiento.

- Mantenga presionado el botón **Anti arrugas y Secado** para configurar esta función.

### NOTA


- Una vez establecida esta función, la configuración se memoriza aún tras desconectar la corriente.
- Si desea desactivar la Alerta, simplemente repita este proceso.

## Cómo usar la aplicación LG SmartThinQ


Esta función solo está disponible en el modelo con el logo  o .

### Antes de usar LG SmartThinQ

- 1 Revise la distancia entre el electrodoméstico y el enrutador inalámbrico (red WLAN).
  - Si la distancia entre el electrodoméstico y el enrutador inalámbrico es muy grande, la señal será débil. Puede que le tome más tiempo registrarse o que falle la instalación.
- 2 Desactive los **Datos Móviles** o **Datos Celulares** en su teléfono inteligente.

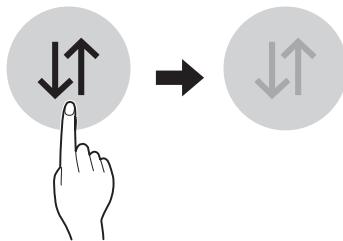

- 3 Conecte su teléfono inteligente al enrutador inalámbrico.

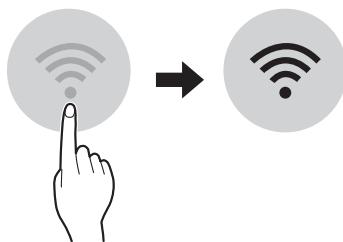

### NOTA

- Para verificar la conexión WLAN, verifique que el ícono  en el panel de control esté encendido.
- El electrodoméstico funciona únicamente con redes **Wi-Fi** de 2.4 GHz. Contacte a su proveedor de servicios de internet o verifique el manual del enrutador inalámbrico para revisar la frecuencia de su red.
- **LG SmartThinQ** no es responsable de ningún problema de conexión de red ni de errores, fallos o anomalías causadas por la misma.
- Si el electrodoméstico está teniendo problemas para conectarse a la red **Wi-Fi**, puede que éste se encuentre muy lejos del enrutador. Compre un amplificador **Wi-Fi** (extensión de rango) para mejorar la fuerza de la señal **Wi-Fi**.
- La conexión **Wi-Fi** puede no llevarse a cabo o puede ser interrumpida debido al entorno de la red de casa.
- La conexión de red puede no funcionar apropiadamente dependiendo del servicio del proveedor de internet.
- El entorno inalámbrico circundante puede hacer que el servicio de red inalámbrica se ejecute lentamente.
- El electrodoméstico no puede registrarse debido a problemas con la transmisión de la señal inalámbrica. Desconecte el electrodoméstico y espere alrededor de un minuto previo a intentarlo de nuevo.
- Si el cortafuegos de su enrutador inalámbrico está activado, desactívelo o añada una excepción a éste.
- El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras y números. (No utilice caracteres especiales)
- La interfaz de usuario (IU) del teléfono inteligente puede variar dependiendo del sistema operativo (OS) del móvil y del fabricante.
- Puede que no logre configurar la red si el protocolo de seguridad del router está en **WEP**. Por favor cambie este protocolo por otro (es recomendado el **WPA2**) y registre el producto de nuevo.

## Cómo instalar LG SmartThinQ

Busque la aplicación **LG SmartThinQ** en la tienda Google Play Store o Apple App Store desde un teléfono inteligente. Siga las instrucciones para descargar e instalar la aplicación.

## Función Wi-Fi

Comuníquese con el electrodoméstico desde un teléfono inteligente usando las características inteligentes más convenientes.

### **Ciclo de Lavado (Inicio remoto, Ciclo descargado)**

Configure o descargue el ciclo que prefiera y manéjelo por control remoto.

### **Limpieza de Tina Control de ciclos**

Esta función muestra cuántos ciclos quedan para ejecutar el ciclo **Limpieza de Tina**.

### **Monitoreo de la energía**

Compruebe el consumo de energía de los ciclos usados recientemente y el promedio mensual.

### **Smart Diagnosis**

Esta función le proporciona información útil para el diagnóstico y resolución de problemas del electrodoméstico con base en el patrón de uso.

### **Configuración**

Hay varias funciones disponibles.

### **Alerta 'push'**

Esta función sirve para notificar las notificaciones de estado para que el usuario pueda reconocer el estado del electrodoméstico. Las notificaciones se ejecutan incluso si la aplicación **LG SmartThinQ** está apagada.

### **NOTA**

- Si cambia su enrutador inalámbrico, proveedor de servicios de Internet o contraseña, elimine el dispositivo registrado de la aplicación **LG SmartThinQ** y vuelva a registrarlo.
- La aplicación está sujeta a cambios con propósito de mejoras en el electrodoméstico sin previo aviso a los usuarios.
- Algunas características pueden variar dependiendo del modelo.

## Uso remoto del electrodoméstico

### **Inicio remoto**

Use un teléfono inteligente para controlar su electrodoméstico remotamente. También puede monitorear el funcionamiento de su ciclo para que pueda saber cuánto tiempo le queda al mismo.

### **Uso de esta función**

- 1 Presione el botón de **Encendido**.
- 2 Ponga la ropa en el tambor.
- 3 Presione y mantenga presionado el botón **Inicio remoto** por 3 segundos para habilitar esta función.
- 4 Inicie un ciclo con la aplicación **LG SmartThinQ** de su teléfono inteligente.

### **NOTA**

- Una vez se ha habilitado esta función, puede comenzar un ciclo desde la aplicación **LG SmartThinQ** para teléfonos inteligentes. Si el ciclo no es iniciado, la máquina esperará a que el ciclo se inicie hasta que esta se apague de forma remota desde la aplicación, o al deshabilitar esta función.
- Cuando esta función está activada, la puerta se bloquea automáticamente.

### **Deshabilitación de esta función**

Cuando esta función se activa, presione y mantenga presionado el botón **Inicio remoto** por 3 segundos para deshabilitar esta función. Esta función debe estar desactivada, para que el electrodoméstico pueda ser usada manualmente.

## Ciclo descargado

Descarga un ciclo nuevo y especial que no está incluido en los ciclos básicos del electrodoméstico.

Los electrodomésticos que han sido registrados con éxito pueden descargar una variedad de ciclos de especialidad específicos para su modelo.

El electrodoméstico solamente puede almacenar un ciclo a la vez.

Una vez el electrodoméstico ha completado el ciclo de descarga, este se mantendrá en él hasta que un nuevo ciclo sea descargado.

## Consumo de energía en modo de espera

Consumo de energía en modo de espera.	0,5 W
Consumo de energía en modo de espera de red.	2,0 W
El período de tiempo luego de que la función de administración de energía, u otra función similar, cambia automáticamente el equipo a modo de espera y/o modo apagado y/o la condición proveyendo modo de espera interconectada.	20 min.

## Software de Código Abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <http://opensource.lge.com>.

Además del código fuente, se pueden descargar los términos de la licencia, las anulaciones de la garantía y los avisos de derechos de autor.


LG Electronics también le proporcionará el código abierto en un CD-ROM por un costo que cubra los gastos de dicha distribución (como el costo del medio, del envío y de la manipulación) una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Esta oferta es válida solo durante un período de tres años después de que se envíe el último cargamento de este producto. Esta oferta es válida para todo aquel que reciba esta información.

Esta función solo está disponible en el modelo con el logo  o .

## Smart Diagnosis a Través del Centro de Información al Cliente

Utilice esta función si necesita un diagnóstico efectivo por parte del centro de información al cliente de LG Electronics cuando el electrodoméstico falle. Utilice esta función sólo para contactar al representante de servicio, no durante la operación normal.

- Presione el botón de **Encendido** para encender el electrodoméstico. No presione ningún otro botón.
- Cuando el centro de atención se lo indique, coloque el micrófono del teléfono cerca del icono de **Smart Diagnosis**.
 

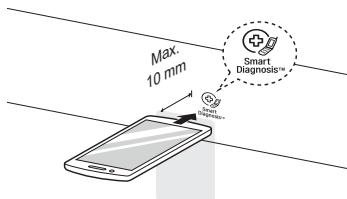

Max. 10 mm

Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™
- Mantenga presionado el botón **Temperatura** por 3 segundos.
- Mantenga el teléfono allí hasta que la transmisión del tono haya finalizado. Se muestra el tiempo restante para la transferencia de datos.
  - Para obtener mejores resultados, no mueva el teléfono mientras se transmiten los tonos.
  - Si el agente del centro de atención no puede obtener un registro preciso de los datos, le pedirá que lo intente nuevamente.
- Una vez que la cuenta regresiva haya terminado y los tonos se hayan detenido, retome la conversación con el agente del centro de atención para que pueda asistirlo en el uso de la información transmitida para análisis.

## NOTA

- Esta función depende de la calidad de la llamada local.
- El desempeño de la comunicación mejorará y usted podrá recibir un mejor servicio si usa el teléfono de su casa.
- Si la transferencia de información es pobre debido a la mala calidad de la llamada, puede que no reciba el mejor servicio de diagnóstico.


## ⚠️ ADVERTENCIA

- Desenchufe el electrodoméstico antes de limpiarlo para evitar el riesgo de descarga eléctrica. Si no se cumple con esta advertencia, se pueden producir lesiones graves, incendios, descargas eléctricas o la muerte.
- Nunca utilice químicos fuertes, limpiadores abrasivos ni solventes para limpiar el electrodoméstico. Pueden dañar la terminación.

## Limpieza después de cada lavado

### Cuidado después del lavado

- Luego de que finaliza un ciclo, limpie la puerta y el sello de la puerta con un paño seco para eliminar cualquier resto de humedad.
- Deje la puerta ligeramente abierta para que se seque el tambor.
- Limpie el electrodoméstico con un paño seco para quitar la humedad.

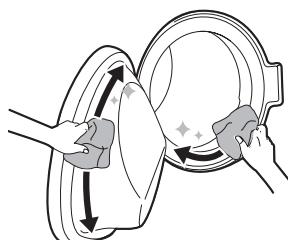

## ⚠️ ADVERTENCIA

- Deje la puerta abierta para que se seque el interior del tambor pero solo si es seguro y los niños están supervisados.

## Limpieza del exterior

El cuidado adecuado de su electrodoméstico puede prolongar su vida útil.

### Exterior

Limpie inmediatamente cualquier derrame. Frote con un paño húmedo.

### Puerta

Lávela del lado externo e interno con un paño húmedo y luego séquela con un paño suave.

## ⚠️ ADVERTENCIA

- No intente separar los paneles ni desmontar el electrodoméstico. No aplique objetos filosos en el panel de control a fin de hacer funcionar el electrodoméstico.

## Limpieza del interior

- Use una toalla o un paño suave para limpiar alrededor de la abertura y el vidrio de la puerta.
- Siempre retire las prendas del electrodoméstico apenas se complete el ciclo. Si deja las prendas húmedas en el electrodoméstico, estas pueden arrugarse, decolorarse o tomar olor.

## Limpieza periódica del aparato

### Limpieza de Tina

Utilice esta función para limpiar el interior del electrodoméstico.

Se usa un nivel de agua más alto en este programa con una velocidad de centrifugado más alta. Ejecute esta función una vez al mes (o más según sea necesario) para eliminar la acumulación de detergente y otros residuos.

- Quite las prendas del electrodoméstico y cierre la puerta.
- Abra el compartimiento del dispensador y agregue un descalcificador en el compartimento para lavado principal.
  - Ponga las tabletas en el tambor.
- Cierre la gaveta dispensadora lentamente.

- 4 Encienda el electrodoméstico, y luego seleccione **Limpieza de Tina**.
  - **ECL** se mostrará en la pantalla.
  
- 5 Presione el botón de **Inicio/Pausa** para comenzar.
  
- 6 Luego de que el programa se haya completado, deje la puerta abierta para dejar que se sequen la apertura de la misma, la junta, y el vidrio.

## **! PRECAUCIÓN**

- Deje la puerta abierta para que se seque el interior del tambor pero solo si es seguro y los niños están supervisados.


## **Limpieza del filtro de entrada de agua**

El filtro de entrada de agua recoge la cal o pequeños objetos que pueda haber en el agua suministrada al electrodoméstico. Limpie el filtro de entrada de agua regularmente.


### **NOTA**

- Cierre los grifos de suministro al electrodoméstico si no va a utilizarse el electrodoméstico por un periodo de tiempo (p. ej., vacaciones), especialmente si no hay drenaje en el piso (sumidero) cerca.
- El mensaje **!E** se mostrará en el panel de control cuando el agua no entre en el cajón de detergente.
- Si el agua es muy dura o contiene restos de cal, el filtro de entrada de agua podría atascarse.

- 1 Cierre el grifo y desenrosque la manguera de entrada de agua.

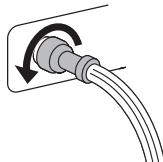

- 2 Limpie el filtro con un cepillo de cerdas medianas.

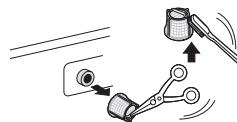


## **Limpieza del filtro de la bomba de desagüe**


El filtro de drenaje acumula hilos y pequeños objetos que quedan de las prendas. Controle regularmente que el filtro esté limpio para garantizar el buen funcionamiento del electrodoméstico.

Deje que el agua se enfrie antes de limpiar el filtro de la bomba de drenaje. Abra la puerta en caso de emergencia o si realiza una evacuación de emergencia.

- 1 Desenchufe el electrodoméstico.
- 2 Abra la tapa de la cubierta y tire la manguera hacia afuera.

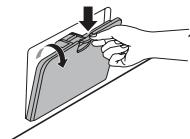

- 3 Desenrosque el tapón de drenaje ① y luego drene el agua. Desenrosque lentamente el filtro de la bomba de drenaje ② para drenar el agua y eliminar objetos pequeños.

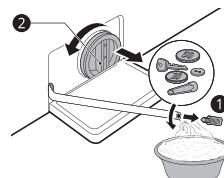

- 4 Despues de limpiar el filtro de la bomba de desague, saque el filtro de la bomba de desague e inserte el tapón de drenaje.
- 5 Cierre la tapa de la cubierta.


## **⚠ PRECAUCIÓN**

- Tenga cuidado al drenar el agua ya que puede estar caliente.
- Ejecute el programa de limpieza del tambor una vez al mes (o con mayor frecuencia de ser necesario) para eliminar la acumulación de detergente y otros residuos.

## **Limpieza de la gaveta dispensadora**

El detergente y el suavizante pueden acumularse en la gaveta dispensadora. Quite la gaveta y los separadores de la misma y controle que no haya acumulación de detergentes o suavizantes una o dos veces al mes.

- 1 Quite la gaveta dispensadora de detergente tirando hacia afuera hasta que la gaveta haga tope.
  - Quite la gaveta mientras presiona el botón de desenganche.

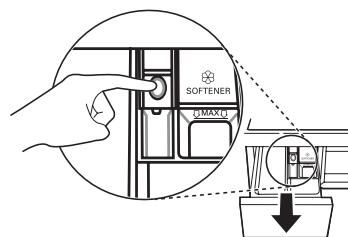

- 2 Quite la acumulación de detergente y suavizante.
  - Enjuague la gaveta y los separadores de la misma con agua tibia para quitar la acumulación de detergente y suavizante. Use únicamente agua para limpiar la gaveta dispensadora. Seque la gaveta y los separadores de la misma con un paño o una toalla suave.

- 3 Para limpiar la abertura de la gaveta, use un paño o un pequeño cepillo que no sea de metal.
  - Quite todos los residuos de la parte superior e inferior de la abertura.
- 4 Limpie la humedad de la abertura con un paño suave o una toalla.
- 5 Vuelva a montar los separadores de la gaveta en su lugar e inserte la gaveta.

El funcionamiento del aparato puede dar lugar a errores y fallos de funcionamiento. Las siguientes tablas contienen posibles causas y notas para resolver un mensaje de error o un mal funcionamiento.

## Antes de solicitar asistencia técnica

Puede solucionar la mayoría de los problemas por sí mismo, por lo tanto, ahorrar tiempo y dinero, ya que no necesita llamar al centro de servicio de LG Electronics. La siguiente tabla debería ayudarlo a resolver problemas.

### Mensajes de error

El electrodoméstico está equipado con un sistema de monitoreo de errores automático que detecta y diagnostica problemas anticipadamente. Si este electrodoméstico no funciona correctamente, o no funciona en absoluto, compruebe lo siguiente antes de llamar al Centro de Servicio de LG Electronics.

Síntomas	Possible causa y solución
IE <b>ERROR DE ENTRADA</b>	<p><b>El suministro de agua no es el adecuado en esa ubicación. El agua no ingresa en el electrodoméstico o lo hace lentamente.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Revise otro grifo del hogar.</li></ul> <p><b>El grifo de suministro de agua no se abre completamente. El agua no ingresa en el electrodoméstico o lo hace lentamente.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Abra el grifo completamente.</li></ul> <p><b>Las mangueras de suministro de agua están dobladas.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Enderece la manguera o reinstale la manguera de entrada de agua</li></ul> <p><b>El filtro de las mangueras de suministro está obstruido.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Revise y limpie el filtro de la manguera de entrada.</li></ul> <p><b>Si la pérdida de agua se produce en la manguera de suministro con sistema de detección de pérdidas, el indicador se pondrá de color rojo.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Reemplace la manguera de suministro de agua con sistema de detección de pérdidas.</li></ul>
DE <b>ERROR DE SALIDA DE AGUA</b>	<p><b>La manguera de drenaje esté torcida o obstruida. El agua del electrodoméstico no se drena o se drena lentamente.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Limpie y enderece la manguera de drenaje.</li></ul> <p><b>El filtro de drenaje está obstruido.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Compruebe y limpie el filtro de drenaje.</li></ul>
UE <b>ERROR DE DESEQUILIBRIO</b>	<p><b>El electrodoméstico tiene un sistema que detecta y corrige el desequilibrio del electrodoméstico.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>La ropa podría estar demasiado húmeda al final del ciclo, reorganice la ropa para permitir que gire correctamente. Cierre la puerta y presione el botón <b>Inicio/Pausa</b>. Pueden pasar algunos minutos antes de que el electrodoméstico comience a girar. La puerta debe estar cerrada con llave antes de poder girar.</li></ul> <p><b>La carga es demasiado pequeña. Este sistema podría detener el centrifugado o incluso interrumpir el ciclo de centrifugado completamente si artículos pesados individuales (p. ej. tapete de baño, bata de baño, etc.) se cargan.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Agregue 1 o 2 artículos similares o artículos más pequeños de ropa para ayudar a equilibrar la carga. Cierre la puerta y presione el botón <b>Inicio/Pausa</b>. Pueden pasar algunos minutos antes de que el electrodoméstico comience a girar. La puerta debe estar cerrada con llave antes de poder girar.</li></ul>

Síntomas	Possible causa y solución
dE dE1 dE2 dE4 <b>ERROR EN LA PUERTA</b>	<b>El sensor de la puerta presenta un funcionamiento incorrecto.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Por favor llame al Centro de Servicio de LG Electronics. Puede encontrar el número de teléfono local de su Centro de Servicio LG Electronics en la tarjeta de garantía.</li> </ul>
tE <b>ERROR DE CONTROL</b>	<b>Este es un error de control.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desenchufe el cable de alimentación y llame al servicio técnico.</li> </ul>
LE <b>ERROR DE BLOQUEO DEL MOTOR</b>	<b>Sobrecarga en el motor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deje que el electrodoméstico espere por 30 minutos hasta que el motor se enfrie y luego, reinicie el ciclo.</li> </ul>
FE <b>ERROR DE DERRAME</b>	<b>La lavadora se llena demasiado de agua porque falla la válvula.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cierre el grifo de agua.</li> <li>Desenchufe el cable de alimentación.</li> <li>Llame al servicio técnico.</li> </ul>
PE <b>ERROR DEL SENSOR DE PRESIÓN</b>	<b>El sensor de nivel de agua no funciona correctamente.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cierre el grifo de agua.</li> <li>Desenchufe el cable de alimentación.</li> <li>Llame al servicio técnico.</li> </ul>
u5 <b>ERROR DEL SENSOR DE VIBRACIÓN</b>	<b>El sensor de vibración no funciona correctamente.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Llame al servicio técnico.</li> </ul>
FF <b>FALLO POR CONGELACIÓN</b>	<b>¿Está congelada la manguera de suministro/drenaje o la bomba de desagüe?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Suministre agua caliente en el tambor para descongelar la manguera de drenaje y la bomba de drenaje. Cubra la manguera de drenaje con una toalla húmeda y caliente.</li> </ul>
RE <b>FUGA DE AGUA</b>	<b>Pérdidas de agua.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Llame al servicio técnico.</li> </ul>
PF <b>FALLO DE CORTE DE ENERGÍA</b>	<b>El electrodoméstico experimentó un corte de energía.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reiniciale el ciclo.</li> </ul>
dHE <b>ERROR DE SECADO</b>	<b>Las prendas no están secas.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Llame al servicio técnico.</li> </ul>

## Ruidos que podría oír

Síntomas	Possible causa y solución
Ruido metálico y de traqueteo	Puede haber objetos extraños como llaves, monedas o alfileres en el tambor. <ul style="list-style-type: none"> <li>Detenga el electrodoméstico, verifique el tambor por si hubieran objetos extraños. Si el ruido continúa luego de que se reinicie el electrodoméstico, llame al servicio técnico.</li> </ul>

Síntomas	Possible causa y solución
<b>Golpeteo</b>	<b>Las cargas de lavado pesadas pueden producir un golpeteo. Esto suele ser normal.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si el ruido continúa, probablemente el electrodoméstico esté desequilibrado. Deténgalo y distribuya nuevamente la carga de lavado.</li> </ul>
	<b>La carga de lavado podría estar desequilibrada.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pause el ciclo y redistribuya la carga luego de que la puerta se haya desbloqueado.</li> </ul>
<b>Ruido de vibración</b>	<b>Los materiales de empacado no se retiraron.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Retire los materiales de empacado.</li> </ul>
	<b>La carga de lavado podría estar distribuida desigualmente en el tambor.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pause el ciclo y redistribuya la carga luego de que la puerta se haya desbloqueado.</li> </ul>
	<b>No todas las patas niveladoras están apoyadas firmemente y de forma pareja en el piso.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Consulte el apartado de <b>Nivelado del Artefacto</b> para ajustar el nivelado del electrodoméstico.</li> </ul>
	<b>El piso no es lo suficientemente rígido.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique si el piso es sólido y no se flexiona. Consulte el apartado <b>y Requisitos del Lugar de Instalación</b> para seleccionar la ubicación adecuada.</li> </ul>

## FUNCIONAMIENTO

Síntomas	Possible causa y solución
<b>Hay una fuga de agua.</b>	<b>La tubería de drenaje del hogar está obstruida.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Destape la tubería de drenaje. Contacte con un plomero de ser necesario.</li> </ul>
	<b>Pérdida ocasionada por la instalación incorrecta de la manguera de drenaje o por su obstrucción.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Limpie y enderece la manguera de drenaje. Revise y limpie el filtro de drenaje regularmente.</li> </ul>

Síntomas	Possible causa y solución
<b>El electrodoméstico no funciona.</b>	<b>El panel de control se ha apagado debido a la inactividad.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esto es normal. Presione el botón <b>Encendido</b> para encender el electrodoméstico.</li> </ul>
	<b>El electrodoméstico está desenchufado.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que el cable esté enchufado en una toma que funcione.</li> </ul>
	<b>El suministro de agua está apagado.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abra el grifo de suministro de agua completamente.</li> </ul>
	<b>Los controles no están configurados apropiadamente.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que el ciclo esté correctamente configurado. Cierre la puerta y presione el botón <b>Inicio/Pausa</b>.</li> </ul>
	<b>La puerta está abierta.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cierre la puerta y asegúrese de que nada se queda atrapado debajo de la puerta evitando que se cierre completamente.</li> </ul>
	<b>El cortacircuitos /fusible está obstruido/fundido.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique los cortacircuitos/fusibles de su hogar. Reemplace los fusibles o reinicie el cortacircuito. El electrodoméstico debe estar en un ramo de circuito dedicada. El electrodoméstico reiniciará el ciclo donde se detuvo cuando regrese la electricidad.</li> </ul>
	<b>El control debe ser reiniciado.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presione el botón <b>Encendido</b>, luego reseleccione el programa deseado y presione el botón <b>Inicio/Pausa</b>.</li> </ul>
	<b>Inicio/Pausa no se presionó después de que se configurara un ciclo.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presione el botón <b>Encendido</b>, luego reseleccione el programa deseado y presione el botón <b>Inicio/Pausa</b>. El electrodoméstico se apaga si el botón <b>Inicio/Pausa</b> no se presiona dentro de 15 minutos.</li> </ul>
<b>Los botones podrían no funcionar correctamente.</b>	<b>Presión de agua demasiado baja.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique otro grifo en el hogar para asegurarse de que la presión del agua doméstica sea la adecuada.</li> </ul>
	<b>El electrodoméstico está calentando el agua o generando vapor.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El tambor podría dejar de funcionar temporalmente durante ciertos ciclos, mientras el agua se calienta con seguridad a una temperatura configurada.</li> </ul>
<b>La puerta no se abre.</b>	<b>La puerta no puede abrirse por motivos de seguridad una vez que el electrodoméstico se inicia.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique si  está iluminado. Puede abrir la puerta de manera segura luego de que se apague el ícono <b>Bloqueo de la puerta</b>.</li> </ul>
	<b>La puerta no puede abrirse por motivos de seguridad una vez que el electrodoméstico se inicia.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique si el ícono  está iluminado. Puede abrir la puerta de manera segura luego de que se apague el ícono .</li> </ul>

Síntomas	Possible causa y solución
<b>El electrodoméstico no se llena adecuadamente.</b>	<b>Filtro obstruido.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que los filtros de entrada en las válvulas de llenado no se obstruyen.</li> </ul>
	<b>Las mangueras de entrada podrían estar torcidas.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique que las mangueras de entrada no están torcidas u obstruidas.</li> </ul>
	<b>Suministro de agua insuficiente.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que tanto los grifos de agua caliente como fría se puedan abrir completamente.</li> </ul>
	<b>Las mangueras de entrada caliente y fría están al revés.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique las conexiones de las mangueras de entrada.</li> </ul>
<b>El electrodoméstico no drena agua.</b>	<b>Manguera de drenaje torcida.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que la manguera de drenaje no esté torcida.</li> </ul>
	<b>El drenaje está ubicado a más de 1.2 m del nivel del piso.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que la manguera de drenaje no esté a más de 1.2 m de la base del electrodoméstico.</li> </ul>
<b>El detergente no se dispensa completamente o no se dispensa en absoluto.</b>	<b>Se está usando demasiado detergente.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Siga las pautas proporcionadas por el fabricante del detergente.</li> </ul>
<b>El tiempo del ciclo es superior al habitual.</b>	<b>La carga es muy pequeña.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Agregue más artículos para dejar que el electrodoméstico equilibre las cargas.</li> </ul>
	<b>Los artículos pesados están mezclados con artículos más ligeros.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Intente siempre lavar artículos con un peso similar para permitir que el electrodoméstico distribuya por igual el peso de la carga para el centrifugado.</li> </ul>
	<b>La carga no está equilibrada.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Redistribuya la carga si los artículos se han enganchado.</li> </ul>
<b>La duración se retrasa</b>	<b>Se ha detectado un desequilibrio o el programa de eliminación de espuma.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Esto es normal. El tiempo restante que aparece en la pantalla es solo una estimación de la duración. El tiempo real puede variar.</li> </ul>

## Secado

Síntomas	Possible causa y solución
<b>Problema de Secado</b>	<p><b>Controle el grifo de suministro de agua.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No sobrecargue. Compruebe que la lavadora esté drenando correctamente para extraer el agua adecuada de la carga. Cuando la carga de ropa es demasiado pequeña para voltear correctamente. Añadir unas cuantas toallas.</li> <li>• Cierre el grifo de suministro de agua.</li> </ul>
<b>El rendimiento de secado es demasiado bajo o malo.</b>	<p><b>El agua no se suministra adecuadamente. El agua se utiliza para la limpieza automática del filtro de pelusa en el tambor durante el secado.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que el grifo de suministro de agua esté abierto.</li> </ul>
	<p><b>El agua no drena adecuadamente.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que el filtro de drenaje no esté obstruido.</li> </ul>
	<p><b>El electrodoméstico está sobrecargado.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe la capacidad de carga para el ciclo seleccionado. Si es necesario, agregue un ciclo de tiempo de secado.</li> </ul>
	<p><b>La velocidad de giro es demasiado baja.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccione la velocidad de centrifugado más alta permitida para el ciclo de lavado.</li> </ul>
<b>El tiempo de secado es demasiado largo.</b>	<p><b>La temperatura ambiente es baja.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que la temperatura esté dentro del rango permitido.</li> </ul>
<b>Un aire caliente sale del lado trasero del electrodoméstico.</b>	<p><b>Este aparato hace un aire caliente para secar la ropa.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Este aire caliente seca la ropa y sale por la parte trasera del aparato.</li> </ul>

## Desempeño

Síntomas	Possible causa y solución
Eliminación pobre de la suciedad	<p><b>Manchas fijadas previamente.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Los artículos que se lavaron previamente podrían tener manchas que se hayan fijado. Estas manchas podrían resultar difíciles de eliminar y podrían requerir su lavado a mano o un tratamiento previo para facilitar la eliminación de las manchas.</li> </ul>
Suciedad	<p><b>Se dispensó el cloro o el suavizante demasiado pronto.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El comportamiento del separador está demasiado lleno. Esto hace que el cloro o el suavizante se dispensen rápidamente. Mida siempre la cantidad de cloro o suavizante para prevenir un llenado excesivo.</li> <li>Cierre la gaveta dispensadora lentamente.</li> </ul>
	<p><b>El cloro o el suavizante se agregaron directamente a la carga de lavado en el tambor.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Use siempre los dispensadores para asegurarse de que los productos de lavado se dispensen adecuadamente en el momento justo del ciclo.</li> </ul>
	<p><b>Las prendas no se clasificaron apropiadamente.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lave siempre los colores oscuros por separado de los colores claros y los blancos para prevenir su decoloración.</li> <li>Nunca lave artículos con suciedad abundante junto a artículos con suciedad ligera.</li> </ul>
Arrugas	<p><b>El electrodoméstico no se descargó en su momento.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Retire siempre los artículos del electrodoméstico tan pronto como el ciclo finalice.</li> </ul>
	<p><b>El electrodoméstico está sobrecargado.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El electrodoméstico puede estar completamente cargado, pero el tambor no debería estar abarrotado de artículos. La puerta del electrodoméstico debería cerrarse fácilmente.</li> </ul>
	<p><b>Las mangueras de entrada de agua caliente y fría están al revés.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El aclarado con agua caliente puede fijar las arrugas en las prendas. Verifique las conexiones de las mangueras de entrada.</li> </ul>

Síntomas	Possible causa y solución
Hay olor a moho o humedad en el electrodoméstico	<p><b>El interior del tambor no se limpió adecuadamente.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ejecute la función Limpieza de Tina regularmente.</li> </ul> <p><b>La manguera de drenaje no está correctamente instalada, causando un efecto de sifón (agua fluyendo de regreso al interior del electrodoméstico).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Al instalar la manguera de drenaje, asegúrese de que ésta no se tuerza o bloquee.</li> </ul> <p><b>La gaveta de dispensación de detergente no se limpia regularmente.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpie el compartimiento del dispensador de detergente, especialmente la parte superior e inferior de la abertura del compartimiento.</li> </ul> <p><b>Se pueden producir olores si la manguera de drenaje no está correctamente instalada, causando un efecto de sifón (agua fluyendo de regreso al interior del electrodoméstico).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Al instalar la manguera de drenaje, asegúrese de que ésta no se tuerza o bloquee.</li> </ul> <p><b>Si la junta de la puerta de goma y el área del sello de la puerta no se limpian regularmente, se pueden producir olores debido al moho o a sustancias extrañas.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpie el compartimiento del dispensador de detergente, especialmente la parte superior e inferior de la abertura del compartimiento.</li> </ul>

## Wi-Fi

Síntomas	Possible causa y solución
El electrodoméstico de su hogar y su teléfono inteligente no están conectados a la red Wi-Fi.	<p><b>La contraseña para la red Wi-Fi a la que se está intentando conectar es incorrecta.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Busque la red Wi-Fi conectada a su teléfono inteligente y remuévala, luego registre su electrodoméstico en <b>LG SmartThinQ</b>.</li> </ul> <p><b>Los Datos Móviles para su teléfono inteligente están activados.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desactive la Datos Móviles en su teléfono inteligente y registre el electrodoméstico utilizando la red Wi-Fi.</li> </ul> <p><b>El nombre de la red inalámbrica (SSID) se ha configurado incorrectamente.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras y números. (No utilice caracteres especiales).</li> </ul> <p><b>La frecuencia del enrutador no es de 2.4 GHz.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sólo se admite una frecuencia de enrutador de 2.4 GHz. Configure el enrutador inalámbrico a 2.4 GHz y conecte el electrodoméstico a éste. Para verificar la frecuencia del enrutador, consulte con su proveedor de servicios de internet o con el fabricante del enrutador.</li> </ul> <p><b>La distancia entre el enrutador y el electrodoméstico es muy grande.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la distancia entre el electrodoméstico y el enrutador es muy grande, la señal puede ser débil y puede que no se configure la conexión correctamente. Reubique el enrutador a manera de que esté más cerca del electrodoméstico.</li> </ul>

# **Memorandum**

# **Memorandum**

# **Memorandum**

