




43UK762H0LB
50UK762H0LB
55UK762H0LB
65UK762H0LB
75UK762H0LB

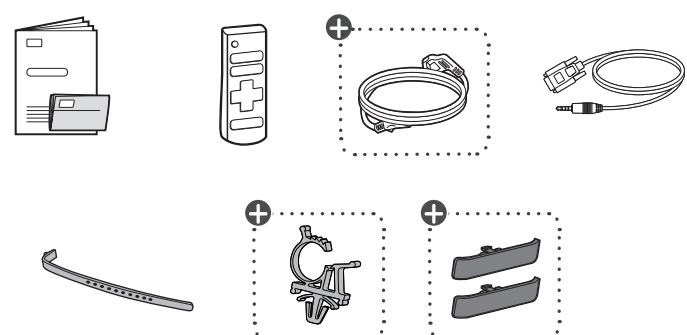

1

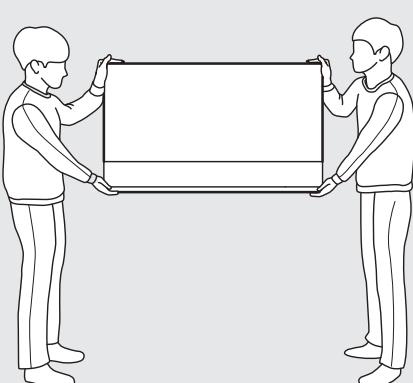


2

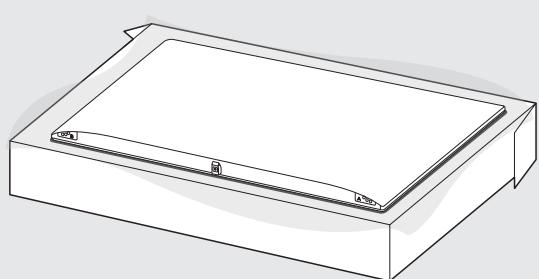


43/50/55/65"

3

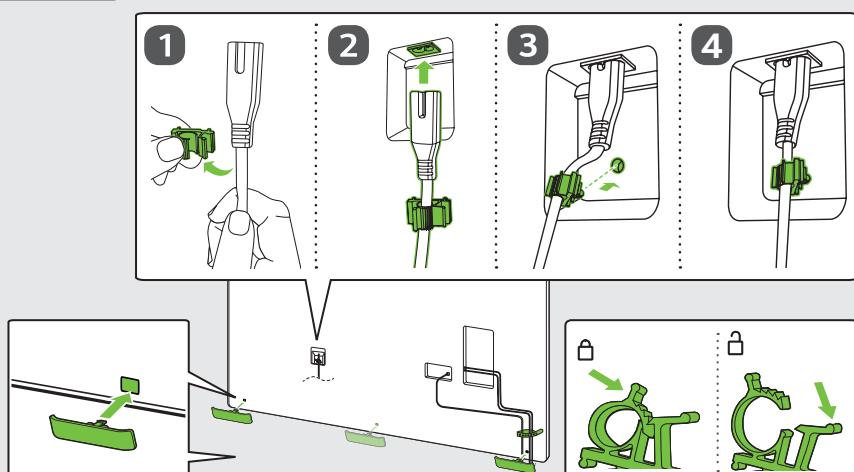


43/50/55/65"

4

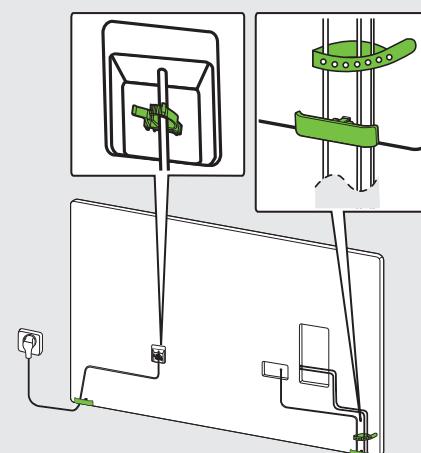




75"




3

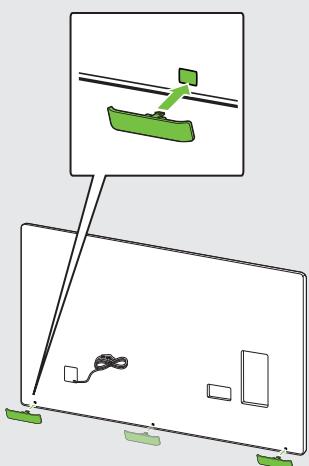

75"

4

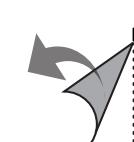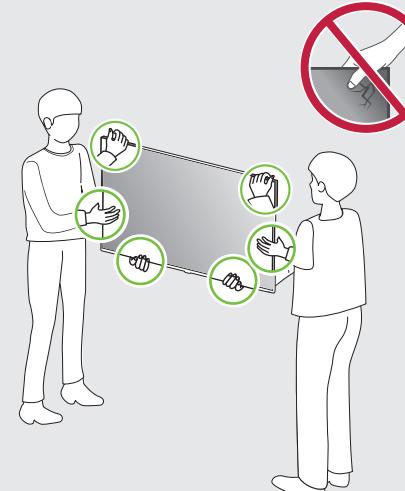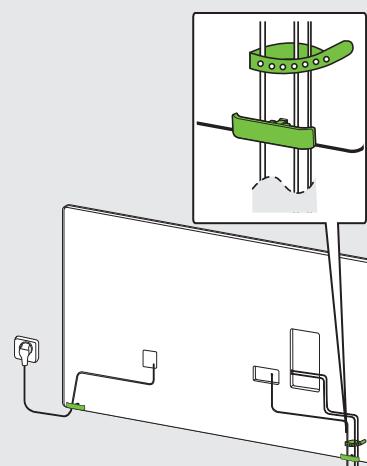

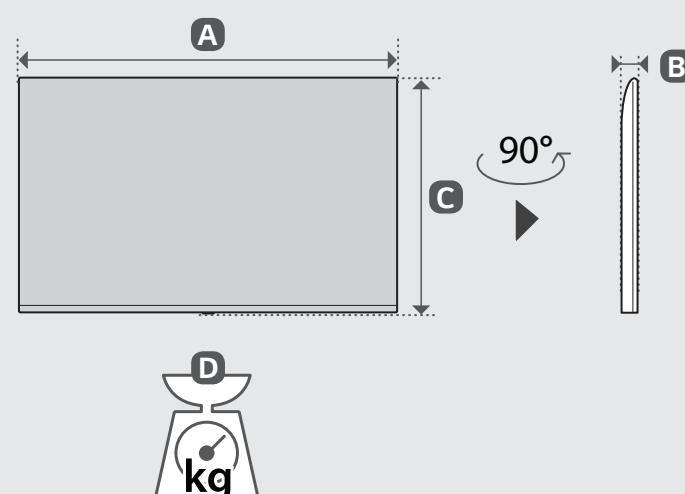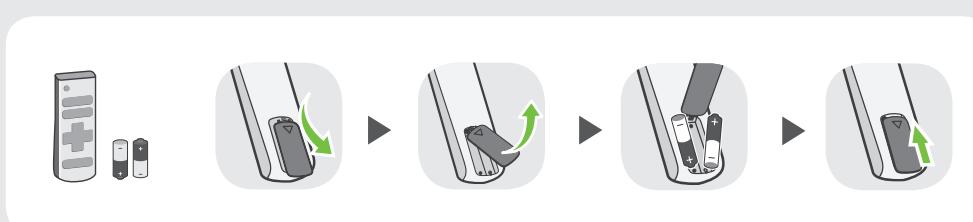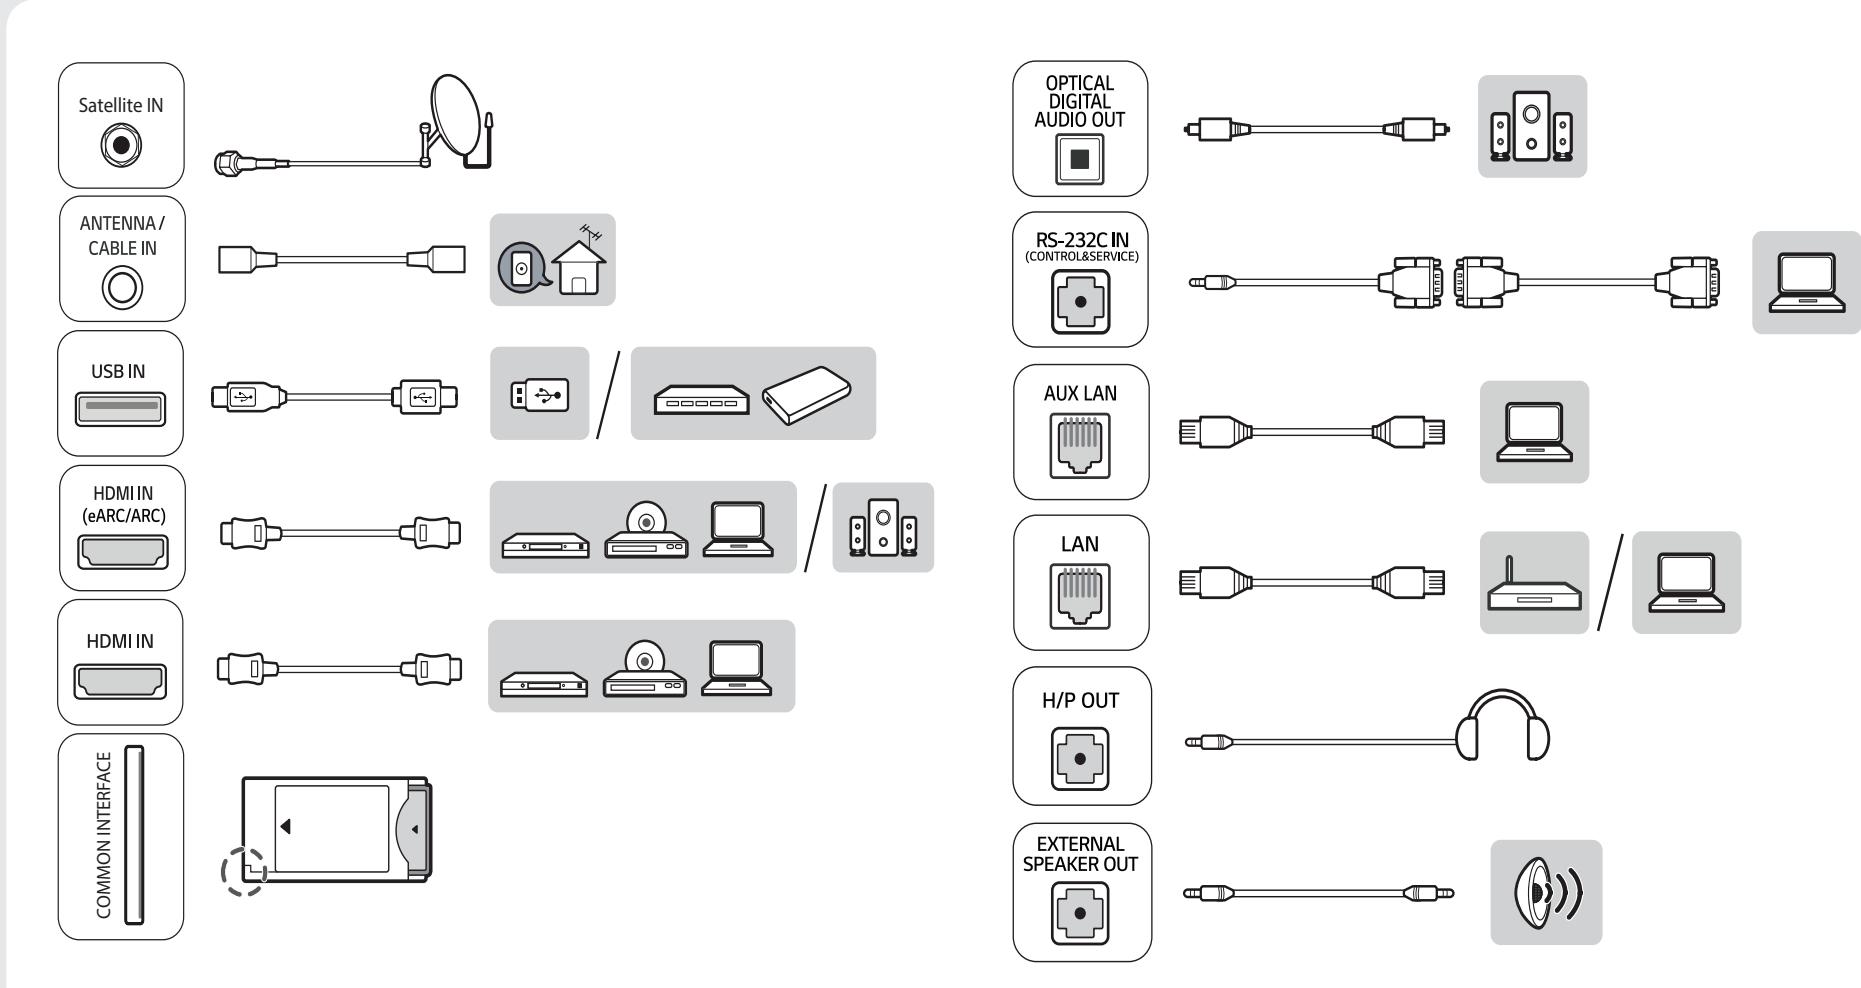

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (kg)
43UK762H0LB	967	57.1	564	8.8
50UK762H0LB	1121	57.1	651	12.1
55UK762H0LB	1235	57.5	715	14.0
65UK762H0LB	1454	57.7	838	21.5
75UK762H0LB	1678	59.9	964	31.4
Power requirement / Alimentation / Persyaratan daya / Հաշվուս մոտեմզնա / متطلبات الطاقة /				AC 100-240 V~ 50/60 Hz AC 100-240 Յոլոց ~ 50/60 ՑԵՐՑՈ تيار متعدد 240-100 فولت ~ 60/50 هرتز



دليل المالك
السلامة و المرجع

*LED تلفاز

أخلاقيات المسؤولية *

يلاتي التلفاز الذي يعمل بـ تقنية LED من LG مزوداً بشاشة LCD مع تقنية الإضاءة الخلفية LED.
يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

تحذير! تعليمات الأمان

٠ لا تضع التلفاز وأو الريموت في الظروف التالية:

- أبق المنتج بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

- منطقة ذات رطوبة عالية كالحمام مثلـ

- بالقرب من مصدر حرارة كالمواقد أو الأجهزة الأخرى التي تُصدر حرارة.

- بالقرب من طاولات المطبخ أو أجهزة ضبط الرطوبة حيث يمكن أن يتعرض سهولة البخار أو الزيت.

- منطقة معرضة للنطر أو الرياح.

- لا تعرّض الجهاز لفترات المياه ولا تضع أغراضًا تحتوي على سوائل، مثل المزهريات أو الأكواب وما إلى ذلك عليه (مثلاً على الرفوف الموجدة فوق الوحدة).

- بالقرب من المواد القابلة للاشتعال مثل البنزين أو الشمع أو تعرّض التلفاز لكيفيّة حواء مباشر.

- لا تركّج الجهاز في أماكن تتعرّض للغبار كثيراً.

وإلا، فقد يتسبّب ذلك في نشوء حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو احتراق/انفجار أو عطل أو تشوّه المنتج.

٠ التهوية

- قم بتنبيّت جهاز التلفاز لديك في مكان جيد التهوية. لا تقم بتنبيّته في مساحة ضيقة مثل خزانة الكتب.

- لا تقم بتنبيّت المنتج على سجادة أو وسادة.

- لا تقم بحجب المنتج أو تغطيّته بقطعة قماش أو مواد أخرى أثناء توصيل الوحدة بالكهرباء.

- احرص على عدم لمس فتحات التهوية أثناء مشاهدة التلفاز لفترة طويلة، قد تصبح فتحات التهوية ساخنة.

احرص على حماية سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي والميكانيكي، مثل تعرّضه لللنّى أو الالتواء أو الضغط عليه أو إغلاق الباب عليه أو المشي فوقه. انتهِ جيّداً إلى المقابس والمأخذ في الحافظة ومخرج السلك من الجهاز.

تنبيه

خطر التعرض لصدمة كهربائية
لأنقذك



تنبيه: لتقليل خطر الصدمة الكهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الجزء الخلفي). ولا توجد قفلة قابلة للصيانة من قبل المستخدم في المنتج. أوكل هذا الأمر إلى فريق الخدمة المؤهل.

يُقصد بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود "قولتني خطيرة" غير معزولة داخل المنتج قد تحيطني على مدار كافٍ لإلحاق خطر الصدمات الكهربائية بالأشخاص.

يُقصد بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات مهمة متعلقة بكيفية تشغيل المنتج وصيانته (خدمته) داخل الدليل المرفق مع الجهاز.

تحذير: للحد من مخاطر نشوء حريق وحدوث صدمات كهربائية، لا تعرّض المنتج للنطر أو الرطوبة.


٠ لمنع انتشار الحريق، أبق الشمع أو العناصر المشتعلة الأخرى دائمًا بعيدة عن المنتج.

- ٦. تأكيد من توصيل سلك الطاقة بالتفاز ومقبس الحائط بأمان، فقد يحدث ثلث في القابس أو المقبس وقد يتشتب حريق في أصعب الحالات إذا لم يتم توصيله بأمان.
 - ٧. لا تدخل أجهزتك معدنية أو قابلة للاشتعال في المنتج. إذا سقط جسم غريب في المنتج، فاقفل سلك الطاقة واتصل بخدمة العملاء.
 - ٨. لا تلمس طرف سلك الطاقة أثناء توصيله بالكهرباء، فقد تتعرض للصعق الكهربائي.
 - ٩. إذا حدث أي مما يلي، فاقفل المنتج على الفور واتصل بمركز خدمة العملاء المحلي.
 - في حال تلف المنتج.
 - في حال تسرب المياه أو مادة أخرى إلى المنتج (مثل محول التيار المتردد أو سلك الطاقة أو التلفاز).
 - إذا شممت رائحة دخان أو رائحة أخرى من التلفاز.
 - عندما تهب عاصفة رعدية أو عند عدم استخدامه لفترة زمنية طويلة.
- حتى عند إيقاف تشغيل التلفاز عن طريق الريموت أو زر الطاقة، سيظل مصدر طاقة التيار المتردد متصلة بالوحدة إذا لم يتم فصلها عن القابس.
- ١٠. لا تستخدم منتجات كهربائية ذات فولتية عالية بالقرب من التلفاز (على سبيل المثال صاعق الحشرات). فقد يلحق ذلك ضرراً بالمنتج.
 - ١١. لا تحاول تعديل هذا المنتج بأي طريقة من دون الحصول على تصريح مكتوب من LG Electronics. فقد يتسبب حريق أو تحدث صدمة كهربائية. اتصل بخدمة العملاء المحلية للحصول على الخدمة أو الإصلاح. قد يؤدي التعديل غير المصرح به إلى إلغاء صلاحية المستخدم لتنشيط هذا المنتج.
 - ١٢. لا تستخدم سوى المرفقات/الملحقات المعتمدة من شركة LG Electronics. والا، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو عطل أو تشوّه المنتج.
- ١٣. لا تحرّك جهاز التلفاز أثناء توصيل سلك الطاقة.
 - ١٤. لا تستخدم سلك الطاقة التاليف أو غير محكم التركيب.
 - ١٥. تأكيد من الإمساك بالقبس عند فصل سلك الطاقة. لا تسحب سلك الطاقة لفصل التلفاز.
 - ١٦. لا توصل أجهزة كثيرة جداً بمخرج التيار المتردد نفسه، لأن هذا قد يؤدي إلى تشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
 - ١٧. **فصل الجهاز عن مصدر الطاقة الرئيسي**. إن قابس الطاقة هو الجهاز المستخدم لفصل الجهاز عن الطاقة. في الحالات الطارئة، يجب أن يبقى قابس الطاقة موضوعاً في مكان يسهل الوصول إليه.
 - ١٨. لا دفع الأطفال بتسليقون التلفاز أو يتعلقون به. والا فقد يسقط التلفاز مما يتسبب في حدوث إصابة خطيرة.
 - ١٩. **تارييف الهوائي الخارجي** (يمكن أن يختلف حسب البلد): في حال تركيب هوائي خارجي، اتبع الاحتياطات الواردة أدناه.
 - ٢٠. ينبغي عدم وضع نظام الهوائي الخارجي بالقرب من خطوط الكهرباء العلوية أو الإضاءة الكهربائية أو دوائر الطاقة الأخرى أو في الأماكن التي يمكنه فيها أن يلاصق خطوط أو دوائر الطاقة هذه، حيث يمكن أن يتسبب هذا في حدوث وفاة أو إصابة خطيرة.
 - ٢١. **التارييف** (باستثناء الأجهزة التي لا يتم تارييفها). يجب توصيل جهاز التلفاز المزود بقبس تيار متردد ثلاثي الأطراف بمقبس تيار متردد ذو الطرف الأرضي ثلاثي الأطراف. تأكيد من توصيل سلك التارييف الأرضي لمنع احتمال حدوث صدمة كهربائية.
 - ٢٢. لا تلمس أبداً هذا الجهاز أو الهوائي أثناء العاصفة الرعدية. فقد تتعرض للصعق الكهربائي.

التحضير

- إذا كانت هذه هي المرة الأولى لتشغيل التلفاز بعد شحنه من المصنع، فقد تستغرق تبيئته عدة دقائق.
- قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز لديك.
- قد تختلف خيارات العرض على الشاشة الخاصة بكل جهاز تلفاز بشكل بسيط مما هو مبين في هذا الدليل.
- قد تختلف القوائم والخيارات المتوفرة عن مصدر الإدخال أو طراز المنتج الذي تستخدمه.
- يمكن إضافة ميزات جديدة إلى هذا التلفاز في المستقبل.
- يجب توصيل الجهاز بمأخذ تيار سهل الوصول. لم يتم صنع بعض الأجهزة بزر التشغيل / إيقاف التشغيل، إيقاف التشغيل، وفصل سلك الطاقة.
- قد تختلف العناصر المرفقة مع المنتج حسب الطراز.
- قد تتغير مواصفات المنتج أو المحتويات في هذا الدليل من دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف المنتج.
- للحصول على أفضل اتصال، يجب لا تتجاوز أطراف كابلات HDMI ووحدات USB 10 مم سمكاً و 18 مم عرضًا. استخدم كابل USB 2.0 إذا كان كابل USB أو بطاقة ذاكرة USB لا تلائم منفذ USB في التلفاز.

$$\begin{aligned} & \text{م} \\ & 10 \geq A^* \\ & 18 \geq B^* \end{aligned}$$



- استخدم كابلًا معتمدًا مع وجود شعار HDMI عليه.
- إذا لم تستخدم كابل HDMI معتمدًا، فقد لا تعرض الشاشة أي بيانات أو قد يحدث خطأ في الاتصال.
- أنواع كابلات HDMI الموصى بها
- كابل HDMI®/™ فائق السرعة (3 م أو أقل)

• لا تفكك أبداً محول التيار المتردد أو سلك الطاقة. قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

• توخِّ الحذر عند استخدام المحول لتجنب سقوطه أو وقوفه على الأرض. يلحق ذلك ضررًا بالمحول.

• للحد من مخاطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، لا تمس التلفاز عندما تكون يداك مبللتين. إذا كانت أطراف سلك الطاقة رطبة أو يغطيها الغبار، فاحرص على تجفيف قابس الطاقة تمامًا أو امسح الغبار عنه.

• **البطاريات**
- خزن المخلفات (البطاريات وغيرها) في مكان آمن بعيدًا عن متناول الأطفال.

- لا تقم بتنفسir الدائرة أو فك البطاريات أو تركها لتتسخن أكثر مما ينبغي. لا تخلص من البطاريات في النار. فلا ينبغي أن تتعرض البطاريات للحرارة الزائدة.

- تبييه: في حال تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح، فسيؤدي ذلك إلى خطير نشوب حريق أو حدوث انفجار.

- يوصى باستخدام البطاريات القلوية.

• النقل

- أثناء النقل، تأكيد من إيقاف تشغيل المنتج وفصله عن الطاقة وأنه تمت إزالة كل الكابلات. قد يتطلب حمل أجهزة التلفاز الكبيرة شخصين أو أكثر. لا تضغط على الشاشة الأمامية من جهاز التلفاز. وإذا، فقد يحدث ثلف للمنتج أو تتعرض لخطر الحرائق أو الإصابة.

• أبق مواد التغليف المضادة للرطوبة أو المصنوعة من الفينيل بعيدة عن متناول الأطفال.

• لا تسمح بتعرض الجهاز للصدمات أو بسقوط أي أشياء داخله، ولا شرط أي شيء على الشاشة.

• لا تضغط بشدة على الشاشة أو تخدشها بيدك أو بواسطة شيء حاد مثل سمسار أو قلم رصاص أو قلم حبر. قد يتسبب هذا في ثلف الشاشة.

• التنظيف

- عند التنظيف، افصل سلك الطاقة وامسح برفق بقطعة قماش ناعمة/جافة. لا ترش الماء أو السوائل الأخرى على التلفاز مباشرةً. لا تستخدم مطلقاً مواد تنظيف الزجاج ومنظرات الجو ومبيدات الحشرات والشحوم والشموع (الشموع المخصص للسيارات، الشمع الصناعي) والمواد الكاشطة والتتر والنتر، فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو ثلف المنتج.

الشراء المنفصل

يمكن تغيير عناصر الشراء المنفصل أو تعديلها لتحسين الجودة من دون أي إخطار. اتصل بالبائع لشراء هذه العناصر. لا تعمل هذه الأجهزة إلا مع طرازات معينة. قد يتغير اسم الطراز أو تصميمه حسب ترقية وظائف المنتج أو ظروف جهة التصنيع أو سياساتها.

الريموت السحري Magic


(حسب الطراز)

MR24GA

تحقق مما إذا كان طراز التلفاز يدعم تقنية Bluetooth في الوحدة اللاسلكية للتحقق من إمكانية استخدامه مع الريموت السحري Magic.

قوس التثبيت على الحائط

تأكد من استخدام براغي وحامل تثبيت على الحائط الذي توافق معه معايير VESA. يوفر الجدول الثاني وصفاً للأبعاد القياسية لأقواس التثبيت على الحائط.

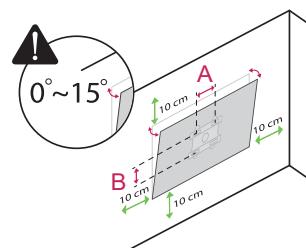

الحامل

(حسب الطراز)

الطراز	الحامل
43UK762*	AM-ST21BA
50UK762*	AM-ST21BB
55UK762*	AM-ST21BC
65UK762*	AM-ST21BD
75UK762*	AM-ST21BE
43/50/55UK767H*	AM-ST23BF
65UK767H*	AM-ST23BK
75UK767H*	AM-ST23BM

الثبتت على الطاولة

(حسب المطران)

- 1 ارفع التلفاز وأملأه إلى الرسم المستقيم على الطاولة.
- أبقى مسافة 10 سم (على الأقل) من الحاطن للتهوية المناسبة.
- 2 قم بتوصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة في الحاطن.
- لا تضع مواد غريبة (زيوت وشحوم وما إلى ذلك) على البراغي عند تركيب المنتج. (فقد يلحق ذلكضرر بالمنتج) !
- في حالة تركيب التلفاز على حامل، ستحتاج إلى القيام ببعض الإجراءات لتقادري سقوط المنتج. وإلا فقد يسقط المنتج مما قد يتسبب في حدوث إصابة.
- لا تستخدم أي مواد غير معتمدة لضمان السلامة وطول العمر الافتراضي للمنتج.
- لا يغطي الضمان اي اضرار او اصابات تنتج عن استخدام مواد غير معتمدة.
- عند تركيبك بتجميع الحامل، عليك تأكيد من ربط جميع البراغي المفقرمة. في حال لم يتم ربط البراغي بشكل كامل، فقد يميل المنتج أو ينقلب مما يؤدي إلى ثقنه. قد يؤدي إحكام ربط البراغي بقوة مفرطة إلى انفصاله بسبب تأكيل مفصل البراغي.
- إذا لم يتم وضع الثبات في موضع ثابت بشكل كاف، فيمكن لهذا أن يشكل خطراً حيث يصبح التلفاز عرضة للسقوط. يمكن تجنب حدوث العديد من الإصابات، خصوصاً للأطفال من خلال اتخاذ إجراءات بسيطة مثل:

 - استخدام خزان أو حاملات توصي بها الجهة المصنعة للثبات.
 - استخدام قطع الأثاث التي تدعم التلفاز بشكل آمن فقط.
 - الحرص على وضع التلفاز بموضع لا يتجاوز طرف قطعة الأثاث الداعمة.
 - عدم وضع التلفاز على قطع أثاث طويلة (على سبيل المثال، خزانة أو خزانة كتب) من دون ثبتيت الأثاث والثبات على دعامة مناسبة.
 - عدم وضع التلفاز على قطعة قماش أو مواد أخرى تم وضعها بين التلفاز وقطعة الأثاث الداعمة.
 - توخي الأطفال حول مخاطر تسليق قطع الأثاث للوصول إلى التلفاز وأدوات التحكم الخاصة به.

يرجى قراءة الإرشادات التالية لمنع خدش التلفاز أو إلحاق الضرر به ولضمان النقل الآمن بغض النظر عن نوعه وحجمه.

• يوصى بنقل التلفاز في الصندوق أو مغلقاً بمواد التعبئة التي أرفق بها.

• افضل سلك الطاقة وجميع الكابلات قبل نقل التلفاز أو حمله.

• عند الإمساك بالتلفاز، يجب أن يكون اتجاه الشاشة بعيداً عنك وذلك لتجنب إلحاق الضرر بها.

• أمسك الجزء العلوى والسفلى من إطار التلفاز بالحكام. تأكيد من عدم الإمساك بالجزء الشفاف أو بمكير الصوت أو بمنطقة شبكة مكبر الصوت.

• يتطلب نقل جهاز تلفاز كبير شخيصين على الأقل.

• عند نقل التلفاز باليدي، لا تعرضه للارتفاع أو الاهتزاز الشديد.

• عند نقل التلفاز، اجعله دوماً مستقيماً، وتتجنب قلبه على جانبيه أو إمالته يميناً أو يساراً.

• لا تستخدم القوة الزائدة لدرجة التسلق في إمالة/ثنى هيكل الإطار، إذ قد يؤدي هذا إلى إلحاق الضرر بالشاشة.

• عند حمل التلفاز، احرص على عدم إلحاق ضرر بالأزرار البارزة.

• تجنب لمس سطح الشاشة في كل وقت، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بها.


• لا تحمل التلفاز عن طريق الإمساك بحوالم الكابل، إذ يمكن لهذه الحوامل أن تنكسر، ومن ثم قد يتسبب هذا في حدوث إصابات وإلحاق الضرر بالتلفاز.

• عند توصيل الحامل بالتلفاز، وجّه الشاشة إلى الأسفل وضعها على طاولة مغطاة بقمash ناعم أو سطح مستوى لحمياتها من الخدوش. (حسب المطران)

تثبيت التلفاز على مكتب


(حسب الطراز)

يقع موصل نظام الأمان كنسينجتون في الجزء الخلفي من التلفاز.
للحصول على مزيد من المعلومات عن التثبيت والاستخدام، راجع
الدليل المرفق مع نظام أمان كنسينجتون أو تفضل بزيارة
<http://www.kensington.com>. قم بتوصيل كبل نظام الأمان
كنسينجتون بين التلفاز والطاولة.

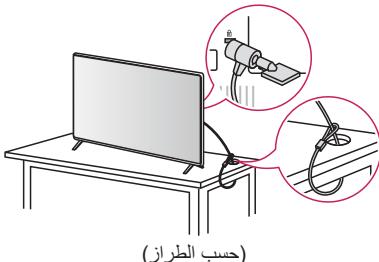


(حسب الطراز)

النوع A

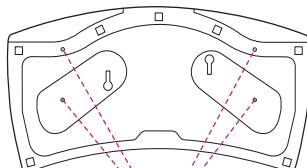


4 براغي
(غير مرافق مع التلفاز)




المكتب

• البرغي: L x M5 L*: عمق الطاولة + 8~10 مم
• مثل (عمق الطاولة: 15 مم، برغي: L25 x M5)

النوع B

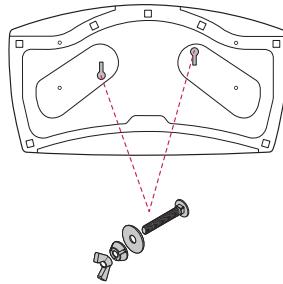

2 براغي لثبت الحامل،
2 حلقة لثبت الحامل،
2 سمسولة لثبت الحامل
(مرفق مع التلفاز)

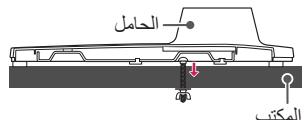


المكتب

- 1** أدخل المسامير ذات العروة أو قوسى التلفاز والمسامير في جهة التلفاز الخلفية وقم بربطها بلحام. • أزل المسامير التي تم إدخالها في موضع المسامير ذات العروة أو لا في حالة توفرها.
- 2** ثبت قوسى التثبيت على الحاطن باستخدام المسامير. طابق موضع قوس التثبيت على الحاطن مع المسامير ذات العروة في جهة التلفاز الخلفية.
- 3** قم بتوصيل المسامير ذات العروة وقوسي التثبيت على الحاطن بلحام بواسطة جبل قوي. تأكّل من المحافظة على الجبل في وضع أفقي مع السطح المستو.
- استخدم دعامة أو خزانة قوية وكبيرة بشكل كافٍ لتحمل جهاز التلفاز بشكل آمن.
- الحامل والمسامير والجبل غير مرتفعة. يمكنك الحصول على الملحقات الإضافية من الوكيل المحلي.

يجب تثبيت التلفاز على مكتب بحيث لا يمكن سحبه إلى اتجاه الأمام أو الخلف، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة أو تلف المنتج.

التثبيت على الحائط

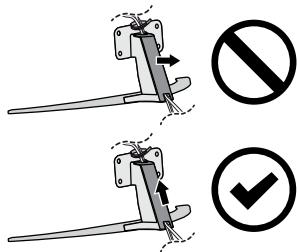

(حسب الطراز)

- لا تستخدم أداة حادة عندما تقفل غطاء الكابل. فقد يسبب ذلك ضرراً بالكابل أو بالهيكل. كما قد يُسبب ضرراً شخصياً. (حسب الطراز)

- عند تركيب حامل التثبيت على الحائط، يوصى بفتحية فتحة الحامل باستخدام شريط لاصق، لمنع دخول الغبار والضريرات (حسب الطراز)

تثبت حامل التثبيت الاختياري على الحائط الموجود في الجزء الخلفي من التلفاز بعناية وتثبت حامل التثبيت على حائط صلب في اتجاه عمودي على الأرضية. عندما تثبت التلفاز على مواد البناء الأخرى، يرجى الاتصال بفني مؤهل. توصي LG بأن يقوم فني تركيب محترف وهو مهلاً بالثبت على الحائط. توصي باستخدام حامل التثبيت على الحائط من LG. يسهل نقل حامل التثبيت على الحائط من LG مع الكابلات المتصلة. وفي حالة عدم استخدام حامل التثبيت على الحائط من LG، يرجى استخدام حامل التثبيت على الحائط في المكان الذي يكون فيه الجهاز أمناً تماماً على الحائط مع وجود مساحة كافية تتبع الاتصال بالأجهزة الخارجية. يتضمن توصيل جميع الكابلات قبل تركيب أدوات التثبيت المُحكمة على الحائط.

- أزل الحامل قبل تركيب التلفاز على أداة التثبيت على الحائط من خلال جعل أداة التثبيت بالحامل في الاتجاه المعاكس. (حسب الطراز)

- لمزيد من المعلومات حول البراغي وحامل التثبيت على الحائط، يمكن الرجوع إلى قسم "الشراء المفضل".
- إذا كنت تنوی تثبيت المنتج على حائط، فقمت واجهة التثبيت المطابقة لمعايير VESA (أجزاء اختيارية) على الجهة الخلفية للمنتج. عند تركيب جهاز التلفاز لاستخدام حامل التثبيت على الحائط (أجزاء اختيارية)، تبته جيداً حتى لا يسقط.
- عند تثبيت التلفاز على الحائط، تأكّد من عدم تركيب التلفاز بطريقة تكون فيها كابلات التشغيل والإشارة معلقة على الجهة الخلفية من التلفاز.
- لا تثبت هذا المنتج على حائط في حال وجود احتمال تعرّضه للزيت أو رذاذ الزيت. فقد يلحق هذا ضرراً بالمنتج ويسبّب سقوطه.

الوصلات

وصلات أخرى

وصل تلفازك بأجهزة خارجية. للحصول على أفضل جودة للصور والملفات الصوتية، وصل الجهاز الخارجي والتلفاز بـكابل HDMI. لا تتتوفر بعض الكابلات المنفصلة.

HDMI

- تنسيق صوت HDMI المدعوم :
(حسب الطراز)

PCM, EAC3, Dolby Digital AC3

- إذا كان الجهاز المتصل بمنفذ الإدخال يدعم HDMI Deep Colour أيضًا، فقد تُصبح الصورة لديك أوضح. ولكن إذا لم يدعمه الجهاز فقد لا يعمل جيداً. في تلك الحالة، قد يتغير إعداد [HDMI Deep Colour] في التلفاز إلى وضع إيقاف التشغيل.
(حسب الطراز)



- ← [عام] ← [][][] ← [الأجهزة الخارجية] ← [إعدادات HDMI] ← [HDMI Deep Colour] ← [HDMI] (حسب الطراز)

USB

قد لا تعمل بعض موزعات USB. إذا لم يتم اكتشاف جهاز USB المتصل عبر موزع USB، فقم بتوصيله بمنفذ USB على التلفاز مباشرة.

- يوصى باستخدام موزع USB أو قرص HDD USB مع مصدر تزويد طاقة. إذا كانت الطاقة المزرودة غير كافية، فقد لا يتم اكتشاف جهاز تخزين USB بشكل صحيح.
- يُوصى باستخدام قرص هارد USB ذاتي خارجي ذي فولتية مقدرة بـ 5 فولت أو أقل ونطير مقدر بـ 500 ملي أمبير أو أقل.

الهوائي/الكابل

وصل التلفاز بمقبس هوائي على الحائط باستخدام كابل تردد راديوبي (بمقاومة قدرها 75 أوم).

- استخدم محوري الإشارة لاستخدام أكثر من جهازي تلفاز.
- إذا كانت جودة الصورة رديئة، قم بتركيب مكبر إشارة بشكل صحيح لتحسين جودة الصورة.
- إذا كانت جودة الصورة رديئة مع وجود هوائي متصل، فحاول إعادة توجيه الهوائي في الاتجاه الصحيح.
- لا يتوفّر كابل هوائي محمول.
- بالنسبة إلى الموقع غير المدعوم من بث ULTRA HD، فلا يمكن لهذا التلفاز استقبال بث ULTRA HD مباشرة. (حسب الطراز)

طبق القمر الصناعي

وصل التلفاز بطبق القمر الصناعي ومقبس القمر الصناعي باستخدام كابل تردد راديوبي (بمقاومة قدرها 75 أوم). (حسب الطراز)

وحدة CI

- لعرض الخدمات المشفرة (المدفوعة) في وضع التلفاز الرقمي.
(حسب الطراز)
- تحقق من إدخال وحدة CI في COMMON INTERFACE/PCMCIA CARD SLOT بالاتجاه الصحيح. فقد يؤدي عدم إدخال الوحدة بالشكل الصحيح إلى الحاق ضرر بالتلفاز وبـ COMMON INTERFACE/PCMCIA CARD SLOT.
- إذا لم يتم التلفاز بعرض أي ملف فيديو أو صوت عندما يكون CI+ CAM متصل، يرجى الاتصال بتشغيل خدمة نظام البث الأرضي/الكابل/القمر الصناعي.


مكبرات الصوت الخارجية

الأجهزة الخارجية

(حسب الطراز)

الأجهزة الخارجية المتاحة هي: مشغلات Blu-ray، وأجهزة الاستقبال عالية الدقة، ومشغلات أقراص الفيديو الرقمية (DVD)، وأجهزة VCR، والأنظمة الصوتية، وأجهزة تخزين USB، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، وأجهزة الألعاب، وأجهزة خارجية أخرى.

- ٦. قد يختلف توصيل الجهازخارجي عن الطراز.
 - ٧. وصل الأجهزة الخارجية بالتلغافر بغض النظر عن ترتيب المنافذ في التلغافر.
 - ٨. راجع الدليل المرفق مع الجهاز الخارجي للاطلاع على تعليمات التشغيل.
 - ٩. إذا وصلت جهاز العاب بالتلغافر، فاستخدم الكابل المرفق مع جهاز الألعاب.
 - ١٠. وفي وضع الكمبيوتر، قد يحدث تشويش ذو صلة بالدقة أو النمط الراسى أو البىدين أو السطوع، إذا حدث تشويش، فغير مخرج الكمبيوتر إلى نفخة أخرى أو غير معدل التجدد إلى معدل آخر أو اضبطن السطوع والتباين على قائمة "الصورة" إلى أن تصبيع الصورة واضحة.
 - ١١. وفي وضع الكمبيوتر، قد لا تعمل بعض إعدادات الدقة بشكل صحيح، استناداً إلى بطاقات الرسومات.
 - ١٢. لحل مشكلة محظوظ ULTRA HD على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فقد يصبح الميديبو أو الصوت متوفياً على فترات متقطعة حسب أداء جهاز الكمبيوتر لديك. (حسب الطراز)
 - ١٣. عند الاتصال عبر شبكة LAN سلكية، يوصى باستخدام كبل CAT 7 (عند تزويد الجهاز بميفند LAN فقط).

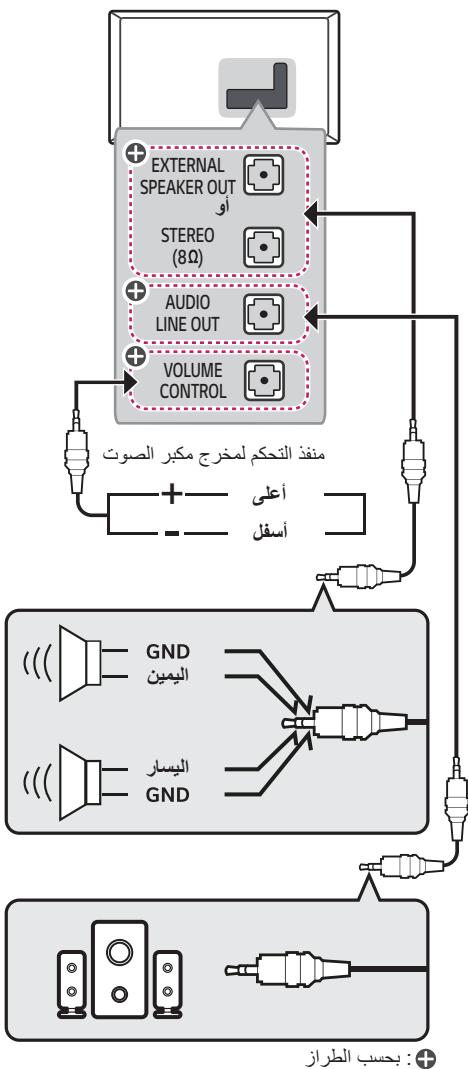

- استخدم فقط مع مقبس المستريو 3.5 مم ذو 3 نقاط.
 - لا توصل سماعات الرأس أو سماعات الأذن بالمنفذ لتوصيل مكبر صوت خارجي.

طريقة مخرج التحكم في الصوت

(حسب الطراز)

• مواصفات الكبل.


الشبكة

(حسب الطراز)

الاتصال بالشبكة السلكية

يمكن لهذا التلفاز أن يتم توصيله بخدم Pro:Centric عن طريق منفذ LAN. بعد إجراء اتصال فعلي، فإن التلفاز يحتاج إلى إعداد للاتصال بالشبكة.

قم بتوصيل منفذ LAN بالمودم أو جهاز التوجيه من خادم Pro:Centric إلى منفذ LAN الموجود في التلفاز.

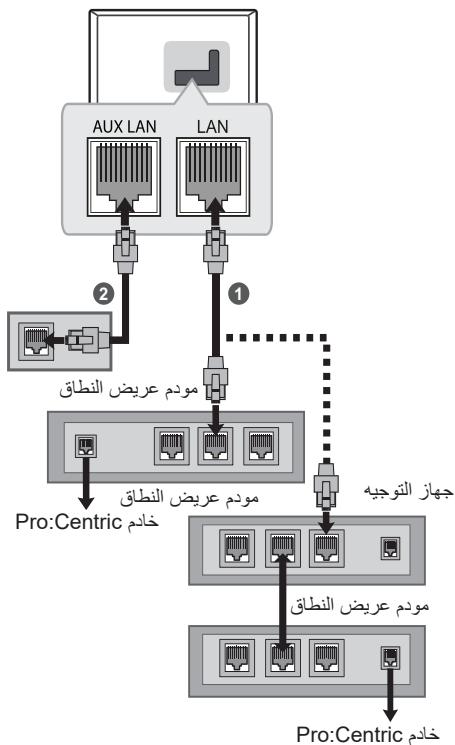


قم بتوصيل منفذ LAN بالمودم أو جهاز التوجيه إلى منفذ LAN **①** الموجود في التلفاز.


قم بتوصيل منفذ LAN الموجود في الحاسوب الشخصي بمنفذ AUX LAN **②** الموجود في التلفاز. (حسب الطراز)

- لا تقم بتوصيل كابل هاتف معياري بمنفذ LAN المحلي.
- وبما أن هناك طرق مختلفة للاتصال، فيرجى اتباع مواصفات معهد الاتصالات الهاتفية الخاص بك أو مزود خدمة الانترنت.

ينتقل كل من أعلى/
أسفل لـ CPU
بمقاومة كهربائية
للسحب على التوالي.

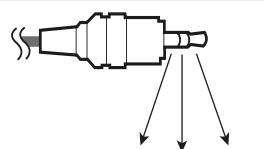

تكتشف CPU
الانتقال من
فولت إلى 3.3
المستوى
GND
للتحكم في الصوت.

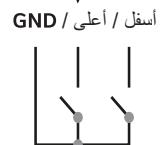

تشغيل التلفاز



(حسب الطراز)

يمكنك تشغيل وظائف التلفاز ببساطة، باستخدام الزر.

ضبط زاوية التلفاز لتناسب مع طريقة العرض

(حسب الطراز)

ابر الجهاز 20 درجة إلى اليسار أو اليمين واضبط زاوية التلفاز لتناسب رؤيتك.

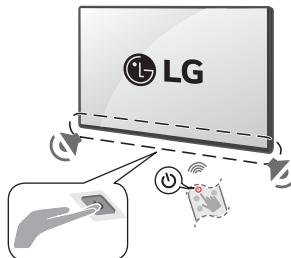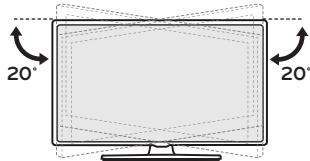

- عند ضبط زاوية المنتج، راقب أصابعك.
- ! - قد تحدث إصابة شخصية إذا تم القرص على الأيدي أو الأصابع. إذا تم إمالة المنتج بشكل كبير فيمكن أن يسقط متسبباً في ضرر أو إصابة.

الوظائف الأساسية

التشغيل (ضغط)

إيقاف التشغيل⁽¹⁾ (ضغط مع الاستمرار)

التحكم في القائمة (ضغط⁽²⁾)

الاختيار من القائمة (ضغط مع الاستمرار⁽³⁾)



(1) ستعلق جميع التطبيقات في التشغيل.

(2) يمكنك الوصول إلى القائمة وضيئتها عن طريق الضغط على الزر عندما يكون التلفاز قيد التشغيل.

(3) يمكنك استخدام الوظيفة عندما تصل إلى عنصر التحكم في القائمة.

ضبط القائمة

(حسب الطراز)

عند تشغيل التلفاز، اضغط على زر **↶** مرة واحدة. يمكنك ضبط العناصر في القائمة باستخدام الزر.

↶	لإيقاف التشغيل.
↶	لتغيير مصدر الإدخال.
↶ ↷	للتمرير عبر البرامج المحفوظة.
- +	لضبط مستوى الصوت.


استخدام الريموت

(حسب الطراز)

تستند الأوصاف المذكورة في هذا الدليل إلى الأزرار الموجودة في الريموت. يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية واستخدام التلفاز استخداماً صحيحاً.

لاستبدال البطاريات، افتح غطاء البطارية، واستبدل البطاريات 1.5 فولت من نوع (AA) التي تتطابق فيها الإقطاب (+) و (-) مع التسمية الموجودة داخل حجرة البطاريات وأغلق غطاء البطارية. تأكّد من توجيه الريموت السحري Magic إلى مستشعر الريموت في التلفاز.

الميكروفون

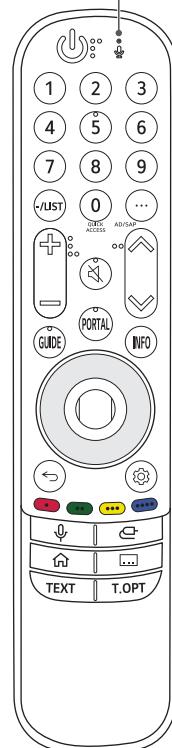

* لاستخدام الزر، اضغط مطولاً لأكثر من 3 ثوانٍ.

① (التشغيل) لتشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله.

أزرار الأرقام لإدخال الأرقام.

① * ~ ⑨ * بدء تشغيل التطبيق المسجل لكل رقم.

① (QUICK ACCESS) عرض الوصول السريع.

- الوصول السريع هو ميزة تسمح لك بالدخول إلى تطبيق معين

مباشرة من خلال الضغط مطولاً على أزرار الأرقام.

- LIST - للوصول إلى قائمة البرامج المحفوظة.

... (إجراءات إضافية) لعرض المزيد من وظائف الريموت.

AD/SAP * سيتم تكثيف أو تعطيل وظيفة الأوصاف الصوتية.

+ (أزرار مستوى الصوت) اضبط مستوى الصوت.

◇ (أزرار البرنامج) للتتمرير عبر البرامج المحفوظة.

Ⓐ (كتم الصوت) لتكم جمع الأصوات.

Ⓑ (كتم الصوت) يؤدي إلى الوصول إلى قائمة [إمكانية الوصول].

PORTAL

- Pro:Centric : لعرض وإزالة تطبيق خادم Pro:Centric -

- لا يوجد Pro:Centric : للوصول إلى قائمة الصفحة الرئيسية.

GUIDE لعرض دليل البرنامج.

INFO لعرض معلومات عن البرنامج الحالي والشاشة.

Ⓐ (العجلة موافق) اضغط على منتصف زر Ⓢ لتحديد قائمة.

يمكنك تغيير البرنامج بواسطة استخدام زر Ⓢ.

Ⓐ (على/أسفل/يسار/يمين) اضغط على زر أعلى أو أسفل أو

يسار أو يمين للتتمرير القائمة. إذا قمت بالضغط على أزرار Ⓢ

وكان المؤشر في حالة الاستخدام، فسوف يختفي المؤشر من الشاشة

وسيعمل الريموت السحري Magic كريموت عادي. لعرض

المؤشر على الشاشة مرة أخرى، قم بتحريك الريموت السحري

Magic إلى اليسار واليمين.

(قد لا تتوفر بعض الأزرار والخدمات بحسب الطرازات أو المناطق.)

كيفية إلغاء تسجيل الريموت السحري Magic

اضغط على أزرار (الرجوع) و (الصفحة الرئيسية) في نفس الوقت، لمدة 5 ثوان، لإلغاء اقتران الريموت السحري Magic مع التلفاز.

* سوف يسمح لك الضغط مطلقاً على زر (الصفحة الرئيسية) و (الإعدادات السريعة) باللغة English الريموت السحري Magic وإعادة تسجيله في الوقت نفسه.

- يوصى بوضع نقطة وصول (AP) على بعد أكثر من 0.2 متر عن التلفاز. إذا تم تثبيت نقطة الوصول على بعد أقل من 0.2 متر، فقد لا يعمل الريموت السحري Magic على النحو المتوقع نظراً لتدخل التردّدات.
 - لا تخلط بين البطاريات الجديدة والبطاريات القديمة.
 - لأن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة البطاريات وحدوث تسرب بها.
- قد يتسبب عدم التطابق مع أقطاب البطارية الصحيحة إلى حدوث انفجار أو تسرب، مما يؤدي إلى تقوّب حريق أو حدوث إصابة جسدية أو تلوّث البيئة المحاطة.
- يستخدم هذا الجهاز بطاريات. ومن الممكن أن تكون هناك قوانين تنظيمية في مجتمعك تلزمك بالخالص من هذه البطاريات بشكل صحيح بسبب الاعتراض البيئي. يُرجى الاتصال بالسلطات المحلية للحصول على معلومات حول طريقة التخلص منها أو كيفية إعادة تدويرها.
- يجب عدم تعريض بطاريات المنتج الخارجية والداخلية لدرجة حرارة زائدة مثل التعرض لأشعة الشمس المباشرة أو النيران أو ما شابه ذلك.
- في أجهزة التلفاز التناهري وبعض البلدان، قد لا تعمل أزرار الريموت.



(الرجوع) للعودة إلى المستوى السابق.

(الرجوع) لمح شاشات العرض الظاهرة على الشاشة والعودة إلى الإدخال السابق.

(الإعدادات السريعة) للوصول إلى الإعدادات السريعة.

(الإعدادات السريعة) تعرض قائمة جميع الإعدادات. تتيح هذه الأزرار الوصول إلى الوظائف المميزة في بعض القوائم.

(التعرف على الصوت) يلزم الاتصال بالشبكة لاستخدام وظيفة التعرف على الصوت.

تحقق من المحتوى الموصى به. (قد لا تتوفر بعض الخدمات الموصى بها في بعض البلدان).

(التعرف على الصوت) تحدث أثناء الضغط باستمرار على الزر لاستخدام ميزة التعرف على الصوت.

(الإدخال) لتغيير مصدر الإدخال.

(الصفحة الرئيسية) للوصول إلى قائمة الصفحة الرئيسية.

(الصفحة الرئيسية) عرض التطبيقات المستخدمة حديثاً.

... لاستدعاء ترجمتك المفضلة في الوضع الرققي.

أزرار عرض المعلومات (T.OPT, TEXT) تُستخدم هذه الأزرار لعرض المعلومات.

تسجيل الريموت السحري Magic

كيفية تسجيل الريموت السحري Magic

- لاستخدام الريموت السحري، يجب إقرانه مع التلفاز أولًا.
- 1 ضع البطاريات في الريموت السحري Magic وقم بتشغيل التلفاز.
 - 2 وجه الريموت السحري Magic إلى تلفازك واضغط على (المجلة (موفق) الموجودة على الريموت.
 - * إذا فشل التلفاز في تسجيل الريموت السحري، فأعد المحاولة بعد إيقاف تشغيل التلفاز وإعادة تشغيله.


استخدام الريموت

(حسب الطراز)

تستند الأوصاف المذكورة في هذا الدليل إلى الأزرار الموجودة في الريموت. يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية واستخدام التلفاز استخداماً صحيحاً.

لاستبدال البطاريات، افتح غطاء البطارية، واستبدل البطاريات 1.5 فولت من نوع AAA التي تتطابق فيها الأقطاب + و - مع التسمية الموجودة داخل حجرة البطاريات وأغلق غطاء البطارية.

تأكد من توجيه الريموت إلى مستشعر الريموت في التلفاز.
(حسب الطراز)

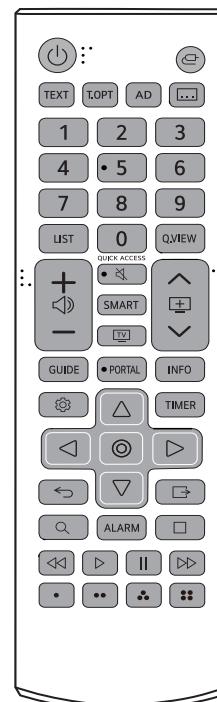

(قد لا تتوفر بعض الأزرار والخدمات بحسب الطرازات أو المناطق.)

- * لاستخدام الزر، اضغط باستمرار لأكثر من 1 ثوانٍ.
- ** لاستخدام الزر، اضغط باستمرار لأكثر من 2 ثوانٍ.
- *** لاستخدام الزر، اضغط مطرداً لأكثر من 5 ثوانٍ.
- (دون مواجهة التلفاز)

⑥ (التشغيل) لتشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله.

④ (الإدخال) لتغيير مصدر الإدخال.

أزرار عرض المعلومات (T.OPT, TEXT) تُستخدم هذه الأزرار لعرض المعلومات.

AD سيم تمكّن وظيفة الأوصاف الصوتية.

[...][...] لاستدعاء ترجيتك المقضي في الوضع الرقمي.

أزرار الأرقام لـ إدخال الأرقام.

LIST للوصول إلى قائمة البرامج المحفوظة.

Q.VIEW للعودة إلى البرنامج المعروض مسبقاً.

+ - لضبط مستوى الصوت.

⑤ (كتم الصوت) لكتم جميع الأصوات.

④ ** (كتم الصوت) يؤدي إلى الوصول إلى قائمة [اختصارات إمكانية الوصول]. (في حالة توقف [التوجيه الصوتي] في هذا الوقت، شفّل)

④ *** (كتم الصوت) لضبط وظيفة IR Multi.

④ * QUICK ACCESS عرض الوصول السريع.

④ 9-1 * بـ دعـ تـشـغـيلـ التـطـبـيقـ المـسـجـلـ لـ كـلـ رـقـمـ.

SMART للوصول إلى قائمة الصفة الرئيسية.

④ [TV] يمكن مشاهدة التلفاز. تحديد برامج الراديو والتلفاز و التلفاز الرقمي، إذا كنت تشاهد التلفاز.

④ + ^ للتمرير عبر البرامج المحفوظة.

GUIDE لعرض دليل البرنامج.

PORTAL لعرض وإزالة قائمة التدفق التفاعلي.

INFO لعرض معلومات عن البرنامج الحالي والشاشة.

④ (الإعدادات) للوصول إلى الإعدادات السريعة.

④ (الإعدادات) * تعرّض قائمة جميع الإعدادات.

④ TIMER لإيقاف تشغيل التلفاز بعد فترة محددة من الوقت.

④ لتحديد القوائم أو الخيارات وتاكيد إدخالك.

أزرار التنقل (أعلى/أسفل/يسار/يمين) للتمرير بين القوائم أو الخيارات.

④ (الرجوع) للعودة إلى المستوى السابق.

④ (الخروج) مسح ما يظهر على الشاشة والعودة إلى مشاهدة التلفاز.

④ (البحث) لعرض صفحة البحث. (حسب الطراز)

ALARM تشغيل وظيفة المتبقي.

أزرار التحكم (□ ▶ ▷ ▷) للتحكم في محتويات الوسائط.

④ ④ ④ ④ نتائج هذه الأزرار الوصول إلى الوظائف المميزة في بعض القوائم.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها



• لا تخلط بين البطاريات الجديدة والبطاريات القديمة. لأن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة البطاريات وحدوث تسرب بها.

قد يتسبب عدم التوافق مع أقطاب البطاربة الصحيحة إلى حدوث انفجار أو تسرب، مما يؤدي إلى تشوب حريق أو حدوث إصابة جسدية أو تلوث البيئة المحيطة.

• يستخدم هذا الجهاز بطاريات. ومن الممكن أن تكون هناك قوانين تنظيمية في مجتمعك تلزمك بالتخلاص من هذه البطاريات بشكل صحيح بسبب الاعتبارات البيئية. يرجى الاتصال بالسلطات المحلية للحصول على معلومات حول طريقة التخلص منها أو كيفية إعادة تدويرها.

• يجب عدم تعريض بطاريات المنتج الخارجية والداخلية درجة حرارة زائدة مثل العرض لأشعة الشمس المباشرة أو النيران أو ما شابه ذلك.

• في أجهزة التلفاز الناظري وبعض البلدان، قد لا تعمل أزرار الريموت.



يمكن تحديث إصدار البرنامج لتحسين الأداء.

يحتاج العميل لضمان توافق الجهاز الخاص به مع برنامج LG E. إذا لزم الأمر، يرجى التشاور مع LG E وتحميل نسخة البرنامج المراجعة وفقاً للتوجيهات المقدمة من قبل LG E.

يتعذر الحكم في التلفاز باستخدام الريموت.

• افحص مستشعر الريموت على المنتج وحاول مجدداً.

• تتحقق من عدم وجود أي عائق بين المنتج والريموت.

• تتحقق مما إذا كانت البطاريات لا تزال تعمل وما إذا كانت مثبتة على نحو صحيح (+ إلى +، - إلى -). لا تُعرض أي صورة ولا يصدر أي صوت.

• تتحقق مما إذا كان المنتج قيد التشغيل.

• تتحقق مما إذا كان سلك الطاقة متصلًا بمقبس الحاطن.

• تتحقق مما إذا كان هناك مشكلة في مقبس الحاطن من خلال توصيل منتجات أخرى.

يتوقف تشغيل التلفاز فجأة.

• تتحقق من إعدادات الحكم في الطاقة. قد يقطع مصدر الإمداد بالطاقة.

• تتحقق من تنشيط خاصية الغلق التلقائي في الإعدادات المتعلقة بالوقت.

• في حالة عدم وجود إشارة أثناء تشغيل الجهاز، سيتوقف تشغيل الجهاز تلقائياً بعد مرور 15 دقيقة دون وجود إشارة.

عند الاتصال بالكمبيوتر الشخصي (HDMI)، لا يكتفى عن أي إشارة.

• شغل التلفاز أو أوقف تشغيله باستخدام الريموت.

• أعد توصيل كابل HDMI.

• أعد تشغيل الكمبيوتر الشخصي مع تشغيل التلفاز.

عرض غير طبيعي

- إذا كان ملمس المنتج بارداً، فقد تنشأ "ومضة" صغيرة عند تشغيله. يُعد ذلك طبيعياً، لا يوجد خطأ في المنتج.
- تُعد هذه اللوحة متقدماً يحتوي على الملابس من وحدات الكسل. قد تزري تقاطعاً سوداء صغيرة وألوان ملونة باللون زاهية (أحمر أو أزرق أو أخضر) على حجم جزء واحد في المليون على الشاشة. لا يغير ذلك إلى خلل ولا يؤثر في أداء المنتج ودقتها. تحدث هذه الظاهرة أيضاً مع منتجات الغير ولا تخضع للاستبدال أو الاسترجاع.

- قد يختلف لون اللوحة وبريقها حسب الموقع الذي تنظر منه (يسار / يمين / أعلى / أسفل). تحدث هذه الظاهرة تبعاً لخصائص اللوحة. لا تتعلق بأداء المنتج، ولا تُعد خطأً.

- قد يؤدي عرض صورة ثانية لفترة طويلة إلى التصادم الصورة. تجنب عرض صورة ثانية على شاشة التلفاز لمدة طويلة.

الصوت الصادر

- صوت "كسير": يعود سبب الصوت الصادر عند مشاهدة التلفاز أو إيقاف تشغيله إلى التقاضي المحراري للبلاستيك بفعل الحرارة والرطوبة. هذا الصوت شائع في المنتجات التي يكون فيها تغيير الشكل بفعل الحرارة ضروريًا.

- طنين الدائرة الكهربائية/طنين الشاشة: يصدر صوت خافت من دائرة التبديل ذات السرعة العالية، والتي تمد المنتج بقوة تيار عالية لتشغيله. ويختلف ذلك بحسب المنتج. هذا الصوت المولود لا يؤثر في أداء المنتج ودقتها.

- عند تنظيف المنتج، احرص على لا تسمح بدخول أي سائل أو أجسام غريبة إلى الفتحة الموجودة بين الجزء العلوي أو الأيسر أو الأيسر من الشاشة ولوحة التوجيه. (حسب الطراز)

- تأكد من إزالة أي ماء أو منظف زائد من قطعة القماش.
 - لا ترش الماء أو المنظف مباشرةً على شاشة التلفاز.
 - احرص على رش قدر كافٍ بحسب من الماء أو المنظف على قطعة القماش الجافة لмыح الشاشة.

المواصفات

(تبعاً للبلد)

مواصفات البيت	نظام التلفاز
خدمة نظام البيت الأرضي / خدمة البيت بالكابل / التلفاز الرقمي بالقمر الصناعي	نظام التلفاز
75 أو م	مقاومة الهوائي الخارجي

ظروف بيئية التشغيل	
من 0 إلى 40 درجة مئوية	درجة حرارة التشغيل
% أقل من 80	نسبة رطوبة التشغيل
من 20- إلى 60 درجة مئوية	درجة حرارة التخزين
% أقل من 85	نسبة الرطوبة في مكان التخزين

- تُحدّد معلومات الطاقة المقدّمة مع المنتج وفقاً للمواحة البلد. (وفقاً للبلد)
- يُقاس استهلاك الطاقة بـ "الجنة الكهربائية التقنية الدولية" (IEC 62087).
- وضع صورة "عرض الصفحة الرئيسية" الموصى به هو وضع المchorة الافتراضي الأولى.
- قد يختلف استهلاك الطاقة الفعلي بـ "الجنة الكهربائية التقنية الدولية" المعرض وإعدادات التلفاز.

خدمة ما بعد البيع (مصر فقط)

العمر الافتراضي : ٣ سنوات

تلزيم شركة LG بتوفير جميع قطع الغيار الخاصة بهذه الأجهزة خلال فترة العمر الافتراضي.

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

قد تختلف التراخيص المدعومة وفقاً للطراز.



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

تعد مصطلحات HDMI وواجهة الوسائط المتعددة عالية الوضوح والمعروفة التجارية HDMI و شعارات HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc

تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. وأن Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos ورمز D المزدوج جميعها علامات تجارية مسجلة لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن GPL، LGPL، MPL، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللحصول إلى كل أحكام التراخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة <https://opensource.lge.com>

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسوم يعطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسلیم) بناءً على طلب بُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com. يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاثة سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



تجد طراز المنتج ورقمه التسلسلي على الجهة الخلفية منه وعلى أحد جوانبه. دونهما أدناه في حال احتجت إلى أي خدمة.

الطراز

الرقم التسلسلي