



# MANUAL DE UTILIZARE

Siguranță și referințe

# LG OLED TV

---

Citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza televizorul și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

# Avertisment! Instrucțiuni de siguranță



ATENȚIE

RISC DE ȘOC ELECTRIC,  
NU DESCHIDEȚI



ATENȚIE : PENTRU A REDUCE RISCUL DE ȘOC ELECTRIC, NU ÎNDEPĂRTAȚI CAPACUL (SAU PARTEA POSTERIOARĂ). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE CĂTRE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, CONSULTAȚI PERSONALUL DE SERVICE CALIFICAT.



Acest simbol are scopul de a alerta utilizatorul cu privire la prezența „tensiunii periculoase” neizolate din spațiul produsului care poate avea o magnitudine suficientă pentru a constitui un risc de șoc electric pentru persoane.



Acest simbol are scopul de a alerta utilizatorul cu privire la prezența instrucțiunilor de funcționare și de întreținere (de service) importante din documentația care acompaniază dispozitivul.

AVERTISMENT : PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU ȘI DE ȘOC ELECTRIC, NU EXPUNEȚI ACEST PRODUS LA PLOAIE SAU UMEZEALĂ.

- PENTRU A PREVENI INCENDIILE, PĂSTRAȚI ÎNTOTDEAUNA LUMÂNĂRILE SAU ALTE SURSE DE FLĂCĂRI DESCHISE DEPARTE DE ACEST PRODUS.
- **Nu amplasați televizorul și telecomanda în următoarele medii:**
  - Păstrați produsul ferit de lumina directă a soarelui.
  - Într-o zonă cu nivel crescut de umiditate, cum ar fi o cameră de baie.
  - În apropierea unei surse de căldură, cum ar fi sobe și alte dispozitive care produc căldură.
  - În apropierea blaturilor de bucătărie sau a umidificatoarelor, unde produsele pot fi expuse rapid la abur sau ulei.
  - Într-o zonă expusă ploii sau vântului.
  - Nu expuneți la picături sau stropi și nu așezați obiecte pline cu lichide, de exemplu vase, cești etc., pe sau deasupra aparatului (de ex., pe rafturile de deasupra unității).
  - Lângă obiecte inflamabile precum benzină, lumânări sau expus la fluxul direct de aer condiționat.
  - Nu instalați în locuri cu praf excesiv.

În caz contrar, se pot produce incendii, electrocutări, aprindere/explozie, defectarea sau deformarea produsului.

## • Ventilare

- Instalați televizorul într-un loc bine ventilat. Nu-l instalați într-un spațiu restrâns cum este o bibliotecă.
- Nu instalați produsul pe un covor sau pe o pernă.
- Nu blocați și nu acoperiți produsul cu material textil sau alte materiale cât timp unitatea este conectată la priză.
- Aveți grijă să nu atingeți fantele de ventilație. Când vă uitați la televizor pentru un interval lung de timp, fantele de ventilație pot deveni fierbinți.
- Protejați cablul de alimentare împotriva șocurilor fizice sau mecanice, cum ar fi răsucirea, îndoirea, strangularea, prinderea cu ușa sau călcarea pe acesta. Acordați o atenție deosebită ștecărelor, prizelor de perete și locului în care cablul iese din dispozitiv.
- Nu mutați televizorul în timp ce cablul de alimentare este conectat la priză.
- Nu utilizați un cablu de alimentare deteriorat sau care nu rămâne conectat ferm.
- Întotdeauna prindeți de ștecăr când scoateți cablul de alimentare din priză. Nu trageți de cablul de alimentare pentru a scoate televizorul din priză.
- Nu conectați prea multe dispozitive la aceeași priză de curent alternativ, deoarece acest lucru poate provoca incendii sau electrocutări.
- **Deconectarea dispozitivului de la rețeaua de alimentare**
  - ștecărul de alimentare este dispozitivul de deconectare. În caz de urgență, ștecărul de alimentare trebuie să rămână ușor accesibil.
- Nu lăsați copiii să se urce pe sau să se agațe de televizor. În caz contrar, televizorul poate cădea, cauzând vătămări corporale grave.
- **Împământarea antenelor de exterior** (poate să difere în funcție de țară):
  - Dacă aveți instalată o antenă de exterior, respectați măsurile de precauție de mai jos. Sistemul antenei de exterior nu trebuie să fie situat în apropierea liniilor electrice aeriene sau a altor circuite de lumină sau energie electrică, sau acolo unde poate intra în contact cu astfel de linii sau circuite electrice, deoarece există riscul de deces sau vătămări corporale grave.

- **Împământare** (Cu excepția dispozitivelor care nu sunt împământate.)
  - Televizoarele cu fișă de curent alternativ cu trei știfturi de contact trebuie să fie conectate la o priză de curent alternativ împământată pentru trei știfturi de contact. Asigurați-vă că ați contactat firul de împământare pentru a preveni posibilele electrocutări.
- Nu atingeți niciodată acest aparat sau antena în timpul unei furtuni cu fulgere. Vă puteți electrocuta.
- Asigurați-vă că ați conectat ferm cablul de alimentare la televizor și la priza de perete; în caz contrar, fișa și priza de curent se pot deteriora, iar în cazuri extreme poate izbucni un incendiu.
- Nu introduceți obiecte metalice sau inflamabile în produs. Dacă scăpați un obiect străin în interiorul produsului, deconectați cablul de alimentare și contactați serviciul de asistență clienți.
- Nu atingeți capătul cablului de alimentare în timp ce este conectat la priză. Vă puteți electrocuta.
- **Dacă survine oricare dintre următoarele situații, deconectați imediat produsul de la priză și contactați serviciul de asistență clienți local.**
  - Produsul a fost deteriorat.
  - Dacă pătrunde apă sau o altă substanță în produs (adaptor de c.a., cablu de alimentare sau televizor).
  - Dacă simțiți miros de fum sau alte mirosuri neplăcute provenind de la televizor
  - În timpul furtunilor cu fulgere sau când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp.

Chiar dacă televizorul este oprit de la telecomandă sau de la buton, sursa de alimentare cu c.a. este conectată la unitate dacă aceasta nu este scoasă din priză.

- Nu utilizați echipamente electrice de înaltă tensiune lângă televizor (de ex., o lampă anti-insecte). Acest lucru poate avea drept rezultat funcționarea defectuoasă a produsului.
- Nu încercați să modificați acest produs în niciun fel, fără autorizația scrisă a LG Electronics. Se pot produce incendii sau electrocutări accidentale. Contactați serviciul de asistență clienți local pentru service sau reparații. Modificările neautorizate pot anula autoritatea utilizatorului de a opera acest produs.
- Utilizați numai atașamente/accesorii autorizate, aprobate de LG Electronics. În caz contrar, se pot produce incendii, electrocutări, defectarea sau deteriorarea produsului.
- Nu dezasamblați niciodată adaptorul c.a. sau cablul de alimentare. Aceasta poate avea drept rezultat un incendiu sau electrocutarea.
- Manipulați adaptorul cu grijă pentru a evita scăderea pe jos sau lovirea acestuia. Impactul poate deteriora adaptorul.
- Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu atingeți televizorul cu mâinile ude. Dacă știfturile de contact ale cablului de alimentare sunt ude sau acoperite de praf, uscați complet fișa de curent sau ștergeți praful de pe aceasta.

## • Baterii

- Depozitați accesoriile (baterie etc.), într-un loc sigur și care să nu fie la îndemâna copiilor.
- Nu scurtcircuitați, nu dezasamblați și nu lăsați bateriile să se supraîncălzească. Nu aruncați bateriile în foc. Nu expuneți bateriile la căldură excesivă.
- Atenție : Pericol de incendiu sau explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie incompatibil.

## • Mutare


- Când mutați produsul, asigurați-vă că este oprit, deconectat de la priză și că toate cablurile au fost îndepărtate. Este posibil să fie nevoie de 2 sau mai multe persoane pentru a transporta televizoarele de dimensiuni mai mari. Nu apăsați și nu aplicați presiune pe panoul frontal al televizorului. În caz contrar, produsul se poate deteriora sau pot exista riscuri de incendiu sau vătămări corporale.
- Nu lăsați materialul anti-umezeală din ambalaj sau ambalajul din vinil la îndemâna copiilor.
- Nu permiteți șocurile prin impact sau căderea oricăror obiecte în produs și nu lăsați nimic să cadă pe ecran.
- Nu apăsați cu putere pe panou cu mâna sau cu un obiect ascuțit, de exemplu unghia, un creion sau un stilou, și nu îl zgâriați. Ecranul se poate deteriora.

## • Curățare

- Pentru curățare, deconectați cablul de alimentare de la priză și ștergeți ușor cu o cârpă moale și uscată. Nu pulverizați apă sau alte lichide direct pe televizor. Nu utilizați niciodată produse de curățat sticla, produse de împrăștiere a aerului, insecticide, lubrifianti, ceară (destinată autovehiculelor sau de uz industrial), substanțe abrazive, diluant, benzen, alcool etc., ce pot deteriora produsul și panoul acestuia. În caz contrar, se pot produce electrocutări sau deteriorarea produsului.

## Pregătirea

- Dacă televizorul este pornit pentru prima dată după livrarea din fabrică, inițializarea acestuia poate dura câteva minute.
- Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.
- Afșajul pe ecran (On Screen Display - OSD) al televizorului dvs. poate să difere puțin de cel prezentat în acest manual.
- Este posibil ca meniurile și opțiunile disponibile să fie diferite de sursa de intrare sau de modelul produsului pe care o/îl folosiți.
- În viitor acestui televizor i se pot adăuga caracteristici noi.
- Dispozitivul trebuie conectat la o priză electrică ușor accesibilă situată în apropiere. Unele dispozitive care nu au buton de pornire/oprire sunt oprite prin deconectarea cablului de alimentare electrică de la priză.
- Elementele furnizate cu produsul dvs. pot varia în funcție de model.
- Specificațiile produsului sau cuprinsul acestui manual pot fi modificate fără notificare prealabilă datorită realizării de actualizări ale funcțiilor produsului.
- Pentru o conectare optimă, cablurile HDMI și dispozitivele USB trebuie să aibă margini mai subțiri de 8 mm grosime, o lățime de 18 mm și un diametru al cablului de 8 mm. Utilizați un cablu prelungitor compatibil cu USB 2.0 sau o versiune mai bună, în cazul în care cablu USB sau stick-ul de memorie USB nu se potrivesc în portul USB al TV-ului.



\*  $A \leq 8 \text{ mm}$

\*  $B \leq 18 \text{ mm}$

\*  $C \leq 8 \text{ mm}$

- Utilizați un cablu certificat cu sigla HDMI atașată.
- Dacă nu utilizați un cablu certificat HDMI, este posibil ca ecranul să nu mai afișeze sau să apară o eroare de conexiune.
- Tipuri de cabluri HDMI recomandate
  - Cablu Ultra High-Speed HDMI<sup>®</sup>/TM (3 m sau mai puțin)

## Achiziționare separată

Elementele care se achiziționează separat pot fi schimbate sau modificate în vederea îmbunătățirii calității, fără nicio notificare. Contactați distribuitorul pentru a achiziționa aceste articole. Aceste dispozitive funcționează doar cu anumite modele.

Numele modelului sau designul poate fi modificat în funcție de actualizarea funcțiilor produsului, circumstanțele sau politicile producătorului.

## Telecomandă Magic

### MR20GA

Verificați dacă modelul dvs. de televizor este compatibil cu Bluetooth în specificațiile modulului wireless, pentru a vedea dacă poate fi utilizat în asociere cu telecomanda Magic.

## Suport


(În funcție de model)

| Suport    | Model     |
|-----------|-----------|
| AN-GXDV55 | OLED55GX* |
| AN-GXDV65 | OLED65GX* |
| AN-GXDV77 | OLED77GX* |

## Consolă de montare pe perete

(În funcție de model)

Asigurați-vă că utilizați șuruburi și console de montare pe perete care respectă standardul VESA. Dimensiunile standard pentru kiturile de montare pe perete sunt descrise în tabelul următor.

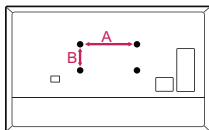

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>Model</b>                        | OLED55/65/77GX* |
| <b>VESA (A x B) (mm)</b>            | 300 x 300       |
| <b>Șurub standard</b>               | M6              |
| <b>Număr de șuruburi</b>            | 4               |
| <b>Consolă de montare pe perete</b> | OLW480B         |


## Ridicarea și deplasarea televizorului

Atunci când deplasați sau ridicați televizorul, citiți următoarele pentru a împiedica zgărirea sau deteriorarea televizorului și pentru transportare sigură, indiferent de tip și dimensiune.


- Este recomandat să deplasați televizorul în cutia sau în materialul de ambalare în care acesta a sosit inițial.
- Înainte de a deplasa sau de a ridica televizorul, deconectați cablul de alimentare și toate cablurile.
- Atunci când țineți televizorul în mână, ecranul nu trebuie să fie orientat spre dvs. pentru a evita deteriorarea.



- Țineți ferm partea laterală și partea inferioară a cadrului televizorului. Asigurați-vă că nu țineți mâna în partea transparentă, în zona difuzoarelor sau a grilajului difuzoarelor.

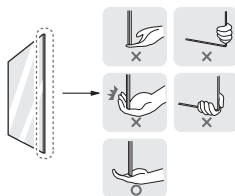

- Atunci când transportați un televizor mare, trebuie să existe cel puțin 2 persoane.
- Atunci când transportați televizorul în mână, țineți televizorul așa cum se arată în ilustrația următoare.

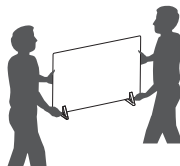

- Atunci când transportați televizorul, nu îl expuneți la șocuri sau la vibrații excesive.
- Atunci când transportați televizorul, țineți televizorul vertical, nu întoarceți niciodată televizorul lateral și nu îl înclinați către stânga sau către dreapta.
- Nu aplicați presiune excesivă pentru a cauza curbarea/îndoirea șasiului cadrului deoarece ecranul s-ar putea deteriora.
- La manipularea televizorului, aveți grijă să nu deteriorați butoanele scoase în relief.




- Evitați în orice moment să atingeți ecranul, deoarece acest lucru poate avea drept rezultat deteriorarea ecranului.
- Când atașați suportul la televizor, așezați ecranul cu fața în jos pe o masă cu suprafață moale sau pe o suprafață plană pentru a proteja ecranul împotriva zgârieturilor.

## Montarea pe masă

1 Ridicați și înclinați televizorul în poziția sa verticală pe o masă.

- Lăsați un spațiu de 10 cm (minim) de la perete pentru ventilare adecvată.

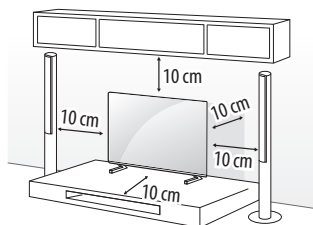


(În funcție de model)

2 Conectați cablul de alimentare la o priză de perete.



- Atunci când asamblați produsul, nu aplicați substanțe străine (uleiuri, lubrifianți etc.) pe piesele prevăzute cu șurub. (Riscați să deteriorați produsul.)
- Dacă instalați televizorul pe un suport, trebuie să luați măsuri de prevenire a răsturnării produsului. În caz contrar, produsul poate cădea, cauzând vătămări corporale.
- Nu utilizați niciun element neaprobat pentru a asigura siguranța produsului și durata sa de viață.
- Orice deteriorări sau vătămări corporale din cauza utilizării elementelor neaprobatate nu sunt acoperite de garanție.
- Asigurați-vă că șuruburile sunt introduse corect și sunt strânse ferm. (Dacă nu sunt strânse suficient de sigur, este posibil ca televizorul să se încline în față după instalare.) Nu utilizați prea multă forță și nu strângeți excesiv șuruburile; în caz contrar, acestea se pot deteriora și nu se vor strânge corect.
- Când instalați pe un dulap sau un raft folosind un suport, asigurați-vă că lățimea acestuia este mai mare decât cea a televizorului.

## Fixarea televizorului pe perete

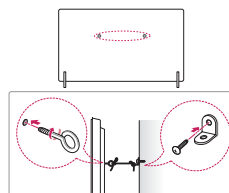

(În funcție de model)

1 Introduceți și strângeți șuruburile cu ureche sau suporturile și șuruburile televizorului pe spatele televizorului.

- Dacă există șuruburi introduse în locul șuruburilor cu ureche, scoateți mai întâi șuruburile.


2 Montați consolele de perete cu șuruburi pe perete. Faceți să corespundă locația suportului de perete cu șuruburile cu ureche de pe spatele televizorului.

3 Conectați strâns șuruburile cu ureche și suporturile de perete cu o frânghie robustă. Asigurați-vă că mențineți frânghia orizontal față de suprafața plană.

- Utilizați o platformă sau un dulap suficient de puternic și de mare pentru a sprijini televizorul în siguranță.
- Suporturile, șuruburile și frânghiile nu sunt furnizate. Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul dvs. local.

# Instalarea pe perete

Atașați cu atenție o consolă de montare pe perete opțională pe spatele televizorului și instalați consola pe un perete solid, perpendicular pe podea. Când atașați televizorul la alte elemente ale construcției, vă rugăm să contactați personal calificat. LG recomandă efectuarea montării pe perete de către un instalator profesionist, calificat. Vă recomandăm utilizarea unui suport de perete LG. Suportul de montare pe perete LG este ușor de mutat, chiar și când cablurile sunt conectate. Atunci când nu utilizați suportul de perete LG, vă rugăm să utilizați un suport de perete cu ajutorul căruia dispozitivul este fixat corespunzător cu spațiu suficient pentru a permite conectarea la dispozitivele externe. Se recomandă conectarea tuturor cablurilor înainte de instalarea suporturilor fixe pentru perete.

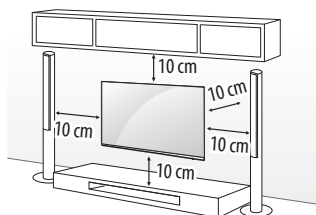

(În funcție de model)



- Scoateți suportul înainte de a instala televizorul pe un dispozitiv de montare pe perete, efectuând atașarea suportului în ordine inversă.
- Pentru informații suplimentare despre șuruburi și consola de instalare pe perete, consultați secțiunea Achiziții separate.
- Dacă doriți să montați produsul pe un perete, atașați interfața de montare VESA standard (componente opționale) la partea din spate a produsului. Când instalați televizorul utilizând consola de montare pe perete (componente opționale), fixați-l cu atenție, pentru a nu-l scăpa.
- Când instalați un televizor pe perete, nu instalați televizorul atârând cablul de alimentare și cablurile de semnal în partea din spate a televizorului.
- Nu montați produsul pe un perete dacă este posibil să fie expus la ulei sau vapori de ulei. Acest lucru poate deteriora produsul și poate cauza căderea acestuia.
- Atunci când montați suportul cu contact direct pentru montarea pe perete, televizorul poate să nu se afle în contact ferm cu peretele din cauza anumitei stări a peretelui.



Pentru informații suplimentare, urmăriți videoclipul despre instalare pe dispozitivul dvs. inteligent.

# Precauții legate de siguranță

(Fără OLW480B)

- Instalatorii profesioniști trebuie să citească manualul de față cu atenție pentru a asigura instalarea corespunzătoare.
- Instalatorii profesioniști trebuie să transmită manualul de față clienților după instalare și să îi încurajeze să îl citească și să îl depoziteze într-un loc convenabil pentru referințe ulterioare. După citirea manualului de instalare, păstrați-l într-un loc convenabil pentru referințe ulterioare.



- Pentru instalarea produsului apelați la instalatorul profesionist desemnat de magazin. Instalarea efectuată de altcineva decât un instalator profesionist este extrem de periculoasă și poate duce la vătămări corporale.
- Nu instalați produsul într-un loc instabil care nu îi poate susține greutatea. Dacă locul de instalare nu are o rigiditate suficientă, produsul poate cădea și poate provoca vătămări corporale.
- Înainte de a muta sau înlocui produsul după instalare, contactați un instalator profesionist desemnat de magazin. Instalarea reprezintă o sarcină tehnică și pot apărea riscuri legate de siguranță în cazul în care o persoană încearcă să instaleze sau să mute produsul pe cont propriu.
- Nu vă agățați de produs și nu-l loviți tare după instalare. În caz contrar, produsul poate cădea și poate provoca vătămări corporale.
- Atunci când montați produsul pe un perete, nu agățați cablul de alimentare sau cablurile de semnal de spatele televizorului. În caz contrar, cablurile pot fi deteriorate și pot rezulta incendii, electrocutări sau avariarea produsului.
- Asigurați-vă că purtați mănuși de lucru atunci când instalați produsul.
  - Instalarea fără utilizarea unei protecții la nivelul mâinilor poate rezulta în răniri.



- Montați produsul conform instrucțiunilor din manualul de instalare.  
Dacă nu instalați produsul conform instrucțiunilor din manualul de instalare, pot rezulta vătămări corporale grave sau avarierea produsului.
- Asigurați-vă că instalarea produsului sau reglarea înălțimii acestuia este realizată de cel puțin două persoane.  
Dacă încercați să efectuați instalarea sau reglajele pe cont propriu, pot rezulta vătămări corporale sau avarierea produsului.
- Înainte de a efectua montarea, asigurați-vă că este disponibil un perete. Folosiți ancorele și șuruburile livrate cu produsul.  
Utilizarea ancorelor sau a șuruburilor neautorizate pot prezenta riscuri legate de siguranță, deoarece acestea pot să nu susțină greutatea produsului.
- Atunci când perforați peretele în vederea montării, asigurați-vă că utilizați vârfuri de burghiu și burghie cu diametrul specific. Urmați instrucțiunile legate de adâncimea orificiului.  
Perforarea orificiilor și montarea produsului în alte moduri decât cele specificate în manualul de instalare pot duce la instalarea instabilă și eventuale probleme legate de siguranță.
- Nu ștergeți produsul cu un prosop umed și nu utilizați echipamente de încălzire sau umidificatoare sub locul în care este montat produsul.  
Apa lichidă sau sub formă de vapori poate pătrunde în produs, iar căldura excesivă poate provoca incendii, electrocutări sau deteriorări.
- Nu instalați produsul în apropierea aspersoarelor sau a detectoarelor de incendii, în locuri în care pot apărea vibrații sau șocuri sau în apropierea cablurilor de tensiune înaltă sau surse de alimentare.
- Deconectați cablul de alimentare al produsului din priza de perete înainte de instalare.  
Instalarea produsului în timp ce cablul de alimentare este conectat poate duce la electrocutare sau incendii.
- Nu instalați produsul cu mâinile neprotejate. Asigurați-vă că purtați mănuși de lucru.  
Dacă încercați să efectuați instalarea fără mănuși de lucru, pot rezulta vătămări corporale.
- Conectați produsul cu cablul furnizat. Utilizarea unui cablu neautorizat poate duce la deteriorări în urma frecării cu peretele. Asigurați-vă că utilizați tipul de cablu furnizat. (Acesta poate varia în funcție de model.)

## Înainte de instalării

(Fără OLW480B)


- Nu utilizați produsul în niciun alt scop decât montarea televizorului pe perete.
- Evitați deteriorarea produsului și accidentele cauzate de instalarea neglijentă sau utilizarea unui suport de perete neautorizat.
- Urmați instrucțiunile din manualul de instalare pentru montarea convenabilă a suportului de perete.
- Întrerupeți imediat instalarea și contactați centrul de asistență dacă nu puteți înțelege pe deplin procesul de instalare.  
În cazul în care rămân unele nelămuriri legate de instalare, apălați la un instalator profesionist.
- Este recomandată montarea acestui produs pe un perete de beton sau de lemn. Montarea acestui produs pe alte suprafețe (plăci de gips, placaj, cărămidă etc.) nu este recomandată. Instalarea necorespunzătoare poate duce la căderea produsului.
- Montați produsul numai pe un perete vertical.  
Nu-l montați pe un perete înclinat care depășește standardele clădirii, pe un perete foarte înclinat sau pe tavan.  
LG nu este responsabilă pentru problemele cauzate de instalarea necorespunzătoare a produsului, cum ar fi pe pereți foarte înclinați și tavane.
- Verificați accesoriile încorporate înainte de instalare. Nu suntem responsabili pentru pierderea sau deteriorarea accesoriilor după deschiderea ambalajului interior.
- Dacă un copil înghețe accesoriile încorporate, pot rezulta diverse accidente precum înecarea. Nu păstrați accesoriile încorporate la îndemâna copiilor.
- Atunci când strângeți șuruburile, strângeți până când acestea sunt montate corespunzător.  
Evitați folosirea forței excesive atunci când strângeți șuruburile. În caz contrar, peretele și produsul pot fi deteriorate sau poate fi redusă rigiditatea sau performanța produsului.
- Evitați instalarea unui televizor care depășește sarcina de tracțiune specificată și nu permiteți aplicarea unei forțe externe asupra produsului.
- Evitați accidentele utilizând instrumentele de lucru cu atenția necesară în timpul montării.

## Instrumente pentru montare

- Șurubelniță în cruce (manuală sau electrică) / nivelă / burghiu / vârf de burghiu cu diametru de Ø 8 mm pentru beton sau cu diametru de Ø 4 mm pentru oțel

## Fixarea televizorului pe perete

(Fără OLW480B)

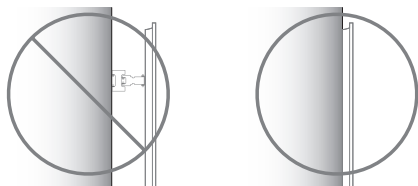

- După instalare, utilizați televizorul aproape de perete.

## Modul de montare a ancorelor și a șuruburilor


(Fără OLW480B)

Asigurați-vă că:


- Verificați ca materialul și grosimea peretelui și materialul de finisare respectă cerințele din manualul de instalare. Înainte de a începe procesul de montare, trebuie să vă asigurați că peretele poate să susțină greutatea televizorului.
- Trebuie să utilizați ancorele și șuruburile încorporate pe pereți fără crăpături.
- Nu montați niciodată produsul pe rigips sau pereți realizați din celuloză sau din placă din fibre cu densitate medie (MDF). În cazurile în care trebuie să montați produsul pe astfel de pereți, șuruburile de ancorare trebuie prinse de pereții de susținere (din beton) sau pe bolțuri din lemn în interiorul materialului de finisare.
- Suportul de perete trebuie atașat de un bolț. În mod normal, acest lucru nu constituie o problemă, dar, în funcție de împrejurările specifice, pot exista cazuri în care capacitatea de montare într-un bolț să nu fie posibilă. În acest caz, există o varietate de ancore de rigips, precum șuruburi cu inel, care pot oferi o soluție. Dacă utilizați ancore de rigips, asigurați-vă că ancorele și peretele au capacitatea de a susține greutatea televizorului. Rețineți faptul că este posibil ca ancorele furnizate să nu fie cele corecte pentru situația dvs. specifică, prin urmare trebuie să vă consultați cu un profesionist local.
- Restul pereților nespecificați trebuie să fie capabili să susțină sarcini de tracțiune de peste 70 kgf (686 N) și sarcini de forfecare de peste 100 kgf (980 N) per dispozitiv de prindere.
- Utilizați un burghiu cu diametrul de  $\varnothing 8$  mm și picamerul (cu impact) pentru beton sau un burghiu cu diametrul  $\varnothing 4$  mm pentru perforarea orificiilor în pereții de lemn.

(Pentru instalarea pe perețele de beton)


- 1 Perforați orificii în locurile ancorelor cu un vârf de burghiu cu diametru de  $\varnothing 8$  mm, la o adâncime de 80-100 mm.



- 2 Curățați orificiile perforate.




- 3 Introduceți ancorele încorporate pentru prinderea suportului de montare pe perete în orificii. (Folosiți un ciocan atunci când introduceți ancorele.)




Ancoră de montare pe perete


- 4 Împingeți suportul de montare pe perete aproape de perete pentru a potrivi locurile orificiilor.



- 5 Strângeți șuruburile pentru prinderea suportului de montare pe perete în orificii. Acum, strângeți șuruburile la un cuplu între 45 kgf/cm și 60 kgf/cm.




Șurub de montare pe perete



(Pentru instalarea pe peretele de lemn)

Utilizați burghiul cu diametrul de  $\varnothing 4$  mm pentru lemn pentru a perfora orificii cu adâncimea de 76 mm. (Curățați orificiul perforat.)

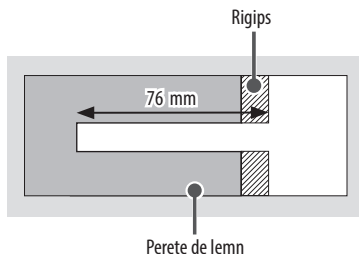


Fără să utilizați ancora de montare pe perete, fixați șurubul de montare pe perete direct pe peretele de lemn.

## După instalare



- Când conectați cabluri suplimentare din părțile laterale, recomandăm să mențineți centrul televizorului în poziție orizontală sau verticală și să trageți produsul, pentru a vă asigura că există o distanță suficientă față de perete înainte de conectare.
- Când conectați cabluri suplimentare din partea de jos, vă recomandăm să scoateți televizorul din suportul de pe perete, înainte de conectare.
- Utilizați sistemele de gestionare a cablurilor pentru a aranja cablurile în partea de jos a televizorului, așa cum se indică mai jos. Gestionarea cablurilor nu este prevăzută odată cu produsul, așadar trebuie achiziționată separat. (De exemplu)

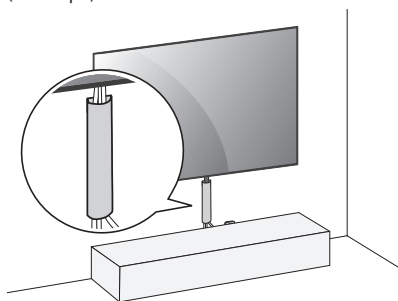

- După instalarea produsului, asigurați-vă că îl folosiți lipit de perete.
  - Utilizarea produsului în timp ce nu este lipit de perete poate cauza avaria sau zgudui produsului.

## Conexiuni

Conectați diferite dispozitive externe la televizor și comutați modulele de intrare pentru a selecta un dispozitiv extern. Pentru mai multe informații privind conectarea dispozitivului extern, consultați manualul furnizat cu fiecare dispozitiv.

## Antenă/CABLU

Conectați televizorul la priza unei antene de perete cu un cablu RF (75  $\Omega$ ).

- Utilizați un splitter de semnal pentru a utiliza mai mult de 2 televizoare.
- În cazul în care calitatea imaginii este slabă, instalați în mod corect un amplificator de semnal pentru a îmbunătăți calitatea imaginii.
- În cazul în care calitatea imaginii este slabă cu antena conectată, încercați să orientați din nou antena în direcția corectă.
- Cablul antenei și transformatorul nu sunt furnizate.
- Pentru o locație în care nu se acceptă transmisiile Ultra HD, acest televizor nu poate recepționa transmisiile Ultra HD direct.

## Antenă parabolică de satelit

Conectați televizorul la priza unei antene de satelit din perete cu un cablu RF (75  $\Omega$ ). (În funcție de model)

## Modul CI

Pentru a vizualiza serviciile criptate (contra cost) în modul TV digital. (În funcție de model)

- Verificați dacă modulul CI este introdus în fanta pentru card PCMCIA în direcția corectă. Dacă modulul nu este introdus corect, acest lucru poate cauza deteriorarea televizorului și a fantei pentru card PCMCIA.
- Dacă televizorul nu redă niciun conținut video sau audio când CI+ CAM este conectat, vă rugăm contactați operatorul de servicii terestre/prin cablu/prin satelit.

## Alte conexiuni

Conectați-vă televizorul la dispozitive externe. Pentru o imagine și un sunet de cea mai bună calitate, conectați dispozitivul extern și televizorul cu cablul HDMI. Nu este prevăzut un cablu separat.

### HDMI


- La conectarea cablului HDMI, produsul și dispozitivele externe trebuie oprite și deconectate.
- Format audio HDMI acceptat (în funcție de model):  
True HD (48 kHz),  
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),  
PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
-  →  → [Imagine] → [Setări suplimentare] → [HDMI ULTRA HD Deep Colour]
  - Pornit: Suport 4K la 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0), 4K la 100/120 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
  - Oprit: Suport 4K la 50/60 Hz (4:2:0)
 Dacă dispozitivul conectat la Intrare acceptă și Ultra HD Deep Colour, imaginea dvs. poate fi mai clară. Cu toate acestea, dacă dispozitivul nu acceptă această setare, este posibil să nu funcționeze corespunzător. Într-un astfel de caz, dezactivați setarea [HDMI ULTRA HD Deep Colour].

### USB

Este posibil ca anumite huburi USB să nu funcționeze. Dacă un dispozitiv USB conectat utilizând un hub USB nu este detectat, conectați-l direct la portul USB de pe televizor.

### IR Blaster

- Controlați decodorul TV (cablu/satelit/IP/OTT), player-ul Blu-ray/DVD, bara de sunet, consolele de jocuri etc., folosind IR Blaster. (În funcție de țară)
  - Conectați cablul IR Blaster la portul IR Blaster al televizorului.
  - Amplasați ambele capete (unul sau două) ale IR Blaster în fața dispozitivului extern, așa cum se indică în imaginea de mai jos.
  - Utilizați setările de comandă universală pentru a controla dispozitivul. Mergeți la  →  → [Conexiune] → [Setări Conexiune dispozitiv] → [Setări telecomandă universală].
  - Fixați IR Blaster-ul cu banda 3M furnizată.




## Dispozitive externe

Dispozitivele externe disponibile sunt: Player Blu-ray, receptoare HD, playere DVD, videoplayer, sisteme audio, dispozitive de stocare USB, PC, dispozitive pentru jocuri și alte dispozitive externe.

- Conectarea dispozitivului extern poate diferi de model.
- Conectați dispozitivele externe la televizor, indiferent de ordinea portului televizorului.
- Dacă înregistrați un program TV pe un dispozitiv de înregistrare Blu-ray/DVD sau pe un videoplayer, conectați întotdeauna cablul de intrare semnal TV la televizor printr-un dispozitiv de înregistrare DVD sau un videoplayer. Pentru mai multe informații privind înregistrarea, consultați manualul furnizat cu dispozitivul conectat.
- Consultați manualul echipamentului extern pentru instrucțiuni de funcționare.
- În cazul în care conectați un dispozitiv pentru jocuri la televizor, utilizați cablul furnizat cu dispozitivul pentru jocuri.
- În modul PC, este posibil să existe interferență legată de rezoluție, model vertical, contrast sau luminozitate. Dacă există interferență, schimbați modul PC la altă rezoluție, schimbați rata de reimprospătare sau reglați luminozitatea și contrastul din meniul [Imagine] până când imaginea este clară.
- În modul PC, este posibil ca unele setări ale rezoluției să nu opereze corect, în funcție de placa video.
- Dacă conținutul Ultra HD este redat pe PC-ul dvs., conținutul video sau audio poate fi întrerupt în funcție de performanța PC-ului dvs. (În funcție de model)
- Când vă conectați prin intermediul unei rețele LAN cu cablu, se recomandă să utilizați un cablu CAT 7. (Numai dacă este prezent portul LAN.)

# Utilizarea butonului

Puteți folosi funcțiile televizorului într-un mod simplu, utilizând butonul.

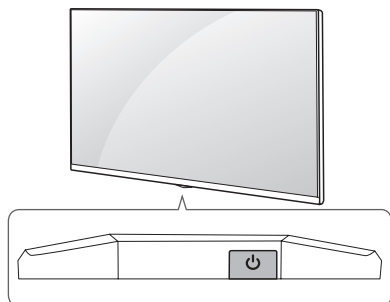

## Funcții de bază

|  |                                                            |
|--|------------------------------------------------------------|
|  | Pornire (Apăsați)                                          |
|  | Oprire <sup>1</sup> (Apăsați și mențineți apăsat)          |
|  | Control meniu (Apăsați <sup>2</sup> )                      |
|  | Selecție meniu (Apăsați și mențineți apăsat <sup>3</sup> ) |

- 1 Toate aplicațiile în curs de executare se vor închide, și toate înregistrările în curs se vor opri. (În funcție de țară)
- 2 Apăsați scurt butonul în timp ce televizorul este pornit pentru a naviga prin meniu.
- 3 Puteți utiliza funcția atunci când accesați comenzile meniului.

## Setarea meniului


Când televizorul este activat, apăsați butonul o dată. Puteți regla elementele de meniu utilizând butonul.

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | Opriri alimentarea.                |
|  | Modifică sursa de intrare.         |
|  | Reglează nivelul volumului.        |
|  | Derulează prin programele salvate. |

# Utilizarea telecomenzii Magic

Descrierile din acest manual se bazează pe butoanele de pe telecomandă. Citiți acest manual cu atenție și utilizați corect televizorul. Atunci când este afișat mesajul [Bateria telecomenzii Magic este descărcată. Schimbați bateria.], înlocuiți bateria.

Pentru a înlocui bateriile, deschideți capacul bateriei, înlocuiți bateriile (1,5 V AA) făcând să corespundă capetele  $\oplus$  capetele  $\ominus$  cu eticheta din interiorul compartimentului și închideți capacul bateriei. Asigurați-vă că îndreptați telecomanda către senzorul pentru telecomandă de pe televizor.

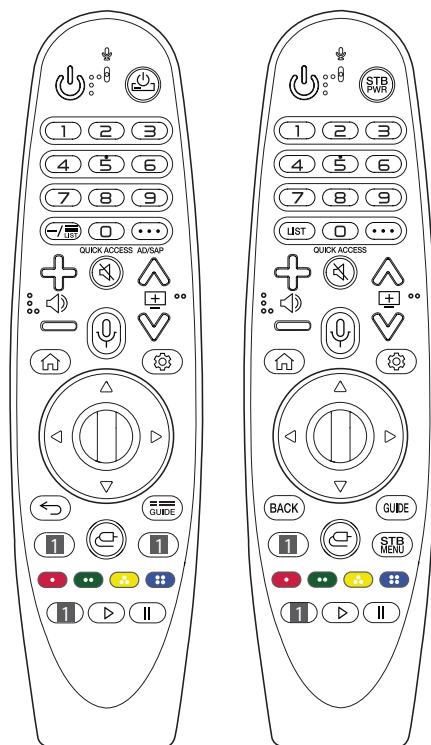

(Este posibil ca anumite butoane și servicii să nu fie furnizate, în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.)

\*\* Pentru a utiliza acest buton, țineți-l apăsat mai mult de 1 secundă.

**(PORNIRE/OPRIRE)** Porneste sau opreste televizorul.

**[STB]** Puteți porni sau stinge dispozitivul set-top box prin adăugarea acestuia la telecomanda universală pentru televizorul dvs.

**Butoane numerice** Introduce numere.

**[\*]** Accesează [Ajutor rapid].

**— (LINIE DE DESPĂRTIRE)** Introduce o — între numere precum 2-1 și 2-2.

**[LIST]** Accesează lista de programe salvată.

**... (MAI MULTE ACȚIUNI)** Afișează mai multe funcții ale telecomenzii.

**QUICK ACCESS** Editează ACCESUL RAPID.

- ACCESUL RAPID este o funcție ce vă permite să accesați o aplicație specifică sau Live TV în mod direct prin acționarea prelungită a butoanelor numerice.

**AD/SAP** Funcția pentru descrierile audio va fi activată.

**[+]** Reglează nivelul volumului.

**[X] (FĂRĂ SONOR)** Dezactivează toate sunetele.

**[\*\*] (FĂRĂ SONOR)** Accesează meniul [Accesibilitate].

**[^]** Derulează prin programele salvate.

**[V] (Recunoaștere vocală)** Pentru utilizarea funcției de recunoaștere vocală, este necesară conectarea la rețea.

Verificați dacă există conținut recomandat. (Este posibil ca unele servicii recomandate să nu fie disponibile în anumite țări.)

**[V] (Recunoaștere vocală)** Vorbiți în timp ce apăsați și mențineți apăsat butonul pentru a utiliza funcția de recunoaștere vocală.

**[HOME] (ACASĂ)** Accesează Meniul ACASĂ.

**[\*\*] (ACASĂ)** Afișează istoricul.

**[\*] (Setări r.)** Accesați Setări rapide.

**[\*\*] (Setări r.)** Afișează meniul [Toate setările].

**[DISC] (OK)** Apăsați centrul butonului [DISC] pentru a selecta un meniu. Puteți schimba programele utilizând butonul [DISC].

**[Δ] [▽] [◀] [▶] (sus/jos/stânga/dreapta)** Apăsați butonul sus, jos, stânga sau dreapta pentru a derula meniul. Dacă apăsați pe butoanele [Δ] [▽] [◀] [▶] în timp ce este folosit indicatorul, acesta va dispărea de pe ecran și telecomanda Magic va funcționa ca una generală. Pentru a afișa din nou indicatorul de pe ecran, agitați Telecomanda Magic la stânga și la dreapta.

**[↶] / BACK** Revine la nivelul anterior.

**[↶] / BACK** Șterge afișările de pe ecran și revine la vizionarea ultimelor elemente introduse.

**[GUIDE] / GUIDE** Afișează ghidul de programe.

**[Streaming] Butoane servicii de streaming** Se conectează la Serviciul de streaming video.

**[Source] (INTRARE)** Modifică sursa de intrare.

**[Source] (INTRARE)** Accesează [Panou de control Locuință].

**[STB MENU]** Afișează meniul Acasă al dispozitivului set-top box.

- Când nu vizionați cu set-top box: se afișează ecranul dispozitivului set-top box.

**[Red], [Green], [Yellow], [Blue]** Acestea accesează funcții speciale în unele meniuri.

**[Red]** Declanșează funcția de înregistrare.

**[▶, ||] (Butoane de control)** Controlează conținutul media.

# Înregistrarea telecomenzii Magic

## Cum înregistrați telecomanda Magic

Pentru a folosi telecomanda Magic, mai întâi asociați-o cu televizorul propriu.

- 1 Introduceți bateriile în telecomanda Magic și porniți televizorul.
- 2 Îndreptați telecomanda Magic înspre televizor și apăsați pe  **Disc (OK)** de pe telecomandă.

\* Dacă televizorul nu poate înregistra telecomanda Magic, încercați din nou după oprirea și repornirea acestuia.

## Cum anulați înregistrarea telecomenzii Magic

Apăsați simultan butoanele  / **BACK** și  (**ACASĂ**) în același timp, pentru cinci secunde, pentru a dezasocia telecomanda Magic și televizorul dvs.

\* Mențineți apăsat butonul  / **GUIDE** timp de minim 5 secunde pentru a deconecta și reînregistra telecomanda Magic în același timp.



- Se recomandă amplasarea unui Punct de acces (AP) la peste 0,2 m distanță de televizor. Dacă AP (punctul de acces) este instalat la o distanță mai mică de 0,2 m, este posibil ca telecomanda Magic să nu funcționeze în mod corespunzător din cauza interferenței frecvențelor.
- Nu amestecați baterii noi și baterii vechi. Acest lucru poate cauza supraîncălzirea și curgerea bateriilor.
- Nerespectarea polarităților corecte ale bateriei poate duce la explozia sau scurgerea bateriei, rezultând în incendii, vătămare corporală sau poluare a mediului înconjurător.
- Acest aparat utilizează baterii. În zona în care locuiți, pot exista regulamente care prevăd eliminarea corectă a acestor baterii, din considerente de protecția mediului. Vă rugăm să contactați autoritățile locale pentru informații privind eliminarea sau reciclarea deșeurilor.
- Bateriile din interior sau din interiorul produsului nu trebuie să fie expuse la căldură excesivă, ca de exemplu, razele soarelui, foc sau altele asemănătoare.

# Ghidul utilizatorului

Pentru informații suplimentare privind acest TV, citiți GHIDUL DE UTILIZARE integrat în produs.

- Pentru a deschide Manualul Utilizatorului  →  → [Suport] → [Manual de utilizare]

## Depanare

Televizorul nu poate fi controlat cu telecomanda.

- Verificați senzorul pentru telecomandă de pe produs și încercați din nou.
- Verificați să nu existe niciun obstacol între produs și telecomandă.
- Verificați dacă bateriile mai funcționează și dacă sunt instalate corect ( la ,  la .

Nu se afișează nicio imagine și nu se produce niciun sunet.

- Verificați dacă produsul este pornit.
- Verificați conectarea cablului de alimentare la o priză de perete.
- Verificați dacă există o problemă la priza de perete, conectând alte produse.

Televizorul se oprește dintr-o dată.

- Verificați setările funcției de control alimentare. Este posibil ca alimentarea să fie întreruptă.
- Verificați dacă funcția de oprire automată este activată în setările legate de timp.
- Dacă nu există semnal când televizorul este pornit, televizorul se va opri automat după 15 minute de inactivitate.

Când conectați la PC (HDMI), nu este detectat niciun semnal.

- Porniți/opriți televizorul utilizând telecomanda.
- Reconnectarea cablului HDMI.
- Reporniți PC-ul cu televizorul pornit.

## Afișare anormală

- Dacă produsul pare a fi rece la atingere, este posibil să apară o mică „scintilație” pe ecran când acesta este pornit. Acest lucru este normal, nu este nimic în neregulă cu produsul.
- Acest panou este un produs avansat care conține milioane de pixeli. Este posibil să vedeți pe panou mici puncte negre și/sau puncte puternic colorate (alb, roșu, albastru sau verde) cu dimensiunea de 1 ppm. Acest lucru nu indică o defecțiune și nu afectează performanța și siguranța produsului.  
Acest fenomen este prezent și la produse ale terților și nu constituie motiv pentru schimbarea produsului sau înapoierea banilor.
- Puteți observa diferențe de luminozitate și culoare ale panoului, în funcție de poziția din care vizionați (stânga/dreapta/sus/jos). Acest fenomen are loc din cauza caracteristicii panoului. Nu are legătură cu performanța panoului și nu constituie o defecțiune.

## Sunet generat

- Zgomot ca de „crăpare”: Zgomotul ca de crăpare care apare când vizionați la televizor sau când opriți televizorul este generat de contracția termică plastică provocată de temperatură și umiditate. Acest zgomot este obișnuit pentru produse în care este necesară deformarea termică.
- Bâzâit de la circuitul electric/zumzet de la panou: Un zgomot de nivel redus este generat de un circuit de comutare de viteză mare, care oferă o cantitate mare de curent pentru a opera un produs. Diferă în funcție de produs.  
Acest sunet generat nu afectează performanța și fiabilitatea produsului.



- Stoarceți apa sau agentul de curățare în exces de pe lavetă.
- Nu pulverizați apă sau agent de curățare direct pe ecranul televizorului.
- Asigurați-vă că pulverizați o cantitate suficientă de apă sau agent de curățare pe o lavetă uscată pentru a șterge ecranul.

# Specificații

(În funcție de țară)

| Specificații privind transmisiunea          |                             |              |                                                                                                                                         |                                                                |
|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                             | Televizor digital           |              |                                                                                                                                         | Televiziune analogică                                          |
| Sistem de televiziune                       | DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2   |              |                                                                                                                                         | PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I, SECAM B/G, SECAM D/K, NTSC-M |
| Acoperire canale (Bandă)                    | DVB-S/S2*                   | DVB-C*       | DVB-T/T2*                                                                                                                               | 46 - 862 MHz                                                   |
|                                             | 950 - 2.150 MHz             | 46 - 890 MHz | VHF III : 174 - 230 MHz<br>UHF IV : 470 - 606 MHz<br>UHF V : 606 - 862 MHz<br>S bandă II : 230 - 300 MHz<br>S bandă III : 300 - 470 MHz |                                                                |
| Număr maxim de programe care pot fi salvate | 6.000                       | 3.000        |                                                                                                                                         |                                                                |
| Impedanță antenă externă                    | 75 Ω                        |              |                                                                                                                                         |                                                                |
| Modul CI (I x Î x A)                        | 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm |              |                                                                                                                                         |                                                                |

\* Numai pentru modelele compatibile cu DVB-T2/C/S2.

| Specificații pentru modulul fără fir (LGSBWAC94)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| LAN fără fir (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| Domeniu de frecvențe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Putere de ieșire (Max.) |
| 2.400 - 2.483,5 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17,5 dBm                |
| 5.150 - 5.725 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 dBm                  |
| 5.725 - 5.850 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 dBm                  |
| Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| Domeniu de frecvențe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Putere de ieșire (Max.) |
| 2.400 - 2.483,5 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 dBm                   |
| <p>Deoarece canalele de bandă pot varia în funcție de țară, utilizatorul nu poate modifica sau regla frecvența de operare. Acest produs este configurat pentru tabelul de frecvențe regionale.</p> <p>Pentru respect față de utilizator, acest dispozitiv trebuie instalat și operat la o distanță minimă de 20 cm între dispozitiv și corp.</p> <p>* "IEEE 802.11ac" nu este disponibil în toate țările.</p> |                         |

## Condiții de mediu

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Temperatură de funcționare</b> | De la 0 °C la 40 °C   |
| <b>Umiditate de funcționare</b>   | Mai puțin de 80 %     |
| <b>Temperatură de depozitare</b>  | De la -20 °C la 60 °C |
| <b>Umiditate de depozitare</b>    | Mai puțin de 85 %     |

- Pentru informații privind sursa de alimentare și consumul de energie, consultați eticheta atașată pe produs.
  - Consumul specific de energie este măsurat în conformitate cu IEC 62087 sau cu reglementările în domeniul energiei din țara respectivă.
    - \* La unele modele, eticheta se află în interiorul capacului exterior al bornelor de conexiune la dispozitiv.
    - \* În funcție de model sau de țară, consumul specific de energie poate să nu fie indicat pe etichetă.

## Informații de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, care sunt conținute în acest produs, vă rugăm să vizitați <http://opensource.lge.com>.

În plus față de codul sursă, toate condițiile licenței, denegările de responsabilitate privind garanția și notele despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.

LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Această ofertă este valabilă pentru o perioadă de trei ani de la data ultimului transport al acestui produs. Această ofertă este valabilă pentru orice persoană care primește aceste informații.

## Licențe

# HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

# HEVC Advance™

Covered by Patents at [patentlist.hevcadvance.com](http://patentlist.hevcadvance.com)

POWERED BY

# QUICKSET

(Telecomanda magica numai la modelele compatibile)

# Informații importante pentru prevenirea retenției imaginii

OLED este o tehnologie a pixelilor auto-iluminați care conferă numeroase beneficii semnificative calității imaginii și performanțelor. La fel ca în cazul oricărui afișaj cu emisie proprie, utilizatorii televizorului OLED se pot confrunta cu o retenție temporară a imaginii în anumite condiții, ca de exemplu, în cazul afișării unei imagini statice pe ecran o perioadă mai lungă de timp. Televizoarele LG OLED încorporează funcții dedicate care protejează ecranul de posibila reținere a imaginii.

Dacă o imagine statică rămâne pe ecran, luminozitatea ecranului este redusă automat în zone specifice ale ecranului, sau pe tot ecranul. Odată ce dispare imaginea statică, luminozitatea ecranului va reveni automat la setarea anterioară. Aceasta nu reprezintă o defecțiune a produsului.

## Exemple de imagini care pot cauza retenția imaginii

- Imaginile statice sau imaginile fixe ce conțin anumite informații care sunt afișate în mod neîntrerupt pe ecran, precum numerele canalelor, logourile posturilor TV, titlurile programelor, știrile sau subtitrările filmelor și titlurile.
- Meniurile sau pictogramele fixe pentru consolele de jocuri video sau decodare de transmisie.
- Bare negre afișate în partea stângă, dreaptă, superioară sau inferioară a ecranului, precum în imaginile cu un raport 4:3 sau 21:9.

## Măsurile recomandate pentru prevenirea retenției imaginii

- Evitați să urmăriți un videoclip care include o imagine similară celor enumerate anterior pe perioade lungi de timp.
- Reglați setările televizorului dvs. când porniți un videoclip care include o imagine ca cele indicate anterior pe perioade lungi de timp.
  -  →  → [Imagine] → [Setări mod imagine] → [Mod imagine] → [Eco]
  -  →  → [Imagine] → [Setări mod imagine] → [LUMINĂ OLED] → Reglați la valoarea cea mai scăzută
  -  →  → [Imagine] → [Economizor de ecran OLED] → [Ajustarea luminozității siglei] → [Înaltă]
- Dezactivați bara de meniu a unui dispozitiv extern, precum un decodor, pentru a preveni afișarea pe termen lung a barei de meniu a acestui dispozitiv. (Consultați manualul dispozitivului extern aplicabil pentru instrucțiuni.)
- Reglați setările conform celor de mai jos când urmăriți un videoclip care afișează constant bare negre în partea stângă, dreaptă, superioară sau inferioară a ecranului, pentru a elimina barele negre.
  -  →  → [Imagine] → [Setări format imagine] → [Format imagine] → [Zoom vertical] sau [Zoom în 4 direcții]

## Informații referitoare la funcțiile ce susțin calitatea imaginii în legătură cu retenția temporară a imaginii

- Televizoarele LG OLED oferă o funcție denumită Reimprospătare pixeli care contribuie la prevenirea retenției temporare a imaginii.
- Când timpul de vizualizare acumulat ajunge la 2.000 de ore sau mai mult (echivalentul vizionării televizorului timp de cinci ore pe zi timp de un an), Reimprospătare pixeli va fi activată automat odată ce televizorul dvs. este oprit. La oprirea televizorului, o notificare va apărea pe ecran informând activarea funcției Reimprospătare pixeli. Această funcție va rula timp de o oră în timp ce televizorul dvs. este oprit. O linie orizontală poate apărea în partea de sus sau de jos a ecranului atunci când procesul este aproape finalizat.
- De asemenea, puteți activa manual Reimprospătare pixeli prin meniul televizorului:  →  → [Imagine] → [Economizor de ecran OLED] → [Reimprospătare pixeli].
- Atunci când vă uitați la televizor mai mult de patru ore cumulate, funcția Reimprospătare pixeli va fi activată automat timp de câteva minute după ce televizorul este oprit. (Notă: Reimprospătare pixeli nu va fi activată în cazul în care cablul de alimentare al televizorului nu este conectat sau alimentarea principală este oprită.)



Modelul și seria produsului sunt situate pe partea din spate și pe o parte laterală a produsului. Înregistrați-le mai jos pentru cazul în care aveți vreodată nevoie de service.

Model

Număr de serie