



دليل المالك

نظام الصوت الصغير Hi-Fi

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل جهازك
والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

الطراز
OK75

www.lg.com

حقوق النشر والتأليف © لعام ٢٠١٨ LG Electronics Inc. لـ ٢٠٢٠-٢٠١٨

2003_Rev03



MFL70422880

معلومات السلامة



تنبيه: يستخدم هذا المنتج نظام ليزر. ولضمان الاستخدام الملاطف لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المالك هذا بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل. إذا كانت الوحدة تتطلب الصيانة، اتصل بمركز خدمة معتمد.

قد يؤدي استخدام أدوات تحكم أو ضبط أو القبام بإجراءات مغافرة لما هو مذكور هنا إلى التعرض لإشعاعات خطيرة. لا تحاول فتح الغطاء، تجنبنا للتعرض لأشعة الليزر.

تنبيه: لا تقم بسد أي فتحات تهوية. ينبعي تركيب الجهاز وفقاً لتعليمات المصانع

ويرجى الانتباه إلى أن وظيفة القوب والفتحات الموجودة في الحبيرة تمثل في توفير التهوية وضمان التشغيل الموثوق للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. ينبعي عدم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبعي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.

ملحوظة: معلومات علامة السلامة بما في ذلك تعريف المنتج ومعدلات التبريد، يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي في الأسفل أو على السطح الآخر من المنتج.

تنبيه

خطر الصدمة الكهربائية
لا تفتعّل



تنبيه: لقليل خطر حدوث الصدمة الكهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو العطاء الخلفي). لا توجد أجزاء قابلة للصيانة من قبل المستخدم بالداخل. للحصول على الخدمة، ارجع إلى طاقم خدمة مؤهل.

إشارة الصاعقة مع رمز رأس السهم داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود خطر فولتية غير معزولة داخل مرافق المنتج والتي قد تكون بمعانٍ كافية لتشكل خطر حدوث الصدمة الكهربائية للأشخاص.



إشارة علامة التعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في المادة المصاححة للمنتج.



تحذير: لمنع حدوث حريق أو صدمة كهربائية خطيرة، لا تقم بتعریض المنتج للنطر أو الرطوبة.

تنبيه: يجب ألا يتم تعریض الجهاز للماء (تنقيط أو سكب) ويجب ألا يتم وضع آية مواد ملوثة بالماء مثل الفازات على الجهاز.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا المنتج في مكان مغلق مثل صندوق كتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تستخدم منتجات ذات فولتية عالية حول هذا المنتج. (مثل: المنشآت الكهربائية) قد يسبب هذا المنتج عطل بسبب الصدمة الكهربائية.

يتم تزويـد هذا الجهاـز بـبطارـية قـابلـة للـحمل أو بـبطارـية مـختـرـنة.
كيفـة إـزالـة البطـاريـات أو مـجمـوعـة البطـاريـة بشـكـل آمن من
الـجـهاـز:

إـزالـة البطـاريـات القـديـمة أو مـجمـوعـة البطـاريـة، اتبع خـطـوات
التـجيـمـع بـتـرتـيب عـكـسـيـ. لـمنع ثـورـثـة البـينـة وـجلـب تـهـيدـ محـتمـلـ
لـصـحة لـاـنسـانـ وـأـوـ الحـيـوانـ، يـجب وضعـ البطـاريـات القـديـمة أو
مـجمـوعـة البطـاريـة في حـاوـيـة منـاسـيـة بـنـقـاط التـجيـمـع المـخـصـصـةـ. لاـ
تـخلـصـ منـ البطـاريـات أو مـجمـوعـة البطـاريـة معـ المـخلفـاتـ
الـآخـرـيـ. يـوصـى بـأنـ تـسـتـخدـمـ بطـاريـاتـ أوـ مـجمـوعـاتـ بـطـاريـةـ
انـظـامـ السـدـادـ المـحـلـيـ وـالـمـجاـنـيـةـ. (قدـ لاـ تـتوـافـرـ فـيـ منـطـقـتكـ). يـنـبـغـيـ
أـلـاـ تـتـعرـضـ بطـاريـاتـ أوـ مـجمـوعـة البطـاريـةـ لـحرـارةـ الزـانـةـ مـثـلـ
أشـعـةـ الشـمـسـ وـالـحرـيقـ أوـ شـاهـيـهـ ثـلـاثـ.

تنـبيـهـ: يـنـبـغـيـ عدمـ وضعـ مـصـادـرـ الـلـيـبـ المـكـشـوفـ، مـثـلـ الشـمـوـعـ
المـشـتـلـعـةـ، عـلـىـ الـجـهاـزـ.

تنـبيـهـ بـخـصـوصـ كـاـبـلـ الطـاـقةـ

مـقـبـسـ الطـاـقةـ هوـ جـهاـزـ الفـصلـ. فـيـ حـالـةـ الطـوارـئـ، يـجـبـ أـنـ يـظـلـ
مـقـبـسـ الطـاـقةـ حيثـ يـسـهلـ الوـصـولـ إـلـيـهـ.

رـاجـعـ صـفـحةـ المـواـصـفـاتـ بـدـلـيلـ الـمـالـكـ هـذـاـ لـلـتـاكـدـ منـ مـطـلـبـاتـ
الـتـيـارـ. لـاـ تـزـيدـ الـحـمـلـ عـلـىـ مـخـارـجـ التـيـارـ بـالـحـاطـنـ.

فـقـدـ تـكـونـ زـيـادـةـ الـحـمـلـ عـلـىـ مـنـافـذـ التـيـارـ الـكـهـرـبـيـ أوـ عـدـمـ التـركـيبـ
الـمـحـكـمـ لـلـمـقـابـيسـ أوـ مـنـافـذـ التـيـارـ التـالـفـةـ، كـاـبـلـاتـ التـقـديـدـ، كـاـبـلـاتـ
الـطـاـقةـ التـالـفـةـ اوـ عـزـلـ كـاـبـلـاتـ التـالـفـ اوـ المـشـقـقـ مـصـدرـ خـطـرـ
بـالـغـ. يـمـكـنـ أـنـ تـنـسبـ إـيـ منـ الـطـرـوـفـ السـاـبـقـةـ فـيـ التـعـرـضـ
لـصـمـمـةـ كـهـرـبـاـتـيـةـ اوـ شـوـبـ حـرـيقـ. اـفـحـصـ كـاـبـلـ فـيـ فـتـرةـ لـأـخـرىـ
وـإـذـاـ ظـهـرـ أـيـ أـثـارـ لـتـلفـ اوـ بـلـىـ اـفـصـلـ كـاـبـلـ وـتـوقـفـ عـنـ اـسـتـخـدـمـ
الـجـهاـزـ وـاستـبـنـدـ الـكـاـبـلـ فـيـ مـرـكـزـ خـدـمـةـ مـعـنـدـ. أـمـنـ كـاـبـلـ الـطاـقةـ
مـنـ سـوـءـ اـسـتـخـدـمـ الـمـادـيـ وـالـمـيكـانـيـ مـثـلـ التـعـرـضـ لـلـثـيـ اوـ
الـالـتوـاءـ اوـ الضـغـطـ اوـ قـفـلـ الـبـابـ عـلـيـهـ اوـ السـيرـ فـوقـهـ. اـهـتـمـ بـشـكـلـ
خـاصـ بـالـمـقـابـيسـ وـمـنـافـذـ التـيـارـ الـمـوجـودـ بـالـحـاطـنـ وـنـقـطـةـ خـروـجـ
الـكـاـبـلـ مـنـ الـجـهاـزـ.

الرموز

يشير إلى التيار المتردد (AC).	~
يشير إلى التيار المباشر (DC).	==
يشير إلى معدات الفئة الثانية.	□
يشير إلى الاستعداد.	⑤
يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).	
يشير إلى جهد خطير.	⚡

جدول المحتويات

١ بداء الاستخدام	٣ عملية التشغيل
٢ معلومات السلامة	العمليات الأساسية
٣ سمات فريدة	١٩ CD/USB
٧ شروط الملفات القابلة للتشغيل	١٩ - التشغيل التلقائي
٧ - متطلبات ملف الموسيقى	٢٠ - تحديد المجلد
٧ - الأجهزة المتزامنة مع USB	٢١ MP3/WMA وملف
٧ - متطلبات جهاز USB	٢١ - حذف ملف / مجلد أو تنسيق
٨ جهاز التحكم عن بعد	٢١ تأثير التشغيل
١٠ اللوحة العلوية	٢١ DJ EFFECT
١٢ اللوحة الأمامية / اللوحة الخلفية	٢١ DJ SCRATCH
١٣ حمل الوحدة	٢٢ AUTO DJ
	٢٢ DJ PAD
	٢٣ DJ LOOP
	٢٣ PARTY ACCELERATOR
	٢٣ PARTY KICK STARTER
	(بادي تشغيل الحفلة)
١٤ وصلة سلك طاقة التيار المتردد (AC)	٢٤ استخدام تقنية BLUETOOTH اللاسلكية
١٤ توصيل الأجهزة الاختيارية	٢٤ - الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة
١٤ - توصيل AUX IN	التي تعمل بتقنية Bluetooth
١٥ - توصيل PORT. IN	استخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth"
١٥ - الاستماع إلى الموسيقى من المشغل المحمول أو الجهاز	- نبذة عن تطبيق "Music Flow Bluetooth"
١٦ - توصيل OPTICAL IN	- قم بتنزيل تطبيق "Music Flow Bluetooth"
١٦ LG Sound Sync	على جهاز Bluetooth الخاص بك.
١٨ - توصيل USB	- قم بتنشيط Bluetooth من خلال تطبيق "Music
١٨ - توصيل الهوائي	"Flow Bluetooth"

٤ استكشاف الأعطال وإصلاحها

اكتشاف الأعطال وإصلاحها	٤٤
- عام	٤٤

٥ الملحق

المواصفات العامة	٤٦
العلامات التجارية والتراخيص	٤٧
الصيانة	٤٨
- ملحوظات حول الأقراص	٤٨
- التعامل مع الورقة	٤٨

عمليات الإذاعة	٢٩
- الاستماع إلى الإذاعة	٢٩
- تحسين الاستقبال السيء لموجة FM	٢٩
- الضبط المسبق لمحطات الإذاعة	٢٩
- حفظ جميع المحطات المحفوظة	٢٩
ضبط الصوت	٣٠
- ضبط وضع الصوت	٣٠
- USER EQ	٣٠
- العمليات المتقدمة	٣١
- التسجيل على USB	٣١
- تشغيل JUKE BOX	٣٣
- عمليات أخرى	٣٤
- إيقاف الصوت مؤقتاً	٣٤
- (التحكم في النطاق الديناميكي) DRC	٣٤
- وضع CHILDSAFE	٣٤
- DEMO	٣٥
- إيقاف الاستئناف	٣٥
- باستخدام جهاز التحكم الخاصة بالتلفزيون	٣٥
- استخدام الميكروفون	٣٦
- VOICE CANCELLER	٣٦
- (إلغاء الصوت)	
- الإضاءة	٣٨
- إعداد مؤقت النوم	٣٩
- خافت الإضاءة	٣٩
AUTO POWER	٣٩
- تشغيل	
- تغيير الوظيفة تلقائياً	٤٠
- ضبط الساعة	٤١
- ضبط الساعة من خلال تطبيق "Music Flow" "Bluetooth"	٤١
- استخدام المشغل الخاص بك كمنبه	٤١
- توسيعLINK WIRELESS PARTY	٤٢

سمات فريدة

Bluetooth®

استمع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية **Bluetooth**.

محمول

استمع للموسيقى من جهازك المحمول. (جهاز MP3، الكمبيوتر الدفتري، وما إلى ذلك)

بصريّة في

استمع للموسيقى من جهازك المحمول.

تأثيرات التشغيل

استمع إلى الموسيقى وتأثيرات الصوت والتشغيل المتنوعة.

التسجيل المباشر باستخدام جهاز USB

سجل الموسيقى على جهاز USB الخاص بك.

Music Flow Bluetooth

تطبيق Music Flow Bluetooth مصمم لتمكينك من التحكم في بعض أجهزة LG الصوتية الحديثة. (صفحة ٢٧-٢٨)

LG Sound Sync

يتحكم في مستوى صوت هذه الوحدة من خلال وحدة التحكم عن بعد الخاصة بـ تلفزيون LG الخاص بك والمتوافق مع ميزة مزامنة صوت LG.

الأجهزة المتوافقة مع USB

- مشغل MP3: مشغل MP3 من نوع فلاش.
- محرك فلاش: USB1.1 أو USB2.0 أو USB1.1.
- الأجهزة التي تدعم الوحدة لا تدعم جميع أجهزة USB.
- وظيفة USB الخاصة بهذه الوحدة لا تدعم جميع أجهزة USB.

متطلبات جهاز USB

- الأجهزة التي تتطلب تثبيت برنامج إضافي عند توصيلها بالكمبيوتر غير مدعومة.
- لا تقم بإخراج جهاز USB أثناء التشغيل.
- وبالنسبة لأجهزة USB ذات السعة الأكبر، قد يستغرق الأمر وقتاً أطول للانتهاء من البحث.
- وإنجبت فقد البيانات، قم بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات.
- إذا كنت تستخدم كابل تجديد USB أو محور USB، لا يمكن التعرف على جهاز USB.
- استخدام نظام ملفات NTFS غير مدعوم.
- نظام ملف (16/32) FAT فقط هو المدعوم).
- تستطيع هذه الوحدة التعرف على ما يصل إلى 2000 ملف.
- محرك القرص الصلب الخارجي أو قارئات البطاقات أو الأجهزة المقلدة أو أجهزة USB من النوع الصلب قد لا تكون مدعومة.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الخاص بالوحدة بالكمبيوتر.
- لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.
- بعض أجهزة USB قد لا تعمل مع هذه الوحدة.

شروط الملفات القابلة للتشغيل


متطلبات ملف الموسيقى

- مواصفة ملفات MP3/WMA لهذه الوحدة تكون محدودة كالتالي:
- التردد التموذجي: من ٣٢ إلى ٤٨ كيلو هرتز (MP3)، ومن ٣٢ إلى ٤٨ كيلو هرتز (WMA).
- معدل البت: من ٣٢ إلى ٣٢٠ كيلوبت ثانية (MP3) من ٤٠ إلى ١٩٢ كيلوبت ثانية (WMA).
- الحد الأقصى لملفات : ٢٠٠٠ USB / ٩٩٩ Data CD : ٢٠٠ USB / ٩٩ Data CD : ٢٠٠ USB / mp3/wma.
- هناك ملفات MP3/WMA معينة قد لا تكون قابلة للتشغيل حسب نوع أو تنسيق الملف.
- تنسيق ملف CD-ROM: ISO 9660 / JOLIET يوصى باستخدام برنامج Easy-CD Creator الذي يقوم بإنشاء نظام ملفات ISO9660.
- الملف محمي بـ DRM (إدارة الحقوق الرقمية) لا يمكن عرضه على الوحدة.
- القرص DTS غير مدعوم.

يجب أن تضبط خيار تنسيق الأسطوانة على [Mastered] لجعل الأسطوانة متوافقة مع مشغلات LG عند تنسيق الأسطوانات القابلة للكتابة عليها. عند ضبط الخيار على Live File System فلن يمكنك استخدامه على مشغلات LG.

(متحكم فيه/نظام الملف الحي: نظام تنسيق القرص على نظام التشغيل Windows Vista)

جهاز التحكم عن بعد

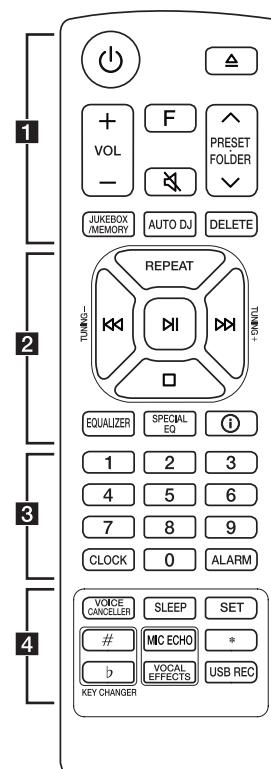

..... ١

- (استعداد) : يشغل الطاقة أو يوقف تشغيلها.
- (فتح/غلق) : لفتح وغلق درج الأسطوانات.
- (توصلاً إلى ترس) **VOL** : يضبط مستوى صوت السماعات.
- (الوظيفة) : لتحديد الوظيفة ومصدر الدخل. **F**

العرض	مصدر الدخل / الوظيفة
CD	القرص
USB1 / USB2	USB
OPTICAL	ضوئي
LG OPT	مزامنة صوت LG (ضوئي)
AUX	الدخل AUX
PORTABLE	دخل محمول
BT	Bluetooth
LG TV	LG Sound Sync (الاسلكي)
FM	الراديو

لـ (كتم الصوت)
- لكتم الصوت.

- يتحكم في هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون. (صفحة ٣٥)

: PRESET·FOLDER \wedge / V

- يختار رقم مضبوط مسبقاً لمحطة الراديو. (صفحة ٢٩)
- يبحث عن مجلد ملفات MP3/WMA. عند تشغيل جهاز MP3/WMA الذي يضم ملفات بصيغة MP3/WMA مقسمة بين عدة مجلدات، اضغط زر **PRESET·FOLDER \wedge / V** لاختيار المجلد الذي ترغب في تشغيله.

: JUKEBOX/MEMORY

- يخزن محطات الراديو. (صفحة ٢٩)
- لاختيار وضع JUKE BOX. (صفحة ٣٣)
- حدد قائمة . JUKE BOX .

AUTO DJ : لاختيار وضع AUTO DJ. (صفحة ٢٢)

: DELETE (حذف)

- لحذف ملفات MP3/WMA USB فقط). (صفحة ٢١)
- لحذف أغنية من قائمة JUKE BOX .
- يحذف جميع المحطات المحفوظة.

ثبت البطارية



أزل غطاء البطارية الموجود بالجزء الخلفي من وحدة التحكم عن بعد، ثم أدخل البطارية مع مطابقة الطرفين **+** و **-** بشكل صحيح.

3

أزرار الأرقام من **٠** إلى **٩** : لاختيار المسارات أو الملفات المرفقة أو الأرقام المسبيقة الضبط.

CLOCK : لضبط الساعة والتحقق من الوقت.

ALARM : باستخدام وظيفة ALARM، يمكنك تشغيل USB واستقبال TUNER في أي وقت تريده.

4

VOICE CANCELLER : يمكنك تقليل النغمات الصوتية أثناء تشغيل الموسيقى من مصادر إدخال مختلفة.

SLEEP : اضبط النظام لإيقاف التشغيل تلقائياً في وقت محدد. (الافت: سوف نقل إضاعة نافذة العرض بمقدار النصف)

SET : يؤكد ضبط الإعداد.

KEY CHANGER (#/#) : تغيير المفتاح ليناسب نطاقك الصوتي.

MIC ECHO : اختر وضع ECHO.

* : هذا الزر غير متاح.

VOCAL EFFECTS : اختر وضع المؤثرات الصوتية المتعددة.

: USB REC

- يسجل على جهاز USB.

- لإيقاف التسجيل اضغط باستمرار لمدة 3 ثواني.

2

REPEAT : الاستماع إلى مقاطعك/ ملفاتك بشكل مكرر أو عشوائي.

TUNING/+ : تحديد محطات الراديو.

KK/KK (تخطي/بحث) :

- للتخطي بسرعة للأمام أو الخلف.

- للبحث عن محطة في المسار/ الملف.

II (تشغيل/إيقاف مؤقت) :

- يشغل ويوفر التشغيل بشكل مؤقت.

- اختر ستريو/ أحادي.

□ (إيقاف) :

- إيقاف التشغيل.

- لإلغاء وظيفة DELETE.

EQUALIZER : لاختيار المؤثرات الصوتية.

SPECIAL EQ : لاختيار الموازن الخاص.

① (معلومات) :

- لعرض المعلومات عن الموسيقى الخاصة بك. ملف MP3 غالباً ما يكون مميّزاً بعلامة ID3. هذه العلامات توفر المعلومات عن العنوان أو الفنان أو الألبوم أو الوقت.

- يشاهد على الوحدة أسماء جميع الأجهزة التي تعمل بطريقة BT READY في **Bluetooth**.


- يظهر اسم جهاز **Bluetooth** الموجود بالوحدة على .BT READY

- انظر اسم جميع أجهزة **Bluetooth** الموصولة ووضع **Bluetooth**

- عندما يتم توصيل هذه الوحدات مع بعضها البعض بنجاح في وضع الارتباط اللاسلكي الجماعي WIRELESS PARTY

LINK، فكل اسم من أسماء الأجهزة المتصلة سيظهر في كل وحدة.

اللوحة العلوية

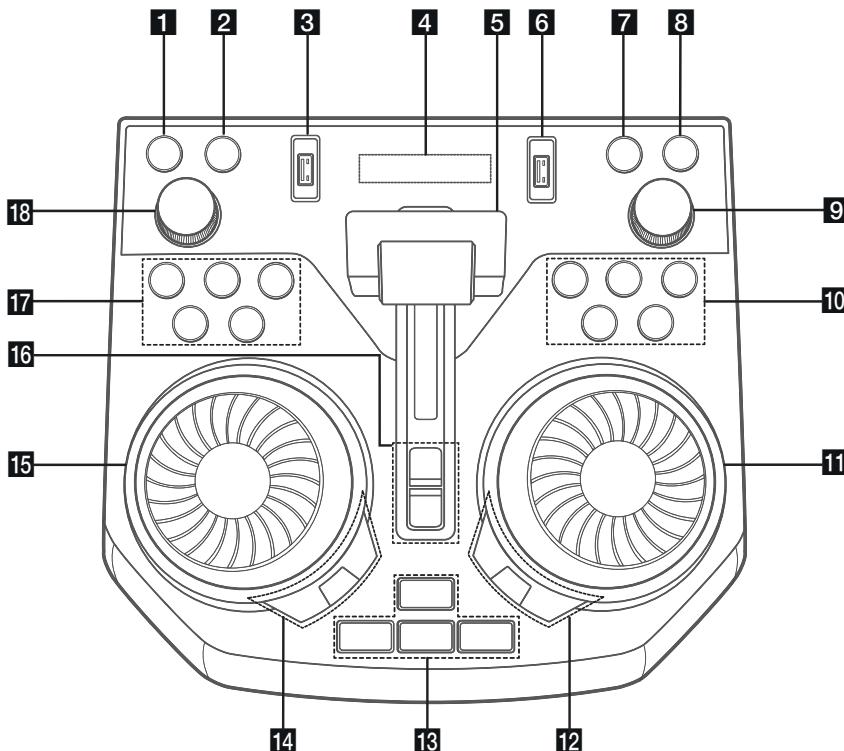

6 منفذ USB 2
يمكنك تشغيل ملفات صوتية بتوصيل جهاز USB.

7 (الوظيفة)
يتم من خلاله تحديد الوظيفة ومصدر الإدخال.

العرض	مصدر الدخـل / الوظـيفة
CD	القرص
USB1 / USB2	USB
OPTICAL	صوتي
LG OPT	مزامنة صوت LG (صوتي)
AUX	AUX
PORTABLE	دخل محمول
BT	Bluetooth
LG TV	LG Sound Sync (لاسلكي)
FM	الراديو

1 (الاستـخدام)
يشغل السماعـة أو يوقف تشغيلـها.

2 USB REC / DEMO
يسجل على جهاز USB.

- لإيقاف التسجيل، اضغط مع الاستمرار في الضغط لمدة ٣ ثوان.
- في حالة إيقاف التشغيل، إذا ضغط على زر **USB REC** / **DEMO** ، ويعرض وضع عرض.

3 منفذ USB 1
يمكنك تشغيل ملفات صوتية بتوصيل جهاز USB.

4 نافذـة العرض

5 PARTY ACCELERATOR
أزلق الذراع لإنشاء أجواء احتفالية.

DJ EFFECT [14]

لتحديد دج تأثير المطلوب.

USER EQ

لتحديد الموارن الذي قفت أنت بعمله.

LIGHTING

يحدد وضع المصباح.

DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL [15]

- يدور في اتجاه حركة عقارب الساعة او عكسها لتوليد صوت خدش.

- يدور في اتجاه حركة عقارب الساعة او عكسها للتحكم في مستوى USER EQ.

- اضبط مستوى DJ EFFECT.

- يحدد المؤثرات الصوتية.

- يحدد تأثيرات الإضاءة.

PARTY ACCELERATOR MODE [16]

.PARTY ACCELERATOR MODE يحدد وضع

DJ LOOP

.DJ LOOP يحدد وضع

(يمكن استخدام وضع DJ LOOP أثناء تشغيل CD/USB).

(/#) KEY CHANGER [17]

لتغيير المفتاح لتناسب نطاقك الصوتي.

VOICE CANCELLER

يمكنك تقليل النغمات الصوتية أثناء تشغيل الموسيقى من مصادر الإدخال المختلفة.

VOCAL EFFECTS

.VOCAL EFFECTS يحدد وضع

MIC ECHO

.ECHO يحدد نمط

MIC VOL. [18]

-(مستوى صوت الميكروفون).

اضبط مستوى صوت الميكروفون.

⊕WIRELESS LINK [8]

- يحدد وضع MAIN أو OTHER في WIRELESS .PARTY LINK

- يغفل وضع WIRELESS PARTY LINK أو يعطيه.

MASTER VOL. [9]

اضبط مستوى صوت السماعة.

KK [10]

- تخطي للخلف.

- يبحث عن قسم في مسار/ملف.

- يحدد محطة الراديو.

DL (التشغيل/إيقاف المؤقت)

- يبدأ التشغيل او يوقفه مؤقتاً.

- اختر ستريو / أحادي.

DL (تخطي/بحث)

- تخطي للأمام.

- يبحث عن قسم في مسار/ملف.

- يحدد محطة الراديو.

□ (إيقاف)

توقف التشغيل أو يلغى وظيفة DELETE.

△ (فتح/غلق)

يسخدم في فتح وغلق درج الأسطوانات.

DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI [11]

- يدور في اتجاه حركة عقارب الساعة او عكسها لتوليد صوت خدش.

- يبحث عن مجلد أو ملف.

SPECIAL EQ / BASS(BASS BLAST+ [12]**BLAST**

- لاختيار الموارن الخاص.

- اضغط على الاستمرار لاختيار مؤثر BASS

(BASS+ أو BASS مباشرة).

SEARCH

الانتقال إلى مجلد وملف في وضع التحديد.

OK

يختار مجلد عند البحث عن ملف.

PARTY STARTER [13]

- في حالة إيقاف تشغيل الطاقة، تعمل هذه الوظيفة بالوحدة مع صوت PARTY KICK STARTER (بادئ تشغيل الحفلة).

- في حالة تشغيل الطاقة، تقوم هذه الوحدة بمزج الموسيقى مع صوت PARTY KICK STARTER (بادئ تشغيل الحفلة).

(DJ PAD) CLUB, DRUM, USER



لتحديد المؤثر الصوتي CLUB أو DRUM أو USER (إذا كنت ترغب في استخدام المؤثر USER، فيجب أن

سجل المصدر باستخدام تطبيق "Music Flow" ("Bluetooth

(DJ PAD) 3, 2, 1

اضغط على لوحة الصوت المراد

اللوحة الأمامية / اللوحة الخلفية

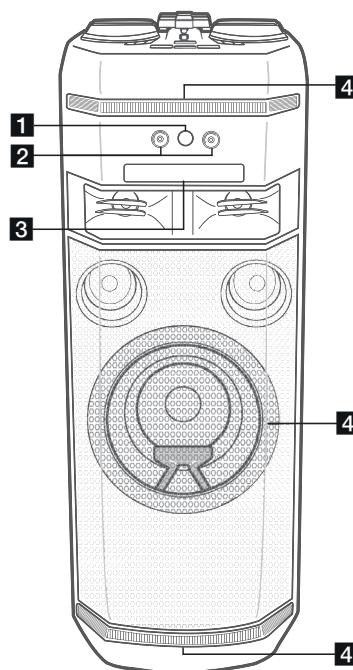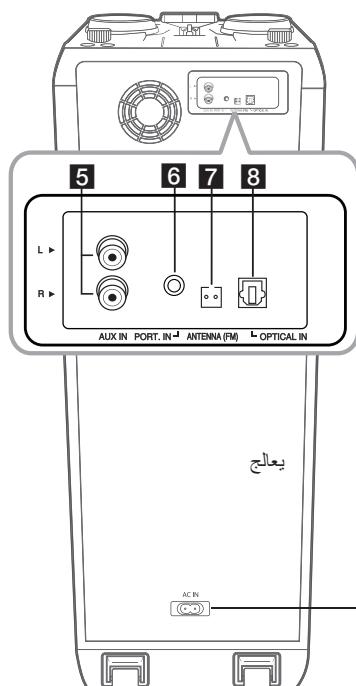

- AUX IN / OUT 5** : قم بتوصيل الجهاز الإضافي.
- PORT (Portable).IN 6** : قم بتوصيل جهاز متنقل.
- ANTENNA(FM) 7**
- OPTICAL IN 8** : يُستخدم للتوصيل بجهاز بصري
- 9** مدخل الطاقة (تيار متعدد)

- 1** [R] (مستشعر جهاز التحكم عن بعد)
- 2** [MIC] (ميكروفون) 1/2
- 3** درج الأسطوانات
- 4** LED مصباح

تنبيه


ضع السماعة الوسطى على مسافة آمنة بعيداً عن متناول الأطفال. وإلا فقد يؤدي ذلك إلى سقوط السماعة والتسبب في الإصابة الجسدية وأو تلف الممتلكات.

- وصل سلك الطاقة بمأخذ التيار مباشرة إن أمكن وفي حالة استخدام كبل تمديد، فإنه ينصح بشدة استخدام كبل تمديد ١١٠ فولت/١٥ أمبير أو ٢٣٠ فولت/١٥ أمبير وإلا قد لا تتحمل الوحدة بشكل مناسب بسبب النقص في توريد الطاقة.
- لا تحمل سلك التمديد بحمل كهربائي مفرط.

حمل الوحدة

تتمتـع الوـحدـة بـعـجلـات وـمـقـبـسـ بـحـيث يـمـكـنـ تـحـريـكـها بـسـهـولةـ.

- **تنبيه !**
- لا تخرج الوحدة على طريق غير معبدأ أو الدرج.
- عند حمل الوحدة، يجب الحذر لعدم سقوطها.
- فصل جميع الكابلات الموصولة قبل حمل الوحدة.
- لا تضع الوحدة على أي شيء غير مستقر. أبق الوحدة على مسافة آمنة من وصول الأطفال.
- كن حذرا حتى لا تسقط الوحدة. بخلاف ذلك قد يؤدي إلى خلل أو يسبب الضرر الشخصي وأو أضرار في الممتلكات.

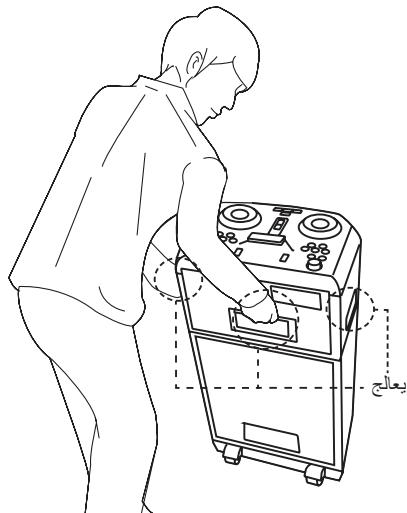


وظائف مفيدة لاستخدام الوحدة

الوظيفة	الوصف	الواجبات	ذلك
تشغيل/إيقاف تشغيل التلفزيون عن بعد (٣٥) (صفحة ٣٥)	يتيح لك للسيطرة على حجم هذه الوحدة عن طريق جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون حتى من قبل منتج الشركة الأخرى. تم ضبط الإعداد المبدئي لهذه الوظيفة إلى قيد التشغيل.	تشغيل	اضغـطـ معـ الاستـمرـارـ فـيـ الضـغـطـ عـلـىـ 🔍ـ بـوـحدـةـ التـحـكمـ عنـ بـعـدـ لـمـدـدةـ ٣ـ ثـوـانـ فـيـ الـوـظـيـفـةـ الـبـصـرـيـةـ.
تشغيل/إيقاف تشغيل قفل البلوتوث (صفحة ٢٦)	يتيح لك توصيل جهاز بلوتوث فقط على BT (البلوتوث). LG TV. تم ضبط الإعداد الأولى لهذه الوظيفة على إيقاف التشغيل.	تشغيل	اضـغـطـ معـ الاستـمرـارـ فـيـ الضـغـطـ عـلـىـ 🔍ـ (BTـ).
تشغيل/إيقاف التشغيل التلقائي (صفحة ٣٩)	يتيح للوحدة التشغيل وإيقاف التشغيل تلقائياً عن طريق إشارات الإنhal: بصري، TV LG أو البلوتوث	تشغيل	قمـ بـإـيقـافـ تـشـغـيلـ الـوـحدـةـ عـنـ طـرـيقـ الضـغـطـ عـلـىـ ⏹ـ بـالـوـحدـةـ لـمـدـدةـ ٥ـ ثـوـانـ.
		إيقاف التشغيل	قمـ بـإـيقـافـ تـشـغـيلـ الـوـحدـةـ عـنـ طـرـيقـ الضـغـطـ عـلـىـ ⏹ـ بـالـوـحدـةـ لـمـدـدةـ ٥ـ ثـوـانـ.


وصلة سلك طاقة التيار المتردد (AC)

١. صل أحد طرفي سلك طاقة التيار المتردد (مضمن) بمقبس دخل التيار المتردد.

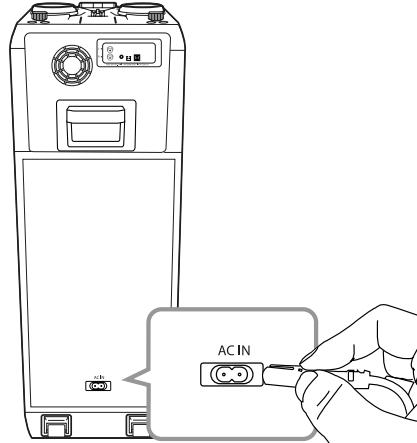

٢. صل الطرف الآخر بمقبس الحاطن.

ملاحظة !
افصل سلك طاقة التيار المتردد من مقبس الحاطن إذا كنت لم تكن ترغب في الاستخدام لمدة زمنية طويلة.

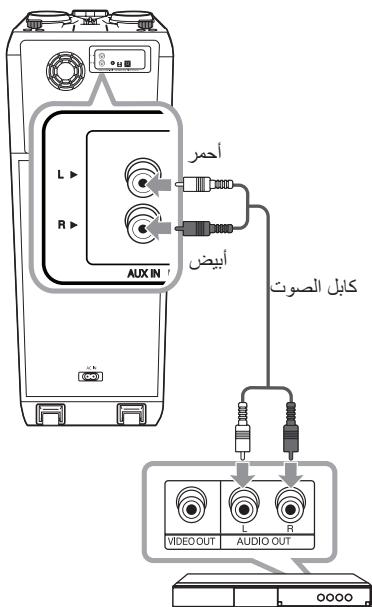

مشغل أقراص DVD، ومشغل أقراص البلو راي، وغيرهما

توصيل الأجهزة الاختيارية AUX IN

وصل خرج الجهاز المساعد (كاميرا الفيديو أو التلفزيون أو المشغل أو ما إلى ذلك) بموصل (L/R) .
AUX IN إذا كان الجهاز الخاص بك به مخرج واحد فقط للصوت (أحادي)، وصله بمقبس الصوت الأيسر بالوحدة.

الاستماع إلى الموسيقى من المشغل المحمول أو الجهاز الخارجي الخاص بك

يمكن استخدام الوحدة في تشغيل الموسيقى من أنواع كثيرة من المشغلات المحمولة أو الأجهزة الخارجية.

١. وصل المشغل المحمول بموصل دخل المنفذ **PORT. IN** الخاص بالوحدة.

أو

وصل الجهاز الخارجي بموصل **AUX IN** الخاص بالوحدة.


٢. شغل مفتاح الطاقة بالضغط على .
٣. اضغط على **F** لتحديد وظيفة **AUX** أو **PORTABLE**.
٤. شغل المشغل المحمول أو الجهاز الخارجي وابدا التشغيل.

ملاحظة !

ينقل تلقائياً إلى وظيفة **PORTABLE** عندما تقوم بتوصيل الجهاز المحمول بموصل **PORT.IN**.

توصيل PORT. IN

وصل مخرج (سماعة أو مخرج) من جهاز محمول (PMP أو MP3 وغير ذلك) إلى موصل **PORT. IN** (٣,٥ ملم).

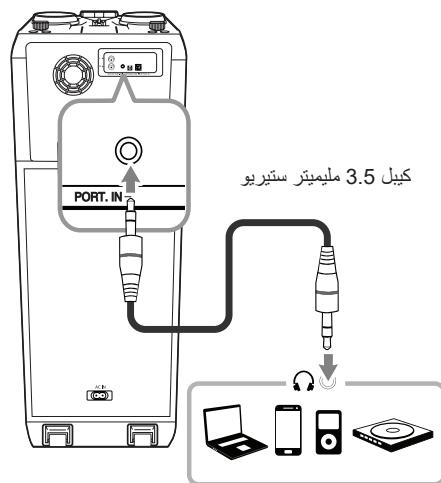

LG Sound Sync




يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون مع LG Sound Sync. وهي متوفقة مع تلفزيون LG الذي يدعم LG Sound Sync الذي يحمل شعار LG Sound Sync. من أن التلفزيون الخاص بك يحمل شعار LG Sound Sync. وظيفة قابلة للتحكم بها عن طريق جهاز التحكم عن بعد لtelevisions: زيادة / خفض مستوى الصوت، كتم الصوت ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون للتعرف على تفاصيل LG Sound Sync.

مع الاتصال السلكي LG Sound Sync

١. صل تلفزيون LG الخاص بك بالوحدة باستخدام كابل بصري.
٢. قم بإعداد خرج الصوت في التلفاز للاستماع إلى الصوت من خلال هذه الوحدة:
قائمة ضبط التلفاز ← [الصوت] ← [خرج صوت التلفاز]
[بصري] ← LG Sound Sync ←
٣. شغل الوحدة بالضغط على (F) من جهاز التحكم عن بعد.
٤. اختر مصدر إدخال OPT/HDMI ARC واضغط بانتظام على زر F الموجود بجهاز التحكم عن بعد أو على الوحدة. يمكنك رؤية رسالة "LGOPT" على شاشة العرض إذا تم التوصيل بشكل طبيعي بين الوحدة والتلفزيون الخاص بك.

OPTICAL IN توصيل

١. اوصل مقبس مخرج بصري للأجهزة الخارجية مع مقبس OPTICAL IN.

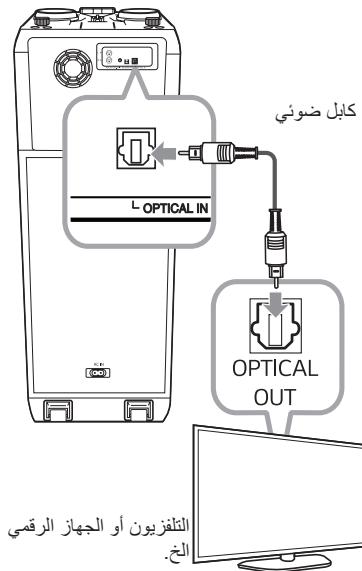

٢. اضغط على F حتى يتم تحديد وظيفة OPTICAL.

ملاحظة !

- قبل وصل الكابل البصري، تأكد من إزالة غطاء قابس الحماية إذا كان الكابل ذو غطاء.
- يمكنك الاستماع بصوت التلفاز عبر ساعات الوحدة، ولكن مع بعض طرز التلفاز، يجب تحديد حالة الساعات الخارجية من قوائم التلفاز. (لتتعرف على التفاصيل، راجع دليل مستخدم التلفاز الخاص بك.)
- قم بإعداد خرج الصوت في التلفاز للاستماع إلى الصوت من خلال هذه الوحدة:
- قائمة ضبط التلفاز ← [الصوت] ← [خرج صوت التلفاز] ← [سماعة خارجية (صوتي)]
- تختلف تفاصيل قائمة إعدادات التلفاز بالاعتماد على موديل تلفازك.
- تأثيرات التشغيل ووظيفة الميكروفون MIC لا تتحمل عند التوصيل OPTICAL أو LG OPTICAL.

ملاحظة !

- يمكنك أيضا استخدام جهاز التحكم عن بعد لهذه الوحدة أثناء استخدام مزامنة الصوت ال جي LG Sound Sync. إذا كنت تستخدم جهاز التحكم عن بعد العائد للتلفزيون مرة أخرى، ستقوم الوحدة بإجراء التزامن مع التلفزيون. (وفقاً لمواصفات التلفزيون، فالتحكم للصوت وكل الصوت لهذه الوحدة مع التلفزيون).
- إذا فشل الاتصال، تتحقق من توصيلات الوحدة والتلفزيون الخاص بك: الطاقة، الوظيفة.
- تأكّد من حالة هذه الوحدة وتوصيل في الحالات التالية عند استخدام LG Sound Sync.
 - تم إيقاف تشغيل الوحدة.
 - التغيير إلى وظيفة مختلفة.
 - فصل الكابل البصري.
 - فصل الاتصال اللاسلكي بسبب التداخل أو المسافة.
 - إذا حاولت تغيير الوظيفة عند استخدام وظيفة تلفزيون LG، س يتم تغيير مستوى الصوت حسب مستوى صوت تلفزيون LG.
 - تختلف تفاصيل قائمة إعدادات التلفاز بالاعتماد على موديل تلفازك.
 - إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة بالضغط على () مباشرة، س يتم قطع توصيل LG Sound Sync لاستخدام هذه الوظيفة مرة أخرى، يجب إعادة توصيل التلفزيون والوحدة.
 - يمكن زيادة مستوى الصوت عند اتصال TV وهذه الوحدة LG Sound Sync. فقم بخفض مستوى صوت TV ثم صل هذه الوحدة.
 - عند تشغيل LG TV المتصل بـ LG Sound Sync أو إدخال وظيفة TV LG، تغير هذه الوحدة الوظيفة إلى LG TV تلقائياً.
 - يجب عليك تعين إخراج صوت التلفزيون يدوياً وذلك تبعاً لإصدار التلفزيون.
 - إذا كنت تحكم في مستوى الصوت للتلفزيون عندما تكون هذه الوحدة متصلة مع التلفزيون عن طريق مزامنة صوت ال جي LG Sound Sync ، يمكن أن تقوم هذه الوحدة برفع الصوت بسبب مزامنة الصوت مع التلفزيون.

LG Sound Sync مع الاتصال السلكي

١. تشغيل الوحدة بالضغط على ().
٢. اضغط على F حتى يتم تحديد وظيفة تلفزيون LG.
٣. قم بإعداد مخرجات الصوت للتلفزيون للاستماع إلى الصوت عبر هذه الوحدة :
 - قائمة ضبط التلفزيون


← [TV Sound output] ← [Sound]
[Wireless] LG Sound Sync]

تظهر "PAIRED" في نافذة العرض لمدة ٣ ثوان وبعد ذلك يمكنك أن ترى "LG TV" في نافذة العرض في حال توصيل التلفزيون وهذه الوحدة بشكل طبيعي.

- تم إيقاف تشغيل الوحدة.
- التغيير إلى وظيفة مختلفة.
- فصل الكابل البصري.
- فصل الاتصال اللاسلكي بسبب التداخل أو المسافة.
- إذا حاولت تغيير الوظيفة عند استخدام وظيفة تلفزيون LG، س يتم تغيير مستوى الصوت حسب مستوى صوت تلفزيون LG.
- تختلف تفاصيل قائمة إعدادات التلفاز بالاعتماد على موديل تلفازك.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة بالضغط على () مباشرة، س يتم قطع توصيل LG Sound Sync لاستخدام هذه الوظيفةمرة أخرى، يجب إعادة توصيل التلفزيون والوحدة.
- يمكن زيادة مستوى الصوت عند اتصال TV وهذه الوحدة LG Sound Sync. فقم بخفض مستوى صوت TV ثم صل هذه الوحدة.
- عند تشغيل LG TV المتصل بـ LG Sound Sync أو إدخال وظيفة TV LG، تغير هذه الوحدة الوظيفة إلى LG TV تلقائياً.
- يجب عليك تعين إخراج صوت التلفزيون يدوياً وذلك تبعاً لإصدار التلفزيون.
- إذا كنت تحكم في مستوى الصوت للتلفزيون عندما تكون هذه الوحدة متصلة مع التلفزيون عن طريق مزامنة صوت ال جي LG Sound Sync ، يمكن أن تقوم هذه الوحدة برفع الصوت بسبب مزامنة الصوت مع التلفزيون.


توصيل USB

وصل جهاز USB (أو مشغل MP3 الخ) بمنفذ USB الموجود في الوحدة.

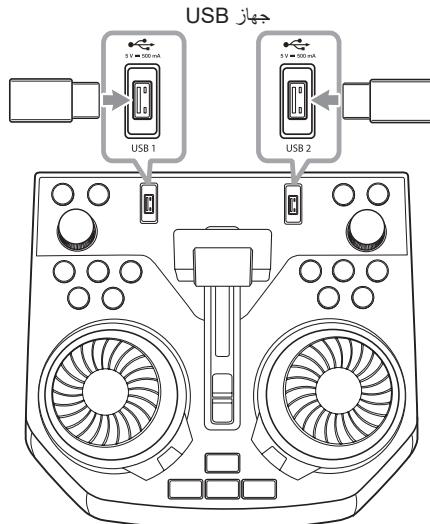

توصيل الهوائي

قم بتوصيل هوائي FM المزود للاستماع للراديو.

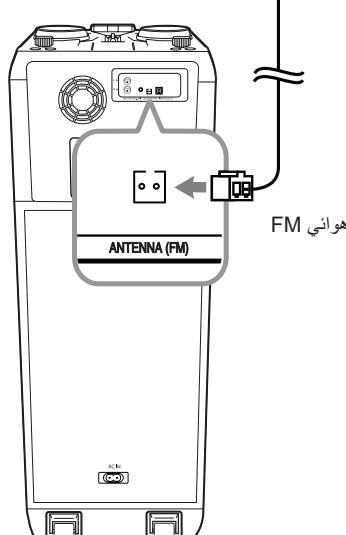

ملاحظة !

تأكد من تمديد سلك هوائي موجات FM بشكل كامل.

ملاحظة !

إزالة جهاز USB من الوحدة:

- اختر وظيفة/وضع مختلف أو اضغط على مررتين في صف واحد.

- انزع جهاز USB من الوحدة.

العمليات الأساسية

- التكرار / إعادة الخلط فإن التشغيل يعمل على النحو التالي.

وصف	على الشاشة
تشغيل الأغاني حسب الترتيب ثم إيقاف التشغيل.	OFF
تشغيل نفس الأغنية مراراً وتكراراً.	ONE
تشغيل الأغاني في المجلد مراراً (AUDIO CD) وتكراراً. (فيما عدا FOLDER)	FOLDER
تشغيل جميع ملفات الصوت بصورة متكررة.	ALL
تشغيل كل الأغاني مرة واحدة بشكل عشوائي، ثم قم بإيقاف التشغيل.	SHUFFLE

• عند تشغيل قائمة JUKE BOX، ستتوفر ONE و ALL فقط.

- حتى بعد إعادة تشغيل الوحدة أو تبديل وظيفة بآخر، يمكنك الاستماع للموسيقى من آخر نقطة تشغيل.
- إذا تركت درج الأسطوانات مفتوحاً لمدة 5 دقائق، سيغلق تلقائياً.

التشغيل التلقائي

- يتم تشغيل AUDIO/MP3/WMA CD تلقائياً بعد فتح درج القرص.
- تتحول الوحدة تلقائياً إلى وظيفة CD بعد فتح وغلق درج القرص حتى إذا لم يوجد قرص في درج القرص.

عمليات CD/USB

- أدخل القرص بالضغط على . أو قم بوصول جهاز USB بمأخذ USB.
- اختر وظيفة CD أو USB بالضغط على .

القيام	بذلك
إيقاف	اضغط على .
تشغيل	اضغط على .
إيقاف مؤقت	اضغط على خلال التشغيل.
البحث عن مقطع معين في المسار / الملف	اضغط بشكل مستمر على خلال التشغيل ثم اتركها عند النقطة التي تود الاستماع إليها.
تحديد المسار / الملف مباشرةً	اضغط على الأرقام من ١ إلى ٩ في جهاز التحكم عن بعد للذهاب إلى الملف أو المسار المطلوب.
تخطي إلى المسار / الملف السابق	<ul style="list-style-type: none"> - في حالة الإيقاف، اضغط على للذهاب إلى المسار / الملف التالي / السابق. - أثناء إعادة التشغيل، (١) باستخدام الأزرار : اضغط على للذهاب إلى المسار / الملف التالي. - التسجيل يتأخر بأقل من ٣ ثوان، اضغط للانتقال إلى الملف / المسار السابق. - التشغيل بعد ٣ ثوان، اضغط للانتقال إلى بداية الملف / المسار. <p>(٢) باستخدام SEARCH / DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI او واضغط على لتشغيل المسار / الملف.</p>
أو العشوائي	اضغط على REPEAT في جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر. راجع الملاحظة للحصول على تفاصيل حول تغيير شاشة العرض.

تحديد المجلد MP3/WMA وملف

في الوحدة

١. اضغط على **SEARCH / WHEEL** أو **SEARCH & MULTI & MULTI JOG**

حتى يظهر الملف المطلوب. ويمكنك البحث أيضاً عن مجلد إذا قمت بالضغط على **SEARCH** مرة أخرى.


٢. اضغط على **OK** أو **PRESET-FOLDER** أو **OK** حتى تختفي الملف المحدد. وعندما تختار عن مجلد، اضغط على **OK** لتحديد ملف داخل المجلد، ثم اضغط على **OK** مرة أخرى. ليتم تشغيل الملف المحدد.

في جهاز التحكم عن بعد

١. اضغط على **A/V** أو **PRESET-FOLDER** أو **OK** بشكل متكرر إلى أن يظهر المجلد المراد.

وسيتم تشغيل أول ملف في المجلد. اضغط على **OK** للتشغيل.

- يتم التعرف على ملفات/مجلدات CD / USB كما يلي.

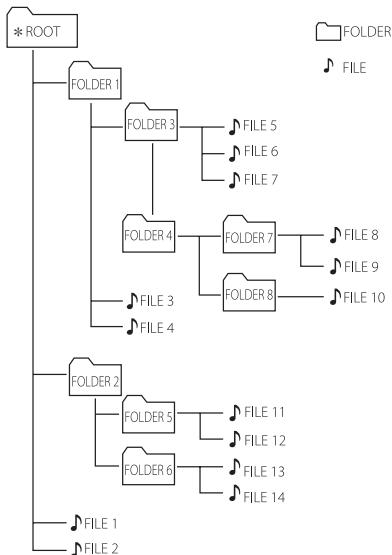

- في حالة عدم وجود ملفات في المجلد، لن يظهر المجلد ستظهر المجلدات بالترتيب التالي:

**← FOLDER 3 ← FOLDER 1 ← ROOT
FOLDER 5 ← FOLDER 8 ← FOLDER 7
FOLDER 6 ←**

- يتم تشغيل الملف من **파일 رقم 1** حتى **파일 رقم 14** واحداً تلو الآخر

- سوف يتم عرض الملفات بترتيب تسجيلها ويمكن عرضها بطريقة مختلفة حسب طروف التسجيل.
- **الجزء : الشاشة الأولى التي يمكنك مشاهتها عند تعرف الكمبيوتر على CD/USB هي "ROOT".**

تأثير التشغيل

هذه الوحدة تدعم العديد من مؤثّرات الصوت والتشغيل:
**DJ EFFECT, DJ SCRATCH, DJ PAD, AUTO
 DJ, DJ LOOP, PARTY ACCELERATOR,
 .PARTY KICK STARTER**

DJ EFFECT

يسمح لك بالاستئناف بمؤثّر **DJ EFFECT** مثل المؤثّر الصوتي **.Flanger/Phaser/Wah/Delay**.

- اضغط على **DJ EFFECT** على الوحدة لتحديد **DJ EFFECT (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, DJ OFF)** المطلوب.
- أدر **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** بالوحدة في اتجاه عقارب الساعة أو في عكس اتجاه عقارب الساعة لضبط مستوى **DJ EFFECT** DJ بين ٠ إلى ١٥.

ملاحظة !

- يتم عرض وضع **DJ EFFECT** لمدة ٣ ثواني عند إدخال مفتاح **DJ EFFECT** في الوحدة.
- يتم عرض مستوى المقاييس الحالي عند ضبط المقاييس.
- في حال تغيير الوظيفة أو إيقاف تشغيل الوحدة ثم تشغيلها، يتم إيقاف تشغيل وضع **DJ EFFECT** المؤثّر مع **.DJ EFFECT**

DJ SCRATCH

يمكنك إخراج ومزج المؤثّرات الصوتية لصوت **DJ SCRATCH**.

DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI أو **SCRATCH / LEVEL CONTROL** بإدارة **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** في الوحدة لمزج صوت الصرير.

- يمكنك الاستئناف إلى مؤثّر صوت الصرير بناءً على اتجاه إدارتك لـ **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** أو **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** في الوحدة.

حذف ملف / مجلد أو تنسيق

يمكنك حذف ملف أو مجلد من على جهاز USB الخاص بك أو **تنسيق USB**.

- اختر وظيفة **USB** بالضغط على **F**.
- اضغط بتكرار على **DELETE** في جهاز التحكم عن بعد، وستتغير الشاشة على النحو التالي.

FORMAT ← DEL DIR ← DEL FILE

وصف	على الشاشة
اختر الملف الذي ترغب بإلغائه.	DEL FILE
حدد المجلد الذي تريده حذفه.	DEL DIR
حدد لتنسيق جهاز USB.	FORMAT

- إذا أردت الخروج من الوضع الحالي، اضغط على **□**.
- لإلغاء ملف/مجلد أو تنسيق، اضغط مع الاستمرار على **DELETE** بوحدة التحكم عن بعد.

تنبيه !

- لا تقم باخراج جهاز USB أثناء التشغيل. (تشغيل، حذف...الخ).
- يوصى بعمل نسخ احتياطية بشكل منتظم لنفاذ فداناً البيانات.
- قد لا تكون وظيفة الحذف مدعومة وفقاً لحالة مشغل USB. (فشل...الخ).

DJ PAD

- يسمح لك بخط المؤثرات الصوتية CLUB أو DRUM أو USER. ويحتوي كل وضع على ٣ مؤثرات صوتية.
١. اضغط مع الاستمرار على **(USER أو DRUM أو CLUB) DJ PAD** لتحديد المؤثر الصوتي DJ PAD المطلوب.
 ٢. اضغط على للصوت المراد في الوحدة **.DJ PAD Pad (1, 2, 3)**

ملاحظة !

- إذا كنت ترغب في استخدام USER، يجب أن تسجل المصدر باستخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth" وإذا لم يكن الصوت مسجلًا، USER، تظهر "NO SOUND" أو "EMPTY" في نافذة العرض.
- وضع DJ PAD الأولى يعمل مع المؤثر الصوتي CLUB.
- يتم عرض وضع DJ PAD لمدة ٣ ثوان عندما تضغط على **(USER أو DRUM أو CLUB) DJ PAD** على الوحدة.
- يتم مزج الصوت DJ PAD عندما تضغط على **DJ PAD Pad (1, 2, 3)** بالوحدة.
- يتوقف صوت DJ PAD الذي يعمل حالياً ويخرج صوت DJ PAD المختار إذا ضغطت على **DJ PAD Pad (1, 2, 3)** في الوحدة أثناء تشغيل صوت DJ PAD

AUTO DJ

يقوم Auto DJ بدمج نهاية الأغنية في بداية أغنية أخرى للتشغيل بدون فواصل. ويقوم بمعادلة مستوى الصوت عبر المسارات / الملفات للتشغيل بلا توقف.

اضغط بتكرار على **AUTO DJ** في جهاز التحكم عن بعد، وستتغير الشاشة على النحو التالي.

OFF ← SEQUENTIAL ← SHUFFLE

الوصف	الوضع
-	OFF
يتم تشغيل الموسيقى بشكل عشوائي على هذا الوضع.	SHUFFLE
يتم تشغيل الموسيقى بتكرار على هذا الوضع.	SEQUENTIAL

ملاحظة !

- وضع AUTO DJ لا يدعم البحث عن قسم في المسار / الملف أو التشغيل المتكرر أو العشوائي.
- إذا انتقلت إلى وظائف أخرى أو أوقفت الموسيقى باستخدام **□** من جهاز التحكم عن بعد في وضع AUTO DJ، سيتم تعطيل AUTO DJ.
- لا يتم دعم وضع **AUTO DJ** في ملف الموسيقى الذي يقل طوله عن ٦٠ ثانية.
- يتم تحديد **SEQUENTIAL** فحسب عند تشغيل قائمة **JUKE BOX**.

PARTY KICK STARTER

(بادئ تشغيل الحفلة)

في حالة إيقاف تشغيل الطاقة، تعمل هذه الوظيفة بالوحدة مع صوت PARTY KICK STARTER (بادئ تشغيل الحفلة).

في حالة تشغيل الطاقة، تقوم هذه الوحدة بمزج الموسيقى مع صوت PARTY KICK STARTER (بادئ تشغيل الحفلة).

في حالة إيقاف تشغيل الطاقة

١. اضغط على PARTY KICK STARTER (بادئ تشغيل الحفلة) بالوحدة

٢. تظهر "COME ON" على نافذة العرض مع صوت PARTY KICK STARTER (بادئ تشغيل الحفلة). ثم سيظهر مستوى الصوت والوظيفة قبل إيقاف تشغيل الطاقة

في حالة تشغيل الطاقة

١. اضغط على PARTY KICK STARTER (بادئ تشغيل الحفلة) بالوحدة

٢. تظهر "COME ON" على نافذة العرض مع صوت PARTY KICK STARTER (بادئ تشغيل الحفلة).

ملاحظة !

- إذا كنت ترغب في تغيير المؤثر الصوتي، يجب أن تسجل المؤثر الصوتي باستخدام التطبيق "Music Flow Bluetooth".

- في حالة وضع CHILDSAFE، لا يخرج صوت PARTY KICK STARTER (بادئ تشغيل الحفلة).

DJ LOOP

يتم تشغيل جزء معين من الصوت (لمدة ثانية واحدة ١) بالتتابع.

(CD, USB فقط)

أثناء التشغيل، اضغط مع الاستمرار DJ LOOP على الوحدة عند النقطة التي تريدها. ويمكنك إلغاء وظيفة DJ LOOP بتحريرها.

ملاحظة !

يتم تحرير هذه الوظيفة بعد التشغيل ١٠ مرات أو تحرير DJ LOOP على الوحدة.

PARTY ACCELERATOR

تتيح لك بتهيئة أجواء احتفالية.

١. اختر الوضع بالضغط على

PARTY ACCELERATOR MODE على الوحدة.

سيتفاعل تأثير الصوت بشكل مختلف وفقاً للوضع.

MODE 3 ← MODE 2 ← MODE 1

٢. بعد تحديد الوضع، اسحب ذراع

ACCELERATOR على الوحدة لتهيئة أجواء احتفالية.

ستتفاعل إضاءة السماعات ونظام إضاءة LED والمؤثرات الصوتية طبقاً لحركة الذراع

PARTY ACCELERATOR

على الوحدة.

CLIMAX ← ACCEL 2 ← ACCEL 1 ← OFF

الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth

الربط بين وحدتك وجهاز Bluetooth

قبل أن تبدأ إجراءات الربط، تأكيد من تنشيط ميزة Bluetooth على جهاز Bluetooth الخاص بك. ارجع إلى دليل المستخدم لجهاز Bluetooth بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

١. شغل الوحدة.

٢. ملاحظة !

عند تنشيط قفل اتصال Bluetooth، يمكنك البحث عن جهاز Bluetooth في وظيفة BT.

٢. شغل جهاز Bluetooth وقد يجرأ عملية الربط أو الإقتران. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز Bluetooth، يمكن أن تظهر قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها في شاشة جهاز Bluetooth حسب نوع جهاز Bluetooth. تظهر وحدتك باسم "LG OK75 (XX)".

٣. ملاحظة !

- XX: تعني آخر منزلتين من عنوان Bluetooth على سبيل المثال، إذا كانت الوحدة الخاصة بك تحتوي على عنوان Bluetooth مثل 9C:02:98:4A:F7:08، ستظهر رسالة "LG OK75 (08) على شاشة جهاز Bluetooth الخاص بك.
- توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للربط، حسب نوع جهاز Bluetooth. أدخل كود (0000) عند الضرورة.
- يمكنك توصيل هذه الوحدة بما يصل إلى ٣ أجهزة Bluetooth في نفس الوقت باستخدام نفس الطريقة كما هو موضح أعلاه، في وظيفة Bluetooth فقط.
- تكون ميزة الاقتران المتعدد مدعومة فقط في هواتف أندرويد. (قد لا تكون ميزة الاقتران المتعدد مدعومة على حسب مواصفات الهاتف الم連接).
- أجهزة Bluetooth القابلة للإزاله/النزع (مثل Dongle وما إلى ذلك) لا تدعم الربط المتعدد.

استخدام تقنية BLUETOOTH® اللاسلكية

نبذة عن Bluetooth

تقنية Bluetooth هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى. قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة الكترونية أخرى على الاتصال أو تم توصيل Bluetooth داخل مجالات أخرى.

ولا يكفي توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية أية رسوم. يمكن تشغيل الهاتف المحمول الذي يحتوي على تقنية Bluetooth اللاسلكية من خلال التعقب في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية Bluetooth اللاسلكية.

- الأجهزة المتاحة: الهاتف الذكي، MP3، أجهزة الكمبيوتر المحمول، وما إلى ذلك.

• الإصدار : ٤,٠

• الترميز: SBC, AAC

Bluetooth تعريف ملفات

لاستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسير مجلدات تعريف معينة. هذه الوحدة متوافقة مع ملف التعريف التالي.

(ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم) A2DP

ملاحظة !

- يمكن أن ينقطع الصوت عند حدوث تداخل مع الاتصال من الأجهزة الإلكترونية.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة **Bluetooth**، حسب طراز الجهاز.
- يمكنك الاستمتاع بالنظام اللاسلكي باستخدام الهاتف أو مشغل MP3 أو الكمبيوتر المفكرة... إلخ.
- كلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**، كلما انخفضت جودة الصوت.
- سيتم فصل الاتصال عبر **Bluetooth** عند إيقاف تشغيل الوحدة أو إبعاد جهاز **Bluetooth** عن الوحدة.
- عند فصل اتصال **Bluetooth**، قم بتنصيب جهاز **Bluetooth** بالوحدة مجدداً.
- عندما لا يكون هناك جهاز **Bluetooth** موصلاً، تظهر "BT READY" على نافذة العرض.
- عند استخدام وظيفة **Bluetooth**، أضيّط مستوى الصوت على إعداد مناسب في جهاز **Bluetooth**.
- عند توصيل جهاز **Bluetooth** (جهاز iOS وما إلى ذلك) بهذه الوحدة أو تشغيل الجهاز، يمكن مراعاة مستوى الصوت بين الجهازين.
- سيتم قطع اتصال **Bluetooth** عند تغيير وظيفة **Bluetooth** لأخرى. عند توصيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" فقط بـ **Bluetooth** من الأجهزة قيد التشغيل لديك.
- يمكنك التحكم في جهاز **Bluetooth** بهذه الوحدة ولكن لا يمكنك استخدام مخرجات الصوت.
- عند الدخول إلى وظيفة البلوتوث، تتصل هذه الوحدة تلقائياً بجهاز البلوتوث الذي يتم توصيله بأخر أو يتم تشغيله. قد لا يكون الاتصال التلقائي مدعماً حسب مواصفات الجهاز المتصل.

٣. عندما يكتمل توصيل هذه الوحدة بجهاز **PAIRED** على شاشة الجهاز وتتغير إلى اسم جهاز **Bluetooth** بعد مدة قصيرة. ستظهر "BT" على نافذة العرض.

ملاحظة !

- ستظهر كلمة "PAIRED" لحظياً على الشاشة عندما تقوم بوصل أجهزة أخرى للربط المتعدد.
- إذا لم يكن اسم الجهاز متاخماً، ستظهر "—".

٤. الاستماع إلى الموسيقى.

لتشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز **Bluetooth** الخاص بك، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز **Bluetooth**.

ملاحظة !

- عند استخدام تقنية **Bluetooth®**، يجب أن تقوم بعمل اتصال بين الوحدة وجهاز **Bluetooth** بأقرب ما يمكن والمحافظة على تلك المسافة. ولكن يمكن لا يعمل بشكل جيد في حالة أدناه:
- يوجد عائق بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**.
- هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية **Bluetooth** مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة LAN اللاسلكية.
- إذا كان اتصال البلوتوث لا يعمل بشكل جيد، فجرب إيقافه مرة أخرى.
- حتى إذا لم تكن هذه الوحدة موصولة بما يصل إلى ٣ أجهزة **Bluetooth** في وضع **Bluetooth** تشغيل والتحكم بالموسيقى باستخدام واحد من الأجهزة الموصولة فقط.

للحكم في جهاز بلوتوث المتصل

يمكنك التحكم في جهاز **Bluetooth** المتصل عن طريق الوحدة؛ تشغيل، إيقاف مؤقت، إيقاف، تخطي.

ملاحظة !

- يتوفّر نظام التشغيل Android OS و iOS فقط لاستخدام هذه الوظيفة.
- قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة بناءً على جهاز **Bluetooth**، أو قد تعمل بشكل مختلف.

تأمين اتصال Bluetooth (BT LOCK)

يمكنك تحديد اتصال **Bluetooth** فقط إلى **Bluetooth (BT)** ووظيفة LG TV لمنع اتصال **Bluetooth** غير المقصود.

لتشغيل هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على **II** في الوحدة لـ ٥ ثوانٍ تقريرياً في وظيفة **Bluetooth (BT)**. يظهر بعد ذلك يمكنك تحديد اتصال **Bluetooth (BT)** "ON-BT LOCK".
لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على **II** في الوحدة لـ ٥ ثوانٍ تقريرياً في وظيفة **Bluetooth (BT)**. يظهر "OFF-BT LOCK".

ملاحظة !

حتى لو قمت بإعداد قفل توصيل بلوتوث إلى تشغيل، يتم تشغيل هذه الوحدة بواسطة وظيفة الطاقة التلقائية. قم بإيقاف تشغيل وظيفة الطاقة التلقائية لمنعها.

قم بتنزيل تطبيق "Music Flow" على جهاز Bluetooth الخاص بك.

نمة طريقة لتنزيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" على جهاز **Bluetooth** الخاص بك.

تنزيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" عبر رمز QR

1. تثبيت تطبيق "Music Flow Bluetooth" عبر رمز QR.
- استخدم برنامج الفحص لغرض كود QR.



2. اضغط على الأيقونة للتنزيل.

ملاحظة !

- تأكد من أن جهاز **Bluetooth** متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهاز **Bluetooth** يوجد به تطبيق برنامج المسح. إذا لم يكن لديك التطبيق، قم بتحميله من موقع Google Play (Google Android Market) ("Store").
- بالاعتماد على المنطقة، قد لا يعمل رمز QR.

استخدام تطبيق Music Flow Bluetooth

ملاحظة !

- لا يتوافق سوى نظام OS Android لاستخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth" مع هذه الوحدة.
- يُوصى باستخدام أحدث إصدار من التطبيق.

نبذة عن تطبيق "Music Flow Bluetooth"

يقدم تطبيق "Music Flow Bluetooth" مجموعة من الخصائص الجديدة لهذه الوحدة.

للاستمتاع بالمزيد من المزايا، فإنه ينصح بتنزيل وتنزيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" إلى مقدمة عن بعض من الميزات العديدة التي يتسم بها تطبيق "Music Flow Bluetooth".

صندوق الموسيقى المتعدد (Multi Juke box): يمكنك زيادة الترفيه ثلاثة أضعاف عند توصيل ما يصل إلى 3 هواتف بلوتوث في وقت واحد. ويمكنك تشغيل الموسيقى من الهاتف الثالثة وإنشاء قائمة تشغيل مخصصة من جميع الهواتف.

مدد العزف: سجل المؤثرات على الهاتف الذكي ومزمي انتهتها مع النظام بمنتهى البساطة عن طريق اتصال **Bluetooth**. كن مبدعاً قدر الإمكان.

قم بتنشيط تطبيق “Music Flow Bluetooth”

يساعد تطبيق “Music Flow Bluetooth” في توصيل جهاز **Bluetooth** بهذه الوحدة.

١. انقر على أيقونة تطبيق “Music Flow Bluetooth” في الشاشة الرئيسية لفتح تطبيق **Music Flow**, واذهب إلى القائمة الرئيسية **Bluetooth**.
٢. إذا أردت الاطلاع على مزيد من المعلومات حول التشغيل، اضغط على أيقونة [Help] و [Setting].

ملاحظة !

- سيكون تطبيق “Music Flow Bluetooth” متاحاً في إصدار البرامج كما يلي:
- Android O/S : Ver 4.0.3 (أو الإصدار الأحدث)
- إذا استخدمت تطبيق “Music Flow Bluetooth” في التشغيل، ستكون هناك بعض الاختلافات بين تطبيق **Music Flow Bluetooth** وجهاز التحكم عن بعد المزود. استخدم جهاز التحكم عن بعد عند الحاجة.
- يمكن لا يعمل تطبيق “Music Flow Bluetooth” حسب جهاز **Bluetooth**.
- قد لا يتم إخراج الموسيقى من جهازك بعد توصيل تطبيق **Music Flow Bluetooth**، وفي هذه الحالة، حاول التوصيل مرة أخرى.
- إذا قمت بتشغيل تطبيقات أخرى أو تغيير الإعدادات على جهاز **Bluetooth** الخاص بك أثناء استخدام تطبيق **Music Flow Bluetooth**، يمكن أن يعمل تطبيق **Music Flow Bluetooth** بشكل غير طبيعي.
- عندما يعمل تطبيق **Music Flow Bluetooth** بشكل غير طبيعي، تحقق من جهاز **Bluetooth** الخاص بك ومن توصيل تطبيق **Music Flow** ثم أعد محاولة التوصيل مرة أخرى.
- ربما تجد بعض الاختلافات في تشغيل **Music Flow** وينتظر ذلك على نظام تشغيل الهاتف الذكي.
- تتحقق من إعداد **Bluetooth** على جهاز **Bluetooth** الخاص بك إذا لم يعمل توصيل تطبيق **Music Flow Bluetooth** بشكل جيد.

قم بتنشيط تطبيق “Music Flow Bluetooth” عبر Google Android Market “(Google Play Store)”

١. انقر على أيقونة ”Google Play Store”.
٢. في شريط البحث، اكتب ”Music Flow Bluetooth” وقم بالبحث عنه.
٣. في قائمة نتائج البحث، اختر على ”Music Flow Bluetooth”.
٤. اضغط على أيقونة التثبيت.
٥. اضغط على أيقونة للتحميل.

ملاحظة !

- تأكد من أن جهاز **Bluetooth** متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهازك يحتوي على ”Google Android Market (Google Play Store)“.

عمليات الإذاعة

تأكد من اتصال هوائي FM. (صفحة ١٨)

الاستماع إلى الإذاعة

١. اضغط F حتى تظهر FM في نافذة العرض.

٢. تتم موافقة آخر محطة تم استقبالها.

٣. الموافقة التقنية :

اضغط مع الاستمرار +/ - TUNING على وحدة التحكم عن بعد أو **KKI//KKI** على الوحدة لمدة ثانيةين حتى يبدأمؤشر التردد في التغير ثم حرره. وينتقل البحث عند موافقة الوحدة مع محطة ما.

أو

الموافقة اليدوية :

اضغط على +/ - TUNING من وحدة التحكم عن بعد أو **KKI//KKI** من الوحدة بالتناوب.

٣. اضبط مستوى الصوت بالضغط على الزر +/ - VOL على جهاز التحكم أو بلف مقبض -/+ MASTER VOL. الموجود في الوحدة بشكل متكرر.

الضبط المسبق لمحطات الإذاعة

يمكنك إجراء الضبط المسبق لـ ٥٠ محطة على FM.

و قبل المموافقة، تأكد من خفض مستوى الصوت.

١. اضغط F حتى تظهر FM في نافذة العرض.

٢. حدد التردد المطلوب من خلال الضغط على زر **TUNING +/-** بوحدة التحكم عن بعد أو زر **KKI//KKI** الموجود بالوحدة.

٣. اضغط على **JUKEBOX/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد.. سيمضي رقم مسبق الضبط في نافذة العرض.

٤. اضغط على **PRESET-FOLDER** **A/V** في جهاز **PRESET-FOLDER** في جهاز التحكم عن بعد لتحديد الرقم المسبق الضبط الذي تريده.

٥. اضغط على **JUKEBOX/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد. يتم حفظ المحطة.

٦. كرر الخطوات من ٥ إلى ٥ لتخزين محطات أخرى.

٧. للإستماع إلى محطة مسبقة الضبط، اضغط على **PRESET-FOLDER** أو أزرار الأرقام من **A/V** إلى ٩ في جهاز التحكم عن بعد.

حذف جميع المحطات المحفوظة

١. اضغط حذف **DELETE** في جهاز التحكم عن بعد. وستومض "DEL ALL" في شاشة الوحدة.

٢. اضغط على **DELETE** في جهاز التحكم عن بعد لحذف كل محطات الراديو المحفوظة.

ستومض كلمة "DELETED ALL" في نافذة العرض.

تحسين الاستقبال السيء ل一波 FM

اضغط على **All**. هذا سيغير الموافق من ستريو إلى عادي وعادة يتم تحسين الاستقبال.

ضبط الصوت

ضبط وضع الصوت

يمكنك تحديد وضع الصوت المطلوب باستخدام زر **SPECIAL EQ** الموجود على وحدة التحكم عن بعد أو زر **SPECIAL EQ / BASS BLAST+(أو BASS BLAST+)** الموجود على الوحدة.

يحتوي هذا النظام على عدد من مجالات الصوت المحيطي مسبق الصبّط. قد تختلف عناصر العرض بالنسبة للمعادل حسب مصادر الصوت والمؤثرات.

يمكنك تحديد وضع الصوت المرغوب باستخدام **EQUALIZER** الموجود بجهاز التحكم عن بعد.

الوصف	المنطقة	العرض على الشاشة
مؤثرات صوتية محسنة لنوع الموسيقى المفضل في كل منطقة.	أمريكا اللاتينية	FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO
	الشرق الأوسط	ARABIC
	إندونيسيا	DANGDUT
	أفريقيا	AFRO
	الهند	INDIA

ملاحظة !

بالضغط والاستمرار في الضغط على **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (أو **BASS BLAST+**) على الوحدة لمدة 3 ثواني (BASS BLAST) BASS بالوحدة. ثم يمكنك تحديد **(BASS BLAST+) BASS+** مباشرةً أو **تأثير+(BASS BLAST+) BASS**.

الوصف	العرض على الشاشة
يعزز قوة وجهورية الصوت.	(BASS BLAST) BASS أو BASS+ (BASS BLAST+)
يُضفي هذا البرنامج جواً حماسياً على الصوت، مما يمنحك الإحساس بالتواجد في حفل فعلي لموسيقى الروك أو البوب أو الجاز أو الكلاسيك.	POP CLASSIC ROCK JAZZ
يمكنك الاستمتاع بالموازن FOOTBALL STADIUM	FOOT BALL
يمكنك الاستمتاع بصوت امثل.	STANDARD

USER EQ ضبط

يمكنك تعديل مستوى الصوت الجيّر أو المتوسط أو الثلاثي كما تفضله.

١. اضغط على **USER EQ** في الوحدة. يتم عرض ."USER EQ"

٢. اضغط على **USER EQ** بالتتابع حتى تظهر الاعدادات المطلوبة في نافذة العرض.

٣. أدر **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** على الوحدة لضبط القيمة.

العمليات المتقدمة

التسجيل على USB

يمكنك تسجيل العديد من مصادر الصوت على USB.

(CD, USB1, AUX, PORTABLE, FM)

١. قم بتوصيل جهاز USB بالوحدة.

٢. اضغط على F لتحديد الوظيفة التي تريدها تسجيلها.

٣. ابدأ التسجيل بالضغط على **USB REC** في وحدة التحكم عن بعد أو **USB REC / DEMO** في الوحدة.

لإيقاف التسجيل، اضغط **REC USB** بوحدة التحكم عن بعد أو **USB REC / DEMO** على الوحدة لمدة ٣ ثوان. وإلا، سيستمر التسجيل.

إيقاف المؤقت للتسجيل

خلال تشغيل CD/USB أو الإيقاف المؤقت أو تسجيل مصدر الصوت الخارجي، اضغط على **USB REC** بوحدة التحكم عن بعد أو **USB REC / DEMO** على الوحدة لإيقاف التسجيل مؤقتاً. واضغط عليها مرة أخرى لإعادة تشغيل التسجيل.

ملاحظة !

- سترى إعادة ضبط **VOICE CANCELLER** أو **KEY CHANGER** ، إذا كنت تستخدم وظيفة التسجيل خلال تشغيل **VOICE CANCELLER** أو **KEY CHANGER**.
- لا يمكن تشغيل **VOICE CANCELLER** أو **KEY CHANGER** أثناء التسجيل.

التحديد معدل البت في التسجيل.

١. اضغط مع الاستمرار على **USB REC** على وحدة التحكم عن بعد أو **USB REC / DEMO** على الوحدة لمدة ٣ ثوان.
٢. اضغط على **KKK/LLL** لتحديد معدل ال bit.
٣. اضغط على **USB REC** على وحدة التحكم عن بعد أو **USB REC / DEMO** على الوحدة إنهاء الإعدادات.

إن إعداد نسخ غير مرخصة من المواد محمية ضد النسخ، بما في ذلك برامج الكمبيوتر والملفات والمنشورات والتسجيلات الصوتية، ربما يدانتها حقوق الطبع والنشر وبجعل تحت طائلة القانون.
 يجب عدم استخدام هذا الجهاز لتلك الأغراض.
كن مسؤولاً
احترم حقوق الطبع والنشر

الوظيفة	الحالة	النتيجة
تشغيل/إيقاف التسجيل حتى التوقف مؤقت	-	-
إيقاف التسجيل السريع لأخر الأغاني الاستئناف (٣٥ صفحة)	-	-
CD, USB	-	التسجيل السريع لكافة الأغاني إذا كان أقل من ذلك، يكون النطاق محدود. - بعد البحث عن ملف (صفحة ٢٠) ، تسجيل سريع للأغنية المفهرسة - فقط أثناء عرض اسم المجلد على شاشة العرض، يسجل بسرعة جميع الأغاني في مجلد. (يتم تحرير وضع البحث في المجلد في حالة عدم وجود أي استخدام للأزرار للحركة ثواني بعد دخول وضع البحث في المجلد). (صفحة ٢٠)
AUX, PORTABLE, FM	-	- بعد JUKE BOX في (صفحة ٣٣)، تسجيل سريع لكل أغاني JUKE BOX
AUX, PORTABLE, FM	-	- إذا قمت بتوصيل كل من USB1 و USB2 ، فاضغط على USB REC الموجود في وحدة التحكم عن بعد أو USB REC / DEMO الموجود في الوحدة عندما يمتص USB2 أو USB1 الذي تريده تسجيله في نافذة العرض.

ملاحظة !

- يمكنك تسجيل صوت مختلف باستخدام DJ EFFECT, DJ SCRATCH, DJ PAD, PARTY KICK .MIC أو STARTER (باستثناء عند تسجي USB/ CD في حالة التوقف).
- يمكنك التحكم في صوت الميكروفون المسجل وفقاً لسموعي صوت الميكروفون.
- لن يمكنك تخزين أكثر من ٢٠٠٠ ملف.
- في حالة ملفات MP3/WMA المدعومة، يمكن أن يتم إيقاف تسجيل الملف.
- عندما تسجل أثناء التشغيل، يخرج الصوت قيد التشغيل حالياً.
- سوف يتم تخزينها كالتالي.

MP3/WMA	AUDIO CD
حالة التشغيل أو الإيقاف	حالة التشغيل أو الإيقاف
FILE_REC <ul style="list-style-type: none"> AUDIO_0001 AUDIO_0002 ⋮ 	CD_REC <ul style="list-style-type: none"> AUDIO_0001 AUDIO_0002 ⋮
حالة أخرى	حالة أخرى
FILE_REC <ul style="list-style-type: none"> ABC(File name) DEF(File name) ⋮ 	CD_REC <ul style="list-style-type: none"> TRACK_0001 TRACK_0002 ⋮
الموالف	*المصدر الآخر*
TUNER_REC <ul style="list-style-type: none"> AUDIO_0001_107-7FM ⋮ 	OTHERS_REC <ul style="list-style-type: none"> AUDIO_0001 AUDIO_0002 ⋮

الموالف: يتم عرض تردد التسجيل الحالي.
* وما إلى ذلك.

ملاحظة !

- من أجل تسجيل مستقر، ينخفض مستوى الصوت الخارج بمفرده عند القيام بتسجيل الموسيقى من أسطوانة CD إلى USB.
- يمكنك تغيير مستوى الصوت حسب بين MIN و ٣٠ أثناء التسجيل. (وظيفة CD فقط)
- عند إيقاف التسجيل، سيتم تخزين الملف الذي تم تسجيله في ذلك الوقت. (باستثناء عند تسجيل ملفات / MP3 في حالة التوقف.)
- لا تقم بإزالة جهاز USB أو إيقاف تشغيل الوحدة خلال التسجيل على USB. وفي حال عدم القيام بذلك، يمكن أن يتم عمل ملف غير كامل ولا يتم مسحه من الكمبيوتر الشخصي.
- إذا لم يعمل التسجيل على USB، ستظهر رسائل مثل "USB FULL" أو "ERROR" أو "NO USB" أو "FILE MAX" أو "NOT SUPPORT" في نافذة العرض.
- ولا يمكن استخدام جهاز قارئ البطاقات المتعددة أو HDD خارجي لتسجيل USB.
- الحد الأقصى للحجم بالنسبة لكل ملف من ملفات التسجيل هو ٥١٢ ميجابايت تقريباً.

JUKE BOX تعديل

١. اضغط مع الاستمرار على **JUKEBOX/MEMORY** على وحدة التحكم عن بعد للدخول إلى وضع التعديل.
- (في وحدة التحكم عن بعد **JUKEBOX/MEMORY** سيتم إيقاف التشغيل عند الضغط)
٢. اضغط على **PRESET·FOLDER A/V** في جهاز التحكم عن بعد لتحديد مسار / ملف للتعديل.
٣. اضغط على **KKI/DKI** على وحدة التحكم عن بعد.
٤. اضغط على **JUKEBOX/MEMORY** في وحدة التحكم عن بعد.
٥. كرر الخطوة ٢ حتى ٤ لتخزين المسارات / الملفات الأخرى.
٦. اضغط مرة أخرى على **JUKEBOX/MEMORY** في وحدة التحكم عن بعد.
- لتتشغيل قائمة JUKE BOX، اضغط على **DL** بوحدة التحكم عن بعد وذلك بعد تعدل القائمة.

JUKE BOX حذف قائمة

- لا يمكن حذف الوظيفة إلا في وضع التعديل.
١. اضغط مع الاستمرار على **JUKEBOX/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد للدخول وضع التعديل.
 - أو
 - اضغط على **DELETE** على جهاز التحكم عن بعد أثناء تشغيل JUKE BOX للدخول إلى وضع التحرير.
 ٢. حدد أغنية عن طريق الضغط بتكرار على **PRESET·FOLDER A/V** في جهاز التحكم عن بعد.
 ٣. اضغط على **DELETE** على وحدة التحكم عن بعد أثناء تحديد أغنية.

ملاحظة !

- إذا لم توجد قائمة JUKE BOX، تظهر عبارة “NO PROG” على نافذة العرض عند الضغط على زر **JUKEBOX/MEMORY** على وحدة التحكم عن بعد.
- يتم إيقاف تشغيل JUKE BOX في الحالات التالية.
 - التحول إلى وظيفة مختلفة.
 - إيقاف تشغيل الوحدة وتثبيتها مرة أخرى.
 - تشغيل الأزرار الرقمية في جهاز التحكم عن بعد.
 - تشغيل ملف عن طريق استخدام **SEARCH** و **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** على الوحدة.
- يتم مسح قائمة JUKE BOX في الحالات التالية.
 - إزالة القرص أو جهاز USB
 - حذف أو تسجيل ملفات الموسيقى في جهاز USB.

JUKE BOX تشغيل

تمكّنك وظيفة JUKE BOX من إنشاء قائمة تشغيل بالمسارات / الملفات التي تفضلها من أسطوانة أو جهاز USB. يمكن إدخال قائمة تشغيل تحتوي على ما يصل إلى ١٠٠ مسار / ملف.

JUKE BOX إعداد قائمة

١. اضغط مع الاستمرار على **JUKEBOX/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد للدخول وضع التعديل.
- (في وحدة التحكم عن بعد **JUKEBOX/MEMORY** سيتم إيقاف التشغيل عند الضغط)
٢. حدد مسار / ملف عن طريق الضغط على **KKI/DKI** على وحدة التحكم عن بعد.
٣. اضغط على **JUKEBOX/MEMORY** على وحدة التحكم عن بعد لحفظ المسار / الملف.
٤. كرر الخطوات من ٢ إلى ٣ لتخزين المسارات / الملفات الأخرى.
- (يمكنك تعدل القائمة عن طريق الضغط على **PRESET·FOLDER A/V** في جهاز التحكم عن بعد لتحديد رقم برنامج (JUKE BOX) رقم).
٥. اضغط مرة أخرى على **JUKEBOX/MEMORY** في وحدة التحكم عن بعد.
- لتشغيل قائمة JUKE BOX اضغط على **DL** بوحدة التحكم عن بعد وذلك بعد إعداد القائمة.

ملاحظة !

يتم إيقاف وضع التكرار REPEAT عند إنشاء أو تعديل قائمة JUKE BOX.

JUKE BOX الاستمتاع بـ

- اضغط **JUKEBOX/MEMORY** على وحدة التحكم عن بعد مرة واحدة. سيظهر “ON - ON” على نافذة العرض.
- لتشغيل قائمة JUKE BOX، اضغط على **DL** على جهاز التحكم عن بعد.
- لإلغائها، اضغط **JUKEBOX/MEMORY** على وحدة التحكم عن بعد مرة واحدة.
- فقط يظهر “JUKE BOX OFF” في نافذة العرض.

عمليات أخرى

وضع CHILDSAFE

تساعدك هذه الوظيفة في تجنب المفاجأة عند تشغيل الوحدة في حال ضبط مستوى صوت الوحدة على مستوى عالي.

لتشغيل وضع CHILDSAFE، اضغط مع الاستمرار على **OK** في الوحدة عندما يكون مستوى صوت الوحدة مضبوطاً على الحد الأدنى "MIN".

في وضع CHILDSAFE، يزيد مستوى الصوت بالتدريج. لإيقاف تشغيل وضع CHILDSAFE، اضغط مع الاستمرار على **OK** في الوحدة عندما يكون مستوى صوت الوحدة مضبوطاً على الحد الأدنى "MIN" وتم تشغيل هذا الوضع.

ملاحظة !

في حالة وظيفة CD أو USB أو BT، لا يعمل وضع CHILDSAFE بعد دقيقتين تقريباً من تشغيل الوحدة حتى إذا لم يكن قد تم تعيين هذا الوضع.

إيقاف الصوت مؤقتاً

اضغط على **MUTE** في جهاز التحكم عن بعد لكتم الصوت. يمكنك كتم صوت الوحدة، على سبيل المثال، للرد على الهاتف، ستظهر "MUTE" في نافذة العرض. للإلغاء، اضغط مرة أخرى على **MUTE** في وحدة التحكم عن بعد أو قم بتغيير مستوى الصوت..

(التحكم في النطاق الديناميكي) DRC

يجلب الصوت أوضح عند خفض مستوى الصوت ويمنع الزيادة المفاجئة في الصوت (Dolby Digital فقط).

اضغط على **DRC** في وظيفة OPTICAL لتشغيل أو إيقاف تشغيل هذه الوظيفة.

ملاحظة !

تعمل هذه الوظيفة في وظيفة OPTICAL فقط.

باستخدام جهاز التحكم الخاصة بالتلفزيون

يمكنك التحكم ببعض وظائف هذه الوحدة بجهاز التحكم عن بعد الخاص بـ تلفازك حتى لمنتجات أخرى من الشركة. الوظائف القابلة للتحكم بها هي رفع / خفض الصوت وكتم الصوت.

اضغط مع الاستمرار في الضغط على بجهاز التحكم عن بعد لمدة ٣ ثواني في وظيفة OPTICAL لتشغيل أو إيقاف تشغيل هذه الوظيفة.

وصف	على الشاشة
جهاز التحكم عن بعد للтелفيزيون يعمل.	ON-TV REMOTE
جهاز التحكم عن بعد للتلفيزيون لا يعمل.	OFF-TV REMOTE

ملاحظة !

• علامات تلفاز تجارية مدعمة

Samsung	Philips	Panasonic	LG
Vizio	Toshiba	Sony	Sharp

- تأكد من أن مخرجات صوت تلفازك مضبوطة على [السماعة الخارجية].
- بالاعتماد على جهاز التحكم عن بعد، قد لا تعمل هذه الوظيفة جيداً.
- لا تعمل هذه الوظيفة في وحدة التحكم عن بعد السحرية الخاصة بـ تلفزيون LG.
- تعمل هذه الوظيفة في زرظيفة OPTICAL فقط.

DEMO

في حالة إيقاف الطاقة، اضغط على **USB REC / DEMO** في الوحدة مرة واحدة. سيتم تشغيل الوحدة وتعرض كل وظيفة من الوظائف مع صوت توضيحي في نافذة العرض. لإلغاء وظيفة DEMO، اضغط على **DEMO** على الوحدة مرة أخرى.

ملاحظة !

- يمكنك الاستمتاع بـ الوظائف الأخرى أثناء تشغيل DEMO، وسيتم إيقاف DEMO مؤقتاً.
- في حال عدم وجود أي إدخالات للمفاتيح خلال ١٠ ثوانٍ، سيتم تشغيل DEMO مرة أخرى تلقائياً.

إيقاف الاستئناف

تقوم الوحدة بـ تسجيل النقطة التي ضغطت فيها على وفقط لفترص USB.

إذا قمت بالضغط مرتين على ، سوف تممسح الوحدة النقطة التي تم التوقف عندها.

VOICE CANCELLER

(إلغاء الصوت)

يمكنك تقليل النغمات الصوتية أثناء تشغيل الموسيقى من مصادر الإدخال المختلفة.

اضغط على **VOICE CANCELLER**، وسيظهر خيار "ON" في نافذة العرض.

لإلغاء، اضغط على **VOICE CANCELLER** مرة أخرى. قد تختلف جودة **VOICE CANCELLER** اعتماداً على ظروف تسجيل ملفات الموسيقى.

ملاحظة !

- تتوافق هذه الوظيفة في وظيفة كل من CD أو USB أو (بلوتوث). إذا كانت الوظيفة غير متوفرة، تظهر رسالة "NOT SUPPORT" في نافذة العرض.
- تستخدم تلك الخاصية فقط عند توصيل الميكروفون.
- إذا كان الميكروفون غير متصل، يتم تمرير "INSERT MIC" في نافذة العرض.
- لا تتوفر في مصدر mono.
- ولتهيئته، قم بتغيير الوظيفة أو افصل الميكروفون.
- قد يتغير تهيئة هذه الوظيفة بناءً على الأجهزة المتصلة.

استخدام الميكروفون

١. وصل الميكروفون الخاص بك بمقبس MIC.
٢. شغل الموسيقى التي تريدها.
٣. قم بالغناء مع الرفاق. اضبط مستوى صوت الميكروفون بإدارة **-/+ MIC VOL.** في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة بالوحدة.

ملاحظة !

- في حالة عدم استخدام الميكروفون، اضبط مستوى صوت MIC على الحد الأدنى أو أوقف تشغيل MIC وقم بإزالة الميكروفون من مقبس MIC.
- إذا ضبطت الميكروفون بالقرب من مكبر الصوت، قد ينتج صوت تشويش ففي هذه الحالة انقل الميكروفون بعيداً عن مكبر الصوت أو اخفض مستوى الصوت باستخدام **-/+ MIC VOL.** على الوحدة.
- إذا كان الصوت خلال الميكروفون عالي جداً، فقد يتثنوه. في هذه الحالة، أدر **-/+ MIC VOL** بالوحدة إلى الحد الأدنى.
- يمكنك إضفاء تأثير صدى الصوت على الصوت الخارج من الميكروفون من خلال الضغط على زر **MIC ECHO**.

(المؤثرات الصوتية) VOCAL EFFECTS

عند توصيل الميكروفون بمقبس MIC، يمكنك أن تستمتع بوظيفة الكاريوكى عن طريق تغيير الصوت بمصدر مختلف.

VOCAL EFFECTS وضع مختلف، بالضغط على **VOCAL EFFECTS** بشكل متكرر أو بالضغط على **VOCAL EFFECTS** ثم إدارة **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL**

ظهور وضع المؤثرات الصوتية في نافذة العرض.

← HELIUM ← SOPRANO ← BASS

DUET WOMAN ← DUET MAN ← ROBOT

SOPRANO ECHO1 ← BASS ECHO1 ←

← ROBOT ECHO1 ← HELIUM ECHO1 ←

← DUET WOMAN1 ← DUET MAN1

← SOPRANO ECHO2 ← BASS ECHO2

← ROBOT ECHO2 ← HELIUM ECHO2

OFF ← DUET WOMAN2 ← DUET MAN2

ملاحظة !

- إذا كان الميكروفون غير متصل، يتم تمرير "INSERT MIC" في نافذة العرض.
- إذا ضغطت على **DJ KEY CHANGER** أو **ECHO** أو **EFFECT** في الوحدة في وضع **VOCAL EFFECTS**، بعد نسخ **EFFECTS** احتياطيًا، قم بإيقاف تشغيل وضع **VOCAL EFFECTS** وتشغيل الوضع **ECHO** أو **CHANGER**.
- قم بإيقاف تشغيل وضع **VOCAL EFFECTS** وضغط على **VOCAL EFFECTS** .

(مبدل المفاتيح) KEY CHANGER

يمكنك ضبط المفتاح على ٩ خطوة (خطوات أعلى، ٤ خطوات أقل والmfتاح الأصلي).

• لزيادة درجة نغمة المفتاح درجة بدرجة، اضغط على **KEY CHANGER(#)** بالتناوب أثناء التشغيل.

• لجعل المفتاح سطحًا درجة بدرجة، اضغط على **KEY CHANGER(@)** بالتناوب أثناء التشغيل.

ملاحظة !

- تتوفر هذه الوظيفة في وظيفة كل من USB أو CD أو BT (بلوتوث).
- ولتهيئة، قم بتغيير الوظيفة أو افصل الميكروفون أو غير الموسيقي.
- قد يتعدى تهيئة هذه الوظيفة بناء على الأجهزة المتصلة.
- إذا كانت الوظيفة غير متوفرة، تظهر رسالة "NOT SUPPORT" في نافذة العرض.
- إذا كان الميكروفون غير متصل، يتم تمرير "INSERT MIC" في نافذة العرض.

الإضاءة

توفر هذه الوظيفة جو الحفلات عن طريق تشغيل الإضاءة بالوحدة.

اضغط مع الاستمرار في الضغط على **LIGHTING** بالوحدة بصورة متكررة أو اضغط على **LIGHTING** بالوحدة ثم قم بتشغيل **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** بالوحدة.

← FIREWORK ← PARTY ← RHYTHM
← FOREST ← WATER ← SPACE
OFF ← (MYSTYLE) ← CITYGLOW

ملاحظة !

- تتوفر وظيفة الإضاءة في كل الوظائف.
- يحتفظ وضع الإضاءة بوضعه السابق عندما تضغط لأول مرة على **LIGHTING** بالوحدة، اضغط مرة أخرى لتغيير الأوضاع.
- إذا كنت ترغب في استخدام **MYSTYLE**، فيجب أن تسجل المصدر باستخدام التطبيق "Bluetooth".
- إذا أردت الاستمتاع بتأثيرات الإضاءة الديناميكية، حدد **PARTY** أو **RHYTHM**.
- لا تنظر إلى الإضاءة الصادرة من الجزء مباشره عند تشغيل **LIGHTING**.
- إذا كان سطوح الإضاءة متوجهاً، قم بتشغيل إضاءة الغرفة أو إيقاف تشغيل **LIGHTING** بالوحدة.
- لتشغيل أو إيقاف تشغيل الإضاءة العليا أو السفلية، LED **LIGHTING** اضغط مع الاستمرار في الضغط على **LIGHTING** بالوحدة لمدة ٣ ثواني.

وصف	على الشاشة
ضوء LED العلوي والسفلي يعمل.	ON-FLASH
ضوء LED العلوي والسفلي لا يعمل.	OFF-FLASH

(صدى) ECHO

عند توصيل الميكروفون بمقبس MIC ، يمكنك إضفاء تأثير صدى الصوت على الصوت الخارج من الميكروفونات من خلال الضغط على زر **MIC ECHO**

ECHO OFF ← ECHO 2 ← ECHO 1

ملاحظة !

- إذا كان الميكروفون غير متصل، يتم تمرير "INSERT MIC" في نافذة العرض.
- إذا ضغطت على زر **VOCAL EFFECTS** في ECHO وضع **ECHO** بعد إجراء النسخ الاحتياطي لـ **الحالي**، فقم بإيقاف تشغيل وضع **ECHO** وتشغيل **VOCAL EFFECTS** ووضع **ECHO** مرة أخرى، بعد إجراء النسخ الاحتياطي لـ **VOCAL EFFECTS** وقف تشغيل وضع **ECHO**

إعداد موقت النوم

اضغط على **SLEEP** على وحدة التحكم عن بعد بالتتابع لتحديد تأخير الوقت ما بين ١٠ و ١٨٠ دقيقة. بعد تأخير الوقت، سيتم إيقاف تشغيل الوحدة.

لإلغاء وظيفة النوم، اضغط على **SLEEP** في جهاز التحكم عن بعد مارا وتكرارا حتى تظهر كلمة "OFF".

ملاحظة !

- يمكنك التحقق من الوقت المتبقى قبل إيقاف تشغيل الوحدة. اضغط على **SLEEP** على وحدة التحكم عن بعد للتحقق أو لتغيير ضبط الوقت المتبقى.

- يمكنك تعديل الوقت المتبقى عند عرض الوقت المتبقى أو "DIMMER".

خفت الإضاءة

اضغط على **SLEEP** على وحدة التحكم عن بعد مرة واحدة. ستختفي إضاءة نافذة العرض بمقدار النصف للأنماط، اضغط على **SLEEP** في جهاز التحكم عن بعد مارا وتكرارا حتى تظهر كلمة "OFF".

ملاحظة !

تنطفئ جميع مؤشرات LED عند تشغيل المعم.

وصف	على الشاشة
تشغيل وظيفة التشغيل التلقائي .AUTO POWER	ON-AUTO POWER
وقف تشغيل وظيفة التشغيل التلقائي .AUTO POWER	OFF-AUTO POWER

! تغيير الوظيفة تلقائياً

تتعرف هذه الوحدة على إشارات الإدخال مثل بصري، ثم تقوم بـ**Bluetooth** تغيير الوظيفة المناسبة تلقائياً.

عندما تحاول توصيل جهاز **Bluetooth**

عندما تحاول توصيل جهاز **Bluetooth** الخاص بك بهذه الوحدة، ستبين تحديد وظيفة **Bluetooth**. قم بتشغيل الموسيقى الخاصة بك على جهاز **Bluetooth**.

عند توصيل كابل ستيريو ٣,٥ ملم

عندما تقوم بتوصيل الجهاز المحمول بموصل PORT.IN، يتم اختيار وظيفة PORTABLE. شغل الموسيقى الخاصة بك على الجهاز المحمول.

عندما تأتي الإشارات الضوئية

عندما تقوم بتشغيل جهاز خارجي متصل بهذه الوحدة باستخدام كابل ضوئي، فإن الوحدة ستفهم بتغيير الوظيفة إلى الوظيفة الضوئية. يمكنك الاستماع إلى الصوت المنبعث من الجهاز.

عندما تأتي إشارات تلفزيون الـ **LG TV**

عندما تقوم بتشغيل تلفاز LG المتصل باستخدام تطبيق LG Sound Sync، تقوم هذه الوحدة بتغيير الوظيفة إلى تلفاز LG ويمكنك سماع الصوت المنبعث من التلفاز.

! ملاحظة

- بالاعتماد على الجهاز الموصول، قد لا تعمل هذه الوظيفة.
- يمكن أن ت عمل الوظيفة لكن لا تتصل وظيفة **Bluetooth** حسب الجهاز الموصول.
- إذا قمت بفصل اتصال **Bluetooth** بهذه الوحدة، تحاول بعض أجهزة **Bluetooth** الاتصال بالوحدة باستمراً. ولذلك يوصى بفصل الاتصال قبل إيقاف تشغيل الوحدة.
- إذا حاولت الاتصال بتطبيق "Music Flow" ، يتم تشغيل وظيفة **Bluetooth** في هذه الوحدة.
- إذا قمت بشغيل الوحدة باستخدام تلفزيون LG أو وظيفة **Bluetooth** ، يتم تشغيل الوظيفة الملائمة في هذه الوحدة.
- إذا قمت بالربط الموسيقى مع هذه الوحدة، يمكن أن تشغيل هذه الوحدة تلقائياً من خلال مصدر مدخل عندما تكون هذه الوحدة موقة التشغيل.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة مباشرة، لا يمكن تشغيلها تلقائياً باستخدام وظيفة **AUTO POWER** . ومع ذلك، يمكن تشغيل الوحدة باستخدام وظيفة **AUTO POWER** عندما تظهر الإشارة البصرية بعد ٥ ثوان من عدم وجود إشارة.

! ملاحظة

- هذه الوظيفة لا تكون متاحة أثناء التسجيل أو الحذف.
- هذه الوظيفة تعمل فقط مع الأجهزة التي تم توصيلها في السابق.
- في حالة تحديد وظيفة تأمين اتصال **Bluetooth**، سيكون اتصال **Bluetooth** متوفراً في وظيفة **Bluetooth** و **TV** و **OPTICAL** فقط.
- ينبغي انقطاع الإشارة لمدة 5 ثوان ليتم تغيير الوظيفة الضوئية.
- تغيير **OPTICAL** كما هي وظيفة **OPTICAL** .

ضبط الساعة

١. قم بتشغيل الوحدة.
٢. اضغط مع الاستمرار على **ALARM** في وحدة التحكم عن بعد.
٣. اضغط على **KKI/DDI** الموجود في وحدة التحكم عن بعد أو الوحدة لتغيير الساعات والدقائق واضغط على **SET** لحفظ.
٤. اضغط على **KKI/DDI** في وحدة الحكم عن بعد لتحديد الوظيفة واضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد للحفظ-اضغط على **KKI/DDI** على وحدة التحكم عن بعد لتحديد عدد محدد مسبقاً عند تحديد الموقف ثم اضغط **SET** على وحدة التحكم عن بعد.
٥. إذا لم يكن هناك رقم محدد مسبقاً، يتم تخطي هذه الخطوة.
٦. اضغط على **KKI/DDI** في وحدة التحكم عن بعد لتغيير مستوى الصوت واضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد للحفظ.

ملاحظة !

- إذا قمت بضبط وقت الساعة، يمكنك التحقق من الوقت بالضغط على **CLOCK** حتى في حال إيقاف تشغيل المشغل.
- يمكنك ضبط المتنبه بعد ضبط وقت الساعة.
- إذا قمت بضبط وقت الساعة والمتنبه، فيمكنك التتحقق من معلومات إعدادات المتنبه بالضغط على **ALARM** على وحدة التحكم عن بعد حتى عند إيقاف تشغيل الوحدة.
- يمكنك تحديد وضع **ALARM ON/OFF** بالضغط على **ALARM** في وحدة التحكم عن بعد.

١. قم بتشغيل الوحدة.
٢. اضغط مع الاستمرار على **CLOCK** في وحدة التحكم عن بعد.
٣. حدد وضع الوقت عن طريق الضغط على زر **KKI/DDI** في جهاز التحكم عن بعد.
٤. اضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد لتأكيد اختيارك.
٥. حدد الساعات بالضغط على **KKI/DDI** في جهاز التحكم عن بعد.
٦. اضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد.
٧. حدد الدقائق بالضغط على **KKI/DDI** في جهاز التحكم عن بعد.
٨. اضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد.


ضبط الساعة من خلال تطبيق "Flow Bluetooth"

ثبت تطبيق "Music Flow Bluetooth" على جهاز Android الخاص بك الجهاز. (صفحة ٢٧-٢٨)
سوف تتواءم الوحدة الخاصة بك تلقائياً مع الجهاز من خلال تفعيل الاتصال عبر **Bluetooth** عبر تطبيق "Music Flow". "Bluetooth

١. اضغط على **WIRELESS LINK** ④ على الوحدة. وستظهر PARTY LINK MODE SELECT في نافذة العرض.
٢. اضغط على **WIRELESS LINK** ④ في الوحدة لتحديد وضع **MAIN** أو **OTHER**.
 - الوحدة **A**: تحديد **MAIN**
 - الوحدة **B**: تحديد **OTHER**
 تحاول وحدتين الاتصال مع بعضهما البعض.
٣. عندما يتم توصيل هذه الوحدات بنجاح مع بعضها البعض، فإن اسم كل جهاز متصل يظهر في كل وحدة.

توصيل PARTY LINK

يجري تمديد خرج الصوت للوحدة **(A) (MAIN)** إلى الوحدة **(B) (OTHER)**. تتوافق مع الوحدة التي تدعم **WIRELESS PARTY LINK** تم تغيير اسم الوظيفة المتعلقة بتوسيع الصوت بين المنتجات المتفقة لاسلكياً إلى **WIRELESS PARTY LINK**.

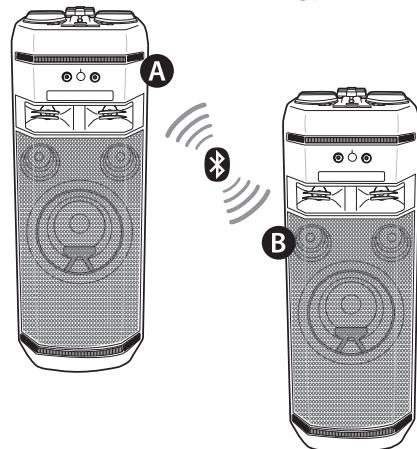

! ملاحظة

- تأكيد من المعلومات التالية عند التوصيل بالبلوتوث.
- يمكنك توصيل جهاز بلوتوث واحد فقط في الوحدة .MASTER ولا يمكنك توصيل جهاز بلوتوث بالوحدة .SLAVE.
- اتصال WIRELESS PARTY مدعم فقط على أجهزة أندرويد. (قد لا تكون وصلة WIRELESS PARTY LINK مدعومة بناء على مواصفات الجهاز المتصل أو نظام التشغيل).
- أجهزة البلوتوث القابلة للوصل/للإزاله (مثل WIRELESS Dongle إلخ) لن تدعم اتصال .PARTY LINK.
- عندما يتم وصل LINK ، يكون اتصال البلوتوث غير متوفّر في حالة التسجيل أو الحذف.
- إذا قمت بالتوصيل بأسلوب الارتباط اللاسلكي الجماعي WIRELESS PARTY LINK بينما كانت تشغّل جهاز Bluetooth المتصل، قد يتم وصلها مرة أخرى، تبعاً لمواصفات الهاتف.
- عرضها لـ MAIN / OTHER (الرئيسي / الأخرى) قد يتم عرضها لـ MASTER (رئيسي) / SLAVE (ثانوي) في المنتجات الحالية.

! ملاحظة

- إن كنت تستخدم LG Sound Sync (LG TV) أو OPTICAL اتصال ، لن تكون هذه الوظيفة متأثرة.
- إذا حاولت توصيل WIRELESS PARTY LINK عند استخدام وظيفة LG TV أو وظيفة NOT SUPPORT ، تظهر "NOT SUPPORT" في شاشة العرض.
- إذا غيرت الوظيفة من أي OPTICAL آخر عند استخدام WIRELESS PARTY LINK ، يتم تحرير WIRELESS PARTY LINK.
- يمكن استخدام الميكروفون في الوحدة OTHER في حالة الوحدة OTHER ، تُدغم بعض الوظائف فقط.
- عند فصل WIRELESS PARTY LINK إلى وظيفة BT (Bluetooth) @ بالوحدة OTHER ، تنتهي.
- إذا تعذر الاتصال، تظهر رسالة "فشل الاتصال" في نافذة العرض.
- تترافق وظيفة كتم الصوت مع بعضها البعض.
- سيمم قطع اتصال الوحدة أو الضغط على عند إيقاف تشغيل الوحدة أو الضغط على @ WIRELESS LINK في الوحدة.
- قد يختلف صوت الوحدة MAIN والوحدة OTHER بناءً على حالة أو مصدر التشغيل.

اكتشاف الأعطال وإصلاحها

عام

المشكلة	السبب والحل
الوحدة لا تعمل بشكل صحيح.	<ul style="list-style-type: none"> قم بإيقاف تشغيل هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل DVD، مضخم الصوت، وما إلى ذلك) وتشغيلهم مرة أخرى. افصل التيار الكهربائي عن هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل دي في دي ، مكبر للصوت، الخ) ومن ثم حاول توصيله مرة أخرى. قد لا يتم حفظ الإعدادات السابقة عندما يتم إيقاف تشغيل طاقة الجهاز.
لا توجد طاقة.	<ul style="list-style-type: none"> لم يتم إدخال قابس السلك الكهربائي في مقبس الحائط. أدخل قابس السلك الكهربائي في مقبس الحائط. احرص للتأكد مما إذا كان التيار الكهربائي قد انقطع. تحقق من الحالة عن طريق تشغيل الأجهزة الإلكترونية الأخرى.
لا يوجد صوت.	<ul style="list-style-type: none"> تحقق من اختيار الوظيفة الصحيحة. اضغط على زر الوظيفة وتحقق من الوظيفة المحددة.
الوحدة لا تبدأ في استعادة التشغيل.	<ul style="list-style-type: none"> تم إدخال قرص غير قابل للتشغيل. تحقق من القرص القابل للتشغيل. لا توجد أقراص مدخلة. أدخل أسطوانة. الأسطوانة متسخة. نظف الأسطوانة. (صفحة ٤٨) تم إدخال الأسطوانة مقلوبة. ضع الأسطوانة بحيث يكون الملصق أو الجانب المطبوع لأعلى..
لا يمكن موافقة محطات الإذاعة بالشكل الملائم.	<ul style="list-style-type: none"> الهوائي مضبوط أو موصل بشكل سيء. وصل الهوائي بحاكم. قوة الإشارة لمحة الراديو ضعيفة جداً. قم بموافقة المحطة يدوياً. لا توجد محطات مسبقة الضبط أو المحطات المسبقة الضبط تم مسحها (عند الموافقة عن طريق مسح القنوات المسبقة الضبط). قم بإجراء الضبط المسبق لبعض قنوات الراديو، انظر الصفحة ٢٩ لمزيد من التفاصيل.

السبب والحل	المشكلة
<ul style="list-style-type: none"> • وحدة التحكم عن بعد بعيدة جدًا عن الوحدة. • شغل وحدة التحكم عن بعد في نطاق ٧ أمتار (٢٣ قدمًا). • يوجد عائق في مسار وحدة التحكم عن بعد والوحدة. • أزيل كافة العوائق. • البطاريات في وحدة التحكم عن بعد مستهلكة. • استبدلها ببطاريات جديدة. 	جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بالشكل الملام.
<ul style="list-style-type: none"> • تأكّل من مؤشرات الإضاءة بالضغط على LIGHTING . (٣٨ قدمًا) • تحقق مما إذا كان تلفزيون LG الخاص بك يدعم LG Sound Sync. • افحص للتحقق من توصيل LG Sound Sync. • تحقق من ضبط الصوت في جهاز التلفزيون وفي هذه الوحدة. 	لا توجد إضاءة للسماعة ينعدم تشغيل LG Sound Sync .

المواصفات العامة

عام
متطلبات الطاقة
استهلاك الطاقة
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
درجة الحرارة المناسبة للتشغيل
درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل

المدخلات
صوت رقمي في (OPTICAL IN) ٧٣,٣ V (p-p) مقابس بصري × ١
مدخل صوت تناظري (AUX IN) ٦٠٠ أو姆، مقابس RCA (L, R)
دخل المحمول (PORT. IN) ١٠,٠ فولت متوسط الجذر التربيعي (مقابس استريو ٣,٥ ملم) × ١
الميكروفون (٢/١ MIC) ٢٠ مللي فولت (كيلو هرتز واحد)، ٣ مللم للمقابس × ٢

الموالف
نطاق موافقة FM من ٨٧,٥ إلى ١٠٨,٠ ميجا هرتز أو من ٨٧,٥٠ إلى ١٠٨,٠٠ ميجا هرتز

النظام
استجابة التردد من ٤٠ إلى ٢٠٠٠٠ هرتز
نسبة التشوش إلى الإشارة أكثر من ٧٥ ديسيل
النطاق الديناميكي أكثر من ٨٠ ديسيل
مصدر طاقة الناقل (USB) دخل التيار المباشر بجهد ٥ فولت --- ٥٠٠ ملي أمبير
التردد النموذجي الصوتي المتاح للمدخلات الرقمية ٩٦ كيلو هرتز، ٨٨,٢ كيلو هرتز، ٤٨ كيلو هرتز، ٤٤ كيلو هرتز، ٣٢ كيلو هرتز
تنسيق صوتي لمدخل صوتي متوفّر Dolby Audio, PCM

مضخم الصوت (اجمالي طاقة مخرج RMS)
اجمالي المخرجات ١٠٠٠ واط RMS
عالي (٤١٠ واط RMS (٨ أوم على ٢٠٠ هرتز، ١٠٪ THD))
منخفض (٤١٠ واط RMS (٨ أوم على ١ كيلو هرتز، ١٪ THD))

• يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.



علامة وشعارات **Bluetooth** هي ملكية خاصة لشركة **Bluetooth SIG** وأي استخدام لهذه العلامات عن طريق LG للإلكترونيات يكون بموجب ترخيص كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بمالكيها المعنيين

العلامات التجارية والتراخيص

إن جميع العلامات التجارية الأخرى تعد علامات تجارية لمالكهم المحتزمين.



مصنوع بموجب ترخيص من دولبي لايتوريز. إن دولبي، دولبي أوديو ورمز D المزدوج هي علامات تجارية لشركة دولب لايتوريز.

الصيانة

التعامل مع الوحدة

عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصناديق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلفة عند قيومها من المصنع لأول مرة.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

لا تستخدم سوائل طهارة مثل رشاش المبيد الحشري بالقرب من الوحدة. قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح. لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلامس الوحدة لفترة طويلة من الزمن.

تنظيف الوحدة

لتقطيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.

صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز ذا تقنية ودقة عالية. عند اتساخ عدسة الانقاض الضوئية وأجزاء محرك الفرنس أو تلفها، تضعف جودة الصورة. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

ملحوظات حول الأقراص

التعامل مع الأقراص

لا تلمس أي ورقة أو شريط على القرص.

حفظ الأقراص

بعد التشغيل، احفظ القرص في الحافظة. لا تعرض القرص لضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة ولا تتركه في سيارة متوقفة تتعرض لضوء الشمس المباشر.

تنظيف الأقراص

قد تتسبب بصمات الأصابع والغبار الموجود على القرص في سوء جودة الصورة أو تشوش الصوت. قبل التشغيل، قم بتنظيف القرص بقماشة نظيفة. امسح القرص من المنتصف إلى الخارج.

لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر أو المنظفات المتوفرة تجارياً أو الرذاذ المضاد للكهرباء السكونية المخصص للاستخدام مع تسجيلات الفينيل القديمة.

