



SVENSKA  
NORSK  
DANSK  
SUOMI

Användarhandbok  
Brukerhåndbok  
Brugermanual  
Käyttöopas

**LG G3**  
LG-D855




# Användarhandbok

## 4G LTE\*-förberedd

\* Kontrollera med din operatör om 4G är tillgängligt på ditt SIM-kort

- Bilder på skärmvisningar och illustrationer kan skilja sig från det du ser i din telefon.
- En del av innehållet i den här användarhandboken kanske inte gäller för din telefon beroende på telefonens programvara eller din tjänsteleverantör. All information i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande.
- Den här mobiltelefonen är inte lämplig för människor med synnedsättning eftersom tangentbordet finns på pekskärmen.
- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Med ensamrätt. LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Group och dess närstående enheter. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ och Play Store™ är varumärken som tillhör Google, Inc.

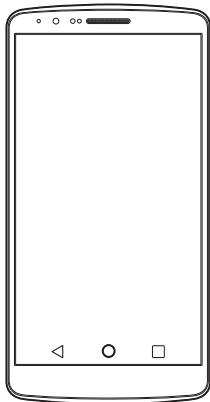

# Innehållsförteckning

<b>Riktlinjer för säker och effektiv användning</b> .....	<b>5</b>
<b>Viktigt!</b> .....	<b>15</b>
<b>Så fungerar din telefon</b> .....	<b>21</b>
Översikt .....	21
Sätta i SIM-kortet och batteriet.....	23
Ladda telefonen.....	25
Använda minneskortet.....	26
Låsa och låsa upp skärmen .....	27
Knock Code.....	28
KnockON.....	29
Stereoheadset med mikrofon.....	29
<b>Din hemskärm</b> .....	<b>31</b>
Tips för pekskärmen .....	31
Hemskärmen .....	32
Hemskärm med flera sidor .....	32
Anpassa hemskärmen.....	33
Återgå till senast använda program.....	34
Meddelandepanelen .....	34
Öppna meddelandepanelen .....	35
Indikatorikoner i statusfältet.....	35
Tangentbord på skärmen .....	37
Skriva in tecken med accenter.....	37
<b>Konfigurera ett Google-konto</b> .....	<b>38</b>
<b>Ansluta till nätverk och enheter</b> .....	<b>39</b>
Wi-Fi .....	39
Ansluta till Wi-Fi-nätverk .....	39
Aktivera Wi-Fi och ansluta till ett Wi-Fi-nätverk.....	39
Bluetooth.....	40
Dela mobilens dataanslutning.....	41
Wi-Fi Direct .....	42
Använda SmartShare .....	43
Datoranslutningar med en USB-kabel ....	44
<b>Samtalsinställningar</b> .....	<b>46</b>
Ringa ett samtal .....	46
Ringa upp kontakter .....	46
Svara på och avvisa samtal .....	46
Justera samtalsvolymen .....	46
Ringa ytterligare ett samtal.....	47
Visa samtalshistorik.....	47
Samtalsinställningar .....	48
<b>Kontakter</b> .....	<b>49</b>
Söka efter en kontakt .....	49
Lägga till en ny kontakt .....	49
Favoritkontakter.....	49
Skapa en grupp .....	50
<b>Meddelanden</b> .....	<b>51</b>
Skicka meddelanden .....	51
Trådvy .....	51
Ändra inställningar för meddelanden.....	52
<b>E-post</b> .....	<b>53</b>
Hantera ett e-postkonto .....	53
Arbeta med kontomappar .....	53
Skapa och skicka e-post.....	54

<b>Kamera och video</b> .....	<b>55</b>	rörelsestyrning.....	72
Så här öppnar du kameraprogrammet...	55	<b>LG SmartWorld</b> .....	72
Så här fungerar sökaren.....	55	Öppna LG SmartWorld från telefonen ...	72
<b>Ta bilder</b> .....	<b>56</b>	<b>Multimedia</b> .....	<b>74</b>
<b>Spela in ett videoklipp</b> .....	<b>56</b>	<b>Musik</b> .....	<b>74</b>
Kamera- och videoinställningar.....	57	Lägga till musikfiler i telefonen .....	74
Flerpunktsautofokus.....	58	Överför musik med hjälp av	
Dual Shot.....	58	Mediasynkronisering (MTP).....	74
Gesture shot.....	59	Spela upp en låt .....	74
Super-zoom.....	60	<b>Tillbehör</b> .....	<b>77</b>
Visa dina bilder .....	60	Ställa in alarm .....	77
Alternativ för Galleri .....	60	Använda miniräknaren.....	77
Tilldela bilder .....	61	Lägga till händelser i kalendern .....	77
Videoalternativ.....	62	Röstmemo .....	78
Live Zoom .....	63	Spela in ett ljud eller en röst .....	78
<b>Dual Play</b> .....	<b>64</b>	Skicka röstinspelningen.....	78
<b>Galleri</b> .....	<b>64</b>	<b>Uppgifter</b> .....	<b>79</b>
Arbeta med fotografier .....	65	<b>Google+</b> .....	<b>79</b>
Visa videoklipp.....	66	<b>Röstsökning</b> .....	<b>79</b>
Radera videoklipp .....	66	<b>Hämtningar</b> .....	<b>80</b>
QSlide under videouppspelning.....	66	<b>Webben</b> .....	<b>81</b>
<b>Funktion</b> .....	<b>67</b>	<b>Internet</b> .....	<b>81</b>
<b>Capture+</b> .....	<b>67</b>	Använda webbverktygsfältet .....	81
Använda alternativen för Capture+.....	68	Visa webbsidor .....	81
Visa sparade Capture+-anteckningar ...	68	Öppna en sida .....	81
<b>QSlide</b> .....	<b>69</b>	Söka på webben med rösten .....	82
<b>QuickRemote</b> .....	<b>70</b>	Bokmärken.....	82
<b>Smart tangentbord</b> .....	<b>71</b>	Historik .....	82
Flytta markören med		Använda Popup-webbläsare .....	82
mellanslagstangenten .....	71		
Ange det ord som föreslås med			

# Innehållsförteckning

Chrome .....	83
Visa webbsidor .....	83
Öppna en sida .....	83
Synkronisera med andra enheter .....	83
<b>Inställningar.....</b>	<b>84</b>
Nätverk.....	84
Ljud & Meddelande.....	87
Skärm .....	89
Allmänt.....	91
<b>Datorprogramvara (LG PC Suite).....</b>	<b>98</b>
<b>Uppdatering av telefonmjukvara.....</b>	<b>101</b>
Uppdatering av telefonmjukvara .....	101
<b>Om användarhandboken .....</b>	<b>103</b>
Om användarhandboken.....	103
Varumärken .....	104
DivX HD .....	104
Dolby Digital Plus.....	104
<b>Tillbehör .....</b>	<b>105</b>
<b>Felsökning.....</b>	<b>106</b>
<b>Vanliga frågor .....</b>	<b>110</b>

# Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna. Om ett fel inträffar finns det ett programvaruverktyg inbyggd i enheten som samlar in en fellogg. Det här verktyget samlar endast in felspecifika data, som signalstyrka, cell-ID:ts position vid plötsligt samtalsstopp och öppna program. Loggen används endast till att fastställa felets orsak. De här loggarna är krypterade och kan endast öppnas på auktoriserade LG-reparationscenter om du lämnar in enheten för reparation.

## Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate).

Telefonmodellen LG-D855 är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en mätenhet som kallas Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med standardiserade metoder där telefonen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.
- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-telefoners SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/Kg per tio (10) gram vävnad.
- Det högsta SAR-värdet för den här telefonmodellen som har uppmätts för användning vid örat är 0,291 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 0,269 W/Kg (10 g).
- Den här enheten uppfyller riktlinjerna för RF-exponering när den används antingen i normalt läge mot örat eller minst 1,5 cm från kroppen. Om du vill bära enheten nära kroppen när du använder den och därför har den i en mobilväska, ett bältesklipp eller en hållare, får detta tillbehör inte innehålla metall och ska befinna sig minst 1,5 cm från kroppen. För att det ska gå att överföra datafiler och meddelanden, krävs en anslutning med hög kvalitet mellan enheten och nätet. Ibland kan överföring av

## Riktlinjer för säker och effektiv användning

datafiler och meddelanden fördröjas tills en sådan anslutning är tillgänglig. Se till att ovan angivna avstånd följs tills överföringen är slutförd.

## Skötsel och underhåll av produkten

### VARNING

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för att användas med just den här telefonmodellen. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser telefonen bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt.

- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Garantireparationer kan, efter LG:s godkännande, innefatta utbyte till nya eller renoverade reservdelar eller kretskort med motsvarande funktionalitet som de delar som byts ut.
- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av telefonen i alla områden där särskilda regler kräver det. Du bör till exempel inte använda telefonen på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i telefonen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på telefonen.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).
- Låt inte telefonen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.

- Telefonen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme. Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.
- Förvara inte telefonen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada telefonen.
- Håll telefonen borta från vätska och fukt.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.
- Använd inte, rör inte och försök inte ta bort eller reparera glaset om det är trasigt eller sprucket. Skada på glasskärmen på grund av missbruk eller felanvändning täcks inte av garantin.
- Din telefon är en elektronisk enhet som genererar värme vid normal användning. Alltför långvarig direktkontakt med huden utan ventilation kan ge upphov till obehag eller mindre brännskador. Därför bör du vara försiktig när du hanterar telefonen under eller direkt efter användning.

## Användning av telefonen

### Elektroniska apparater

Alla telefoner kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte telefonen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Förvara inte mobilen utanpå en pacemaker, t.ex. i bröstfickan.
- Vissa hörapparater kan störas av mobiltelefoner.
- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.
- Använd om möjligt telefonen i temperaturer mellan 0 och 40 °C. Om du utsätter telefonen för extremt höga eller låga temperaturer kan det leda till att den inte fungerar som den ska, att den skadas eller exploderar.

## Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Håll inte i telefonen medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Stanna vid vägkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovågorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.
- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Det här är speciellt viktigt i närheten av vägar.

## Undvik hörselskador



För att undvika hörselskador bör du inte lyssna på hög volym under långa tidsperioder.

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar att du inte startar och stänger av telefonen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

- När du använder hörlurar ska du sänka volymen om du inte kan höra personer som är nära dig prata eller om personen som sitter bredvid dig kan höra vad du lyssnar på.

**Obs!** Överdrivet hög volym och överdrivet tryck från hörlurarna kan orsaka hörselskador.

## Glaskdelar

Vissa delar av din mobilenhet är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om mobilen tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte mobilenheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

## Sprängningsområde

Använd inte telefonen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

## Brandfarliga ångor

- Använd inte telefonen vid bensinstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen på samma ställe i bilen där du förvarar mobiltelefonen eller dess tillbehör.

## I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av telefonen före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

# Riktlinjer för säker och effektiv användning

## Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe som är utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningsrisk för barn.

## Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

## Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Håll batteriets poler rena.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Risk för explosion om batteriet ersätts med ett batteri av felaktig typ. Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Om du behöver byta batteri kan du vända dig till närmaste auktoriserade LG Electronics-serviceställe eller -återförsäljare för hjälp.

- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när telefonen är fulladdad så drar inte laddaren ström i onödan.
- Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.
- Se till så att inga vassa föremål som ett husdjurs tänder eller klor kommer i kontakt med batteriet. Det kan medföra risk för brand.

## Stöldskyddsguide

Du kan konfigurera enheten för att förhindra att andra kan använda den om den har återställts till fabriksinställningarna utan ditt medgivande. Om enheten till exempel tappas bort eller blir stulen eller om innehållet raderas är det bara någon som har tillgång till ditt Google-konto eller din skärmlåsinformation som kan använda enheten.

Det här är allt du behöver göra för att skydda enheten:

- **Ange ett skärmlås:** Om enheten kommer bort eller blir stulen men du har angett ett skärmlås går det inte att radera enhetens innehåll med menyn Inställningar, om inte skärmen är olåst.
- **Lägg till ditt Google-konto på enheten:** Om enheten har återställts till fabriksinställningarna men du har ditt Google-konto på den, går det inte att slutföra installationsprocessen förrän dina Googlekontouppgifter anges igen.

När du har skyddat enheten måste du antingen låsa upp skärmen eller ange lösenordet till ditt Google-konto om du vill utföra en fabriksåterställning. Då säkerställer du att det är du eller någon du litar på som gör återställningen.

### Obs!

- Se till att du vet vilket Google-konto och lösenord du har innan du gör en fabriksåterställning av enheten. Om du inte kan ange kontoinformationen under installationen kan du inte använda enheten alls efter fabriksåterställningen.


## Säkerhetsuttalande gällande laser

### Varning!

Den här produkten använder ett lasersystem. Se till att produkten används korrekt genom att läsa den här användarhandboken noggrant och spara den för framtida bruk. Om enheten behöver underhåll ska du kontakta ett auktoriserat servicecenter.

Om undersökningar, justeringar eller arbete utförs på ett annat sätt än vad som anges ökar risken för exponering för farlig strålning.

Undvik att exponeras direkt för laserstrålen genom att inte försöka öppna höljet eller komma i direktkontakt med lasern.

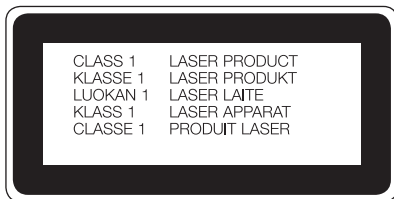

### **Anvisningar för den trådlösa laddaren**

Se till att du använder en trådlös laddare som är äkta eller garanterat kompatibel (enligt WPC Qi-standarder).

(Trådlösa laddare säljs separat.)

### **REGELEFTERLEVNAD**

Härmed intygar **LG Electronics** att produkten **LG-D855** uppfyller gällande regler och andra relevanta delar av direktiv **1999/5/EC**. På den här adressen hittar du texten om regelefterlevnad: <http://www.lg.com/global/declaration>

### **Kontakta följande kontor för frågor om regelefterlevnad:**

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

# Riktlinjer för säker och effektiv användning



## Kassering av den gamla telefonen

- 1 Inga elektriska och elektroniska produkter ska slängas som hushållsavfall. Kassera dem på avsedda uppsamlingsanläggningar som utsetts av kommunen.
- 2 Om du kasserar din gamla enhet på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
- 3 Mer detaljerad information om kassering av gamla apparater får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.



## Kassering av använda batterier/uppladdningsbara batterier

- 1 Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 2 Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsbehållare vid en återvinningsstation.
- 3 Korrekt kassering av gamla batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.
- 4 Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier/uppladdningsbara batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

# Viktigt!




## Läs det här innan du börjar använda telefonen!

Om du får problem med telefonen kan du läsa det här avsnittet innan du lämnar in den på service eller ringer en servicerepresentant.

### 1. Telefonminne

När det finns mindre än 10 % tillgängligt telefonminne kan telefonen inte ta emot nya meddelanden. Gör mer telefonminne tillgängligt genom att ta bort data, t.ex. program eller meddelanden.

**Så här avinstallerar du program:**

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** >  **Inställningar** > fliken **Allmänt** > **Program**.
- 2 När programmen visas kan du bläddra och välja det program du vill avinstallera.
- 3 Tryck på **Avinstallera**.

### 2. Optimera batteritiden

Batteriet räcker längre om du stänger av funktioner som inte alltid behöver köras i bakgrunden. Du kan övervaka hur program och systemresurser förbrukar batterikraft.

**Så här får du telefonens batteritid att räcka längre:**

- Stäng av de radiokommunikationer som du inte använder. Om du inte använder Wi-Fi, Bluetooth® eller GPS så avaktiverar du dem.
- Minska skärmens ljusstyrka och ange en kortare tidsgräns för skärmen.
- Avaktivera automatisk synkronisering för Gmail, kalender, kontakter och andra program.
- Vissa program som du har hämtat kan minska batterinivån.
- Kontrollera batterinivån när du använder program som du har hämtat.

## Viktigt!

**Obs!** Om du av misstag råkar trycka på ström-/låsknappen när du har enheten i fickan stängs skärmen av automatiskt så att du sparar batteriet.

### Så här kontrollerar du batterinivån:

- Tryck på  >  > fliken **Program** >  **Inställningar** > fliken **Allmänt** > **Om telefonen** > **Batteri**.

Batteristatus (laddar eller laddar ur) och batterinivå (procent av full laddning) visas överst på skärmen.

### Så här övervakar och kontrollerar du hur batterinivån används:

- Tryck på  >  > fliken **Program** >  **Inställningar** > fliken **Allmänt** > **Om telefonen** > **Batteri** > **Batterianvändning**.

Batterianvändningstiden visas på skärmen. Det talar om hur länge sedan det var som du anslöt telefonen till en strömkälla eller, om den är ansluten, hur länge batteritiden räckte förra gången. På skärmen visas de program eller tjänster som använder batterikraft, från de som använder mest till de som använder minst.

## 3. Innan du installerar ett program och operativsystem med öppen källkod






### VARNING

Om du installerar och använder ett annat operativsystem än det som installerats av tillverkaren kan det leda till att telefonen inte fungerar som den ska. Dessutom upphör telefonens garanti att gälla.

## VARNING

Skydda din telefon och dina personliga data genom att bara hämta program från betrodda källor som Play Store™. Om det finns felaktigt installerade program i din telefon kanske den inte fungerar på rätt sätt eller så kan allvarliga fel inträffa. Du måste avinstallera dessa program och alla tillhörande data och inställningar.

## 4. Använda ett upplåsningmönster

Ange ett upplåsningmönster om du vill se till att telefonen är säker. Tryck på  >  > fliken **Program** >  **Inställningar** > fliken **Skärm** > **Låsskärm** > **Välj skärmlås** > **Grafiskt lösenord**. När du gör det öppnas en skärmbild med instruktioner som visar hur du ritar ett upplåsningmönster för skärmen. Du måste skapa en säkerhetskod som säkerhetsåtgärd om du skulle glömma det grafiska lösenordet.

**Varning!** Skapa ett Google-konto innan du anger ett grafiskt lösenord. Kom ihåg säkerhetskoden som du valde när du skapade ett grafiskt lösenord.

## VARNING

### Försiktighetsåtgärder att tänka på vid låsningproceduren.

Det är viktigt att du kommer ihåg det upplåsningmönster som du har angett. Om du gör fel fem gånger i rad kan du inte komma åt din telefon. Du har fem försök på dig att ange upplåsningmönstret, PIN-koden eller lösenordet. När du har förbrukat alla fem försök kan du prova igen efter 30 sekunder.

**Så här gör du om du inte kommer ihåg upplåsningmönstret, PIN-koden eller lösenordet:**

< **Om du har glömt mönstret** >

Om du har loggat in med ditt Google-konto på telefonen, men inte lyckas ange rätt grafiska lösenord på fem försök, trycker du på knappen **Glömt mönstret?** längst ned på skärmen. Därefter måste du logga in med ditt Google-konto eller ange



## Viktigt!

säkerhetskoden som du angav när du valde grafiskt lösenord.

**Obs!** Om du inte har loggat in med ditt Google-konto och har glömt det grafiska lösenordet måste du ange säkerhetskoden.

## 5. Öppna och växla mellan program

Fleruppgiftskörning är lätt med Android eftersom du kan köra flera program samtidigt. Det innebär att du inte behöver avsluta det program du använder innan du öppnar ett nytt. Använd och växla mellan flera program som är öppna samtidigt. Med Android hanteras varje program (startas och stängs vid behov) så att program som är i viloläge inte ska uppta resurser i onödan.

- 1 Tryck på **knappen Senaste** . En lista över de senaste använda programmen visas.
- 2 Tryck på det program du vill öppna. Föregående program fortsätter att köras i bakgrunden på telefonen. Tryck på **bakåtknappen**  för att stänga ett program när du har använt det.
- Om du vill ta bort ett program från listan med senaste program drar du förhandsgranskningen åt vänster eller höger. Om du vill rensa alla program trycker du på **Ta bort alla**.

## 6. Överföra musik, foton och videoklipp med Mediasynkronisering (MTP)

- 1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln som medföljde din telefon.
- 2 Öppna panelen Notifikationer och välj **Media enhet (MTP)**.
- 3 Ett nytt fönster visas på datorn och du kan överföra önskade data.

### Obs!

- Drivrutinen för LG Android-plattformen behöver finnas installerad på datorn för att den ska känna av telefonen.
- ontrollera kraven för användning av **Media enhet (MTP)**.

## 7. Håll telefonen i upprätt läge

Håll mobiltelefonen vertikalt, som en vanlig telefon. Telefonen har en inbyggd antenn. Var försiktig så att telefonens baksida inte repas eller skadas eftersom det kan försämra funktionaliteten.

Undvik att hålla i telefonens nedre del, där antennen finns, när du ringer upp eller tar emot samtal eller skickar/tar emot data. Samtalskvaliteten kan påverkas om du gör det.

## 8. Anslut inte telefonen till en dator när du stänger av eller startar datorn

Se till att du kopplar bort telefonen från datorn när du startar eller stänger av datorn, eftersom det kan orsaka fel i datorn.

## Viktigt!

### 9. Kontrolläge för hårdvarunyckel


Om telefonens skärm är skadad eller trasig kan du besvara ett samtal eller stänga av larm med hårdvarunycklarna.

- 1 Stänga av telefonen.
- 2 Håll ned **ström-/låsknappen** och **volymknapparna** samtidigt i minst 6 sekunder så att du aktiverar kontrolläget för hårdvarunycklar.
- 3 Bläddra till önskat alternativ med **volymknapparna** och bekräfta med **ström-/låsknappen**.
  - **Besvara samtal:** Tryck på båda **volymknapparna** samtidigt.
  - **Stoppa alarm:** När ett larm ljuder stoppar du det genom att hålla någon av **volymknapparna** nedtryckt.

**Obs!** Om du använder telefonen när skärmen är trasig kan telefonen skadas ännu mer, eller så kan du skada dig själv. Uppsök ett LG-auktoriserat servicecenter och laga telefonen.

# Så fungerar din telefon

## Översikt

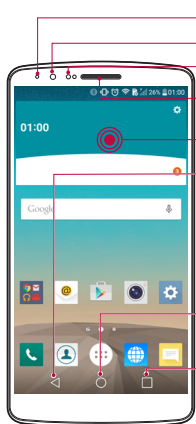

Meddelandelampa  
Främre kameralins  
Avståndssensor

Högtalare

Peksärm

Bakåtknapp

- Används till att gå tillbaka till föregående skärm. Knappen används även för att stänga popuppönster, exempelvis menyer, dialogrutor och tangentbordet på skärmen. Håll fingret här för att komma åt Dual Window.

Hemknapp

- Med den återgår du till hemskrämen från alla skärmbilder.

Knapp för senaste program

- Visar de senast använda applikationerna. Om du trycker på och håller ned den här knappen öppnas en meny över tillgängliga alternativ.


### Obs! Avståndssensor

När du tar emot och ringer samtal stänger avståndssensorn automatiskt av bakgrundsbelysningen när den känner att telefonen är nära örat. Det förlänger batterilivslängden.

### VARNING

Om du placerar ett tungt föremål på telefonen eller sätter dig på den kan telefonens LCD-skärm och pekskärmens funktioner skadas. Täck inte över LCD-skärmens avståndssensor med skyddsplast. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.

## Så fungerar din telefon

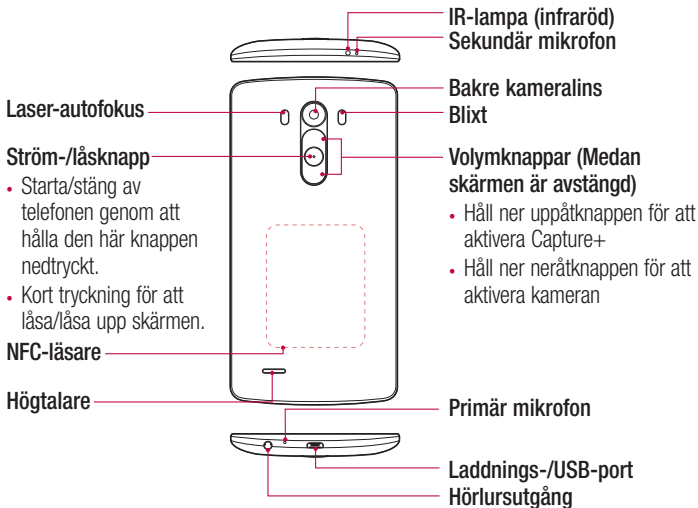


### VARNING

- Den här delen omsluter batterifacket.
- Var försiktig så att du inte skadar NFC-läsaren på telefonen. Den utgör en del av NFC-antennen.


## Sätta i SIM-kortet och batteriet

Du måste ställa in telefonen innan du kan börja bekanta dig med den.

- 1 Håll telefonen stadigt i handen när du tar bort bakstycket. Lyft bakstycket med den andra handens tumnagel (enligt bilden).

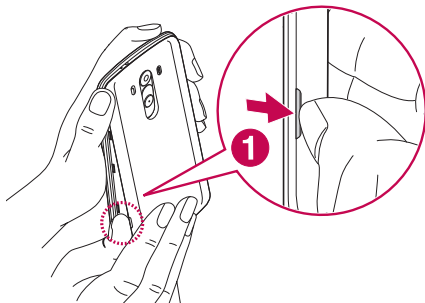


- 2 Skjut in SIM-kortet i det nedre facket för SIM-kort enligt bilden nedan. Se till att kortets guldpläterade kontaktyta är vänt nedåt.

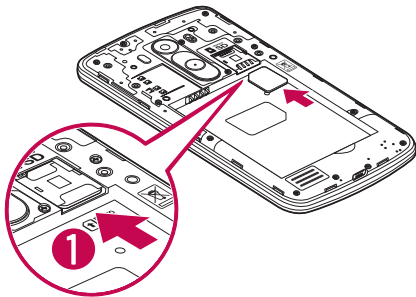


## Så fungerar din telefon

- 3 Sätt i batteriet så att guldkontakterna på telefonen rör vid batteriets poler (1) och tryck ned det tills det knäpper på plats (2).

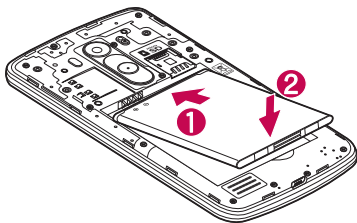

- 4 Passa in bakstycket över batterifacket (1) och tryck ned det tills det knäpper på plats (2).

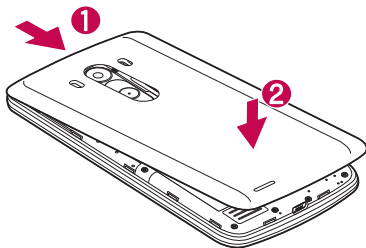


## Ladda telefonen

Ladda batteriet innan du använder det första gången. Ladda batteriet med batteriladdaren. En dator kan också användas till att ladda enheten med en USB-kabel.

### VARNING

Använd endast laddare, batterier och kablar som godkänts av LG. Om du använder laddare, batterier eller kablar som inte godkänts kan det hända att laddningen tar längre tid eller så visas ett meddelande om långsam laddning. Det kan även leda till att batteriet exploderar eller att själva enheten skadas och detta täcks inte av garantin.

Laddningsuttaget är placerat längst ned på telefonen. Sätt i laddaren och anslut den till ett eluttag.

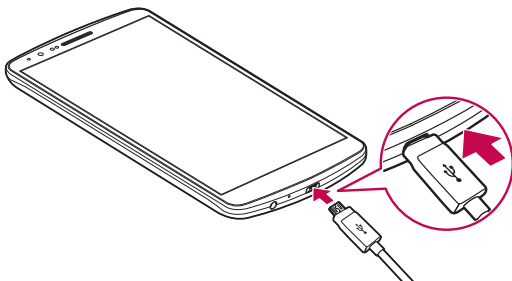

### Obs!

- Batteriet måste laddas fullt första gången för att det ska hålla så länge som möjligt.
- Öppna inte bakstycket medan telefonen laddas.

## Så fungerar din telefon

### Använda minneskortet


Telefonen har funktioner för användning av microSD™-, microSDHC™- eller microSDXC™- minneskort på upp till 2TB. De här minneskorten är särskilt utformade för mobiltelefoner och andra mindre enheter och passar perfekt för att lagra innehållsrika filer, t.ex. musik, program, videor och fotografier för användning med telefonen.

#### Så här sätter du i ett minneskort:

Skjut in minneskortet i det övre facket för minneskort. Se till att kortets kontaktyta i guld är vänd nedåt.

#### Så här tar du bort minneskortet på ett säkert sätt:

Tryck på  > fliken **Program** >  **Inställningar** > fliken **Allmänt** > **Lagring och USB** > fliken **Minneskort** .

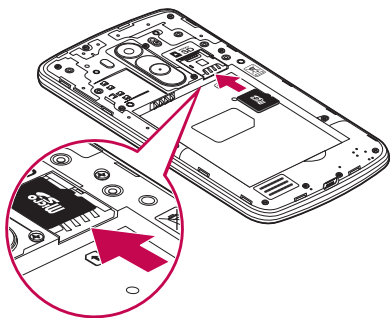

### Obs!

- Använd endast minneskort som är kompatibla med din telefon. Om du använder inkompatibla minneskort kan både kortet och data som lagrats på kortet skadas, liksom telefonen.
- Det är viktigt att du väljer bortmonteringsalternativet för minneskortet innan du tar ut det ur telefonen. Annars kan det, eller data på det, skadas.

### Så här formaterar du minneskortet:


Minneskortet kan vara förformaterat. Om så inte är fallet måste du formatera det innan du kan börja använda det.

**Obs!** Alla filer på minneskortet tas bort när du formaterar det.

- 1 Tryck på  för att öppna programlistan.
- 2 Bläddra fram till och tryck på  **Inställningar** > fliken **Allmänt** > **Lagring och USB**.
- 3 Tryck på **Minneskort**.
- 4 Tryck på  > **Inställningar** > **Format**.

**Obs!** Om det finns något innehåll på minneskortet kanske mappstrukturen ser annorlunda ut efter formateringen eftersom alla filer är borttagna.

## Låsa och låsa upp skärmen

Om du inte använder telefonen på en stund kommer skärmen att stängas av och låsas automatiskt. Det hjälper till att förebygga oavsiktliga tryckningar och sparar på batteriet. När du inte använder telefonen kan du låsa den genom att trycka på **ström-/låsknappen** .

Om det finns program som körs när du låser skärmen kan det hända att de fortfarande körs i låst läge. Vi rekommenderar att du stänger alla program innan du går in i låst läge för att undvika onödiga kostnader (för t.ex. telefonsamtal, webbåtkomst och datakommunikation).

## Så fungerar din telefon



Om du vill få igång telefonen igen trycker du på **ström/låsknappen** (⏻). Då visas låsskärmen. Tryck på låsskärmen och dra åt något håll för att låsa upp den. Den sista skärmen du visade kommer att öppnas.

### Knock Code

Med Knock Code-funktionen kan du stänga av och starta skärmen genom att trycka in ett eget Knock Code-mönster på skärmen som är uppdelad i fyra rutor. Funktionen kan inaktiveras i skärmlåsinställningarna.

#### Obs!

- Om du anger fel Knock Code-mönster sex gånger måste du istället ange inloggningsuppgifter till ditt Google-konto eller din säkerhetskod.
- Tryck med fingertoppen på skärmen, inte med nageln, när du stänger av och startar den.
- Om Knock Code inte används kan du låsa upp skärmen genom att bara trycka på den.

- 1 På hemskärmen trycker du på  **programknappen** >  **Inställningar** > fliken **Skärm**.
- 2 Tryck på **Låsskärm** > **Välj skärmlås** > **Knock Code**.
- 3 Ställ in din kod genom att trycka på rutorna i valfritt mönster.



## Låsa upp skärmen med Knock Code

Du kan låsa upp skärmen med det Knock Code-mönster som du har ställt in.

- 1 När skärmen stängs av trycker du på strömknappen.
- 2 Tryck in det Knock Code-mönster som du har ställt in.

## KnockON

Du kan enkelt låsa eller låsa upp skärmen genom att trycka två gånger.

Dubbeltryck mitt på skärmen för att låsa upp den. Lås skärmen genom att trycka två gånger i statusfältet på valfri skärm (förutom i kamerasökaren) eller den tomma ytan på hemskrmen.

**Obs!** När du startar skärmen ska du se till att du inte täcker för avståndssensorn. Om du gör det stängs skärmen av direkt när den startas, för att förhindra att den startas av misstag i fickan eller väskan.

## Stereoheadset med mikrofon

När headsetet är anslutet kan du spela upp musik och video med stereoljud, och enkelt växla från musiken/videoen för att ta eller avsluta samtal.

< Framsida >




**Volymknappar (upp/ned)**

**Knappen Ring/avsluta samtal**


- Här trycker du för att ta emot eller avsluta inkommande samtal.
- När du lyssnar på musik trycker du här för att avbryta eller återuppta uppspelningen. Tryck två gånger för att spela upp nästa spår.


# Så fungerar din telefon

< Baksida >



1 Anslut headsetet på det sätt som visas nedan.

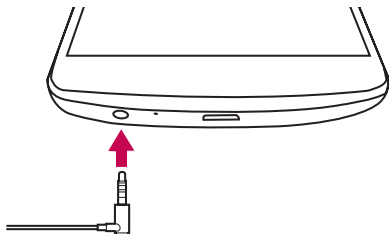

2 Om du får ett samtal när headsetet är anslutet till telefonen kan du ta samtalet genom att trycka på .

3 Avsluta samtalet genom att trycka på  igen.

## Tips för pekskärmen

Här är några tips om hur du navigerar i telefonen.

**Tryck på eller peka** – med ett tryck med fingret väljer du objekt, länkar, genvägar och tecken på tangentbordet på skärmen.

**Tryck och håll in** – håll ett objekt nedtryckt på skärmen genom att trycka på det och inte lyfta fingret förrän en åtgärd utförts. För att till exempel öppna tillgängliga alternativ för en kontakt ska du hålla kontakten nedtryckt i kontaktlistan tills snabbmenyn öppnas.

**Dra** – tryck en längre stund på ett objekt och för sedan fingret över skärmen utan att lyfta det tills du når målpositionen. Du kan dra objekt på hemskärmen för att byta plats på dem.

**Svep eller dra** – När du ska dra med fingret gör du en snabb, svepande rörelse med fingret över skärmen, utan några pauser (annars drar du ett objekt istället). Du kan till exempel dra skärmen uppåt eller nedåt om du vill bläddra i en lista, eller bläddra genom de olika sidorna genom att göra en svepande rörelse från vänster till höger (och tvärtom).

**Dubbeltryck** – Tryck två gånger för att zooma på en webbsida eller karta. Om du till exempel snabbt trycker två gånger på en del av en webbsida anpassar du det avsnittet så att det fyller upp skärmbredden. Du kan även dubbeltrycka för att zooma in och ut när du visar bilder.

**Tvåfingermetoden för att zooma** – använd pekfingeret och tummen och nyp ihop eller dra isär för att zooma in eller ut när du använder webbläsaren eller kartorna, eller när du visar bilder.


**Rotera skärmen** – från många program och menyer anpassas skärmriktningen till enhetens fysiska riktning.

### Obs!

- Välj ett objekt genom att trycka mitt på ikonen.
- Tryck inte för hårt. Pekskärmen är känslig och den registrerar lätta men bestämda tryckningar.
- Tryck på önskat alternativ med fingertoppen. Se till att inte trycka på några andra knappar.

## Hemskärmen

Hemskärmen är startpunkten för många program och funktioner. Där kan du lägga till poster som programgenvägar eller Google-widgets så att du får direktåtkomst till information och program. Det här är standardskärmbilden, som du kommer åt genom att trycka på  från valfri meny.

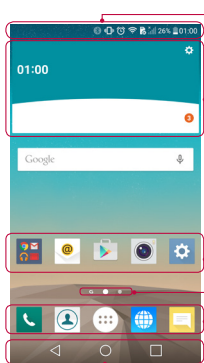

### Statusfältet

Visar statusinformation för telefonen, inklusive tid, signalstyrka, batteristatus och aviseringssikoner.

### Widgets

Widgets är färdiga program som du kommer åt via programskärmen eller hemskärmen. Till skillnad från en genväg visas en widget som ett program på skärmen.

### Programikoner

Tryck på en ikon (program, mapp, o.s.v.) för att öppna och använda den.

### Platsindikator

Anger vilken skärmbild på hemskärmen du visar.

### Snabbknappsområde

Ger åtkomst till funktionen med en tryckning från valfri sida av hemskärmen.

### Navigationsknappar

## Hemskärm med flera sidor

Operativsystemet har en hemskärm med flera sidor vilket ger dig mer utrymme för att lägga till ikoner, widgets m.m.

- Dra med fingret åt vänster eller åt höger på hemskärmen.

## Anpassa hemskärmen

Du kan anpassa hemskärmen genom att lägga till program, widgets eller byta bakgrundsbilder.

### Så här lägger du till objekt på hemskärmen

- 1 Tryck och håll på hemskärmens tomma del.
- 2 I programmenyn väljer du det objekt du vill lägga till. Därefter ser du det objekt som du lagt till på hemskärmen.
- 3 Dra det till önskad plats och lyft fingret.

**Tips!** Om du vill lägga till en programikon på hemskärmen från menyn Program håller du programmet du vill lägga till nedtryckt.

### Så här tar du bort ett objekt från hemskärmen


- ▶ Hemskärm > tryck en längre stund på den ikon du vill ta bort > dra den till .

### Så här lägger du till ett program som en snabbknapp


- ▶ Från programmenyn eller hemskärmen trycker du på och håller en programikon nedtryckt, och drar den sedan till snabbknappsområdet. Upp till 7 program kan läggas till.

### Så här tar du bort ett program från snabbknappsområdet

- ▶ Tryck på och håll önskad snabbknapp nedtryckt och dra den till .

**Obs!**  **Programknappen** kan inte tas bort.

### Så här anpassar du programikonerna på hemskärmen

- 1 Tryck på och håll en programikon nedtryckt tills den frigörs från sitt aktuella läge. Dra den sedan till skärmen. Redigeringsikonen  visas i programmets övre högra hörn.
- 2 Tryck på programikonen en gång till och välj önskad ikondesign och -storlek.
- 3 Tryck på **OK** för att spara ändringen.

## Återgå till senast använda program


- 1 Tryck på ◀. En lista över de senast använda programmen visas.
- 2 Öppna ett program genom att trycka på ikonerna. Du kan också trycka på ◀ för att återgå till föregående skärm.

## Meddelandepanelen

Med hjälp av aviseringar uppmärksammas du på nya meddelanden, kalenderhändelser och alarm, liksom pågående händelser, t.ex. under ett samtal.


En ny avisering visas som en ikon överst på skärmen. Ikoner för väntande aviseringar visas till vänster, medan systemikoner för funktioner som Wi-Fi och batteriets laddning visas till höger.

**Obs!** Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region och tjänstleverantör.

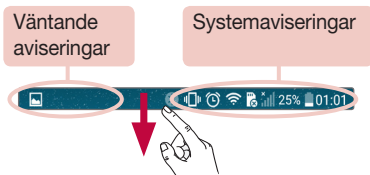


## Öppna meddelandepanelen

Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.

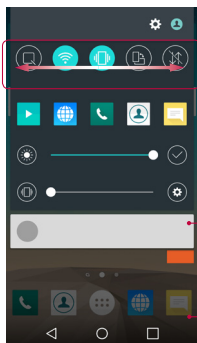

### Snabbväxlingsområdet

Aktivera/inaktivera de olika snabbväxlingsknapparna genom att trycka på dem. Tryck på och håll knappen nedtryckt för att öppna inställningsmenyn för funktionen. Du kan visa fler växlingsknappar genom att svepa åt vänster eller åt höger. Tryck på  för att ta bort, lägga till eller ordna om växlingsknapparna.

### Aviseringar

Dina befintliga aviseringar visas i en lista med en kort beskrivning av varje. Tryck på en avisering för att visa den.



Stäng meddelandepanelen genom att trycka på och dra fliken mot skärmens överkant.

## Indikatorikoner i statusfältet

Indikatorikonerna visas i statusfältet längst upp på skärmen. De indikerar bland annat missade samtal, nya meddelanden, kalenderhändelser och enhetens status.



Ikonerna som visas längst upp skärmen ger information om enhetens status. I listan nedan beskrivs några av de mest använda ikonerna.

Ikön	Beskrivning
	Inget SIM-kort isatt
	Ingen nätsignal

Ikön	Beskrivning
	Ringsignalen är avstängd
	Vibrationsläge är på

# Din hemskärm

Ikon	Beskrivning
	Flygplansläge är på
	Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk
	Headset anslutet
	Samtal pågår
	Missat samtal
	Bluetooth är på
	NFC är på
	Systemvarning
	Ett alarm är aktivt
	Nytt röstmeddelande
	Ny text
	En låt spelas upp för närvarande

Ikon	Beskrivning
	Batteriet är fulladdat
	Batteriet laddar
	Telefonen är ansluten till en dator via USB-kabel
	Hämtar data
	Överför data
	GPS är aktiv
	Nytt Gmail-meddelande
	Nytt Hangouts-meddelande
	Välj inmatningsmetod
	Delning av innehåll via medieserver på
	Wi-Fi-surfpunkt är aktiverat

**Obs!** Ikonernas placering i statusfältet kan variera beroende på funktion eller tjänst.

## Tangentbord på skärmen


Du kan använda tangentbordet på skärmen till att skriva text. Tangentbordet på skärmen visas automatiskt när du ska skriva text. Om du vill visa tangentbordet manuellt trycker du i fältet där du vill skriva text.

### Skriva text med hjälp av knappsatsen

 Tryck en gång om du vill att nästa bokstav du skriver ska vara versal. Tryck två gånger om du vill att alla bokstäver ska vara versaler.

 Tryck här om du vill växla till tangentbordet med siffror och symboler.

 Tryck här för att öppna tangentbordsinställningarna. Tryck på och håll ned för att få åtkomst till röstindataläge, handskriftsläge och klippbrickan.

 Tryck här om du vill ange ett mellanslag.

 Tryck här om du vill göra en radbrytning.

 Tryck på den här knappen när du vill ta bort föregående tecken.

### Skriva in tecken med accenter

Om du väljer franska eller svenska som språk för textinmatning kan du skriva franska accenter och svenska bokstäver (t.ex. "á").

Om du till exempel vill infoga "á", håller du knappen "a" intryckt tills knappen Zooma in blir större och tecken från olika språk visas.

Välj sedan det tecken du vill använda.

## Konfigurera ett Google-konto

När du startar telefonen för första gången har du möjlighet att aktivera nätverket, logga in på ditt Google-konto och välja hur du vill använda vissa av Googles tjänster.

### Så här konfigurerar du ett Google-konto:

- Logga in på ett Google-konto från den konfigurationsskärm där du uppmanas till det.  
**ELLER**
- Tryck på fliken  >  > **Program** > välj ett Google-program, t.ex. **Gmail** > **HOPPA ÖVER** > välj **Lägg till ytterligare en e-postadress** för att skapa ett nytt konto eller lägga till ditt konto.

När du har konfigurerat ditt Google-konto på telefonen synkroniseras telefonen automatiskt med ditt Google-konto på webben.

Dina kontakter, Gmail-meddelanden, kalenderhändelser och övriga uppgifter från de här programmen och tjänsterna på webben synkroniseras med telefonen. (Hur detta utförs beror på dina synkroniseringsinställningar.)

När du har loggat in kan du använda Gmail™ och utnyttja Google-tjänsterna på telefonen.

# Ansluta till nätverk och enheter

## Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du använda internetåtkomst med hög hastighet inom den trådlösa åtkomstpunktens täckning. Surfa trådlöst med Wi-Fi, utan extra avgift.

### Ansluta till Wi-Fi-nätverk

För att använda Wi-Fi på telefonen måste du ha åtkomst till en trådlös åtkomstpunkt eller "surfpunkt". Vissa åtkomstpunkter är öppna och de kan du enkelt ansluta till. Andra är dolda eller har säkerhetsfunktioner igång, och du måste konfigurera telefonen för att kunna ansluta till dem.

Om Wi-Fi-funktionen är inaktiverad när du inte använder den räcker batteriet längre.

**Obs!** Om du befinner dig utanför Wi-Fi-zonen eller har ställt in Wi-Fi på **AV** kan avgifter tillkomma för användning av mobildata.

### Aktivera Wi-Fi och ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** >  **Inställningar** > fliken **Nätverk** > **Wi-Fi**.
- 2 Ställ in **Wi-Fi** på **PÅ** så aktiveras det och börjar söka efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk.
- 3 Tryck på Wi-Fi-menyn igen för att visa en lista med aktiva Wi-Fi-nätverk inom räckhåll.
  - Säkerhetsskyddade nätverk är markerade med en låsikon.
- 4 Tryck på ett nätverk som du vill ansluta till.
  - Om nätverket är säkerhetsskyddat ombes du att ange ett lösenord eller andra inloggningsuppgifter. (Fråga din nätverksadministratör om mer information)
- 5 I statusfältet visas ikoner för Wi-Fi-status.

# Ansluta till nätverk och enheter

## Bluetooth

Du kan använda Bluetooth för att skicka data genom att köra ett lämpligt program, men inte från Bluetooth-menyn som med de flesta andra mobiltelefoner.

### Obs!

- LG ansvarar inte för eventuell förlust, avbrott eller missbruk av data som skickas eller tas emot med den trådlösa Bluetooth-funktionen.
- Se alltid till att endast dela och ta emot data via betrodda enheter som är helt säkra. Om det finns föremål mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, speciellt sådana som inte har testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kan vara inkompatibla med din enhet.

### Aktivera Bluetooth och parkoppla telefonen med en Bluetooth-enhet

Du måste parkoppla din enhet med en annan enhet innan du kan ansluta till den.

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** >  **Inställningar** > fliken **Nätverk** > ställ in **Bluetooth** på **PÅ**.
- 2 Tryck på **Bluetooth**-menyn igen.
- 3 Välj den enhet du vill para ihop telefonen med från listan.

När ihopparingen är klar ansluter din enhet till den andra enheten.

**Obs!** Vissa enheter, speciellt hörlurar och handsfreebilsatser, kan ha en fast Bluetooth-PIN-kod, t.ex. 0000. Om den andra enheten har en PIN-kod blir du ombedd att ange den.

### Skicka data trådlöst via Bluetooth.

- 1 Välj en fil eller ett objekt, t.ex. en kontakt, en kalenderhändelse eller en mediefil, från lämpligt program eller från **Hämtningar**.
- 2 Välj alternativet för att skicka data via Bluetooth.

**Obs!** Metoden för att välja ett alternativ kan variera beroende på datatyp.

- 3 Sök efter och parkoppla med en Bluetooth-aktiverad enhet.

## Ta emot data med den trådlösa Bluetooth-funktionen

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** >  **Inställningar** > fliken **Nätverk** > ställ in **Bluetooth** på **PÅ**.
- 2 Välj **PARKOPPLING** för att bekräfta att du vill ta emot data från enheten.




## Dela mobilens dataanslutning

Internetdelning via USB och mobil Wi-Fi-surfpunkt är utmärkta funktioner när det inte finns några tillgängliga trådlösa anslutningar. Du kan dela mobilens mobila dataanslutning med en enda dator via USB-kabel (så kallad Internetdelning via USB). Du kan också dela mobilens dataanslutning med fler än en enhet samtidigt om du använder mobilen som en mobil Wi-Fi-surfpunkt.

När telefonen delar sin dataanslutning visas en ikon i statusfältet och som ett pågående meddelande i inforutan.

Du hittar den senaste informationen om Internetdelning och mobila surfpunkter, inklusive vilka operativsystem som kan användas, på <http://www.android.com/tether>.

### Så här delar du mobilens dataanslutning som en mobil Wi-Fi-surfpunkt




- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** >  **Inställningar** > fliken **Nätverk** > **Internetdelning** > **Wi-Fi-delning** och aktivera genom att trycka på alternativet.
- 2 Ange ett lösenord och tryck på **Spara**.

**Tips!** Om du använder Windows 7 eller en senare distribution av vissa Linux-varianter (t.ex. Ubuntu) behöver du oftast inte förbereda datorn för Internetdelning. Om du däremot använder en äldre version av Windows eller något annat operativsystem kan du behöva förbereda datorn för att kunna upprätta en nätverksanslutning via USB. Den senaste informationen om vilka operativsystem som kan hantera Internetdelning via USB och hur de ska konfigureras finns på webbplatsen <http://www.android.com/tether>.

## Ansluta till nätverk och enheter

### Ändra namn på eller se till att en mobil åtkomstpunkt är säker

Du kan ändra namn på telefonens Wi-Fi-nätverksnamn (SSID) och se till att det tillhörande Wi-Fi-nätverket är säkert.





- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** >  **Inställningar** > fliken **Nätverk** > **Internetdelning** > **Wi-Fi-delning**.
- 2 Tryck på **Konfigurera Wi-Fi-surfpunkt**.
  - Dialogrutan **Konfigurera Wi-Fi Hotspot** öppnas.
  - Du kan ändra **Wi-Fi-namn (SSID)** som visas för andra enheter när de söker efter WiFi-nätverk.
  - Du kan även trycka på menyn **Säkerhet** om du vill konfigurera WPA2-säkerhet (Wi-Fi Protected Access 2) för nätverket med hjälp av en PSK (nyckel delad i förväg).
  - Om du trycker på säkerhetsalternativet **WPA2 PSK** läggs ett lösenordsfält till i dialogrutan **Konfigurera Wi-Fi Hotspot**. Om du anger ett lösenord så måste du ange det när du ansluter till telefonens surfpunkt med en dator eller annan enhet. Du kan trycka på **Öppna** på menyn **Säkerhet** om du vill ta bort säkerhetsfunktionerna från Wi-Fi-nätverket.
- 3 Tryck på **Spara**.

**Obs!** Om du anger säkerhetsalternativet **Öppen** kan du inte förhindra obehörig användning av onlinetjänster, vilket kan leda till extra avgifter. För att undvika otillåten användning bör du inte avaktivera säkerhetsalternativet.

## Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct stödjer en direktanslutning mellan Wi-Fi-aktiverade enheter utan att gå via en åtkomstpunkt. Eftersom det krävs mycket energi för Wi-Fi Direct rekommenderar vi att du kopplar in telefonen till ett eluttag när du använder funktionen Wi-Fi Direct för att spara batteriet. Kontrollera ditt Wi-Fi- och Wi-Fi Direct-nätverk i förväg och se till att användarna är anslutna till samma nätverk.

## Så här aktiverar du Wi-Fi Direct:

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** >  **Inställningar** > fliken **Nätverk** > **Wi-Fi**.
- 2 Tryck på **menyknappen**  > **Avancerad Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Välj en enhet som du vill ansluta till i listan med upptäckta enheter.

## Använda SmartShare

Med funktionen SmartShare delas digitalt innehåll i ett trådlöst nätverk med hjälp av tekniken DLNA (Digital Living Network Alliance). Båda enheterna måste vara DLNA-certifierade om funktionen ska fungera. Du kan använda SmartShare-funktionen i Galleri och Musik.


- 1 Visa innehållet du vill spela upp eller överföra och tryck på  eller **menyknappen**  > **SmartShare**.
- 2 Tryck på **Play** eller **Beam** i dialogrutan.
  - **Play:** Du kan strömma innehåll till TV, Bluetooth-högtalare m.m.
  - **Beam:** Du kan skicka ditt innehåll till Bluetooth-enheter eller SmartShare Beam\*-kompatibla telefoner och surfplattor från LG.  
\*Med SmartShare Beam kan du snabbt överföra multimedieinnehåll via Wi-Fi Direct.
- 3 Tryck på enheten för att spela upp från eller ta emot till listan.
  - Om enheten inte finns med i listan ska du kontrollera att Wi-Fi, Wi-Fi Direct eller en Bluetooth-anslutning är aktiverad. Tryck sedan på **Sök igen**.
- 4 Tryck på **Skicka**.

**Så här spelar du upp innehåll från enheter i närheten, t.ex. datorer och mobila enheter, på telefonen**


- 1 Du kan ansluta enheter i närheten till telefonen genom att trycka på **Närliggande enheter** i något av programmen **Galleri** eller **Musik** så som visas nedan.

# Ansluta till nätverk och enheter

## <Galleri>

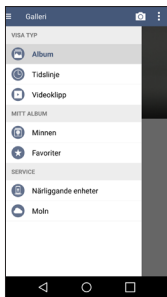

## <Musik>

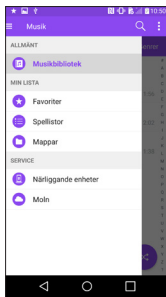

- Kontrollera att telefonen och de närliggande enheterna är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.
- Kontrollera att DLNA-funktionen på den närliggande enheten är påslagen.

### 2 Anslut genom att trycka på enheten.

Om enheten inte finns med på listan trycker du på **Sök enheter i närheten**.

Efter att anslutningen har upprättats kan du spela upp innehåll från den närliggande enheten på telefonen.

## Datoranslutningar med en USB-kabel

Läs mer om hur du ansluter enheten till en dator med en USB-kabel i USB-anslutningslägena.

### Överföra musik, foton och videoklipp med USB-läget för masslagring

- 1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln som medföljde din telefon.
- 2 Öppna panelen Notifikationer och välj **Media enhet (MTP)**.
- 3 Ett nytt fönster visas på datorn och du kan överföra önskade data.

### Obs!

- Drivrutinen för LG Android-plattformen behöver finnas installerad på datorn för att den ska känna av telefonen.
- kontrollera kraven för användning av **Media enhet (MTP)**.

## Synkronisera med Windows Media Player

Se till att Windows Media Player har installerats på datorn.





- 1 Använd USB-kabeln och anslut telefonen till en dator där Windows Media Player är installerat.
  - 2 Välj alternativet **Media enhet (MTP)**. När du är ansluten visas ett popup-fönster på datorn.
  - 3 Öppna Windows Media Player om du vill synkronisera musikfiler.
  - 4 Redigera eller ange enhetens namn i popup-fönstret (om det behövs).
  - 5 Markera och dra önskade musikfiler till synkroniseringslistan.
  - 6 Starta synkroniseringen.
- Följande krav måste uppfyllas för synkronisering med Windows Media Player.


Objekt	Krav
Operativsystem	Microsoft Windows XP SP2, Vista eller senare
Windows Media Player-version	Windows Media Player 10 eller senare

- Om Windows Media Player-versionen är tidigare än 10 installerar du version 10 eller senare.



# Samtalsinställningar

## Ringa ett samtal


- 1 Tryck på  så öppnas knappsatsen.
- 2 Ange numret med knappsatsen. Om du vill ta bort en siffra trycker du på .
- 3 Tryck på  om du vill ringa ett samtal.
- 4 Om du vill avsluta ett samtal trycker du på ikonen **Avsluta** .


**Tips!** Om du vill använda "+" när du ringer internationella samtal håller du  nedtryckt.

## Ringa upp kontakter

- 1 Tryck på  om du vill visa dina kontakter.
- 2 Bläddra igenom kontaktlistan eller ange första bokstäverna i namnet på den kontakt du vill ringa genom att trycka på **Sök i kontakter**.
- 3 Tryck på  i listan om du vill ringa ett samtal.

## Svara på och avvisa samtal

När du får ett samtal i låst läge sveper du med  i valfri riktning för att besvara det inkommande samtalet.

Svep med  i valfri riktning om du vill avvisa ett inkommande samtal.

**Obs!** Använd **Avböj med meddelande** om du vill skicka ett meddelande till den som ringer upp.

## Justera samtalsvolymen

Om du vill justera samtalsvolymen under ett samtal trycker du på volymknapparna på telefonens baksida.

## Ringa ytterligare ett samtal

- 1 Under det första samtalet trycker du på **menyknappen**  > **Lägg till** och slår sedan numret. Du kan också gå till listan med dina senast slagna nummer genom att trycka på **Historik** eller söka i dina kontakter genom att trycka på **Kontakter** och sedan välja den kontakt du vill ringa upp. Du kan även söka efter kontakter genom att trycka på **Favoriter** eller **Grupper**.
- 2 Tryck på  för att ringa samtalet.
- 3 Båda samtal visas på samtalskärmen. Det första samtalet låses och parkeras.
- 4 Tryck på det nummer som visas om du vill växla mellan samtalen. Du kan även trycka på , **Koppla ihop samtal** om du vill starta ett konferenssamtal.
- 5 Om du vill avsluta aktiva samtal trycker du på **Avsluta** eller trycker på  och drar ned meddelandefältet och väljer ikonen **Avsluta samtal** .


**Obs!** Du debiteras för alla samtal du ringer.

## Visa samtalshistorik

Tryck på  på hemskärmen och välj **Historik**.



Visa hela listan över alla uppringda, mottagna och missade samtal.

### Tips!

- Tryck på önskad post i Historik om du vill visa samtalets datum, tid och hur länge det varade.
- Tryck på menyknappen  och sedan på Ta bort alla om du vill ta bort alla lagrade poster.

## Samtalsinställningar

Du kan konfigurera samtalsinställningar som exempelvis vidarekoppling av samtal och andra specialfunktioner som du får via din leverantör.

- 1 Tryck på  på hemskärmen.
- 2 Tryck på .
- 3 Välj **Samtalsinställningar** och de alternativ som du vill justera.

# Kontakter


Lägg till kontakter i telefonen och synkronisera med kontakterna i ditt Google-konto eller andra konton som har funktioner för synkronisering av kontakter.

## Söka efter en kontakt

### På hemskärmen

- 1 Tryck på  om du vill visa dina kontakter.
- 2 Tryck på **Sök i kontakter** och ange kontaktnamnet med hjälp av tangentbordet.


## Lägga till en ny kontakt

- 1 Tryck på , ange numret till den nya kontakten och tryck sedan på **Menyknappen** . Tryck på **Lägg till i kontakter > Ny kontakt**.
- 2 Om du vill lägga till en bild till en ny kontakt trycker du på bildområdet. Välj mellan **Ta en bild** eller **Välj från galleri**.
- 3 Tryck på **Lägg till ett fält** för att ange information om kontakten.
- 4 Tryck på **Spara**.

## Favoritkontakter


Du kan ange kontakter som du ringer ofta som favoriter.

### Lägga till en kontakt i favoriter



- 1 Tryck på  om du vill visa dina kontakter.
- 2 Peka på en kontakt om du vill visa kontaktinformationen.
- 3 Tryck på stjärnan vid kontaktnamnets högra hörn. Stjärnan blir gul.

# Kontakter

## Ta bort en kontakt i listan över favoriter

- 1 Tryck på  om du vill visa dina kontakter.
- 2 Tryck på fliken **Favoriter** och välj en kontakt om du vill visa kontaktinformationen.
- 3 Tryck på den gula stjärnan vid kontaktnamnets högra hörn. Stjärnan blir vit och kontakten tas bort från dina favoriter.

## Skapa en grupp



- 1 Tryck på  om du vill visa dina kontakter.
- 2 Tryck på **Grupp** och tryck på **menyknappen** . Välj **Ny grupp**.
- 3 Ange ett namn på den nya gruppen. Du kan även ange en ringsignal för en nyligen skapad grupp.
- 4 Tryck på **Spara** så sparas gruppen.

**Obs!** Om du tar bort en grupp försvinner inte de kontakter som har placerats i den gruppen. De finns kvar bland dina kontakter.


# Meddelanden


Du kan hantera SMS, MMS från en enda lättanvänd meny på telefonen.

## Skicka meddelanden

- 1 Tryck på  på hemskärmen och sedan på  så öppnas ett tomt meddelande.
- 2 Ange ett kontaktnamn eller kontaktnummer i **Till**-fältet. Medan du anger kontaktnamnet visas matchande kontakter. Du kan trycka på en föreslagen mottagare. Du kan lägga till fler än en kontakt.

**Obs!** För varje person du skickar meddelandet till debiteras du för ett SMS.

- 3 Tryck på fältet **Ange meddelandet här.** och börja skriva meddelandet.
- 4 Tryck på  så öppnas menyn Alternativ. Välj mellan **Snabbsvar**, **Infoga smiley**, **Schemalagd sändning**, **Lägg till ämne** och **Ignorera**.

**Tips!** Om du vill bifoga en fil med ditt meddelande trycker du på ikonen .

- 5 Välj **Skicka** så skickas meddelandet.

### Varning!

- Begränsningen på 160 tecken kan variera från land till land beroende på språket och hur SMS kodas.
- Om du lägger till en bild-, video- eller en ljudfil i ett SMS omvandlas meddelandet automatiskt till ett MMS, och du debiteras för ett sådant.

## Trådvvy

Meddelanden (SMS, MMS) som utbyts med någon annan kan visas i kronologisk ordning, så att du har full överblick över konversationen.

## Ändra inställningar för meddelanden

Meddelandeinställningarna i din telefon är förinställda så att du kan börja skicka meddelanden direkt. Du kan anpassa inställningarna utifrån dina önskemål.

- Tryck på  på hemskärmen, tryck sedan på  och därefter på **Inställningar**.

# E-post

Med e-postprogrammet kan du läsa e-post från andra tjänster såsom Gmail. Telefonens e-postprogram fungerar med följande kontotyper: POP3, IMAP och Exchange.

Tjänsteleverantören eller systemadministratören kan ge dig de kontoinställningar du behöver.

## Hantera ett e-postkonto

Första gången du öppnar programmet **E-post** öppnas en installationsguide som hjälper dig att konfigurera ett e-postkonto.

Efter den inledande installationen visas innehållet i din inkorg av programmet E-post.

**Så här lägger du till ett nytt e-postkonto:**

- Tryck på  >  > fliken **Program** >  **E-post** > och därefter på  > **Inställningar** >  **Lägg till konto**.

**Ändra allmänna inställningar för ett e-postkonto:**

- Tryck på  >  > fliken **Program** >  **E-post** > och därefter på  > **Inställningar** > **Allmänna inställningar**.

**Så här tar du bort ett e-postkonto:**

- Tryck på  >  > fliken **Program** >  **E-post** > Tryck på  > **Inställningar** > Tryck på  > **Ta bort konto** > Välj kontot du vill ta bort > **Ta bort** > välj **Ja**.





## Arbeta med kontomappar

Tryck på  >  > fliken **Program** >  **E-post** > och därefter på  och välj **Mappar**.

Varje konto har mapparna Inkorg, Utkorg, Skickat och Utkast. Beroende på vilka funktioner ditt kontos tjänsteleverantör har kan du ha ytterligare mappar.

## Skapa och skicka e-post

### Så här skapar och skickar du ett meddelande

- 1 I **e-post**programmet trycker du på .
- 2 Ange adressen för meddelandets avsedda mottagare. Medan du skriver text föreslås matchande adresser från dina kontakter.
- 3 Tryck på  för att lägga till kopia/hemlig kopia och tryck på  om du vill bifoga filer.
- 4 Skriv meddelandets text.
- 5 Tryck på .

**Tips!** När ett nytt e-postmeddelande kommer till inkorgen får du en avisering i form av ett ljud eller vibration.

# Kamera och video

Du kan använda kameran eller videokameran för att fånga och dela bilder och videor. Telefonen är utrustad med en 13-megapixels kamera med autofokus som tar skarpa bilder och videor.



**Obs!** Rengör linsskyddet med en mikrofiberduk innan du tar bilder. Om det finns fläckar på linsskyddet kan det leda till oskarpa bilder med en "haloeffekt".

## Så här öppnar du kameraprogrammet

På hemskärmen trycker du på  >  > fliken **Program** > **Kamera** .

## ELLER

Tryck på **kameraikonen**  på hemskärmen.

**Tips!** Om skärmlåsläget Svep är inställt på telefonen och låsskärmen visas trycker du på ström-/låsknappen  på telefonens baksida och drar sedan kameraikonen  uppåt för att öppna kameraprogrammet.

## Så här fungerar sökaren



- 1 Blixt** – Tryck för att aktivera eller inaktivera blixten eller ställa in den på **Auto**.
- 2 Byt kamera** – Tryck för att växla mellan den bakre och främre kameran.




## Kamera och video

- 3 Läge** – Välj mellan **Automatiskt**, **Magic focus**, **Panorama**, **Dubbel** och **Slow Motion**.
- 4 Inställningar** – Tryck för att justera kamera- och videoinställningar.
- 5 Galleri** – Tryck för att visa galleriet.
- 6 Videoinspelningsknapp** – Tryck för att starta videofilmning.
- 7 Knappen Ta bild** – Tryck för att ta ett foto.
- 8 Avsluta** – Tryck här om du vill stänga en vald meny eller avsluta kameraprogrammet.

### Ta bilder



Det är enkelt att ta bilder med telefonens inbyggda kamera. Välj bara motiv, rikta in objektivet och tryck på en knapp.


#### Så här tar du en bild:

- 1 På hemskärmen trycker du på  >  > fliken **Program** > **Kamera** .
- 2 Rama in motivet på skärmen.
- 3 En ruta runt motivet anger att kameran har fokuserat.
- 4 Tryck på  för att ta en bild. Bilden sparas automatiskt i ditt Galleri.

### Spela in ett videoklipp

Förutom att fotografera kan du spela in, visa och skicka videoklipp med telefonens inbyggda videokamera.

- 1 På hemskärmen trycker du på  >  > fliken **Program** > **Kamera** .
- 2 Rama in motivet på skärmen.
- 3 Tryck på  för att börja spela in ett videoklipp.
- 4 Inspelningens längd visas högst upp på skärmen.

**Obs!** Tryck på  för att ta bilder medan du spelar in ett videoklipp.

- 5 Tryck på  för att pausa videoinspelningen. Återuppta inspelningen genom att trycka på .

ELLER

- 6 Avsluta inspelningen genom att trycka på . Videoklippet sparas automatiskt i ditt Galleri.

## Kamera- och videoinställningar

I kameraläge trycker du på respektive ikon för att justera följande kamerainställningar.

- **Blixt** : Tryck för att aktivera eller inaktivera blixten eller ställa in den på **Auto**.
- **Byt kamera** : För att växla mellan den bakre och främre kameran.
- **Läge** : Välj mellan **Automatiskt**, **Magic focus**, **Panorama**, **Dubbel** och **Slow Motion**.
  - ▶ **Automatiskt**: Tar en bild med automatiska inställningar.
  - ▶ **Magic focus**: Du kan välja fokus igen efter att ha tagit en bild.
  - ▶ **Panorama**: Skapar ett liggande foto av en panoramavy. Håll telefonen vågrätt, tryck på slutarknappen för starta och svep långsamt med kameran längs motivet.
  - ▶ **Dubbel**: Fotograferar eller videofilmade med båda kamerorna. Tryck och håll på den lilla skärmen om du vill ändra dess storlek eller flytta på den.
  - ▶ **Slow Motion**: Gör det möjligt att spela in video med hög bildhastighet så att du kan visa videon i slow motion.
- **Inställningar** : För att justera kamera- och videoinställningar.
  - ▶ **Dynamisk ton (HDR)**: Kombinerar foton tagna med olika exponering till ett optimalt foto för att skapa en bättre bild i svåra ljusförhållanden.
  - ▶ **Bildstorlek**: Ställ in bildens storlek. Välj mellan **13M 4160x3120**, **W10M 4160x2340**, **9M 3120x3120** eller **3M 2048x1536**. Ställ in videostorleken. Välj mellan **UHD 3840x2160**, **FHD 1920x1080** eller **HD 1280x720**.
  - ▶ **Röstavtryckare**: Låter dig ta bilder med röstkommando. När den är aktiverad säger du bara "Cheese", "Smile", "Whiskey", "Kimchi" eller "LG" för att ta en bild.

# Kamera och video

- ▶ **Timer:** Ställ in kamerans tidur. Detta är idealiskt om du själv vill vara med på bilden.
- ▶ **Rutnät:** Det är enklare att ta bra bilder om du har vågräta och lodräta stödlinjer.
- ▶ **Minneskort:** Ange var dina bilder ska lagras. Välj mellan **IN** eller **SD**. Den här menyn visas endast när SD-kortet har satts in.
- ▶ **Hjälp:** Här kan du lära dig hur en funktion fungerar. Den här ikonen öppnar en snabbguide.


## Flerpunktsautofokus

När du tar en bild fungerar flerpunktsautofokus automatiskt och ger dig en skarp bild.

## Dual Shot

Med funktionen Dual Shot kan du ta en bild eller spela in videoklipp med den främre och bakre kameran samtidigt.

- 1 På hemskärmen trycker du på  >  > fliken **Program** > **Kamera** .
- 2 Tryck på  > .

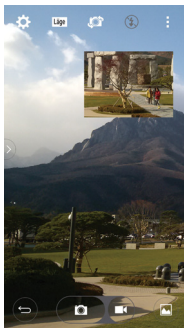

**Obs!** Flytta den lilla skärmen genom att dra den till önskad plats. Tryck och håll på den lilla skärmen om du vill ändra dess storlek. Tryck på den lilla skärmen om du vill växla skärmar.

- Tryck på  och ta en bild. Tryck på  när du vill starta Dual Shot.
- Tryck på  när du vill avsluta Dual Shot.


## Gesture shot

Ta en bild med en handrörelse. Ta ett foto genom att höja handen tills den främre kameran upptäcker den och en ruta syns på skärmen.

### Ta en bild

Det finns två olika sätt att använda funktionen Gesture shot.

- Höj handen med öppen handflata tills den främre kameran upptäcker den och en ruta syns på skärmen. Knyt handen för att starta timern och gör dig redo.
- Håll handen med knuten näve höjd tills den främre kameran hittar den och en ruta dyker upp på skärmen. Öppna handen för att starta timern och gör dig redo.

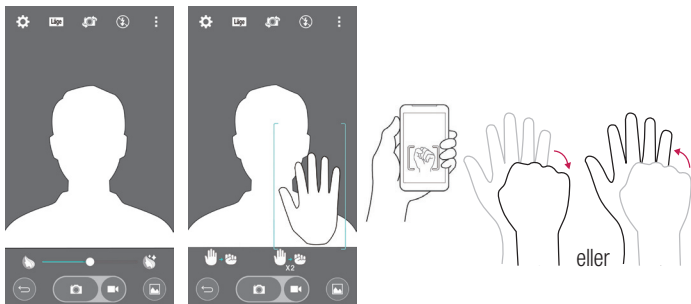

# Kamera och video

## Super-zoom

Du kan zooma upp till 8 gånger medan du tar bilder.

**Tips!** Den här funktionen arbetar automatiskt medan du zoomar in och ut.

**Obs!** Håll kameran stilla. Den här funktionen fungerar inte tillsammans med vissa funktioner. Föremål kan överlappa varandra om du tar bilder av snabbväxande motiv.

## Visa dina bilder

I Galleri har du tillgång till ditt galleri av lagrade foton. Du kan visa dem i ett bildspel, dela dem med dina vänner samt ta bort och redigera dem.


- 1 På hemskärmen trycker du på  >  > fliken **Program** > **Galleri** .
- 2 Välj en plats och tryck på en bild för att visa fotot.

## Alternativ för Galleri

Programmet Galleri visar lagrade bilder och videor, inklusive de du har tagit med Kamera-programmet och de du har laddat ned från Internet eller andra platser.

Om du är inloggad på någon av telefonens Google-konton kan du även se webbalbum i ditt Galleri.

- 1 På hemskärmen trycker du på  >  > fliken **Program** > **Galleri**  för att visa de lagrade bilderna.
  - ▶ Dra uppåt eller nedåt för att visa fler album.
- 2 Tryck på ett album om du vill öppna det och visa innehållet. (Bilderna och videoklippen i albumet visas i kronologisk ordning.)
- 3 Tryck på en bild i albumet för att visa den.



- ▶ Tryck på en bildgrupp igen för att visa följande ikoner:
  - **Kamera:** Öppnar kameran.
  - **Dela:** Du kan dela bilden med olika metoder, till exempel SMS/MMS eller Bluetooth.
  - **Ta bort:** Tar bort bilden.
- ▶ Tryck på en bild i ett album och tryck sedan på för följande alternativ: **Flytta, Kopiera, Skapa kollage, Lås, Visa låsta filer, Bildspel** och **Rotera**.
- ▶ Tryck på **Bakåtknappen** för att återgå till föregående skärmbild.

## Tilldela bilder

När du har tagit en bild tilldelar du den som ett bild-ID till en kontakt eller bildbakgrund på hemskärmen (skrivbordsbild).










- 1 På hemskärmen trycker du på > > fliken **Program** > **Galleri** .
- 2 Tryck på ett album och tryck sedan på en bild för att visa den.
- 3 När bilden visas trycker du på > **Ange bild som**.
- 4 Välj ett alternativ.
  - ▶ **Kontaktbild** för att tilldela bilden till en kontakt som ett bild-ID. Tryck på en kontaktpost, beskär bilden och tryck på **OK** för att tilldela bilden till kontakten.

# Kamera och video

- ▶ **Bakgrundsbild för låsskärmen** för att använda bilden som bakgrundsbild på din låsskärm.
- ▶ **Bakgrundsbild** för att använda bilden som bakgrundsbild. Beskär bilden och tryck på **ANGE BAKGRUNDSBILD** för att använda bilden.
- ▶ **Hemskärmbakgrundsbild** för att använda bilden som bakgrundsbild. Beskär bilden och tryck på **OK** för att använda bilden.

## Videoalternativ

I Galleri har du tillgång till ditt galleri av sparade videoklipp. Du kan visa dem, dela dem med dina vänner samt radera och redigera dem.

- 1 På hemskärmen trycker du på  >  > fliken **Program** > **Galleri**  för att visa de sparade videoklipp.
  - ▶ Bläddra uppåt eller nedåt för att visa fler album.
- 2 Tryck på ett album om du vill öppna det och visa innehållet. (Bilderna och videoklipp i albumet visas i kronologisk ordning.)
- 3 Tryck på en video för att visa den. Du har tillgång till följande alternativ:
  - ▶  **Redigera:** Tryck här för att redigera videoklipp.
  - ▶  **QSlide:** Aktiverar ett överlägg på telefonens skärm för enklare fleruppgiftskörning.
  - ▶  **SmartShare:** Delar mediafiler med DLNA-certifierade enheter.
  - ▶  **Meny:** Tryck för att få tillgång till **Skärmförhållande**, **Titel**, **Dela**, **Detaljer**, **Inställningar**.
  - ▶  **Volym:** Tryck om du vill visa volymreglaget, och justera sedan uppspelningsvolymen med reglaget.
  - ▶  **Lås/lås upp:** Låser skärmmknapparna för att förhindra oavsiktliga tryck.

## Spela upp en video


- 1 På hemskr men trycker du p   >  > fliken **Program** > **Galleri**  f r att visa sparade videoklipp.
  - ▶ Bl ddra upp t eller ned t f r att visa fler album.
- 2 Tryck p  ett album om du vill  ppna det och visa inneh llet. (Bilderna och videoklippen i albumet visas i kronologisk ordning.)
- 3 Tryck p  en video i albumet f r att visa den.
  - ▶ Tryck p  videon f r att visa uppspelningskontrollerna.

**Obs!** Medan en video spelas upp kan du dra v nster sida av sk rmen upp t och ned t f r att justera ljusstyrkan. Medan en video spelas upp kan du dra h ger sida av sk rmen upp t eller ned t f r att justera volymen. Medan en video spelas upp kan du trycka p  tidslinjens punkt f r att f rhandsgranska den delen av videon via en liten sk rm. Tryck p  den lilla sk rmen f r att hoppa till den delen av videon. Medan en video spelas upp kan du dra fingret fr n v nster till h ger (eller vice versa) f r att snabbspola fram t eller bak t.

## Live Zoom

Med Live Zoom kan du zooma in eller ut i en video som spelas upp s  att det valda området f rstoras eller f rminskas.

Dra is r eller f r samman pekfingeret och tummen f r att zooma in eller ut n r du tittar p  en video.

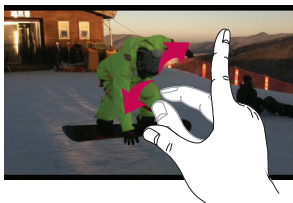

# Kamera och video

**Obs!** Tryck inte för hårt. Pekskärmen är känslig, så den känner av lätta men bestämda tryckningar.

## Dual Play

Dual Play (ansluten via kabel eller trådlöst till två skärmar) kan köras på en annan skärm.

**Obs!** Anslut två enheter via kabel (Slimport-HDMI) eller trådlöst (Miracast). Enheten som ansluts kan vara en TV eller bildskärm med stöd för HDMI-kabel eller Miracast. Programmen Galleri och Video stöds vid Dual Play. Dual Play stöder inte alla videor. Dual Play körs med en skärmapplösning på 1280X720 eller högre.

## Galleri

Öppna **Galleri**-programmet för att visa album med dina bilder och videoklipp.

**Så här öppnar du Galleri-programmet**

- På hemskärmen trycker du på  >  > fliken **Program** > **Galleri** .

### Visa album

Programmet **Galleri** visar bilder och videor som sparats på telefonen, inklusive de du har tagit med **Kamera**-programmet och de du har laddat ned från Internet eller andra platser.

- Tryck på ett album om du vill öppna det och visa innehållet.
- Tryck på en bild eller video i ett album för att visa den.
- Tryck på **menyknappen**  (längst upp i högra hörnet av skärmen) för att få tillgång till **Nytt album**, **Ta bort**, **Ange favorit album**, **Visa låsta filer**, **Inställningar** och **Hjälp**.
- Tryck på **Kameraikonen**  för att återgå till Kameraprogrammet.

## Visa ett album

Du kan dela allt innehåll i ett eller flera album, eller enskilda bilder eller videoklipp från ett album.

- 1 På hemskärmen trycker du på  >  > fliken **Program** > **Galleri** .
- 2 Tryck och håll kvar fingret på önskat album, tryck på **Dela**, välj önskat program för att dela bilderna och slutför sedan överföringen.

## Arbeta med fotografier

Använd **Galleri**-programmet för att visa bilder du har tagit med **Kamera**-programmet och laddat ned.

### Visa och bläddra bland fotografier

- 1 På hemskärmen trycker du på  >  > fliken **Program** > **Galleri** .
- 2 Öppna ett album och tryck på en bild.
- 3 Tryck på **menyknappen**  (längst upp till höger på skärmen) för att visa alternativen **SmartShare, Ange bild som, Flytta, Kopiera, Kopiera till Klippbrickan, Lås, Bildspel, Roter, Beskär, Lägg till plats, Ändra, Skriv ut** eller **Detaljer**.

#### Ikon för kameraläge

Tryck här för att gå till kameraläge.

#### Favoritikonen

Tryck här om du vill lägga till videon i favoriter.

#### Redigera-ikon

Tryck här för att redigera bilden.


#### Dela ikon

Tryck här för att dela fotot med önskad metod.


#### Ta bort-ikon

Tryck här för att ta bort fotot.


Svep horisontellt för att bläddra igenom fotografierna i det aktuella albumet.

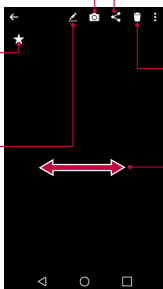

## Visa videoklipp



- 1 Öppna ett album för att visa innehållet och tryck sedan på ikonen **Dela**  högst upp på skärmen Galleri.
- 2 Kryssmarkera det/de videoklipp du vill dela, tryck på **Dela** längst ned på skärmen, välj hur du vill dela ditt/dina videoklipp och slutför proceduren.

## Radera videoklipp

- 1 Öppna ett album för att visa innehållet och tryck sedan på ikonen **Ta bort**  högst upp på skärmen Galleri.
- 2 Kryssmarkera det/de videoklipp du vill ta bort, tryck på **Ta bort** längst ned på skärmen och tryck sedan på Ja för att bekräfta.

## QSlide under videouppspelning


Du kan spela upp videoklipp i ett QSlide-fönster för att på så sätt kunna använda andra program medan videon spelas upp.

- 1 Öppna **Galleri**-programmet och börja spela upp videon.
- 2 Tryck på **QSlide**-ikonen  längst upp till höger på skärmen för att aktivera QSlide-funktionen och spela upp videon i ett QSlide-fönster.
- 3 Om du vill stänga QSlide-fönstret trycker du på  längst upp till höger i fönstrets titelfält.




# Funktion

## Capture+

Med **Capture+** kan du skapa anteckningar och göra skärmdumpar. Du kan ta skärmdumpar, rita på dem och dela dem med vänner och familj via Capture+.

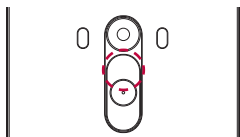

ELLER

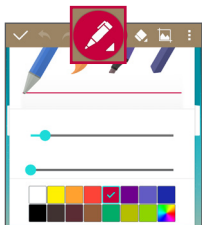


- 1 (Medan skärmen är avstängd) Tryck på och håll in volymhöjningsknappen.



ELLER

Tryck på och dra statusfältet nedåt och tryck på .

- 2 Välj önskat menyalternativ: **Tjocklek** eller **Transparens** och skapa ett memo.
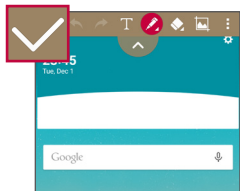
# Funktion










- Tryck på  på menyn Redigera så sparas anteckningen med aktuell skärm. Du kan när som helst avsluta Capture+ genom att trycka på .

**Obs!** Använd fingertoppen när du använder Capture+. Använd inte fingernageln.

## Använda alternativen för Capture+

Det är enkelt att använda redigeringsverktygen med Capture+.


	Spara anteckningen med den aktuella skärmen i <b>Galleri</b> eller <b>Capture+</b> .
	Ångra eller Gör om.
	Använd funktionen komplext koncept.
	Välj <b>Penntyp</b> , <b>Tjocklek</b> , <b>Transparens</b> och <b>Färg</b> .
	Radera anteckningen du har gjort.
	Beskär bilden enligt dina preferenser.
	<b>Alternativ:</b> Tryck här om du vill välja <b>Dela</b> eller <b>Papperstil</b> för anteckningen.

## Visa sparade Capture+-anteckningar

Tryck på **Capture+/Galleri** och välj önskat Capture+-album.

## QSlide

Öppna från valfri skärm ett anteckningsblock, en kalender eller något annat som ett mindre fönster på skärmen.

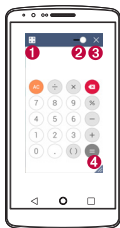

1		Tryck för att avsluta QSlide och återgå till helskärm.
2		Tryck för att justera genomskinlighet.
3		Tryck för att avsluta QSlide-funktionen.
4		Tryck för att justera storleken.

1 Dra statusfältet nedåt och tryck på QSlide så visas tillgängliga QSlide-program.



**Tips!** När du använder program med funktioner för QSlide kan du trycka på > QSlide. Funktionen visas som ett litet fönster på skärmen.

2 Du kan ringa ett samtal, surfa eller göra annat med telefonen. Du kan även använda och trycka på skärmen under de små fönstren när genomskinligheten inte är på max .

**Obs!** QSlide-funktionen kan användas i upp till två fönster samtidigt.

## QuickRemote

Med QuickRemote blir telefonen en universalfjärrkontroll för TV, digitalbox och ljudsystem.

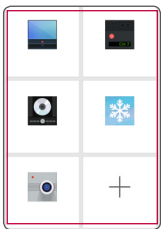

- 1 Tryck på och dra statusfältet nedåt och tryck på  > **LÄGG TILL FJÄRRKONTROLL.**

**ELLER**

Tryck på  >  > fliken **Program** >  **QuickRemote** > och därefter på .


- 2 Välj enhetens typ och varumärke, och följ sedan instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.

- 3 Tryck på och svep statusfältet nedåt och använd funktionerna för QuickRemote.

**Obs!** QuickRemote fungerar på samma sätt som en vanlig fjärrkontroll med infraröda (IR) signaler. Se till så att du inte täcker över IR-sensorn högst upp på telefonen när du använder funktionen QuickRemote. Om det finns stöd för den här funktionen beror på vilken modell det är, tillverkaren eller tjänsteföretaget.

## Smart tangentbord

Med det smarta tangentbordet registreras det som du brukar skriva ofta och du kan helt enkelt bara infoga de förslag som ges.

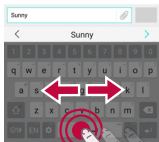

### Flytta markören med mellanslagstangenten

Tryck och håll ned mellanslagstangenten och dra den till vänster eller höger för att flytta markören.





## Ange det ord som föreslås med rörelsestyrning.

När du skriver text via tangentbordet visas ordförslag. Dra uppåt på vänster sida för att välja det vänstra förslaget. Dra uppåt på höger sida för att välja det högra förslaget.




## LG SmartWorld

I LG SmartWorld finns mängder av spännande innehåll: teckensnitt, teman, spel och program.

### Öppna LG SmartWorld från telefonen

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > Tryck på ikonen  så öppnas **LG SmartWorld**.
- 2 Tryck på Inloggning och ange ditt ID/lösenord för LG SmartWorld. Tryck på Registrera för att aktivera ditt medlemskap i LG SmartWorld om du inte redan har gjort det.
- 3 Hämta det innehåll som du vill ha.
  - \* När du använder mobilnätet kan avgifter för data tas ut enligt den prislista du accepterade när du skrev kontrakt med din leverantör.
  - \* LG SmartWorld kan kanske inte användas med alla leverantörer och i alla länder.



### **Obs! Vad gör jag om det inte finns någon LG-ikon?**

- 1 Gå till LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) via en mobilwebbläsare och välj ditt land.
- 2 Hämta programmet LG SmartWorld.
- 3 Kör och installera filen du hämtade.
- 4 Öppna LG SmartWorld genom att trycka på ikonen .

### **Extra fördelar som du bara får med LG SmartWorld**

- 1 Du kan dekorera din smarttelefon i din egen stil genom teman för hemskärm och tangentbord och teckensnitt som finns i LG SmartWorld. (Den här tjänsten kan endast användas i vissa enheter. Kontrollera på LG SmartWorlds webbplats om den kan användas på din enhet.)
- 2 Du kan få LG SmartWorlds specialtjänster genom att ta del av kampanjer som erbjuds kontinuerligt.

## Musik

Telefonen har en inbyggd musikspelare som du kan använda för att lyssna på alla dina favoritlåtar. Öppna musikspelaren genom att trycka på  >  > fliken **Program** >

 **Musik**.

## Lägga till musikfiler i telefonen

Börja med att överföra musikfiler till telefonen:

- Överför musik med hjälp av Mediasynkronisering (MTP).
- Hämta från den trådlösa webben.
- Synkronisera din telefon med en dator.
- Ta emot filer via Bluetooth.

## Överför musik med hjälp av Mediasynkronisering (MTP)

- 1 Anslut telefonen till datorn med USB-kabeln.
- 2 Välj alternativet **Media enhet (MTP)**. Telefonen visas som en hårddisk på datorn. Klicka på hårddisken för att öppna den. Kopiera filerna från datorn till enhetens mapp.
- 3 När du har fört över filerna sveper du nedåt i statusfältet och trycker på **USB PC-anslutning** > **Ladda telefonen**. Nu är det säkert att koppla ur enheten.

## Spela upp en låt

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** >  **Musik**.
- 2 Tryck på **Låtar**.
- 3 Välj den låt du vill lyssna på.











Tryck om du vill pausa uppspelningen.



Tryck om du vill återuppta uppspelningen.



Tryck om du vill hoppa till nästa låt i albumet, spellistan eller blandade spår.  
Tryck om du vill snabbspola.

	Tryck om du vill starta om det aktuella spåret eller hoppa till föregående spår i albumet, spellistan eller blandade spår. Tryck och håll kvar om du vill spola tillbaka.
	Tryck om du vill visa volymreglaget, och justera sedan volymen med reglaget.
	Tryck om du vill ställa in ljudeffekter.
	Tryck om du vill visa den aktuella spellistan.
	Tryck om du vill lägga till låten som en favorit.
	Tryck om du vill spela aktuell spellista i blandläge (låtarna spelas upp i slumpvis ordning).
	Tryck om du vill växla mellan upprepningslägena för att repetera alla låtar, repetera den aktuella låten eller stänga av upprepningen.
	Tryck här om du vill dela musiken med funktionen SmartShare.

Om du vill ändra volymen medan du lyssnar på musik trycker du uppåt eller nedåt på volymknapparna på telefonens baksida.

Tryck en längre stund på en låt i listan. Alternativen **Spela**, **Lägg till i spellista**, **Ta bort**, **Dela**, **Ange som ringsignal** och **Sök** visas.

### Obs!

- Vissa filformat går inte att använda beroende på enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det lediga minnesutrymmet kan det uppstå fel när du öppnar filer.


## Multimedia


**Obs!** Musik kan vara upphovsrättsskyddad enligt internationella avtal och nationella upphovsrättslagar.

Du kan vara tvungen att skaffa dig tillstånd eller licens för att reproducera eller kopiera musik.






I vissa länder är det förbjudet enligt lag att som privatperson kopiera upphovsrättsskyddat material. Innan du hämtar eller kopierar filen bör du kontrollera vilka lagar som gäller i respektive land angående sådant material.

## Ställa in alarm

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** >  **Klocka** > .
- 2 När du ställt in alarm visas på telefonen hur lång tid som återstår innan alarmet startar.
- 3 Ställ in **Upprepa**, **Snooze-tid**, **Vibrera när alarm startar**, **Alarmsignal**, **Alarmets volym**, **Automatisk program start**, **Pussellås** och **Memo**. Tryck på **SPARA**.

**Obs!** Om du vill ändra alarminställningarna i alarmlistan trycker du på knappen **Meny**  och väljer **Inställningar**.

## Använda miniräknaren

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** >  **Miniräknare**.
- 2 Ange siffror med hjälp av de numeriska knapparna.
- 3 För enkla beräkningar trycker du på den funktion du vill utföra (+, -, x eller ÷) och sedan på =.
- 4 Kontrollera historiken genom att trycka på  och sedan på **Beräkningshistorik**.
- 5 För mer komplicerade beräkningar trycker du på **menyknappen**  och sedan på **Vetenskaplig miniräknare**.

## Lägga till händelser i kalendern

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** >  **Kalender**.
- 2 På skärmen hittar du olika vytyper för kalendern (Dag, Vecka, Månad, År, Agenda).
- 3 Tryck på datumet som du vill lägga till en händelse på och tryck sedan på .
- 4 Tryck på **Händelsens namn** och ange händelsens namn.
- 5 Tryck på **Plats** och ange platsen. Kontrollera datumet och ange händelsens start- och sluttid.







## Tillbehör


- 6 Om du vill upprepa ett kalendermeddelande ställer du in **UPPREPA** och anger sedan **PÅMINNELSER** om så behövs.
- 7 Tryck på **Spara** om du vill spara händelsen i kalendern.

## Röstmemo


Du kan spela in röstanteckningar och andra ljudfiler med röstinspelningsfunktionen.

### Spela in ett ljud eller en röst

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** >  **Röstmemo**.
- 2 Tryck på  när du vill påbörja inspelningen.
- 3 Tryck på  för att avsluta inspelningen.
- 4 Tryck på  för att spela upp inspelningen.

**Obs!** Tryck på  för att öppna ett album. Du kan lyssna på en sparad inspelning. Den tillgängliga inspelningstiden kan skilja sig från den verkliga tiden.

### Skicka röstinspelningen

- 1 När du är klar med inspelningen kan du skicka ljudklippet genom att trycka på .
- 2 Välj mellan **E-post**, **SMS/MMS**, **Capture+**, **Bluetooth**, **Gmail**, **SmartShare Beam**, **Google Drive** eller **Android Beam**. Om du väljer **E-post**, **SMS/MMS**, **Capture+**, **Bluetooth**, **Gmail**, **SmartShare Beam**, **Google Drive** eller **Android Beam** läggs röstinspelningen till i meddelandet. Sedan är det bara att skriva och skicka meddelandet som vanligt.

## Uppgifter

Den här uppgiften kan synkroniseras med MS Exchange-konto. Du kan skapa en uppgift, revidera och radera den i MS Outlook och MS Office Outlook Web Access.

### Synkronisera MS Exchange

- 1 På hemskärmen trycker du på  >  > fliken **Program** >  **Inställningar**.
- 2 Tryck på fliken **Allmänt** > **Konton och synkronisering** > **Lägg till konto**.
- 3 Tryck på **Microsoft Exchange** för att skapa e-postadress och lösenord.
- 4 Kontrollera om du markerat Synkronisera uppgift.

**Obs!** Beroende på vilken e-postserver som används kan det eventuellt saknas stöd för MS Exchange.

## Google+





Med det här programmet kan du hålla kontakten med dina vänner via Googles sociala nätverkstjänst.

- Tryck på  >  > fliken **Program** >  **Google** >  **Google+**.

**Obs!** Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

## Röstsökning

Med det här programmet kan du söka webbsidor med hjälp av rösten.

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** >  **Google** >  **Röstsökning**.
- 2 Säg ett nyckelord eller en fras när **Lyssnar...** visas på skärmen. Välj något av de förslag på nyckelord som visas.

**Obs!** Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

### Hämtningar

Med det här programmet kan du se vilka filer som hämtats via dina program.

- Tryck på  >  > fliken **Program** >  **Hämtningar**.

**Obs!** Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

## Internet







Med det här webbläsaren kan du surfa på internet. I webbläsaren får du tillgång en snabb, färggrann värld full av spel, musik, nyheter, sport, underhållning och mycket mer, direkt i mobiltelefonen oavsett var du befinner dig eller vilka intressen du har.

**Obs!** Avgifter kan tillkomma när du ansluter till de här tjänsterna och när du hämtar innehåll. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.

1 Tryck på  >  > fliken **Program** >  **Webbläsare**.

## Använda webbverktygsfältet

Öppna genom att trycka här och svepa uppåt med ett finger.

	Tryck här för att gå tillbaka en sida.
	Tryck här om du vill bläddra framåt en sida, till sidan du anslöt till efter den aktuella sidan. Detta är motsatsen till vad som händer när du trycker på  .
	Tryck här för att gå till startsidan.
	Tryck här för att lägga till ett nytt fönster.
	Tryck här för att visa bokmärkena.

## Visa webbsidor

Tryck på adressfältet, ange webbadressen och tryck på **OK**.

## Öppna en sida

Gå till en ny sida genom att trycka på  → .

Gå till en annan webbsida genom att trycka på , bläddra uppåt eller nedåt, och tryck på sidan för att välja den.

# Webben


## Söka på webben med rösten

Tryck på adressfältet, tryck på , säg ett nyckelord och välj sedan något av förslagen som visas.

**Obs!** Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

## Bokmärken


Tryck på  > **Lägg till bokmärke** > **SPARA** om du vill spara den aktuella webbsidan som bokmärke.

Tryck på  och välj när du vill öppna en sida med bokmärke.

## Historik

Tryck på  > **Historik** om du vill öppna en webbsida från listan med senast använda webbsidor. Om du vill radera all historik trycker du på  → **Ja**.

## Använda Popup-webbläsare

Med hjälp av den här funktionen kan du få åtkomst till internet utan att stänga det aktuella programmet .

När du visar innehåll, t.ex. kontakter eller anteckningar som innehåller webbadresser, kan du markera en webbadress och sedan trycka på Popup-webbläsare för att öppna popuprutan med webbläsaren. Tryck på webbläsaren och dra den till ett annat ställe.

Tryck på  för att visa webbläsaren i helskärmsläge.

Tryck på  för att stänga webbläsaren.

## Chrome

Med hjälp av Chrome kan du söka efter information och surfa på webben.

1 Tryck på  >  > fliken **Program** >  **Chrome**.


**Obs!** Det här programmet kanske inte är tillgängligt, beroende på din region och tjänsteleverantör.

### Visa webbsidor

Tryck på adressfältet och ange sedan en webbadress eller ett sökvillkor.

### Öppna en sida

Gå till en ny sida genom att trycka på **menyknappen** : → **Ny flik**.

Gå till en annan webbsida genom att trycka på , bläddra uppåt eller nedåt och trycka på sidan för att välja den.

### Synkronisera med andra enheter

Du kan synkronisera öppna flikar och bokmärken i Chrome med en annan enhet medan du är inloggad på samma Google-konto.

Visa öppna flikar på andra enheter genom att trycka på **menyknappen** : → **Senaste flikarna**.



Välj en webbsida som du vill öppna.

Lägg till bokmärken genom att trycka på **menyknappen** : → ☆.

# Inställningar

I det här avsnittet ges en översikt över de inställningar som du kan ändra på genom telefonmenyn Systeminställningar.

## Så här öppnar du inställningsmenyn:

Tryck på  > tryck och håll in  > **Systeminställningar**.

- eller -

Tryck på  >  > fliken **Program** >  **Inställningar**.





## Nätverk

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – aktiverar Wi-Fi och ansluter till tillgängliga Wi-Fi-nätverk.

#### Tips! Skaffa MAC-adresser

För att kunna skapa en anslutning i en del trådlösa nätverk med MAC-filter måste du ange MAC-adresserna för din telefon i routern.

Så här hittar du MAC-adressen i gränssnittet: tryck på  >  > fliken **Program** >  **Inställningar** > fliken **Nätverk** > **Wi-Fi** >  > **Avancerad Wi-Fi** > **MAC-adress**.

### < Bluetooth >

Aktivera eller inaktivera funktionen trådlös Bluetooth när du vill använda Bluetooth.

### < Mobildata >

Visar dataanvändning och angiven begränsning för användning av mobildata.

### < Samtalsinställningar >

Här kan du konfigurera samtalsinställningar som vidarekoppling av samtal och andra specialfunktioner som du får via din leverantör.

**Röstbrevlådan** – Här kan du välja din leverantörs röstbrevlådetjänst.

**Fasta nummer** – Aktivera och sätta samman en lista över telefonnummer som kan ringas från din telefon. Till det här behöver du PIN2-koden, som du kan få från operatören. Det går endast att ringa upp telefonnummer i listan över fasta nummer från din telefon.

**Popup för inkommande samtal** – Ett popupmeddelande visas om det kommer in ett samtal medan en app används.

**Avvisa samtal** – Ange inställningar för funktionen Avvisa samtal. Välj mellan **Avvisa samtalsläge** och **Avvisa samtal från**.

**Avböj med meddelande** – När du avvisar ett samtal kan du skicka ett snabbt meddelande. Det kan vara praktiskt om du behöver avvisa ett samtal under ett möte.

**Vidarebefordra samtal** – Ange om alla samtal ska vidarekopplas, när linjen är upptagen, när du inte svarar eller när du inte har någon mottagning.

**Autosvar** – Ange tiden innan en ansluten handsfree-enhet automatiskt besvarar ett inkommande samtal. Välj mellan **Av, 1 sek., 3 sek. och 5 sek.**

**Anslutningsvibration** – Telefonen vibrerar när motparten svarar.

**Brusreducering** – Filtreerar bort bakgrundsljud under ett samtal.

**Röstförbättring** – Förbättrar röstkvaliteten i bullriga miljöer så att du hör bättre.

**Spara okända nummer** – Lägg till okända nummer i kontakter efter ett samtal.

**Strömknappen avslutar samtal** – Välj om du vill avsluta samtal med ström-/låsknappen.

**Besvara ett inkommande samtal** – Aktivera det här alternativet om du vill kunna svara på inkommande samtal automatiskt genom att föra telefonen mot örat.

**Tysta ner inkommande samtal** – Aktivera det här alternativet om du vill tysta inkommande samtal genom att vända på enheten.

**Samtals spärr** – Du kan spärra inkommande och utgående samtal eller utlandssamtal.

**Samtalslängd** – Visa längden på alla samtal inklusive senaste samtal, utgående samtal, inkommande samtal och alla samtal.

**Ytterligare inställningar** – Här kan du ändra följande inställningar:

## Inställningar

**Nummerpresentatör** – Ange om ditt nummer ska visas eller inte när du ringer upp någon.

**Samtal väntar** – Om funktionen har aktiverats får du meddelande om inkommande samtal under pågående samtal (beroende på nätoperatör).

### < Dela & Anslut >

**NFC** – Telefonen är en NFC-aktiverad mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) är en trådlös anslutningsteknik som möjliggör tvåvägskommunikation mellan elektroniska enheter. Den fungerar över ett avstånd på några få centimeter. Du kan dela ditt innehåll med enheter med NFC-etikett eller en annan NFC-stödenhet via en enkel tryckning på enheten. Om du trycker på en NFC-etikett med din enhet visas etikettens innehåll i enheten.

**Aktivera eller inaktivera NFC** – På hemskrämen trycker du på och skjuter meddelandepanelen nedåt med fingret och aktiverar funktionen genom att välja NFC-ikonen.

**Obs!** NFC-funktionen kan användas när flygplansläget är aktiverat.

**Använda NFC** – Om du vill använda NFC ska du se till att enheten är påslagen och aktivera NFC om det inte redan är aktiverat.

**Android Beam** – När den här funktionen är påslagen kan du överföra innehåll från ett program till en annan NFC-aktiverad enhet genom att hålla enheterna nära varandra. Du behöver bara sammanföra enheterna (normalt baksida mot baksida) och sedan trycka på skärmen. Det är programmet som avgör vilket innehåll som överförs.

**SmartShare Beam** – Aktivera för att ta emot multimedieinnehåll via SmartShare Beam från mobiler och surfplattor från LG.

**Medieserver** – Dela mediefiler med enheter i närheten via DLNA.

**Miracast** – Spegla skärminnehållet och ljudet trådlöst på en Miracast-dongel eller TV.

**LG PC Suite** – Genom att ansluta LG PC Suite till telefonen kan du enkelt hantera multimedieinnehåll och appar.

**Utskrift** – Ställ in trådlös skrivare.

## < Internetdelning >

**Internetdelning via USB** – Anslut USB-kabeln och dela internetanslutning med en dator.

**Wi-Fi-delning** – Du kan även använda telefonen till att skapa en mobil bredbandsanslutning. Skapa en surfpunkt och dela anslutning. Du hittar mer information i ”**Dela mobilens dataanslutning**”.

**Delning via Bluetooth** – Gör att du kan ställa in telefonen för internetdelning.

**Hjälp** – Tryck här för att visa hjälpinformation om funktionerna Wi-Fi-delning, Internetdelning via USB och Delning via Bluetooth.

## < Mer >

**Flygplansläge** – När du har valt flygplansläge bryts alla trådlösa anslutningar.


**Mobilnät** – Ange alternativ för dataroaming, nätverksläge och -operatörer, namn på åtkomstpunkter (APN) osv.

**VPN** – Visar en lista med virtuella privata nätverk (VPN) som du har konfigurerat tidigare. Du kan lägga till olika typer av VPN.

## Ljud & Meddelande

**Ljudprofiler** – Välj **Ljud**, antingen **Endast vibration** eller **Tyst**.

**Volym** – Justera telefonens volyminställningar så att de passar dina och omgivningens behov.

**Ringsignal** – Ställ in ringsignal för samtal. Du kan även lägga till en ringsignal genom att trycka på  i skärmens övre högra hörn.

**ID för ringsignal** – Med den här funktionen kan du ange ringsignaler automatiskt baserat på vem det är som ringer.

**Vibrationsstyrka** – Här kan du ställa in vibrationsstyrkan för samtal, aviseringar och Vibrera vid pekning.

**Ljud med vibration** – Markera det här alternativet om du vill ställa in att telefonen ska vibrera förutom ringsignalen när du tar emot samtal.

## Inställningar

**Vibrationstyp** – Du kan ställa in typ av vibration för inkommande samtal. Välj mellan **Kort upprepad**, **Långvarig**, **Snabb**, **Standard** och **Ticktock**.

**Stör ej** – Ställ in en tid och ett läge där din telefon inte visar inkommande aviseringar. Välj mellan **Endast prioritet** och **Helt tyst**.

**Skärmlås** – Välj om du vill visa eller dölja alla aviseringar på låsskärmen.

**Program** – Ställ in aviseringar från Program. Välj mellan Inga om du inte vill visa några aviseringar från Program eller Prioritet om du endast vill visa aviseringar med prioritet ovanför andra när Stör ej är inställt för Prioritet.

**LED-notifiering** – Aktivera och inaktivera funktionen genom att trycka här. När funktionen är aktiverad visas en indikator för de meddelanden du väljer. Du kan ange färger för olika typer av meddelanden.

< Mer >

**Ljud för notifieringar** – Du kan ange ett ljud för notifieringar. Du kan även lägga till ett ljud för notifieringar genom att trycka på  i skärmens övre högra hörn.

**Vibrera på beröring** – Markera om du vill att telefonen ska vibrera när du trycker på hemskärmsknappen och andra gränssnittsalternativ på skärmen.

**Ljudeffekter** – Här ställer du in vilket ljud som ska höras när du trycker på knappsatsen och skärmen och när du låser telefonen.

**Knappljud för nummerskiva** – Markera om du vill att ljud ska höras när du använder knappsatsen.

**Ljud för skärmklick** – Markera om du vill att ljud ska höras när du trycker på skärmen.

**Skärmlåsljud** – Markera om du vill att ljud ska höras när du låser och låser upp skärmen.

**Text-till-tal-output** – Tryck på **Meddelande-/samtalsaviseringar** för att aktivera och avaktivera funktionen. När funktionen är aktiverad kan enheten ta emot samtals- och meddelandehändelser automatiskt.

# Skärm

< HEM & LÅS >

## Hemskärm

**Välj hemsida** – Ställ in **Hem** eller **EasyHome** som standardstartsida.

**Smart Bulletin** – Tryck på **Smart Bulletin** för att aktivera och avaktivera funktionen. Genom funktionen kan du få en extra hemskärm med personligt anpassad information. Markera **Kalender**, **LG Health**, **Smart Tips**, **Musik** eller **QuickRemote**.

**Välj Tema** – Ställ in skärmtema för enheten. Teman kan hämtas från **LG SmartWorld**.

**Bakgrundsbild** – Ställ in den bakgrundsbild som du vill ha på hemskärmen. Välj från **Galleri**, **Galleri med bakgrunder**, **Levande bakgrund**, **Multi-bild** eller **Foton**.

**Skärmeffekter** – Ställ in effekten för när du bläddrar mellan skärmbilder genom att svepa. Välj mellan **Bildspel**, **Bris**, **Dragspel**, **Panorama**, **Karusell**, **Lager** och **Domino**.

**Tillåt looping av Hemskärmar** – Markera om du vill att det ska gå att bläddra runt i hemskärmen, dvs. att du kommer tillbaka till den första skärmbilden efter den sista.

**Hjälp** – Visa information om objekt och funktioner på hemskärmen.

## Skärmlås

**Välj skärmlås** – Ställ in typ av skärmlås för att skydda telefonen. Ett antal skärmbilder med instruktioner öppnas så att du kan lägga in ett upplåsningmönster för skärmen. Ange **Inga**, **Svep**, **Knock Code**, **Grafiskt lösenord**, **PIN** eller **Lösenord**.

Om du har aktiverat ett upplåsningmönster blir du, när du startar din telefon eller aktiverar skärmen, ombedd att teckna upplåsningmönstret för att låsa upp skärmen.

**Smart Lock** – Ange när du vill låsa upp telefonen automatiskt av pålitliga enheter (BT-enhet eller NFC) eller Betrott ansikte. Den här funktionen är tillgänglig när låsskärmen är inställd på **Knock Code**, **Grafiskt lösenord**, **PIN** eller **Lösenord**.

**Obs!** För att aktivera den här funktionen måste Smart Lås vara påslaget.  
**Inställningar > Allmänt > Säkerhet > Trust agents > Smart Lock.**

**Skärmeffekter** – Välj om du vill ställa in skärmeffekter. Välj mellan **Hula-ringar**, **Cirkelmosaik**, **Ljupartikel**, **Vektorcirkel** och **Soda**.

# Inställningar

**Obs!** Namnet på inställningen kan vara Mönster effekt om skärmlåset är inställt på Grafiskt lösenord.

**Bakgrundsbild** – Ställ in bakgrundsbild på låsskärmen. Välj den under **Galleri** eller **Galleri med bakgrundsbilder**.

**Genvägar** – Här kan du ändra genvägar på **Svep**.

**Väderanimation** – Markera om du vill att väderanimation för aktuell plats ska visas på låst skärm.

**Kontaktinformation för försvunnen telefon** – Markera det här alternativet om du vill ställa in att ägarens namn ska visas på låsskärmen. Ange den text som ska visas som ägaruppgifter.

**Låstimer** – Här kan du ange efter hur lång tid skärmen låses automatiskt vid inaktivitet.

**Strömbrytaren låser direkt** – Markera det här om du vill låsa skärmen omedelbart när du trycker på ström-/låsknappen. Den här inställningen åsidosätter inställningen Säkerhetslåstimer.

## Navigationsknappar

**Knappkombination** – Dra en ikon för att ordna om navigationsknapparna. Du kan ha upp till fem navigationsknappar.

**Färg** – Ställer in bakgrundsfärgen för navigationsknapparna. Välj mellan Vit och Svart.

**Dölj navigationsknappar** – Ställ in vilka navigationsknappar som visas längst ned på alla skärmar. Ställ in vilka knappar som ska visas, deras position i fältet och hur de ska se ut. Välj knappar och ordning, tema och bakgrundsbild.

## < TYPSNITT >

**Typsnitt** – Ställ in vilket typsnitt som ska användas för telefon och menyer.

**Teckenstorlek** – Ställ in storleken på det typsnitt som används för telefon och menyer.

## < GRUNDINSTÄLLNINGAR >

**Ljusstyrka** – Justera skärmens ljusstyrka. Du får bästa batteritid om du väljer den lägsta ljusstyrka du kan använda utan problem.

**Rotera skärmen automatiskt** – Markera det här alternativet om du vill att telefonens skärm ska rotera automatiskt efter hur du håller telefonen (stående eller liggande).

**Tidsgräns för skärm** – Ställ in efter hur lång tid skärmen ska stängas av.

**Smart screen** – Markera om du vill att skärmen ska fortsätta vara på om den känner av ditt ansikte.

### < Mer >

**Daydream** – Tryck för att aktivera eller avaktivera funktionen Daydream. När funktionen är aktiverad kan aktuell skärmläckare visas när telefonen är i viloläge medan den laddas i docka. Välj mellan **Klocka** och Google-foton.

**Kalibrering av rörelsesensorn** – Förbättra sensorns reaktionstid och lutningsavkänning.

## Allmänt

### < Språk och tangentbord >

Använd inställningarna för Språk och tangentbord till att välja språk för texten i telefonen och för att konfigurera tangentbordet på skärmen, inklusive ord du har lagt till i ordboken.

**Språk** – Ställ in vilket språk som ska användas i enheten.

**Aktuellt tangentbord** – Visar det aktuella tangentbord som du har valt.

**LG Tangentbord** – Välj **LG Tangentbord** för att mata in data.

**Googles röstinmatning** – Välj **Google-röstinmatning** för att ange data.

**Text-till-tal-output** – Här ställer du in önskad talmotor och talhastighet (väldigt sakta till väldigt fort). Ett kort exempel på talsyntes spelas upp.

**Pekarhastighet** – Här ställer du in hur fort pekaren ska röra sig i skjutreglage.

**Växla knappfunktioner** – Byt plats på musknapparna så att den högra musknappen blir den primära.

# Inställningar

## < Position >

Starta lokaliseringstjänsten så tar telefonen reda på din ungefärliga placering med hjälp av GPS, Wi-Fi och mobilnät.

**Läge** – Ställ in nättyp.

**Hög precision (GPS och nätverk)** – Beräkna din plats med GPS, Wi-Fi och mobilnät.


**Batterisparläge (endast nätverk)** – Beräkna din plats med Wi-Fi och mobilnät.

**Endast enhetsensorer (Endast GPS)** – Använd platsbestämning via GPS.

**SENASTE PLATSBEGÄRAN** – Visa program som nyligen har begärt platsinformation.

## LOKALISERINGSTJÄNSTER

**Kamera** – Markera om du vill att bilder och videoklipp ska taggas med information om geografisk plats.

**Google platshistorik** – Här kan du välja om du vill aktivera eller inaktivera alternativet för rapportering av Google-plats. Vill du ha mer information trycker du på  > **Hjälp**.

## < Konton och synkronisering >

Tillåter att program synkroniserar data i bakgrunden, även om du inte aktivt använder dem. Om du avmarkerar den här inställningen sparar du på batteriet och minskar (men eliminerar inte helt) dataanvändningen.

## < Moln >

Lägg till ett molnkonto för att snabbt och enkelt kunna använda molntjänster i LG-program.

## < Användare >

Markera det här alternativet om du vill lägga till användare när telefonen är låst.


**Obs!** Lägg till användare om du vill dela telefonen med andra personer. Varje användare kan ha sina egna program och sitt eget innehåll i sitt eget utrymme. Alla som använder telefonen kan ändra inställningar som Wi-Fi och acceptera programuppdateringar som påverkar alla användare. En första installation krävs för att nya användare ska kunna använda telefonen.

## < Tillgänglighet >

Med **Tillgänglighet**inställningarna kan du konfigurera all åtkomst till de plugin-program som finns installerade på telefonen.

### Syn

**TalkBack** – Konfigurerar TalkBack-funktionen som via rösts signaler guidar personer med nedsatt syn.

**Text-till-tal-output** – Tryck på  för att aktivera eller inaktivera funktionen. Om funktionen är på får du höra automatiska upplästa aviseringar om inkommande samtal och meddelanden.

**Skärmtoner** – Markera om du vill ställa in skärmen för mörkare kontrast.

**Teckenstorlek** – Ställer in teckenstorleken.

**Touch-zoom** – Peka tre gånger på skärmen för att zooma in och ut.

**Skärmfärgsinvertering** – Aktivera om du vill invertera färgerna på skärminnehållet.

**Skärmfärgsjustering** – Gör att du kan justera färgerna på skärminnehållet.

**Skärmfärgsfilter** – Gör att du kan ändra färg på skärminnehållet.

**Strömknappen avslutar samtal** – Markera om du vill kunna avsluta röstsamtal genom att trycka på ström-/låsknappen.

### Hörsel

**Textning för hörselskadade** – Används till att anpassa textningsfunktionen för hörselskadade.

**LED-notifiering** – Gör att du kan aktivera LED-blixten för inkommande samtal och aviseringar.

**Varningsmeddelanden** – Aktivera om du vill att blixten ska blinka vid inkommande samtal och aviseringar.

**Stäng av alla ljud** – Markera om du vill stänga av alla enhetsljud.

**Ljudtyp** – Anger ljudtyp.

**Ljudbalans** – Anger ljudbalansen. Ställ in den med hjälp av skjutreglaget.

### Fysiska och kognitiva

**Pek-feedback tid** – Anger svarstid för pekskärmen.

# Inställningar

**Touch assistant** – Visa en pekpanel som ger enkel åtkomst till vanliga funktioner.

**Tidsgräns för skärm** – Ställ in efter hur lång tid skärmens bakbelysning ska stängas av automatiskt.


**Touch-kontroll** – Här kan du välja ett område på skärmen och begränsa pekaktivering till endast det området på skärmen.

**Genväg till tillgänglighetsfunktioner** – Ger dig åtkomst till valda funktioner snabbt när du trycker tre gånger på hemknappen.

**Rotera skärmen automatiskt** – Markera om du vill tillåta att telefonens skärm roteras automatiskt efter hur du håller telefonen (stående eller liggande).

**Brytarstyrning** – Med det här alternativet kan du interagera med enheten med hjälp av en eller flera knappar som fungerar som tangentbordstangenter. Den här menyn kan vara till hjälp för användare med rörelsehinder som inte kan interagera direkt med enheten.

## < Genvägstangent >

Få snabb tillgång till program genom att trycka på och hålla ned volymknapparna när skärmen är avstängd eller låst. Tryck på genvägstangentomkopplaren  längst upp till höger på skärmen för att aktivera eller inaktivera den.

## < Google >

Gör att du kan hantera inställningar för Googles program och tjänster.

## < Säkerhet >

**Innehållslås** – Lås filer i Galleri och memon i Capture+.

**Kryptera telefon** – Gör att du kan kryptera data på telefonen och höja säkerheten. Du behöver ange en PIN-kod eller ett lösenord för att dekryptera din telefon varje gång du stänger av den.

**Kryptera SD-kortminne** – Här kan du kryptera SD-kortminnet och förhindra att andra enheter får åtkomst till data.

**Inskrivning av lösenord synligt** – Visa det senaste tecknet av det dolda lösenordet medan du skriver.

**Enhetsadministratörer** – Visa eller avaktivera telefonadministratörer.

**Okända källor** – Standardinställningen för hur du installerar program som inte är från Play Store.

**Verifiera program** – Vägra eller varna innan installation av program som kan orsaka skada.

**Lagringstyp** – Endast mjukvara.

### **Certifikathantering**

**Betrodda referenser** – Visa betrodda CA-certifikat.

**Installera från lagring** – Välj att installera krypterade certifikat.

**Rensa lagring** – Ta bort alla certifikat.

**Trust agents** – Välj vilka program som kan användas utan att låsa upp skärmen.

**Skärnmålning** – Tillåt att programmet är det enda som får användas när du når fast programmets skärm.

**Program med användningsåtkomst** – Visar användningsinformation för program på telefonen.

### **< QuickCircle-hölje >**

Aktivera om du vill göra funktioner som samtalshistorik, kamera, LG Health, SMS/MMS och musik tillgängliga i en liten vy när du använder QuickCircle-höljet.

### **< Dual Window >**

De båda fönstren visas samtidigt på skärmen.

1. Tryck och håll bakåtknappen nedtryckt för att dela upp skärmen.

2. Tryck på eller dra den programikon du vill använda.

 – Växla mellan två skärmbilder.

 – Visa applista.

 – Öppna helskärm.

 – Stäng den senaste appen.

# Inställningar

**Delad visning** – Markera kryssrutan om du vill att två fönster visas sida vid sida automatiskt när du trycker på en länk på helskärmen eller i en bifogad fil i ett e-postmeddelande.

**Hjälp** – Visar tips för hur du använder Dual Window.

## < Tid och datum >

Använd inställningarna för **Tid och datum** till att ange hur datum ska visas. Du kan även använda de här inställningarna till att ange tid och tidszon själv, istället för att hämta aktuell tid från det mobila nätverket.

## < Lagring och USB >

**INTERN LAGRING** – Visa användningen av intern lagring.

**Minneskort** – Kontrollera det totala tillgängliga utrymmet på SD-kortet. Tryck på Avaktivera SD-kort om du vill genomföra en säker borttagning.

## < Batteri- och energisparläge >

### BATTERIINFORMATION

Batteriinformationen visas i en batterigrafik tillsammans med procentandelen återstående batteritid och batteriets status.

Om du trycker på batteriladdningsikonen visas skärmen för batterianvändning där du ser användningsnivå och information om användningen. Där visas vilka komponenter och program som drar mest batteriström. Tryck på någon av posterna om du vill visa mer information om den.

**Batterianvändning** – Visar en graf över batteriets kapacitet baserat på aktiviteten de senaste tre timmarna. Där visas också vilka komponenter och program som drar mest batteriström.

**Visa batteriprocent i statusfältet** – Markera det här alternativet om du vill visa batteriprocenten i statusfältet bredvid batteriikonen.

### ENERGISPARLÄGE

Tryck på omkopplaren för energisparläget om du vill aktivera eller avaktivera det. Om du trycker på energisparläget visas följande inställningar:


**Energisparläge** – Här anger du vid vilken batteriprocent som energisparläget ska aktiveras automatiskt. Välj mellan **Omedelbart, 5 % batteri** och **15 % batteri**.

**Speloptimering** – Justera videokvaliteten i spel för att spara på batteriet.

### < Minne >

Visa genomsnittlig minnesanvändning.

### < Smart cleaning >

Visar hur mycket utrymme som används i telefonen och hur mycket utrymme som finns kvar. Tryck på  längst upp till höger på skärmen om du vill ställa in notifieringsintervall och inaktivitetsperiod.

### < Program >

Visa och hantera programmen.

### < Standard meddelandeprogram >

Ställ in **SMS/MMS** eller **Hangouts** som standardprogram.

### < Backup och återställning >

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

**Säkerhetskopiera mina data** – Aktivera detta för att säkerhetskopiera dina inställningar och programdata på Google-servern.

**Backup-konto** – Aktivera detta för att säkerhetskopiera ditt konto.

**Automatisk återställning** – Aktivera detta för att återställa dina inställningar och programdata när programmen ominstalleras på din enhet.

**Återställ nätverksinställningar** – Det här återställer alla nätverksinställningar, inklusive Wi-Fi och Bluetooth.

**Återställ fabriksdata** – Återställ dina inställningar till fabriksinställningarna och radera alla dina data. Om du återställer telefonen på det här sättet blir du uppmanad att ange samma typ av information som när du startade Android första gången.

### < Om telefonen >

Visa juridisk information och kontrollera telefonstatus och programversion.

# Datorprogramvara (LG PC Suite)

Programvaran LG PC Suite är ett program som hjälper dig att ansluta din enhet till en dator via en USB-kabel och Wi-Fi. När mobiltelefonen är ansluten kan du använda dess funktioner i datorn.

## Med datorprogramvaran LG PC Suite kan du ...

- Hantera och spela upp ditt medieinnehåll (musik, film, bilder) på din dator.
- Skicka multimedieinnehåll till din enhet.
- Synkronisera data (scheman, kontakter, bokmärken) mellan din enhet och dator.
- Säkerhetskopiera program i din enhet.
- Uppdatera mjukvaran i din enhet.
- Spela upp multimedieinnehåll från din dator på din enhet.
- Säkerhetskopiera, skapa och redigera anteckningar i din enhet

**Obs!** Du kan använda programmets hjälpmeny för att få veta hur du kan använda programvaran LG PC Suite.

## Installera datorprogramvaran LG PC Suite

Du kan hämta datorprogramvaran LG PC Suite på LG:s webbplats.

- 1 Gå till [www.lg.com](http://www.lg.com) och välj önskat land.
- 2 Gå till **Support > MOBILSUPPORT > LG-mobiltelefoner > välj modell.**  
ELLER  
Gå till **Support > Mobil > välj modell.**
- 3 Klicka på **PC SYNC** i **HANDBÖCKER OCH HÄMTNINGAR** och klicka på **HÄMTA** för att hämta programvaran LG PC Suite.

## Systemkrav för datorprogramvaran LG PC Suite

- OS: Windows XP 32 bitars (Service pack 3), Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processor: 1 GHz eller högre
- Minne: 512 MB eller mer RAM-minne
- Grafikkort: 1 024 x 768-upplösning, 32 bitars färg eller högre

- Hårddisk: 500 MB eller mer fritt hårddiskutrymme (mer fritt hårddiskutrymme kan behövas beroende på hur stor datavolymer som lagras.)
- Nödvändig programvara: LG-integrerade drivrutiner, Windows Media Player 10 eller senare

### **Obs! LG-integrerad USB-drivrutin**

Det krävs en LG-integrerad USB-drivrutin för att ansluta en LG-enhet och en dator. Drivrutinen installeras automatiskt när du installerar PC-programvaran LG PC Suite.

### **Synkronisera din enhet med en dator**

Data från din enhet och dator kan lätt synkroniseras med programvaran LG PC Suite enligt dina önskemål. Information som kontakter, scheman och bokmärken kan synkroniseras.

Proceduren är som följer:

- 1 Anslut din enhet till datorn. (Använd en USB-kabel eller Wi-Fi-anslutning.)
- 2 Dra nedåt i statusfältet > välj **Mediaenhet (MTP)**.
- 3 Efter anslutningen kör du programmet och väljer enhetsavsnittet från kategorin på vänster sida av skärmen.
- 4 Klicka på **Personlig information** för att välja det.
- 5 Markera kryssrutan för innehållet som ska synkroniseras och tryck på knappen **Synka**.

**Obs!** Om du vill synkronisera telefonen med datorn måste du installera LG PC Suite i datorn. Information om hur du installerar LG PC Suite finns på föregående sidor.

### Flytta kontakter från din gamla telefon till din nya

- 1 Exportera dina kontakter som en csv-fil från din gamla telefon till datorn med ett datorsynkroniseringsprogram.
- 2 Installera först LG PC Suite på datorn. Kör programmet och anslut din Android-mobiltelefon till datorn med en USB-kabel.
- 3 I huvudmenyn väljer du **telefon > Importera/exportera kontakter > Exportera** till din telefon.
- 4 Ett popup-fönster öppnas där du kan välja filtyp och fil att exportera.
- 5 I popup-fönstret trycker du på **Välj en fil** och sedan öppnas Utforskaren.
- 6 Välj kontaktfilen som ska exporteras i Utforskaren och tryck på Öppna.
- 7 Klicka på **Exportera**.
- 8 Ett **fältmappnings**fönster öppnas för länkning av kontakterna på din enhet och ny kontaktinformation.
- 9 Om det uppstår en konflikt mellan kontaktinformationen på datorn och enheten gör du nödvändiga val eller ändringar i LG PC Suite.
- 10 Klicka på **OK**.

# Uppdatering av telefonmjukvara

## Uppdatering av telefonmjukvara

### Uppdatering av LG:s telefonmjukvara via Internet

Om du vill ha mer information om hur du använder funktionen går du till <http://www.lg.com/common/index.jsp> → och väljer önskat land och språk.

Med den här funktionen kan du uppdatera telefonens inbyggda mjukvaran till den senaste versionen. Det gör du enkelt och bekvämt via internet utan att behöva besöka ett servicecenter. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG gör en nyare mjukvaruversion tillgänglig för din enhet.

Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under uppdateringsproceduren för mobiltelefonens mjukvara bör du läsa alla anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare. Observera att du allvarligt kan skada mobiltelefonen om du drar ut sladden för USB-datakommunikation under uppgraderingen.

**Obs!** LG förbehåller sig rätten att efter eget godtycke göra uppdateringar av den fasta mjukvaran för utvalda modeller och garanterar inte att de senaste versionerna av den inbyggda mjukvaran finns tillgängliga för alla mobilmodeller.

### Uppdatering av mjukvara för LG-mobil via OTA (Over-the-Air)

Med den här funktionen kan du enkelt uppdatera telefonens mjukvara till en nyare version via OTA utan att ansluta via en USB-datakabel. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG gör en nyare mjukvaruversion tillgänglig för din enhet.

Du bör först kontrollera mjukvaruversion på mobilen: **Inställningar** > fliken **Allmänt** > **Om telefonen** > **Uppdateringscenter** > **Mjukvaruuppdatering** > **Kontrollera uppdateringar**.

## Uppdatering av telefonmjukvara

**Obs!** Din personliga information i den interna telefonlagringen, exempelvis information om ditt Google-konto och andra konton, data och inställningar för system/program, de program du har hämtat och din DRM-licens kan förloras när du uppgraderar telefonens mjukvara. Därför rekommenderar LG att du säkerhetskopierar din personliga information innan du uppgraderar mjukvaran. LG har inget ansvar för förluster av personliga data.

**Obs!** Tillgängligheten för den här funktionen är beroende av nätoperatör, region och land.

## Om användarhandboken

- Läs den här handboken noggrant innan du börjar använda enheten. Det hjälper dig att använda telefonen på ett säkert och korrekt sätt.
- En del illustrationer och skärmbilder i den här handboken kan skilja sig från din telefon.
- Innehållet i din telefon kan variera beroende på slutlig produkt eller på programvara från tjänstleverantörer eller operatörer. Dokumentationen kan komma att uppdateras utan föregående meddelande. Den senaste versionen av handboken finns på LG:s webbplats [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Program och funktioner i telefonen kan variera beroende på land, region eller maskinvaruspecifikationer. LG ansvarar inte för eventuella fel som kan uppstå som ett resultat av användning av program som utvecklats av andra leverantörer än LG.
- LG ansvarar inte för problem med prestanda eller inkompatibilitet som beror på ändrade registerinställningar eller modifieringar av operativsystemets mjukvara. Alla försök att anpassa operativsystemet kan medföra att enheten eller dess program inte fungerar som avsett.
- För programvara, ljud, bakgrundsbilder, bilder och andra medier som medföljer enheten gäller en begränsad licens. Extrahering och användning av detta material i kommersiellt eller annat syfte kan vara ett brott mot copyrightlagarna. Som användare bär du hela ansvaret vid en eventuell olaglig användning av media.
- Avgifter kan tillkomma för datatjänster, såsom meddelandetjänster, överföring och hämtning, automatisk synkronisering eller användning av lokaliseringstjänster. Tänk på att välja ett abonnemang som är anpassat för dina behov för att slippa extra avgifter. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

# Om användarhandboken

## Varumärken

- LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Electronics.
- Bluetooth® är ett globalt registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätt tillhör sina respektive ägare.

## DivX HD

Den här DivX Certified®-enheten har genomgått noggranna tester för att säkerställa att den kan spela upp DivX®-video.

Om du vill spela upp köpta DivX-filmer måste du först registrera enheten på [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Du hittar registreringskoden i DivX VOD-sektionen på enhetens inställningsmeny

**DivX Certified® för uppspelning av DivX®-video upp till HD 720p, inklusive premiuminnehåll**

DivX®, DivX Certified® och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör DivX, LLC och används under licens.

## Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

### Information om programvara med öppen källkod


På webbplatsen <http://opensource.lge.com> kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten. Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

Det finns en CD-ROM-skiva med öppen källkod som du kan köpa från LG Electronics till självkostnadspris (inkl. mediakostnad, frakt och hanteringskostnader). Gör din beställning till LG Electronics via e-post på [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com): Erbjudandet gäller i tre (3) år från produktens inköpsdatum.

# Tillbehör

Följande tillbehör finns till din telefon. (De tillbehör som beskrivs ovan kan vara tillval.)

**Reseadapter**



**Stereoheadset**




**Snabbstartsguide**



**Datakabel**



**Batteri**



## Obs!

- Använd alltid äkta LG-tillbehör.
- Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- Tillbehören kan skilja sig åt i olika områden.

# Felsökning

I det här kapitlet går vi igenom några av de problem som du kan stöta på när du använder din telefon. Vissa problem kräver att du ringer tjänsteleverantören, men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
SIM-kortfel	Det finns inget SIM-kort i telefonen eller så har det satts in fel.	Kontrollera att SIM-kortet har satts in korrekt.
Ingen nätverksanslutning/ förlorat nätverk	Signalen är svag eller du är utanför operatörens nät.	Flytta dig till ett fönster eller en öppen yta. Kontrollera nätoperatörens täckningskarta.
	Operatören använde nya tjänster.	Kontrollera om SIM-kortet är mer än mellan 6 och 12 månader gammalt. Byt i så fall ut ditt SIM-kort i din nätoperatörs närmaste butik. Kontakta tjänsteleverantören.


Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Koderna överensstämmer inte	När du byter säkerhetskod måste du bekräfta den nya koden genom att ange den igen.	Om du glömmer koden kontaktar du din tjänsteleverantör.
	De två koder som du har angett överensstämmer inte.	
Inga program kan ställas in	Erbjuds inte av tjänsteleverantören eller kräver registrering.	Kontakta tjänsteleverantören.
Samtal är inte tillgängliga	Uppringningsfel	Nytt nätverk ej godkänt.
	Nytt SIM-kort har satts in.	Kontrollera om det finns nya restriktioner.
	Gräns för förbetald kostnad är nådd.	Kontakta tjänsteleverantören eller återställ gränsen med hjälp av PIN2.

## Felsökning

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Telefonen startar inte	Strömbrytaren har tryckts ned för snabbt.	Håll strömbrytaren nedtryckt i minst två sekunder.
	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet. Kontrollera laddarindikatorn på skärmen.
Uppladdningsfel	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet.
	Yttertemperaturen är för hög eller låg.	Se till att telefonen laddas vid normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontrollera laddaren och dess anslutning till telefonen.
	Ingen spänning	Anslut laddaren till ett annat uttag.
	Laddaren ur funktion	Byt ut laddaren.
	Fel laddare	Använd bara originaltillbehör från LG.
Otillåtet nummer	Funktionen Fasta nummer är påslagen.	Kontrollera menyn Inställningar och slå av funktionen.



Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Det går inte att ta emot/skicka SMS eller foton	Minnet är fullt	Ta bort några meddelanden från din telefon.
Filer öppnas inte	Filformatet kan inte användas	Kontrollera vilka filformat som kan användas.
Skärmen startar inte när jag tar emot ett samtal.	Problem med avståndssensorn	Om du använder skyddstejp eller ett fodral, kontrollerar du att tillbehöret inte täcker området runt avståndssensorn. Se till att området runt avståndssensorn är rent.
Inget ljud	Vibrationsläge	Kontrollera inställningen på ljudmenyn så att inte vibrationsläge eller tyst läge är aktivt.
En funktion avslutas eller låser sig	Periodiskt programvarufel	Försök utföra en programuppdatering via webbplatsen.

## Vanliga frågor

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
<b>Bluetooth</b> Bluetooth Enheter	Vilka funktioner finns tillgängliga via Bluetooth?	Du kan ansluta till en Bluetooth-ljudenhet, t.ex. ett stereo-/monoheadset eller en bilsats. När FTP-servern är ansluten till en kompatibel enhet kan du dessutom dela innehåll som finns lagrat på lagringsmedierna.
<b>Bluetooth</b> Bluetooth Headset	Om mitt Bluetooth-headset är anslutet, kan jag lyssna på musik med mina trådbundna (3,5 mm) hörlurar?	När ett Bluetooth-headset är anslutet spelas alla systemljud genom headsetet. Detta innebär att du inte kan lyssna på musik med dina trådbundna hörlurar.
<b>Data</b> Kontakter Säkerhetskopiering	Hur säkerhetskopierar jag kontakter?	Kontaktdata kan synkroniseras mellan telefonen och Gmail™.
<b>Data</b> Synkronisera	Går det att ställa in envägssynkronisering med Gmail?	Det finns bara funktioner för tvåvägssynkronisering.
<b>Data</b> Synkronisera	Går det att synkronisera alla e-postmappar?	Inkorgen synkroniseras automatiskt. Du kan se andra mappar genom att trycka på <b>menyknappen</b>  och välja <b>Mappar</b> för att välja en mapp.

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
<b>Google™ Service</b> Gmail-inloggning	Måste jag logga in på Gmail varje gång jag vill använda Gmail?	När du har loggat in på Gmail en gång behöver du inte logga in på Gmail igen.
<b>Google™ Service</b> Google-konto	Går det att filtrera e-post?	Nej, e-postfiltrering går inte att använda via den här telefonen.
<b>Telefonens funktioner</b> E-post	Vad händer om jag kör ett annat program när jag skriver ett e-postmeddelande?	Då sparas e-postmeddelandet automatiskt som ett utkast.
<b>Telefonens funktioner</b> Ringsignal	Finns det någon begränsning för filstorleken om jag vill använda en MP3-fil som ringsignal?	Det finns ingen begränsning på filstorleken.
<b>Telefonens funktioner</b> Meddelandetid	Min telefon visar inte tiden för mottagande för meddelanden som är äldre än 24 timmar. Hur kan jag ändra detta?	Du kan bara se tiden för meddelanden som har tagits emot samma dag.
<b>Telefonens funktioner</b> Navigering	Går det att installera ytterligare ett navigeringsprogram på telefonen?	Alla program som är tillgängliga på Play Store™ och som är kompatibla med maskinvaran kan installeras och användas.
<b>Telefonens funktioner</b> Synkronisering	Kan jag synkronisera mina kontakter från alla mina e-postkonton?	Det är bara kontakter på Gmail- och MS Exchange-server (företags-e-postserver) som kan synkroniseras.


## Vanliga frågor

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
<b>Telefonens funktioner</b> Vänta och Paus	Är det möjligt att spara en kontakt med funktionerna Vänta och Paus i numret?	Om du överförde en kontakt med V och P-funktionerna sparade i numret så kan du inte använda dessa funktioner. Du måste spara om varje kontakt. Så här sparar du med Vänta och Paus: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Från hemskärmen trycker du på <b>Telefon</b> .</li><li>2. Slå numret och tryck sedan på <b>menyknappen</b> .</li><li>3. Tryck på <b>Lägg till en paus på 2 sek</b> eller <b>Lägg till väntetid</b>.</li></ol>
<b>Telefonens funktioner</b> Säkerhet	Vilka säkerhetsfunktioner har telefonen?	Du har möjlighet att ställa in telefonen så att du måste ange ett upplåsningsmönster innan den går att komma åt eller använda.

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
<b>Telefonens funktioner</b> Låsa upp Mönster	Hur skapar jag ett upplåsningmönster?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Från hemskrärmen trycker du och håller ner <b>knappen Senaste</b> ◀.</li> <li>2. Tryck på <b>Systeminställningar</b> &gt; fliken <b>Skärm</b> &gt; <b>Skärmlås</b>.</li> <li>3. Tryck på <b>Välj skärmlås</b> &gt; <b>Grafiskt lösenord</b>. När du gör det här för första gången visas en kort genomgång av hur du skapar ett upplåsningmönster.</li> <li>4. Ange det genom att rita mönstret en gång och sedan en gång till för att bekräfta.</li> </ol> <p>Försiktighetsåtgärder att tänka på vid låsningproceduren.</p> <p>Det är viktigt att du kommer ihåg det upplåsningmönster som du har angett. Om du använder fel upplåsningmönster fem gånger kan du inte komma åt din telefon. Du har fem försök på dig att ange upplåsningmönstret, PIN-koden eller lösenordet. När du har förbrukat alla fem försök kan du prova igen efter 30 sekunder. (Om du i förhand ställer in säkerhetskoden kan du använda den för att låsa upp mönstret.)</p>

## Vanliga frågor

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
<b>Telefonens funktioner</b> Låsa upp Mönster	Vad gör jag om jag glömmer upplåsning smönstret och inte har skapat mitt Google-konto på telefonen?	Om du har glömt mönstret: Om du har loggat in på ditt Google-konto på telefonen, men inte lyckas ange rätt grafiska lösenord på fem försök trycker du på knappen Glömt mönstret?. Du måste sedan logga in med ditt Google-konto för att låsa upp telefonen.
<b>Telefonens funktioner</b> Minne	Vet jag när minnet är fullt?	Ja, då får du ett meddelande.
<b>Telefonens funktioner</b> Språkfunktioner	Går det att byta språk i telefonen?	Telefonen kan användas på flera språk. Så här byter du språk: 1. Från hemskrämen trycker du och håller ner <b>knappen Senaste</b> ◀ och trycker på <b>Systeminställningar</b> . 2. Tryck på fliken <b>Allmänt</b> > <b>Språk och tangentbord</b> > <b>Språk</b> . 3. Tryck på önskat språk.
<b>Telefonens funktioner</b> VPN	Hur konfigurerar jag VPN?	Konfigurering av VPN-åtkomst är olika för olika företag. Om du vill konfigurera VPN-åtkomst från din telefon måste du få uppgifter från företagets nätverksadministratör.

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
<b>Telefonens funktioner</b> Skärmens tidsgräns	Min skärm släcks efter bara 15 sekunder. Hur ändrar jag tiden tills bakkelysningen släcks?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Från hemskrämnen trycker du och håller ner <b>knappen Senaste</b> .</li> <li>2. Tryck på <b>Systeminställningar</b> &gt; fliken <b>Skärm</b>.</li> <li>3. Tryck på <b>Tidsgräns för skärm</b>.</li> <li>4. Tryck på önskad tidsgräns för skärmens bakkelysning.</li> </ol>
<b>Telefonens funktioner</b> Wi-Fi & mobila nätverk	Vilken tjänst använder min telefon när både Wi-Fi och mobila nätverk är tillgängliga?	<p>När telefonen använder data kan det hända att den automatiskt använder Wi-Fi-anslutningen (om Wi-Fi-anslutning på telefonen ställts in som På). Du får däremot inget meddelande om när telefonen byter från den ena till den andra.</p> <p>För att ta reda på vilken dataanslutning som används tittar du på Wi-Fi-ikonen högst upp på skärmen.</p>
<b>Telefonens funktioner</b> Hemskrämnen	Går det att ta bort ett program från hemskrämnen?	<p>Ja. Tryck bara en längre stund på ikonen tills papperskorgen visas högst upp i mitten av skärmen. Utan att lyfta fingret drar du sedan ikonen till papperskorgen.</p>

## Vanliga frågor

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
<b>Telefonens funktioner</b> Program	Jag har hämtat ett program som ställer till med massor av problem. Hur tar jag bort det?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Från hemskärmen trycker du och håller ner <b>knappen Senaste</b> ◀.</li><li>2. Tryck på <b>Systeminställningar</b> &gt; fliken <b>Allmänt</b> &gt; <b>Program</b> &gt; <b>NEDLADDAT</b>.</li><li>3. Tryck på programmet och sedan på <b>Avinstallera</b>.</li></ol>
<b>Telefonens funktioner</b> Laddare	Är det möjligt att ladda telefonen med hjälp av en USB-kabel utan att installera den nödvändiga USB-drivrutinen?	Ja, telefonen kommer att laddas av USB-kabeln oavsett om de nödvändiga drivrutinerna har installerats eller inte.
<b>Telefonens funktioner</b> Alarm	Kan jag använda mina musikfiler till alarmet?	Ja. När du har sparat en musikfil som ringsignal kan du använda den som alarm. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tryck en längre stund på en låt i en bibliotekslista. På menyn som öppnas trycker du på <b>Ange som ringsignal</b> &gt; <b>Telefonens ringsignal</b> eller <b>Ringsignal för kontakten</b>.</li><li>2. På skärmen för alarminställningar väljer du låten som ringsignal.</li></ol>
<b>Telefonens funktioner</b> Alarm	Hörs mitt alarm eller ringer det om telefonen är avstängd?	Nej, det finns ingen funktion för det här.


Kategori	Fråga	Svar
Underkategori		
<b>Telefonens funktioner</b> Alarm	Om ringsignalstyrkan är inställd på Av, kan jag då höra mitt alarm?	Ditt alarm är programmerat till att vara hörbart även i det här fallet.

# Brukerhåndbok

## 4G LTE\*-klar

\* Kontroller med nettverksoperatøren om 4G LTE er tilgjengelig på ditt SIM

- Skjermbilder og illustrasjoner kan avvike fra den faktiske telefonen.
- Noe av innholdet i denne brukerveiledningen gjelder kanskje ikke din telefon (avhengig av telefonens programvare eller din tjenesteleverandør). All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel.
- På grunn av berøringsskjermtastaturet er telefonen ikke egnet for personer med redusert syn.
- Copyright © 2016 LG Electronics, Inc. Med enerett. LG og LG-logoen er registrerte varemerker tilhørende LG Group og tilhørende selskaper. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ og Play Store™ er varemerker for Google, Inc.

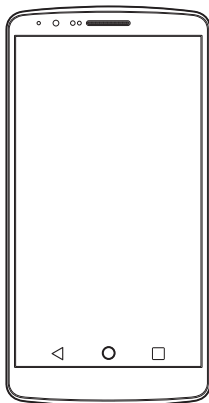

# Innholdsfortegnelse

<b>Retningslinjer for trygg og effektiv bruk ...5</b>	Bluetooth.....40
<b>Viktig melding.....15</b>	Dele telefonens datatilkobling.....41
<b>Bli kjent med telefonen din .....20</b>	Wi-Fi Direct .....42
Oversikt over telefonen .....20	Bruke SmartShare .....43
Sette inn SIM-kortet og batteriet.....22	PC-tilkoblinger med en USB-kabel.....44
Lade opp telefonen.....24	<b>Anrop.....46</b>
Bruke minnekortet.....25	Foreta anrop .....46
Låse og låse opp skjermen .....27	Ring til kontaktene dine .....46
Knock Code.....27	Svare på og avvise et anrop.....46
KnockON.....28	Justere volumet for innkommende
Stereohodetelefon med mikrofon.....29	samtale .....46
<b>Startskjermen .....31</b>	Ring en samtale nr. 2 .....47
Tips for berøringsskjerm.....31	Vise anropsloggene .....47
Hjemmeskjerm .....32	Anropsinnstillinger .....48
Utvidet hjemmeskjerm.....33	<b>Kontakter .....49</b>
Tilpasse hjemmeskjermen .....33	Søke etter en kontakt .....49
Gå tilbake til nylig brukte programmer ...34	Legge til en ny kontakt .....49
Varslingsfelt.....34	Favorittkontakter .....49
Åpne varslingsfeltet.....35	Opprette en gruppe.....50
Indikatorer på statuslinjen .....35	<b>Meldinger .....51</b>
Skjermtastatur.....37	Sende en melding.....51
Skrive inn bokstaver med aksent.....37	Sortert boks .....52
<b>Konfigurere Google-konto.....38</b>	Endre meldingsinnstillingene .....52
<b>Koble til nettverk og enheter.....39</b>	<b>E-post.....53</b>
Wi-Fi .....39	Administrere en e-postkonto.....53
Koble til Wi-Fi-nettverk.....39	Jobbe med kontomapper .....53
Slik slår du på Wi-Fi og kobler deg til et	Skrive og sende e-post.....54
Wi-Fi-nettverk .....39	<b>Kamera og video.....55</b>

Åpne kameraprogrammet.....	55	LG SmartWorld .....	72
Bli kjent med søkeren .....	55	Slik får du tilgang til LG SmartWorld fra	
<b>Ta bilder .....</b>	<b>56</b>	telefonen.....	72
<b>Ta opp videoer .....</b>	<b>56</b>	<b>Multimedia .....</b>	<b>74</b>
Kamera- og videoinnstillinger .....	57	<b>Musikk .....</b>	<b>74</b>
Autofokus med flere punkter.....	58	Legge til musikkfiler på telefonen.....	74
Dobbelt opptak .....	58	Overføre musikk ved hjelp av Medieenhet	
Bevegelsesbilde.....	59	(MTP)-modus .....	74
Superzooming .....	60	Spille av musikk.....	74
Vise bildene dine .....	60	<b>Verktøy .....</b>	<b>76</b>
Alternativer for Galleri .....	60	Stille alarmen .....	76
Tilordne bilder .....	61	Bruke kalkulatoren .....	76
Videoalternativer .....	62	Legge til en hendelse i kalenderen.....	76
Live Zoom .....	63	Taleopptaker.....	77
<b>Dobbel Spiller .....</b>	<b>64</b>	Spille inn lyd eller tale .....	77
<b>Galleri.....</b>	<b>64</b>	Sende taleopptaket .....	77
Arbeide med bilder .....	65	<b>Opgaver.....</b>	<b>78</b>
Dele en video .....	65	<b>Google+ .....</b>	<b>78</b>
Slette en video.....	66	<b>Talesøk .....</b>	<b>78</b>
QSlide under avspilling av videoer.....	66	<b>Nedlastinger .....</b>	<b>79</b>
<b>Funksjon .....</b>	<b>67</b>	<b>Internett .....</b>	<b>80</b>
<b>Capture+ .....</b>	<b>67</b>	<b>Internett.....</b>	<b>80</b>
Bruke alternativene for Capture+ .....	68	Bruke verktøylinjen for Internett .....	80
Vise et lagret Capture+-notat .....	68	Vise nettsider .....	80
<b>QSlide.....</b>	<b>69</b>	Åpne en side .....	80
<b>QuickRemote.....</b>	<b>70</b>	Søke på Internett med tale .....	81
<b>Smart-tastatur .....</b>	<b>71</b>	Bokmerker .....	81
Flytte markøren ved hjelp av		Historikk.....	81
mellomromstasten .....	71	Bruke Popup Browser .....	81
Slik legger du til ordforslag ved hjelp av			
bevegelseskontroll .....	72		

# Innholdsfortegnelse

Chrome .....	82
Vise nettsider .....	82
Åpne en side .....	82
Synkronisere med andre enheter .....	82
<b>Innstillinger .....</b>	<b>83</b>
Nettverk .....	83
Lyd & Varsling .....	86
Skjerm .....	87
Generelt .....	90
<b>PC-programvare (LG PC Suite) .....</b>	<b>97</b>
<b>Oppdatering av telefonprogramvare ....</b>	<b>100</b>
Oppdatering av telefonprogramvare ....	100
<b>Om denne brukerhåndboken .....</b>	<b>102</b>
Om denne brukerhåndboken .....	102
Varemerker .....	103
DivX HD .....	103
Dolby Digital Plus .....	103
<b>Tilbehør .....</b>	<b>105</b>
<b>Problemløsning .....</b>	<b>106</b>
<b>Vanlige spørsmål .....</b>	<b>110</b>

# Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

Hvis det oppstår en feil, vil et innebygd verktøy opprette en feillogg. Verktøyet samler bare inn data som angår feilen, som signalstyrke, mobil-ID, innlastede programmer og posisjon. Loggen brukes bare til å fastslå årsaken til feilen. Loggene er kryptert og bare tilgjengelige for autoriserte LG-reparatører.

## Eksposering for radiobølger

Informasjon om eksponering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate).

Denne mobiltelefonmodellen, LG-D855, er laget for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som tar hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle brukere, uavhengig av alder og helsetilstand.

- Eksponeringsstandarder for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsplasseringer når enheten overfører med det høyeste sertifiserte strømnivået i alle testede frekvensbånd.
- De ulike telefonmodellene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksponering for radiobølger.
- SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for 10 g vev.
- De høyeste SAR-verdiene som er testet for denne telefonmodellen når telefonen brukes ved øret, er 0,291 W/kg (10 g) og 0,269 W/Kg (10 g) når den bæres på kroppen.
- Telefonen overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk ved øret eller minst 1,5 cm ut fra kroppen. Når det brukes en bæreseske, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen, bør denne ikke inneholde metall, og den bør holde produktet minst 1,5 cm vekk fra kroppen. Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne overføre datafiler eller meldinger. Enkelte ganger kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket i påvente av en slik tilkobling. Pass på å overholde avstandsinstruksjonene ovenfor til overføringen er fullført.

## Behandling og vedlikehold av produktet

### **ADVARSEL!**

Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne telefonmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.

- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- Reparasjoner under garanti kan, etter LGs skjønn, inkludere reservedeler eller -kort som er enten nye eller renoverte, forutsatt at de har samme funksjonalitet som delene som byttes ut.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TV-er, radioer og PC-er.
- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Slå av telefonen der dette er pålagt. Du må for eksempel ikke bruke telefonen på sykehus, fordi den kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.
- Unngå å lade telefonen nær brennbart materiale. Telefonen kan bli varm og utgjøre en brannfare.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler som benzen, tynner eller alkohol).
- Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler.
- Telefonen skal bare lades i et godt ventilert område.
- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare telefonen nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.

- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade telefonen.
- Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.
- Bruk tilbehør som øretelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.
- Hvis glasset er skadet, må du ikke bruke enheten eller prøve å berøre eller fjerne glasset. Hvis glasset skades som følge av feil bruk eller hardhendt behandling av enheten, dekkes ikke dette av garantien.
- Telefonen er en elektronisk enhet som avgir varme under normal bruk. Ekstremt langvarig, direkte hudkontakt uten tilstrekkelig ventilasjon kan føre til ubehag eller mindre brannskader. Vær derfor forsiktig når du håndterer telefonen under eller rett etter bruk.

## Effektiv telefonbruk

### Elektroniske enheter

Alle mobiltelefoner kan utsettes for interferens, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- Ikke bruk telefonen i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til dette. Telefonen bør ikke plasseres nær pacemakere, dvs. i brystlommen.
- Noen høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- Mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.
- Hvis mulig bør du bruke telefonen ved temperaturer mellom 0 °C og 40 °C. Hvis du utsetter telefonen for svært lave eller svært høye temperaturer, kan dette føre til skade på enheten, feil eller eksplosjonsfare.

## Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder for mobilbruk i bil der du kjører.

- Du må ikke bruke en håndholdt telefon under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.

## Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

- Kjør til siden og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.
- Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av trafikkerte veier.

## Unngå hørselsskader



Forebygg hørselsskader ved å unngå å lytte ved høyt volum over lengre tid.

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår av eller på telefonen når den er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

- Når du bruker hodetelefoner, bør du redusere volumet hvis du ikke kan høre folk som snakker i nærheten, eller hvis en person som sitter ved siden av deg, kan høre hva du lytter til.

**MERK:** Høyt lydnivå fra hodetelefoner kan skade hørselen.

## Glassdeler

Noen deler av mobiltelefonen er laget av glass. Hvis du mister telefonen i bakken, eller hvis den blir utsatt for et kraftig støt, kan glasset knuse. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk telefonen før glasset er byttet ut av et autorisert servicesenter.

## Sprengningsområder

Du må ikke bruke telefonen der det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

## Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.
- Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har mobiltelefonen eller tilbehør.

## På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå alltid av enheten før du går om bord på fly.
- Ikke bruk enheten på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

## Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Telefonen har små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

## Nødanrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri være helt avhengig av telefonen for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

## Informasjon om og behandling av batteriet

- Det er ikke nødvendig å bruke batteriet helt opp før opplading. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Metallkontaktene på batteriet må holdes rene.
- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.
- Unngå å utsette batteriladeren for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
- Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.
- Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type batteri. Kast batterier i samsvar med gjeldende instruksjoner.
- Hvis du må bytte batteri, tar du det med deg til nærmeste autoriserte LG Electronics-servicested eller nærmeste forhandler for å få hjelp.
- Ta alltid laderen ut av veggkontakten når telefonen er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.
- Den faktiske batterivarigheten vil være avhengig av nettverkskonfigurasjon, produktinnstillinger, bruksmønster, batteri og miljøbetingelser.
- Sørg for at ingen skarpe kanter, for eksempel dyretenner eller negler, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsake brann.

## Tyveribeskyttelsesguide

Du kan konfigurere enheten for å forhindre at andre kan bruke den hvis den er blitt tilbakestilt til fabrikkinnstillingene uten din tillatelse. For eksempel kan bare noen med Google-konto eller skjermlåsinformasjon bruke enheten hvis den blir borte eller stjålet eller innholdet blir slettet.

Alt du trenger for å sørge for at enheten er beskyttet, er det følgende:

- **Angi en skjermlås:** Hvis du mister eller blir frastjålet enheten, men du har angitt en skjermlås, kan ikke enheten slettes ved hjelp av innstillingsmenyen med mindre skjermen ikke er låst.
- **Legg til en Google-konto på enheten:** Hvis enheten tømmes, men du har en Google-konto, kan ikke enheten fullføre konfigurasjonsprosessen før Google-kontoinformasjonen angis på nytt.

Når enheten er beskyttet, må du enten låse opp skjermen eller skrive inn passordet til Google-kontoen hvis du må gjenopprette fabrikkinnstillingene. Dette sikrer at du eller noen du stoler på, gjenoppretter fabrikkinnstillingene.

### MERK:

- Ikke glem Google-kontoen og passordet du la til på enheten før du gjenoppretter fabrikkinnstillingene. Hvis du ikke kan oppgi kontoinformasjon under oppsettet, kan du ikke bruke enheten i det hele tatt etter at du har gjenoprettet fabrikkinnstillingene.


## Erklæring om lasersikkerhet

### Merk!

Dette produktet bruker et lasersystem. Les nøye gjennom brukerhåndboken og oppbevar den for fremtidig bruk for å sikre riktig bruk av dette produktet. Hvis enheten noen gang trenger vedlikehold, må du ta kontakt med et autorisert serviceverksted.

Bruk av kontroller, justeringer eller ytelsesprosedyrer som avviker fra dem som er angitt her, kan føre til skadelige strålingsnivåer.

For å unngå direkte eksponering for laserstråler må du ikke forsøke å åpne dekkelet eller prøve å få direkte kontakt med laseren.

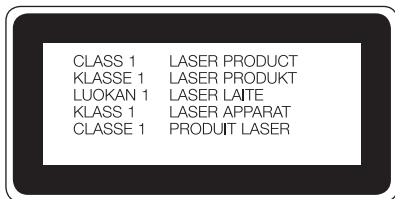

### **Instruksjoner for trådløs lader**

Kontroller at du bruker en trådløs lader som er ekte eller sertifisert som kompatibel (etter WPC Qi-standard).

(Trådløs lader selges separat.)

### **SAMSVARSERKLÆRING**

Herved erklærer **LG Electronics** at dette produktet, **LG-D855**, er i samsvar med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktiv **1999/5/EC**.

Du finner en kopi av samsvarserklæringen på

**<http://www.lg.com/global/declaration>**

### **Kontakt dette kontoret for forskrifter for dette produktet:**

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

# Retningslinjer for trygg og effektiv bruk



## Kaste det gamle utstyret ditt

- 1 Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 2 Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 3 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.



## Kassering av brukte batterier/akkumulatører

- 1 Dette symbolet kan være kombinert med symbolene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 2 Alle batterier/akkumulatører skal kastes i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 3 Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatører bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 4 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatører, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

## Viktig melding




### Les dette før du tar telefonen i bruk!

Det er fint om du kan undersøke om eventuelle problemer du har med telefonen, er omtalt i denne delen før du sender telefonen til service eller ringer en servicerepresentant.

## 1. Telefonminne

Når du har mindre enn 10 % ledig telefonminne igjen, kan ikke telefonen motta nye meldinger. Du må kontrollere telefonminnet og slette data, for eksempel applikasjoner eller meldinger, for å frigjøre mer minne.

### Slik avinstallerer du programmer:

- 1 Trykk på  >  > fanen **Programmer** >  **Innstillinger** > fanen **Generelt** > **Programmer**.
- 2 Når alle applikasjonene vises, blar du gjennom dem og velger den applikasjonen du vil avinstallere.
- 3 Trykk på **Avinstaller**.

## 2. Forlenge batterilevetiden

Du kan forlenge batteriets levetid ved å slå av funksjoner som ikke trenger å kjøre kontinuerlig i bakgrunnen. Du kan overvåke hvor mye batterikapasitet programmer og systemressurser bruker.

### Slik forlenger du batterilevetiden:




- Slå av radiokommunikasjon du ikke bruker. Hvis du ikke bruker Wi-Fi, Bluetooth® eller GPS, kan du slå av dette.
- Reduser skjermens lysstyrke, og angi kortere tidsavbrudd for skjermen.
- Slå av automatisk synkronisering for Gmail, Kalender, Kontakter og andre programmer.
- Enkelte av applikasjonene du har lastet ned, kan redusere batterilevetiden.

## Viktig melding

- Kontrollerer batteriets ladenivå når du bruker nedlastede programmer.

**MERK:** Hvis du ved et uhell trykker på av/på-låsetasten mens enheten ligger i lommen, vil skjermen slå seg av automatisk for å spare strøm.

### Slik kontrollerer du batteriets ladenivå:

- Trykk på  >  > fanen **Programmer** >  **Innstillinger** > fanen **Generelt** > **Om telefonen** > **Batteri**.

Batteristatusen (lader eller lader ikke) og nivået (prosentverdi av fulladet) vises øverst i skjermbildet.

### Slik overvåker og styrer du hva som bruker batterikapasitet:

- Trykk på  >  > fanen **Programmer** >  **Innstillinger** > fanen **Generelt** > **Om telefonen** > **Batteri** > **Batteribruk**.

Batteribrukstid vises på skjermen. Den viser hvor lenge det er siden forrige gang telefonen var koblet til en strømkilde, eller (hvis telefonen er koblet til en strømkilde) hvor lenge den sist kjørte på batterikapasitet. Skjermbildet viser en liste over applikasjoner og tjenester som bruker batterikapasitet, rangert etter forbruk fra høyest til lavest.

## 3. Før du installerer et operativsystem eller program med åpen kildekode






### ADVARSEL

Hvis du installerer og bruker et annet operativsystem enn det som fulgte med telefonen, kan dette føre til at telefonen ikke fungerer som den skal. I tillegg dekkes ikke telefonen lenger av garantien.

## ADVARSEL

For å beskytte telefonen og dine personlige data bør du bare laste ned programmer fra pålitelige kilder, for eksempel Play Store™. Hvis noen programmer ikke er installert på riktig måte, kan det føre til at telefonen ikke fungerer normalt, eller at det kan oppstå en alvorlig feil. Du må avinstallere slike programmer og alle tilhørende data og innstillinger på telefonen.

## 4. Bruke et opplåsingsmønster

Still inn et opplåsingsmønster, slik at telefonen blir sikrere. Trykk på  >  > fanen **Programmer** >  **Innstillinger** > fanen **Skjerm** > **Lås skjermen** > **Velg skjermlås** > **Mønster**. Dette åpner et skjermbilde som hjelper deg med å tegne et mønster for å låse opp telefonen. Du må opprette en sikkerhets-PIN-kode i tilfelle du glemmer opplåsingsmønsteret.

**Forsiktig:** Opprett en Google-konto før du angir et opplåsingsmønster, og husk sikkerhets-PIN-koden du opprettet samtidig med mønsterlåsen.

## ADVARSEL

### Forholdsregler ved bruk av mønsterlås.

Det er svært viktig at du husker opplåsingsmønsteret du har angitt. Hvis du bruker feil mønster fem ganger, vil du ikke få tilgang til telefonen. Du har 5 muligheter til å angi mønster, PIN-kode eller passord. Hvis du har brukt alle 5 forsøk, kan du prøve på nytt etter 30 sekunder.

## Når du har glemt låsemønster, PIN-kode eller passord:

### < Hvis du har glemt mønsteret >



Hvis du har logget på Google-kontoen din på telefonen, men har angitt feil mønster 5 ganger, kan du trykke på knappen **Glemt mønsteret?** nederst i skjermbildet. Da må du enten logge på ved hjelp av Google-kontoen eller angi sikkerhets-PIN-koden du opprettet samtidig med mønsterlåsen.

## Viktig melding

**MERK:** Hvis du har glemt opplåsingsmønsteret og ikke har logget på Google-kontoen, må du angi sikkerhets-PIN-koden.

### 5. Åpne og veksle mellom applikasjoner

Med Android blir det enkelt å kjøre flere oppgaver samtidig, fordi du kan ha flere programmer åpne samtidig. Du trenger ikke å avslutte et program før du åpner et nytt. Bruk og veksle mellom flere åpne programmer. Android administrerer hvert program og stopper og starter dem etter behov, for å sikre at passive programmer ikke bruker ressurser unødvendig.

- 1 Trykk på **Siste-tasten** . Det vises en liste over nylig brukte programmer.
- 2 Trykk på programmet du vil åpne. Dette stopper ikke det forrige programmet som kjører i bakgrunnen på telefonen. Husk å trykke på **Tilbake-tasten**  hvis du vil avslutte et program etter å ha brukt det.
- Hvis du vil fjerne et program fra listen over nylig brukte programmer, drar du forhåndsvisningen av programmet mot venstre eller høyre. Trykk på **Slett alle** hvis du vil slette alle programmene.

### 6. Overføre musikk, bilder og videoer ved hjelp av mediesynkronisering (MTP)

- 1 Koble enheten til PC-en ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med telefonen.
- 2 Åpne varselpanelet, og velg **Medieenheten (MTP)**.
- 3 Et vindu vises på PC-en, hvor du kan overføre dataene du ønsker.

**MERK:**

- LG Android Platform Driver må være installert på PC-en for at PC-en skal registrere telefonen.
- Se kravene for å bruke **Medieenheten (MTP)**.

## 7. Hold telefonen rett opp

Hold mobiltelefonen loddrett, slik som du ville holdt en vanlig telefon. Telefonen har en intern antenne. Vær forsiktig så du ikke skraper opp eller skader baksiden av telefonen, da dette kan påvirke ytelsen.

Når du mottar/foretar anrop eller sender/mottar data, bør du unngå å holde den nederste delen av telefonen der antennen er. Hvis du gjør det, kan samtalekvaliteten bli påvirket.

## 8. Ikke koble til telefonen når du slår PC-en av/på.

Husk å koble telefonen fra PC-en når du skal slå PC-en av eller på, for dette kan medføre feil på PC-en.

## 9. Kontrollmodus for maskinvarenøkkel


Hvis telefonskjermen er skadet eller ødelagt, kan du besvare et innkommende anrop eller slå av en alarm ved hjelp av maskinvarenøkkelen.

- 1 Slå av telefonen.
  - 2 Trykk på og hold nede **av/på-låsetasten** og **volumtastene** samtidig i mer enn 6 sekunder for å aktivere kontrollmodus for maskinvarenøkkel.
  - 3 Trykk på **volumtastene** for å bla til ønsket alternativ, og trykk deretter på **av/på-låsetasten** for å bekrefte.
- **Besvar anrop:** Trykk på **volumtastene** samtidig.
  - **Stopp alarm:** Når en alarm ringer, trykker du på og holder nede **tast for volum opp** eller **tast for volum ned** for å stoppe alarmen.

**MERK:** Hvis du bruker telefonen med en ødelagt skjerm, kan telefonen ødelegges ytterligere, eller påføre deg skader. Sørg for å besøke LGs autoriserte kundeservice for å få reparert telefonen.

# Bli kjent med telefonen din

## Oversikt over telefonen

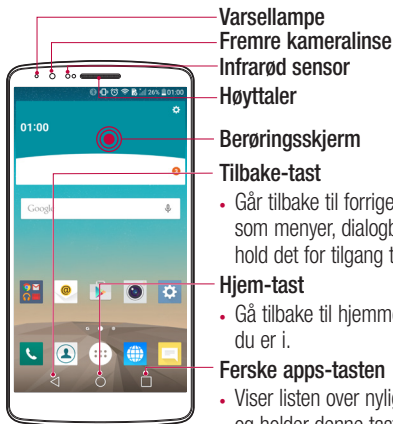

Varsellampe  
Fremre kameralinse  
Infrarød sensor  
Høytaler

Berøringsskjerm

Tilbake-tast

Hjem-tast

Ferske apps-tasten

- Går tilbake til forrige skjermbilde. Lukker popup-elementer som menyer, dialogbokser og skjermtastaturet. Trykk og hold det for tilgang til Dual Window (Delt skjerm).

- Går tilbake til hjemmeskjermen uansett hvilket skjermbilde du er i.


- Viser listen over nylig brukte programmer. Hvis du trykker og holder denne tasten, åpnes menyen for tilgjengelige alternativer.

### MERK: Infrarød sensor

Når du mottar og foretar anrop, slår den infrarøde sensoren bakgrunnsbelysningen av automatisk ved å føle når telefonen er nær øret. Dette forlenger batterilevetiden.

### ADVARSEL

Hvis du plasserer en tung gjenstand på telefonen eller setter deg på den, kan LCD-skjermen og berøringsskjermfunksjonen bli skadet. Ikke dekk til den infrarøde sensoren med beskyttelsesfilm. Dette kan føre til at den ikke fungerer som den skal.

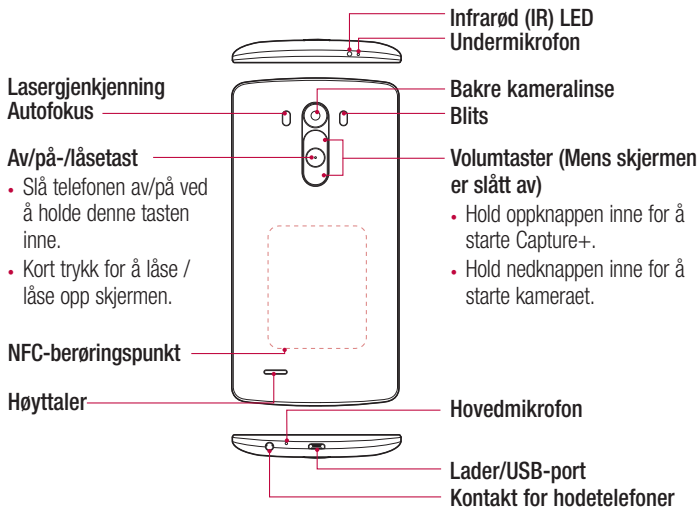

### **⚠ ADVARSEL**


- Denne delen inneholder batterirommet.
- Vær forsiktig så du ikke skader NFC-berøringspunktet på telefonen, som er en del av NFC-antennen.

## Bli kjent med telefonen din


### Sette inn SIM-kortet og batteriet

Før du kan begynne å bruke telefonen, må du konfigurere den.


- 1 For å fjerne bakdekslet holder du telefonen i et fast grep i én hånd. Bruk tommelneglen på den andre hånden til å løfte bakdekslet, som vist på figuren nedenfor.

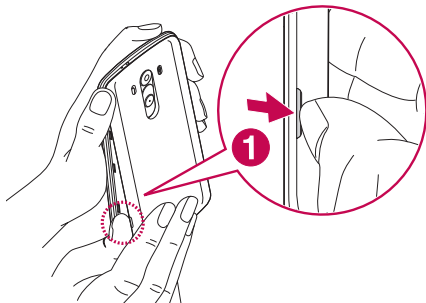

- 2** Skyv SIM-kortet inn i det nederste sporet, som vist på figuren. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker ned.

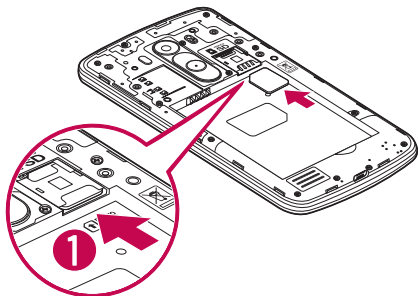


- 3** Sett batteriet på plass ved å sette de gylne kontaktene på telefonen og batteriet mot hverandre (1) og trykke batteriet inn til det klikker på plass (2).

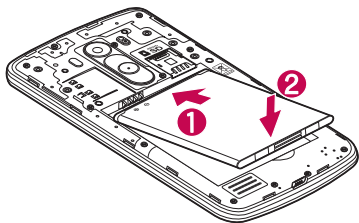

## Bli kjent med telefonen din

- 4 Legg bakdekselet over batterirommet (1) og trykk det ned til det klikker på plass (2).

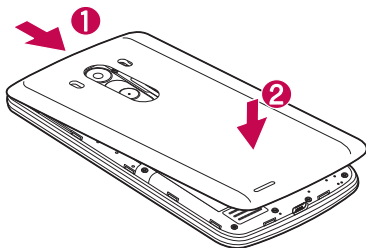

## Lade opp telefonen


Sørg for at batteriet er fulladet før du bruker telefonen for første gang. Bruk laderen til å lade opp batteriet. Du kan også bruke en datamaskin til å lade telefonen via USB-kabel.



### ADVARSEL

Bruk bare batterier, kabler og ladere fra LG. Hvis du bruker ladere, batterier eller kabler som ikke er godkjent, kan ladingen av batteriet forsinkes, eller det kan vises en popup-melding om treg lading. Det kan også føre til at batteriet eksploderer, eller påføre enheten skade, noe som ikke dekkes av garantien.

Ladekontakten er nederst på telefonen. Sett inn laderen og koble den til et strømuttak.

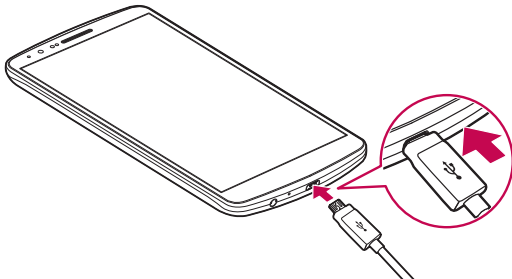

#### **MERK:**

- Batteriet må lades helt opp første gang for å forbedre batterilevetiden.
- Ikke åpne bakdekselet når telefonen lader.

## **Bruke minnekortet**

Telefonen støtter minnekort på opptil 2TB av typene microSD™, microSDHC™ og microSDXC™. Disse minnekortene er spesielt utformet for mobiltelefoner og andre svært små enheter, og de er perfekte for å lagre medieintensive filer som musikk, programmer, video og bilder for bruk med telefonen.


### **Slik setter du inn et minnekort:**

Sett inn minnekortet i det øverste sporet. Pass på at det gyldne kontaktområdet på minnekortet peker ned.

### **Slik fjerner du minnekortet på en trygg måte:**

Trykk på  > fanen **Programmer** >  **Innstillinger** > fanen **Generelt** > **Lagring og USB** > **SD-kort** -fanen.

## Bli kjent med telefonen din

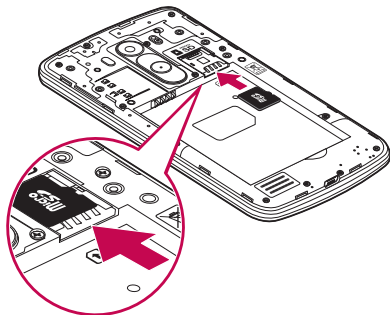




### MERK:

- Bruk bare kompatible minnekort i telefonen. Bruk av inkompatible minnekort kan skade kortet og data lagret på kortet, i tillegg til telefonen.
- Det er viktig at du løser ut minnekortet før du fjerner det fra telefonen for å unngå skade på kortet eller på dataene som er lagret på kortet.

### Slik formaterer du minnekortet:


Minnekortet er kanskje formatert fra før. Hvis det ikke er det, må du formatere det før du kan bruke det.

**MERK:** Når du formaterer minnekortet, slettes alle filene som er på det.

- 1 Trykk på  for å åpne listen over programmer.
- 2 Bla og trykk på  **Innstillinger** > fanen **Generelt** > **Lagring og USB**.
- 3 Trykk på **SD-kort**.
- 4 Trykk på -alternativet > **Innstillinger** > **Format**.

**MERK:** Hvis det er innhold på minnekortet ditt, vil mappestrukturen muligens endres etter formatering fordi alle filene vil være slettet.

## Låse og låse opp skjermen

Hvis du ikke bruker telefonen på en stund, blir skjermen slått av og låst automatisk. Dette bidrar til å hindre at du trykker på taster ved et uhell, og sparer batteriet. Når telefonen ikke er i bruk, kan du trykke på **Av/på-/låsetasten**  for å låse telefonen.

Hvis det finnes programmer som kjører når du låser skjermen, kan de fortsette å kjøre i låst modus. Det anbefales at du lukker alle programmer før du aktiverer låst modus, for å unngå unødvendige kostnader (F.eks. for telefonsamtaler, Internett-tilgang og datakommunikasjon).

Du vekker telefonen ved å trykke på **av/på-/låsetasten** . Låseskjermen vises. Trykk på og skyv låseskjermen i en hvilken som helst retning for å låse opp hjemmeskjermen. Det siste skjermbildet du viste, vil så åpnes.

## Knock Code

Med KNOCKcode-funksjonen kan du enkelt slå skjermen av eller på ved hjelp av ditt eget KNOCKcode-mønster som du trykker inn på skjermen som er delt inn i 4 ruter. Du kan deaktivere denne funksjonen under Innstillinger for skjermlås.

### MERK:

- Hvis du angir feil KNOCKcode seks ganger, sendes du automatisk til Google-kontoen din for å hente påloggings-/sikkerhetskopi PIN.
- Bruk fingertuppen og ikke fingerneglen til å trykke på skjermen for å slå den av eller på.
- Når KNOCKcode ikke er i bruk, kan du bruke Knock On-funksjonen ved å trykke på skjermen.

## Bli kjent med telefonen din

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på  **Programmer-tasten** >  **Innstillinger** > **Skjerm-fanen**.
- 2 Trykk på **Lås skjermen** > **Velg skjermlås** > **Knock Code**.
- 3 Trykk på rutene i et mønster for å angi KNOCKcode.



### Låse opp skjermen ved hjelp av KNOCKcode

Du kan låse opp skjermen ved å trykke inn KNOCKcode-mønsteret du allerede har konfigurert.

- 1 Trykk på av/på-tasten-tasten når skjermen slås av.
- 2 Trykk inn KNOCKcode-mønsteret du konfigurerte tidligere.

### KnockON

Du låser eller låser opp skjermen ved å dobbeltrykke på skjermen.

Trykk raskt to ganger på midten av skjermen for å låse den opp. Når du vil låse skjermen, dobbeltrykker du på statuslinjen i et hvilket som helst skjermbilde (unntatt kamerasøkeren) eller i et tomt område på hjemmeskjermen.

**MERK:** Når du slår på skjermen, må du passe på at du ikke dekker til den infrarøde sensoren. Hvis du gjør det, vil skjermen umiddelbart slås av etter at den er slått på. Denne funksjonen skal hindre at du slår på skjermen utilsiktet hvis du f.eks. går med den i lommen.

## Stereohodetelefon med mikrofon

Med hodetelefonen kan du høre på musikk eller video med stereolyd og lett bytte fra musikk/video for å foreta eller avslutte et anrop.

### < Forside >




Volum opp/ned-taster

Ring/Anrop slutt-tast

- Ved innkommende anrop trykker du for å motta eller avslutte anropet.
- Når du lytter til musikk, trykker du for å stoppe avspillingen eller for å gjenoppta den. Trykk to ganger for å spille av neste spor.


### < Bakside >




Mikrofon

**1** Plugg inn hodetelefonen som vist nedenfor.

## Bli kjent med telefonen din

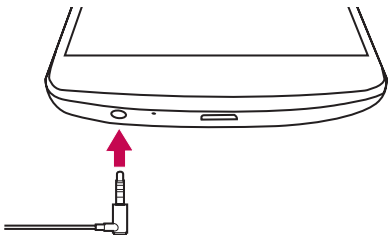

- 2 Hvis du blir oppringt mens hodetelefonen er koblet til telefonen, trykker du på  for å svare.
- 3 Trykk på  en gang til for å avslutte samtalen.

# Startskjermen

## Tips for berøringsskjerm

Her følger noen tips om hvordan du navigerer i telefonen.

**Trykk** – Ved hjelp av et lett trykk med fingeren kan du velge elementer, koblinger, snarveier og bokstaver på skjermtastaturet.

**Trykk og hold** – Trykk og hold på et element på skjermen ved å trykke og ikke løfte fingeren før det skjer noe. Hvis du for eksempel vil åpne tilgjengelige alternativer for en kontakt, kan du trykke og holde nede kontakten i Kontaktlisten til hurtigmenyen åpner seg.

**Dra** – Trykk og hold nede elementet et lite øyeblikk, og flytt det over skjermen til ønsket plassering uten å løfte fingeren. Du kan dra elementer på hjemmeskjermen for å flytte dem til en ny plassering.

**Dra eller skyv** – Dra fingeren raskt over skjermoverflaten uten å stoppe (slik at du ikke drar et element i stedet). Du kan for eksempel bla opp eller ned i en liste eller fra venstre mot høyre (eller omvendt) mellom de ulike hjemmeskjermene.

**Dobbeltrykk** – Dobbeltrykk for å zoome inn på en nettside eller et kart. Trykk for eksempel raskt to ganger på en del av en nettside for å tilpasse delen til skjermbredden. Du kan også trykke to ganger for å zoome inn og ut mens du ser på bildet.

**Før fingrene sammen for å zoome** – Du kan føre pekefingeren og tommelen sammen eller fra hverandre for å zoome inn eller ut når du bruker nettleseren, kart eller bilder.


**Roter skjermen** – I mange programmer og menyer blir visningsretningen justert etter enhetens fysiske visningsretning.

### MERK:

- Hvis du vil velge et element, trykker du på midten av ikonet.
- Ikke trykk for hardt. Berøringsskjermen er følsom nok til å registrere en lett, men tydelig berøring.
- Trykk på ønsket alternativ med fingertuppen. Pass på at du ikke kommer borti noen andre taster.

# Startskjermen

## Hjemmeskjerm

Hjemmeskjermen er utgangspunktet for mange programmer og funksjoner og lar deg legge til elementer som snarveier eller Google-widgeter for umiddelbar tilgang til informasjon og programmer. Dette er standardsiden, som er tilgjengelig fra alle menyer ved å trykke på .



## Utvidet hjemmeskjerm

Operativsystemet har flere hjemmeskjermer for å gi mer plass til å legge til ikoner, widgeater og så videre.

- ▶ Skyv fingeren mot venstre eller høyre over hjemmeskjermen.

## Tilpasse hjemmeskjermen

Du kan tilpasse hjemmeskjermen ved å legge til programmer, widgeater eller endre bakgrunnsbilder.

### Slik legger du til elementer på hjemmeskjermen

- 1 Trykk på og hold inne en tom del av hjemmeskjermen.
- 2 Velg elementet du vil legge til fra programmenyen. Deretter vises elementet du la til, på hjemmeskjermen.
- 3 Dra det til ønsket plassering, og løft fingeren.

**TIPS** Hvis du vil legge til et programikon på hjemmeskjermen fra menyen for Programmer, trykker du lenge på programmet du vil legge til.

### Slik fjerner du et element fra hjemmeskjermen


- ▶ Hjemmeskjerm > trykk på og hold inne elementet du vil fjerne > dra det til .

### Slik legger du til et program som en hurtigtast

- ▶ Gå til Programmer-menyen eller hjemmeskjermen, trykk og hold på et programikon og dra det til hurtigtastområdet. Du kan legge til inntil sju programmer.

### Slik fjerner du et program fra hurtigtastområdet

- ▶ Trykk og hold på den ønskede hurtigtasten og dra den til .

**MERK:**  **Programmer**-tasten kan ikke fjernes.

### Slik tilpasser du programikoner på hjemmeskjermen.

- 1 Trykk og hold på et programikon til det låses opp fra gjeldende posisjon. Deretter slipper du det i skjermbildet. Redigeringsikonet  vises øverst til høyre i programmet.

# Startskjermen

- 2 Trykk på programikonet igjen og velg ønsket ikonutforming og ikonstørrelse.
- 3 Trykk på **OK** for å lagre endringen.

## Gå tilbake til nylig brukte programmer


- 1 Trykk på . Det vises en liste over nylig brukte programmer.
- 2 Trykk på et ikon for å åpne programmet. Eller trykk på  $\triangleleft$  for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

## Varslingsfelt

Varslene varsler deg om nye meldinger, hendelser i kalenderen, alarmer og pågående hendelser, for eksempel aktive anrop.


Når du blir varslet, vises et ikon øverst i skjermbildet. Ikoner for pågående varsler vises til venstre, og systemikoner for Wi-Fi eller batteri vises til høyre.

**MERK:** Tilgjengelige alternativ kan variere etter sted eller tjenesteleverandør.

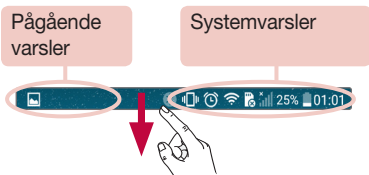


## Åpne varslingsfeltet

Dra ned fra statuslinjen for å åpne varslingsfeltet.

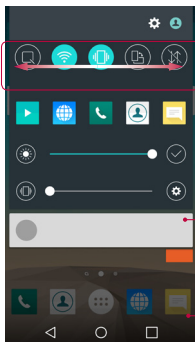

### Hurtigvekslingsområde

Trykk på hver veksletast for å aktivere eller deaktivere den. Trykk og hold tastene inne for å få tilgang til funksjonens innstillinger. Sveip mot venstre eller høyre for å se flere veksletaster. Trykk på  for å fjerne, legge til eller omplassere veksletaster.

### Varsler

Gjeldende varslinger er oppført, hver med en kort beskrivelse. Trykk på et varsel for å se på det.

Hvis du vil lukke varslingspanelet, trykker du på og drar fanen mot toppen av skjermen.

## Indikatorer på statuslinjen

Indikatorer vises på statuslinjen øverst i skjermbildet for å gjøre deg oppmerksom på blant annet tapte anrop, nye meldinger, hendelser i kalenderen og enhetens status.



Ikonene som vises øverst i skjermbildet, gir deg informasjon om enhetens status. Ikonene som står oppført i tabellen nedenfor, er noen av de vanligste.

Ikone	Beskrivelse
	Det er ikke satt inn noe SIM-kort

Ikone	Beskrivelse
	Ringetonen er slått av

# Startskjermen

Ikon	Beskrivelse
	Ingen nettverkssignaler er tilgjengelige
	Flymodus er på
	Koblet til et trådløst nettverk
	Kablet headset er tilkoblet
	Samtale i gang
	Tapt anrop
	Bluetooth er på
	NFC er på
	Systemadvarsel
	Alarm er angitt
	Ny mobilsvarmelding
	Ny tekst
	En sang avspilles

Ikon	Beskrivelse
	Vibreringsmodus er på
	Batteri fulladet
	Batteriet lades
	Telefonen er koblet til en PC med USB-kabel
	Laster ned data
	Laster opp data
	GPS er på
	Ny Gmail-melding
	Ny Hangouts-melding
	Velg innskrivingsmetode
	Innholdsdeling på Mediaserver er på
	Wi-Fi-tilgangspunkt er aktivt

**MERK:** Ikonenes plassering på statuslinjen kan variere i henhold til funksjon eller tjeneste.

## Skjermtastatur

Du kan taste inn tekst ved hjelp av skjermtastaturet. Skjermtastaturet vises automatisk når du må skrive inn tekst. Hvis du vil åpne tastaturet manuelt, trykker du ganske enkelt på et tekstfelt der du vil skrive inn tekst.

### Bruke tastaturet og skrive inn tekst

 Trykk én gang for å skrive en stor bokstav. Trykk to ganger for å skrive bare store bokstaver.

 Trykk for å bytte til tastaturet for tall og symboler.

 Trykk for å få tilgang til tastaturinnstillinger. Trykk og hold nede for å åpne taleinndatamodus, håndskriftmodus eller Klipp-brett.

 Trykk for å sette inn et mellomrom.

 Trykk for å opprette en ny linje.

 Trykk for å slette forrige tegn.

### Skrive inn bokstaver med aksent

Når du velger fransk eller spansk som tekstinnskrivingspråk, kan du skrive inn franske eller spanske spesialtegn (f.eks. "á").

Hvis du vil skrive "á", trykker du på og holder inne tasten "a" til zoom-tasten blir større og viser andre tegn for ulike språk.

Velg deretter ønsket spesialtegn.

## Konfigurere Google-konto

Når du slår på telefonen for første gang, kan du aktivere nettverk, logge på en Google-konto og velge hvordan du vil bruke enkelte Google-tjenester.

### Slik konfigurerer du Google-kontoen din:

- Logg på en Google-konto når du blir bedt om det under konfigurasjonen.

#### ELLER

- Trykk på  >  > **Programmer**-fanen > velg et Google-program, for eksempel **Gmail** > **HOPP OVER** > velg **Legg til en ny e-postadresse** for å opprette en ny konto eller legge til din egen.

Når Google-kontoen er konfigurert på telefonen, synkroniseres den automatisk med Google-kontoen på Internett.

Kontakter, Gmail-meldinger, hendelser i kalenderen og annen informasjon fra disse programmene og tjenestene på Internett, synkroniseres med telefonen. (Dette avhenger av synkroniseringsinnstillingene.)

Når du er logget på, kan du bruke Gmail™ og dra nytte av forskjellige Google-tjenester på telefonen.

# Koble til nettverk og enheter

## Wi-Fi

Med Wi-Fi får du Internett-tilgang med høy hastighet innenfor dekningsområdet til trådløse tilgangspunkt. Med Wi-Fi får du trådløs Internett-tilgang uten ekstra kostnader.




### Koble til Wi-Fi-nettverk

Hvis du vil bruke Wi-Fi på telefonen, må du koble til et trådløst tilgangspunkt eller "hotspot". Enkelte tilgangspunkter er åpne slik at det bare er å koble til dem. Andre tilgangspunkter er skjult eller gjør bruk av andre sikkerhetsfunksjoner, slik at du må konfigurere telefonen for at den skal kunne koble seg til dem.

Slå av Wi-Fi når du ikke bruker denne funksjonen, for å forlenge batterilevetiden.

**MERK:** Hvis du ikke er i et område med Wi-Fi-dekning eller slår **AV** Wi-Fi, kan det påløpe ekstrakostnader for datatrafikk.

### Slik slår du på Wi-Fi og kobler deg til et Wi-Fi-nettverk

- 1 Trykk på  >  > fanen **Programmer** >  **Innstillinger** > fanen **Nettverk** > **Wi-Fi**.
- 2 Angi **Wi-Fi** som **På** for å slå det på og søke etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
- 3 Trykk på Wi-Fi-menyen på nytt for å vise en liste over aktive Wi-Fi-nettverk innenfor rekkevidde.
  - Sikre nettverk vises med et låsikon.
- 4 Trykk på et nettverk for å koble deg til det.
  - Hvis nettverket er sikret, vil du bli bedt om å skrive inn et passord eller andre påloggingsopplysninger. (Du kan få mer hjelp hos nettverksadministratoren.)
- 5 Statuslinjen inneholder ikoner som viser Wi-Fi-statusen.

# Koble til nettverk og enheter

## Bluetooth




Du kan sende data ved hjelp av Bluetooth ved å kjøre et tilsvarende program, men ikke fra Bluetooth-menyen som på de fleste andre mobiltelefoner.

### MERK:

- LG er ikke ansvarlig hvis data går tapt, fanges opp av andre eller misbrukes når de sendes eller mottas via Bluetooth-funksjonen.
- Pass alltid på at du deler data med klarerte, sikre enheter. Hvis det finnes gjenstander mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Det kan hende at enkelte enheter ikke er kompatible med enheten din, spesielt de som ikke er testet og godkjent av Bluetooth SIG.

### Slå på Bluetooth og pare telefonen med en Bluetooth-enhet

Enheten må pares med en annen enhet før de kan sammenkobles.

- 1 Trykk på  >  > fanen **Programmer** >  **Innstillinger** > fanen **Nettverk** > sett **Bluetooth** til **PÅ**.
- 2 Trykk på **Bluetooth**-menyen på nytt.
- 3 Velg en enhet fra listen som du vil koble den sammen med.  
Når paringen er gjennomført, kobler telefonen din til målenheten.

**MERK:** Noen enheter, spesielt hodesett eller håndfrie bilsett, kan ha en fast PIN-kode for Bluetooth, f.eks. 0000. Hvis den andre enheten har en PIN-kode, blir du bedt om å oppgi den.

### Sende data via Bluetooth-funksjonen

- 1 Velg en fil eller et element, for eksempel en kontakt, kalenderhendelse eller mediefil, fra et aktuelt program eller **Nedlastinger**.
- 2 Velg alternativet for å sende data via Bluetooth.

**MERK:** Metoden for å velge alternativ kan variere etter datatype.

- 3 Søk etter og par med en Bluetooth-aktivert enhet.

## Motta data via Bluetooth-funksjonen

- 1 Trykk på  >  > fanen **Programmer** >  **Innstillinger** > fanen **Nettverk** > sett **Bluetooth** til **PÅ**.
- 2 Velg **PAR** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten.




## Dele telefonens datatilkobling

Internett-delning via USB og portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt er nyttige funksjoner når trådløs tilkobling ikke er tilgjengelig. Du kan dele telefonens mobile datatilkobling med én datamaskin via en USB-kabel (Internett-delning via USB). Du kan også dele telefonens datatilkobling med mer enn én enkelt enhet om gangen ved å gjøre telefonen om til et portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt.

Når telefonen deler datatilkoblingen, vises det et ikon i statusfeltet og et varsel i varslingsfeltet.

Gå til <http://www.android.com/tether> hvis du vil ha den nyeste informasjonen om Internett-delning og bærbare tilgangspunkter, inkludert operativsystemer som støttes, samt andre detaljer.

### Slik deler du telefonens datatilkobling som portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt




- 1 Trykk på  >  > **Programmer**-fanen >  **Innstillinger** > fanen **Nettverk** > **Internett-delning** > bryteren for **Wi-Fi-tilgangspunkt** for å aktivere.
- 2 Skriv inn et passord og trykk **Lagre**.

**TIPS** Hvis datamaskinen kjører Windows 7 eller en nyere utgave av enkelte Linux-versjoner (for eksempel Ubuntu), trenger du vanligvis ikke å forberede datamaskinen for Internett-delning. Hvis du imidlertid kjører en eldre versjon av Windows eller andre operativsystemer, kan det hende at du må gjøre forberedelser på datamaskinen for å kunne opprette en nettverksforbindelse via USB. Gå til <http://www.android.com/tether> hvis du vil ha den nyeste informasjonen om bærbare tilgangspunkter, inkludert operativsystemer som støttes, samt andre detaljer.

# Koble til nettverk og enheter

## Gi navn til eller sikre det portable tilgangspunktet

Du kan endre navnet for telefonens Wi-Fi-nettverk (SSID) og sikre Wi-Fi-nettverket.




- 1 Trykk på  >  > **Programmer**-fanen >  **Innstillinger** > fanen **Nettverk** > **Internett-delning** > **Wi-Fi-tilgangspunkt**.
- 2 Trykk på **Sett opp Wi-Fi tilkoblingspunkt**.
  - Dialogboksen for **Sett opp Wi-Fi tilkoblingspunkt** åpnes.
  - Du kan endre **Wi-Fi-navn (SSID)** som vises på andre enheter når de søker etter Wi-Fi-nettverk.
  - Du kan også trykke på menyen **Sikkerhet** hvis du vil konfigurere WPA2-sikkerhet (Wi-Fi Protected Access 2) med en forhåndsdelte nøkkel (PSK) for nettverket.
  - Hvis du trykker på sikkerhetsalternativet **WPA2 PSK**, blir et passordfelt lagt til i dialogboksen for **Sett opp Wi-Fi tilkoblingspunkt**. Hvis du angir et passord, må du angi det samme passordet når du kobler til telefonens tilgangspunkt med en datamaskin eller annen enhet. Du kan også trykke på **Åpen** i menyen **Sikkerhet** hvis du vil fjerne sikkerhetsfunksjonen fra Wi-Fi-nettverket.
- 3 Trykk på **Lagre**.

**OBS!!** Hvis du angir sikkerhetsalternativet som åpent, kan du ikke forhindre at andre personer bruker Internett-tjenestene uten tillatelse. Dette kan føre til ekstra kostnader. Hvis du vil unngå at noen bruker tjenestene uten tillatelse, bør du aktivere sikkerhetsalternativet.

## Wi-Fi Direct


Wi-Fi Direct støtter direkte tilkobling mellom Wi-Fi-enheter, uten behov for tilgangspunkt. Wi-Fi Direct bruker mye batteri, derfor bør du koble telefonen til et strømuttak når du bruker Wi-Fi Direct. Kontroller Wi-Fi- eller Wi-Fi Direct-nettverket på forhånd, og kontroller at brukerne er koblet til samme nettverk.

**Slå på Wi-Fi Direct:**

- 1 Trykk på  >  > **Programmer**-fanen >  **Innstillinger** > fanen **Nettverk** > **Wi-Fi**.
- 2 Trykk på **Menytasten**  > **Avansert Wi-Fi** > **WiFi Direct**.
- 3 Velg en enhet fra listen over oppdagede enheter som du vil koble til.

## Bruke SmartShare

SmartShare bruker DLNA-teknologi (Digital Living Network Alliance) til å dele digitalt innhold via et trådløst nettverk. Begge enhetene må være DNLA-sertifisert for å støtte denne funksjonen. Du kan bruke SmartShare-funksjonen for Galleri og til Musikk.

- 1 På innholdet du vil spille av eller sende ved hjelp av Beam, trykker du på  eller **Menytasten**  > **SmartShare**.
- 2 Trykk på **Play (Spill av)** eller **Beam (Overfør)** i dialogboksen.
  - **Play:** Du kan streamere innholdet via TV, en Bluetooth-høytaler osv.
  - **Beam:** Du kan sende innholdet til Bluetooth-enheter eller LG-telefoner eller nettbrett som støtter SmartShare Beam\*.


\*SmartShare Beam vil raskt overføre multimediainnhold via Wi-Fi Direct.
- 3 Trykk på enheten for å spille av eller motta til listen.
  - Hvis enheten ikke befinner seg på listen, må du sjekke at Wi-Fi-, Wi-Fi Direct- eller Bluetooth-forbindelsen er slått på. Deretter trykker du på **Rescan (Søk på nytt)**.
- 4 Trykk på **Send**.

**Slik får du tilgang til innhold på enheter i nærheten, for eksempel en datamaskin eller mobil enhet, via telefonen din.**


- 1 Koble enheter som er i nærheten, til telefonen din ved å trykke på **Nærliggende utstyr** i programmet **Galleri** eller **Musikk**, som vist nedenfor.

# Koble til nettverk og enheter

## <Galleri>

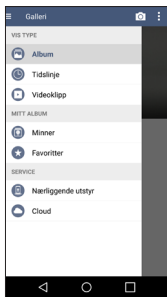

## <Musikk>

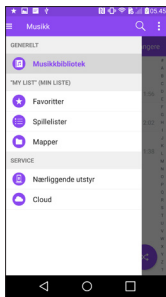

- Forsikre deg om at telefonen og den andre enheten er koblet til samme Wi-Fi-nettverk.
- Sjekk at DLNA-funksjonen på den andre enheten er slått på.

2 Trykk på enheten for å koble den til.

Trykk på **Søke etter nærliggende enheter**.

Når tilkoblingen er i orden, kan du bruke innholdet fra den andre enheten via telefonen din.

## PC-tilkoblinger med en USB-kabel

Lær hvordan du kobler enheten til en PC med en USB-kabel i modus for USB-tilkobling.

### Overføre musikk, bilder og videoer ved hjelp av USB-masselagringsmodus

- 1 Koble enheten til PC-en ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med telefonen.
- 2 Åpne varselpanelet, og velg **Medieenheten (MTP)**.
- 3 Et vindu vises på PC-en, hvor du kan overføre dataene du ønsker.f

### **MERK:**

- LG Android Platform Driver må være installert på PC-en for at PC-en skal registrere telefonen.
- Se kravene for å bruke **Medieenheten (MTP)**.

## **Synkronisere med Windows Media Player**

Kontroller at Windows Media Player er installert på PC-en.





- 1** Bruk USB-kabelen til å koble telefonen til en PC som har Windows Media Player installert.
  - 2** Velg **Medieenheten (MTP)**. Når tilkoblingen er opprettet, vises et hurtigvindu på PC-en.
  - 3** Åpne Windows Media Player for å synkronisere musikkfiler.
  - 4** Angi eller rediger enhetsnavnet i hurtigvinduet (om nødvendig).
  - 5** Velg og dra musikkfilen du vil synkronisere, til synkroniseringslisten.
  - 6** Start synkroniseringen.
- Følgende krav må oppfylles for å synkronisere med Windows Media Player.


<b>Elementer</b>	<b>Krav</b>
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista eller nyere
Windows Media Player-versjon	Windows Media Player 10 eller høyere

- Hvis versjonen av Windows Media Player er eldre enn 10, installerer du programmet med versjon 10 eller nyere.



# Anrop

## Foreta anrop

- 1 Trykk på  for å åpne tastaturet.
- 2 Tast inn nummeret ved hjelp av tastaturet. Trykk på  for å slette et tall.
- 3 Trykk på  for å ringe.
- 4 Når du skal avslutte et anrop, trykker du på **Avslutt**-ikonet .

**TIPS** Hvis du vil angi "+" for internasjonale anrop, trykker du på og holder nede .

## Ring til kontaktene dine

- 1 Trykk på  for å åpne kontaktene dine.
- 2 Bla gjennom kontaktlisten eller skriv inn de første bokstavene i navnet på kontakten du vil ringe, ved å trykke på **Søk i kontakter**.
- 3 Trykk på  du vil ringe, fra listen.

## Svare på og avvise et anrop

Når du mottar et anrop i låst tilstand, skyver du  i hvilken som helst retning for å svare på det innkommende anropet.






Skyv  i hvilken som helst retning for å avvise et innkommende anrop.

**MERK:** Trykk på eller sveip **Avvise med melding** hvis du vil sende en melding til innringeren.

## Justere volumet for innkommende samtale

Hvis du vil justere volum for innkommende samtale under et anrop, bruker du volumtastene på baksiden av telefonen.

## Ring en samtale nr. 2


- 1 Under det første anropet trykker du på **Meny-tasten**  > **Legg til anrop** og slår nummeret. Du kan også gå til listen over nylig oppringte numre ved å trykke på **Samtalelogg**, eller du kan søke etter kontakter ved å trykke på **Kontakter** og velge kontakten du vil ringe. Du kan også søke etter kontakter ved å trykke på **Favoritter** eller **Grupper**.
- 2 Trykk på  for å ringe.
- 3 Begge anropene vises på anropsskjermen. Det første anropet låses, og samtalen parkeres.
- 4 Trykk på nummeret som vises, for å veksle mellom anropene. Eller trykk på  **Flett anrop** for å starte en telefonkonferanse.
- 5 Hvis du vil avslutte aktive anrop, trykker du på **Avslutt** eller på  og skyver varslingslinjen nedover, før du velger ikonet **Avslutt samtale** .

**MERK:** Du blir belastet for alle anrop du foretar.

## Vise anropsloggene

Fra hjemmeskjermen trykker du på  og velger fanen **Samtalelogg**.  
Vis en fullstendig liste over alle oppringte, mottatte og tapte taleanrop.

### TIPS

- Trykk på en hvilken som helst anropsloggoppføring for å vise anropets dato, klokkeslett og varighet.
- Trykk på Meny-tasten , og trykk deretter på **Slett alt** for å slette alle registrerte elementer.

## Anropsinnstillinger

Du kan konfigurere innstillinger for telefonanrop, for eksempel viderekobling av anrop og andre spesialfunksjoner som tilbys av din operatør.


- 1 Gå til hjemmeskjermen og trykk på .
- 2 Trykk på .
- 3 Trykk på **Anropsinnstillinger**, og velg alternativene du vil justere.

# Kontakter

Du kan legge til kontakter på telefonen og synkronisere dem med kontaktene på en Google-konto, eller andre kontoer som støtter kontaktsynkronisering.

## Søke etter en kontakt

### På hjemmeskjermen

- 1 Trykk på  for å åpne kontaktene dine.
- 2 Trykk på **Søk i kontakter** og skriv inn kontaktens navn ved hjelp av tastaturet.


## Legge til en ny kontakt

- 1 Trykk på , angi den nye kontaktens nummer og trykk deretter på **Meny-tasten** . Trykk på **Legg til i kontakter > Ny kontakt**.
- 2 Hvis du vil legge til et bilde for en ny kontakt, trykker du på bildefeltet. Velg mellom **Ta ett foto** eller **Velg fra galleri**.
- 3 Trykk på **Legg til et annet felt**, og skriv inn detaljene for kontakten.
- 4 Trykk på **Lagre**.

## Favorittkontakter


Du kan klassifisere kontakter du ringer ofte, som favoritter.

### Legge til en kontakt som favoritt



- 1 Trykk på  for å åpne kontaktene dine.
- 2 Trykk på en kontakt for å vise kontaktopplysningene.
- 3 Trykk på stjernen til høyre for kontaktens navn. Stjernen blir gul.

# Kontakter

## Fjerne en kontakt fra favorittlisten

- 1 Trykk på  for å åpne kontaktene dine.
- 2 Trykk på fanen **Favoritter**, og velg en kontakt for å vise detaljene.
- 3 Trykk på den gule stjernen til høyre for kontaktens navn. Stjernen blir hvit, og kontakten fjernes fra favorittene.

## Opprette en gruppe

- 1 Trykk på  for å åpne kontaktene dine.
- 2 Trykk på **Grupper** og deretter på **Meny-tasten** . Velg **Ny gruppe**.
- 3 Skriv inn et navn for den nye gruppen. Du kan også velge en ringetone for den nyopprettede gruppen.
- 4 Trykk på **Lagre** for å lagre gruppen.

**MERK:** Hvis du sletter en gruppe, vil ikke kontaktene som er tildelt den gruppen bli borte. De forblir i kontaktlisten.


# Meldinger


Telefonen kombinerer SMS, MMS i én intuitiv og brukervennlig meny.

## Sende en melding

- 1 Trykk på  på hjemmeskjermen og deretter på  for å åpne en tom melding.
- 2 Angi navnet eller nummeret til en kontakt i feltet **Til**. Etter hvert som du skriver inn telefonnummeret, vil det dukke opp kontakter som samsvarer med søket. Du kan trykke på en av de foreslåtte mottakerne. Du kan legge til flere enn én kontakt.

**MERK:** Du betaler for én tekstmelding for hver person du sender meldingen til.

- 3 Trykk på feltet **Skriv melding** og skriv meldingen din.
- 4 Trykk på  for å åpne menyen Alternativer. Velg mellom **Rask melding**, **Legg til smiley**, **Planlegg sending**, **Legg til emne** og **Forkast**.

**TIPS** Du kan trykke på ikonet  for å legge ved en fil som vedlegg i meldingen.

- 5 Trykk på **Send** for å sende meldingen.



### ADVARSEL:

- Grensen på 160 tegn kan variere fra land til land, avhengig av språk og hvordan tekstmeldingen kodes.
- Hvis en bilde-, video- eller lydfil legges til i en SMS-melding, konverteres meldingen automatisk til en MMS-melding, og prisen blir endret deretter.

## Sortert boks

Meldinger (SMS, MMS) som er utvekslet med en annen person, kan vises i kronologisk rekkefølge, slik at det er lett å få oversikt over samtalen.

## Endre meldingsinnstillingene

Meldingsinnstillingene på telefonen er forhåndsdefinert, slik at du kan sende meldinger med én gang. Du kan endre innstillingene etter eget ønske.

- Trykk på  på hjemmeskjermen og deretter på  og **Innstillinger**.

# E-post

Du kan bruke programmet E-post til å lese e-post fra andre leverandører, f.eks. Gmail. Programmet E-post støtter følgende kontotyper: POP3, IMAP og Exchange. Tjenesteleverandøren eller systemadministratoren kan gi deg kontoinnstillingene du trenger.

## Administrere en e-postkonto

Første gang du åpner **E-post**, vil en konfigureringsveiviser hjelpe deg med å konfigurere en e-postkonto.

Når E-post er konfigurert, viser programmet innholdet i innboksen.

**Slik legger du til en annen e-postkonto:**

- Trykk på  >  > **Programmer-fanen** >  **E-post** > trykk på  > **Innst.**  
>  **Legg til konto.**

**Slik endrer du de generelle innstillingene for en e-postkonto:**

- Trykk på  >  > **Programmer-fanen** >  **E-post** > trykk på  > **Innstillinger** > **Generelle innstillinger.**

**Slette en e-postkonto:**

- Trykk på  >  > **Programmer-fanen** >  **E-post** > trykk på  > **Innstillinger** > trykk på  > **Fjern konto** > velg kontoen som skal slettes > **Fjern**  
> velg **Ja.**





## Jobbe med kontomapper

Trykk på  >  > **Programmer-fanen** >  **E-post** > trykk på , og velg **Mapper.**

Hver konto har mappene Innboks, Utboks, Sendt og Utkast. Avhengig av hva som støttes av tjenesteleverandøren for kontoen, kan du ha flere mapper.

## Skrive og sende e-post

### Skrive og sende en melding

- 1 Når **E-post**, er åpent, trykker du på .
- 2 Angi mottakerens adresse. Etter hvert som du skriver inn tekst, dukker det opp kontakter som samsvarer med søket.
- 3 Trykk på  for å legge til Cc/Bcc, og trykk eventuelt på  for å legge til filer.
- 4 Skriv inn meldingsteksten.
- 5 Trykk på .

**TIPS** Du blir varslet med lyd og vibrasjon når du mottar en ny e-postmelding i innboksen.

# Kamera og video

Du kan bruke kameraet eller videokameraet til å ta og dele bilder og filmer. Telefonen leveres med et 13 megapiksels kamera med en autofokusfunksjon som lar deg ta skarpe bilder og filmer.



**MERK:** Husk å rengjøre det beskyttende objektivdekslet med en mikrofiberklut før du tar bilder. Et objektivdeksel med flekker fra fingre kan føre til uklare bilder med en glorieeffekt.

## Åpne kameraprogrammet


På hjemmeskjermen trykker du på  >  > **Programmer-fanen** > **Kamera** .

## ELLER

Trykk på **Kamera**-ikonet  på hjemmeskjermen.

**TIPS** Hvis du har angitt at telefonen skal bruke swipe til å låse opp, trykker du bare på av/på-låsetasten  på baksiden av telefonen på låst skjerm. Deretter drar du Kamera-ikonet  oppover for å åpne kameraprogrammet.

## Bli kjent med søkeren

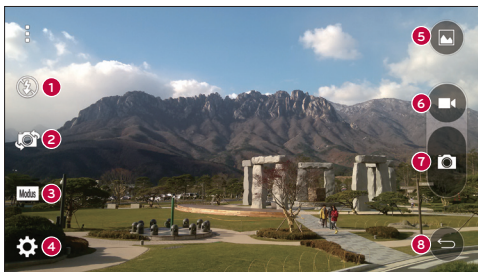

- 1 Blits** – trykk for å slå blitsen **på**, **av** eller still den inn på **Auto**.
- 2 Bytt kamera** – bytt mellom objektivet på forsiden og på baksiden av telefonen.

# Kamera og video

- 3 Modus** – modus for å velge modus fra **Automatisk**, **Magic fokus**, **Panorama**, **Dobbel** og **Slow Motion**.
- 4 Innstillinger** – trykk for å justere følgende kamera- og videoinnstillinger.
- 5 Galleri** – trykk for å få tilgang til Galleri.
- 6 Videoopptaksknapp** – trykk for å begynne å ta opp en video.
- 7 Utløserknapp** – trykk for å ta et bilde.
- 8 Avslutt** – trykkes for å lukke den valgte menyen eller gå ut av Kamera-appen.

## Ta bilder

For å ta bilder med telefonens innebygde kamera må du bare velge et motiv, peke med objektivet og trykke på en knapp.


### Ta et bilde:

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på  >  > **Programmer-fanen** > **Kamera** .
- 2 Ram inn motivet på skjermen.
- 3 En firkant rundt motivet viser at kameraet har fokusert.
- 4 Trykk på  for å ta et bilde. Bildet lagres automatisk i Galleri.

## Ta opp videoer

I tillegg til å ta bilder, kan du ta opp, vise og sende videoer med det innebygde kameraet i telefonen.

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på  >  > **Programmer-fanen** > **Kamera** .
- 2 Ram inn motivet på skjermen.
- 3 Trykk på  for starte videoopptak.
- 4 Lengden på opptaket vises øverst på skjermen.

**MERK:** Trykk på  for å ta bilder under videoopptak.

- 5 Trykk på  for å stanse opptaket midlertidig. Du kan starte opptaket igjen ved å trykke på .

ELLER

- 6 Trykk på  for å stoppe opptaket. Videoen lagres automatisk i Galleri.

## Kamera- og videoinnstillinger

Fra kameramodus trykker du på ikonene for å justere følgende kamerainnstillinger.

- **Blits** : Trykk for å slå blitsen **på, av** eller still den til **Auto**.
- **Bytt kamera** : Bytt mellom objektivet på baksiden og objektivet på forsiden.
- **Modus** : Modus for å velge modus fra **Automatisk, Magic fokus, Panorama, Dobbel** og **Slow Motion**.
  - ▶ **Auto**: Tar et autofokusert bilde.
  - ▶ **Magisk fokus**: Med Magic focus kan du velge fokus på nytt etter at du har tatt et bilde.
  - ▶ **Panorama**: Skaper et bredt bilde av en panoramautsikt. Hold telefonen vannrett, trykk på utløseren for å starte og beveg kameraet sakte over motivet.
  - ▶ **Dobbel**: Tar bilde eller video med begge objektivene. Trykk på og hold inne det lille skjermbildet for endre størrelsen eller flytte det.
  - ▶ **Slow Motion**: Lar deg ta opp videoer med høy bildefrekvens, slik at du kan se den i sakte film.
- **Innst.** : Juster følgende kamera- og videoinnstillinger.
  - ▶ **Dynamisk tone (HDR)**: Kombinerer bilder tatt ved ulike eksponeringer til ett optimalt bilde for å få et bedre bilde under vanskelige lysforhold.
  - ▶ **Bildestørrelse**: Angi størrelsen på bildet. Velg blant **13M 4160 x 3120, W10M 4160 x 2340, 9M 3120 x 3120** eller **3M 2048 x 1536**. Angi størrelsen på videoklippet. Velg blant **UHD 3840 x 2160, FHD 1920 x 1080** eller **HD 1280 x 720**.
  - ▶ **Smil utløserapp**: Lar deg ta bilder med talekommandoer. Når den er på, trenger du bare si "Cheese", "Smil", "Whiskey", "Kimchi" eller "LG" for å ta et bilde.

# Kamera og video

- ▶ **Tidsur:** Still inn selvutløseren på kameraet. Dette er ideelt hvis du vil være med på bildet selv.
- ▶ **Rutenett:** Brukes for å ta bedre bilder ved å holde kameraet vannrett og loddrett.
- ▶ **SD-kort:** Angi lagringssted for bildene. Velg mellom **IN** og **SD**. Denne menyen vises bare når SD-kortet er satt inn.
- ▶ **Hjelp:** Viser deg hvordan en funksjon fungerer. Dette ikonet tilbyr en hurtigveiledning.


## Autofokus med flere punkter

Når du tar et bilde, fungerer autofokus med flere punkter (AF) automatisk, og du vil kunne se et klart bilde.

## Dobbelt opptak

Med Dobbelt opptak kan du ta opp video med kameraet på forsiden og på baksiden samtidig.

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på  >  > **Programmer-fanen** > **Kamera** .
- 2 Trykk på  > .

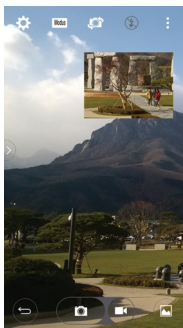

**MERK:** Dra det lille skjermbildet for å flytte det til ønsket posisjon. Trykk på og hold inne det lille skjermbildet for å gjøre om størrelsen. Trykk på det lille skjermbildet for å bytte skjerm.

- Trykk på  for å ta et bilde. Trykk på  for å starte dobbelt opptak.
- Trykk på  for å stoppe dobbelt opptak.


## Bevegelsesbilde

Ta et bilde ved hjelp av en håndbevegelse. Løft hånden din opp foran kameraet til det oppdager bevegelsen din, og det vises en boks på skjermen.

### Ta bilde

Bevegelsesbilde-funksjonen kan brukes på to måter.

- Løft en hånd med åpen håndflate foran kameraet til hånden registreres og det vises en boks på skjermen. Deretter knytter du neven for å starte tidtakeren. Gjør deg klar.
- Hold hånden hevet med knyttet neve foran kameraet til hånden registreres og det vises en boks på skjermen. Deretter åpner du hånden for å starte tidtakeren. Gjør deg klar.

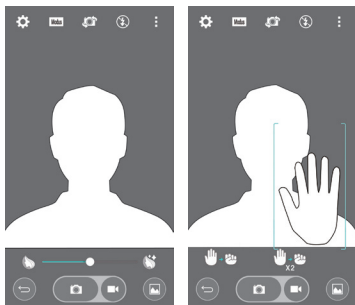

# Kamera og video

## Superzooming

Du kan bruke en zoom på opptil åtte ganger når du tar bilder.

**TIPS** Denne funksjonen brukes automatisk når du zoomer inn og ut.

**MERK:** Vær stødig på hånden. Denne funksjonen fungerer ikke med enkelte funksjoner. Motiver kan overlappe når du tar bilder av motiver i rask bevegelse.

## Vise bildene dine




I Galleri kan du få tilgang til galleriet med lagrede kamerabilder. Du kan vise dem som lysbildefremvisning, dele dem med venner og slette og redigere dem.


- 1 På hjemmeskjermen trykker du på  >  > **Programmer-fanen** > **Galleri** .
- 2 Velg en plassering, og trykk på et bilde for å vise det.

## Alternativer for Galleri

Galleri-programmet viser bildene og videoene du har lagret, inkludert dem du har tatt med kameraprogrammet, og dem du har lastet ned fra Internett eller andre steder.

Hvis du har en Google-konto for telefonen, vil du også se nettalbumene dine i Galleri.

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på  >  > **Programmer-fanen** > **Galleri**  for å vise de lagrede bildene.
  - ▶ Trekk opp eller ned for å vise flere album.
- 2 Trykk på et album for å vise albumet og innholdet i det. (Bildene og videoene i albumet vises i kronologisk rekkefølge.)
- 3 Trykk på et bilde i et album for å vise det.



- ▶ Trykk én gang til på en bildegruppe for å vise følgende ikoner:
  - **Kamera:** Åpner kameraet.
  - **Del:** Du kan dele bildet ved hjelp av ulike metoder, for eksempel Meldinger eller Bluetooth.
  - **Slett:** Sletter bildet.
- ▶ Trykk på et bilde i et album, og trykk deretter på for å få følgende alternativer: **Flytt, Kopier, Lag montasje, Lås, Vis låste filer, Bildevisning** og **Roter**.
- ▶ Trykk på **Tilbake-tasten** for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

## Tilordne bilder

Når du har tatt et bilde, kan du tilordne det som bilde-ID for en kontaktoppføring eller bruke det som bakgrunnsbilde på hjemmeskjermen (bakgrunn).








- 1 På hjemmeskjermen trykker du på > > **Programmer**-fanen > **Galleri** .
- 2 Trykk på et album og et bilde for å vise det.
- 3 Når bildet vises, trykker du på > **Sett bildet som**.
- 4 Velg et alternativ.
  - ▶ **Kontaktens bilde** Tilordne bildet til en kontaktoppføring som bilde-ID. Trykk på en oppføring i Kontakter, beskjer bildet og trykk på **OK** for å tilordne bildet.

# Kamera og video

- ▶ **Bakgrunn for låseskjerm** Hvis du vil bruke bildet som bakgrunnsbilde på låseskjermen.
- ▶ **Bakgrunn** Hvis du vil bruke bildet som bakgrunnsbilde, beskjerer du bildet og trykker på **ANGI BAKGRUNN** for å tilordne bildet.
- ▶ **Hjemmeskjermbakgrunn** Hvis du vil bruke bildet som bakgrunnsbilde, beskjerer du bildet og trykker på **OK** for å tilordne bildet.

## Videoalternativer

I Galleri kan du få tilgang til galleriet med lagrede videobilder. Du kan vise dem, dele dem med venner, slette dem og redigere dem.

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på  >  > **Programmer-fanen** > **Galleri**  for å vise de lagrede videoene.
  - ▶ Rull opp eller ned for å vise flere album.
- 2 Trykk på et album for å vise albumet og innholdet i det. (Bildene og videoene i albumet vises i kronologisk rekkefølge.)
- 3 Trykk på en video for å vise den. Du kan få tilgang til følgende alternativer:
  - ▶  **Rediger:** Trykk her for å redigere video.
  - ▶  **QSlide:** Legger til rette for overlapping på telefonskjermen, slik at du kan utføre flere oppgaver samtidig.
  - ▶  **SmartShare:** Deler mediefiler med DLNA-sertifiserte enheter.
  - ▶  **Meny:** Trykk for å få tilgang til alternativer for **Screen ratio**, **Sub Tittel**, **Del**, **Detaljer** og **Innst.**
  - ▶  **Volum:** Trykk for å vise volumlinjen, og juster volumet for avspillingen.
  - ▶  **Låse / Låse opp:** Låser berøringstastene for å forhindre utilsiktede berøringer.

## Spille av video

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på  >  > **Programmer-fanen** > **Galleri**  for å vise de lagrede videoene.
  - ▶ Rull opp eller ned for å vise flere album.


- 2 Trykk på et album for å vise albumet og innholdet i det. (Bildene og videoene i albumet vises i kronologisk rekkefølge.)
- 3 Trykk på en video i et album for å vise den.
  - ▶ Trykk på videoen for å vise avspillingskontrollene.

**MERK:** Skyv den venstre delen av skjermen opp eller ned for å justere skjermens lysstyrke mens du spiller av en video. Skyv høyre side av skjermen opp eller ned for å justere lydstyrken mens du spiller av en video. Trykk på et punkt i avspillingen for å forhåndsvisne den delen av videoen på en liten skjerm mens du spiller av en video. Trykk på den lille skjermen for å hoppe til den delen av videoen. Dra fingeren fra venstre til høyre (eller omvendt) for å spole fremover eller bakover mens du spiller av en video.

## Live Zoom

Med Live Zoom kan du zoome inn eller ut på en del av en video som spilles av, for å få den ønskede delen til å se større eller mindre ut.

Du kan føre pekefingeren og tommelen sammen eller fra hverandre for å zoome inn eller ut når du ser på en video.

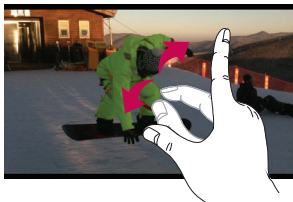

**MERK:** Ikke trykk for hardt. Berøringsskjermen er følsom nok til å registrere en lett, men fast berøring.

## Dobbel Spiller

Dobbel Spiller (tilkoblet trådløst eller via kabel til to skjermer) kan kjøres på en annen skjerm.

**MERK:** Koble sammen to enheter med kablet (Slimport-HDMI) eller trådløs tilkobling (Miracast). Enheten som kobles til, kan være en TV eller skjerm som støttes av en HDMI-kabel eller Miracast. Programmene Galleri og Video støttes på Dobbel Spiller. Dette starter Dobbel Spiller. Ikke alle videoer støttes av Dobbel Spiller. Dobbel Spiller fungerer ved en skjermoppløsning på 1280 x 720 eller høyere.

## Galleri


Åpne **Galleri** for å vise album med bildene og videoene dine.

### Åpne Galleri

- På hjemmeskjermen trykker du på  >  > **Programmer**-fanen > **Galleri** .

### Vise album

**Galleri**-programmet viser bildene og videoene du har lagret, inkludert dem du har tatt med **Kamera-programmet**, og dem du har lastet ned fra Internett eller andre steder.

- Trykk på et album for å vise albumet og innholdet i det.
- Trykk på et bilde eller en video i et album for å vise det.
- Trykk på **Meny-tasten**  (øverst til høyre på skjermen) for å få tilgang til **Nytt album**, **Slett**, **Still foretrukket album**, **Vis låste filer**, **Innstillinger** og **Hjelp**.
- Trykk på **Kamera-ikonet**  for å gå tilbake til kameraprogrammet.

### Dele et album

Du kan dele hele innholdet i ett eller flere album, eller enkeltbilder eller -videoer fra et album.

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på  >  > **Programmer**-fanen > **Galleri** .
- 2 Trykk på og holde inne det ønskede albumet, trykk på **Del**, velg programmet du vil bruke for å dele bildene og fullfør sendingsmetoden om nødvendig.

## Arbeide med bilder

Bruk **Galleri**-programmet til å vise bilder som du har tatt med **Kamera-programmet** eller lastet ned.

### Vise og bla gjennom bilder

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på **O** > **[App-ikon]** > **Programmer-fanen** > **Galleri** .
- 2 Åpne et album og trykk på et bilde.
- 3 Trykk på **Menytasten** **[☰]** (øverst til høyre på skjermen) for å få tilgang til **SmartShare, Sett bilde som, Flytt, Kopier, Kopier til Klipp-brett, Lås, Bildevisning, Roter, Beskjær, Legg til sted, Gi nytt navn, Skriv ut** eller **Detaljer**.

#### Kameramodus-ikon


Trykk her for å gå til kameramodus.

#### Favoritt-ikonet

Trykk for å legge til bildet i favorittene dine.

#### Rediger-ikon

Trykk her for å redigere bildet.

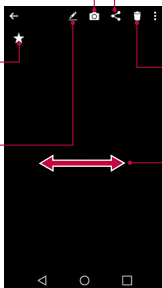

#### Del-ikon


Trykk her for å dele bildet med metoden du velger.

#### Slett-ikon


Trykk her for å slette bildet.

Sveip horisontalt for å bla gjennom bildene i det gjeldende albumet.

## Dele en video



- 1 Åpne et album for å vise innholdet, og trykk deretter på **Del**-ikonet  øverst i Galleri-skjermbildet.
- 2 Merk av for videoen(e) du vil dele, trykk på **Del** nederst på skjermen, velg hvordan du vil dele filen(e), og gjør det som er nødvendig.

## Slette en video

- 1 Åpne et album for å vise innholdet, og trykk deretter på **Slett**-ikonet  øverst i Galleri-skjermbildet.
- 2 Merk av for videoen(e) du vil slette, trykk på **Slett** nederst på skjermen, og trykk på Ja for å bekrefte.

## QSlide under avspilling av videoer


Du kan spille av videoer i et QSlide-vindu, slik at du kan bruke andre programmer mens videoen spilles av.

- 1 Åpne **Galleri**-programmet, og begynn å spille av videoen.
- 2 Trykk på **QSlide**-ikonet  øverst til høyre på skjermen for å aktivere QSlide-funksjonen, slik at du kan spille av videoen i et QSlide-vindu.
- 3 Du lukker QSlide-vinduet ved å trykke på  øverst til høyre i tittelraden.




# Funksjon

## Capture+

Med **Capture+** kan du opprette notater og lagre skjermbilder. Lagre skjermbilder, tegn på dem, og del resultatet med familie og venner ved hjelp av Capture+.

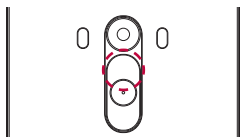

ELLER

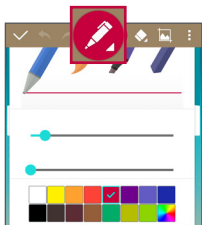


- 1 (Mens skjermen er slått av) Trykk på og hold nede tast for volum opp.

ELLER

Trykk og dra statuslinjen nedover og trykk deretter på .

- 2 Velg menyalternativet du ønsker, som **Størrelse** eller **Transparent**, og lag et notat.

# Funksjon

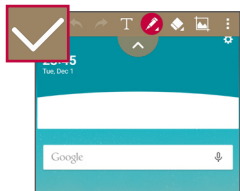








- Trykk på  i redigeringsmenyen for å lagre notatet med det gjeldende skjermbildet. Trykk på  når som helst for å avslutte Capture+.

**MERK:** Bruk fingertuppen til å styre Capture+-funksjonen. Ikke bruk neglen.

## Bruke alternativene for Capture+

Du kan enkelt bruke redigeringsverktøyene når du bruker Capture+.

	Lagre notatet med det gjeldende skjermbildet i <b>Galleri</b> eller <b>Capture+</b> .
	Angre eller gjør om.
	Bruke komplisert konseptfunksjon.
	Velg <b>Penn type</b> , <b>Tykkelse</b> , <b>Transparent</b> og <b>Farge</b> .
	Slett notatet du opprettet.
	Beskjær bildet slik du ønsker.
	<b>Valg:</b> Trykk for å velge <b>Del</b> , <b>Papir stil</b> for notatet.





## Vise et lagret Capture+-notat

Trykk på **Capture+/Galleri**, og velg Capture+-albumet.


## QSlide


Du kan åpne en notatblokk, kalender med mer fra enhver skjerm som et vindu inni skjermen.



1		Trykk for å lukke QSlide og gå tilbake til fullt vindu.
2		Trykk for å justere gjennomsiktigheten.
3		Trykk for å lukke QSlide.
4		Trykk for å justere størrelsen.

- 1 Trykk på og skyv statuslinjen nedover, og trykk på QSlide for å vise de tilgjengelige QSlide-appene.



**TIPS** Mens du bruker programmer som støtter QSlide, kan du også trykke på  > QSlide. Funksjonen vises som et lite vindu på skjermen.

- 2 Du kan ringe, surfe på nettet eller velge andre telefonalternativer. Du kan også bruke og trykke på de små vinduene når gjennomsiktighetslinjen ikke er full .

**MERK:** QSlide-funksjonen støtter opptil to vinduer samtidig.

## QuickRemote

QuickRemote gjør telefonen om til en universal fjernkontroll for TV-en, mottakerboksen og lydanlegget du har hjemme.

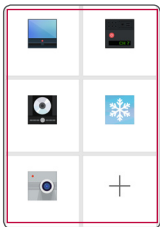

- 1 Trykk på statuslinjen, dra den nedover og trykk på  > **LEGG TIL FJERNKONTROLL.**

**ELLER**

Trykk på  >  > fanen **Programmer** >  **QuickRemote** > trykk på .

- 2 Velg enhetstype og -merkevare, og følg instruksjonen på skjermen for å konfigurere en eller flere enheter.

- 3 Trykk på statuslinjen, dra den nedover, og bruk QuickRemote-funksjoner.

**MERK:** QuickRemote fungerer på samme måte som en vanlig fjernkontroll via infrarødsignaler (IR). Sørg for at du ikke dekker til infrarødsensoren øverst på telefonen når du bruker QuickRemote-funksjonen. Denne funksjonen støttes kanskje ikke avhengig av modell, produsert eller serviceselskap.


## Smart-tastatur

Smart-tastaturet gjenkjenner dine tastatur- og inndatametoder og taster inn det du vil, raskt uten feil.



### Flytte markøren ved hjelp av mellomromstasten

Trykk og hold nede mellomromstasten, og dra mot venstre eller høyre for å flytte markøren.

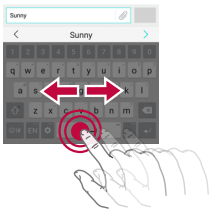






## Slik legger du til ordforslag ved hjelp av bevegelseskontroll

Skriv inn tekst på tastatauret og relaterte ordforslag vises. Flikk oppover til venstre for å velge forslaget på venstre side. Flikk oppover til høyre for å velge forslaget på høyre side.

## LG SmartWorld

LG SmartWorld tilbyr et bredt utvalg spennende innhold – skrifttyper, temaer, spill og programmer.


### Slik får du tilgang til LG SmartWorld fra telefonen

- 1 Trykk på  >  > **Programmer**-fanen > trykk på ikonet  for å få tilgang til **LG SmartWorld**.
- 2 Trykk på Logg på, og angi ID/passord for LG SmartWorld. Hvis du ikke har registrert deg ennå, trykker du på Registrer for å få et LG SmartWorld-medlemskap.
- 3 Last ned ønsket innhold.

\* Det kan påløpe gebyrer for bruk av mobilnettverk. Dette avhenger av dataplanen du er registrert med hos mobiloperatøren din.

\*LG SmartWorld er kanskje ikke tilgjengelig for alle mobiloperatører eller i alle land.

### **MERK: Hva gjør jeg hvis ikonet ikke vises?**

- 1 Bruk nettleseren på telefonen din, gå til LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) og velg landet ditt.
- 2 Last ned programmet LG SmartWorld.
- 3 Kjør og installer filen som er lastet ned.
- 4 Åpne LG SmartWorld ved å trykke på ikonet .

### **Spesialfordel bare i LG SmartWorld**

- 1 Få din egen stil på smarttelefonen ved hjelp av Start-tema, Tastatur-tema og Skrift som du finner på LG SmartWorld. (Denne tjenesten er bare tilgjengelig for enkelte enheter. Kontroller tilgjengeligheten på nettstedet for LG SmartWorld.)
- 2 Dra nytte av LG SmartWorlds spesialtjeneste ved å benytte deg av jevnlig kampanjer.

## Musikk

Telefonen har en innebygd musikkspiller som gjør det mulig å spille av all favorittmusikken din. Hvis du vil åpne musikkspilleren, trykker du på  >  >

**Programmer**-fanen >  **Musikk**.

## Legge til musikkfiler på telefonen

Start ved å overføre musikkfiler til telefonen:

- Overføre musikk ved hjelp av Medieenhet (MTP)-modus.
- Laste ned trådløst fra Internett.
- Synkronisere telefonen med en datamaskin
- Motta filer via Bluetooth.

## Overføre musikk ved hjelp av Medieenhet (MTP)-modus

- 1 Koble telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.
- 2 Velg **Medieenheten (MTP)**. Telefonen vises som en annen harddisk på datamaskinen. Klikk på stasjonen for å vise den. Kopier filene fra PC-en stasjonsmappen.
- 3 Når du er ferdig med å overføre filer, drar du statuslinjen nedover og trykker på **USB PC-tilkobling** > **Lade telefonen**. Nå kan du koble fra enheten.

## Spille av musikk

- 1 Trykk på  >  > **Programmer**-fanen >  **Musikk**.
- 2 Trykk på **Sanger**.
- 3 Velg sangen du vil spille av.











Trykk for å ta en pause i avspillingen.



Trykk for å gjenoppta videoavspillingen.



Trykk for å hoppe til neste sang i albumet eller spillelisten. Trykk og hold nede for å spole raskt fremover.

	Trykk for å starte gjeldende sang på nytt eller for å hoppe til forrige sang i albumet eller spillelisten. Trykk og hold nede for å spole bakover.
	Trykk for å vise volumlinjen, og juster volumet for avspillingen.
	Trykk for å stille in lydeffekter.
	Trykk for å se gjeldende spilleliste.
	Trykk for å legge til sangen i favorittene dine.
	Trykk for å spille av den gjeldende spillelisten i tilfeldig rekkefølge.
	Trykk for å veksle mellom gjentakelsesmodusene for å gjenta alle sanger, gjenta gjeldende sang eller slå av gjenta.
	Trykk for å dele musikken ved hjelp av SmartShare-funksjonen.

Hvis du vil justere volumet når du lytter til musikk, bruker du volumtastene på baksiden av telefonen.

Trykk og hold på en hvilken som helst sang i listen. Alternativene **Spill av**, **Legg til i spillelisten**, **Slett**, **Del**, **Angi som ringetone** og **Søk** vises.

#### MERK:

- Noen filtyper støttes ikke, avhengig av telefonens programvare.
- Hvis filen er større enn det tilgjengelige minnet, kan det oppstå en feil når du åpner filen.


**MERK:** Musikkfiler kan være beskyttet av åndsverksloven og internasjonale avtaler om opphavsrett.

Det kan derfor være nødvendig å innhente tillatelse eller en lisens for å reproducere eller kopiere musikk.

I enkelte land forbyr nasjonal lovgivning privat kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale. Før du laster ned eller kopierer filen, bør du kontrollere hvilke lover som gjelder for bruk av slikt materiale i det aktuelle landet.

## Stille alarmen

- 1 Trykk på  >  > **Programmer-fanen** >  **Klokke** > .
- 2 Når du har angitt klokkeslettet, gir telefonen deg beskjed om hvor lenge det er til alarmen går.
- 3 Angi **Gjenta**, **Slumreintervall**, **Vibrer når alarm avgis**, **Alarmsignal**, **Volum for alarm**, **Start applikasjon automatisk**, **Puslespill-lås** og **Notat**. Trykk på **LAGRE**.

**MERK:** Hvis du vil endre alarminnstillingene i skjermbildet for alarmlister, trykker du på **Meny-tasten**  og velger **Innstillinger**.

## Bruke kalkulatoren

- 1 Trykk på  >  > **Programmer-fanen** >  **Kalkulator**.
- 2 Trykk på nummertastene for å taste inn tall.
- 3 For grunnleggende regnefunksjoner trykker du på ønsket funksjon (+, -, x eller ÷) etterfulgt av =.
- 4 Du kan se historikken ved å trykke på ikonet  og deretter trykke på **Kalkuleringshistorikk**.
- 5 Du kan utføre mer kompliserte beregninger ved å trykke på **menytasten**  og deretter trykke på **Vitenskapelig kalkulator**.

## Legge til en hendelse i kalenderen

- 1 Trykk på  >  > **Programmer-fanen** >  **Kalender**.
- 2 Du finner de ulike kalendervisningene (dag, uke, måned, år, agenda) på skjermen.
- 3 Velg en dato du vil legge til en hendelse på, og trykk på .
- 4 Trykk på **Navn på begivenhet** og skriv inn navnet på hendelsen.
- 5 Trykk på **Posisjon** og angi posisjonen. Kontroller datoen, og angi klokkeslettet du vil at hendelsen skal startes og avsluttes.


- 6 Hvis du vil gjenta alarmen, velger du **GJENTA** og angir eventuelle **PÅMINNELSER**.
- 7 Trykk på **Lagre** for å lagre hendelsen i kalenderen.

## Taleopptaker


Bruk taleopptakeren til å spille inn talenotater eller andre lydfiler.

### Spille inn lyd eller tale

- 1 Trykk på  >  > **Programmer**-fanen >  **Taleopptaker**.
- 2 Trykk på  for å starte opptaket.
- 3 Trykk på  for å avslutte opptaket.
- 4 Trykk på  for å lytte til opptaket.

**MERK:** Trykk på  for å åpne albumet. Du kan lytte til det lagrede opptaket. Tilgjengelig opptakstid kan avvike fra den faktiske opptakstiden.

### Sende taleopptaket

- 1 Når du er ferdig med opptaket, kan du sende lydklippet ved å trykke på .
- 2 Velg mellom **E-post**, **Meldinger**, **Capture+**, **Bluetooth**, **Gmail**, **SmartShare Beam**, **Drive** og **Android Beam**. Hvis du velger **E-post**, **Meldinger**, **Capture+**, **Bluetooth**, **Gmail**, **SmartShare Beam**, **Drive** og **Android Beam**, blir lydopptaket lagt til i meldingen. Deretter kan du skrive og sende meldingen som vanlig.

## Oppgaver

Denne oppgaven kan synkroniseres med en MS Exchange-konto. Du kan opprette oppgaver, redigere dem og slette dem i MS Outlook eller MS Office Outlook Web Access.

### Synkronisere MS Exchange

- 1 Gå til hjemmeskjermen og trykk på  >  > **Programmer-fanen** >  **Innstillinger**.
- 2 Trykk på fanen **Generelt** > **Kontoer og synkronisering** > **Legg til konto**.
- 3 Trykk på **Microsoft Exchange** for å opprette e-postadresse og passord.
- 4 Merk av for synkronisering av oppgaver.

**MERK:** Det er kanskje ikke støtte for MS Exchange, avhengig av e-postserveren.

## Google+





Bruk dette programmet til å holde kontakten med personer ved hjelp av Googles sosiale nettverkstjeneste.

- Trykk på  >  > **Programmer-fanen** >  **Google** >  **Google+**.

**MERK:** Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

## Talesøk

Bruk dette programmet til å søke etter webområder ved hjelp av tale.

- 1 Trykk på  >  > **Programmer-fanen** >  **Google** >  **Talesøk**.
- 2 Si et søkeord eller frase når **Lytter...** vises på skjermen. Velg et av de foreslåtte søkeordene som vises.

**MERK:** Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

## Nedlastinger

Bruk dette programmet til å se hvilke filer som er lastet ned gjennom programmene.

- Trykk på  >  > **Programmer-fanen** >  **Nedlastinger**.

**MERK:** Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

# Internett

## Internett







Bruk dette programmet til å søke på Internett. Internett gir deg tilgang til en rask og fargerik verden av spill, musikk, nyheter, sport, underholdning og mye mer – hvor som helst og hva som helst direkte på mobiltelefonen.

**MERK:** Det vil påløpe tilleggskostnader når du kobler til denne tjenesten og laster ned innhold. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere prisen på overføring.

1 Trykk på  >  > **Programmer**-fanen >  **Internett**.

## Bruke verktøylinjen for Internett

Trykk på og skyv oppover med fingeren for å åpne.


	Trykk for å gå én side tilbake.
	Trykk for å gå én side fremover, til siden du koblet til etter den gjeldende siden. Dette er det motsatte av hva som skjer når du trykker på  .
	Trykk for å gå til hjemmesiden.
	Trykk for å legge til et nytt vindu.
	Trykk for å få tilgang til bokmerker.

## Vise nettsider

Gå til adressefeltet, angi en nettadresse, og trykk på **Gå**.

## Åpne en side

Hvis du vil gå til en ny side, trykker du på  → .

Hvis du vil gå til en annen nettside, trykker du på , blar opp eller ned og trykker på siden for å velge den.


## Søke på Internett med tale

Trykk på adressefeltet, trykk på , si et søkeord, og velg deretter et av de foreslåtte søkeordene som vises.

**MERK:** Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

## Bokmerker

Hvis du vil legge til gjeldende nettside som bokmerke, trykker du på  > **Bokmerke** > **LAGRE**.

Hvis du vil åpne en webside som er lagt til som bokmerke, trykker du på  og velger en side.

## Historikk

Trykk på  > **Historie** for å åpne en nettside fra listen over nylig besøkte sider. Trykk på  → **Ja** for å tømme all historikk.

## Bruke Popup Browser

Bruk denne funksjonen til å få tilgang til Internett uten å måtte lukke det gjeldende programmet .

Når du viser innhold som kontakter eller notater som inneholder nettadresser, kan du velge en nettadresse og trykke på Popup Browser for å åpne en hurtignettleser. Trykk på og dra nettleseren for å flytte den.

Hvis du vil se nettleseren i fullskjerm, trykker du på .

Hvis du vil lukke nettleseren, trykker du på .

## Chrome

Bruk Chrome til å søke etter informasjon og surfe på Internett.

1 Trykk på  >  > **Programmer**-fanen >  **Chrome**.


**MERK:** Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

## Vise nettsider

Trykk på adressefeltet, og angi en nettadresse eller søkekriterier.

## Åpne en side

Hvis du vil gå til en ny side, trykker du på **Menytasten** : → **Ny fane**.

Hvis du vil gå til en annen nettside, trykker du på , blar opp eller ned og trykker på siden for å velge den.

## Synkronisere med andre enheter

Synkroniser åpne faner og bokmerker slik at du kan bruke Chrome på en annen enhet mens du er logget på den samme Google-kontoen.

Hvis du vil vise åpne faner på andre enheter, trykker du på **Menytasten** : → **Nylige faner**.

Velg en nettside for å åpne den.

Hvis du vil legge til bokmerker, trykker du på **Meny-tasten** : → ☆.

# Innstillinger

Denne delen gir en oversikt over elementer du kan endre ved hjelp av telefonens Systeminnstillinger-menyer.

## Åpne Innstillinger-menyen:

Trykk på  > trykk deretter på og hold nede  > **Systeminnstillinger**.

- eller -

Trykk på  >  > **Programmer**-fanen >  **Innstillinger**.





## Nettverk

### < WiFi >

**WiFi** – Aktiverer Wi-Fi for å koble til tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.

#### TIPS Hvordan du kan skaffe deg en MAC-adresse

Hvis du vil koble til enkelte trådløse nettverk med MAC-filtre, kan det hende at du må legge inn telefonens MAC-adresse i ruterens.

Du finner MAC-adressen i følgende brukergrensesnitt: Trykk på  >   
> **Programmer**-fanen >  **Innstillinger** > **Nettverk**-fanen > **WiFi** >  >  
**Avansert Wi-Fi** > **MAC-adresse**.

### < Bluetooth >

Slå Bluetooth-funksjonen på eller av for å kunne bruke Bluetooth.

### < Mobildata >

Viser databruken og angir grense for mobildatabruk.

### < Anropsinnstillinger >

Konfigurer innstillinger for telefonanrop, for eksempel viderekobling av anrop og andre spesialfunksjoner som tilbys av din operatør.

**Mobilsvaer** – Gjør det mulig å velge operatørens mobilsvartjeneste.

## Innstillinger

**Faste nummer** – Aktiverer og oppretter en liste over numre som kan ringes fra telefonen. Du trenger PIN2-koden fra operatøren. Det er bare numre som er med på listen over faste numre som kan ringes til fra telefonen.

**Popup for innkommende anrop** – Vis popup for innkommende anrop når et program er i bruk.

**Avviste nummer** – Angi innstillinger for å avvise anrop. Velg mellom **Oppsett for anropsavvisning** og **Avis anrop fra**.

**Avvise med melding** – Når du vil avvise et anrop, kan du sende en rask melding ved hjelp av denne funksjonen. Dette er nyttig hvis du må svare under et møte.

**Viderekoble samtale** – Velg om du vil viderekoble alle anrop når linjen er opptatt, når det ikke svarer, eller når du ikke kan nås.

**Autosvar** – Angi hvor lenge det skal ringe, før en tilkoblet håndfri enhet automatisk besvarer det innkommende anropet. Velg mellom **Av, 1 sek., 3 sek. og 5 sek..**

**Tilkoblingsvibrasjon** – Telefonen vibrerer når den andre parten svarer på anropet.

**Støydemping** – Demper bakgrunnsstøy på enheten under en samtale.

**Stemmeforsterkning** – Forbedrer talekvaliteten i støyende omgivelser slik at du kan høre bedre.

**Lagre ukjente nummer** – Legger til ukjente numre for kontakter etter et anrop.

**Strømtast avslutter anrop** – Gjør at du kan velge hvordan du avslutter samtaler.

**Svar på et innkommende anrop** – Aktiveres for å kunne besvare et innkommende anrop automatisk ved å løfte enheten til øret.

**Innkommende anrop på et vent.** – Gjør det mulig å snu enheten opp/ned for å dempe innkommende anrop.

**Nummersperre** – Lås innkommende, utgående eller internasjonale anrop.

**Samtalevarighet** – Vis varigheten for anrop, inkludert **Siste samtale, Utgående anrop, Innkommende anrop** og **Alle anrop**.

**Generelle innstillinger** – Gjør at du kan endre følgende innstillinger:

**AnropsID:** Velg om nummeret ditt skal vises ved utgående anrop.

**Samtale venter:** Hvis samtale venter er aktivert, varsler håndsettet deg om innkommende anrop mens du prater i telefonen (avhengig av nettverksleverandøren).

## < Del og koble til >

**NFC** – Telefonen er en NFC-aktivert mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) er en teknologi for trådløs kommunikasjon for toveis kommunikasjon mellom elektroniske enheter. Rekkevidden er noen centimeter. Du kan dele innhold med en NFC-tag eller andre enheter med NFC-støtte helt enkelt ved å trykke på den med enheten. Hvis du trykker på en NFC-tag med enheten, vises tag-innholdet på enheten.

**Slik slår du NFC av eller på:** Gå til hjemmeskjermen, trykk og skyv varslingsfeltet nedover, og velg NFC-ikonet for å slå det på.

**MERK:** NFC-programmet kan brukes når Flymodus er aktivert.

**Bruke NFC:** Kontroller at enheten er slått på, og at NFC er aktivert.

**Android Beam** – Når denne funksjonen er slått på, kan du stråle programinnhold til en annen NFC-aktivert enhet ved å holde enhetene sammen.

Hold to enheter sammen (vanligvis rygg mot rygg), og trykk på skjermen. Programmet styrer hva som stråles.

**SmartShare Beam** – Slå på for å motta multimediainnhold via SmartShare Beam fra LG-telefoner eller -nettbrett.

**Mediaserver** – Gjør at du kan dele medieinnhold med nærliggende utstyr via DLNA.

**Miracast** – Speiler telefonskjerm og -lyd på Miracast-dongelen eller TV-en, trådløst.

**LG PC Suite** – Koble til LG PC Suite på enheten din for å enkelt administrere multimediainnhold og programmer.

**Utskrift** – Stiller trådløs skriver.

## < Internett-delning >

**Internett-delning via USB** – Koble til USB-kabelen for å dele Internett-tilkoblingen med datamaskinen.

## Innstillinger

**Wi-Fi tilgangspunkt** – Du kan også bruke telefonen til å opprette en mobil bredbåndstilkobling. Opprett et tilgangspunkt, og del tilkoblingen. Se **Dele telefonens datatilkobling** for å få mer informasjon.

**Bluetooth deling** – Gjør at du kan angi telefonen uansett om du deler Internett-tilkobling eller ikke.

**Hjelp** – Trykk for å vise hjelpeinformasjon om funksjoner for Wi-Fi-tilgangspunkt, Internett-deling via USB og Bluetooth-deling.

< Mer >

**Flymodus** – Når du angir flymodus, deaktiveres alle trådløse tilkoblinger.

**Mobilnettverk** – Angi alternativer for dataroaming, nettverksmodus og operatører, navn på tilgangspunkt (APN) osv.

**VPN** – Viser VPN-listen (Virtual Private Network) som er konfigurert. Her kan du legge til ulike typer VPN.

## Lyd & Varsling

**Lyd profiler** – Velg **Lyd**, enten **Bare vibrer** eller **Lydløs**.

**Volum** – Juster voluminnstillingene på telefonen etter eget behov og omgivelsene.

**Ringetone** – Angi ringetone for anrop. Du kan også legge til en ringetone ved å trykke på  øverst til høyre på skjermen.

**Ringetone-ID** – Lar deg opprette ringetoner basert på telefonnummeret til det innkommende anropet.

**Vibrasjonsstyrke** – Lar deg angi vibreringsstyrke for anrop, varsler og Vibrer ved trykk.

**Lyd med vibrering** – Merk av for å stille inn slik at telefonen vibrerer i tillegg til ringetonen når du mottar anrop.

**Vibreringstype** – Angi standardvibrering for innkommende anrop. Velg mellom **Hurtig**, **Kort gjentatt**, **Langvarig**, **Standard** eller **Tikk-takk**.

**Ikke forstyr** – Angi et klokkeslett og en modus for når telefonen ikke skal varsle deg om innkommende varsler. Velg mellom **Kun prioritet** eller **Total stilhet**.

**Lås skjerm** – Bruk Vis eller Skjul alle varsler på låseskjermen.

**Progr.** – Konfigurer varsler fra programmer. Velg mellom Ingen for å ikke vise noen varsler fra programmene og Prioritet for å vise varsler med prioritet over andre og når Ikke forstyrr er angitt til Bare prioritet.

**Varsels LED** – Trykk på bryteren for å veksle mellom På og Av. På vil aktivere LED-lampen for varslene du velger, og den vil lyse i de fargene du velger for hver av dem.

< Mer >

**Meldingslyder** – Gjør det mulig å angi varslingslyden. Du kan også legge til en varslingslyd ved å trykke på  øverst til høyre på skjermen.

**Vibrer ved trykk** – Merk av for å vibrere når du trykker på startskjermens berøringsknapper og under andre UI-interaksjoner.

**Lydeffekter** – Trykk for å angi tastetoner for tastatur, berøringslyder og skjermlydslyder.

**Nummertastaturets berøringslyder** – Merk av for å spille av toner ved bruk av tastaturet.

**Berøringslyder** – Merk av for å spille av lyder under skjermvalg.

**Skjermlydslyder** – Merk av for å spille av lyder ved låsing og opplåsing av skjermen.

**Stemmevarsler for melding/anrop** – Trykk på **Stemmevarsler for melding/anrop** for å slå det av eller på. På gir telefonen tillatelse til å varsle om innkommende anrop og meldingshandlinger automatisk.

## Skjerm

< HJEM & LÅS >

Hjemmeskjerm

**Velg start** – Angi **HJEM** eller **EasyHome** som standardhjemmeskjerm.

**Smart Bulletin** – Trykk på **Smart Bulletin** for å slå den av eller på. Det inkluderer en ekstra Hjemmeskjerm som viser egendefinert informasjon. Merk av for **Kalender**, **LG Health**, **Smarte Tips**, **Musikk** eller **QuickRemote**.

## Innstillinger

**Tema** – Angir skjermtema for enheten. Du kan laste ned temaer fra **LG SmartWorld**.

**Bakgrunn** – Angir hvilken bakgrunn som skal brukes på hjemmeskjermen. Velg fra **Galleri**, **Galleri for bakgrunner**, **Levende bakgrunner**, **Multifoto** eller **Bilder**.

**Skjermeffekt** – Angir effekten når du stryker over skjermen for å skifte skjermbilde. Velg mellom **Lysbilde**, **Bris**, **Trekkspill**, **Panorama**, **Karusell**, **Lag** eller **Domino**.

**Tillat startskjerm looping** – Merk av for å tillate kontinuerlig hjemmeskjermlooping (loop tilbake til den første skjermen etter siste skjerm).

**Hjelp** – Viser informasjon om elementer og funksjoner på hjemmeskjermen.

### Låst skjerm

**Velg skjermlås** – Angi et opplåsingsmønster for å sikre telefonen. Åpner en gruppe skjermbilder som hjelper deg å tegne et mønster for å låse opp telefonen. Angi **Ingen**, **Swipe**, **Knock Code**, **Mønster**, **PIN-kode** eller **Passord**.

Neste gang du slår på telefonen eller låser opp skjermen, blir du bedt om å tegne opplåsingsmønsteret for å låse opp skjermen hvis du har aktivert mønsterlås.

**Smart Lock** – Angi når telefonen skal låses opp automatisk av klarerte enheter (BT- eller NFC-enhet) eller klarerte ansikter. Denne funksjonen er tilgjengelig når skjermlås er angitt til **Knock Code**, **Mønster**, **PIN-kode** eller **Passord**.

**MERK:** Smart Lock må være på for å aktivere denne funksjonen.

**Innstillinger > Generelt > Sikkerhet > Trust agents > Smart Lock.**

**Skjermeffekt** – Angir alternativer for skjermeffekt. Velg mellom **Hula-hopps**, **Sirkelmosaikk**, **Lyspartikkel**, **Vektorsirkel** eller **Soda**.

**MERK:** Dette innstillingsnavnet kan være mønstereffekt hvis skjermlåsen er satt til mønster.

**Bakgrunn** – Angir låseskjermens bakgrunn. Velg den fra **Galleri** eller **Galleri for bakgrunner**.

**Snarveier** – Lar deg endre snarveiene på låseskjermen for **Sveip**.

**Væranimasjon** – Merk av for å vise væranimasjon for gjeldende plassering på låseskjermen.

**Kontaktinformasjon for tapt telefon** – Merk av for å angi eierens navn som skal vises på låseskjermen. Tast inn teksten som skal vises som eierinfo.

**Tidslås** – Lar deg angi tidsintervallet før skjermen låses automatisk.

**Strømknappen låser umiddelbart** – Angi skjerm lås ved å trykke på av/på-låsetasten. Denne innstillingen overskrider tidslåsinnstillingen.

## **Startskjermens berøringsknapper**

**Knappekombinasjon** – Dra et ikon for å ommøblere startskjermens berøringsknapper. Du kan ha opptil fem berøringsknapper for startskjermen.

**Farge** – Angir bakgrunnsfargen for startskjermens berøringsknapper. Velg mellom svart og hvit.

**Gjem startskjermens berøringsknapper** – Angi startskjermens berøringsknapper som vises nederst på alle skjermene. Still inn hvilke som skal vises, hvor de er plassert og hvordan de ser ut. Velg taster og rekkefølge, tema og bakgrunn.

## **< SKRIFT >**

**Fonttype** – Angir skrifttypen som brukes for telefonen og i menyene.

**Skriftstørrelse** – Angir skriftstørrelsen som vises på telefonen og i menyene.

## **< GRUNNLEGGENDE INNSTILLINGER >**

**Lysstyrke** – Tilpass lysstyrken på skjermen. For best mulig batteriytelse kan du bruke den svakeste og mest behagelige lysstyrken.

**Roter skjermen automatisk** – Still inn telefonen til å bytte retning automatisk når du snur på den (portrett eller landskap).

**Skjermsparer** – Angir tidsintervallet før skjermen låses automatisk.

**Smartskjerm** – Merk av for å tillate at skjermen forblir på når den oppdager ansiktet ditt.

## **< Mer >**

**Dagdrøm** – Trykk på bryteren for Daydream for å veksle mellom Av eller På. På lar skjermsparer vises når telefonen er i dvale samtidig som den er tilkoblet dokkingstasjon og/eller når den lader. Velg mellom **Klokke** og Google-bilder.

**Bevegelsessensorkalib.** – øker nøyaktigheten til vipping og hastigheten til sensoren.

## Generelt

### < Språk og tastatur >

Bruk innstillingene for Språk og tastatur til å velge språket for teksten på telefonen, og til å konfigurere skjermtastaturet, inkludert ord du har lagt til i ordboken.

**Språk** – Velg språket du vil bruke på enheten.

**Aktuelt tastatur** – Viser det gjeldende tastaturet som du har angitt for bruk.

**LG-tastatur** – Velg **LG QWERTY-tastaturet** for å skrive inn data.

**Google taleinntasting** – Velg **Google-taletastatur** for å legge inn data.

**Tekst-til-tale-utdata** – Angir foretrukket talemotor og talehastighet (veldig sakte til veldig rask). Spiller også en kort demonstrasjon av talesyntese.

**Pekerhastighet** – Angir pekerhastigheten på en glidebryter.

**Reverseringsknapper** – Bytter om museknappene for å primært bruke knappen til høyre.

### < Plassering >

Slå på lokaliseringstjenesten, og telefonen beregner din omtrentlige posisjon ved hjelp av GPS, Wi-Fi og mobile nettverk.

**Modus** – Angi plasseringsmodus.

**Høy nøyaktighet (GPS og nettverk)** – Finn plasseringen din ved hjelp av GPS, Wi-Fi og mobile nettverk.


**Batterisparing (kun for nettverk)** – Finn plasseringen din ved hjelp av Wi-Fi og mobilnettverk.

**Bare Enhetssensorer (Bare GPS)** – Finn plasseringen din ved hjelp av GPS.

**NYLIG LOKALISERINGSFORESPØRSEL** – Viser programmer som nylig har bedt om lokaliseringsinformasjon.

## LOKALISERINGSTJENESTER

**Kamera** – Merk av for å tagge bilder eller videoer med steder.

**Google posisjonslogg** – Velg om du vil slå av eller på alternativer for Google-lokalisering. Trykk på  > **Hjelp** for å få mer informasjon.

### < Kontoer og synkronisering >

Gir programmer tillatelse til å synkronisere data i bakgrunnen uavhengig av om du holder på med dem. Du kan spare batteristrøm og redusere (men ikke eliminere) databruken ved å slå av dette alternativet.

### < Cloud >

Legg til en nettskykonto for å raskt og enkelt bruke nettskytjenester med LG-programmer.

### < Bruker >

Merk av for å legge til brukere når telefonen er låst.

**MERK:** Legg til bruker for å dele telefonen med andre. Hver enkelt bruker kan ha egne programmer og innhold på et eget sted. Alle som bruker telefonen, kan endre innstillinger, for eksempel Wi-Fi, og godta programoppdateringer som berører alle. Nye brukere av telefonen må konfigurere for å kunne bruke telefonen.

### < Tilgjengelighet >

Innstillingene for **Tilgjengelighet** brukes til å konfigurere eventuelle programtillegg du har installert på telefonen.

### Visjon

**TalkBack** – Gjør det mulig å sette opp TalkBack-funksjonen, som hjelper folk med dårlig syn ved å gi muntlige tilbakemeldinger.

**Stemmevarsler dor melding/anrop** – Trykk på  for å slå funksjonen av eller på. Når den er på, kan du høre varsler for innkommende anrop og meldinger automatisk talt.

# Innstillinger

**Skjermkygger** – Aktiveres for å stille inn en mørkere kontrast på skjermen.

**Skriftstørrelse** – Angir skriftstørrelsen.

**Berør zoom** – Gjør at du kan zoome inn og ut ved å trippel-trykke på skjermen.

**Inversjon av skjermfarge** – Aktiveres for å invertere fargen og innholdet på skjermen.

**Justering av skjermfarge** – Gjør at du kan justere fargene på skjermen og innholdet.

**Skjermfargefilter** – Gjør at du kan endre fargene på skjermen og innholdet.

**Strømtast avslutter anrop** – Gjør det mulig å avslutte samtaler ved å trykke på av/på-/låsetasten.

## Hørsel

**Bildetekst** – Lar deg tilpasse innstillinger for bildetekster for hørselshemmede.

**Varsels LED** – Gjør at du kan aktivere LED-lyset for å varsle om innkommende anrop og varsler.

**Blitsvarsler** – Gjør det mulig å velge at blitsen skal blinke for å varsle om innkommende anrop og varsler.

**Skru av alle lyd** – Aktiveres for å slå av alle lyder på enheten.

**Lydtype** – Angir lydtypen.

**Lydbalanse** – Stiller inn lydrueten. Flytt glidebryteren på glidelinjen for å stille inn lyden.

## Motor og kognisjon

**Tilbakemeldingstid for berøring** – Stiller inn tilbakemeldingstiden for berøring.

**Touch assistant** – Viser et berøringstastatur med enkel tilgang til vanlige handlinger.

**Skjermsparer** – Angir tidsintervallet før baklyset slås av automatisk.

**Områder for berøringskontroll** – Lar deg velge et område av skjermen for å begrense berøringsaktivering til nettopp det området på skjermen.

**Snarvei for tilgjengelighetsfunksjoner** – Lar deg raskt få tilgang til valgte funksjoner når du trykker tre ganger på Hjem-knappen.

**Roter skjermen automatisk** – Aktiveres for å la telefonen bytte retning automatisk når du snur på den (portrett eller landskap).

**Bryertilgang** – Lar deg kommunisere med enheten ved hjelp av en eller flere brytere som fungerer som taster på tastaturet. Denne menyen kan være nyttige for brukere med bevegelseshemming som hindrer dem i å samhandle direkte med enheten.

### < Snarveitast >

Få hurtigtilgang til programmer ved å trykke og holde ned Volum-tastene når skjermen er av eller låst. Trykk på Snarveitasten  øverst til høyre på skjermen for å slå den **av** eller **på**.

### < Google >

Gjør at du kan administrere innstillinger for Google-apper og -tjenester.

### < Sikkerhet >

**Innholdslås** – Låser filer for Galleri og notater for Capture+.

**Krypter telefon** – Lar deg kryptere data på telefonen for å bedre sikkerheten. Du må angi PIN-kode eller passord for å dekryptere telefonen hver gang du slår den på.

**Krypter SD kort lagring** – Gjør at du kan kryptere SD-kortlagring og gjøre data utilgjengelig for andre enheter.

**Synlig skrivning av passord** – Vis siste tegn i det skjulte passordet mens du skriver.

**Enhetsadministratorer** – Vis eller deaktiver enhetsadministratorer.

**Ukjente kilder** – Standardinnstilling for installering av programmer som ikke er fra Play Store.

**Bekreftede apper** – Ikke godkjenn eller varsle før installasjon av programmer som kan skade telefonen.

**Lagringstype** – Bare programvare

### Administrasjon av sertifikater

**Pålitelig legitimasjon** – Viser pålitelige CA-sertifikater.

**Installer fra lagringsenhet** – Velg dette alternativet for å installere krypterte sertifikater.

# Innstillinger

**Slett berettigelsesbevis** – Fjern alle sertifikater.

**Trust agents** – Velg programmer som kan brukes uten låseskjerm.

**Skjerm-PIN** – Tillat programmet å være det eneste som brukes når du fester en programskjerm.

**Applikasjoner med brukstilgang** – lar deg vise bruksinformasjon for programmer på telefonen.

## < QuickCircle-etui >

Aktiver for å gjøre funksjoner som for eksempel anropslogger, kamera, LG Health (helse), meldinger og musikk tilgjengelig i små vinduer når du bruker QuickCircle-etuiet.


## < Dobbelt Vindu >

Du kan se de to splittede vinduene samtidig.

1. Trykk og hold inne Tilbake-knappen for å splitte skjermen.
2. Trykk på eller dra ikonet for programmet du vil bruke.

 – Bytt mellom to skjermer.

 – Vis programlisten.

 – Åpne fullskjerm.

 – Lukk nylig brukt program.

**Delt visning** – Merk av for å kunne trykke på en kobling på fullskjermen for å starte dobbelt vindu automatisk.

**Hjelp** – Vis tips for bruk av dobbelt vindu.

## < Dato og tid >

Bruk innstillingene for **Dato og tid** til å angi hvordan datoer skal vises. Du kan også bruke disse innstillingene til å stille klokken manuelt og angi en tidssone i stedet for å hente inn gjeldende klokkeslett fra mobilnettet.

## < Lagring og USB >

**INTERNLAGRING** – Vis bruken av internlagringen.

**SD-KORT** – Kontroller ledig plass på SD-kortet. Trykk på Utløs SD-kort for trygg fjerning.

## < Batteri- og strømsparing >

### BATTERIINFORMASJON

Informasjon om lading av batteriet vises i en batterigrafikk sammen med gjenværende batterikapasitet i prosenter samt batteristatus.

Trykk på ikonet for lading av batteriet for å vise skjermbildet for batteribruk hvor du kan se batteriets bruksnivå og detaljer om batteribruk. Skjermbildet viser hvilke komponenter og programmer som bruker mest batteristrøm. Trykk på en oppføring for å se mer detaljert informasjon.

**Batteribruk** – Den viser batterigrafen, som viser gjenværende batterinivå basert på bruken de siste tre timene. Det viser også hvilke komponenter og programmer som bruker mest batteristrøm.

**Vis batteriprosent på statuslinjen** – Velg dette for å vise batterinivået i prosenter på statuslinjen, ved siden av batteriikonet.

### STRØMSPARER

Trykk på bryteren for strømsparing for å veksle mellom Av eller På. Trykk på strømsparing for å få tilgang til følgende innstillinger:

**Strømsparer** – Angir når strømsparing skal slå seg på automatisk. Velg mellom **Øyeblikkelig, 5 % batteri** og **15 % batteri**.

**Optimaliseringsfunksjon** – Justerer videokvalitet i spill for å spare batteri.

## < Minne >

Viser gjennomsnittlig minnebruk.

## < Smart rengjøring >

Vis ledig og brukt lagringsplass på telefonen. Trykk på  øverst til høyre på skjermen for å vise varselsintervall og inaktiv tid.

## < Programmer >

Vise og styre programmer.

# Innstillinger

## < Standard applikasjon for meldinger >

Angi **Meldinger** eller **Hangouts** som standardprogram.

## < Sikkerhetskopier/tilbakestilling >

Endre innstillingen for administrering av innstillinger og data.

**Sikkerhetskopier mine data** – Aktiver for å sikkerhetskopiere innstillingene og programdataene til Googles server.

**Sikkerhetskopikonto** – Aktiver for å sikkerhetskopiere kontoen.

**Automatisk gjenoppretting** – Aktiver for å gjenopprette innstillingene og programdataene når programmene installeres på nytt på enheten.

**Tilbakestilling av nettverksinnstillinger** – Tilbakestiller alle nettverksinnstillingene, inkludert Wi-Fi og Bluetooth.

**Gjenoppsett fabrikkinnstillinger** – Tilbakestill innstillingene til fabrikkinnstillingene, og slett alle dataene. Hvis du tilbakestiller telefonen på denne måten, blir du bedt om å angi informasjonen du brukte når du startet Android for første gang, på nytt.

## < Om telefonen >

Vis juridisk informasjon og telefonens status og programvareversjon.

## PC-programvare (LG PC Suite)

PC-programmet LG PC Suite er et program for å koble enheten til en PC via USB-kabel og Wi-Fi. Så snart enheten er koblet til, kan du bruke funksjonene i den på PC-en.

### Med PC-programmet LG PC Suite kan du ...

- Behandle og spille av medieinnhold (musikk, film, bilder) på PC-en.
- Sende multimedieinnhold til enheten.
- Synkronisere data (planer, kontakter, bokmerker) mellom enheten og PC-en.
- Sikkerhetskopiere programmene på enheten.
- Oppdatere programmene på enheten.
- Sikkerhetskopiere og gjenopprette enheten.
- Spille av multimedieinnhold på PC-en fra den andre enheten.
- Sikkerhetskopiere, opprette og redigere notater på enheten

**MERK:** Du kan bruke Hjelp-menyen i programmet for å lære hvordan du bruker PC-programmet LG PC Suite.

### Slik installerer du PC-programmet LG PC Suite

PC-programmet LG PC Suite kan lastes ned fra LGs webområde.

- 1 Gå til [www.lg.com](http://www.lg.com), og velg riktig land.
- 2 Gå til **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Velg modell**, eller gå til **Support > Mobile (Mobil) > velg modell**.
- 3 Klikk på **PC Sync** fra **MANUALS & DOWNLOAD**, og klikk deretter på **DOWNLOAD** for å laste ned PC-programmet LG PC Suite.

# PC-programvare (LG PC Suite)

## Systemkrav for PC-programmet LG PC Suite

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Prosessor: 1 GHz eller høyere
- RAM: 512 MB eller høyere
- Skjermkort: 1024 x 768 oppløsning, 32-biters farge eller høyere
- Harddisk: minst 500 MB ledig harddiskplass (avhengig av den lagrede datamengden kan det være nødvendig med mer ledig diskplass).
- Nødvendig programvare: integrerte LG-drivere, Windows Media Player 10 eller nyere

### MERK: LGs integrerte USB-driver

LGs integrerte USB-driver er nødvendig for å kunne koble sammen en LG-enhet og en PC. Den installeres automatisk når du installerer PC-programmet LG PC Suite.

## Synkronisere enheten med en datamaskin

Med PC-programmet LG PC Suite kan du enkelt synkronisere data mellom enheten og PC-en din. Du kan synkronisere kontakter, planer og bokmerker.

Slik gjør du dette:

- 1 Koble enheten til PC-en. (Bruk enten USB-kabel eller Wi-Fi.)
- 2 Skyv statuslinjen nedover > velg **Medieenheten (MTP)**.
- 3 Etter tilkobling kjører du programmet og velger enheten fra kategorien på venstre side av skjermen.
- 4 Klikk på den **personlige informasjonen** du vil velge.
- 5 Merk av for innholdet du vil synkronisere, og klikk på **Synkronisering**-knappen.

**MERK:** Hvis du vil synkronisere telefonen med PC-en, må du installere LG PC Suite på PC-en. Se de foregående sidene for å få instruksjoner om hvordan du installerer LG PC Suite.

## Flytte kontakter fra gammel til ny enhet

- 1 Eksporter kontaktene fra den gamle telefonen til PC-en som en CSV-fil ved hjelp av et synkroniseringsprogram.
- 2 Du må installere LG PC Suite på PC-en først. Kjør programmet, og koble Android-telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.
- 3 Fra hovedmenyen velger du **Telefon > Importer/Eksporter kontakter > Eksporter** til telefonen.
- 4 Det vises et hurtigvindu der du kan velge filtype og fil som skal eksporteres.
- 5 I hurtigvinduet klikker du på **Velg en fil** og Windows Explorer vises.
- 6 Velg kontaktfilen du vil eksportere i Windows Explorer, og klikk på Åpne.
- 7 Klikk på **Eksporter**.
- 8 Hurtigvinduet **Field mapping** åpnes for å koble til kontaktene på enheten, og nye kontaktdata vises.
- 9 Ved konflikt mellom kontaktdataene på PC-en og på enheten gjør du nødvendige valg eller endringer i LG PC Suite.
- 10 Klikk på **OK**.

# Oppdatering av telefonprogramvare

## Oppdatering av telefonprogramvare

### LG Mobile-programvareoppdatering fra Internett

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen, på <http://www.lg.com/common/index.jsp>. → Velg land og språk.

Med denne funksjonen kan du oppdatere fastvaren på telefonen til nyeste versjon fra Internett uten at du må stikke innom et servicesenter. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/når LG gjør tilgjengelig en ny fastvareversjon for enheten din.

Oppgraderingsprogrammet for mobiltelefonfastvare krever brukerens fulle oppmerksomhet under hele oppdateringsprosessen. Les alle instruksjoner og merknader som vises ved hvert trinn før du går videre. Vær oppmerksom på at hvis du fjerner USB-kabelen under oppgraderingen, kan dette gjøre alvorlig skade på telefonen.

**MERK:** LG forbeholder seg retten til å gjøre fastvareoppdateringer tilgjengelig bare for utvalgte modeller og etter eget skjønn. Det gis ingen garanti om at nye versjoner av fastvare gjøres tilgjengelig for alle modeller.

### Mobiltelefonprogramvare for LG oppdateres via OTA (Over-the-Air)

Med denne funksjonen kan du enkelt oppdatere telefonens programvare til en nyere versjon via OTA, uten å koble til via en USB-datakabel. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/når LG gjør tilgjengelig en ny fastvareversjon for enheten din.

Du bør først kontrollere programvareversjonen på mobiltelefonen: **Innstillinger** > **Generelt**-fanen > **Om telefonen** > **Oppdateringssenter** > **Oppdater programvare** > **Sjekk nå for oppdatering**.

**MERK:** Dine personlige data – inkludert informasjon om Google-kontoen din og eventuelle andre kontoer, system-/programdata og -innstillinger, eventuelle nedlastede programmer og DRM-lisensen – kan gå tapt under oppdatering av telefonens programvare. LG anbefaler derfor at du tar sikkerhetskopi av alle personlige data før du oppdaterer telefonens programvare. LG påtar seg ingen ansvar for eventuelle tap av personlige data.

**MERK:** Denne funksjonen er avhengig av nettverkstjenesteleverandør, område og land.

# Om denne brukerhåndboken

## Om denne brukerhåndboken

- Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker enheten. Dette forsikrer at du bruker telefonen på en trygg og riktig måte.
- Noen av bildene og skjermbildene i denne brukerhåndboken kan se annerledes ut på din datamaskin.
- Innholdet kan variere fra det endelige produktet, eller fra programvaren som leveres av tjenesteleverandøren eller operatøren. Dette innholdet kan endres uten forvarsel. Hvis du vil se den nyeste utgaven av denne brukerhåndboken, kan du gå til LGs webområde på [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Programmer på telefonen og funksjoner kan variere etter land, område eller maskinvarespesifikasjoner. LG kan ikke holdes ansvarlig for noen problemer med ytelse som skyldes bruk av programmer som er utviklet av andre leverandører enn LG.
- LG kan ikke holdes ansvarlig for problemer med ytelse eller kompatibilitet som skyldes at registreringsinnstillinger endres eller at programvare for operativsystemet endres. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller programmer på enheten ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lyd, bakgrunn og andre medier som leveres med enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Hvis du trekker ut og bruker slikt innhold til kommersielle eller andre formål, kan dette være i strid med opphavsrettlovgivning. Som bruker har du fullt ansvar for illegal bruk av slikt innhold.
- Datatjenester som meldinger, opp-/nedlasting, automatisk synkronisering eller stedsbaserte tjenester kan medføre tilleggskostnader. Velg et abonnement som passer dine behov for å unngå tilleggskostnader. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon.

## Varemerker

- LG og LG-logoen er registrerte varemerker for LG Electronics.
- Bluetooth® er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

## DivX HD

Denne DivX Certified®-enheten har gjennomgått grundige tester for å sikre at den spiller av DivX®-video.

Hvis du vil spille av DivX-filmer, må du først registrere enheten din på [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Du finner registreringskoden i DivX VOD-delen i enhetens konfigurasjonsmeny.

**DivX Certified® for avspilling av DivX®-videoer opptil HD 720p, inkludert betalingsinnhold.**

DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemerker for DivX, LLC og brukes med lisens.

## Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Produsert med lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus og dobbel-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.

### **Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode**


Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting. LG Electronics vil også sende deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene, inkludert utgifter til media, frakt og ekspedisjon. Send en forespørsel til [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Tilbudet gjelder i tre (3) år fra kjøpsdatoen for dette produktet.

# Tilbehør

Telefonen kan brukes med tilbehøret nedenfor. (Elementer som beskrives nedenfor, kan være tilleggstyr.)

Reiseadapter




Stereoheadset




Hurtigveiledning



Datakabel



Batteri



## MERK:

- Bruk alltid originalt LG-tilbehør.
- Bruk av uoriginalt tilbehør kan gjøre garantien ugyldig.
- Tilbehør kan variere mellom ulike regioner.

# Problemløsning

I dette kapittelet finner du noen problemer du kan oppleve når du bruker telefonen. Noen av problemene krever at du kontakter tjenesteleverandøren, men de fleste av dem kan du enkelt løse selv.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Feil med Micro-SIM-kort	Det er ikke satt inn noe Micro-SIM-kort i telefonen, eller det er satt inn på feil måte.	Kontroller at Micro-SIM-kortet er satt inn på riktig måte.
Ikke koblet til nettverk / svakt signal	Signalet er svakt, eller du er utenfor leverandørens dekningsområde.	Beveg deg mot et vindu eller ut i et åpent område. Kontroller nettverksoperatørens dekningskart.
	Nye tjenester fra tjenesteleverandøren.	Kontroller om Micro-SIM-kortet er mer enn 6–12 måneder gammelt. I så fall kan du bytte Micro-SIM-kortet på nettverksleverandørens nærmeste avdeling. Kontakt tjenesteleverandøren.
Kodene samsvarer ikke	Hvis du vil endre en sikkerhetskode, må du bekrefte den nye koden ved å skrive den inn to ganger.	Kontakt tjenesteleverandøren hvis du glemmer koden.
	De to kodene du skrev inn, er ikke like.	


Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Ingen programmer kan angis	Stottes ikke av tjenesteleverandøren eller krever registrering.	Kontakt tjenesteleverandøren.
Kan ikke ringe	Anropsfeil	Nytt nettverk er ikke godkjent.
	Nytt Micro-SIM-kort satt inn.	Kontroller nye restriksjoner.
	Kostnadsgrensen er nådd.	Kontakt tjenesteleverandøren eller endre grensen ved hjelp av PIN 2-koden.
Kan ikke slå på telefonen	Trykket ikke lenge nok på av/på-knappen.	Trykk inn av/på-knappen i minst to sekunder.
	Batteriet er ikke ladet.	Lad opp batteriet. Kontroller ladeindikatoren på skjermen.

# Problemløsning

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Ladefeil	Batteriet er ikke ladet.	Lad opp batteriet.
	Det er for varmt eller for kaldt ute.	Sørg for at telefonen lades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller laderen og tilkoblingen til telefonen.
	Uten spenning	Koble laderen til en annen kontakt.
	Laderfeil	Bytt ut laderen.
	Feil lader	Bruk alltid originalt LG-tilbehør.
Nummeret er ikke tillatt	Funksjonen Fast nummer er på.	Kontroller innstillingsmenyen, og slå av funksjonen.
Kan ikke motta/ sende SMS og bilder	Minne fullt	Slett noen meldinger fra telefonen
Filer åpnes ikke	Ikke støttet filformat	Kontroller støttede filformater



Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Skjermen slås ikke på når jeg mottar et anrop.	Problem med infrarød sensor	Hvis du bruker et beskyttelsesdeksel, må du passe på at det ikke dekker den infrarøde sensoren. Pass på at området rundt sensoren er rent.
Ingen lyd	Vibreringsmodus	Kontroller innstillingsstatus i lydmenyen for å kontrollere at ikke lyden er slått av.
Henger eller fryser	Programvareproblem	Prøv å bruke tjenesten for programvareoppdatering via webområdet.

## Vanlige spørsmål

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
<b>BT</b> Bluetooth Enheter	Hvilke funksjoner er tilgjengelige via Bluetooth?	Du kan koble til en Bluetooth-lydenhet, for eksempel stereo-/monohodetelefoner eller et bilsett. Når en FTP-server er koblet til en kompatibel enhet, kan du også dele innhold som er lagret i lagringsmediet.
<b>BT</b> Bluetooth Headsett	Kan jeg høre på musikk på hodetelefoner som er koblet til 3,5 mm-kontakten når Bluetooth-hodetelefonen er koblet til?	Når Bluetooth-hodetelefonene er koblet til, spilles all lyden fra systemet av på disse hodetelefonene. Derfor vil du ikke kunne høre på musikk på andre hodetelefoner som er koblet til.
<b>Data</b> Kontakter Sikkerhetskopiering	Hvordan sikkerhetskopierer jeg kontakter?	Kontaktene kan synkroniseres mellom telefonen og Gmail™.
<b>Data</b> Synkronisering	Er det mulig å konfigurere enveis synkronisering med Gmail?	Bare toveis synkronisering er mulig.
<b>Data</b> Synkronisering	Er det mulig å synkronisere alle e-postmappene?	Innboksen synkroniseres automatisk. Du kan vise andre mapper ved å trykke på <b>Meny-tasten</b>  og deretter <b>Mapper</b> for å velge en mappe.

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
<b>Google™- tjeneste</b> Gmail-pålogging	Må jeg logge på hver gang jeg vil ha tilgang til Gmail?	Når du har logget på Gmail, trenger du ikke å logge på Gmail på nytt.
<b>Google™- tjeneste</b> Google-konto	Er det mulig å filtrere e-post?	Nei, enheten støtter ikke filtrering av e-post.
<b>Telefonfunksjon</b> E-post	Hva skjer hvis jeg kjører et annet program mens jeg skriver e-post?	E-posten lagres automatisk som utkast.
<b>Telefonfunksjon</b> Ringetone	Finnes det en begrensning for filstørrelse hvis jeg vil bruke en MP3-fil som ringetone?	Det er ingen størrelsesbegrensning.
<b>Telefonfunksjon</b> Tidspunkt for melding	Telefonen viser ikke tidspunktet for mottak av meldinger som er eldre enn 24 timer. Hvordan endrer jeg på dette?	Du vil bare kunne se tidspunktet for meldinger du har mottatt den samme dagen.
<b>Telefonfunksjon</b> Navigering	Er det mulig å installere et annet navigeringsprogram på telefonen?	Alle kompatible programmer fra Play Store™ kan brukes.
<b>Telefonfunksjon</b> Synkronisering	Er det mulig å synkronisere kontakter fra alle e-postkontoene mine?	Bare kontakter fra Gmail og MS Exchange Server (firma-e-postserver) kan synkroniseres.

## Vanlige spørsmål

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
<b>Telefonfunksjon</b> Wait and Pause (Vent og pause)	Er det mulig å lagre en kontakt som har Wait and Pause (Vent og pause) i numrene?	<p>Hvis du har overført en kontakt med W &amp; P-funksjoner (Vent og pause) lagret i nummeret, vil du ikke kunne bruke disse funksjonene. Du blir nødt til å lagre hvert nummer på nytt. Slik lagrer du med Wait and Pause (vent og pause):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. På hjemmeskjermen trykker du på <b>Telefon</b>-ikonet .</li><li>2. Tast nummeret, og trykk på <b>Meny-tasten</b> .</li><li>3. Trykk på <b>Legg til 2 sekunders pause</b> eller <b>Legg til vent</b>.</li></ol>
<b>Telefonfunksjon</b> Sikkerhet	Hva er sikkerhetsfunksjonene til telefonen?	Du kan angi at brukeren må oppgi et låsemønster for å få tilgang til telefonen.

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
<b>Telefonfunksjon</b> Lås opp Mønster	Hvordan oppretter jeg et låsemønster?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. På hjemmeskjermen trykker du på og holder nede <b>Siste-tasten</b> <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Trykk på <b>Systeminnstillinger</b> &gt; <b>Skjerm</b>-fanen &gt; <b>Låst skjerm</b>.</li> <li>3. Trykk på <b>Velg skjerm-lås</b> &gt; <b>Mønster</b>. Den første gangen du gjør dette, vises en kort veiviser om hvordan man oppretter et opplåsingsmønster.</li> <li>4. Angi mønsteret ved å tegne mønsteret én gang, og derett er én gang til for å bekrefte det.</li> </ol> <p>Forholdsregler ved bruk av mønsterlås</p> <p>Det er svært viktig at du husker opplåsingsmønsteret du har angitt. Hvis du bruker feil mønster fem ganger, vil du ikke få tilgang til telefonen. Du har fem muligheter til å angi mønster, PIN-kode eller passord. Hvis du har brukt alle 5 forsøk, kan du prøve på nytt etter 30 sekunder. (Eller, hvis du har angitt sikkerhetskopi-PIN-koden på forhånd, kan du bruke sikkerhetskopi-PIN-koden som opplåsingsmønster.)</p>

## Vanlige spørsmål

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
<b>Telefonfunksjon</b> Lås opp Mønster	Hva gjør jeg hvis jeg har glemt opplåsingsmønsteret og jeg ikke har opprettet en Google-konto på telefonen?	Hvis du har glemt mønsteret: Hvis du logget på Google-kontoen din på telefonen, men angav feil mønster 5 ganger, trykker du på knappen Glemmt mønster. Deretter må du logge på via Google-kontoen for å låse opp telefonen.
<b>Telefonfunksjon</b> Minne	Vil jeg få vite det når minnet er fullt?	Ja, du vil motta et varsel.
<b>Telefonfunksjon</b> Språkstøtte	Kan jeg endre språket på telefonen?	Enheten har flerspråklig funksjonalitet. Endre språk: 1. På hjemmeskjermen trykker du på og holder nede Siste-tasten <input type="checkbox"/> , og trykker deretter <b>Systeminnstillinger</b> . 2. Trykk på fanen <b>Generelt</b> > <b>Språk og tastatur</b> > <b>Språk</b> . 3. Trykk på ønsket språk.
<b>Telefonfunksjon</b> VPN	Hvordan konfigurerer jeg VPN?	Konfigurering av VPN-tilgang varierer mellom ulike selskaper. Hvis du vil konfigurere VPN-tilgang for telefonen, må du få denne informasjonen fra selskapets nettverksadministrator.

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
<b>Telefonfunksjon</b> Tidsavbrudd for skjerm	Skjermen slås av etter bare 15 sekunder. Hvordan endrer jeg hvor lang tid det tar før skjermen slås av?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. På hjemmeskjermen trykker du på og holder nede Siste-tasten <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Trykk på <b>Systeminnstillinger</b> &gt; <b>Skjerm</b>-fanen.</li> <li>3. Trykk på <b>Skjerm-sparer</b>.</li> <li>4. Trykk på ønsket tid før skjermen slås av.</li> </ol>
<b>Telefonfunksjon</b> Wi-Fi og mobilnettverk	Hva velger telefonen når både Wi-Fi og mobilnettverk er tilgjengelig?	<p>Når du bruker data, kan telefonen som standard bruke Wi-Fi-tilkobling (hvis Wi-Fi-tilkobling er slått på). Du blir imidlertid ikke varslet når telefonen endrer tilkoblingstype.</p> <p>Du kan kontrollere om Wi-Fi-datatilkobling er i bruk hvis Wi-Fi-ikonet vises øverst på skjermen uten mobilnettverk aktivert.</p>
<b>Telefonfunksjon</b> Hjemmeskjerm	Er det mulig å slette et program fra hjemmeskjermen?	<p>Ja. Bare trykk på og hold ikonet til papirkurvikonet vises øverst i midten på skjermen. Deretter drar du ikonet til papirkurven uten å løfte fingeren fra skjermen.</p>

## Vanlige spørsmål


Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon Program	Jeg lastet ned et program som forårsaket en rekke feil. Hvordan kan jeg fjerne det?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. På hjemmeskjermen trykker du på og holder nede Siste-tasten <input type="checkbox"/>.</li><li>2. Trykk på <b>Systeminnstillinger</b> &gt; <b>Generelt</b>-fanen &gt; <b>Programmer</b> &gt; <b>Lastet ned</b>.</li><li>3. Trykk på programmet og deretter på <b>Avinstaller</b>.</li></ol>
Telefonfunksjon Lader	Kan jeg lade telefonen med en USB-datakabel uten å installere USB-driver?	Ja, telefonen blir ladet via USB-kabelen uansett om den nødvendige driveren er installert eller ikke.
Telefonfunksjon Alarm	Kan jeg bruke musikkfiler som alarm?	Ja. Når du har lagret en musikkfil som ringetone, kan den brukes som alarm. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Trykk på og hold en sang i en bibliotekliste. Trykk på <b>Angi som ringetone</b> i menyen som åpnes, og trykk deretter på &gt; <b>Telefonringetone</b> eller <b>Kontaktringetone</b>.</li><li>2. Velg sangen som ringetone på skjermen for å stille vekkerklokken.</li></ol>
Telefonfunksjon Alarm	Vil alarmen høres hvis enheten er slått av?	Nei, dette støttes ikke.
Telefonfunksjon Alarm	Hvis ringevolumet er satt til Av eller Vibrer, vil jeg høre alarmen?	Alarmen er programmert til å høres også i disse scenarioene.

# Brugermanual

## Forberedt til 4G LTE\*

\* Spørg din netværksoperatør, om 4G LTE er tilgængeligt på dit SIM-kort

- Skærbilleder og illustrationer kan være forskellige fra dem, der findes på din telefon.
- En del af indholdet i denne manual gælder muligvis ikke for din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder. Alle oplysninger i dette dokument kan ændres uden varsel.
- Denne telefon er ikke velegnet til synshæmmede personer pga. tastaturet på touchskærmen.
- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. LG og LG-logoet er registrerede varemærker tilhørende LG Group og dets tilknyttede enheder. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ og Play Store™ er varemærker tilhørende Google, Inc.

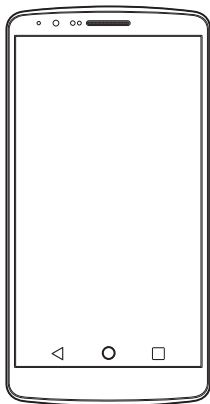

# Indholdsfortegnelse

<b>Retningslinjer for sikker og effektiv brug.....</b>	<b>5</b>
<b>Vigtig bemærkning .....</b>	<b>15</b>
<b>Lær din telefon at kende .....</b>	<b>21</b>
Oversigt over telefon.....	21
Installation af SIM-kortet og batteriet.....	23
Opladning af telefonen.....	25
Brug af hukommelseskortet.....	26
Sådan låser og oplåser du skærmen.....	28
Knock Code.....	28
Knock On .....	29
Stereoheadset med mikrofon.....	30
<b>Din startskærm.....</b>	<b>32</b>
Tip til touchscreen .....	32
Startskærm.....	33
Udvidet startskærm .....	34
Tilpasning af startskærmen .....	34
Vende tilbage til nyligt anvendte programmer .....	35
Panelet Notifikationer.....	35
Åbning af notifikationspanelet.....	36
Indikatorikoner på statusbjælken.....	36
Skærm tastatur.....	38
Indtastning af bogstaver med accenttegn.....	38
<b>Konfiguration af en Google-konto.....</b>	<b>39</b>
<b>Tilslutning til netværk og enheder.....</b>	<b>40</b>
Wi-Fi .....	40
Tilslutning til Wi-Fi-netværk .....	40
Aktivering af Wi-Fi og tilslutning til et Wi-Fi-netværk.....	40
Bluetooth.....	41
Deling af telefonens dataforbindelse.....	42
Wi-Fi Direct .....	43
Brug af SmartShare .....	44
Pc-forbindelser via et USB-kabel .....	45
<b>Opkald .....</b>	<b>47</b>
Foretagelse af opkald .....	47
Opkald til dine kontakter.....	47
Besvarelse eller afvisning af et opkald ...	47
Justering af opkaldslydstyrken .....	47
Foretagelse af et andet opkald.....	48
Visning af dine opkaldslog .....	48
Opkaldsindstillinger .....	49
<b>Kontakter .....</b>	<b>50</b>
Søgning efter en kontakt.....	50
Tilføjelse af en ny kontakt .....	50
Favoritkontakter.....	50
Oprettelse af en gruppe .....	51
<b>Beskeder .....</b>	<b>52</b>
Afsendelse af en besked.....	52
Forgrenet felt .....	53
Ændring af dine beskedindstillinger .....	53
<b>E-mail.....</b>	<b>54</b>
Administration af en e-mail-konto.....	54
Arbejde med kontomapper.....	54
Oprettelse og afsendelse af en e-mail....	55

<b>Kamera og video</b> .....	<b>56</b>	<b>LG SmartWorld</b> .....	<b>73</b>
Sådan åbnes Kamera-programmet .....	56	Sådan får du adgang til LG SmartWorld på telefonen .....	73
Lær søgeren at kende .....	56	<b>Multimedie</b> .....	<b>74</b>
<b>Tag billeder</b> .....	<b>57</b>	<b>Musik</b> .....	<b>74</b>
<b>Optag videoer</b> .....	<b>57</b>	Føj musikfiler til din telefon.....	74
Kamera- og videoindstillinger .....	58	Sådan overfører du musik ved hjælp af Media-enheden (MTP).....	74
Flerpunkts-autofokus .....	59	Afspilning af en sang .....	74
Dobbelt .....	59	<b>Værktøjer</b> .....	<b>77</b>
Bevægelsesoptagelse.....	60	Indstilling af alarm .....	77
Superzoom .....	61	Brug af lommeregneren .....	77
Se dine billeder.....	61	Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen .....	77
Galleri-indstillinger .....	61	<b>Diktafon</b> .....	<b>78</b>
Tildel billeder .....	62	Optagelse af en lyd eller stemme .....	78
Videoindstillinger .....	63	Afsendelse af stemmeoptagelsen .....	78
Live Zoom .....	64	<b>Opgaver</b> .....	<b>79</b>
<b>Dual Play</b> .....	<b>65</b>	<b>Google+</b> .....	<b>79</b>
<b>Galleri</b> .....	<b>65</b>	<b>Stemmesøgning</b> .....	<b>79</b>
Arbejde med billeder .....	66	<b>Downloads</b> .....	<b>80</b>
For at dele en video .....	67	<b>Internettet</b> .....	<b>81</b>
For at slette en video.....	67	<b>Internet</b> .....	<b>81</b>
QSlide under videoafspilning.....	67	Brug af internetværktøjslinjen .....	81
<b>Funktion</b> .....	<b>68</b>	Visning af internetsider.....	81
<b>Optag+</b> .....	<b>68</b>	Sådan åbner du en side .....	81
Sådan bruges indstillingerne for Optag+ ...	69	Stemmestyret søgning på internettet.....	82
Visning af det gemte Optag+ .....	69	Bogmærker .....	82
<b>QSlide</b> .....	<b>70</b>	Historik .....	82
<b>QuickRemote</b> .....	<b>71</b>		
<b>Smart tastatur</b> .....	<b>72</b>		
Flyt cursoren vha. mellemrumstasten ....	72		
Indtast det foreslåede ord vha. bevægelser.....	72		

# Indholdsfortegnelse

Brug af Popup Browser .....	82
<b>Chrome .....</b>	<b>83</b>
Visning af internetsider.....	83
Sådan åbner du en side .....	83
Synkronisering med andre enheder .....	83
<b>Indstillinger .....</b>	<b>84</b>
Netværk.....	84
Lyd og Notifikation .....	87
Skærm .....	88
Generelt.....	91
<b>Pc-software (LG PC Suite).....</b>	<b>98</b>
<b>Opdatering af telefonsoftware .....</b>	<b>101</b>
Opdatering af telefonsoftware.....	101
<b>Om denne brugervejledning.....</b>	<b>103</b>
Om denne brugervejledning.....	103
Varemærker.....	104
DivX HD .....	104
Dolby Digital Plus.....	104
<b>Tilbehør .....</b>	<b>106</b>
<b>Fejlfinding .....</b>	<b>107</b>
<b>Ofte stillede spørgsmål .....</b>	<b>111</b>

# Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

Hvis der opstår en fejl, er der indbygget et software-værktøj i enheden, der opretter en log over fejl. Dette værktøj indsamler kun data, som er specifikke for fejlen, f.eks. signalstyrke, celle-id-position ved pludselig afbrydelse af opkald og indlæste programmer. Denne log bruges til at hjælpe med til at fastslå årsagen til fejlen. Disse logs er krypteret og kan kun åbnes af et autoriseret LG-reparationscenter, hvis du får brug for at indlevere enheden til reparation.

## Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptions hastighed).

Denne mobiltelefon model LG-D855 er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for eksponering over for radiobølger. Disse krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der indeholder sikkerhedsmargener, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Retningslinjerne for udsættelse for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptions hastighed). SAR-test udføres ved hjælp af standardiserede metoder, mens telefonen sender på det højeste certificerede effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.
- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige LG-telefonmodeller, er de alle udviklet til at opfylde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger.
- Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er på 2 W/kg i gennemsnit over 10 g væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel, som er testet til brug ved øret, er 0,291 W/kg (10 g) og 0,269 W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.
- Denne enhed imødekommer retningslinjerne for RF-eksponering, når den enten bruges i den normale position mod øret, eller når den er placeret på mindst 1,5 cm afstand af kroppen. Når der benyttes bæreetui, bælteklips eller holder i forbindelse

## Retningslinjer for sikker og effektiv brug

med kropsbåren drift, bør dette udstyr ikke indeholde metal, ligesom det bør placeres i mindst 1,5 cm afstand fra kroppen. Før enheden kan overføre datafiler eller meddelelser, kræver den forbindelse til et netværk. I visse tilfælde vil overførsel af datafiler eller meddelelser blive forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående instruktioner vedr. separationsafstand følges, indtil overførsel er fuldført.

## Pleje og vedligeholdelse af produktet



### ADVARSEL

Brug kun batteriet, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med denne særlige telefonmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier gældende for telefonen og kan være farligt.

- Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.
- Reparationer under garanti kan efter LG's valg inkludere reservedele eller printkort, der enten er nye eller istandsatte, forudsat at de har en funktionalitet, som svarer til de dele, der erstattes.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater som f.eks. tv-apparater, radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller komfurer.
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk for telefonen på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Det kan f.eks. være på hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.
- Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- Oplad ikke telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varm og dermed udgøre en brandfare.

- Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzol, fortynder eller alkohol).
- Oplad ikke telefonen, mens den ligger på bløde møbler.
- Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke telefonen ved siden af kreditkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetstriben.
- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.
- Vær forsigtig med brug af tilbehør, som f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen unødvendigt.
- Undlad at bruge, berøre eller forsøge at fjerne eller reparere beskadiget glas, hvis det er knust, skåret eller revnet. Skader på glasskærmen, der skyldes misbrug eller forkert brug, er ikke dækket af garantien.
- Din telefon er en elektronisk enhed, der udvikler varme ved normal brug. Ekstremt langvarig direkte kontakt med huden under forhold uden tilstrækkelig ventilation kan resultere i ubehag eller mindre forbrændinger. Udvis derfor forsigtighed, når du håndterer telefonen under eller umiddelbart efter brug.

## Effektiv betjening af telefonen

### Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan opleve interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Undgå at anbringe telefonen oven på pacemakere, f.eks. i brystlommen.
- Visse høreapparater kan blive forstyrret af mobiltelefoner.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv-apparater, radioer, pc'er osv.
- Brug din telefon ved temperaturer mellem 0°C og 40°C, hvis det er muligt. Hvis du udsætter din telefon for ekstremt lave eller høje temperaturer, kan det medføre beskadigelse, fejl eller endda eksplosion.

# Retningslinjer for sikker og effektiv brug

## Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i de områder, hvor du kører.

- Brug ikke en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsager alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.

## Undgå høreskader



Med henblik på at forhindre høreskade bør du ikke lytte ved for højt lydniveau i længere tid ad gangen.

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for telefonen tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.

- Når du bruger headset, skal du skrue ned for lydstyrken, hvis du ikke kan høre folk, der taler i nærheden af dig, eller hvis en person ved siden af dig kan høre, hvad du lytter til.

**BEMÆRK:** For høj lyd og tryk fra telefoner og headset kan medføre høretab.

## Glasdele

Nogle dele af din mobile enhed er lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis din mobile enhed tabes på et hårdt underlag eller får et hårdt slag. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke den mobile enhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret tjenesteudbyder.

## Sprængningsområde

Brug ikke telefonen ved sprængningsområder. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

## Områder med eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof.
- Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Transporter og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer mobiltelefonen eller dens tilbehør.

## I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om bord i et fly.
- Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået tilladelse af kabinpersonalet.

## Børn

Opbevar telefonen et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsrisiko, hvis de rives løs.

## Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af mobiltelefonen til nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

## Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
- Hold batteriets metalkontakter rene.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.
- Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.
- Der kan være en eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Bortskaffelse af brugte batterier skal ske iht. instruktionerne.
- Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp.
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
- Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.

- Sørg for, at ingen skarpkantede elementer, som f.eks. dyrs tænder eller negle, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsage brand.

## Vejledning til at forebygge tyveri

Du kan konfigurere din enhed til at forhindre andre i at bruge den, hvis den er blevet nulstillet til fabriksindstillingerne uden din tilladelse. Hvis du f.eks. taber din enhed eller den bliver stjålet eller rensset, er det kun personer med din Google-konto eller din skærmlåsoplysninger, der kan bruge enheden.

Det eneste, du skal gøre for at sikre, at din enhed er beskyttet, er:

- **Angive en skærmlås:** Hvis din enhed bliver væk eller stjålet, og du har indstillet en skærmlås, er det ikke muligt at slette enheden via menuen Indstillinger, medmindre din skærm låses op.
- **Tilføj din Google-konto på enheden:** Hvis din enhed bliver rensset for indhold, og du har din Google-konto på den, kan enheden ikke afslutte opsætningsprocessen, indtil dine Google-kontooplysninger indtastes igen.

Når du har beskyttet din enhed, skal du enten låse skærmen op eller indtaste din adgangskode til din Google-konto, hvis det bliver nødvendigt at udføre en fabriksnulstilling. Det sikrer, at det er dig selv eller en person, du har tillid til, der udfører nulstillingen.

### BEMÆRK:

- Pas på ikke at glemme den Google-konto og adgangskode, du havde tilføjet til din enhed, inden du udfører en fabriksnulstilling. Hvis du ikke kan indtaste kontooplysningerne under opsætningsprocessen, vil du ikke kunne bruge enheden overhovedet, når du har udført fabriksnulstillingen.


## Erklæring om lasersikkerhed

### Forsigtig!

Dette produkt benytter et lasersystem. For at sikre at produktet anvendes rigtigt, bedes du læse brugervejledningen omhyggeligt og beholde den til fremtidig brug. Hvis enheden kræver vedligeholdelse, skal du kontakte et autoriseret servicecenter.

Brug af kontrolelementer, justeringer eller udøvelse af procedurer ud over dem, der er angivet her, kan forårsage farlig strålingseksponering.

For at undgå direkte eksponering fra laserstrålen, skal du ikke forsøge at åbne indkapslingen eller få direkte kontakt med laserens.

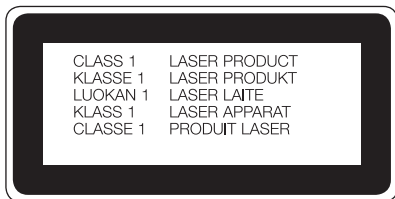

### **Instruktioner til trådløs oplader**

Sørg for, at anvende en trådløs oplader, der er ægte eller kompatibilitetscertificeret (af WPC Qi-standarder).

(Trådløs oplader sælges separat.)

### **BEKENDTGØRELSE**

Med dette erklærer **LG Electronics**, at produktet **LG-D855** er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv **1999/5/EC**. Der findes en kopi af bekendtgørelsen på <http://www.lg.com/global/declaration>

### **Kontaktkontor for overholdelse af gældende bestemmelser for dette produkt:**

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



## Bortskaffelse af din gamle telefon

- 1 Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 2 Korrekt bortskaffelse af gamle enheder er med til at forebygge mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred.
- 3 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle telefon, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.



## Kassering af batterier/akkumulatorer

- 1 Dette symbol kan være ledsaget af kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.
- 2 Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 3 Korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer er med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og dyr og menneskers helbred.
- 4 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

# Vigtig bemærkning



## Læs dette før du begynder at bruge din telefon!

Kontrollér, om de problemer, du har oplevet med telefonen, er beskrevet i dette afsnit, før du indleverer den til service eller ringer til en servicemedarbejder.

### 1. Telefonhukommelse

Hvis den ledige plads i telefonens hukommelse er mindre end 10 %, kan telefonen ikke modtage nye meddelelser. Du skal kontrollere telefonens hukommelse og slette nogle data som f.eks. programmer eller meddelelser for at frigøre mere hukommelse.

**Sådan fjerner du programmer:**

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Indstillinger** > fanen **Generelt** > **Apps**.
- 2 Når alle programmer er vist, skal du rulle til og vælge det program, som du vil afinstallere.
- 3 Tryk på **Afinstaller**.

### 2. Optimering af batterilevetid

Forlæng batteriets levetid ved at deaktivere de funktioner, som du ikke har brug for at køre konstant i baggrunden. Du kan også overvåge, hvordan programmer og systemressourcer bruger batteristrøm.

**Sådan forlænger du telefonens batterilevetid:**

- Sluk for radiokommunikation, som du ikke anvender. Hvis du ikke bruger Wi-Fi, Bluetooth® eller GPS, skal du deaktivere dem.
- Dæmp skærmens lysstyrke, og angiv en kortere timeout for skærmen.
- Deaktiver automatisk synkronisering for Gmail, kalender, kontakter og andre programmer.
- Visse programmer, du har hentet, kan reducere batteristrømmen.
- Kontroller batteriets opladningsniveau under brug af downloadede programmer.

## Vigtig bemærkning

**BEMÆRK:** Hvis du ved at uheld kommer til at trykke på Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten, mens enheden befinder sig i din lomme, slukkes skærmen automatisk for at spare batteristrøm.

### Sådan kontrollerer du batteriets strømniveau:

- Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Indstillinger** > fanen **Generelt** > **Om telefonen** > **Batteri**.

Batteriets status (opladning eller afladning) og batteriniveauet (procentvist opladet) vises øverst på skærmen.

### Sådan overvåger og kontrollerer du, hvordan batteristrømmen bruges:

- Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Indstillinger** > fanen **Generelt** > **Om telefonen** > **Batteri** > **Batteri forbrug**.

Batteriforbrugstiden vises på skærmen. Den fortæller dig, hvor længe siden det er, du sidst sluttede telefonen til en strømkilde. Hvis telefonen i øjeblikket er tilsluttet en strømkilde, får du oplysninger om, i hvor lang tid telefonen sidst kørte på batteristrøm. Skærbilledet viser programmerne eller tjenesterne, der anvender batteristrøm, anført i rækkefølge efter størst til mindst forbrug.

## 3. Før du installerer et open source-program og -operativsystem:






### ADVARSEL

Hvis du installerer og bruger et operativsystem, som afviger fra det, der leveres af producenten, kan det forårsage fejlfunktionalitet på din telefon. Derudover vil din telefon ikke længere være dækket af garantien.

## ADVARSEL

Beskyt telefonen og personlige data. Download kun programmer fra kilder, du har tillid til, f.eks. Play Store™. Hvis nogle programmer ikke er korrekt installeret på telefonen, fungerer telefonen muligvis ikke korrekt, eller der kan opstå en alvorlig fejl. Du skal afinstallere disse programmer på telefonen og alle data og indstillinger for dem.

## 4. Brug af oplåsningsmønster

Indstil et oplåsningsmønster for at sikre telefonen. Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Indstillinger** > fanen **Skærm** > **Låseskærm** > **Vælg skærmlås** > **Mønster**. Dette åbner et skærbillede, som fører dig gennem oprettelsen af et oplåsningsmønster for skærmen. Du skal oprette en Backup PIN-kode som en sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af, at du glemmer dit oplåsningsmønster.

**Advarsel:** Opret en Google-konto, inden du indstiller et oplåsningsmønster, og husk PIN-koden du oprettede, da du oprettede låsemønsteret.

## ADVARSEL

### Forholdsregler, der skal tages ved brug af mønsterlåsen.

Det er meget vigtigt, at du husker det oplåsningsmønster, du har angivet. Du vil ikke kunne få adgang til din telefon, hvis du anvender et forkert mønster 5 gange. Du har 5 forsøg for at angive dit oplåsningsmønster, PIN-kode eller adgangskode. Hvis du har opbrugt alle fem muligheder, kan du forsøge igen efter 30 sekunder.

**Hvis du ikke kan huske dit oplåsningsmønster, din PIN-kode eller din adgangskode:**

< **Hvis du har glemt dit mønster** >

Hvis du er logget på din Google-konto på telefonen, men har brugt et forkert oplåsningsmønster 5 gange, skal du trykke på knappen for **Glemt mønster?** i bunden



## Vigtig bemærkning

af skærmen. Herefter skal du logge på vha. din Google-konto eller angive den backup PIN-kode, du angav, da du oprettede dit låsemønster.

**BEMÆRK:** Du skal indtaste din backup PIN-kode, hvis du ikke er logget på din Google-konto og du har glemt dit oplåsningsmønster.

## 5. Åbning og skift af programmer

Multitasking er nemt med Android, fordi du kan have flere programmer kørende samtidig. Du behøver ikke afslutte et program, før du åbner et nyt. Brug af og skift mellem flere åbne programmer. Android administrerer hvert program, stopper og starter det efter behov for at sikre, at ledige programmer ikke forbruger unødvendige ressourcer.

- 1 Tryk på **tasten Seneste** . En liste over programmer, du har brugt for nylig, vises.
- 2 Tryk derefter på det program, du vil åbne. Dette stopper ikke kørslen af den forrige app i baggrunden på telefonen. Sørg for at trykke på **tasten Tilbage**  for at gå ud af en app efter at have brugt den.
- Fjern en app fra listen over nylige apps ved at trække eksemplvisningen af appen til venstre eller højre. Ryd alle apps ved at trykke på **Ryd alle**.

## 6. Overfør musik, fotos og videoer ved hjælp af Medie sync (MTP)

- 1 Forbind enheden til en pc ved hjælp af USB-kablet, der fulgte med din enhed.
- 2 Åbn notifikationspanelet, og vælg **Medieenhed (MTP)**.
- 3 Et vindue vises på din pc, så du kan overføre de ønskede data.

### BEMÆRK:

- LG Android Platform Driver skal være installeret på din pc, for at telefonen kan registreres.
- ontroller kravene til brug af **Medieenhed (MTP)**.

## 7. Hold telefonen lodret

Hold mobiltelefonen lodret som en almindelig telefon. Telefonen har en intern antenne. Pas på ikke at ridse eller beskadige telefonens bagside, da dette kan forringe ydeevnen. Når du foretager/modtager opkald eller sender/modtager data, skal du prøve at undgå at holde på den nederste del af telefonen, hvor antennen er placeret. Det kan påvirke opkaldskvaliteten.

## 8. Tilslut ikke telefonen, når du tænder/slukker for pc'en

Sørg for at frakoble telefonen fra pc'en, når du tænder eller slukker pc'en, da det ellers kan resultere i pc-fejl.

## 9. Tilstanden Hardwarenøglerkontrol

Hvis displayet på din telefon er beskadiget eller defekt, kan du besvare et indgående opkald eller deaktivere en alarm ved brug af hardwaretasterne.

- 1 Sluk for telefonen.
- 2 Tryk på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten** og **lydstyrketasterne** samtidigt, og hold dem nede i mindst 6 sekunder for at aktivere tilstanden Hardwarenøglerkontrol.
- 3 Tryk på **lydstyrketasterne** for at rulle til den ønskede indstilling, og tryk derefter på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten** for at bekræfte.

## Vigtig bemærkning

- **Svar på opkald:** Tryk på **lydstyrketasterne** samtidigt.
- **Stop alarm:** Når en alarm lyder, skal du trykke på **lydstyrke op-tasten** eller **lydstyrke ned-tasten** for at stoppe alarmen.

**BEMÆRK:** Hvis du bruger din telefon med et ødelagt displayglas, kan telefonen gå yderligere i stykker, og du kan risikere at komme til skade. Besøg et autoriseret LG-servicecenter for at få telefonen repareret.

# Lær din telefon at kende

## Oversigt over telefon



### BEMÆRK: Nærhedssensor


Når du modtager eller foretager opkald, slukker nærhedssensoren automatisk baggrundslyset ved at registrere, når telefonen er i nærheden af dit øre. Det forlænger batteritiden.



### ADVARSEL

Telefonens LCD- og berøringsskærm kan tage skade, hvis der placeres tunge genstande på den, eller hvis nogen sætter sig på den. Undgå at dække nærhedssensoren med en beskyttende film. Dette kan medføre, at sensoren ikke fungerer korrekt.

## Lær din telefon at kende

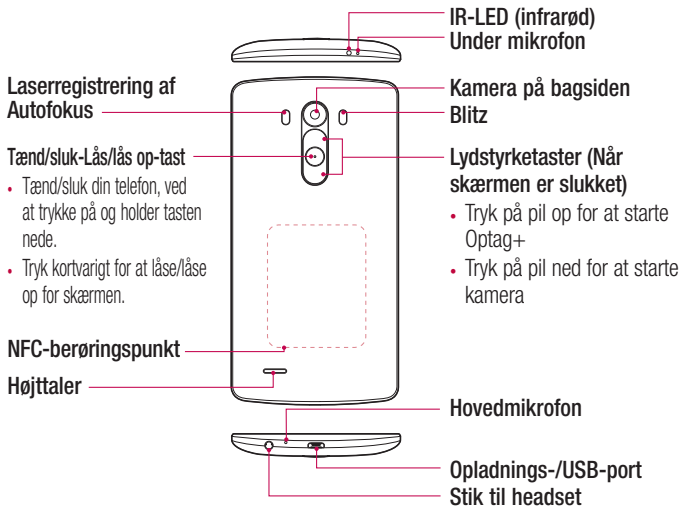


### ADVARSEL

- Denne del omgiver batterirummet.
- Vær forsigtig for ikke at ødelægge NFC berøringspunkter på telefonen, der er en del af NFC-antennen.

## Installation af SIM-kortet og batteriet


Før du kan begynde at udforske din nye telefon, skal du konfigurere den.

- 1 Når du vil fjerne bagdækslet, skal du med den ene hånd have et fast tag i telefonen. Brug den anden hånd til at trække bagdækslet af med tommelfingeren, som vist i figuren nedenfor.

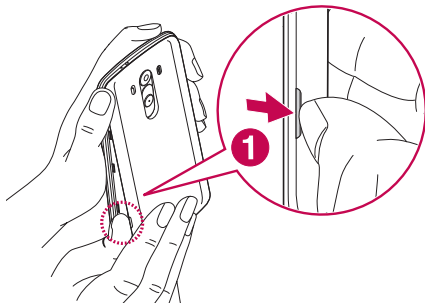


## Lær din telefon at kende


- 2 Skub SIM-kortet ind i det nederste stik til SIM-kortet som vist i figuren. Sørg for, at området med guldkontakterne på kortet vender nedad.

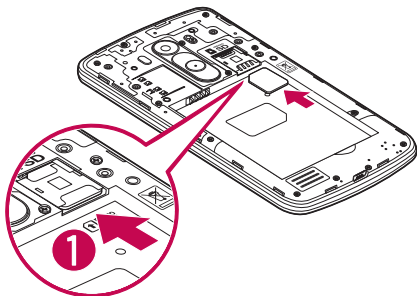

- 3 Isæt batteriet, så guldkontakterne på telefonen og batteriet passer sammen (1), og tryk derefter batteriet forsigtigt nedad, indtil det er på plads (2).

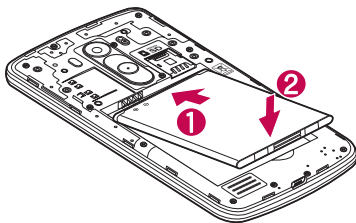

- 4 Juster bagdækslet i forhold til batterirummet, (1) og tryk det ned, så det klikker på plads (2).

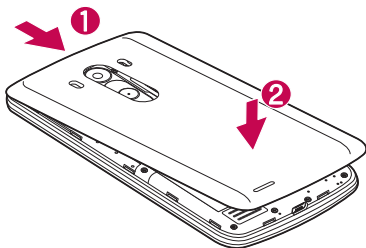

## Opladning af telefonen


Du skal oplade batteriet, før du anvender det første gang. Brug opladeren til at oplade batteriet. Du kan også oplade enheden ved hjælp af en computer ved at tilslutte telefonen med et USB-kabel.

### ADVARSEL

Brug altid opladere, batterier og kabler, der er godkendt af LG. Hvis du bruger ikke-godkendte opladere og kabler, kan det medføre forsinket opladning af batteriet, eller at der vises en popup-meddelelse om langsom opladning. Eller det kan medføre, at batteriet eksploderer eller beskadiger enheden, hvilket ikke er omfattet af garantien.

## Lær din telefon at kende

Opladningsstikket er placeret under bunden af telefonen. Isæt opladeren, og sæt stikket i en stikkontakt.

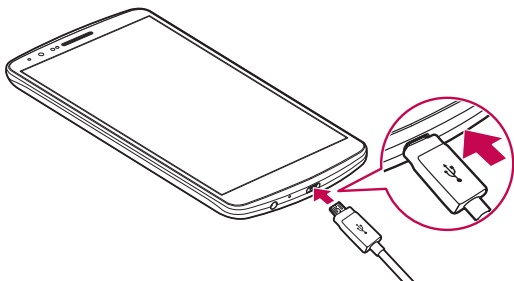

### BEMÆRK:

- Batteriet skal oplades helt for at forbedre batteriets levetid.
- Undlad at åbne bagdækslet, mens telefonen oplades.

## Brug af hukommelseskortet


Din telefon understøtter brug af hukommelseskort af typen microSD™, microSDHC™ eller microSDXC™ med op til 2 TB kapacitet. Disse hukommelseskort er specifikt designet til mobiltelefoner og andre ultrakompakte enheder og er ideelle til lagring af medierige filer såsom musik, programmer, videoer og fotos til brug sammen med din telefon.

### Sådan isættes et hukommelseskort:

Indsæt hukommelseskortet i det øverste stik til hukommelseskortet. Sørg for, at området med guldkontakterne på hukommelseskortet vender nedad.

## Sådan fjerner du hukommelseskortet sikkert:

Tryk på fanen  > **Apps** >  **Indstillinger** > **Generelt** > **Lager og USB** > **SD-kort** fanen .

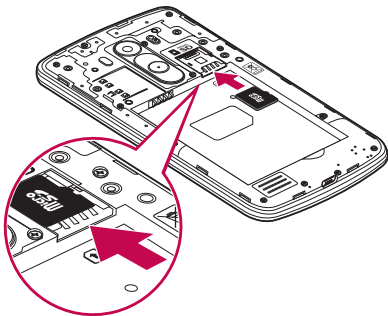

### BEMÆRK:

- Brug kun kompatible hukommelseskort sammen med din telefon. Brug af inkompatible hukommelseskort kan beskadige kortet og de data, der er lagret på kortet, såvel som telefonen.
- Det er vigtigt at afinstallere hukommelseskortet, inden du fjerner det fra telefonen, for at undgå at beskadiget kortet eller de data, der er gemt på kortet.

## Sådan formaterer du hukommelseskortet:

Dit hukommelseskort er muligvis allerede formateret. Hvis det ikke er tilfældet, skal du formatere kortet, før du kan bruge det.

**BEMÆRK:** Alle filer på hukommelseskortet slettes, når du formaterer det.

- 1 Tryk på  for at åbne programlisten.
- 2 Rul og tryk på  **Indstillinger** > fanen **Generelt** > **Lager og USB**.

## Lær din telefon at kende

3 Tryk på **SD-kort**.

4 Tryk på funktionen  > **Indstillinger** > **Format**.


**BEMÆRK:** Hvis der er indhold på hukommelseskortet, kan mappestrukturen være ændret efter formateringen, fordi alle filer er blevet slettet.

## Sådan låser og oplåser du skærmen

Når du ikke har brugt enheden i et stykke tid, slukkes og låses skærmen automatisk. På den måde undgår du utilsigtede tryk og sparer på batteriet.

Når du ikke bruger telefonen, skal du trykke på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten**  for at låse din telefon.

Hvis der kører programmer, når du låser skærmen, kører disse muligvis stadig i låsetilstand. Vi anbefaler, at du afslutter alle programmer, før du går i låsetilstand for at undgå unødvendige gebyrer (f.eks. telefonopkald, internetadgang og datakommunikation).

Hvis du vil vække telefonen, skal du trykke på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten** . Skærmlåsen vises. Tryk, og skub skærmlåsen i en vilkårlig retning for at låse startskærmen op. Det sidste skærmbillede, du fik vist, åbnes.

## Knock Code

Funktionen Knock Code lader dig trykke på skærmen med dit eget Knock Code-mønster ved hjælp af skærmen, der er opdelt i fire firkanter, så du nemt kan slå skærmen til eller fra. Du kan deaktivere denne funktion under indstillingerne for Låseskærm.

### **BEMÆRK:**

- Hvis du angiver den forkerte kode for Knock Code 6 gange, kommer du automatisk til login til din Google-konto/sikkerhedskopi PIN.
- Brug fingerspidsen i stedet for fingerneglen til at trykke på skærmen for at slå skærmen til eller fra.
- Når Knock Code ikke er i brug, kan du bruge Knock On-funktionen ved at trykke på skærmen.

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på  **tasten Apps** >  **Indstillinger** > fanen **Skærm**.
- 2 Tryk på **Skærmlås** > **Vælg skærmlås** > **Knock Code**.
- 3 Tryk på firkanterne i et mønster for at angive din knock code.



## Lås skærmen op ved hjælp af Knock Code

Du kan låse skærmen op ved at trykke på det Knock Code-mønster, du allerede har angivet.

- 1 Når skærmen slukkes, skal du trykke på Tænd/sluk-knappen.
- 2 Tryk på det Knock Code-mønster, du har angivet før.

## Knock On

Du kan låse skærmen eller låse den op ved blot at trykke to gange.

Tryk hurtigt to gange på midten af skærmen for at låse skærmen op. Skærmen låses ved at trykke to gange på statusbjælken på et hvilket som helst skærmbillede (bortset fra på kamerasøgeren) eller et tomt område på startskærmen.

**BEMÆRK:** Når du tænder for skærmen, skal du sikre dig, at du ikke dækker nærhedssensoren. I modsat tilfælde slukkes skærmen med det samme, efter at den er blevet tændt, med henblik på at forhindre utilsigtet tænding i en lomme eller taske.

### Stereoheadset med mikrofon

Når stereoheadsettet er tilsluttet, kan du få glæde af musik eller video med stereolyd og nemt skifte fra musik/video til foretagelse og afslutning af opkald.


< Front >




Knappen Ring op/Afslut opkald



- Tryk på knappen for at modtage eller afslutte et indgående opkald.
- Når du lytter til musik, skal du trykke for at stoppe eller genoptage afspilning. Tryk to gange for at afspille næste nummer.

< Tilbage >

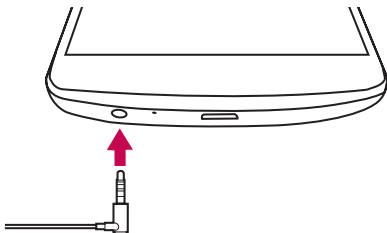

- 1 Tilslut headsettet som vist nedenfor.



- 2 Hvis der kommer et opkald, når headsettet er tilsluttet telefonen, kan du trykke på  for at besvare opkaldet.
- 3 Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du trykke på tasten  igen.

## Tip til touchscreen

Her finder du nogle tip til, hvordan du navigerer rundt på telefonen.

**Tryk eller berør** – Med et enkelt fingertryk kan du vælge elementer, links, genveje og bogstaver på skærmtastaturet.

**Tryk på, og hold** – Tryk på, og hold på et element på skærmen ved at trykke på det og undlade at løfte fingeren, før en funktion bliver udført. Du kan for eksempel trykke på og holde kontakten i kontaktlisten nede, indtil kontekstmenuen åbner, for at åbne en kontakts tilgængelige valgmuligheder.

**Træk** – Tryk og hold på et element i et øjeblik, og flyt derefter fingeren på skærmen uden at løfte fingeren, indtil du når til målpositionen. Du kan trække elementer på startskærmen for at flytte rundt på dem.

**Stryg eller skyd** – Hvis du vil stryge eller skyde, skal du bevæge fingeren hurtigt hen over skærmens overflade uden at holde pause, efter at du har rørt skærmen første gang (så du ikke i stedet trækker et element). Du kan for eksempel skyde skærmen op eller ned for at rulle i en liste eller gennemse de forskellige startskærme ved at stryge fra venstre mod højre (og omvendt).

**Tryk to gange** – Tryk to gange for at zoome på en webside eller et kort. Du kan for eksempel trykke to gange hurtigt på en del af en webside for at tilpasse den pågældende del, så den fylder skærmens bredde. Du kan også trykke to gange for at zoome ind og ud, mens du ser på billedet.


**Klem for at zoome** – Brug din pege- og tommelfinger til at klemme sammen eller sprede for at zoome ind eller ud, når du browser på nettet, ser på kort eller billeder.

**Roter skærmen** – Mange programmer og menuer justerer skærmens retning efter enhedens fysiske retning.

## BEMÆRK:

- Tryk på midten af ikonet for at vælge et element.
- Tryk ikke for hårdt – touchscreen er følsom nok til at registrere selv et let, men dog fast tryk.
- Brug spidsen af fingeren til at trykke på den indstilling, du vil bruge. Pas på, at du ikke kommer til at trykke på nogle af de andre taster.

## Startskærm

Startskærmen er startpunktet for mange programmer og funktioner, og den giver dig mulighed for at tilføje elementer som f.eks. programgenveje eller Google-widgets for at give dig øjeblikkelig adgang til oplysninger og programmer. Dette er standardbilledet, som er tilgængeligt fra en hvilken som helst menu, når du trykker på .



# Din startskærm

## Udvidet startskærm

Operativsystemet indeholder flere forskellige startskærbilleder med henblik på at skabe mere plads til tilføjelse af ikoner, widgets og meget andet.

- ▶ Skyd fingeren mod venstre eller højre på tværs af startskærmen.

## Tilpasning af startskærmen

Du kan tilpasse startskærmen ved at tilføje programmer, widgets eller skifte baggrunde.

### Sådan føjer du elementer til startskærmen

- 1 Tryk og hold nede på den tomme del af startskærmen.
- 2 I Apps-menuen skal du vælge elementet, du vil tilføje. Du vil derefter se det tilføjede element på baggrunden.
- 3 Træk det til det ønskede sted, og løft fingeren.

**TIP!** Du kan føje et programikon til startskærmen ved at trykke på det ønskede program i menuen Programmer og holde fingeren nede på det.

### Sådan sletter du et element fra startskærmen

- ▶ Startskærm > tryk på det ikon, du vil fjerne, og hold det nede > træk det til .

### Sådan tilføjer du et program som en hurtigtast


- ▶ Tryk på et programikon, hold det nede, og træk det til hurtigtast-området fra menuen Programmer eller på startskærmen. Du kan tilføje op til 7 programmer.

### Sådan fjerner du et program fra hurtigtast-området

- ▶ Tryk på den ønskede hurtigtast, hold den nede, og træk den til .



**BEMÆRK:**  Tasten **Apps** kan ikke fjernes.

### Sådan tilpasser du programikoner på startskærmen

- 1 Tryk på et programikon, og hold det nede, indtil det låses op fra den aktuelle placering. Slip det derefter på skærmen. Redigeringsikonet  vises derefter i det øverste højre hjørne af programmet.
- 2 Tryk på programikonet igen, og vælg ønsket ikondesign og -størrelse.

3 Tryk på **OK** for at gemme ændringen.

## Vende tilbage til nyligt anvendte programmer


- 1 Tryk på . En liste over programmer, du har brugt for nylig, vises.
- 2 Tryk på et ikon for at åbne programmet. Du kan også trykke på  for at gå tilbage til det forrige skærbillede.

## Panelet Notifikationer

Notifikationer advarer dig om, at der er kommet nye beskeder, kalenderbegivenheder og alarmer samt om igangværende begivenheder, når du er midt i et opkald.

Når der kommer en meddelelse, vises dens ikon øverst på skærmen. Ikoner for ventende notifikationer vises til venstre, mens systemikoner for ting som Wi-Fi eller batteriets tilstand vises til højre.


**BEMÆRK:** Mængden af indstillinger kan variere fra område til område og afhænge af servicebyder.

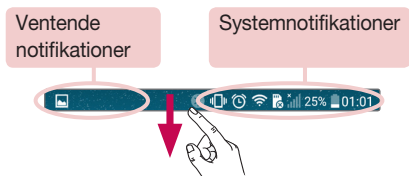


# Din startskærm

## Åbning af notifikationspanelet

Træk ned fra statusbjælken for at åbne panelet med notifikationer.

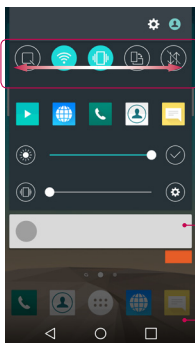

### Hurtigskift-område

Tryk på hver hurtigskift-tast for at aktivere/deaktivere den. Tryk på tasten, og hold den nede for at få adgang til indstillingsmenuen for funktionen. Du kan få vist flere skiftetaster ved at stryge mod venstre eller højre. Tryk på  for at fjerne, tilføje eller omarrangere skiftetaster.

### Notifikationer

Listen over aktuelle notifikationer vises, hver med en kort beskrivelse. Tryk på en notifikation for at få vist den.



Luk notifikationspanelet ved at trykke og trække fanen mod den øverste del af skærmen.

## Indikatorikoner på statusbjælken

Indikatorikoner vises på statusbjælken øverst på skærmen og angive ubesvarede opkald, nye beskeder, kalenderbegivenheder, enhedsstatus mv.







Ikonerne øverst på skærmen viser enhedens status. Ikonerne i skemaet nedenfor er nogle af de mest almindelige.

Ikón	Beskrivelse
	Intet SIM-kort isat
	Intet netværkssignal tilgængeligt

Ikón	Beskrivelse
	Ringetonen er slukket
	Vibrationstilstand er til

Ikon	Beskrivelse
	Flytilstand er til
	Forbundet til Wi-Fi-netværk
	Headset med ledning tilsluttet
	Opkald i gang
	Mistet opkald
	Bluetooth er tændt
	NFC er aktiveret
	Systemadvarsel
	En alarm er indstillet
	Ny mobilvarbesked tilgængelig
	Ny tekst
	Der afspilles en sang i øjeblikket







Ikon	Beskrivelse
	Batteriet er fuldt opladet
	Batteriet oplades
	Telefonen er tilsluttet en pc via USB-kabel
	Henter data
	Overfører data
	GPS er tændt
	Ny Gmail-besked tilgængelig
	Ny Hangouts-meddelelse tilgængelig
	Vælg input-metode
	Deling af indhold på medieserver er til
	Wi-Fi-hotspot er aktivt

**Bemærk:** Ikonernes placering på statusbjælken kan variere efter funktion eller tjeneste.

## Skærmtastatur

Du kan indtaste tekst via skærmtastaturet. Skærmtastaturet vises automatisk på skærmen, når der skal indtastes tekst. Du kan få vist tastaturet manuelt ved blot at trykke på et tekstfelt på det sted, du vil indtaste tekst.

### Brug af tastaturet og indtastning af tekst

-  Tryk én gang for at skrive det næste bogstav med stort. Tryk to gange, hvis alle bogstaver skal være store.
-  Tryk for at skifte til tal- og symboltastatur.
-  Tryk for at få adgang til indstillingerne for tastatur. Tryk og hold nede for at få adgang til tilstanden stemmeinput, tilstanden håndskrift eller klipsbakken.
-  Tryk for at indtaste et mellemrum.
-  Tryk for at oprette en ny linje.
-  Tryk for at slette det forrige tegn.

### Indtastning af bogstaver med accenttegn

Hvis du vælger fransk eller spansk som sprog til tekstindtastning, kan du indtaste særlige franske og spanske tegn (f.eks. "á").

Hvis du f.eks. vil skrive "á", skal du trykke på tasten "a", og holde den nede, indtil zoom ind-tasten bliver større og viser tegn fra forskellige sprog.

Vælg derefter det specialtegn, du ønsker.

# Konfiguration af en Google-konto

Første gang du tænder telefonen, har du mulighed for at aktivere netværket, logge på din Google-konto og angive, hvordan du vil bruge visse Google-tjenester.

## Sådan konfigureres din Google-konto:

- Log på en Google-konto via det konfigurationsskærmbillede, hvor du bliver bedt om at gøre det.

### ELLER

- Tryk på  >  > fanen **Apps** >, vælg et Google-program, som f.eks. **Gmail** > **SPRING OVER** > vælg **Tilføj en anden e-mailadresse** for at oprette en ny konto eller tilføj din konto.

Så snart du har konfigureret din Google-konto på telefonen, synkroniseres telefonen automatisk med din Google-konto på internettet.

Dine kontakter, Gmail-meddelelser, kalenderbegivenheder og øvrige oplysninger fra disse programmer og tjenester på internettet synkroniseres med din telefon. (Dette afhænger af, hvordan du har indstillet din synkronisering.)

Når du har logget på, kan du bruge Gmail™ og Google-tjenesterne på din telefon.

# Tilslutning til netværk og enheder

## Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du udnytte internet med høj hastighed på steder med trådløse adgangspunkter (AP). Nyd trådløst internet vha. Wi-Fi uden ekstra omkostninger.

### Tilslutning til Wi-Fi-netværk

Hvis du vil bruge Wi-Fi på telefonen, skal du have forbindelse til et trådløst adgangspunkt eller "hotspot". Nogle adgangspunkter er åbne, og du kan oprette direkte forbindelse til dem. Andre er skjulte eller benytter sikkerhedsfunktioner. Du skal konfigurere telefonen for at kunne oprette forbindelse til dem.

Deaktiver Wi-Fi, når du ikke bruger funktionen. Det forlænger batterilevetiden.

**BEMÆRK:** Hvis du befinder dig uden for Wi-Fi-zonen eller har indstillet Wi-Fi til **FRA**, opkræver dit mobiltelefonselskab muligvis ekstra gebyrer for mobilt dataforbrug.

### Aktivering af Wi-Fi og tilslutning til et Wi-Fi-netværk

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Indstillinger** > fanen **Netværk** > **Wi-Fi**.
- 2 Angiv **Wi-Fi** til **TIL** for at slå det til og starte en scanning efter tilgængelige Wi-Fi-netværk.
- 3 Tryk på menuen Wi-Fi igen for at se en liste over aktive Wi-Fi-netværk i nærheden.
  - Sikre netværk er afmærket med et låseikon.
- 4 Tryk på et netværk for at oprette forbindelse til det.
  - Hvis netværket er sikret, bliver du bedt om at indtaste en adgangskode eller andre rettighedsoplysninger. (Bed netværksadministratoren om detaljer).
- 5 Statuslinjen viser ikoner, der angiver Wi-Fi-status.

## Bluetooth



Du kan bruge Bluetooth til at sende data ved at køre et relevant program. Du kan ikke gøre det fra Bluetooth-menuen som på de fleste andre mobiltelefoner.

### BEMÆRK:

- LG er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller misbrug af data, der sendes eller modtages via den trådløse Bluetooth-funktion.
- Sørg altid for, at du kun udveksler data med enheder, du har tillid til, og der er korrekt sikret. Hvis der er forhindringer mellem enhederne, kan funktionsafstanden være mindre.
- Visse enheder, især de, der ikke er testet eller godkendt af Bluetooth SIG, kan være inkompatible med din enhed.

### Aktivering af Bluetooth og paring af din telefon med en Bluetooth-enhed

Du skal parre din enhed med en anden enhed, før du kan oprette forbindelse til den.

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Indstillinger** > fanen **Netværk** > indstil **Bluetooth** til **TIL**.
- 2 Tryk på menuen **Bluetooth** igen.
- 3 Vælg den enhed, du vil oprette paring med, på listen.  
Når paringen er udført, opretter din enhed forbindelse til den anden enhed.

**BEMÆRK:** Nogle enheder, særligt headset eller håndfri sæt til bilen, har muligvis en fast Bluetooth-PIN-kode, f.eks. 0000. Hvis den anden enhed har en PIN-kode, vil du blive bedt om at indtaste den.

### Send data ved brug af den trådløse Bluetooth-funktion

- 1 Vælg en fil eller et element såsom en kontakt, en kalenderbegivenhed eller en mediefil fra et givent program eller fra **Downloads**.
- 2 Vælg valgmuligheden for at sende data via Bluetooth.

**BEMÆRK:** Metoden til valg af et element afhænger muligvis af datatypen.

## Tilslutning til netværk og enheder

3 Søg efter og opret parring med en Bluetooth-aktiveret enhed.

### Modtag data ved brug af den trådløse Bluetooth-funktion

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Indstillinger** > fanen **Netværk** > indstil **Bluetooth** til **TIL**.
- 2 Vælg **PAR** for at bekræfte, at du vil modtage data fra enheden.

## Deling af telefonens dataforbindelse

USB-tethering og Bærbart Wi-Fi-hotspot er nyttige funktioner, når der ikke er nogen tilgængelige trådløse forbindelser. Du kan dele din telefons mobile dataforbindelse med en enkelt computer via et USB-kabel (USB-tethering). Du kan også dele din telefons dataforbindelse med flere enheder ad gangen ved at omdanne din telefon til et bærbart Wi-Fi-hotspot.

Når din telefon deler sin dataforbindelse, vises der et ikon i statuslinjen og som en løbende besked i beskedskuffen.

Du kan få de seneste informationer om tethering og bærbare hotspots, herunder operativsystemer og andre oplysninger, på <http://www.android.com/tether>.

### Sådan deler du din telefons dataforbindelse som et bærbart Wi-Fi-hotspot

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Indstillinger** > fanen **Netværk** > **Deling** > knappen **Wi-Fi hotspot** for at aktivere.
- 2 Indtast en adgangskode, og tryk på **Gem**.

**TIP!** Hvis din computer kører Windows 7 eller en nyere version af Linux (f.eks. Ubuntu), behøver du som regel ikke forberede din telefon til tethering. Men hvis du kører en ældre version af Windows eller et andet operativsystem, kan det være nødvendigt at forberede computeren for at kunne oprette en netværksforbindelse via USB. Du kan få vist de nyeste oplysninger om, hvilke operativsystemer der understøtter USB-tethering, og hvordan du konfigurerer dem, på <http://www.android.com/tether>.

## Sådan omdøbes eller sikres dit bærbare hotspot

Du kan ændre telefonens Wi-Fi-netværksnavn (SSID) og sikre dens Wi-Fi-netværk.

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Indstillinger** > fanen **Netværk** > **Deling** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Tryk på **Opsæt Wi-Fi-hotspot**.
  - Dialogboksen **Opsæt Wi-Fi-hotspot** åbnes.
  - Du kan ændre **Wi-Fi navn (SSID)**, som andre enheder ser, når de scanner efter Wi-Fi-netværk.
  - Du kan også trykke på menuen **Sikkerhed** for at konfigurere netværket med sikkerheden Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) med en Pre-Shared Key (PSK).
  - Hvis du trykker på sikkerhedsindstillingen **WPA2 PSK**, føjes der et adgangskodefelt til dialogboksen **Opsæt Wi-Fi-hotspot**. Hvis du angiver en adgangskode, skal den anvendes, når du opretter forbindelse til telefonens hotspot med en computer eller en anden enhed. Du kan fjerne beskyttelsen fra dit Wi-Fi-netværk ved at trykke på **Åben** i menuen **Sikkerhed**.
- 3 Tryk på **Gem**.

**BEMÆRK!** Hvis du angiver sikkerhedsindstillingen til **Åben**, kan du ikke forhindre andres uautoriserede brug af onlinetjenester, og der kan blive opkrævet ekstra gebyrer. For at undgå uautoriseret brug anbefales det at holde sikkerhedsindstillingen aktiv.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct understøtter en direkte forbindelse mellem Wi-Fi-aktiverede enheder uden et adgangspunkt. På grund af Wi-Fi Directs store batteriforbrug, anbefaler vi at du slutter din telefon til en stikkontakt, når du bruger Wi-Fi Direct-funktionen. Kontroller dit Wi-Fi- og Wi-Fi Direct-netværk på forhånd, og sørg for, at brugerne har forbindelse til det samme netværk.



## Tilslutning til netværk og enheder

### Sådan aktiveres Wi-Fi Direct:

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Indstillinger** > fanen **Netværk** > **Wi-Fi**.
- 2 Tryk på **tasten Menu**  > **Avanceret Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Vælg en enhed, der skal oprettes forbindelse til, på listen over scannede enheder.

### Brug af SmartShare


SmartShare bruger DLNA-teknologi (Digital Living Network Alliance) til at dele digitalt indhold via et trådløst netværk. Begge enheder skal være DLNA-certificerede for at understøtte denne funktion. Du kan nyde din SmartShare-funktion i Galleri og Musik.

- 1 På det indhold, du vil afspille eller beame, skal du trykke på  eller **tasten Menu**  > **SmartShare**.
- 2 Tryk på **Play** eller **Beam** i dialogboksen.
  - **Play:** Du kan streame dit indhold via TV, Bluetooth-højttaler m.v.
  - **Beam:** Du kan sende dit indhold to Bluetooth-enheder eller SmartShare Beam\*-understøttede LG-telefoner eller tablets.  
\*SmartShare Beam overfører hurtigt multimedieindhold igennem Wi-Fi Direct.
- 3 Tryk på enheden for at afspille eller modtage listen.
  - Hvis enheden ikke befinder sig på listen, skal du sikre dig, at forbindelse via Wi-Fi, Wi-Fi Direct eller Bluetooth er aktiveret. Tryk derefter på **Scan igen**.
- 4 Tryk på **Send**.


**Du kan få glæde af indholdet fra enheder i nærheden, f.eks. en computer eller en mobil enhed, på din telefon**

- 1 Forbind enheder i nærheden til din telefon ved at trykke på **Nærliggende enheder** på **Galleri**, programmet **Musik** som nedenfor.

## <Galleri>

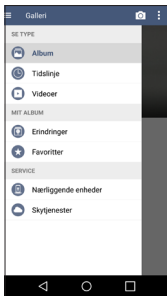

## <Musik>

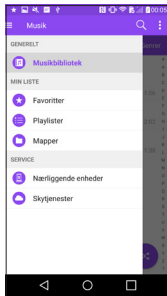

- Kontrollér, at din telefon og enheder i nærheden er forbundet til det samme Wi-Fi-netværk.
- Sørg for, at DLNA-funktionen på enheden i nærheden er aktiveret.

2 Tryk på den enhed, der skal forbindes.

Hvis ikke enheden er på listen, skal du trykke på **Søg enheder i nærheden**.

Når du har oprettet forbindelse, kan du få glæde af indhold fra enheden i nærheden af din telefon.

## Pc-forbindelser via et USB-kabel

Sådan forbinder du din enhed til en pc via et USB-kabel i USB-forbindelsestilstand.

**Overførsel af musik, fotos og videoer ved brug af tilstanden USB-lagerenhed**

- 1 Forbind enheden til en pc ved hjælp af USB-kablet, der fulgte med din enhed.
- 2 Åbn notifikationspanelet, og vælg **Medieenhed (MTP)**.
- 3 Et vindue vises på din pc, så du kan overføre de ønskede data.

## Tilslutning til netværk og enheder

### BEMÆRK:

- LG Android Platform Driver skal være installeret på din pc, for at telefonen kan registreres.
- ontroller kravene til brug af **Medieenhed (MTP)**.

### Synkroniser med Windows Media Player

Sørg for, at Windows Media Player er installeret på din pc.





- 1 Brug USB-kablet til at slutte telefonen til en pc med Windows Media Player.
  - 2 Vælg indstillingen **Medieenhed (MTP)**. Når forbindelsen er oprettet, vises et pop op-vindue på pc'en.
  - 3 Åbn Windows Media Player for at synkronisere musikfiler.
  - 4 Rediger, eller indtast navnet på din enhed i pop op-vinduet (hvis det er nødvendigt).
  - 5 Vælg og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
  - 6 Start synkronisering.
- De følgende krav skal være opfyldt for at synkronisere med Windows Media Player.


Elementer	Krav
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista eller nyere
Windows Media Player-version	Windows Media Player 10 eller nyere

- Hvis Windows Media Player-versionen er ældre end version 10, skal du installere version 10 eller nyere.



# Opkald

## Foretagelse af opkald

- 1 Tryk på  for at åbne tastaturet.
- 2 Indtast nummeret på tastaturet. Slet et tal ved at trykke på .
- 3 Tryk på  for at foretage et opkald.
- 4 Afslut et opkald ved at trykke på ikonet **Afslut** .

**TIP!** Du kan indtaste "+" for at foretage internationale opkald ved at trykke på  og holde den nede.

## Opkald til dine kontakter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Rul gennem kontaktlisten, eller indtast de fire første bogstaver i navnet på den kontakt, du vil ringe op til, ved at trykke på **Søg i telefonbog**.
- 3 På listen skal du trykke på , du vil ringe op til.

## Besvarelse eller afvisning af et opkald

Når du modtager et opkald i låst tilstand, træk  i hvilken som helst retning for at besvare det indgående opkald.






Træk  i hvilken som helst retning for at afvise et indgående opkald.

**BEMÆRK:** Tryk på eller stryg hen over **Afvis med besked**, hvis du vil sende en besked til den, der ringer.

## Justering af opkaldslydstyrken

Hvis du vil justere lydstyrken under et indgående opkald, skal du bruge lydstyrkeknappen op/ned bag på telefonen.

## Foretagelse af et andet opkald

- 1 Under det første opkald skal du trykke på **tasten Menu**  > **Tilføj opk.** og ringe op til nummeret. Du kan også gå til listen med senest indtastede numre ved at trykke på **Historik**, eller du kan søge efter kontakter ved at trykke på **Kontakter** og vælge den kontakt, du vil ringe til. Du kan også søge efter kontakter ved at trykke på **Favoritter** eller **Grupper**.
- 2 Tryk på  for at ringe op.
- 3 Begge opkald vises på opkaldsskærmbilledet. Det første opkald låses og parkeres.
- 4 Tryk på det viste nummer for at skifte mellem opkald. Eller tryk på  **Saml opkald** for at foretage et conferenceopkald.
- 5 Du kan afslutte aktive opkald ved at trykke på **Afslut** eller trykke på  og skyde meddelelseslinjen ned og vælge ikonet **Afslut opkald** .


**BEMÆRK:** Du afkræves betaling for hvert opkald.

## Visning af dine opkaldslog

På startskærmen skal du trykke på  og vælge **Historik**.



Se den komplette liste over alle udførte, modtagne og ubesvarede opkald.

### TIP!

- Tryk på et hvilket som helst enkelt element i en opkaldslog for at få vist dato, klokkeslæt og opkaldets varighed.
- Tryk på tasten Menu , og tryk derefter på **Slet alt** for at slette alle optagede elementer.

## Opkaldsindstillinger

Du kan konfigurere indstillinger for telefonopkald, f.eks. viderestilling af opkald og andre specialfunktioner, som tilbydes af din tjenesteudbyder.


- 1 Tryk på  på startskærmen.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på **Opkaldsindstillinger**, og vælg de indstillinger, du vil justere.

# Kontakter

Du kan tilføje kontakter på telefonen og synkronisere dem med kontakterne på din Google-konto eller andre konti, som understøtter synkronisering af kontakter.

## Søgning efter en kontakt

### På startbilledet

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på **Søg i telefonbog**, og indtast navnet på kontakten ved hjælp af tastaturet.


## Tilføjelse af en ny kontakt

- 1 Tryk , indtast nummeret på den nye kontakt, og tryk derefter på the **tasten Menu** . Tryk på **Føj til kontakter > Tilføj nyt navn**.
- 2 Hvis du vil føje et billede til den nye kontakt, skal du trykke i billedområdet. Vælg mellem **Tag et billede** eller **Vælg fra galleri**.
- 3 Tryk på **'Tilføj et felt mere'** for at indtaste detaljerne om din nye kontakt.
- 4 Tryk på **Gem**.


## Favoritkontakter

Du kan klassificere kontakter, du ofte ringer til, som favoritter.

### Tilføjelse af en kontakt til dine favoritter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på en kontakt for at få vist oplysningerne for den.
- 3 Tryk på stjernen i det højre hjørne ved kontaktens navn. Stjernen bliver gul.

## Fjernelse af en kontakt fra listen over favoritter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på fanen **Favoritter**, og vælg en kontakt for at få vist oplysninger om kontakten.
- 3 Tryk på den gule stjerne i det højre hjørne ved kontaktens navn. Stjernen bliver hvid, og kontakten fjernes fra dine favoritter.

## Oprettelse af en gruppe



- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på **Grupper**, og tryk derefter på **tasten Menu** . Vælg **Ny gruppe**.
- 3 Indtast et navn til den nye gruppe. Du kan indstille en ringetone for den nyoprettede gruppe.
- 4 Tryk på **Gem** for at gemme gruppen.

**BEMÆRK:** Hvis du sletter en gruppe, mister du ikke de kontakter, som blev knyttet til den pågældende gruppe. De er stadig i dine kontakter.

# Beskeder


Din telefon kombinerer SMS, MMS i én intuitiv og brugervenlig menu.

## Afsendelse af en besked

- 1 Tryk på  på startskærmen, og tryk på  for at åbne en tom besked.
- 2 Angiv et kontaktnavn eller kontaktnummer i feltet **Til**. Når du indtaster navnet på kontakten, vises tilsvarende kontakter. Du kan trykke på en foreslået modtager. Du kan indsætte mere end én kontakt.

**BEMÆRK:** Du bliver faktureret for en SMS for hver person, du sender beskeden til.

- 3 Tryk på feltet **Skriv besked**, og begynd at skrive din besked.
- 4 Tryk på  for at åbne menuen Indstillinger. Vælg mellem **Lynbesked**, **Indsæt smiley**, **Planlæg afsendelse**, **Tilføj emne** og **Kasser**.

**TIP!** Du kan trykke på ikonet  for at føje den fil, som du vil dele, til beskeden.

- 5 Tryk på **Send** for at sende din meddelelse.

### **ADVARSEL:**

- Begrænsningen på 160 tegn kan variere fra land til land afhængigt af sproget, og hvordan SMS-beskeden er kodet.
- Hvis en billede-, video- eller lydfil føjes til en SMS-besked, omdannes den automatisk til en MMS-besked, og du bliver opkrævet beløbet for en MMS-besked.

## Forgrenet felt

Meddelelser (SMS, MMS), der udveksles med en anden part, kan vises i kronologisk rækkefølge, så du let kan få et overblik over samtalen.

## Ændring af dine beskedindstillinger

Meddelelsesindstillingerne i din telefon er foruddefinerede, så du kan sende meddelelser med det samme. Du kan ændre indstillingerne ud fra dine præferencer.

- Tryk på  på startskærmen, og tryk på  og tryk derefter på **Indstillinger**.

# E-mail

Du kan bruge programmet E-mail til at læse e-mails fra tjenester som f.eks. Gmail. Programmet E-mail understøtter følgende kontotyper: POP3, IMAP og Exchange. Din tjenesteudbyder eller systemadministrator kan fortælle dig, hvilke kontoindstillinger du skal bruge.

## Administration af en e-mail-konto

Første gang du åbner programmet **E-mail**, åbnes der en installationsguide, der hjælper dig med at konfigurere en e-mail-konto.

Efter den første konfiguration viser E-mail indholdet i din indbakke.

### Sådan tilføjes en anden e-mail-konto:

- Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **E-mail** >, tryk på  > **Indstillinger** >   
**Tilføj konto.**

### Sådan ændrer du generelle indstillinger for en e-mail-konto:

- Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **E-mail** > tryk på  > **Indstillinger** > **Generelle indstillinger.**

### Sådan slettes en e-mailkonto:

- Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **E-mail** > tryk på  > **Indstillinger** > tryk på  > **Fjern konto** > Vælg den konto, der skal slettes > **Fjern** > vælg **Ja.**

## Arbejde med kontomapper

Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **E-mail** > tryk på , og vælg **Mapper.**

Hver konto har mapperne Indbakke, Udbakke, Sendt og Kladder. Afhængigt af de funktioner, som kontoens tjenesteudbyder understøtter, kan der være flere mapper.

## Oprettelse og afsendelse af en e-mail

### Sådan oprettes og afsendes en besked

- 1 Tryk på  i programmet **E-mail**.
- 2 Angiv en adresse til modtageren af beskeden. Mens du skriver tekst, får du vist tilsvarende adresser fra dine kontakter.
- 3 Tryk på  for at tilføje Cc/Bcc, og tryk på  for at vedhæfte filer, hvis du har brug for det.
- 4 Skriv teksten i beskeden.
- 5 Tryk på .

**TIP!** Når der kommer en ny e-mail til din indbakke, vil du få besked med en lyd eller vibration.

# Kamera og video

Du kan bruge kameraet eller videokameraet til at optage og dele billeder og videoer. Enheden leveres med et 13 megapixel-kamera med autofokusfunktion, så du kan optage knivskarpe billeder og videoer.



**BEMÆRK:** Sørg for at rengøre det beskyttende objektivdæksel med en mikrofiberklud, inden du tager billeder. Et objektivdæksel med fingeraftryk kan give slørede billeder med en "glorieeffekt".

## Sådan åbnes Kamera-programmet

På startskærmen skal du trykke på  >  > fanen **Apps** > **Kamera** .

### ELLER

Tryk på **Kamera**-ikonet  på baggrunden.

**TIP!** Hvis du har indstillet enheden til at bruge metoden til at låse op ved at trække, skal du blot fra den låste skærm trykke på tænd/lås-knappen  på bagsiden af telefonen og derefter trække kameraikonet  opad for at åbne Kamera-programmet.

## Lær søgeren at kende



**1 Blitz** – Sæt blitzen på **Til**, **Fra**, eller sæt den på **Automatisk**.





**2 Byt kamera** – Tryk for at skifte mellem kameraet på bagsiden og kameraet på forsiden.

- 3 Tilstand** – Tilstand til at vælge tilstanden fra **Automatisk**, **Magisk fokus**, **Panorama**, **Dobbelt** og **Slowmotion**.
- 4 Indstillinger** – Tryk for at justere følgende kamera- og videoindstillinger.
- 5 Galleri** – Tryk for at få adgang til dit Galleri.
- 6 Videoptageknap** – Tryk for at begynde at optage en video.
- 7 Optageknap** – Tryk for at tage et billede.
- 8 Afslut** – Tryk for at lukke den valgte menu eller afslutte Kamera-appen.

## Tag billeder





At tage billeder med enhedens indbyggede kamera handler bare om at vælge et motiv, pege med linsen og trykke på en knap.


### For at tage et billede:

- 1 På startskærmen skal du trykke på  >  > fanen **Apps** > **Kamera** .
- 2 Indram motivet på skærmen.
- 3 En firkant rundt om motivet angiver, at kameraet har fokuseret.
- 4 Tryk på  for at tage et foto. Dit billede bliver automatisk gemt i galleriet.

## Optag videoer

Ud over at tage billeder kan du optage, vise og sende videoer med enhedens indbyggede kamera.

- 1 På startskærmen skal du trykke på  >  > fanen **Apps** > **Kamera** .
- 2 Indram motivet på skærmen.
- 3 Tryk på  for at starte optagelse af videoen.
- 4 Optagelsens varighed vises øverst på skærmen.

**BEMÆRK:** Tryk på  for at tage billeder, mens du optager video.

- 5 Tryk på  for at sætte videooptagelsen på pause. Du kan begynde optagelsen igen ved at trykke på .

ELLER

- 6 Tryk på  for at stoppe optagelse. Din video bliver automatisk gemt i Galleri.

## Kamera- og videoindstillinger

Fra kameratilstand skal du trykke på hvert ikon for at justere følgende kameraindstillinger.

- **Blitz** : Sæt blitzen på **Til**, **Fra**, eller sæt den på **Automatisk**.
- **Byt kamera** : For at skifte mellem kameraet på bagsiden og kameraet på forsiden.
- **Tilstand** : Tilstand til at vælge tilstanden fra **Automatisk**, **Magisk fokus**, **Panorama**, **Dobbelt** og **Slowmotion**.
  - ▶ **Automatisk**: Optager et automatisk billede.
  - ▶ **Magisk fokus**: Med Magisk fokus kan du vælge dit fokus igen efter at have taget et billede.
  - ▶ **Panorama**: Optager et bredt billede af en panoramaudsigt. Hold enheden vandret, tryk på udløseren for at begynde, og bevæg langsomt kameraet hen over motivet.
  - ▶ **Dobbelt**: Optager et billede eller en video med begge kameraindretninger. Berør og hold på den lille skærm for at justere størrelsen eller flytte den.
  - ▶ **Slowmotion**: Tillader at du optager videoer med høj billedhastighed, så du kan se videoen i slowmotion.
- **Indstillinger** : Sådan justeres følgende kamera- og videoindstillinger.
  - ▶ **Dynamisk tone (HDR)**: Sammensætter billeder, der er taget med flere eksponeringer, til et optimalt billede for at få et bedre billede under vanskelige lysforhold.
  - ▶ **Billedestr.**: Indstil størrelsen for dit billede. Vælg mellem **13M 4160x3120**, **W10M 4160x2340**, **9M 3120x3120** eller **3M 2048x1536**. Indstil videoens størrelse. Vælg mellem **UHD 3840x2160**, **FHD 1920x1080** eller **HD 1280x720**.

- ▶ **Cheese funktion:** Gør det muligt at tage billeder med talekommandoer. Når den er slået til, skal du bare sige "Cheese", "Smile", "Whiskey", "Kimchi" eller "LG" for at tage et billede.
- ▶ **Timer:** Indstil kameraets timer. Dette er ideelt, hvis du vil være en del af billedet.
- ▶ **Gitter:** Det kan nemt bruges til at tage bedre billeder ved at justere efter vandrette og lodrette objekter.
- ▶ **SD-kort:** Indstil lagerplaceringen for dine billeder. Vælg mellem **IN** eller **SD**. Denne menu vises kun, når SD-kortet er isat.
- ▶ **Hjælp:** Giver mulighed for at lære, hvordan en funktion fungerer. Dette ikon vil vise dig en lynguide.


## Flerpunkts-autofokus

Når du tager et billede, vil flerpunkts-autofokus (AF) fungere automatisk, så du kan se et klart billede.

## Dobbelt

Dobbelt-indstillingen giver mulighed for at optage et billede eller en video med kameraets for- og bagside samtidigt.

- 1 På startskærmen skal du trykke på  >  > fanen **Apps** > **Kamera** .
- 2 Tryk på  > .

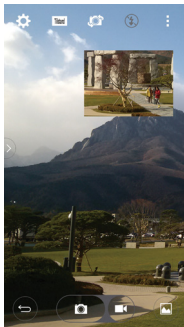

**BEMÆRK:** Træk i den lille skærm for at flytte den til den ønskede placering. Tryk på den lille skærm, og hold den nede for at justere størrelsen. Tryk på den lille skærm for at skifte skærme.

- 3 Tryk på  for at tage et billede. Tryk på  for at starte dual-optagelse.
- 4 Tryk på  for at stoppe dual-optagelse.


## Bevægelsesoptagelse

Tag et billede med en håndbevægelse. For at tage billedet skal du række hånden op, indtil frontkameraet registrerer det, og en dialogboks vises på skærmen.

### For at tage et billede

Du kan bruge funktionen Bevægelsesbillede på to forskellige måder.

- Løft hånden med åben håndflade, indtil frontkameraet registrerer den, og et felt kommer frem på skærmen. Derefter lukker du hånden, og en timer starter, så du har tid til at gøre dig klar.
- Knyt din hånd og løft den, indtil frontkameraet registrerer den, og et felt kommer frem på skærmen. Herefter skal du åbne hånden, og en timer starter, så du har tid til at gøre dig klar.

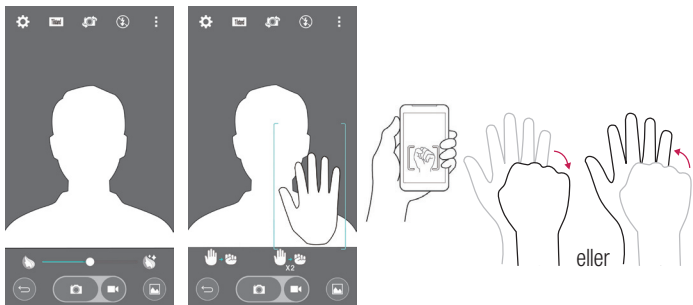

## Superzoom

Du kan zoome op til 8 gange, mens du tager billeder.

**TIP!** Denne funktion fungerer automatisk, når du zoomer ind og ud.

**BEMÆRK:** Hold hånden rolig. Denne funktion virker ikke sammen med visse funktioner. Motiver kan overlappe, når der tages et billede af motiver i hurtigt bevægelse.

## Se dine billeder

Galleri er stedet, hvor du kan se galleriet med gemte billeder fra kameraet. Du kan se dem i et diasshow, dele dem med dine venner og slette og redigere dem.




- 1 På startskærmen skal du trykke på  >  > fanen **Apps** > **Galleri** .
- 2 Vælg en placering, og tryk på et billede for at se dit billede.


## Galleri-indstillinger






Galleri-programmet præsenterer dine lagrede billeder og videoer, herunder dem du har taget med kameraet, og dem du har downloadet fra internettet eller andre steder.

# Kamera og video

Hvis du har én af telefonens Google-konti, kan du også se dine webalbummer i Galleri.

- 1 På startskærmen skal du trykke på  >  > fanen **Apps** > **Galleri**  for at se de lagrede billeder.
  - ▶ Træk op eller ned for at se flere albummer.
- 2 Tryk på et album for at åbne det og vise indholdet. (Billederne og videoerne i albummet vises i kronologisk rækkefølge.)
- 3 Tryk på et billede i et album for at vise det.



- ▶ Tryk på en billedegruppe igen at se følgende ikoner:
  -  **Kamera:** Åbner kameraet.
  -  **Del:** Du kan dele billedet via forskellige metoder såsom beskeder eller Bluetooth.
  -  **Slet:** Sletter billedet.
- ▶ Tryk på et billede i et album, og tryk derefter på  for at få adgang til følgende indstillinger: **Flyt**, **Kopier**, **Lav collage**, **Lås**, **Vis låste filer**, **Slideshow** og **Roter**.
- ▶ Tryk på **tasten Tilbage**  for at gå tilbage til den forrige skærm.






## Tildel billeder

Efter at have taget et billede kan du tildele det som billed-id for en kontaktpost eller som baggrundsbillede (wallpaper).

- 1 På startskærmen skal du trykke på  >  > fanen **Apps** > **Galleri** .
- 2 Tryk på et album, og tryk på et billede for at vise det.
- 3 Når billedet vises, skal du trykke på  > **Indstil billed som**.
- 4 Vælg en indstilling.
  - ▶ **Billede af kontaktperson** for at tildele billedet til en kontaktpost som billed-id. Tryk på en post fra kontakter, beskær billedet, og tryk på **OK** for at tildele billedet.
  - ▶ **Wallpaper på låseskærm** for at tildele billedet som baggrundsbillede på låseskærmen.
  - ▶ **Baggrund** for at tildele billedet som baggrundsbillede. Beskær billedet, og tryk på **VÆLG WALLPAPER** for at tildele billedet.
  - ▶ **Wallpaper på baggrund** for at tildele billedet som baggrundsbillede. Beskær billedet, og tryk på **OK** for at tildele billedet.

## Videoundstillinger




I Galleri kan du få adgang til galleriet med gemte videobilleder. Du kan vise dem, dele dem med dine venner og slette og redigere dem.

- 1 På startskærmen skal du trykke på  >  > fanen **Apps** > **Galleri**  for at se de lagrede videoer.
  - ▶ Rul op eller ned for at se flere albummer.
- 2 Tryk på et album for at åbne det og vise indholdet. (Billederne og videoererne i albummet vises i kronologisk rækkefølge.)
- 3 Tryk på en video for at vise den. Du kan få adgang til følgende indstillinger:
  - ▶  **Rediger:** Tryk her for at redigere dit video.
  - ▶  **QSlide:** Aktiverer et overlay på enhedens display for at gøre multitasking nemt.
  - ▶  **SmartShare:** Deler mediefiler med DLNA-certificerede enheder.
  - ▶  **Menu:** Tryk for at få adgang til valgmulighederne **Screen Ratio**, **Undertitel**, **Del**, **Detaljer** og **Indstillinger**.
  - ▶  **Lydstyrke:** Tryk for at få vist lydstyrkebjælken, og juster afspilningslydstyrken på bjælken.

# Kamera og video

- ▶  **Lås/lås op:** Låser trykknapperne for at forhindre utilsigtede tryk.

## Afspil en video


- 1 På startskærmen skal du trykke på  >  > fanen **Apps** > **Galleri**  for at se lagrede videoer.
  - ▶ Rul op eller ned for at se flere albummer.
- 2 Tryk på et album for at åbne det og vise indholdet. (Billederne og videoerne i albummet vises i kronologisk rækkefølge.)
- 3 Tryk på en video i et album for at afspille.
  - ▶ Tryk på videoen for at vise afspilningskontrollerne.

**BEMÆRK:** Under afspilning af en video kan du skubbe den venstre side af skærmen op eller ned for at justere skærmens lysstyrke. Under afspilning af en video kan du skubbe den højre side af skærmen op eller ned for at justere lydstyrken. Når du afspiller en video, kan du trykke et sted på tidslinjen for at få vist den del af videoen på en lille skærm. Tryk på den lille skærm for at springe til den del af videoen. Mens du afspiller en video, kan du skubbe fingeren fra venstre mod højre (eller omvendt) for at spole frem og tilbage.

## Live Zoom

Med Live Zoom kan du zoome ind eller ud på den videosekvens, der afspilles, for at få den ønskede sektion til at fremstå større eller mindre.

Under visning af video, skal du bruge knibe- eller spredebevægelser med din pege- og tommelfinger til at zoome ind eller ud.

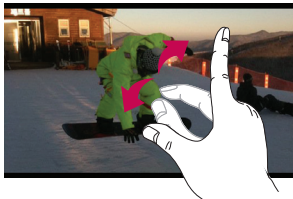

**BEMÆRK:** Tryk ikke for hårdt – berøringskærmen er følsom nok til at registrere selv et let, men dog fast tryk.

## Dual Play

Dual Play (tilsluttet med kabel eller trådløst til to skærme) kan køre på en anden skærm.

**BEMÆRK:** Tilslut to enheder med kabel (Slimport-HDMI) eller trådløst (Miracast). Den forbundne enhed kan være et tv eller en monitor, der understøtter HDMI-kabel eller Miracast. Galleri- og Video-programmerne understøttes af Dual Play. Da vil Dual Play starte. Ikke alle videoer understøttes af Dual Play. Dual Play arbejder med en skærmopløsning på 1280X720 eller højere.

## Galleri

Åbn programmet **Galleri** for at få vist albummer med dine billeder og videoer.

### Sådan åbnes programmet Galleri

- På startskærmen skal du trykke på  >  > fanen **Apps** > **Galleri** .

### Visning af dine albummer

**Galleri**-programmet præsenterer de billeder og videoer, der er lagret på din enhed, herunder dem du har taget med **Kamera**-programmet, og dem du har downloadet fra internettet eller andre steder.

- Tryk på et album for at åbne det og vise indholdet.
- Tryk på et billede eller en video i et album for at vise.
- Tryk på **tasten Menu**  (øverste til højre på skærmen) for at få adgang til **Nyt album**, **Slet**, **Indstil foretrukket album**, **Vis låste filer**, **Indstillinger** og **Hjælp**.
- Tryk på **Kamera-ikonet**  for at vende tilbage til Kamera-programmet.

# Kamera og video

## For at dele et album

Du kan slette hele indholdet af et eller flere albummer eller individuelle billeder eller videoer i et album.

- 1 På startskærmen skal du trykke på  >  > fanen **Apps** > **Galleri** .
- 2 Berør og hold på det ønskede album, tryk på **Del**, vælg det program, du vil bruge til at dele billederne, og færdiggør afsendelsen som nødvendigt.

## Arbejde med billeder

Brug **Galleri**-programmet til at vise billeder, som du har taget med **Kamera**-programmet eller downloadet.

### For at vise og gennemse billeder

- 1 På startskærmen skal du trykke på  >  > fanen **Apps** > **Galleri** .
- 2 Åbn et album, og tryk på et billede.
- 3 Tryk på **tasten Menu**  (øverst til højre på skærmen) for at få adgang til **SmartShare**, **Indstil billede som**, **Flyt**, **Kopier**, **Kopier til klipsbakken**, **Lås**, **Slideshow**, **Roter**, **Beskær**, **Tilføj beliggenhed.**, **Omdøb**, **Udskriv** eller **Detaljer**.

### Kameratilstand-ikon


Tryk her for at gå til kameratilstand.

### Favoritikon

Tryk for at føje billedet til dine favoritter.

### Rediger-ikon

Tryk her for at redigere dit billede.

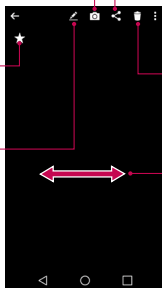

### Del-ikon


Tryk her for at dele billedet vha. den metode, du vælger.

### Slet-ikon


Tryk her for at slette billedet.

Træk vandret for at rulle gennem billederne i det nuværende album.

## For at dele en video



- 1 Åbn et album for at se indholdet, og tryk derefter på **Del**-ikonet  øverst på Galleri-skærmen.
- 2 Marker den/de video(er), du ønsker at dele, tryk på **Del** i bunden af skærmen, vælg hvordan du vil dele filen/filerne, og færdiggør som nødvendigt.

## For at slette en video

- 1 Åbn et album for at se indholdet, og tryk derefter på **Slet**-ikonet  øverst på Galleri-skærmen.
- 2 Marker den/de video(er), du ønsker at slette, tryk på **Slet** i bunden af skærmen, og vælg Ja for at bekræfte.

## QSlide under videoafspilning


Du kan afspille videoer i et QSlide-vindue, så du kan bruge andre programmer, mens videoen afspiller.

- 1 Åbn **Galleri**-programmet, og begynd afspilningen af videoen.
- 2 Tryk på **QSlide**-ikonet  øverst til højre på skærmen for at aktivere QSlide-funktionen og afspille videoen i et QSlide-vindue.
- 3 For at lukke QSlide-vinduet skal du trykke på  i øverste højre hjørne af vinduets titellinje.




# Funktion

## Optag+

Med **Optag+** kan du oprette notater og optage skærbilleder. Optag skærbilleder, tegn på dem, og del dem med familie og venner med Optag+.

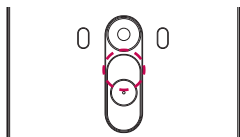

ELLER

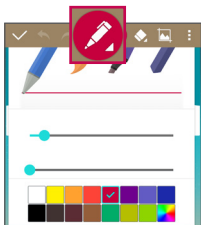


- 1 (Når skærmen er slukket) Tryk på lydstyrke op-tasten, og hold den nede.

ELLER

Tryk på og skyd statusbjælken nedad, og tryk på .

- 2 Vælg den ønskede menuindstilling fra **Tykkelse**, **Gennemsigtighed**, og opret et notat.

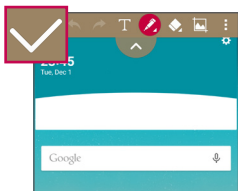








- Tryk på  i menuen Rediger for at gemme notatet med den aktuelle skærm. Du kan til enhver tid afslutte Optag+ ved at trykke på .

**BEMÆRK:** Brug en fingerspids, når du bruger Optag+. Undlad at bruge neglene.

## Sådan bruges indstillingerne for Optag+

Du kan nemt bruge redigeringsværktøjerne, når du bruger Optag+.

	Gem notatet med den nuværende skærm i <b>Galleri</b> eller <b>Optag+</b> .
	Fortryd eller omgør.
	Brug complex concept-funktion.
	Vælg <b>Pen-type</b> , <b>Tykkelse</b> , <b>Gennemsigtighed</b> og <b>Farve</b> .
	Slet det notat, du har oprettet.
	Del billedet som du vil.
	<b>Valgmulighed:</b> Tryk for at vælge <b>Del</b> , <b>Papirformat</b> for notatet.


## Visning af det gemte Optag+

Tryk på **Optag+ / Galleri**, og vælg Optag+ albummet.

# Funktion

## QSlide

Åbn notesblok, en kalender m.v. fra en hvilken som helst skærm som et vindue i selve skærmen.

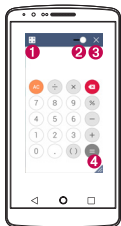

1		Tryk for at afslutte QSlide-funktionen, og vend tilbage til fuldt vindue.
2		Tryk for at justere gennemsigtighed.
3		Tryk for at afslutte QSlide-funktionen.
4		Tryk for at justere størrelsen.

- 1 Tryk og skub statusbjælken nedad og tryk på QSlide for at få vist de tilgængelige QSlide-programmer.


**TIP!** Tryk også på > QSlide, mens du bruger programmer, der understøtter QSlide. Funktionen vises som et lille vindue på din skærm.

- 2 Du kan foretage et opkald, browse på nettet eller vælge andre af telefonens indstillinger. Du kan også bruge og trykke på skærmen under det lille vindue, når bjælken for gennemsigtighed ikke er fuld

**BEMÆRK:** QSlide-funktionen kan understøtte op til to vinduer samtidig.

## QuickRemote

QuickRemote forvandler din enhed til en universel fjernbetjening til dit hjemme-tv, din set-top-boks og dit lydsystem.

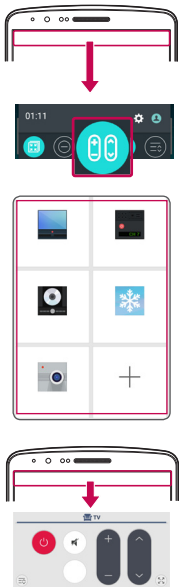

- 1 Tryk statusbjælken, skyd den nedad, og tryk på  > **TILFØJ REMOTE**.

ELLER

- Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **QuickRemote** > tryk på .

- 2 Vælg type og mærke for enhed, og følg derefter instruktionerne på skærmen for at konfigurere enheden/udstyret.

- 3 Tryk på og skyd statuslinjen nedad, og brug QuickRemote-funktionerne.

**BEMÆRK:** QuickRemote fungerer på samme måde som en almindelig fjernbetjening med infrarøde (IR) signaler. Vær opmærksom på ikke at dække for den infrarøde sensor øverst på telefonen, når du bruger QuickRemote-funktionen. Denne funktion understøttes muligvis ikke afhængigt af model, producent eller partneren.


## Smart tastatur

Smart tastatur genkender dine tastaturindtastningsvaner og anvender din egen hurtige tastaturindtastning uden fejl.



### Flyt cursoren vha. mellemrumstasten

Berør og hold på mellemrumstasten og venstre- eller højretasten for at flytte markøren.

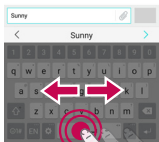

### Indtast det foreslåede ord vha. bevægelser

Indtast teksten vha. tastaturet, og de relaterede ordforslag vises. Træk opad i venstre side for at vælge det venstre forslag. Træk opad i højre side for at vælge det højre forslag.




## LG SmartWorld

LG SmartWorld tilbyder et stort udvalg af spændende indhold – skrifttyper, temaer, spil, programmer.

### Sådan får du adgang til LG SmartWorld på telefonen

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > tryk på ikonet  for at få adgang til **LG SmartWorld**.
  - 2 Tryk på Log på, og angiv id/adgangskode til LG SmartWorld. Hvis du endnu ikke har tilmeldt dig, skal du trykke på Tilmeld for at blive medlem af LG SmartWorld.
  - 3 Download det ønskede indhold.
- \* Når du anvender mobilnetværket, kan der opkræves datagebyrer i henhold til den dataplan, du har tegnet med udbyderen.
- \* LG SmartWorld er muligvis ikke tilgængelig hos alle udbydere eller i alle lande.




#### **BEMÆRK: Hvad nu hvis ikonet ikke vises?**

- 1 Gå til LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) ved brug af en mobilwebbrowser, og vælg dit land.
- 2 Download programmet LG SmartWorld.
- 3 Kør og installer den downloadede fil.
- 4 Åbn LG SmartWorld ved at trykke på ikonet .

#### **Særlig fordel kun i LG SmartWorld**

- 1 Dekorer din egen stil på din smartphone, brug tema for startbillede & tastaturtema & skrifttype, som tilbydes via LG SmartWorld. (Denne tjeneste er dog tilgængelig på specifikke enheder. kontroller venligst på webstedet LG SmartWorld om det kan lade sig gøre eller ej)
- 2 Nyd LG SmartWorlds specielle service ved at deltage i de kampagner, der hele tiden tilbydes.

## Musik

Din telefon har en indbygget musikafspiller, som du kan bruge til at afspille alle dine yndlingsnumre. Du kan få adgang til musikafspilleren ved at trykke på  >  > fanen **Apps** >  **Musik**.

### Føj musikfiler til din telefon




Start med at overføre musikfiler til din telefon:

- Sådan overfører du musik ved hjælp af Media-enheden (MTP).
- Sådan downloader du fra trådløst internet.
- Sådan synkroniserer du din telefon med en computer.
- Sådan modtager du filer via Bluetooth.

### Sådan overfører du musik ved hjælp af Media-enheden (MTP)











- 1 Slut telefonen til din pc ved hjælp af USB-kablet.
- 2 Vælg indstillingen **Medieenhed (MTP)**. Din telefon vil blive vist som en harddisk på din computer. Klik på drevet for at få det vist. Kopier filerne fra din pc til drevmappen.
- 3 Når du er færdig med at overføre filer, skal du stryge ned på statusbjælken og trykke på **USB PC-tilslutning** > **Oplad telefon**. Du kan du trygt frakoble din enhed.

### Afspilning af en sang

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Musik**.
- 2 Tryk på **Sange**.
- 3 Vælg den sang, du vil spille.



Tryk på denne knap for at sætte afspilningen på pause.

	Tryk for at genoptage afspilning.
	Tryk for at skifte til det næste nummer på albummet eller afspilningslisten, eller for at skifte til tilfældig afspilning. Berør og hold nede for at springe hurtigt frem.
	Tryk for at genstarte det nuværende spor eller springe til det forrige spor i et album, på en playliste eller aktivere tilfældig afspilning. Berør og hold nede for at gå tilbage.
	Tryk for at få vist lydstyrkebjælken, og juster afspilningslydstyrken på bjælken.
	Tryk for at indstille lydeffekter.
	Tryk for at åbne den aktuelle afspilningsliste.
	Tryk for at føje sangen til dine favoritter.
	Tryk for at afspille den aktuelle afspilningsliste i tilfældig afspilning-tilstand (numrene afspilles i tilfældig rækkefølge).
	Tryk for at løbe igennem de forskellige tilstande for at gentage alle sange, gentage den aktuelle sang eller slå gentagelse fra.
	Tryk for at dele din musik via SmartShare-funktionen.

Hvis du vil ændre lydstyrken, mens du lytter til musik, skal du trykke på op/ned-tasterne for lydstyrke på telefonens bagside.

Tryk på og hold fingeren på en sang på listen. Indstillingerne **Afspil**, **Føj til playliste**, **Slet**, **Del**, **Angiv som ringetone** og **Søg** vises.

#### BEMÆRK:

- Nogle filformater understøttes ikke afhængigt af enhedens software.
- Hvis filstørrelsen overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der opstå en fejl, når du åbner filer.





## Multimedie

**BEMÆRK:** Copyright på musikfiler kan være beskyttet af internationale traktater og national ophavsretlovgivning.

Det kan derfor være nødvendigt at indhente tilladelse eller licens til at reproducere eller kopiere musik.

I nogle lande forbyder national lovgivning private mod at kopiere copyrightbeskyttet materiale. Inden du downloader eller kopierer filen, skal du kontrollere, om nationale love i det relevante land tillader brugen af sådant materiale.

## Indstilling af alarm

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Ur** > .
- 2 Når du har indstillet alarmen, giver din telefon dig besked om, hvor lang tid der er tilbage, før alarmen går i gang.
- 3 Indstil **Gentag**, **Slumretilstands varighed**, **Vibrer, når alarmen lyder**, **Alarmlyd**, **Alarmlydstyrke**, **Automatisk start af applikation**, **Mønsterlås** og **MEMO**. Tryk på **Gem**.

**BEMÆRK:** Hvis du vil ændre alarmindstillingerne på skærmen med alarmliste, skal du trykke på **Tasten Menu**  og vælge **Indstillinger**.

## Brug af lommeregneren

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Lomme regner**.
- 2 Tryk på nummertasterne for at indtaste tal.
- 3 Ved enkle beregninger skal du trykke på den funktion, du skal bruge (+, -, x eller ÷), efterfulgt af =.
- 4 Kontroller historikken ved at trykke på ikonet  og derefter trykke på **Beregnings historie**.
- 5 Du kan foretage mere komplekse beregninger ved at trykke på **Menutasten**  og derefter trykke på **Videnskabelig regnemaskine**.

## Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Kalender**.
- 2 Du finder de forskellige oversigtstyper for kalenderen på skærmen (Dag, Uge, Måned, År, Agenda).
- 3 Tryk på den dato, du vil tilføje en begivenhed til, og tryk på .
- 4 Tryk på **Begivenhedens navn**, og indtast navnet på begivenheden.

## Værktøjer


- 5 Tryk på **Placering**, og angiv placeringen. Markér datoen, og indtast det klokkeslæt, hvor begivenheden skal starte og slutte.
- 6 Hvis alarmen skal gentages, skal du vælge **GENTAG** og indstille **PÅMINDELSER**, hvis det er nødvendigt.
- 7 Tryk på **Gem** for at gemme begivenheden i kalenderen.

## Diktafon

Brug diktafonen til at optage stemmenotater eller andre lydfiler.

### Optagelse af en lyd eller stemme

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Diktafon**.
- 2 Tryk på  for at starte optagelsen.
- 3 Tryk på  for at afslutte QSlide-funktionen.
- 4 Tryk på  for at lytte til optagelsen.

**BEMÆRK:** Tryk på  for at få adgang til dit album. Du kan lytte til gemte optagelser. Den tid, der er til rådighed til optagelse, kan afvige fra den faktiske optagetid.



### Afsendelse af stemmeoptagelsen

- 1 Når du er færdig med at optage, kan du sende lydklippet ved at trykke på .
- 2 Vælg mellem **E-mail**, **Beskeder**, **Optag+**, **Bluetooth**, **Gmail**, **SmartShare Beam**, **Drive** eller **Android Beam**. Når du vælger **E-mail**, **Beskeder**, **Optag+**, **Bluetooth**, **Gmail**, **SmartShare Beam**, **Drive** eller **Android Beam** føjes stemmeoptagelsen til beskeden. Herefter kan du skrive og sende beskeden, som du plejer at gøre.

## Opgaver

Denne opgave kan synkroniseres med en MS Exchange-konto. Du kan oprette en opgave, ændre den og slette den i MS Outlook eller MS Office Outlook Web Access.

### Sådan synkroniseres MS Exchange

- 1 Fra baggrunden skal du trykke på  >  > fanen **Apps** >  **Indstillinger**.
- 2 Tryk på fanen **Generelt** > **Konti og synkronisering** > **Tilføj konto**.
- 3 Tryk på **Microsoft Exchange** for at oprette e-mailadresse og adgangskode.
- 4 Sørg for at markere Synkroniser opgave.

**BEMÆRK:** MS Exchange understøttes muligvis ikke afhængigt af e-mailserveren.

## Google+





Brug dette program til at holde forbindelse med personer via Googles sociale netværk.

- Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Google** >  **Google+**.

**BEMÆRK:** Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

## Stemmesøgning

Brug dette program til at søge efter internetsider ved hjælp af stemmen.

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Google** >  **Stemmesøgning**.
- 2 Sig et nøgleord eller en ordforbindelse, når **Lytter ...** vises på skærmen. Vælg et af de forslag til nøgleord, der vises.

## Værktøjer

**BEMÆRK:** Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

## Downloads

Brug dette program til at se, hvilke filer, programmet har hentet.

- Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Downloads**.

**BEMÆRK:** Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

## Internet







Brug dette program til at browse på internet. Browser giver dig en hurtig og farverig verden med spil, musik, nyheder, sport, underholdning og meget mere, direkte på din mobiltelefon - uanset hvor du er, og hvad du foretager dig.

**BEMÆRK:** Der opkræves muligvis yderligere gebyrer, når du opretter forbindelse til disse tjenester og downloader indhold. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

1 Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Internet**.

## Brug af internetværktøjslinjen

Tryk og skyd den opad med fingeren for at åbne.

	Tryk for at gå én side tilbage.
	Tryk for at gå én side frem til den side, du oprettede forbindelse til efter den nuværende side. Det er det modsatte af, hvad der sker, når du trykker på  .
	Tryk for at gå til startsiden.
	Tryk for at tilføje et nyt vindue.
	Tryk for at få adgang til bogmærker.

## Visning af internetsider


Tryk på adressefeltet, indtast internetadressen og klik på **Start**.

## Sådan åbner du en side

For at gå til en ny side skal du trykke på  → .

For at gå til en anden internetside, tryk på , rul op eller ned, og klik på siden for at vælge den.

## Stemmestyret søgning på internettet

Tryk på adressefeltet, tryk på , sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord, der vises.



**BEMÆRK:** Denne funktion er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

## Bogmærker

Du kan bogmærke den aktuelle internetside ved at trykke på  > **Tilføj bogmærke** > **GEM**.

For at åbne en internetside med bogmærke, tryk på  og vælg en.

## Historik

Tryk på  > **Historie** for at åbne en internetside på listen over sider, der er besøgt for nyligt. Hvis du vil rydde al historikken, skal du trykke på  → **Ja**.

## Brug af Popup Browser

Brug denne funktion til at gå på internettet uden at lukke det aktuelle program .

Mens indholdet vises, som kontakter eller notater, der indeholder internetadresser, skal du vælge en internetadresse og trykke på Popup-browser for at åbne popup-browseren. Tryk på og træk i browseren for at flytte den til et andet sted.

For at få browseren vist på hele skærmen, klik på .

For at lukke browseren, tryk på .

## Chrome

Brug Chrome til at søge efter oplysninger og gennemse internetsider.

1 Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Chrome**.


**BEMÆRK:** Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

## Visning af internetsider

Tryk på adressefeltet og indtast en internetadresse eller et søgeord.

## Sådan åbner du en side

Tryk på **tasten Menu** : → **Ny fane** for at gå ind på en ny side.

For at gå til en anden internetside, tryk på , rul op eller ned og tryk på siden for at vælge den.

## Synkronisering med andre enheder

Synkroniser åbne faner og bogmærker til brug i Chrome med en anden enhed, når du er logget ind på den samme Google-konto.

Du kan få vist åbne faner på andre enheder ved at trykke på **tasten Menu** : →

### **Seneste faner.**

Vælg at åbne en internetside.

For at tilføje bogmærker skal du trykke på **Menu-tasten** : → ☆.

# Indstillinger

Dette afsnit indeholder en oversigt over elementer, du kan ændre ved brug af telefonens menuer til systemindstillinger.

## Sådan får du adgang til menuen Indstillinger:

Tryk på  > Berør og hold  > **Systemindstillinger**.

- eller -

Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Indstillinger**.





## Netværk

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – Aktiverer Wi-Fi, så der kan oprettes forbindelse til tilgængelige Wi-Fi-netværk.

#### TIP! Sådan får du en MAC-adresse

I visse trådløse netværk med MAC-filtre skal du for at konfigurere en forbindelse indtast MAC-adressen på din telefon i routeren.

Du finder MAC-adressen i følgende brugergrænseflade: Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Indstillinger** > fanen **Netværk** > **Wi-Fi** >  > **Avanceret Wi-Fi** > **MAC-adresse**.

### < Bluetooth >

Slå den trådløse Bluetooth-funktion til og fra for at bruge Bluetooth.

### < Mobil data >

Viser dataforbruget og angiver en forbrugsgrænse for mobildata.

### < Opkald >

Du kan konfigurere indstillinger for telefonopkald, f.eks. viderestilling af opkald og andre specialfunktioner, som tilbydes af tjenesteudbyderen.

**Mobil svar** – Giver dig mulighed for at vælge din udbyders mobil svar-tjeneste

**Lynopkald** – Opret en liste over numre, der kan ringes til fra din telefon. Du skal bruge PIN2-koden, som kan fås hos operatøren. Der kan kun ringes til de numre, der er indeholdt på listen over faste numre, fra telefonen.

**Indgående opkald popup** – Vis indgående opkald popup, når en app er i brug.

**Afvis opkald** – Giver dig mulighed for at bruge funktionen Afvis opkald. Vælg mellem **Opkaldsblokeringsfunktion** eller **Afvis opkald fra**.

**Afvis med besked** – Når du afviser et opkald, kan du med denne funktion sende en hurtig besked. Dette er nyttigt, hvis du vil afvise et opkald under et møde.

**Viderestilling af opkald** – Vælg, om du vil viderestille alle opkald, når linjen er optaget, når der ikke bliver svaret, eller når der ikke er dækning.

**Automatisk svar** – Indstil det tidsrum, der skal forløbe, før en forbunden håndfri enhed automatisk besvarer et indgående opkald. Vælg mellem **Fra, 1 sek, 3 sek** og **5 sek**.

**Tilslutningsvibration** – Din telefon vibrerer, når modtageren besvarer dit opkald.

**Støjdæmpning** – Dæmper baggrundsstøj på enheden under et opkald.

**Stemme forbedring** – Forbedrer stemmekvaliteten i støjende omgivelser, så du kan høre klart.

**Gem ukendte numre** – Tilføj ukendte numre under kontakter efter et opkald.

**Tænd/sluk-tast afslutter opkald** – Giver dig mulighed for at vælge, hvordan dine opkald afsluttes.

**Besvar et indgående opkald** – Aktiver, så du kan føre enheden tæt op til øret for automatisk at besvare det indgående opkald.

**Ventende opkald** – Aktiver, så du kan flippe enheden for at fjerne lyden fra ventende opkald.

**Opkaldsblokering** – Lås indgående, udgående eller internationale opkald.

**Opkaldsvarighed** – Se varigheden af opkald, herunder **Seneste opkald, Udgående opkald, Indgående opkald** og **Alle opkald**.

**Yderligere indstillinger** – Gør det muligt at ændre følgende indstillinger:

**Opkalds-id** – Vælg, om du vil vise dit nummer ved et udgående opkald.

## Indstillinger

**Opkald venter** – Hvis ventende opkald er aktiveret, vil telefonen give dig besked om et indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald (afhænger af netværksudbyder).

### < Del og tilslut >

**NFC** – Din telefon er en NFC-kompatibel mobiltelefon. NFC (nærfeltskommunikation) er en trådløs forbindelsesteknologi, der muliggør tovejskommunikation mellem elektroniske enheder. Den arbejder over en afstand på nogle få centimeter. Du kan dele dit indhold med et NFC-tag eller en anden NFC-understøttet enhed ved blot at berøre den med din enhed. Hvis du trykker på et NFC-tag med din enhed, vises taggets indhold på din enhed.

**Sådan aktiverer og deaktiverer du NFC** – Tryk på beskedskuffen på startskærmen, og træk den ned med fingeren. Vælg derefter NFC-ikonet for at aktivere funktionen.

**BEMÆRK:** NFC-programmet kan bruges, når flytilstand er aktiveret.

**Brug af NFC** – Hvis du vil bruge NFC, skal du kontrollere, at enheden er tændt. Aktiver NFC, hvis det er deaktiveret.

**Android Beam** – Når denne funktion er aktiveret, kan du overføre programindhold til en anden NFC-kompatibel enhed ved at holde enhederne tæt sammen.

Du skal blot holde enhederne sammen (typisk bagside mod bagside) og derefter trykke på din skærm. Programmet afgør, hvad der bliver overført.

**SmartShare Beam** – Slå funktionen til for at modtage multimedieindhold via Smartshare Beam fra LG-telefoner eller -tablets.

**Medieserver** – Del medieindhold med enheder i nærheden via DLNA.

**Miracast** – Spejl telefonskærm og -lyd trådløst over på Miracast-dongle eller tv.

**LG PC Suite** – Tilslut LG PC Suite med telefonen, så du nemt kan administrere multimedieindhold og apps.

**Udskriver** – Indstil trådløs printer.

### < Deling >

**USB-modem** – Tilslut USB-kablet for at dele internetforbindelsen med computeren.

**Wi-Fi hotspot** – Du kan også bruge din telefon til at levere en mobil bredbåndsforbindelse. Opret et hotspot, og del din forbindelse. Se "**Deling af telefonens dataforbindelse**" for at få flere oplysninger.

**Bluetooth-tethering** – Giver dig mulighed for at indstille din telefon, uanset om du deler internetforbindelsen eller ej.

**Hjælp** – Tryk for visning af hjælpeoplysninger om funktioner for Wi-Fi hotspot, USB-tethering og Bluetooth-tethering.

< **Mere** >

**Flytilstand** – Når Flytilstand er aktiveret, deaktiveres alle trådløse forbindelser.

**Mobilnetværk** – Angiv indstillinger for dataroaming, netværkstilstand og -operatører, navne på adgangspunkter (APN'er) osv.

**VPN** – Viser en liste over virtuelle private netværk (VPN'er), som du tidligere har konfigureret. Lader dig tilføje forskellige typer VPN'er.

## Lyd og Notifikation

**Lyd profiler** – Vælg **Lyd**, enten **Kun vibration** eller **Lydløs**.

**Lydstyrke** – Juster telefonens lydstyrkeindstillinger, så de passer til dine behov og omgivelser.

**Ringtone** – Angiv ringetonen for opkald. Du kan også tilføje en ringtone ved at trykke på  i det øverste højre hjørne af skærmen.

**Ringtone-ID** – Lader dig komponere ringetoner automatisk baseret på det indgående opkalds telefonnummer.

**Vibratorstyrke** – Lader dig indstille vibratorstyrken for opkald, notifikationer og Vibrer, når der trykkes.

**Lyd med vibration** – Marker for at indstille telefonen til at vibrere som supplement til ringetonen, når du modtager opkald.

**Vibrationstype** – Giver dig mulighed for at indstille vibrationstype for indgående opkald. Vælg mellem **Holdbar**, **Hurtig**, **Kort og gentaget**, **Standard** eller **Tik tak**.

## Indstillinger


**Forstyr ikke** – Angiv en tid og en tilstand, når din telefon ikke giver dig besked om indgående meddelelser. Vælg fra **Kun prioritet** eller **Total tavshed**.

**Låseskærm** – Angiv for at vise eller skjule alle beskeder på låseskærmen.

**Apps** – Angiv besked fra Apps. Vælg fra Ingen for at undlade at vise beskeder fra Apps, og vælg Prioritet for at vise beskeder med prioritet før andre beskeder, og når Forstyr ikke er angivet til Kun prioritet.

**Notifikations-LED** – Tryk på kontakten for at slå funktionen Til eller Fra. Til aktiverer LED-blitzen for de notifikationer, du vælger, i den farve, du angiver for den enkelte notifikation.

< Mere >

**Notifikationslyde** – Lader dig angive notifikationslyden. Du kan også tilføje en notifikationslyd ved at trykke på  i øverste højre hjørne af skærmen.

**Vibrer, når der trykkes** – Marker for at vibrere, når der trykkes på Start-tryknapper og andre UI-interaktioner.

**Lydeffekter** – Tryk for at angive lyden på opkaldstastaturet, lydfeedback og lyd ved skærmlås.

**Numerisk tastaturs tryklyde** – Marker for at afspille lyde ved brug af opkaldstastaturet.

**Tastelyd** – Marker for at afspille lyd, når der foretages skærmmvalg.

**Lyd ved skærmlås** – Marker for at afspille lyd ved låsning og oplåsning af skærmen.

**Talte notifikationer om beskeder/opkald** – Tryk på **Talte notifikationer om beskeder/opkald**-kontakten for at slå den Til eller Fra. Tillader automatisk indgående opkald og beskedbegivenheder på din enhed.

## Skærm

< HJEM & LÅS >

Baggrund

Vælg hjem – Indstil **Hjem** eller **EasyHome** som standardhjem.

**Smart Bulletin** – Tryk på **Smart bulletin**-kontakten for at slå den Til eller Fra. Den indeholder en yderligere startskærm, der viser tilpassede oplysninger. Marker **Kalender**, **LG Health**, **Smart Tips**, **Musik** eller **QuickRemote**.

**Tema** – Indstiller skærbilledets tema for din enhed. Du kan downloade det fra **LG SmartWorld**.

**Baggrund** – Indstiller den baggrund, der skal bruges på din startskærm. Vælg det fra **Galleri**, **Baggrundsgalleri**, **Levende wallpaper**, **Multi-foto** eller **Fotos**.

**Skærmeffekt** – Indstiller den effekt, som du stryger med for at skifte skærbilleder. Vælg fra **Dias**, **Brise**, **Knapharmonika**, **Panorama**, **Karrusel**, **Layer** eller **Domino-effekt**.

**Tillad startskærmen looping** – Marker for at tillade kontinuerlig rulning på startskærmen (vend tilbage til første skærm efter sidste skærm).

**Hjælp** – Viser oplysninger om elementer og funktioner på startskærmen.

## Låseskærm

**Vælg skærmlås** – Vælg en skærmlås til at beskytte telefonen med. Åbner en række skærbilleder, som fører dig gennem oprettelsen af et oplåsningsmønster for skærmen. Indstil **Ingen**, **Træk**, **Knock Code**, **Mønster**, **PIN-kode** eller **Adgangskode**.

Hvis du har aktiveret mønsterlåsetypen, bliver du bedt om at tegne oplåsningsmønsteret for at låse skærmen op, når du tænder for telefonen eller vækker skærmen.

**Smart Lock** – Indstil, hvornår den automatisk skal låse telefon op via Pålidelige enheder (BT-enhed eller NFC) eller Pålideligt ansigt. Funktionen er tilgængelig når Låseskærmen er angivet til enten **Knock Code**, **Mønster**, **PIN-kode** og **Adgangskode**.

**BEMÆRK:** Intelligent lås skal være slået Til for at aktivere funktionen.  
Indstillinger > Generelt > Sikkerhed > Trust agents > Smart Lock.

**Skærmeffekt** – Indstiller mulighederne for skærmeffekt. Vælg fra **Hula-hoops**, **Cirkelmosaik**, **Lyspartikel**, **Vektorcirkel** eller **Sodavand**.

**BEMÆRK:** Det indstillede navn kan være Mønstereffekt, hvis skærmlåsen ikke er indstillet til Mønster.

# Indstillinger

**Baggrund** – Indstiller låseskærmens wallpaper. Vælg det fra **Galleri** eller **Wallpapergalleri**.

**Genveje** – Lader dig ændre genvejene på **Træk** Låseskærm.

**Vejranimation** – Marker for at få vist vejranimation for den aktuelle placering på låseskærmen.

**Kontaktpersonens oplysninger til mistet telefon** – Marker for at angive visning af ejerens navn på låseskærmen. Indtast den tekst, der skal vises som ejeroplysninger.

**Lås-timer** – Giver dig mulighed for at angive det tidsrum, der skal forløbe, før skærmen låser automatisk efter skærmtimeout.

**Afbryderknap låser øjeblikkeligt** – Afkryds for øjeblikkeligt at låse skærmen, når Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten trykkes ned. Denne indstilling tilsidesætter indstillingen for Sikkerhedslås timer.

## Touchmenu knapper

**Knappkombination** – Træk et ikon for at flytte rundt på Start-trykknapper. Du kan have op til 5 Start-trykknapper.

**Farve** – Angiver baggrundsfarven for Start-trykknapperne. Vælg den fra Sort og hvid.

**Skjul Touchmenu knapper** – Indstil de taster på startsiden, der vises i bunden af alle skærmbilleder. Indstil, hvilke taster der skal vises, deres position på bjælken, og hvordan de skal se ud. Vælg taster og rækkefølge, tema og baggrund.

## < SKRIFTTYPE >

**Skrifttype** – Indstiller den skrifttype, der skal anvendes til telefonen og menuerne.

**Skriftstørrelse** – Indstiller størrelsen af den skrifttype, der vises i telefonen og menuer.

## < GRUNDINDSTILLINGER >

**Lysstyrke** – Justerer lysstyrken for skærmen. Opnå den bedste batteriydelse ved at bruge den svageste lysstyrke, der er brugbar.

**Roterskærm automatisk** – Markeres for at indstille telefonen til automatisk at rotere skærmen på baggrund af telefonens retning (Portræt eller Landskab).

**Timeout for skærm** – Indstiller den tid, der skal forløbe, før skærmen får timeout.

**Smart-skærm** – Marker for at lade skærmen være tændt, når telefonen registrerer dit ansigt.

< **Mere** >

**Dagdrøm** – Tryk på kontakten Dagdrøm for at slå funktionen til eller fra. Gør det muligt at indstille pauseskærmen til visning, når telefonen er i dvale i forbindelse med placering i dockingstationen og/eller opladning. Vælg fra Ur og Google Fotos.

**Kalibrering af bevægelsessensor** – Lader dig forbedre vippens nøjagtighed og sensorens hastighed.

## Generelt

< **Sprog og tastatur** >

Brug indstillingerne Sprog og tastatur til at vælge sprog for teksten på din telefon samt til at konfigurere skærmtastaturet, herunder ord som du har tilføjet i telefonens ordbog.

**Sprog** – Indstiller det sprog, der skal bruges på enheden.

**Nuværende tastatur** – Viser det aktuelle QWERTY-tastatur, som du har indstillet til brug.

**LG-tastatur** – Vælg **LG tastatur** for at indtaste data.

**Google-indtaling** – Vælg **Google-taleindtastning** for at indtaste data.

**Tekst til tale-output** – Angiver det foretrukne taleprogram og den foretrukne talehastighed (meget langsom til meget hurtig). Afspiller også en kort demonstration af talesyntese.

**Markørhastighed** – Angiver markørhastigheden på en skydebjælke.

**Vend knapper om** – Vend museknapperne om for at anvende den primære knap til højre.

< **Placering** >

Aktiver placeringstjeneste, din telefon bestemmer din omtrentlige placering ved hjælp af GPS, Wi-Fi og mobilnetværk.

# Indstillinger

**Tilstand** – Angiv placeringstilstanden.

**Høj nøjagtighed (GPS og netværk)** – Brug GPS, Wi-Fi og mobildata netværk til at bestemme placeringen.


**Batteribesparelse (kun netværk)** – Brug Wi-Fi og mobile netværk til at bestemme placeringen.

**Kun enhedssensorer (Kun GPS)** – Brug GPS til at fastslå din nøjagtige placering.

**NYLIG PLACERINGSANMODNING** – Viser apps, der for nylig har anmodet om placeringsoplysninger.

## PLACERINGSTJENESTER

**Kamera** – Marker for at tage fotos eller videoer med deres placeringer.

**Google Placeringshistorik** – Vælg, om du vil aktivere eller deaktivere indstillingerne for Google-placeringsrapportering. Tryk på  > **Hjælp** for yderligere oplysninger.

### < Konti og synkronisering >

Tillader programmer at synkronisere data i baggrunden, uafhængigt af om du bruger programmerne. Ved at slå denne indstilling fra kan du spare batteri og mindske (men ikke helt fjerne) dataforbrug.

### < Skytjenester >

Tilføj en skykonto for hurtigt og nemt at bruge skytjenesten på LG's apps.

### < Brugere >

Marker for at tilføje brugere, når telefonen er låst.

**BEMÆRK:** Tilføj bruger for at dele telefonen med andre. Hver bruger kan have sine egne apps og sit eget indhold i eget område. Alle, der bruger telefonen, kan ændre indstillinger som Wi-Fi og acceptere opdateringer til apps, der berører alle brugere. Det er nødvendigt med en indledende opsætning, for at nye brugere kan bruge telefonen.

## < Tilgængelighed >

Brug indstillinger for **Tilgængelighed** til at konfigurere ethvert plug-in for tilgængelighed, som du har installeret på telefonen.

### Syn

**TalkBack** – Lader dig konfigurere TalkBack-funktionen, der hjælper svagtseende ved at give mundtlig feedback.

**Talte notifikationer om beskeder/opkald** – Tryk på  for at slå den Til eller Fra. Hvis den er slået til, kan du lytte til automatisk talte beskeder ved indgående opkald og beskeder.

**Skærmskygge** – Aktiver for at angive skærmen til en mørkere kontrast.

**Skriftstørrelse** – Indstiller skriftstørrelsen.

**Berøringszoom** – Lader dig zoome ind og ud ved at trykke tre gange på skærmen.

**Farveinvertering på skærmen** – Aktiver for at invertere farverne på skærmen og indholdet.

**Farvejustering på skærmen** – Lader dig justere farverne på skærmen og indholdet.

**Skærms farvefilter** – Lader dig invertere farverne på skærmen og indholdet.

**Tænd/sluk-tast afslutter opkald** – Aktiver, så du kan afslutte stemmeopkald ved at trykke på Tænd/sluk-/Lås/lås op-tasten.

### Hørelse

**Billedtekst** – Gør det muligt at tilpasse billedtekstindstillingerne af hensyn til personer med nedsat hørelse.

**Notifikations-LED** – Lader dig aktivere LED Blitz for indgående opkald og notifikationer.

**Flash-advarsler** – Aktiver for at indstille blitzen til at blinke ved indgående opkald og notifikationer.

**Slå alle lyde fra** – Aktiver for at slå alle enhedens lyde fra.

**Lydtype** – Indstiller lydtypen.

**Lydbalance** – Indstiller lydets balance. Bevæg skyderen på bjælken for at angive den.

# Indstillinger

## Motorik og kognition

**Tid til berøringsfeedback** – Indstiller tid til berøringsfeedback.

**Touch assistant** – Viser en berøringstavle med nem adgang til fælles handlinger.

**Timeout for skærm** – Indstiller den tid, der skal forløbe, før baggrundsbelysningen automatisk slukker.


**Områder med berøringskontrol** – Lader dig vælge et område på skærmen, hvor berøringsaktivering skal begrænses for netop det område af skærmen.

**Genvej til tilgængelighedsfunktioner** – Lader dig få hurtig adgang til udvalgte funktioner, når du trykker tre gange på knappen Start.

**Rotér skærm automatisk** – Aktiver for at lade telefonen rotere skærmen afhængigt af telefonens fysiske retning (Portræt eller Landskab).

**Kontaktadgang** – Lader dig interagere med enheden ved hjælp af en eller flere switche, der fungerer som tastaturtaster. Denne menu kan være nyttig for brugere med mobilitetsbegrænsninger, der forhindrer dem i at interagere direkte med enheden.

### < Genvejstast >

Få hurtig adgang til programmer ved at trykke og holde på lydstyrketasterne, når skærmen er slukket eller låst. Tryk på genvejstast-kontakten  øverst til højre på skærmen for at slå den **Til** eller **Fra**.

### < Google >

Lader dig håndtere indstillinger for apps og tjenester fra Google.

### < Sikkerhed >

**Indholdslås** – Lås filer for Galleri og memoer for Optag+.

**Krypter telefon** – Lader dig kryptere data på telefonen af sikkerhedshensyn. Det er påkrævet at indtaste en PIN-kode eller en adgangskode for at dekryptere telefonen, hver gang den tændes.

**Kryptér SD-kort-hukommelse** – Giver dig mulighed for at kryptere SD-kort-hukommelse og holde data utilgængelige for andre enheder.

**Password vises under indtastning** – Vis det sidste tegn i den skjulte adgangskode, mens du skriver.

**Enhedsadministratorer** – Vis eller deaktiver telefonadministratorer.

**Ukendte kilder** – Standardindstilling for installation af programmer, der ikke er hentet fra Play Store.

**Bekræft apps** – Forbyd eller advar før installation af apps, der kan forårsage skade.

**Lagertype** – Kun software.

### **Certifikatstyring**

**Kendte legitimationsoplysninger** – Vis certifikater fra kendte nøglecentre.

**Installer fra lager** – Vælg at installere krypterede certifikater.

**Ryd oplysninger** – Fjern alle certifikater.

**Trust agents** – Vælg apps til brug uden oplåsning af skærmen.

**Skærmfastgørelse** – Sørger for, at appen er den eneste, der bruges, når du angiver en PIN-kode på appens skærm.

**Applikationer med brugsadgang** – Lader dig få vist info om forbrug af apps på din enhed.

### **< Feltet QuickCircle >**


Aktiver for at gøre funktioner som Opkalds-log, Kamera, LG Health, Beskeder, Musik tilgængelige i et lille format, når du bruger QuickCircle-vinduet.

### **< Dobbeltvindue >**

Den todelte skærm kan vises samtidigt.

1. Tryk på knappen Tilbage for at opdele skærmen.
2. Tryk eller træk i det app-ikon, du vil bruge.

 – Byt på delte skærme.

 – Vis app-liste.

 – Åbn fuld skærm.

 – Luk seneste app.

## Indstillinger

**Split view** – Marker for at trykke på et link på den fulde skærm eller en vedhæftet fil fra e-mails for automatisk at få vist dobbeltvindue.

**Hjælp** – Vis tips til brug af dobbeltvindue.

### < Dato & Tid >

Brug indstillingerne **Dato & Tid** til at angive, hvordan datoer skal vises. Du kan også bruge disse indstillinger til at indstille dit eget klokkeslæt og din egen tidszone snarere end at indhente det aktuelle klokkeslæt fra det mobile netværk.

### < Lager og USB >

**INTERNT LAGER** – Vis det interne lagerforbrug.

**SD-KORT** – Kontroller den samlede tilgængelige plads på SD-kortet. Tryk på Afinstaller SD-kort for at opnå en sikker fjernelse.

### < Batteri og strømbesparelse >

#### BATTERIOPLYSNINGER

Oplysninger om batteriopladning vises med batterigrafikken sammen med procentdelen af resterende strøm samt status.

Tryk på ikonet for batteriopladning for at få vist skærmen Batteriforbrug for at se batteriforbrugets niveau og oplysninger om batteriforbrug. Det viser, hvilke komponenter og programmer, der anvender mest batteristrøm. Tryk på en af posterne for at få vist mere detaljerede oplysninger.

**Batteri forbrug** – Viser batteriindikatoren med det resterende batteriniveau, der er baseret på forbrugsmønsteret for de seneste 3 timer. Funktionen viser også, hvilke komponenter og programmer der anvender mest batteristrøm.

**Batteriprocent på statusbjælke** – Markeres for at få vist batteri-procentsats i procent på statusbjælken ud for batteriikonet.

#### STRØMSPARER

Tryk på kontakten Strømsparer for at aktivere eller deaktivere funktionen. Tryk på Strømsparer for at få adgang til følgende indstillinger:

**Strømsparerer** – Indstiller den batteriopladningsprocentsats, der automatisk aktiverer Strømsparerer. Vælg mellem **Nu, 5 % batteri** og **15 % batteri**.

**Spiloptimering** – Juster videokvaliteten i spil for at spare på batteriet.

### < Hukommelse >

Vis det normale hukommelsesbrug.

### < Smart cleaning >

Vis den plads, der bruges, og frigiv plads på telefonen. Tryk på  i øverste højre hjørne af skærmen for at indstille notifikationsinterval og inaktiv tidsperiode.

### < Apps >

Få vist og administrer dine programmer.

### < Standard meddelelsesapplikation >

Angiv **Beskeder** eller **Hangouts** som standardapp.

### < Backup & nulstilling >

Rediger indstillingerne for administration af dine indstillinger og data.

**Backup af mine data** – Angives for at sikkerhedskopiere dine indstillinger og programdata på Googles server.

**Sikkerhedskonto** – Angives for at oprette en sikkerhedskopi af din konto.

**Automatisk gendannelse** – Angives for at gendanne dine indstillinger og programdata, når programmerne geninstalleres på din enhed.

**Nulstilling af Netværksindstillinger** – Dette vil nulstille alle netværksindstillinger, herunder Wi-Fi og Bluetooth.

**Nulstil til fabriksindstillinger** – Nulstil indstillingerne til fabriksstandarderne, og slet alle dine data. Hvis du nulstiller telefonen på denne måde, bliver du bedt om at genindtaste de samme oplysninger, som da du første gang startede Android op.

### < Om telefonen >

Vis juridiske oplysninger, og kontroller telefonens status og programversioner.

## Pc-software (LG PC Suite)

Pc-softwaren "LG PC Suite" er et program, som du kan bruge til at slutte din enhed til en pc via et USB-kabel og Wi-Fi. Når du har oprettet tilslutning, får du adgang til enhedens funktioner fra din pc.

### Med pc-softwaren "LG PC Suite" kan du...

- Administrere og afspille dit medieindhold (musik, film, billeder) på din pc.
- Sende multimedieindhold til din enhed.
- Synkronisere data (tidsplaner, kontakter, bogmærker) i din enhed og pc'en.
- Sikkerhedskopier programmerne i din enhed.
- Opdatere softwaren i din enhed.
- Afspille multimedieindhold på din pc fra din enhed.
- Sikkerhedskopiere, oprette og redigere notaterne i din enhed

**BEMÆRK:** Du kan bruge menuen Hjælp fra programmet til at finde ud af, hvordan du bruger pc-softwaren "LG PC Suite".

### Installation af pc-softwaren "LG PC Suite"

Pc-softwaren "LG PC Suite" kan hentes fra LG's hjemmeside.

- 1 Gå til [www.lg.com](http://www.lg.com), og vælg det pågældende land.
- 2 Gå til **Support > MOBILSUPPORT > LG-mobiltelefoner > Vælg model**, eller  
Gå til **Support > Mobil > Vælg modellen**.
- 3 Klik på **PC Sync** fra **MANUALER & DOWNLOAD**, og klik på **HENT** for at hente pc-softwaren "LG PC Suite".

### Systemkrav til pc-softwaren "LG PC Suite"

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: processorer på 1 GHz eller hurtigere
- Hukommelse: 512 MB RAM eller mere
- Grafikkort: opløsning: 1024 x 768, 32 bit farver eller mere
- Harddisk: 500 MB eller mere ledig harddiskplads (der er muligvis behov for yderligere harddiskplads afhængigt af omfanget af lagrede data.)

- Nødvendige programmer: LG's integrerede drivere, Windows Media Player 10 eller senere

### **BEMÆRK: LG's integrerede USB-driver**

LG's integrerede USB-driver skal bruges til at slutte en LG-enhed til en pc og installeres automatisk, når du installerer pc-programmet "LG PC Suite".

### **Synkronisering af din enhed med en pc**

Data fra din enhed og din pc kan nemt synkroniseres med pc-softwaren "LG PC Suite". Kontakter, tidsplaner og bogmærker kan synkroniseres.

Proceduren er som følger:

- 1 Slut din enhed til pc'en. (Benyt et USB-kabel eller Wi-Fi-forbindelse.)
- 2 Træk ned i statusbjælken > vælg **Medieenhed (MTP)**.
- 3 Efter oprettet forbindelse skal du køre programmet og vælge enhedsafsnittet fra kategorien i venstre side af skærmbilledet.
- 4 Klik på **Personlige oplysninger** for at vælge.
- 5 Vælg afkrydsningsfeltet for indhold for at synkronisere, og klik på knappen **Synkronisering**.

**BEMÆRK:** Hvis du vil synkronisere telefonen med din pc, skal du installere LG PC Suite på din pc. Se de forrige sider for at få oplysninger om installation af LG PC Suite.

### Flytning af kontakter fra din gamle enhed til din nye enhed

- 1 Eksporter dine kontakter i en .CSV-fil fra din gamle enhed til pc'en ved hjælp af et pc-synkroniseringsprogram.
- 2 Start med at installere "LG PC Suite" på pc'en. Kør programmet, og slut din Android-mobiltelefon til pc'en med brug af et USB-kabel.
- 3 I den øverste menu skal du vælge **telefon > Importer/eksporter kontakter > Eksport** til din telefon.
- 4 Der vises et pop op-vindue, hvor du kan vælge filtypen og en fil til eksport.
- 5 Klik på **Vælg en fil** i pop op-vinduet, så vises Windows Stifinder.
- 6 Vælg den kontaktfil, som skal eksporteres, i Windows Stifinder, og klik på Åbn.
- 7 Klik på **Eksport**.
- 8 Der åbnes et pop op-vindue til **tilknytning af felter**, hvor du kan tilknytte kontakterne på din enhed, samt nye data for kontakter.
- 9 Hvis der er en uoverensstemmelse mellem dataene for kontakterne på pc'en og kontakterne på enheden, skal du foretage de nødvendige indstillinger eller ændringer i LG PC Suite.
- 10 Klik på **OK**.

# Opdatering af telefonsoftware

## Opdatering af telefonsoftware

### Opdatering af LG-mobiltelefons programmer via internettet

Du kan få flere oplysninger om denne funktion ved at besøge <http://www.lg.com/common/index.jsp> → og vælge land og sprog.

Med denne funktion kan du opdatere telefonens firmware til den nyere version på en praktisk måde via internettet uden at behøve at besøge et servicecenter. Denne funktion er først tilgængelig, hvis eller når LG gør den nyere version af firmwaren tilgængelig for din enhed.

Da firmwareopdateringen til mobiltelefonen kræver brugerens fulde opmærksomhed under hele opdateringen, skal du kontrollere alle de vejledninger og bemærkninger, der vises ved hvert trin, før du går videre. Bemærk, at hvis du fjerner USB-datakablet under opgraderingen, kan din mobiltelefon tage alvorlig skade.

**BEMÆRK:** LG forbeholder sig ret til kun at gøre firmwareopdateringer tilgængelige for udvalgte modeller efter eget valg og garanterer ikke, at den nyeste version af firmwaren er tilgængelig til alle telefonmodeller.

### Opdatering af LG-mobiltelefons programmer via OTA (Over-the-Air)

Med denne funktion kan du opdatere telefonens programmer til en nyere version på en praktisk måde via OTA, uden at du behøver at tilslutte USB-datakablet. Denne funktion er først tilgængelig, hvis eller når LG gør den nyere version af firmwaren tilgængelig for din enhed.

Først skal du kontrollere softwareversionen på din mobiltelefon: **Indstillinger** > fanen **Generelt** > **Om telefonen** > **Opdateringscenter** > **Software opdatering** > **Tjek nu for opdatering**.

## Opdatering af telefonsoftware

**BEMÆRK:** Dine personlige data fra det interne telefonlager, herunder oplysninger om din Google-konto, evt. øvrige konti, dine system- og programdata og -indstillinger samt evt. downloadede programmer og din DRM-licens slettes muligvis under opdateringen af telefonens software. Af samme årsag anbefaler LG, at du sikkerhedskopierer dine personlige data, før du opdaterer telefonens software. LG er ikke ansvarlig for tab af personlige data.

**BEMÆRK:** Denne funktion afhænger af netværksudbyderen, området og landet.

# Om denne brugervejledning

## Om denne brugervejledning

- Før du bruger din enhed bedes du læse denne manual omhyggeligt. Det vil sikre, at du bruger din telefon på sikker og korrekt vis.
- Nogle af billederne og skærbillederne i denne vejledning kan se anderledes ud på din telefon.
- Dit indhold kan variere i forhold til det endelige produkt eller på grund af programmer leveret af din tjenesteleverandør. Dette indhold kan ændres uden forudgående varsel. For den nyeste version af denne manual se LG's websted [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Din telefons programmer og deres funktioner kan variere fra land til land eller afhænge af hardwarespecifikationer. LG kan ikke holdes ansvarlig for ydelsesmæssige problemer, der skyldes brug af programmer leveret af andre leverandører end LG.
- LG kan ikke holdes ansvarlig for ydelsesmæssige eller kompatibilitetsproblemer, der skyldes redigering af registreringsdatabasen eller ændringer i operativsystemet. Ethvert forsøg på at ændre i dit operativsystem kan medføre at enheden eller dens programmer ikke fungerer efter hensigten.
- Programmer, lyd, baggrundsbilleder, billeder og andre medier, der leveres med din enhed, har licens til begrænset brug. Hvis du udtrækker og anvender disse materialer til kommerciel eller anden brug kan du bryde regler for ophavsret. Som bruger er du fuldt og helt ansvarlig for ulovlig brug af medier.
- Der kan være yderligere gebyrer for datatjenester så som SMS, up- og downloading, automatisk synkronisering og brug af placeringstjenester. For at undgå yderligere gebyrer skal du planlægge for din brug af data, som svarer til dine behov. Kontakt til tjenesteleverandør for yderligere oplysninger.

# Om denne brugervejledning

## Varemærker

- LG og LG's logo er registrerede varemærker, der tilhører LG Electronics.
- Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og copyright tilhører deres respektive ejere.

## DivX HD

Denne DivX Certified®-enhed har bestået krævende tests for at verificere, at den afspiller DivX®-video.

For at afspille købte DivX-film, skal du først registrere din enhed på [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Find registreringskoden under afsnittet DivX VOD i enhedens menu til opsætning.

**DivX Certified® til afspilning af DivX®-video op til HD 720p, herunder betalingsindhold.**

DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemærker tilhørende DivX, LLC, og bruges under licens.

## Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

### **Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse**

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>.


Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics tilbyder også levering af open source-kode på en CD-ROM til en pris, der dækker omkostningerne ved en sådan distribution (f.eks. omkostningerne til medier, forsendelse og håndteringen) ved e-mail-forespørgsel sendt til [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Dette tilbud gælder i tre (3) år fra produktets købsdato.

## Tilbehør

Dette tilbehør kan bruges sammen med din telefon. (De anførte dele kan være ekstraudstyr).

Rejseadapter



Stereoheadset



Vejledning til lynstart



Datakabel



Batteri



### BEMÆRK:

- Brug altid originalt LG-tilbehør.
- Ellers risikerer du, at din garanti bortfalder.
- Tilbehør afviger fra område til område.

## Fejlfinding

Dette kapitel beskriver nogle problemer, som du kan opleve ved brug af din telefon. Visse problemer kræver, at du kontakter din tjenesteudbyder, men de fleste af problemerne kan du nemt selv løse.

Besked	Mulige årsager	Løsninger
Micro-SIM-kortfejl	Der er ikke noget Micro SIM-kort i telefonen, eller det er sat forkert i.	Sørg for, at Micro SIM-kortet er korrekt indsat.
Ingen netværksforbindelse/ mistet netværksforbindelsen	Svagt signal, eller du er uden for dækningsområdet.	Gå til et vindue eller ind i et åbent område. Kontroller netværksudbyderens dækningskort.
	Udbyderen har tilføjet nye tjenester.	Kontroller, om Micro SIM-kortet er mere end 6-12 måneder gammelt. Hvis det er tilfældet, bør du få dit Micro-SIM-kort udskiftet på netværksudbyderens nærmeste afdeling. Kontakt din tjenesteudbyder.

## Fejlfinding


Besked	Mulige årsager	Løsninger
Koderne er ikke ens	Hvis du vil ændre en sikkerhedskode, skal du bekræfte den nye kode ved at indtaste den igen.	Hvis du har glemt koden, skal du kontakte din tjenesteudbyder.
	De to koder, du har indtastet, stemmer ikke overens.	
Ikke muligt at indstille programmer	Understøttes ikke af tjenesteudbyderen, eller registrering kræves.	Kontakt din tjenesteudbyder.
Opkald er ikke tilgængelige	Opkaldsfejl	Nyt netværk er ikke autoriseret.
	Nyt Micro-SIM-kort indsat.	Kontroller, om der gælder nye begrænsninger.
	Forudbetalt opladningsgrænse er nået.	Kontakt tjenesteudbyderen, eller nulstil grænsen med PIN 2.

Besked	Mulige årsager	Løsninger
Telefonen kan ikke tændes	For kort tryk på Til/fra-tasten.	Tryk på til/fra-knappen, og hold den nede i mindst to sekunder.
	Batteriet er ikke opladet.	Oplad batteriet. Kontroller opladningsindikatoren på skærmen.
Opladningsfejl	Batteriet er ikke opladet.	Oplad batteriet.
	Udendørstemperatur er for varm eller for kold.	Sørg for, at telefonen oplades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller opladeren og dens forbindelse til telefonen.
	Ingen spænding	Slut opladeren til et andet stik.
	Opladeren er i stykker	Udskift opladeren.
	Forkert oplader	Brug kun originalt LG-tilbehør.
Tal er ikke tilladt	Funktionen Fast opkaldsnummer er slået til.	Kontroller menuen Indstillinger, og slå funktionen fra.

## Fejlfinding



Besked	Mulige årsager	Løsninger
Ikke muligt at sende/modtage SMS og billede	Hukommelse fuld	Slet nogle af beskederne på telefonen.
Filer åbnes ikke	Ikke-understøttet filformat	Kontroller de understøttede filformater.
Skærmen tænder ikke, når jeg modtager et opkald.	Problem med nærhedssensor	Hvis du bruger en beskyttelsesfilm eller taske, skal du sørge for, at området omkring nærhedssensoren ikke er dækket. Sørg for, at området omkring nærhedssensoren er rengjort.
Ingen lyd	Vibrationstilstand	Kontroller lydmenuens indstillingsstatus for at se, om du har sat telefonen i vibrations- eller stilletilstand.
Låser eller fryser	Forbigående softwareproblem	Prøv at bruge softwareopdatering via webstedet.

## Ofte stillede spørgsmål

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
<b>Bt</b> Bluetooth Enheder	Hvilke funktioner er tilgængelige via Bluetooth?	Du kan tilslutte en Bluetooth-lydenhed, f.eks. et stereo-/monoheadset eller bilsæt. Når FTP-serveren er tilkoblet en kompatibel enhed, kan du desuden dele indhold, der ligger på lagringsmedierne.
<b>Bt</b> Bluetooth Headset	Hvis mit Bluetooth-headset er forbundet, kan jeg så lytte til min musik gennem mine 3,5 mm kabelforbundne hovedtelefoner?	Når et Bluetooth-headset er forbundet, afspilles alle systemlyde via headsettet. Som resultat vil du ikke være i stand til at lytte til musik i dine kablede hovedtelefoner.
<b>Data</b> Kontakter Sikkerhedskopiering	Hvordan kan jeg sikkerhedskopiere kontakter?	Det er muligt at synkronisere data for kontakter mellem din telefon og Gmail™.
<b>Data</b> Synkronisering	Er det muligt at konfigurere envejs-synkronisering med Gmail?	Kun tovejs-synkronisering er tilgængelig.
<b>Data</b> Synkronisering	Er det muligt at synkronisere alle e-mail-mapper?	Indbakken bliver synkroniseret automatisk. Du kan få vist andre mapper ved at trykke på <b>tasten Menu</b>  og vælge <b>Mapper</b> for at vælge en mappe.

## Ofte stillede spørgsmål

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
<b>Google™ Service</b> Gmail-logon	Skal jeg logge på Gmail, hver gang jeg vil have adgang til Gmail?	Når du først én gang har logget ind på Gmail, behøver du ikke at logge ind på Gmail igen.
<b>Google™ Service</b> Google-konto	Er det muligt at filtrere e-mails?	Nej. Filtrering af e-mails understøttes ikke med denne telefon.
<b>Telefonfunktion</b> E-mail	Hvad sker der, hvis jeg starter et andet program, mens jeg er ved at skrive en e-mail?	Din e-mail bliver automatisk gemt som en kladde.
<b>Telefonfunktion</b> Ringetone	Er der en begrænsning med hensyn til filstørrelse for .MP3-filer, som jeg vil bruge som ringetone?	Der er ingen begrænsning med hensyn til filstørrelse.
<b>Telefonfunktion</b> Tidspunkt for besked	Min telefon viser ikke tidspunktet for modtagelse for beskeder, der er ældre end 24 timer. Hvordan kan jeg ændre dette?	Du kan kun se tiderne for beskeder, du har modtaget samme dag.
<b>Telefonfunktion</b> Navigation	Er det muligt at installere et andet navigationsprogram på telefonen?	Alle programmer, der er tilgængelige i Play Store™, og som er kompatible med hardwaren, kan installeres og anvendes.

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
<b>Telefonfunktion</b> Synkronisering	Er det muligt at synkronisere kontakter fra alle mine e-mail-konti?	Det er kun muligt at synkronisere kontakter fra Gmail og MS Exchange Server (e-mail-server i virksomheder).
<b>Telefonfunktion</b> Vent og Pause	Er det muligt at gemme en kontakt med Vent og Pause i numrene?	<p>Hvis du har overført en kontakt med funktionerne Vent og Pause gemt i nummeret, vil du ikke kunne bruge disse funktioner. Du skal gemme hvert nummer igen.</p> <p>Sådan gemmer du med Vent og Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fra baggrunden skal du trykke på ikonet <b>Telefon</b> .</li> <li>2. Tast nummeret, og tryk derefter på <b>tasten Menu</b> .</li> <li>3. Tryk på <b>Tilføj pause på 2 sek.</b> eller <b>Tilføj Vent</b>.</li> </ol>
<b>Telefonfunktion</b> Sikkerhed	Hvilke sikkerhedsfunktioner er der på telefonen?	Du kan indstille telefonen til at der skal bruges et låsemønster for at låse den op, før der er adgang til telefonen, eller den kan bruges.

## Ofte stillede spørgsmål

Kategori	Spørgsmål	Svar
<b>Telefonfunktion</b> Oplåsnings- mønster	Hvordan opretter jeg et oplåsningsmønster?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. På startskærmen skal du trykke og holde <b>tasten Seneste</b> <input type="checkbox"/>.</li><li>2. Tryk på <b>Systemindstillinger</b> fanen &gt; <b>Skærm</b> &gt; <b>Låseskærm</b>.</li><li>3. Tryk på <b>Vælg skærmlås</b> &gt; <b>Mønster</b>. Første gang du gør dette, vises en kort vejledning i oprettelse af et oplåsningsmønster.</li><li>4. Konfigurer mønsteret ved at tegne det én gang og derefter endnu én gang mere for at bekræfte.</li></ol> <p>Forholdsregler, der skal tages ved brug af mønsterlåsen.</p> <p>Det er meget vigtigt, at du husker det oplåsningsmønster, du har angivet. Du vil ikke kunne få adgang til din telefon, hvis du anvender et forkert mønster fem gange. Du har fem muligheder for at angive dit oplåsningsmønster, din PIN-kode eller din adgangskode. Hvis du har opbrugt alle fem muligheder, kan du forsøge igen efter 30 sekunder. Hvis du forudindstiller en PIN-kode i tilfælde af, at du glemmer mønsterlåsen, kan du bruge den til at låse mønsteret op med.</p>

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
<b>Telefonfunktion</b> Oplåsnings- mønster	Hvad gør jeg, hvis jeg glemmer oplåsningsmønsteret, og jeg ikke har oprettet en Google-konto på telefonen?	Hvis du har glemt dit mønster: Hvis du er logget på din Google-konto på telefonen, men har brugt et forkert oplåsningsmønster 5 gange, skal du trykke på knappen for Glemt mønster. Derefter bliver du bedt om at logge på med din Google-konto for at låse telefonen op.
<b>Telefonfunktion</b> Hukommelse	Får jeg besked om det, når hukommelsen er fuld?	Ja. Du får besked om det.
<b>Telefonfunktion</b> Sprogunderstøttelse	Er det muligt at ændre sproget på min telefon?	Telefonen har flersproget funktionalitet. Sådan skifter du sprog: 1. På startskærmen skal du trykke og holde <b>tasten Seneste</b> <input type="checkbox"/> og trykke på <b>Systemindstillinger</b> . 2. Tryk på fanen <b>Generelt</b> > <b>Sprog og tastatur</b> > <b>Sprog</b> . 3. Tryk på det ønskede sprog.
<b>Telefonfunktion</b> VPN	Hvordan konfigurerer jeg VPN?	VPN-adgangskonfigurationen er forskellig for hver virksomhed. Hvis du vil konfigurere VPN-adgang fra din telefon, skal du kontakte netværksadministratoren i din virksomhed for at få de nødvendige oplysninger.

## Ofte stillede spørgsmål

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
<b>Telefonfunktion</b> Skærmtimeout	Skærmen slukker allerede efter 15 sekunder. Hvordan kan jeg ændre tiden, der skal gå, inden baggrundsbelysningen slukkes?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. På startskærmen skal du trykke og holde <b>tasten Seneste</b> <input type="checkbox"/>.</li><li>2. Tryk på <b>Systemindstillinger</b> &gt; fanen <b>Skærm</b>.</li><li>3. Tryk på <b>Timeout for skærm</b>.</li><li>4. Tryk på det foretrukne timeoutinterval for baggrundsbelysning af skærmen.</li></ol>
<b>Telefonfunktion</b> Wi-Fi og mobilt netværk	Hvilken tjeneste anvender telefonen, hvis både Wi-Fi og mobilt netværk er tilgængeligt?	<p>I forbindelse med dataforbrug bruger telefonen muligvis Wi-Fi-forbindelsen som standard (hvis Wi-Fi-forbindelser er slået til på telefonen). Du får imidlertid ikke besked om det, når telefonen skifter mellem de to.</p> <p>Hvis du vil vide, hvilken Wi-Fi-dataforbindelse, der anvendes, skal du se ikonet for Wi-Fi øverst på skærmen uden mobilnetværk.</p>
<b>Telefonfunktion</b> Startskærm	Er det muligt af fjerne et program fra startskærmen?	<p>Ja. Tryk blot på ikonet, og hold det nede, indtil ikonet med papirkurven vises i midten på den øverste del af skærmen. Derefter skal du trække ikonet hen på papirkurven, uden at løfte fingeren fra skærmen.</p>

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
<b>Telefonfunktion</b> Program	Jeg har downloadet et program, og det er skyld i en masse fejl. Hvordan fjerner jeg det?	<ol style="list-style-type: none"> <li>På startskærmen skal du trykke og holde <b>tasten Seneste</b> <input type="checkbox"/>.</li> <li>Tryk på <b>Systemindstillinger</b> &gt; fanen <b>Generelt</b> &gt; <b>Apps</b> &gt; <b>OVERFØRT</b>.</li> <li>Tryk på programmet, og tryk derefter på <b>Afinstaller</b>.</li> </ol>
<b>Telefonfunktion</b> Oplader	Er det muligt at genoplade min telefon via et USB-datakabel uden at installere den nødvendige USB-driver?	Ja, telefonen oplades med USB-kablet, uanset om de nødvendige drivere er installeret eller ej.
<b>Telefonfunktion</b> Alarm	Kan jeg bruge musikfiler til min alarm?	<p>Ja. Når du gemmer en musikfil som ringetone, kan du bruge den som alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hold fingeren nede på en sang i en biblioteksliste. I menuen, der åbner, skal du trykke på <b>Angiv som ringetone</b> &gt; <b>Telefonringetone</b> eller <b>Kontaktringetone</b>.</li> <li>Vælg sangen som ringetone på skærbilledet til indstilling af alarmen.</li> </ol>

## Ofte stillede spørgsmål


Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
<b>Telefonfunktion</b> Alarm	Vil det være muligt at høre min alarm, eller bliver den deaktiveret, hvis telefonen slukkes?	Nej. Dette er ikke understøttet.
<b>Telefonfunktion</b> Alarm	Vil alarmeren lyde, selvom ringelydstyrken er angivet som Fra eller Vibrer?	Din alarm er programmeret til stadig at kunne høres i denne situation.

# Käyttöopas

## 4G LTE\* -valmius

\* Tarkista palveluntarjoajaltasi, voiko SIM-kortillasi käyttää 4G LTE -toimintoa.

- Ruutunäytöt ja kuvat eivät ehkä näytä samalta kuin puhelimessa.
- Tämän käyttöoppaan tiedot saattavat poiketa puhelimen varsinaisesta käytöstä puhelimen ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan. Tämän asiakirjan tiedot saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta.
- Tämä laite ei sovellu näkövammaisille, koska siinä on kosketusnäyttönäppäimistö.
- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. LG ja LG-logo ovat LG Groupin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ ja Play Store™ ovat Google, Inc.:in tavaramerkkejä.

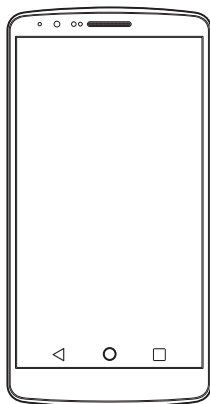

# Sisällys

<b>Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset .....</b>	<b>5</b>
<b>Tärkeä huomautus .....</b>	<b>15</b>
<b>Puhelimen ominaisuudet .....</b>	<b>21</b>
Yleiskatsaus puhelimesta .....	21
SIM-kortin ja akun asentaminen .....	23
Puhelimen lataaminen .....	25
Muistikortin käyttö .....	26
Näytön lukitseminen ja avaaminen.....	27
Knock Code .....	28
KnockON-toiminto.....	29
Mikrofonilla varustetut stereokuulokkeet ..	29
<b>Aloitussytytö.....</b>	<b>31</b>
Vihjeitä kosketussytytön käyttöön .....	31
Aloitussytytö.....	32
Laajennettu kotinäyttö .....	32
Aloitussytytön mukauttaminen.....	33
Palaaminen äskettäin käytettyihin sovelluksiin.....	34
Ilmoituspaneeli .....	34
Ilmoituspaneelin avaaminen.....	35
Tilapalkin ilmaisinkuvakkeet.....	35
Virtuaalinäppäimistö .....	37
Erikoismerkkin kirjoittaminen .....	37
<b>Google-tilin määrittäminen .....</b>	<b>38</b>
<b>Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin.....</b>	<b>39</b>
Wi-Fi .....	39
Yhteydet langattomiin verkkoihin.....	39
Wi-Fi-yhteyden käynnistäminen ja yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon .....	39
Bluetooth.....	40
Puhelimen datayhteyden jakaminen.....	41
Wi-Fi Direct .....	42
SmartSharen käyttäminen .....	43
Tietokoneyhteydet USB-kaapelilla.....	44
<b>Puhelut.....</b>	<b>46</b>
Puhelun soittaminen .....	46
Yhteystiedon numeroon soittaminen .....	46
Vastaaminen ja puhelun hylkääminen .....	46
Puhelun äänenvoimakkuuden säätäminen.....	46
Toisen puhelun soittaminen .....	47
Puhelutietojen tarkasteleminen.....	47
Puheluasetukset .....	48
<b>Yhteystiedot.....</b>	<b>49</b>
Yhteystiedon etsiminen.....	49
Yhteystiedon lisääminen .....	49
Suosikkiihteydet.....	49
Ryhmän luominen.....	50
<b>Viestit .....</b>	<b>51</b>
Viestin lähettäminen .....	51
Luetteloruutu .....	51
Viestiasetusten muuttaminen.....	52
<b>Sähköposti .....</b>	<b>53</b>
Sähköpostitilin hallinta.....	53

Tilin kansioiden käyttäminen.....	53	QuickRemote (yleiskaukosäädin).....	70
Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen .....	54	Älykäs näppäimistö.....	72
<b>Kamera ja video .....</b>	<b>55</b>	Siirrä osoitinta välilyöntiä käyttämällä ....	72
Kamera-sovelluksen avaaminen.....	55	Syötä ehdotettu sana eleohjausta käyttäen.....	72
Etsimen ominaisuudet.....	55	<b>LG SmartWorld .....</b>	<b>73</b>
<b>Valokuvien ottaminen.....</b>	<b>56</b>	LG SmartWorldin käyttäminen puhelimessa.....	73
<b>Videoiden tallentaminen.....</b>	<b>56</b>	<b>Multimedia .....</b>	<b>74</b>
Kamera- ja videoasetukset .....	57	<b>Musiikki.....</b>	<b>74</b>
Multi-point Auto Focus (Automaattitarkennus).....	58	Musiikkitiedostojen lisääminen puhelimeen .....	74
Kaksois kamera .....	58	Siirrä musiikkia käyttämällä Media-laitetta (MTP).....	74
Valokuvaus eleellä .....	59	Musiikkikappaleen toistaminen .....	74
Superzoomaus.....	60	<b>Apuohjelmat.....</b>	<b>77</b>
Kuvien katselu.....	60	Häilytyksen asettaminen.....	77
Galleria-asetukset.....	61	Laskimen käyttäminen.....	77
Kuvien liittäminen .....	62	Tapahtuman lisääminen kalenteriin.....	77
Videoasetukset .....	62	Äänitallentaja.....	78
Live Zoom .....	63	Äänen tai puheen tallentaminen.....	78
<b>Dual Play .....</b>	<b>64</b>	Äänitallenteen lähettäminen .....	78
<b>Galleria.....</b>	<b>64</b>	Tehtävät .....	79
Kuvien kanssa työskentely.....	65	Google+ .....	79
Videon jakaminen .....	66	Äänihaku .....	79
Videon poistaminen.....	66	Lataukset .....	80
QSlide videotoiston aikana.....	67	<b>Web .....</b>	<b>81</b>
<b>Toiminto .....</b>	<b>68</b>	Internet.....	81
Capture+ .....	68	Verkkotyökalurivin käyttäminen .....	81
Capture+ -valintojen käyttäminen .....	69		
Tallennetun Capture+ :n katselu .....	69		
QSlide.....	70		

# Sisällys

Verkkosivujen katseleminen.....	81
Sivun avaaminen .....	81
Verkon valitseminen äänen avulla .....	82
Kirjanmerkit.....	82
Historia .....	82
Ponnahdusikkunaselaimen käyttäminen	82
<b>Chrome .....</b>	<b>83</b>
Verkkosivujen katseleminen.....	83
Sivun avaaminen .....	83
Synkronointi muiden laitteiden kanssa...	83
<b>Asetukset .....</b>	<b>84</b>
Verkot.....	84
Ääni & Ilmoitus .....	87
Näyttö.....	89
Yleinen .....	91
<b>PC-ohjelmisto (LG PC Suite).....</b>	<b>99</b>
<b>Ohjelmistopäivitys .....</b>	<b>102</b>
Ohjelmistopäivitys.....	102
<b>Tietoja tästä käyttöoppaasta .....</b>	<b>104</b>
Tietoja tästä käyttöoppaasta .....	104
Tavaramerkit .....	105
DivX HD .....	105
Dolby Digital Plus.....	105
<b>Lisävarusteet .....</b>	<b>107</b>
<b>Vianmääritys .....</b>	<b>108</b>
<b>Kysymyksiä ja vastauksia .....</b>	<b>112</b>

# Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Lue seuraavat ohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista tai rikkoa lakia.

Jos laitteessa ilmenee vika, laitteen ohjelmistotyökälu kerää siitä tietoja virhelokiin. Työkälu kerää vain vikaa koskevia tietoja, kuten tietoja signaalin voimakkuudesta, solutunnuksen sijainnista puhelun katketessa ja ladatuista sovelluksista. Lokia käytetään vain vian määrittämiseen. Lokit ovat salattuja ja vain LG:n valtuutettu huoltokeskus pääsee käsiksi lokin tietoihin, kun laite viedään huoltoon.

## Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR).

Matkapuhelinmalli LG-D855 on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset. Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.
- Vaikka eri LG-puhelimien SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
- ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.
- Tämän puhelinmallin korkein testeissä saatu SAR-arvo oli 0,291 W/kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 0,269 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.
- Tämä laite täyttää radiosignaalin altistumiselle asetetut raja-arvot, kun sitä käytetään joko normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai niin, että laite sijaitsee vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Kun laitetta säilytetään laitteen kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä, laitteen tulee olla vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä ei saa olla metallia. Jotta laitteesta voi siirtää tiedostoja ja viestejä, tarvitaan laadukas verkkoyhteys. Joissain tapauksissa

# Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

datatiedostojen tai viestien lähettäminen voi viivästyä, kunnes riittävän hyvä yhteys on käytettävissä. Varmista, että yllä olevia etäisyysohjeita noudatetaan, kunnes lähetyksen on suoritettu.

## Huolto ja ylläpito



### VAROITUS

Käytä vain tälle puhelinmallille hyväksytyjä akkuja, latureita ja lisävarusteita. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.

- Älä pura tätä laitetta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Takuun alaisuuteen kuuluvissa korjauksissa saatetaan LG:n harkinnan mukaan käyttää uusien osien ohella huollettuja varaosia, sillä ehdolla että ne vastaavat toiminnallisuudeltaan korjattavia tuotteen osia.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
- Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähetyksillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).
- Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
- Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa. Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.

- Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa puhelinta.
- Älä anna puhelimen kastua.
- Käytä lisävarusteita, kuten kuulokkeita, varoen. Älä koske antenniin tarpeettomasti.
- Älä käytä, kosketa tai yritä poistaa tai korjata rikkoutunutta, murentunutta tai halkeillutta lasia. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä aiheutunutta näytön rikkoutumista.
- Puhelin on sähkölaite, joka lämpenee tavallisen käytön aikana. Erittäin pitkäkestoinen, suora ja tiivis ihokontakti saattaa tuntua epämiellyttävältä tai aiheuttaa lieviä palovammoja. Käsittele siksi puhelinta harkiten sekä käytön aikana että käytön jälkeen.

## Puhelimen tehokas käyttö

### Elektroniikkalaitteet

Kaikki matkapuhelimet voivat olla alttiita häiriöille, mikä voi vaikuttaa niiden toimintaan.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi rintataskussa).
- Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.
- Käytä matkapuhelinta 0 - 40 °C:een lämpötilassa, jos mahdollista. Puhelimen käyttö erittäin alhaisissa tai korkeissa lämpötiloissa voi aiheuttaa puhelimen vaurioitumisen, toimintahäiriöitä tai jopa puhelimen räjähtämisen.

### Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä autoillessa.

- Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
- Keskity ajamiseen.

## Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektronisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvavyö, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvavyö ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

## Varo kuulovaurioita



Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot.

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

- Laske äänenvoimakkuutta kuulokkeita käyttäessäsi, jos et kuule lähelläsi olevien ihmisten puhetta tai jos vieressäsi oleva henkilö kuulee, mitä kuuntelet.

**HUOMAUTUS:** Kuulokkeiden liian suuri äänenpaine saattaa vaurioittaa kuuloa.

## Lasiosat

Jotkin matkapuhelimen osat on valmistettu lasista. Lasi saattaa särkyä, jos mobiililaite putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyy, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä puhelinta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

## Räjätystyömaa

Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

## Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä puhelinta huoltoaseman tankkauspisteessä.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähetyvillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät puhelinta tai sen lisävarusteita.

## Lentokoneessa

Langattomat laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta matkapuhelin, ennen kuin nouset lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

## Lapset

Säilytä puhelinta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

## Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä mahdollisia kaikissa matkapuhelinverkoissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

## Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista muistivaikutusta, joka vaarantaisi akun toiminnan.
- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG-laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura akkua tai aiheuta lyhytsulkuja.
- Pidä akun metalliliitännät puhtaana.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään, sillä se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- Vääräntyyppinen vaihtoakku saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Hävitä käytetyt akut paikallisten ohjeiden mukaisesti.
- Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
- Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden mukaan.
- Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa. Muutoin saattaa syttyä tulipalo.

## Ohjeet varkauksien ehkäisemiseksi

Voit määrittää puhelimesi suojausasetuksia, jotka estävät muita henkilöitä käyttämästä laitetta, jos se on palautettu ilman lupaasi tehdasasetuksiin. Esimerkiksi jos puhelimesi katoaa tai varastetaan tai jos sen tiedot tyhjennetään, laitetta voi käyttää ainoastaan henkilö, jolla on Google-tilisi käyttöön tai näytön lukituksen avaamiseen tarvittavat tiedot. Varmista laitteesi suojaus seuraavasti:

- **Aseta näytön lukitus:** Jos puhelimesi katoaa tai varastetaan, kun olet asettanut siihen näytön lukituksen, laitteen tietoja ei voi poistaa Asetukset-valikosta, ennen kuin näytön lukitus on avattu.
- **Lisää laitteeseen Google-tilisi tiedot:** Jos laitteesi tiedot tyhjennetään, kun olet lisännyt siihen Google-tilisi tiedot, asetusten määrittäystä ei voi tehdä loppuun antamatta uudelleen Google-tilisi tietoja.

Kun olet suojannut laitteesi, se voidaan palauttaa tehdasasetuksiin ainoastaan avaamalla näytön lukitus tai antamalla Google-tilisi salasana. Tämä takaa, että vain henkilö, johon luotat, voi tehdä palautuksen.

### HUOMAUTUS:

- Varmista, että muistat Google-tilin ja salasanan, jotka lisäsit laitteeseen ennen tehdasasetusten palauttamista. Jos et pysty antamaan tilitietoja asetusten määrittämisen aikana, et voi käyttää laitetta enää palautettuasi tehdasasetukset.

# Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset


## Laserin turvallisuutta koskeva lauseke

### Varoitus

Tässä tuotteessa käytetään laserjärjestelmää. Tuotteen asianmukaista käyttöä varten lue tämä käyttöopas huolellisesti ja säilytä se tulevaa käyttöä varten. Jos yksikkö vaatii huoltoa, ota yhteys valtuutettuun palvelukeskukseen.

Ohjainten käyttö, säädöt tai muiden kuin tässä mainittujen toimenpiteiden suorittaminen saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle.

Jotta välttyä suoralta altistumiselta lasersäteelle, älä yritä avata koteloa tai ole suorassa yhteydessä laseriin.

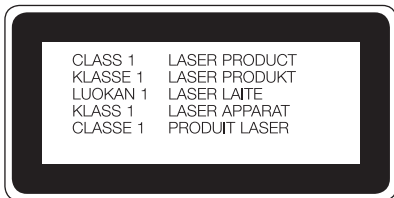

### **Langattoman laturin käyttöohjeet**

Käytä langatonta laturia, joka on aito tai jonka yhteensopivuus on sertifioitu (WPC Qi -standardien mukaan).

(Langaton laturi myydään erikseen.)

### **Vaatimustenmukaisuusilmoitus**

**LG Electronics** vakuuttaa, että tämä **LG-D855**-tuote on direktiivin **1999/5/EC** keskeisten vaatimusten ja muiden olennaisten säännösten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus löytyy osoitteesta

<http://www.lg.com/global/declaration>

### **Ota yhteyttä seuraavaan toimistoon tuotteen vaatimustenmukaisuuskysymyksissä**

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

# Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset



## **Vanhojen laitteiden hävittäminen**

- 1** Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 2** Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 3** Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.



## **Paristojen ja akkujen hävittäminen**

- 1** Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
- 2** Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 3** Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 4** Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

# Tärkeä huomautus

## Lue nämä ohjeet ennen puhelimen käytön aloittamista!

Tarkista ennen palveluntarjoajalle soittamista tai puhelimen viemistä huoltoon, mainitaanko ilmenneet ongelmat tässä osiossa.

### 1. Puhelimen muisti

Kun puhelimen muistissa on vapaata tilaa alle 10 %, puhelimesi ei voi vastaanottaa uusia viestejä. Jos muisti on lopussa, saatat joutua poistamaan puhelimesta tiedostoja, kuten sovelluksia tai viestejä.

#### Sovellusten poistaminen:

- 1 Valitse > > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Yleinen**-välilehti > **Sovellukset**.
- 2 Valitse luettelosta poistettava sovellus.
- 3 Valitse **Poista**.

### 2. Akun käyttöajan pidentäminen

Voit pidentää akun käyttöaika sulkemalla toimintoja, joita et tarvitse jatkuvasti taustalla. Voit myös seurata, miten eri sovellukset ja järjestelmäresurssit kuluttavat akkua.

#### Akun käyttöajan pidentäminen:

- Kytke radiotoiminnot pois käytöstä, jos et käytä niitä. Jos et käytä Wi-Fi-, Bluetooth®- tai GPS-yhteyttä, kytke ne pois käytöstä.
- Vähennä näytön kirkkautta ja lyhennä näytön pimennystä.
- Poista automaattinen Gmail-sähköpostin, kalenterin, yhteystietojen ja muiden sovellusten synkronointi käytöstä.
- Jotkin lataamasi sovellukset saattavat lyhentää akun käyttöaika.
- Tarkista akun varaustaso, kun käytät lataamiasi sovelluksia.

## Tärkeä huomautus




**HUOMAUTUS:** Jos painat vahingossa virta-/lukitusnäppäintä laitteen ollessa taskussa, näyttö sammuu automaattisesti akkuvirran säästämiseksi.

### Akun varaustason tarkistaminen:

- Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Asetukset** > **Yleinen**-välilehti > **Tietoja puhelimesta** > **Akku**.

Akun tila (latauksessa tai ei latauksessa) ja varaustaso (latausprosentti) näkyvät näytön yläreunassa.

### Akun varauksen käytön valvonta ja hallinta:

- Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Asetukset** > **Yleinen**-välilehti > **Tietoja puhelimesta** > **Akku** > **Akun käyttö**.

Akun käyttöaika näkyy näytössä. Siitä näkee, kuinka kauan sitten puhelin oli viimeksi kytkettynä virtalähteeseen, tai jos puhelin on parhaillaan kytkettynä, kuinka kauan sitä on viimeksi käytetty akkuvirralla. Näet myös akkuvirtaa käyttävät sovellukset ja palvelut. Ne on järjestetty eniten virtaa käyttävästä vähiten virtaa käyttävään.

## 3. Ennen avoimen lähdekoodin sovelluksen ja käyttöjärjestelmän asentamista






### VAROITUS

Jos asennat muun kuin valmistajan tarjoaman käyttöjärjestelmän ja käytät sitä puhelimesta, siinä saattaa esiintyä vikoja. Lisäksi se voi mitätöidä puhelimen takuun.

## VAROITUS

Voit suojata puhelintasi ja henkilökohtaisia tietojasi lataamalla sovelluksia vain luotettavista lähteistä, kuten Play Store™ -palvelusta. Jos puhelimessa on väärin asennettuja sovelluksia, siihen voi tulla toimintahäiriöitä tai vakavia virheitä. Sinun on poistettava puhelimesta kaikki väärin asennetut sovellukset sekä niiden tiedot ja asetukset.

## 4. Lukituksen poistokuvion käyttäminen

Aseta lukituksen poistokuvio puhelimen suojaksi. Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Asetukset** > **Näyttö**-välilehti > **Lukitusnäyttö** > **Valitse näytön lukitus** > **Kuvio**. Tällöin näyttöön avautuu ruutu, jossa näytetään, miten lukituksen poistokuvio määritetään. Sinun on luotava varmuuskopioinnin PIN-koodi siltä varalta, että unohdat lukituksen poistokuvion.

**Varoitus:** Luo Google-tili ennen lukituksen poistokuvion määrittämistä ja käytä luomaasi varmuuskopioinnin PIN-koodia poistokuviota luodessasi.

## VAROITUS

### Kuviolukituksen varoimenpiteet

On erittäin tärkeää, että muistat asettamasi kuvion. Et voi käyttää puhelinta, jos käytät virheellistä kuviota 5 kertaa. Voit yrittää lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan antamista 5 kertaa. Viiden yrityksen jälkeen voit yrittää uudelleen 30 sekunnin kuluttua.

### Jos et muista lukituksen poistokuviota, PIN-koodia tai salasanaa:

#### < Jos olet unohtanut kuvion >


Jos olet kirjautunut puhelimella sisään Google-tiliisi ja annoit väärän lukituskuviota 5 kertaa, valitse **Unohditko kuvion?** -painiketta näytön alareunassa. Tämän jälkeen sinun on kirjaututtava sisään Google-tilillesi tai annettava varmuuskopioinnin PIN-koodi, jonka kirjoitit lukituksen poistokuvion määrittämisen yhteydessä.

## Tärkeä huomautus

**HUOMAUTUS:** Jos et ole kirjautunut Google-tilillesi ja olet unohtanut lukituksen poistokuvion, sinun on annettava varmuuskopiointiin PIN-koodi.

### 5. Sovelluksien avaaminen ja vaihtaminen

Android-järjestelmässä on helppo tehdä useita asioita kerralla monitoimitoiminnon avulla, sillä voit käyttää useampaa kuin yhtä sovellusta samanaikaisesti. Käynnissä olevaa sovellusta ei tarvitse sulkea ennen toisen sovelluksen avaamista. Voit käyttää useita sovelluksia yhtä aikaa ja vaihtaa niiden välillä. Laitteen käyttöjärjestelmä hallitsee sovelluksia. Sovellus avataan ja suljetaan tarpeen mukaan, joten tarpeettomat sovellukset eivät kuluta resursseja.

- 1 Napauta **Äskettäinen-näppäintä** . Näyttöön avautuu luettelo viimeksi käytetyistä sovelluksista.
  - 2 Napauta sovellusta, jota haluat käyttää. Tällöin käynnissä olevaa sovellusta ei suljeta, vaan se pysyy käynnissä taustalla. Napauta **Takaisin-näppäintä** , kun haluat sulkea sovelluksen käytön jälkeen.
- Voit poistaa sovelluksen viimeksi käytettyjen sovellusten luettelosta pyyhkäisemällä sovellusta vasemmalle tai oikealle. Tyhjennä kaikki sovellukset valitsemalla **Poista kaikki**.

### 6. Musiikin, kuvien ja videoiden siirtäminen Median synkronointi (MTP) -toiminnolla

- 1 Liitä laitteesi tietokoneeseen käyttämällä puhelimesi mukana toimitettua USB-kaapelia.
- 2 Avaa Ilmoituspaneeli ja valitse **Medialeite (MTP)**.
- 3 Tietokoneen näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna, jossa voit siirtää haluamasi tiedot.

## HUOMAUTUS:

- Tietokoneessa on oltava asennettuna LG Android Platform -ohjain, jotta tietokone havaitsee puhelimen.
- Tarkista **Media device (MTP)** käyttöä koskevat vaatimukset.

## 7. Puhelimen pitäminen pystyasennossa

Pidä puhelinta pystyasennossa normaalin puhelimen tapaan. Puhelimessasi on sisäinen antenni. Älä naarmuta tai vahingoita puhelimen takaosaa, sillä se voi haitata puhelimen toimintaa.

Vältä pitämästä puhelinta kiinni sen alaosasta puheluiden tai tiedonsiirron aikana, sillä puhelimen antenni sijaitsee puhelimen alaosassa. Siitä kiinni pitäminen voi heikentää puhelun laatua.

## 8. Älä liitä puhelinta tietokoneeseen samalla, kun käynnistät tai sammutat tietokoneesi.

Muista irrottaa puhelin tietokoneesta, kun tietokone käynnistetään tai sammutetaan. Jos et irrota puhelinta, tietokoneen käynnistämässä tai sammuttamisessa saattaa ilmetä virheitä.

## 9. Laitenäppäinhallinta

Jos puhelimen näyttö on vahingoittunut tai rikkoutunut, voit vastata saapuvaan puheluun tai kytkeä hälytyksen pois käyttämällä laitteen näppäimiä.

- 1 Katkaise puhelimen virta.
- 2 Siirry laitenäppäinhallintatilaan pitämällä **virta- ja lukitusnäppäintä** ja **äänenvoimakkuusnäppäimiä** samanaikaisesti painettuna vähintään 6 sekunnin ajan.


## Tärkeä huomautus

- 3 Siirry haluamasi vaihtoehdon kohdalla painamalla **äänenvoimakkuusnäppäimiä** ja vahvista sitten painamalla **virta- ja lukitusnäppäintä**.
- **Vastaa puheluun:** Paina **äänenvoimakkuusnäppäimiä** samanaikaisesti.
  - **Lopeta hälytys:** Kun hälytys soi, lopeta hälytys pitämällä **äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä** tai **äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä** painettuna.

**HUOMAUTUS:** Jos käytät puhelinta näytön ollessa rikkoutuneena, puhelin voi rikkoutua vielä enemmän ja saatat loukata itsesi. Korjauta puhelimesi LG:n valtuuttamassa huoltoliikkeessä.

# Puhelimen ominaisuudet

## Yleiskatsaus puhelimesta

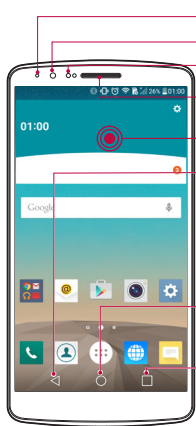

**Merkkivalo**

**Etukameran objektiivi**

**Etäisyysanturi**

**Kuuloke**

**Kosketusnäyttö**

**Takaisin-näppäin**

- Palaa edelliseen näyttöön. Myös sulkee ponnahduskohteet kuten valikot, valintaruudut, ja virtuaalinäppäimistön. Kosketa ja pidä sitä päästäksesi Dual Window (Jaettu näyttö) -toimintoon.

**Kotinäytön näppäin**

- Voit palata kotinäyttöön mistä tahansa näytöstä.

**Viimeaikaiset sovellukset**

- Näyttää viimeksi käytetyt sovellukset. Jos näppäintä pidetään painettuna, käytettävissä olevien vaihtoehtojen valikko avautuu.

### **HUOMAUTUS: etäisyysanturi**

Kun puhut puhelimesta, etäisyysanturi sammuttaa taustavalon automaattisesti havaittuaan, että olet asettanut puhelimen korvallesi. Tämä lisää akun käyttöikää.

### **VAROITUS**

Jos puhelimen päälle lasketaan painavia esineitä tai istutaan, puhelimen LCD-kosketusnäyttö saattaa vaurioitua. Älä peitä LCD-etäisyysanturia suojakalvolla. Tämä saattaa aiheuttaa anturin toimintahäiriön.

# Puhelimen ominaisuudet

## Laser-

## automaattitarkennus

## Virta- ja lukitusnäppäin

- Kytke ja katkaise puhelimen virta pitämällä tätä näppäintä painettuna.
- Paina tätä lyhyesti, kun haluat lukita tai avata näytön.

## NFC:n kosketusalue

## Kaiutin

## Infrapunamerkkivalo

## Toissijainen mikrofoni

## Takaosan kameran objektiivi

## Salama


## Äänenvoimakkuuden säätönäppäimet (kun näyttö on sammutettu)

- Käynnistä Capture+ painamalla ylänuolinäppäintä pitkään
- Käynnistä kamera painamalla alanuolinäppäintä pitkään

## Päämikrofoni

## Laturi/USB-portti

## Kuulokeliitäntä

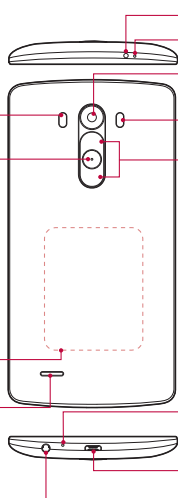


## VAROITUS

- Tämä osa sisältää akkulokeron.
- Varo, ettet vaurioita puhelimen NFC:n kosketusaluetta, joka on osa NFC:n antenna.


## SIM-kortin ja akun asentaminen

Sinun on määritettävä puhelimen asetukset ennen sen käyttämistä.

- 1 Irrota takakansi pitämällä puhelinta lujasti toisessa kädessä. Nosta takakanntta, toisella kädellä napauta näytekuva alla olevan kuvan mukaisesti.

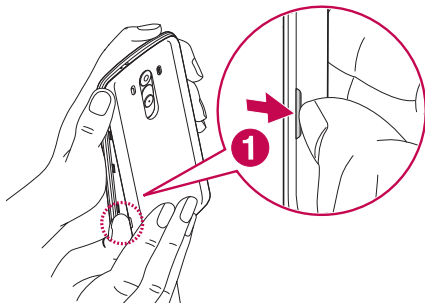


- 2 Työnnä SIM-kortti alempaan SIM-korttipaikkaan kuvan osoittamalla tavalla. Varmista, että kortin kullanvärinen kosketuspinta on alaspäin.

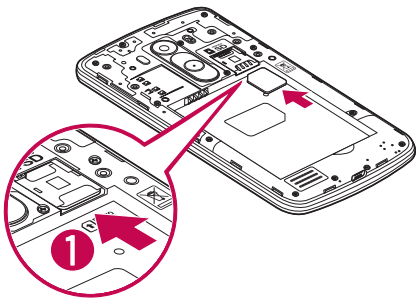


## Puhelimen ominaisuudet

- 3 Aseta akku paikoilleen siten, että akun kosketuspinnat ovat akkulokeron kullanvärisiä liittimiä vasten (1). Paina sen jälkeen akkua alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen (2).

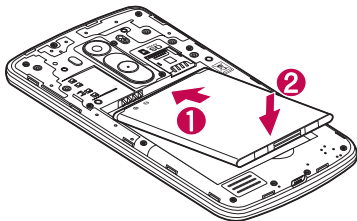

- 4 Aseta akkulokeron (1) kansi takaisin paikalleen ja paina sitä, kunnes se napsahtaa paikalleen (2).

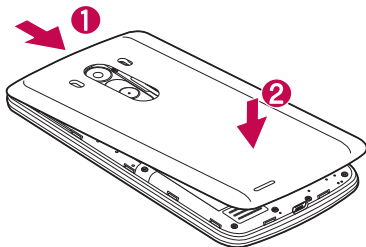


## Puhelimen lataaminen

Lataa akku ennen ensimmäistä käyttökertaa. Lataa akku akkulaturilla. Voit myös ladata laitteen yhdistämällä sen tietokoneeseen USB-kaapelilla.

### VAROITUS

Käytä vain LG:n hyväksymiä latureita, akkuja, paristoja ja kaapeleita. Hyväksymättömien latureiden, akkujen, paristojen tai kaapeleiden käyttö voi hidastaa akun latautumista tai tuoda sitä koskevan ilmoituksen näyttöön. Ne voivat myös aiheuttaa akun tai pariston räjähdyksen tai vioittaa laitetta, jolloin takuu ei ole voimassa.

Laturin liitäntä on puhelimen alaosassa. Liitä laturin liitin puhelimeen ja kytke laturi virtalähteeseen.

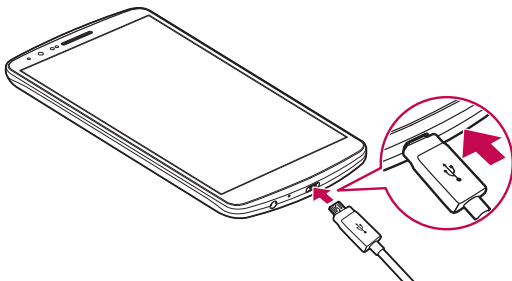

### HUOMAUTUS:

- Lataa akku täyteen ensimmäisellä latauskerralla. Näin pidennät akun käyttöikää.
- Älä avaa takakantta puhelimen latauksen aikana.

## Muistikortin käyttö


Puhelin tukee microSD™-, microSDHC™- ja microSDXC™- muistikortteja, joiden koko on enintään 2 Tt. Nämä muistikortit on tarkoitettu erityisesti matkapuhelimiin ja muihin erittäin pieniin laitteisiin, ja ne sopivat erinomaisesti esimerkiksi musiikin, ohjelmien, videoiden ja valokuvien tallentamiseen käytettäviksi puhelimessa.

### Aseta muistikortti paikalleen seuraavasti:

Aseta muistikortti ylempään muistikorttipaikkaan. Varmista, että muistikortin kullanvärinen kosketuspinta on alaspäin.

### Voit poistaa muistikortin turvallisesti toimimalla seuraavasti:

Valitse  > **Sovellukset**-välilehti >  **Asetukset** > **Yleinen**-välilehti > **Tallennustila ja USB** > **SD-kortti** -välilehti.

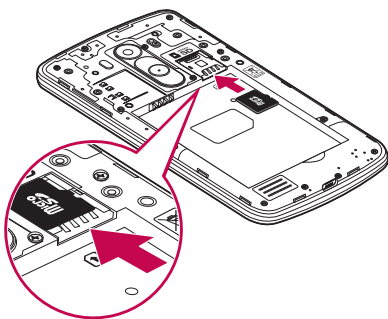




## HUOMAUTUS:

- Käytä puhelimen kanssa vain yhteensopivia muistikortteja. Jos käytät yhteensopimattomia kortteja, muistikortille tai puhelimeen tallennetut tiedot tai itse kortti voivat vaurioitua.
- Muistikortti on poistettava käytöstä ennen sen irrottamista puhelimesta, jotteivät kortille tallennetut tiedot vahingoitu.

## Voit alustaa muistikortin seuraavasti:

Muistikortti voi olla jo alustettu. Jos se ei ole, alusta se ennen käyttöä.

**HUOMAUTUS:** alustaminen poistaa kaikki muistikortin tiedostot.

- 1 Valitse , jos haluat avata sovellusluettelon.
- 2 Siirry kohtaan  **Asetukset** > **Yleinen-välilehti** > **Tallennustila ja USB**.
- 3 Valitse **SD-kortti**.
- 4 Valitse  > **Asetukset** > **Alusta**.

**HUOMAUTUS:** jos muistikortilla on sisältöä, alustaminen saattaa muuttaa kansiorakennetta, koska kaikki tiedostot on poistettu.

## Näytön lukitseminen ja avaaminen

Jos et käytä puhelinta vähään aikaan, näyttö sammuu ja lukittuu automaattisesti. Tämä estää tahattomat painallukset ja säästää akkua.

Kun et käytä puhelinta, lukitse se painamalla **virta- ja lukitusnäppäintä** .

Jos puhelimesta on ohjelmia käynnissä, kun lukitset näytön, ohjelmat pysyvät käynnissä myös lukitustilassa. Sulje kaikki ohjelmat ennen lukitustilaan siirtymistä. Näin välttyä ylimääräisiltä maksuilta (esim. puhelut, web-selaimen käyttö ja dataliikenne).

Voit avata puhelimen uudelleen painamalla **virta- ja lukitusnäppäintä** .



Lukitusnäyttö tulee näkyviin. Avaa aloitusnäytön lukitus koskettamalla lukitusnäyttöä ja liu'uttamalla sormeasi johonkin suuntaan. Puhelin siirtyy takaisin viimeksi käytettyyn näkymään.

## Knock Code

Knock Code -ominaisuuden ansiosta voit napauttaa näyttöä omalla Knock Code -kuviollasi. Voit avata ja sammuttaa näytön helposti napauttamalla koodisi näytön neljää osiota hyödyntämällä. Voit poistaa toiminnon käytöstä Näytön lukitusasetuksissa.

### HUOMAUTUS:

- Jos syötät väärän Knock code -koodin kuudesti, sinun on syötettävä Google-tilin kirjautumistunnuksesi tai varmuuskopiointiin PIN-koodisi.
- Avaa tai sammuta näyttö napauttamalla sitä sormenpäällä kynnen sijaan.
- Kun Knock Code -koodi ei ole käytössä, voit käyttää Käynnistä näyttö -toimintoa napauttamalla näyttöä.

- 1 Napauta kotinäytössä  **Sovellukset-näppäintä** > ja valitse  **Asetukset** > **Näyttö**-välilehti.
- 2 Valitse **Näytön lukitus** > **Valitse näytön lukitus** > **Knock Code**.
- 3 Määritä Knock Code -koodisi napauttamalla ruutuja valitsemassasi järjestyksessä.



## Näytön lukituksen avaaminen KNOCK Code -koodilla

Voit avata näytön lukituksen napauttamalla määrittämäsi KNOCK Code -kuvion.

- 1 Kun näyttö sammuu, paina virtapainiketta.
- 2 Napauta aiemmin määrittämäsi Knock Code -kuviota.

## KnockON-toiminto

Voit lukita tai avata näytön kaksoisnapauttamalla.

Avaa näyttö kaksoisnapauttamalla nopeasti näytön keskiosaa. Lukitse näyttö kaksoisnapauttamalla tilapalkkia missä tahansa näytössä (paitsi kameran etsimessä) tai tyhjällä alueella kotinäytössä.

**HUOMAUTUS:** Kun avaat näytön, varmista, ettet peitä etäisyysanturia. Jos etäisyysanturi peitetään, näyttö sulkeutuu välittömästi avaamisen jälkeen, jotta se ei avaudu tahattomasti taskussa tai laukussa.

## Mikrofonilla varustetut stereokuulokkeet

Liitettyäsi puhelimeen kuulokkeet voit kuunnella musiikkia tai katsella videoita stereoaänellä ja katkaista musiikin/videon toiston helposti vastataksesi puheluihin ja lopettaaksesi puhelut.


<Etuosa>




- Vastaa saapuvaan puheluun tai lopeta se painamalla painiketta.
- Kun kuuntelet musiikkia, keskeytä toisto tai jatka sitä painamalla painiketta. Toista seuraava kappale painamalla kahdesti.

# Puhelimen ominaisuudet

<Takaosa>



1 Kytke kuulokkeet kuvan osoittamalla tavalla.

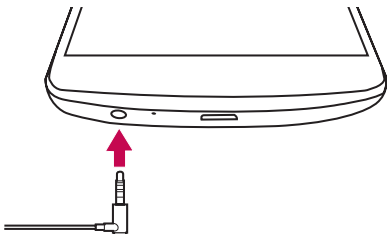

2 Jos saat puhelun kuulokkeiden ollessa liitettynä puhelimeen, vastaa puheluun painamalla [End Call]-näppäintä.

3 Lopeta puhelu painamalla [End Call]-näppäintä uudelleen.

## Vihjeitä kosketuspäytön käyttöön

Seuraavassa on muutamia vinkkejä siitä, miten voit siirtyä puhelimen toiminnosta ja näyttöä toiseen.

**Napauta tai kosketa** – Napauttaminen tarkoittaa kohteiden, linkkien, pikakuvakkeiden ja kirjaimien valitsemista kosketuspäytöllä yhdellä sormen napautuksella.

**Pidä painettuna** – Valitse kohde näyttöstä napauttamalla sitä ja pitämällä sormeä näyttöllä, kunnes toiminto on suoritettu. Jos haluat esimerkiksi avata yhteystiedon käytettävissä olevat toiminnot, voit tehdä sen pitämällä yhteystietoa painettuna yhteystietoluettelossa, kunnes yhteystiedon tilannekohtainen valikko avautuu näyttöön.

**Vedä** – Pidä kohdetta painettuna hetken ja vedä sitten sormeasi näyttöllä haluamaasi kohtaan nostamatta sormeasi näyttöstä. Voit vaihtaa Kotinäytön kohteiden järjestystä vetämällä niitä.

**Pyyhkäise tai liu'uta** – Voit pyyhkäistä tai liu'uttaa siirtämällä sormeasi näyttöllä nopeasti ja siten, että et pysäytä liikettä sen jälkeen, kun olet koskenut näyttöön (jotta et vedä kohdetta). Voit esimerkiksi siirtää näkymää ylöspäin, selata luetteloita tai valita haluamaasi aloitusnäkyvän pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle (tai päinvastoin).

**Kaksoisnapautus** – Lähennä verkkosivua tai karttaa kaksoisnapauttamalla. Voit esimerkiksi suurentaa osan verkkosivusta koko näytön suuruiseksi kaksoisnapauttamalla sitä. Voit myös lähentää ja loitontaa kuvaa katselun aikana kaksoisnapautuksella.

**Zoomaus nipistämällä** – Voit lähentää kuvaa nipistämällä peukaloa ja etusormeä yhteen ja loitontaa kuvaa levittämällä sormia. Tämä toiminto on käytössä selaimessa, Kartat-sovelluksessa sekä kuvien selaamisen yhteydessä.


**Näytön suunnan vaihtaminen** – Monissa sovelluksissa ja valikoissa näytön suunta määräytyy laitteen fyysisen suunnan mukaisesti.

### HUOMAUTUS:

- Kun haluat valita kohteen, napauta kuvakkeen keskiosaa.
- Älä paina liian lujaa, sillä kosketuspäyttö on herkkä ja kevytkin napautus riittää.
- Napauta haluamaasi asetusta tai toimintoa sormenpäälläsi. Napauta tarkasti vain haluamaasi kuvaketta.

## Aloitusnäyttö

Kotinäytössä voit käyttää useita sovelluksia ja toimintoja, joiden avulla voit lisätä kohteita, kuten sovelluskuvakkeita, pikanäppäimiä tai Google-pienoisohjelmia, ja nähdä kaikki tiedot milloin tahansa. Tämä on oletusnäyttö, ja siihen pääsee mistä tahansa valikosta napauttamalla **O**-näppäintä.

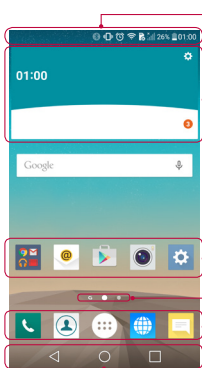

### Tilapalkki

Näyttää puhelimen tilatiedot, kuten kellonajan, signaalin vahvuuden, akun tilan ja ilmoituskuvakkeet.

### Pienoisohjelmat

Pienoisohjelmat ovat itsenäisiä sovelluksia, joita pääsee käyttämään Sovellukset-näytön tai kotinäytön tai laajennetun kotinäytön kautta. Toisin kuin pikavalinta, pienoisohjelma näkyy näyttösovelluksena.

### Sovelluskuvakkeet

Avaa sovellus, kansio jne. napauttamalla kuvaketta.

### Sijainnin ilmaisin

Kertoo, mitä kotinäyttöä katselet.

### Pikanäppäinalue

Voit käyttää toimintoja missä tahansa kotinäytössä yhdellä painalluksella.

### Etukosketuspainikkeet

## Laajennettu kotinäyttö

Käyttöjärjestelmässä on useita kotinäyttöjä, joiden avulla saat lisää tilaa kuvakkeita, pienoisohjelmia yms. varten.

- ▶ Liu'uta sormeasi vasemmalle tai oikealle kotinäytön poikki.

## Aloituspäätöksen mukauttaminen

Voit mukauttaa kotinäyttöä lisäämällä siihen sovelluksia, pienenohjelmia tai taustakuvia.

### Kohteiden lisääminen kotinäyttöön

- 1 Paina pitkään Kotinäytön tyhjää kohtaa.
- 2 Valitse Sovellukset-valikossa lisättävät kohteet. Näet lisäämäsi kohteet tämän jälkeen aloitusnäytössä.
- 3 Vedä kohde haluamaasi kohtaan ja irrota sormi näytöstä.

**VIHJE** Voit lisätä sovelluksen kuvakkeen aloitusnäyttöön Sovellukset-valikossa pitämällä lisättävää sovellusta painettuna.

### Kohteen poistaminen kotinäytöstä


- ▶ Pidä haluamaasi kohdetta valittuna **aloitusnäytössä** ja vedä se kohtaan 

### Sovelluksen lisääminen pikanäppäimeksi


- ▶ Pidä sovelluskuvaketta painettuna Sovellukset-valikossa tai kotinäytössä ja vedä se pikanäppäinalueelle. Pikanäppäimiin voi lisätä enintään seitsemän sovellusta.

### Sovelluksen poistaminen pikanäppäinalueelta


- ▶ Pidä haluttua pikanäppäintä painettuna ja vedä se -kuvakkeeseen.

**HUOMAUTUS:**  **Sovellukset**-näppäintä ei voi poistaa.

### Sovelluskuvakkeiden mukauttaminen kotinäytössä

- 1 Pidä sovelluskuvaketta painettuna, kunnes se irtaantuu nykyisestä sijaintipaikastaan. Pudota sitten kuvake näyttöön. Muokkauksuvake  näkyy sovelluksen oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napauta sovelluskuvaketta uudelleen ja valitse haluamasi malli ja koko.
- 3 Tallenna muutos valitsemalla **OK**.


## Palaaminen äskettäin käytettyihin sovelluksiin

- 1 Valitse . Näyttöön avautuu luettelo viimeksi käytetyistä sovelluksista.
- 2 Voit avata sovelluksen napauttamalla sovelluskuvaketta. Voit palata edelliseen näyttöön valitsemalla .

## Ilmoituspaneeli


Ilmoitusten avulla kerrotaan uusien viestien vastaanottamisesta, kalenteritapahtumista ja hälytyksistä sekä meneillään olevista tapahtumista, kuten puhelimeen puhumisesta. Kun ilmoitus saapuu, sen kuvake ilmestyy näytön yläreunaan. Odottavien ilmoitusten kuvakkeet ilmestyvät vasempaan reunaan, ja oikeassa reunassa olevat järjestelmän kuvakkeet osoittavat esimerkiksi Wi-Fi:n voimakkuuden tai akun varaustason.

**HUOMAUTUS:** Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat poiketa alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

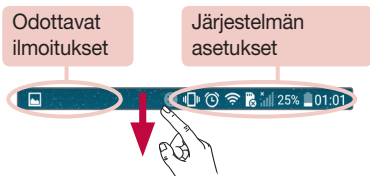


## Ilmoituspaneelin avaaminen

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä alaspäin tilapalkista.

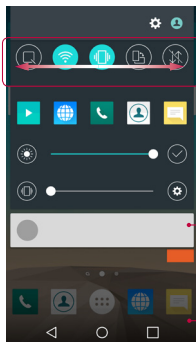

### Pikavaihtoalue

Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla pikavaihtonäppäintä. Siirry toiminnon asetusvalikkoon pitämällä näppäintä painettuna. Saat näkyviin lisää vaihtonäppäimiä pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. Poista tai lisää vaihtonäppäimiä tai muuta niiden järjestystä valitsemalla .

### Ilmoitukset

Nykyiset ilmoitukset näkyvät luettelona lyhyellä kuvauksella varustettuina. Avaa ilmoitus napauttamalla sitä.


Sulje ilmoituspaneeli vetämällä välillehteä näytön yläreunaa kohti.


## Tilapalkin ilmaisinkuvakkeet

Ilmaisinkuvakkeet näkyvät tilapalkissa näytön yläreunassa ja ilmoittavat esimerkiksi vastaamattomista puheluista, uusista viesteistä, kalenterin tapahtumista ja laitteen tilasta.



Näytön yläreunassa näkyvät kuvakkeet kertovat tietoja laitteen tilasta. Tärkeimmät kuvakkeet on lueteltu alla olevassa taulukossa.

Kuvake	Kuvaus
	Ei SIM-korttia

Kuvake	Kuvaus
	Soittoääni on mykistetty

# Aloitusnäyttö

Kuvake	Kuvaus
	Ei verkkosignaalia
	Lentokonetila käytössä
	Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon
	Langalliset kuulokkeet yhdistetty
	Puhelu käynnissä
	Vastaamaton puhelu
	Bluetooth on käytössä
	NFC-toiminto käytössä
	Järjestelmävaroitus
	Hälytys asetettu
	Uusi vastaajaviesti
	Uusi teksti
	Kappaletta toistetaan parhaillaan

Kuvake	Kuvaus
	Värinätila käytössä
	Akku täysi
	Akkua ladataan
	Puhelin on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla
	Haetaan tietoja
	Ladataan tietoja
	GPS on käytössä
	Uusi Gmail-viesti
	Uusi Hangouts-viesti
	Valitse kirjoitustapa
	Mediapalvelimen sisällön jakaminen käytössä
	Wi-Fi-verkko on aktiivinen

**HUOMAUTUS:** Kuvakkeiden sijainnit tilarivillä voivat poiketa toiminnosta tai palvelusta riippuen.

## Virtuaalinäppäimistö

Voit kirjoittaa tekstiä virtuaalinäppäimistöllä. Virtuaalinäppäimistö näkyy automaattisesti näytössä tekstinkirjoitustilassa. Saat näppäimistön näkyviin napauttamalla tekstikenttää, johon haluat kirjoittaa tekstiä.

### Kirjoittaminen näppäimistöllä

 Napauta kerran, kun haluat seuraavaksi ison kirjaimen. Kun haluat käyttää pelkästään isoja kirjaimia, napauta kahdesti.

 Voit siirtyä numero- ja erikoismerkinäppäimistöön napauttamalla.

 Napauta päästäksesi näppäimistöasetuksiin. Siirry ääniohjaustilaan, käsinkirjoitustilaan tai leikepöydälle koskettamalla ja pitämällä painettuna.

 Lisää välilyönti.

 Luo uusi rivi.

 Poista edellinen merkki.

### Erikoismerkkien kirjoittaminen

Kun valitset kirjoituskieleksi ranskan tai espanjan, voit kirjoittaa ranskalaisia tai espanjalaisia merkkejä (esimerkiksi á).

Voit esimerkiksi kirjoittaa kirjaimen á pitämällä näppäintä a painettuna, kunnes suurenusnäppäin kasvaa ja eri kielten erikoismerkit tulevat näkyviin.

Valitse sitten haluamasi erikoismerkki.

# Google-tilin määrittäminen

Kun käynnistät puhelimen ensimmäistä kertaa, voit ottaa verkon käyttöön, kirjautua Google-tilillesi ja määrittää, miten haluat käyttää Google-palveluita.

## Google-tilin määrittäminen:

- Kirjaudu Google-tiliin esiin tulevassa määrittämissä.

### TAI

- Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > Google-sovellus, kuten **Gmail** > **OHITA** > ja luo uusi tili tai lisää oma tili valitsemalla **Lisää sähköpostiosoite**.

Kun olet määrittänyt puhelimeen Google-tilin, se synkronoidaan automaattisesti Googlen verkkotilin kanssa.

Sovelluksien ja web-palvelujen yhteystiedot, Gmail-viestit, kalenteritapahtumat ja muut tiedot synkronoidaan puhelimen kanssa. (Tämä riippuu omista synkronointiasetuksistasi.) Kirjautumisen jälkeen voit käyttää Gmail™-sähköpostia ja hyödyntää Google-palveluita puhelimesi kanssa.

# Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

## Wi-Fi

Puhelimen Wi-Fi-ominaisuuksien ansiosta voit käyttää huippunopeaa Internet-yhteyttä langattoman verkon kattavuusalueella. Voit käyttää langatonta Wi-Fi-yhteyttä ilman lisämaksuja.

## Yhteydet langattomiin verkkoihin




Jos haluat käyttää Wi-Fi-yhteyttä puhelimesi, muodosta yhteys langattomaan tukiasemaan tai verkkoon. Jotkin tukiasemat ovat avoimia ja voit muodostaa yhteyden suoraan. Osa tukiasemista on piilotettuja tai käyttää erityisiä turvaominaisuuksia, joten puhelimen asetukset on määritettävä ennen yhteyden muodostamista niihin.

Poistamalla Wi-Fi-yhteyden käytöstä, kun et käytä sitä, voit pidentää akun käyttöaika.

**HUOMAUTUS:** Jos olet Wi-Fi-verkon kattavuusalueen ulkopuolella tai jos Wi-Fi-yhteys on **Pois käytöstä**, matkapuhelinoperaattori saattaa periä lisämaksuja mobiilidatan käyttämisestä.

## Wi-Fi-yhteyden käynnistäminen ja yhteyden muodostaminen

### Wi-Fi-verkkoon

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Asetukset** > **Verkot**-välilehti > **Wi-Fi**.
- 2 Ota **Wi-Fi** käyttöön valitsemalla asetukseksi **Käytössä** ja aloita käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen haku.
- 3 Napauttamalla Wi-Fi-valikkoa uudelleen saat näkyviin luettelon aktiivisista ja kattavuusalueella olevista Wi-Fi-verkoista.
  - Suojatut verkot on merkitty lukkokuva-keella.
- 4 Voit muodostaa yhteyden verkkoon napauttamalla haluamasi verkon nimeä.
  - Jos verkko on suojattu, yhteyden käyttäminen edellyttää salasanaa tai muita tunnistetietoja. (Lisätietoja saat operaattoriltasi.)
- 5 Tilarivin kuvakkeet ilmaisevat Wi-Fi-yhteyden tilan.

# Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

## Bluetooth

Voit lähettää tietoja Bluetooth-yhteyden kautta vastaavalla sovelluksella, mutta et Bluetooth-valikosta, kuten useimmissa muissa matkapuhelimissa.

### HUOMAUTUS:

- LG ei ole vastuussa Bluetooth-yhteyden kautta lähetettävien tai vastaanotettavien tietojen katoamisesta, sieppaamisesta tai väärinkäytöstä.
- Varmista aina, että siirrät tietoja luotettavien ja suojattujen laitteiden välillä. Jos laitteiden välillä on esteitä, niiden käyttöetäisyys voi lyhentyä.
- Jotkin laitteet – erityisesti laitteet, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia – eivät ehkä ole yhteensopivia laitteesi kanssa.

## Bluetoothin käyttöönotto ja laiteparin muodostaminen Bluetooth-laitteen kanssa.

Laite on liitettävä toiseen laitteeseen ennen kuin ne voidaan yhdistää.

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Asetukset** > **Verkot**-välilehti > määritä **Bluetooth**-asetukseksi **Käytössä**.
- 2 Napauta **Bluetooth**-valikkoa uudelleen.
- 3 Valitse luettelosta laite, jonka kanssa laitepari muodostetaan.  
Kun laitepari on muodostettu, laite muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen.

**HUOMAUTUS:** Joissakin laitteissa, kuten kuulokkeissa tai handsfree-autovarusteissa, voi olla käytössä kiinteä Bluetooth-PIN-koodi, kuten 0000. Jos toinen laite on suojattu PIN-koodilla, sinua pyydetään antamaan kyseinen koodi.

## Tietojen lähettäminen langattomalla Bluetooth-yhteydellä

- 1 Valitse tiedosto tai kohde, kuten yhteystieto, kalenteritapahtuma tai mediatiedosto, sopivasta sovelluksesta tai **Lataukset**-kohdasta.
- 2 Valitse Bluetooth-tiedonsiirron asetus.

**HUOMAUTUS:** Asetuksen valinta saattaa vaihdella tietotyypin mukaan.

3 Etsi Bluetooth-yhteensopiva laite ja muodosta sen kanssa laitepari.

### Tietojen vastaanottaminen langattomalla Bluetooth-yhteydellä

1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Asetukset** > **Verkot**-välilehti > määritä **Bluetooth**-asetukseksi **Käytössä**.

2 Hyväksy tietojen vastaanottaminen toisesta laitteesta valitsemalla **LIITÄ PARIKSI**.

## Puhelimen datayhteyden jakaminen

USB-jako ja Wi-Fi Hotspot ovat tarpeellisia ominaisuuksia, kun langattomia yhteyksiä ei ole käytettävissä. Voit jakaa puhelimen mobiilidatayhteyden yhden tietokoneen kanssa USB-kaapelin välityksellä (USB-jako). Voit myös jakaa puhelimen datayhteyden samanaikaisesti usean laitteen kanssa muuttamalla puhelimen kannettavaksi Wi-Fi-verkoksi.

Kun puhelimen datayhteys on jaettu, kuvake näkyy tilapalkissa ja jatkuvana ilmoituksena ilmoitusikkunassa.

Tuoreimmat tiedot jakamisesta ja kannettavista langattomista verkoista, mukaan lukien tiedot tuetuista käyttöjärjestelmistä ja muista yksityiskohdista, löytyvät osoitteesta <http://www.android.com/tether>.

### Puhelimen datayhteyden jakaminen kannettavassa langattomassa Wi-Fi-verkossa

1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Asetukset** > **Verkot**-välilehti > **Jakaminen** > ja ota käyttöön **Wi-Fi-tukiasema**.

2 Näppäile salasana ja valitse **Tallenna**.

**VIHJE** Jos tietokoneessasi on Windows 7 -käyttöjärjestelmä tai tiettyjen Linux-käyttöjärjestelmien (esimerkiksi Ubuntu) uusi jakeluversio, tietokonetta ei yleensä tarvitse valmistella jakamista varten. Jos tietokoneessa on kuitenkin vanhempi Windows-käyttöjärjestelmä tai jokin muu käyttöjärjestelmä, tietokone on ehkä valmisteltava USB-verkkoyhteyttä varten. Viimeisimmät tiedot USB-jakamista tukevista käyttöjärjestelmistä ja käyttöjärjestelmien määrittämisestä löytyvät osoitteesta <http://www.android.com/tether>.

# Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

## Kannettavan langattoman verkon suojaaminen tai nimeäminen uudelleen

Voit muuttaa puhelimen Wi-Fi-verkkonimen (SSID) ja suojata Wi-Fi-verkon.

- 1 Valitse > > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Verkot**-välilehti > **Jakaminen** > **Wi-Fi-tukiasema**.
- 2 Valitse **Määritä jaettava Wi-Fi**.
  - Näyttöön avautuu **Määritä jaettava Wi-Fi** -valintaikkuna.
  - Voit muuttaa **Wi-Fi-nimi (SSID)**, jonka muut laitteet näkevät, kun haet Wi-Fi-verkkoja.
  - Voit myös valita **Turvallisuus**-valikon ja määrittää verkon suojaustyyppiä Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), jossa on jaettu salausavain (PSK).
  - Jos valitset **WPA2 PSK** -suojaustyyppiä, **Määritä jaettava Wi-Fi**-valintaikkunaan lisätään salasana. Kirjoittamaasi salasanaa kysytään, kun verkkoon otetaan yhteys tietokoneella tai muulla laitteella. Voit poistaa Wi-Fi-verkon suojauksen valitsemalla **Turvallisuus**-valikosta **Avaa**.
- 3 Valitse **Tallenna**.

**HUOMAA!** Jos suojausasetuksena on Avoin, muut voivat käyttää verkkopalveluja ilman lupaasi, mikä saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia. Suojausasetus kannattaa määrittää sellaiseksi, että verkkopalveluja ei voi käyttää luvatta.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct tukee Wi-Fi-laitteiden välistä suoraa yhteyttä ilman tukiasemaa. Koska Wi-Fi Direct -yhteys kuluttaa paljon akkuvirtaa, puhelin on suositeltavaa liittää virtalähteeseen Wi-Fi Direct -ominaisuutta käytettäessä. Tarkista Wi-Fi- ja Wi-Fi Directed -verkkosi etukäteen, ja varmista, että kaikki käyttäjät ovat samassa verkossa.



### Wi-Fi Direct -toiminnon ottaminen käyttöön:

- 1 Valitse > > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Verkot**-välilehti > **Wi-Fi**.

- 2 Napauta **valikkonäppäintä**  > **Laajennettu Wi-Fi > Wi-Fi Direct.**
- 3 Valitse liitettävä laite laiteluettelosta.

## SmartSharen käyttäminen

SmartShare käyttää DLNA (Digital Living Network Alliance) -tekniikkaa digitaalisen sisällön jakamiseen langattomassa verkossa. Toiminto edellyttää, että molemmat käytettävät laitteet ovat DLNA-yhteensopivia. Voit käyttää SmartShare-ominaisuutta Galleria- ja Musiikki-toiminnoissa.


- 1 Jos haluat toistaa tai lähettää sisältöä, napauta kuvaketta  tai **valikkonäppäintä**  > **SmartShare.**
- 2 Valitse valintaikkunassa **Play** tai **Beam**.
  - **Play:** Voit suoratoistaa sisältöä television, Bluetooth-kaiuttimen jne. kautta.
  - **Beam:** Voit lähettää sisältöä Bluetooth-laitteisiin tai SmartShare Beam\* -toimintoa tukeviin LG-puhelimiin tai -tabletteihin.  
\*SmartShare Beam siirtää multim mediasisällön nopeasti Wi-Fi Direct -yhteyden kautta.
- 3 Napauta laitetta toistaaksesi tai vastaanottaaksesi luetteloon.
  - Jos laite ei ole luettelossa, varmista laitteessa, että Wi-Fi-, Wi-Fi Direct- tai Bluetooth-yhteys on käytössä. Valitse sitten **Etsi**.
- 4 Valitse **Lähetä**.

**Voit käyttää lähellä olevien laitteiden, kuten tietokoneen tai mobiililaitteen, sisältöä matkapuhelimessasi.**


- 1 Muodosta yhteys lähellä oleviin laitteisiin valitsemalla **Lähellä olevat laitteet** Galleria- tai Musiikki-sovelluksessa kuvien osoittamalla tavalla.

# Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

## <Galleria>

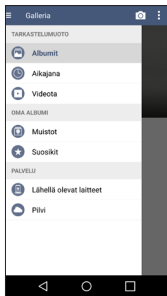

## <Musiikki>

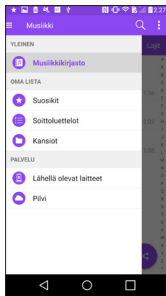

- Varmista, että puhelin ja lähellä olevat laitteet käyttävät samaa Wi-Fi-verkkoa.
- Varmista, että lähellä olevien laitteiden DLNA-toiminto on käytössä.

### 2 Muodosta yhteys napauttamalla laitetta.

Jos laitetta ei näy luettelossa, valitse **Etsi lähistöllä olevia laitteita**.

Yhteyden muodostamisen jälkeen voit käyttää lähellä olevien laitteiden sisältöä puhelimellasi.

## Tietokoneyhteydet USB-kaapelilla

Lue lisää laitteen liittämistä tietokoneeseen USB-kaapelin avulla USB-yhteystilassa.

### Musiikin, kuvien ja videoiden siirtäminen USB-massamuistitilassa

- 1 Liitä laitteesi tietokoneeseen käyttämällä puhelimesi mukana toimitettua USB-kaapelia.
- 2 Avaa Ilmoituspaneeli ja valitse **Media-laite (MTP)**.
- 3 Tietokoneen näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna, jossa voit siirtää haluamasi tiedot.

## HUOMAUTUS:

- Tietokoneessa on oltava asennettuna LG Android Platform -ohjain, jotta tietokone havaitsee puhelimen.
- Tarkista **Media device (MTP)** käyttöä koskevat vaatimukset.

## Synkronointi Windows Media Playerin kanssa

Varmista, että Windows Media Player on asennettu tietokoneeseen.

- 1 Liitä puhelin USB-kaapelin avulla tietokoneeseen, johon Windows Media Player on asennettu.
  - 2 Valitse **Media device (MTP)**. Kun laite on yhdistetty, tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
  - 3 Avaa Windows Media Player musiikkitiedostojen synkronointia varten.
  - 4 Kirjoita laitteen nimi ponnahdusikkunaan tai muokkaa nimeä (tarpeen mukaan).
  - 5 Valitse ja vedä haluamasi musiikkitiedostot synkronointiluetteloon.
  - 6 Aloita synkronointi.
- Windows Media Playerin kanssa synkronoiminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä.


Nimikkeet	Vaatimus
Käyttöjärjestelmä	Microsoft Windows XP SP2, Vista tai uudempi
Windows Media Playerin versio	Windows Media Player 10 tai uudempi.

- Jos Windows Media Playerin versio on vanhempi kuin 10, asenna versio 10 tai uudempi versio.



# Puhelut

## Puhelun soittaminen


- 1 Avaa näppäimistö napauttamalla -kuvaketta.
- 2 Näppäile numero näppäimistöllä. Voit poistaa numeron valitsemalla  .
- 3 Soita puhelu napauttamalla .
- 4 Voit lopettaa puhelun napauttamalla puhelun **Loppu**-kuvaketta .

**VIHJE** Voit lisätä +-merkin kansainväliseen puhelinnumeroon pitämällä  -näppäintä painettuna.

## Yhteystiedon numeroon soittaminen

- 1 Avaa yhteystiedot napauttamalla -kuvaketta.
- 2 Selaa yhteystietoja tai kirjoita yhteyshenkilön nimen ensimmäiset kirjaimet napauttamalla **Hae kontakteja**-kohtaa.
- 3 Kun löydät luettelosta henkilön, jolle haluat soittaa, valitse .

## Vastaaminen ja puhelun hylkääminen

Kun sinulle tulee puhelu puhelimen ollessa lukittuna, voit vastata puheluun pyyhkäisemällä  mihin tahansa suuntaan.






Voit hylätä puhelun pyyhkäisemällä  mihin tahansa suuntaan.

**HUOMAUTUS:** napauta tai pyyhkäise kohtaa **Hylkää viestillä**, jos haluat lähettää viestin soittajalle.

## Puhelun äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana puhelimen takana olevilla äänenvoimakkuuden säätönäppäimillä.

## Toisen puhelun soittaminen


- 1 Valitse ensimmäisen puhelun aikana **Valikko**  > **Lisää puhelu** ja valitse numero. Voit myös siirtyä viimeksi valittujen numeroiden luetteloon valitsemalla **Puheluloki** tai voit etsiä yhteystietoja valitsemalla **Yhteystiedot** ja valitsemalla sitten yhteystiedon, jolle haluat soittaa. Voit hakea yhteystietoja myös valitsemalla **Suosikit** tai **Ryhvät**.
- 2 Soita puhelu napauttamalla .
- 3 Molemmat puhelut näkyvät puhelunäytössä. Ensimmäinen puhelu lukitaan ja asetetaan pitoon.
- 4 Voit siirtyä puheluiden välillä napauttamalla näkyvillä olevaa numeroa. Tai järjestä neuvottelupuhelu napauttamalla  **Yhdistä puhelut**.
- 5 Kun haluat lopettaa puhelun, napauta **Loppu** tai napauta , liu'uta ilmoituspalkki alas ja valitse **Lopeta puhelu** -kuvake .

**HUOMAUTUS:** Kaikista puheluista veloitetaan erikseen.

## Puhelutietojen tarkasteleminen

Napauta kotinäytössä  ja valitse **Puheluloki**-välilehti.  
Näet kaikki soitetut, vastatut ja vastaamattomat puhelut.

### VIHJE

- Voit tarkistaa tietyn puhelun päivämäärän, kellonajan ja keston napauttamalla jotain puhelulokia.
- Voit poistaa kaikki tallennetut kohteet napauttamalla valikkonäppäintä  ja valitsemalla sitten **Poista kaik.**

## Puheluasetukset

Voit määrittää puheluasetukset, kuten soitonsiirron, ja muita operaattorin tarjoamia lisäpalveluja.

- 1 Valitse kotinäytössä .
- 2 Valitse .
- 3 Valitse **Puheluasetukset** ja valitse sitten muutettavat asetukset.

# Yhteystiedot



Voit lisätä yhteystietoja puhelimeen ja synkronoida ne Google-tiliin tai muiden sellaisten sähköpostitilien tietoihin, jotka tukevat yhteystietojen synkronointia.

## Yhteystiedon etsiminen

### Kotinäytössä

- 1 Avaa yhteystiedot napauttamalla -kuvaketta.
- 2 Valitse **Hae kontakteja** ja kirjoita yhteystiedon nimi näppäimistöllä.


## Yhteystiedon lisääminen

- 1 Valitse , anna uuden yhteystiedon numero ja napauta **Valikko-näppäintä** .  
Valitse **Lisää yhteystietoihin > Uusi yhteystieto**.
- 2 Jos haluat lisätä yhteystietoon kuvan, napauta kuva-aluetta.  
Valitse **Ota valokuva** tai **Valitse galleriasta**.
- 3 Kirjoita yhteystiedon tiedot valitsemalla **Lisää toinen kenttä**.
- 4 Valitse **Tallenna**.

## Suosikkiyhteystiedot

Voit luokitella usein käytetyt yhteystiedot suosikkeihin.

### Yhteystiedon lisääminen suosikkeihin

- 1 Avaa yhteystiedot napauttamalla -kuvaketta.
- 2 Näet yhteystiedon sisällön napauttamalla sitä.
- 3 Napauta yhteystiedon nimen oikeassa kulmassa olevaa tähteä. Tähti muuttuu keltaiseksi.

# Yhteystiedot

## Yhteystiedon poistaminen suosikeista

- 1 Avaa yhteystiedot napauttamalla -kuvaketta.
- 2 Kosketa **Suosikit**-välilehteä ja valitse yhteystieto, jonka tiedot haluat nähdä.
- 3 Napauta yhteystiedon nimen oikeassa kulmassa olevaa keltaista tähteä. Tähti muuttuu valkoiseksi ja yhteystieto poistuu suosikeista.

## Ryhmän luominen



- 1 Avaa yhteystiedot napauttamalla -kuvaketta.
- 2 Valitse **Ryhmä** ja napauta **Valikko-näppäintä** . Valitse **Uusi ryhmä**.
- 3 Kirjoita uuden ryhmän nimi. Voit myös määrittää ryhmälle soittoäänen.
- 4 Tallenna ryhmä valitsemalla **Tallenna**.

**HUOMAUTUS:** Vaikka poistat ryhmän, siihen liitettyjä yhteystietoja ei poisteta. Ne säilyvät puhelimessa.

# Viestit

Voit käyttää teksti-, multimedia- yhdessä helppokäyttöisessä valikossa.

## Viestin lähettäminen

- 1 Napauta kotinäytössä -kuvaketta ja avaa tyhjä viesti napauttamalla .
- 2 Kirjoita yhteystiedon nimi tai numero **Vast.ot.**-kenttään. Kirjoittaessasi yhteyshenkilön nimeä näkyviin tulevat nimeä vastaavat tiedot. Voit napauttaa ehdotetun vastaanottajan nimeä. Voit lisätä useamman kuin yhden yhteystiedon.

**HUOMAUTUS:** Jokaisesta lähetetystä viestistä veloitetaan tekstiviestin hinta.

- 3 Napauta **Kirjoita viesti** -kenttää ja aloita viestin kirjoittaminen.
- 4 Avaa asetusvalikko valitsemalla . Valitse joko **Pikaviesti**, **Lisää hymiö**, **Ajoita lähetys**, **Lisää aihe** tai **Hylkää**.

**VIHJE** Voit liittää viestiin tiedoston napauttamalla  -kuvaketta.

- 5 Voit lähettää viestin napauttamalla **Lähetä**-kohtaa.



### VAROITUS:

- 160 merkin raja voi vaihdella maittain kielestä ja tekstiviestin koodauksesta riippuen.
- Jos tekstiviestiin lisätään kuva-, video- tai äänitiedosto, se muunnetaan automaattisesti multimediatekstiksi ja siitä laskutetaan tämän mukaan.

## Luettelu

Viestit (tekstiviestit, multimediatekstit) voidaan näyttää aikajärjestyksessä, joten voit helposti seurata keskustelua.

## Viestiasetusten muuttaminen

Puhelimen viestiasetukset on esimääritetty, joten voit lähettää viestejä heti. Voit muuttaa asetuksia mielesi mukaan.

- Valitse aloitusnäytössä  valitse  ja sen jälkeen **Asetukset**.

# Sähköposti

Sähköposti-sovelluksella voit lukea sähköpostejasi esimerkiksi Gmail-palvelusta. Sähköpostisovellus tukee seuraavia tilityyppejä: POP3, IMAP ja Exchange. Saat tiliasetukset palveluntarjoajalta tai järjestelmänvalvojalta.

## Sähköpostitilin hallinta

Kun avaat **Sähköposti**-sovelluksen ensimmäistä kertaa, ohjattu toiminto auttaa sinua määrittämään sähköpostitilin asetukset.

Asetusten määrittämisen jälkeen sähköpostisovelluksessa Saapuneet-kansion sisältö.

**Voit lisätä toisen sähköpostitilin seuraavasti:**

- Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Sähköposti** > valitse  > **Asetukset** >  **Lisää tili**.

**Sähköpostin yleisten asetusten muuttaminen:**

- Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Sähköposti** > valitse  > **Asetukset** > **Yleisasetukset**.

**Sähköpostitilin poistaminen:**

- Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Sähköposti** > valitse  > **Asetukset** > valitse  > **Poista tili** > Valitse poistettava tili > **Poista** > valitse **Kyllä**.

## Tilin kansioiden käyttäminen





Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Sähköposti** > valitse  ja valitse **Kansiot**.

Kullakin tilillä on Saapuneet-, Lähtevät-, Lähetetyt- ja Luonnokset-kansio.

Sähköpostipalveluntarjoajan tukemista ominaisuuksista riippuen muitakin kansioita voi olla käytettävissä.

## Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

**Kirjoita ja lähetä viesti seuraavasti:**

- 1 Valitse **Sähköposti**-sovelluksessa .
- 2 Kirjoita viestin vastaanottajan osoite. Kirjoittaessasi saat yhteystietoluettelostasi ehdotuksia vastaanottajiksi.
- 3 Lisää kopio/piilokopio valitsemalla  ja liitä tiedostoja tarpeen mukaan valitsemalla .
- 4 Kirjoita viestin teksti.
- 5 Napauta .

**VIHJE** Kun uusi sähköposti saapuu Saapuneet-kansioon, puhelin ilmoittaa siitä merkkiäänellä tai värinällä.

# Kamera ja video

Voit ottaa ja jakaa valokuvia ja videoita kameralla tai videokameralla. Puhelimessa on 13 megapikselin kamera, jossa on automaattitarkennus. Sen avulla voit ottaa tarkkoja kuvia ja videoita.



**HUOMAUTUS:** Puhdista suojaava linssi mikrokuiliinalla ennen kuin otat valokuvia. Jos linssissä on sormenjälkiä, kuvista voi tulla epätarkkoja ja niissä voi olla valopihoja.

## Kamera-sovelluksen avaaminen


Valitse aloitusnäytössä  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Kamera** .

### TAI

Napauta **Kamera**-kuvaketta  kotinäytössä.

**VIHJE** Jos olet asettanut puhelimeesi pyyhkäisyavauksen, paina vain puhelimen takaosan virta-/lukitusnäppäintä  näytön ollessa lukittuna ja avaa Kamera-sovellus vetämällä Kamera-kuvaketta  ylöspäin.

## Etsimen ominaisuudet

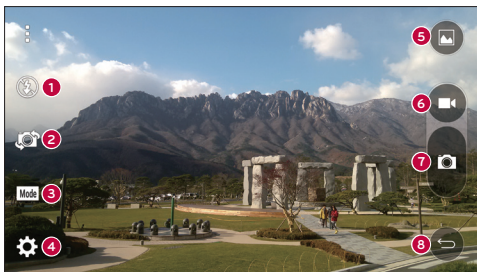

**1 Salama** – Napauttamalla tätä voit kääntää salaman **Käytössä**, **Pois käytöstä** tai asettaa sen tilaan **Automaattinen**.





## Kamera ja video

- 2 Vaihda kamera** – Napauttamalla tätä voit vaihtaa käyttöön etu- tai takakameran.
- 3 Tila** – Valitse tilaksi joko **Automaattinen**, **Magic focus**, **Panoraama**, **Kaksois** tai **Hidastettu liike**.
- 4 Asetukset** – Napauttamalla tätä voit muuttaa seuraavia kameran tai videokameran asetuksia.
- 5 Galleria** – Napauttamalla tätä voit avata Gallerian.
- 6 Videotallennuspainike** – Napauttamalla tätä voit kuvata videota.
- 7 Kuvauspainike** – Napauttamalla tätä voit ottaa valokuvan.
- 8 Poistu** – sulje valittu valikko tai poistu Kamera-sovelluksesta napauttamalla.

## Valokuvien ottaminen

Valokuvien ottaminen puhelimen kameralla on helppoa: valitse vain kohde, kohdistajaksi objektiivi ja paina painiketta.


### Valokuvan ottaminen:

- 1 Valitse aloitusnäytössä  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Kamera** .
- 2 Rajaa kohde näytössä.
- 3 Kohteen ympärillä näkyvä neliö ilmaisee, että kamera on tarkentanut kohteen.
- 4 Ota kuva valitsemalla . Kuva tallennetaan automaattisesti Galleriaan.

## Videoiden tallentaminen

Valokuvaamisen lisäksi voit tallentaa, katsella ja lähettää videoita puhelimen videokameralla.

- 1 Valitse aloitusnäytössä  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Kamera** .
- 2 Rajaa kohde näytössä.
- 3 Aloita videon tallennus valitsemalla .
- 4 Kuvattavan videon pituus näkyy näytön ylälaudassa.

**HUOMAUTUS:** Valitsemalla  voit ottaa valokuvia samalla kun tallennat videota.


- 5 Keskeytä videon tallentaminen napauttamalla . Voit aloittaa tallentamisen uudestaan napauttamalla .

**TAI**

- 6 Napauta  tallennuksen pysäyttämiseksi. Video tallennetaan automaattisesti Galleriaan.

## Kamera- ja videoasetukset

Napauttamalla kuvakkeita kameratilassa voit muuttaa seuraavia kamera-asetuksia.

- **Salama** : Napauttamalla tätä voit kääntää salaman **Käytössä**, **Pois käytöstä** tai asettaa sen tilaan **Automaattinen**.
- **Vaihda kamera** : Vaihda käyttöön etu- tai takakamera.
- **Mode** [Mode]: Valitse tilaksi joko **Automaattinen**, **Magic focus**, **Panoraama**, **Kaksois** tai **Hidastettu liike**.
  - ▶ **Automaattinen**: Ottaa kuvan automaattisesti.
  - ▶ **Magic focus**: Magic focus -toiminnolla voit tarkentaa uudelleen kuvan ottamisen jälkeen.
  - ▶ **Panoraama**: Luo laajan panoraamakuvan. Pidä puhelinta vaakasuorassa, aloita kuvaaminen painamalla laukaisinta ja liikuta kameraa hitaasti näkymän suuntaisesti.
  - ▶ **Kaksoiskamera**: Ottaa valokuvan tai tallentaa videota käyttämällä molempia objektiiveja. Muuta normaalin näytön kokoa tai siirrä näyttöä koskettamalla sitä pitkään.
  - ▶ **Hidastettu liike**: voit tallentaa videoita suurella kuvanopeudella, jolloin videoita voi katsella hidastettuina.
- **Asetukset** : Muuta seuraavia kameran tai videokameran asetuksia.
  - ▶ **Dynaaminen taso (HDR)**: Yhdistää eri valotuksilla otetut kuvat parhaaksi mahdolliseksi kuvaksi vaativissa valaistusolosuhteissa.

# Kamera ja video

- ▶ **Kuvakoko:** Aseta kuvan koko. Valitse **13M 4160x3120, W10M 4160x2340, 9M 3120x3120** tai **3M 2048x1536**. Aseta videon koko. Valitse **UHD 3840x2160, FHD 1920x1080** tai **HD 1280x720**.
- ▶ **Cheese shutter-valinnat:** Voit käyttää valokuvan ottamiseen äänikomentoa. Tämän toiminnon ollessa käytössä voit ottaa kuvan sanomalla "Cheese", "Smile", "Whisky", "Kimchi" tai "LG".
- ▶ **Ajastin:** Aseta kameran ajastin. Tämä on ihanteellinen toiminto, jos haluat olla itse mukana kuvassa.
- ▶ **Ruudukko:** Helppo tapa ottaa parempia kuvia, joissa vaaka- ja pystysuorat linjat ovat kohdillaan.
- ▶ **SD-kortti:** Määritä tallennussijainti kuville. Valitse joko **IN (sisäinen tallennustila)** tai **SD (SD-kortti)**. Tämä valikko tulee näkyviin ainoastaan silloin, kun SD-kortti on asetettu paikalleen.
- ▶ **Ohje:** Antaa tietoja siitä, miten toimintoja käytetään. Kuvakkeen kautta näyttöön avautuu pikaohje.


## Multi-point Auto Focus (Automaattitarkennus)

Kun otat kuvan, Multi-point Auto Focus (AF) -automaattitarkennus tarkentaa automaattisesti ja saat terävän kuvan.




## Kaksois kamera

Kaksois kamera-toiminnolla voit ottaa kuvan tai tallentaa videota sekä etu- että takakameralla yhtä aikaa.

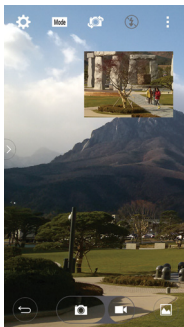- 1 Valitse aloitusnäytössä  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Kamera** .
- 2 Valitse  > .



**HUOMAUTUS:** Vetämällä normaalia näyttöä voit siirtää sen haluamaasi paikkaan. Muuta normaalin näytön kokoa koskettamalla sitä pitkään. Voit vaihtaa näyttöä napauttamalla normaalia näyttöä.

- 3 Ota kuva valitsemalla . Aloita kaksoiskameroilla tallennus valitsemalla .
- 4 Lopeta tallennus valitsemalla .

## Valokuvaus eleellä


Voit ottaa kuvan käsieleellä. Ota kuva nostamalla kättäsi kohtaan, josta etukamera havaitsee sen ja näyttöön ilmestyy ruutu.

## Valokuvan ottaminen

Valokuvaus eleellä -toimintoa voi käyttää kahdella tavalla.

- Nosta kättä kämmen auki, kunnes etukamera havaitsee käden ja näyttöön ilmestyy ruutu. Sulje sitten käsi nyrkkiin. Itselaukaisin käynnistyy, jolloin sinulla on aikaa valmistautua.
- Nosta kättä kämmen nyrkkiin puristettuna, kunnes etukamera havaitsee käden ja näyttöön ilmestyy ruutu. Avaa sitten nyrkki. Itselaukaisin käynnistyy, jolloin sinulla on aikaa valmistautua.

# Kamera ja video

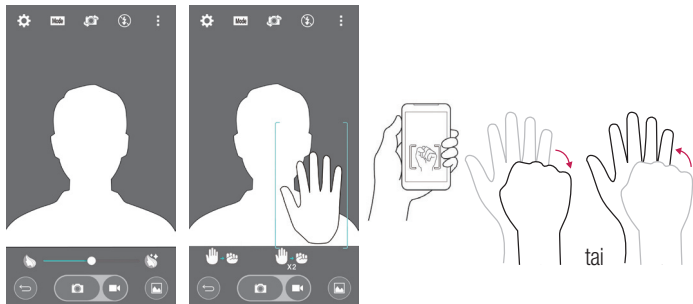

## Superzoomaus

Voit ottaa kuvan jopa 8-kertaisella zoomilla.

**VIHJE** Tämä toiminto on käytössä automaattisesti, kun lähennät ja loitonnat kuvaa.

**HUOMAUTUS:** Pidä kätesi vakaana. Tämä ominaisuus ei ole käytössä kaikkien toimintojen kanssa. Kohteet voivat näkyä päällekkäin, kun otetaan kuvia nopeasti liikkuvista kohteista.



## Kuvien katseleminen


Kameralla otetut kuvat tallennetaan Galleriaan. Voit katsella kuvista tehtyjä kuvaesityksiä, jakaa kuvia kavereillesi sekä poistaa tai muokata niitä.






- 1 Valitse aloitusnäytössä  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Galleria** .
- 2 Valitse sijainti ja katsele kuvaa koskettamalla sitä.

## Galleria-asetukset

Galleria-sovellus näyttää tallennustilassa olevat kuvat ja videot, mukaan lukien Kamera-sovelluksella otetut otokset sekä verkosta tai muista sijainneista ladatut kuvat ja videot. Jos puhelimessa on Google-tili, näet Galleriassa myös verkkoalbumit.

- 1 Valitse aloitusnäytössä  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Galleria** .
- ▶ Katso lisää albumeita vetämällä ylös- tai alaspäin.
- 2 Napauttamalla albumia voit avata sen ja katsella sen sisältöä. (Albumissa olevat kuvat ja videot näkyvät aikajärjestyksessä.)
- 3 Voit katsella albumissa olevaa kuvaa napauttamalla sitä.



- ▶ Saat näkyviin seuraavat kuvakkeet napauttamalla kuvaryhmää uudelleen:
  -  **Kamera:** Avaa Kamera-sovelluksen.
  -  **Jaa:** Voit jakaa kuvan monilla eri tavoilla, kuten Viestityksen tai Bluetoothin avulla.
  -  **Poista:** Poistaa kuvan.
- ▶ Napauta albumissa olevaa kuvaa ja avaa seuraavat asetukset valitsemalla :  
**Siirrä, Kopioi, Tee kollaasi, Lukko, Näytä lukitut tiedostot, Kuvaesitys** ja **Käännä.**
- ▶ Palaa edelliseen näyttöön napauttamalla **Takaisin-näppäintä** .







## Kuvien liittäminen




Kun olet ottanut kuvan, voit liittää sen yhteystietoihin kuvatunnukseksi tai kotinäytön taustalle (taustakuvaksi).

- 1 Valitse aloitusnäytössä  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Galleria** .
- 2 Napauttamalla albumia ja sitten kuvaa saat kuvan näkyviin.
- 3 Kun kuva tulee näyttöön, valitse  > **Aseta kuva**.
- 4 Valitse jokin vaihtoehdoista.
  - ▶ **Yhteyshenkilön valokuva** - vaihtoehdolla voit liittää kuvan yhteystietoihin kuvatunnukseksi. Valitse jokin yhteystieto, rajaa kuva ja valitse **OK**. Kuva liitetään yhteystietoihin.
  - ▶ **Lukitusnäytön taustakuva** -vaihtoehdolla voit liittää kuvan lukitusnäytön taustakuvaksi.
  - ▶ **Taustakuva** - vaihtoehdolla voit liittää kuvan taustakuvaksi. Rajaa kuva ja valitse **ASETA TAUSTAKUVA**. Kuva liitetään taustakuvaksi.
  - ▶ **Aloitusnäytön taustakuva** - vaihtoehdolla voit liittää kuvan taustakuvaksi. Rajaa kuva ja valitse **OK**. Kuva liitetään taustakuvaksi.




## Videoasetukset

Tallennetut videokuvat ovat Galleriassa. Voit katsella videoita, jakaa niitä kavereillesi sekä poistaa tai muokata niitä.

- 1 Valitse aloitusnäytössä  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Galleria** .
- ▶ Katso lisää albumeita vierittämällä ylös- tai alaspäin.
- 2 Napauttamalla albumia voit avata sen ja katsella sen sisältöä. (Albumissa olevat kuvat ja videot näkyvät aikajärjestyksessä.)
- 3 Avaa video napauttamalla sitä. Käytettävissä on seuraavat valinnat.
  - ▶  **Muokkaa**: Napauta tästä muokata video.
  - ▶  **QSlide**: Voit tarkastella helposti päällekkäisiä ikkunoita näytössäsi.
  - ▶  **SmartShare**: Jakaa mediatiedostoja DLNA-sertifioitujen laitteiden kanssa.

- ▶  **Valikko:** Napauttamalla tätä pääset **Kuvasuhde-**, **Tekstitys-**, **Jaa-**, **Tiedot-** ja **Asetukset**-vaihtoehtoihin.
- ▶  **Äänenvoimakkuus:** Tuo äänenvoimakkuuden säätöpalkki näkyviin napauttamalla tätä ja säädä sitten toiston äänenvoimakkuutta käyttämällä palkkia.
- ▶  **Lukitse/avaa:** Lukitsee kosketusnäppäimet tahattomien valintojen estämiseksi.

## Videon toistaminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Galleria** .
  - ▶ Katso lisää albumeita vierittämällä ylös- tai alaspäin.
- 2 Napauttamalla albumia voit avata sen ja katsella sen sisältöä. (Kuvat ja videot, jotka ovat albumissa, näytetään aikajärjestyksessä.)
- 3 Toista albumissa oleva video napauttamalla sitä.
  - ▶ Napauttamalla videota saat näkyviin toisto-ohjaimet.


**HUOMAUTUS:** Liu'uttamalla näytön vasenta puolta ylös- tai alaspäin videotoiston aikana voit säätää näytön kirkkautta. Liu'uttamalla näytön oikeaa puolta ylös- tai alaspäin videotoiston aikana voit säätää äänenvoimakkuutta. Kun toistat videota, napauta aikajanassa kohtaa, jonka haluat nähdä pienessä näytössä. Voit siirtyä videon kyseiseen kohtaan napauttamalla pientä näyttöä. Voit kelata videota eteen- tai taaksepäin videotoiston aikana liu'uttamalla sormeasi vasemmalta oikealle (tai päinvastoin).

## Live Zoom

Live Zoom -toiminnon avulla voit lähentää tai loitontaa toistettavaa videon osaa, jolloin haluttu osio näkyy suurempana tai pienempänä kuin normaalisti.

Kun katsot videota, voit lähentää kuvaa nipistämällä peukaloa ja etusormeja yhteen ja loitontaa kuvaa levittämällä sormia.

## Kamera ja video

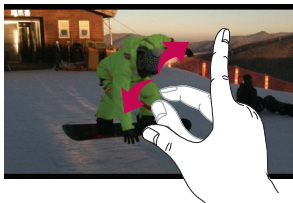

**HUOMAUTUS:** Älä paina liian lujaa, sillä kosketusnäyttö on herkkä ja kevytkin kosketus riittää.

## Dual Play

Dual Play-toiminnolla voidaan peilata puhelimen näyttöä toiselle laitteelle kaapelilla tai langattomasti.

**HUOMAUTUS:** Yhdistä kaksi laitetta langallisella (Slimport-HDMI) kaapelilla tai langattomasti (Miracast). Yhdistettävä laite voi olla HDMI-kaapeli tai Miracastia tukeva televisio tai näyttö. Galleria- ja Video-sovellukset tukevat Dual Play -toimintoa. Dual Play -toiminnossa näytön tarkkuus on vähintään 1280X720.

## Galleria

Katsele kuva- ja videoalbumeita avaamalla **Galleria**-sovellus.

### Galleria-sovelluksen avaaminen

- Valitse aloitusnäytössä  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Galleria** .

## Albumien katselu

**Galleria**-sovellus näyttää puhelimeen tallennetut kuvat ja videot, mukaan lukien

**Kamera**-sovelluksella otetut otokset sekä verkosta tai muista sijainneista ladatut kuvat ja videot.

- Napauttamalla albumia voit avata sen ja katsella sen sisältöä.
- Tarkastele albumin kuvaa tai videota napauttamalla sitä.
- Napauttamalla **valikkonäppäintä**  (näytön oikeassa yläkulmassa) voit siirtyä seuraaviin asetuksiin: **Uusi albumi**, **Poista**, **Määritä suosimasi albumit**, **Näytä lukitut tiedostot**, **Asetukset** ja **Ohje**.
- Palaa Kamera-sovellukseen napauttamalla **Kamera-kuvaketta** .

## Albumin jakaminen





Voit jakaa yhden tai useamman albumin koko sisällön tai yksittäisiä valokuvia tai videoita.

- 1 Valitse aloitusnäytössä  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Galleria** .
- 2 Kosketa ja pidä pohjassa haluttua albumia, napauta **Jaa**, valitse sovellus, jolla haluat jakaa kuvat, ja tee lähettämässä tarvittavat toimenpiteet.

## Kuvien kanssa työskentely

Käytä **Galleria**-sovellusta sellaisten kuvien katselemiseen, jotka olet ottanut **Kamera**-sovelluksella tai ladannut.

## Kuvien katseleminen ja selaaminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Galleria** .
- 2 Avaa albumi ja napauta kuvaa.
- 3 Napauttamalla **valikkonäppäintä**  (näytön oikeassa yläkulmassa) voit käyttää seuraavia toimintoja: **SmartShare**, **Aseta kuva**, **Siirrä**, **Kopioi**, **Kopioi leikepöydälle**, **Lukko**, **Kuvaesitys**, **Käännä**, **Rajaa**, **Lisää sijainti**, **Tulosta** tai **Tiedot**.

# Kamera ja video

## Kameratila-kuvake


Siirry kameratilaan napauttamalla tätä.

## Suosikki-kuvake

Lisää kuva suosikkeihin napauttamalla kuvaketta.

## Muokkaa-kuvake

Muokkaa kuvaa napauttamalla tätä.

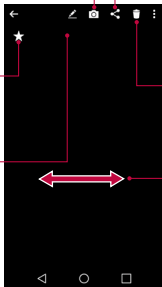

## Jaa-kuvake


Napauttamalla tätä voit jakaa valokuvan valitsemallasi tavalla.

## Poista-kuvake


Poista kuva napauttamalla tätä.

Voit selata nykyisessä albumissa olevia kuvia pyyhkäisemällä sormella vaakasuoraan.

## Videon jakaminen



- 1 Avaa albumi ja tarkastele sen sisältöä. Napauta sitten **Jaa**-kuvaketta  Galleria-näytön ylälaudassa.
- 2 Valitse videot, jotka haluat jakaa, valitse **Jaa** näytön alalaidassa, valitse, kuinka haluat jakaa tiedostot, ja tee tarvittavat toimenpiteet.

## Videon poistaminen

- 1 Avaa albumi ja tarkastele sen sisältöä. Napauta sitten **Poista**-kuvaketta  Galleria-näytön ylälaudassa.
- 2 Valitse videot, jotka haluat poistaa, valitse **Poista** näytön alalaidassa ja vahvista valinta napauttamalla Kyllä.

## QSlide videotoston aikana


Voit toistaa videoita QSlide-ikkunassa, jolloin voit käyttää muita sovelluksia videotoston aikana.

- 1 Avaa **Galleria**-sovellus ja ala toistaa videota.
- 2 Aktivoi QSlide-ominaisuus napauttamalla **QSlide**-kuvaketta  näytön oikeassa yläkulmassa. Video toistetaan QSlide-ikkunassa.
- 3 Sulje QSlide-ikkuna valitsemalla  sen nimikepalkin oikeassa yläkulmassa.




# Toiminto

## Capture+

**Capture+:**n avulla voit luoda muistioita ja ottaa kuvaseppäuksia. Ota näyttökuvia, piirrä niihin ja jaa niitä perheenjäsenten ja ystävien kanssa Capture+**:**n avulla.

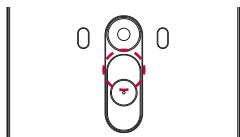


TAI

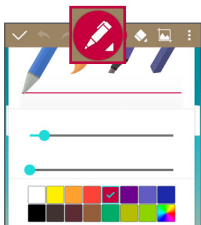


- 1 (Näytön ollessa sammutettuna) Pidä äänenvoimakkuuden lisäsnäppäintä painettuna.

TAI

Napauta ja liu'uta tilapalkkia alaspäin, ja valitse sitten .

- 2 Valitse haluamasi valikon vaihtoehto, kuten **Paksuus**, **Läpinäkyvyys**, ja tee muistio.

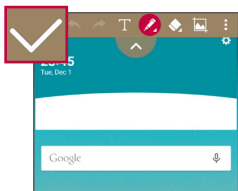








- 3 Valitse  Muokkaa-valikossa, jos haluat tallentaa muistion ja nykyisen näytön. Voit sulkea Capture+:n milloin tahansa valitsemalla .

**HUOMAUTUS:** Käytä Capture+-toimintoa sormenpäällä. Älä napauta kynnellä.

## Capture+ -valintojen käyttäminen

Capture+:n avulla voit käyttää muokkaustyökaluja helposti.

	Tallenna muistio ja nykyinen näyttö <b>Galleriaan</b> tai <b>Capture+</b> -sovellukseen.
	Peruuta tai tee uudelleen.
	Käytä monitahoisten käsitteiden toimintoa.
	Valitse <b>Kynän tyyppi</b> , <b>Paksuus</b> , <b>Läpinäkyvyys</b> ja <b>Väri</b> .
	Poista luomasi muistio.
	Rajaa kuva haluamallasi tavalla.
	<b>Vaihtoehto:</b> napauttamalla <b>Jaa</b> voit valita muistion <b>Paperityyli</b> .

## Tallennetun Capture+:n katselu

Napauta **Capture+/Galleria** ja valitse Capture+-albumi.

## QSlide

Voit avata mistä tahansa näytöstä muistion, kalenterin ja muita kohteita ikkunana näytön sisäpuolella.



1		Poistu QSlide-toiminnosta napauttamalla ja palaa täysnäyttöön.
2		Voit säätää läpinäkyvyyttä napauttamalla tästä.
3		Lopeta QSlide-toiminto napauttamalla.
4		Säädä kokoa napauttamalla.

- 1 Liu'uta tilapalkkia alaspäin ja tuo näkyviin käytettävissä olevat QSlide-sovellukset valitsemalla QSlide.



**VIHJE** Kun käytät QSlide-toimintoa tukevia sovelluksia, valitse > QSlide. Toiminto näkyy näytössä pienenä ikkunana.

- 2 Voit soittaa puhelun, selata verkkoselaimella tai muuttaa puhelimen asetuksia. Voit myös käyttää ja napauttaa pienten ikkunoiden näyttöä, jos läpinäkyvyspalkki ei ole täynnä .

**HUOMAUTUS:** QSlide-toimintoa voi käyttää enintään kahdessa ikkunassa samanaikaisesti.

## QuickRemote (yleiskaukosäädin)

QuickRemote-toiminto tekee puhelimesta yleiskaukosäätimen, jolla voi ohjata kotitelevisiota, digisovitinta ja äänijärjestelmää.

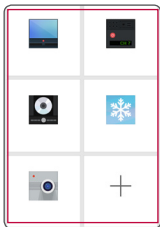

- 1 Liu'uta tilapalkkia alaspäin. Valitse sitten  > LISÄÄ KAUKO.

TAI

Valitse  >  > Sovellukset-  
välilehti >  QuickRemote >  
valitse .

- 2 Valitse laitteen tyyppi ja merkki, ja määritä laite tai laitteet näytön ohjeiden mukaisesti.

- 3 Liu'uta tilapalkkia alaspäin ja käytä QuickRemote-toimintoja.

**HUOMAUTUS:** QuickRemote toimii samalla tavalla kuin tavanomaisen kaukosäätimen infrapunasignaalit. Älä peitä puhelimen yläreunassa olevaa infrapunatunnistinta käyttäessäsi QuickRemote-toimintoa. Toiminto ei ehkä ole tuettu kaikissa malleissa tai kaikkien valmistajien tai palveluntarjoajien tuotteissa.

## Älykäs näppäimistö

Älykäs näppäimistö tunnistaa näppäimien käyttötapasi ja mahdollistaa nopean ja virheettömän näppäilyä.



### Siirrä osoitinta välilyöntiä käyttämällä

Kosketa ja pidä välilyöntipainiketta ja siirrä osoitinta vetämällä vasemmalle tai oikealle.



### Syötä ehdotettu sana eleohjausta käyttäen

Syötä näppäimistöllä tekstiä ja siihen liittyviä sanaehdotuksia tulee näkyviin. Voit valita vasemmanpuoleisen ehdotuksen pyyhkäisemällä ylöspäin vasemmalla. Voit valita oikeanpuoleisen ehdotuksen pyyhkäisemällä ylöspäin oikealla.


## LG SmartWorld

LG SmartWorld tarjoaa valikoiman mielenkiintoista sisältöä – fontteja, teemoja, pelejä, sovelluksia.

### LG SmartWorldin käyttäminen puhelimessa

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > ja avaa **LG SmartWorld** napauttamalla -kuvaketta.
- 2 Valitse Sisäänkirjaus ja kirjoita LG SmartWorldin käyttäjätunnus ja salasana. Jos et ole vielä rekisteröitynyt, hanki LG SmartWorld -jäsenyyks valitsemalla Rekisteröi.
- 3 Lataa haluamasi sisältö.  
\* Matkapuhelinverkkoa käytettäessä käytöstä saatetaan veloittaa operaattorin kanssa solmitun datapalvelun mukainen datamaksu.  
\* LG SmartWorld ei ole välttämättä käytettävissä kaikilla operaattoreilla tai kaikissa maissa.

#### **HUOMAUTUS: toimi seuraavasti, jos -kuvaketta ei näy:**

- 1 Siirry puhelimen selaimella LG SmartWorldiin ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) ja valitse maasi.
- 2 Lataa LG SmartWorld -sovellus.
- 3 Suorita ja asenna ladattu tiedosto.
- 4 Siirry LG SmartWorldiin napauttamalla -kuvaketta.

#### **Erityisetu vain LG SmartWorldissa**

- 1 Voit koristella älypuhelimesi käyttämällä LG SmartWorldin tarjoamia aloitus- ja näppäimistöteemoja ja fontteja. (Kuitenkin tämä palvelu on käytettävissä tietyille laitteelle. tarkista LG SmartWorld -web-sivustolta onko se mahdollista vai ei)
- 2 Voit hyödyntää LG SmartWorldin jatkuvasti tarjoamia kampanjapalveluita.

## Musiikki

Puhelimesta on videosoitin, jolla voit kuunnella suosikkikappaleitasi. Avaa musiikkisoitin valitsemalla  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Musiikki**.

## Musiikkitiedostojen lisääminen puhelimeen



Aloita siirtämällä musiikkitiedostot puhelimeesi:

- Siirrä musiikkia käyttämällä Media-laitetta (MTP).
- Lataa langattomasta verkosta.
- Synkronoi puhelin tietokoneen kanssa.
- Voit vastaanottaa tiedostot Bluetoothin avulla.

## Siirrä musiikkia käyttämällä Media-laitetta (MTP)

- 1 Kytke puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Valitse **Medialaite (MTP)**. Puhelimesi näkyy tietokoneesi kiintolevyasemien luettelossa. Voit tarkastella asemaa napsauttamalla sitä. Kopioi tiedostot tietokoneesta irrotettavan tallennuslaitteen asemaan.
- 3 Kun olet siirtänyt tiedostot, pyyhkäise tilapalkkia alaspäin ja valitse **USB PC-yhteys** > **Puhelimen lataus**. Laitteen voi poistaa nyt turvallisesti.

## Musiikkikappaleen toistaminen

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Musiikki**.
- 2 Valitse **Kappaleet**.
- 3 Valitse toistettava musiikkikappale.











Aseta toisto taukotilaan napauttamalla.



Jatka toistoa napauttamalla tätä.



Siirry albumin, soittolistan tai satunnaistoiston seuraavaan kappaleeseen. Kellaa eteenpäin pitämällä painettuna.

	Aloita nykyinen kappale alusta uudelleen tai hyppää albumin, soittolistan tai satunnaissoittolistan edelliseen kappaleeseen. Kelaata taaksepäin pitämällä painettuna.
	Tuo äänenvoimakkuuden säätöpalkki näkyviin napauttamalla tätä ja säädä sitten toiston äänenvoimakkuutta käyttämällä palkkia.
	Määritä äänitehosteita napauttamalla tätä.
	Avaa nykyinen soittolista näkyviin napauttamalla tätä.
	Lisää kappale suosikkeihin napauttamalla tätä.
	Toistaa nykyisen soittolistan satunnaistoistolla (kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä).
	Siirtää eri toistotilasta toiseen ja toistaa kaikki kappaleet, toistaa nykyisen kappaleen tai poistaa toiston käytöstä.
	Voit jakaa videon SmartShare-toiminnolla napauttamalla kuvaketta.

Voit säätää äänenvoimakkuutta musiikkia kuunnellessasi puhelimen taustapuolella olevien äänenvoimakkuusnäppäinten avulla.

Valitse musiikkikappale luettelosta. Näytössä näkyvät vaihtoehdot **Toista**, **Lisää soittoluetteloon**, **Poista**, **Jaa**, **Aseta soittoääneksi** ja **Haku**.

#### HUOMAUTUS:


- Laitteen ohjelmisto ei välttämättä tue joitakin tiedostomuotoja.
- Jos tiedoston koko on suurempi kuin käytettävissä olevan muistin määrä, kuvia avatessa voi tapahtua virhe.

**HUOMAUTUS:** Musiikkitiedoston tekijänoikeudet on ehkä suojattu kansainvälisillä sopimuksilla ja kansallisilla tekijänoikeuslaeilla. Musiikin kopioiminen tai jäljentäminen saattaa siksi edellyttää lupaa tai käyttöoikeutta.




Joidenkin maiden kansalliset lait kieltävät tekijänoikeudella suojatun aineiston kopioimisen yksityiseen käyttöön. Selvitä kyseessä olevan maan tekijänoikeudella suojattuun aineistoon liittyvät lait ennen tiedostojen lataamista tai kopiointia.

## Hälytyksen asettaminen





- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Kello** > .
- 2 Kun hälytys on määritetty, puhelin ilmoittaa, kuinka paljon aikaa hälytykseen on.
- 3 Voit määrittää **Toista**, **Torkkuväli**, **Värise kun hälytys soi**, **Hälytysääni**, **Hälytyksen äänenvoimakkuus**, **Käynnistä sovellus autom.**, **Salasanalukitus** ja **Muistio**. Valitse **TALLENNA**.

**HUOMAUTUS:** Voit muuttaa hälytysasetuksia hälytysnäkylässä napauttamalla **Valikko**-näppäintä  ja valitsemalla sitten **Asetukset**.

## Laskimen käyttäminen

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Laskin**.
- 2 Kirjoita numerot napauttamalla numeronäppäimiä.
- 3 Valitse yksinkertaisissa laskutoimituksissa tarvitsemasi funktio (+, -, x tai ÷) ja sen jälkeen =.
- 4 Voit tarkastella historiatietoja napauttamalla kuvaketta  ja valitsemalla sitten **Laskimen kuvaus**.
- 5 Jos haluat suorittaa monimutkaisempia laskutoimituksia, napauta **Valikko**-näppäintä  ja valitse sitten **Funktiolaskin**.

## Tapahtuman lisääminen kalenteriin

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Kalenteri**.
- 2 Kalenterin eri näkymätyyppit (Päivä, Viikko, Kuukausi, Vuosi, Työjärjestys) on lueteltu näytössä.
- 3 Napauta päivää, johon haluat lisätä tapahtuman, ja valitse .
- 4 Valitse **Tapahtuman nimi** ja kirjoita tapahtuman nimi.
- 5 Valitse **Sijainti** ja kirjoita tapahtuman paikka. Tarkista päivämäärä ja valitse tapahtuman alkamis- ja päättymisaika.

## Apuohjelmat


- 6 Jos haluat toistaa hälytyksen, valitse **TOISTA** ja määritä tarvittaessa **MUISTUTUKSET**.
- 7 Tallenna tapahtuma kalenteriin napauttamalla **Tallenna**.

## Äänitallentaja

Voit tallentaa äänimuistioita tai muita äänitiedostoja.

### Äänen tai puheen tallentaminen

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Äänitys**.
- 2 Aloita tallennus napauttamalla  -kuvaketta.
- 3 Lopeta tallennus valitsemalla .
- 4 Kuuntele tallennus valitsemalla .

**HUOMAUTUS:** Avaa albumisi valitsemalla . Voit kuunnella tallentamasi äänitteen. Käytettävissä oleva äänitysaika voi poiketa todellisesta äänitysjajasta.

### Äänitallenteen lähettäminen

- 1 Kun äänitys on valmis, voit lähettää äänitiedoston valitsemalla .
- 2 Valitse **Sähköposti, Viestitys, Capture+, Bluetooth, Gmail, SmartShare Beam, Drive** tai **Android Beam**. Kun valitset vaihtoehdon **Sähköposti, Viestitys, Capture+, Bluetooth, Gmail, SmartShare Beam, Drive** tai **Android Beam**, äänitys lisätään viestiin. Sen jälkeen voit kirjoittaa ja lähettää viesti tavalliseen tapaan.

## Tehtävät

Tämän tehtävän voi synkronoida MS Exchange -tilin kanssa. Voit luoda tehtävän, muokata sitä ja poistaa sen MS Outlook- tai MS Office Outlook Web Access -sovelluksella.

### MS Exchangen synkronointi

- 1 Valitse kotinäytössä  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Asetukset**.
- 2 Valitse **Yleinen**-välilehti > **Tilit ja synkronointi** > **Lisää tili**.
- 3 Valitse **Microsoft Exchange** ja luo sähköpostiosoite ja salasana.
- 4 Muista valita Synkronoi tehtävä -valintaruutu.

**HUOMAUTUS:** MS Exchange -tiliä ei välttämättä tueta sähköpostipalvelimesta riippuen.

## Google+



Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat olla yhteydessä muihin käyttäjiin Googlen yhteisöverkkopalvelun kautta.

- Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Google** >  **Google+**.

**HUOMAUTUS:** Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

## Äänihaku

Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat etsiä verkkosivuja äänihaun avulla.

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Google** >  **Äänihaku**.
- 2 Sano avainsana tai -lause, kun näytölle ilmestyy **Kuunnellaan....** Valitse jokin näkyviin ilmestyvistä ehdotetuista avainsanoista.

## Apuohjelmat

**HUOMAUTUS:** Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

## Lataukset

Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat tarkastella, mitä tiedostoja on ladattu sovellusten kautta.

- Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Lataukset**.

**HUOMAUTUS:** Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

## Internet







Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat selata Internetissä. Selaimella saat pelien, musiikin, uutisten, urheilun ja viihteen värikylläisen maailman suoraan puhelimeesi nopeasti missä tahansa.

**HUOMAUTUS:** Näiden palveluiden käyttäminen ja sisällön lataaminen on lisämaksullista. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Internet**.

## Verkkotyökalurivin käyttäminen

Avaa liu'uttamalla sitä sormella ylöspäin.

	Tätä napauttamalla voit siirtyä edelliselle sivulle.
	Tätä napauttamalla voit siirtyä eteenpäin sille sivulle, jossa olit nykyisen sivun jälkeen. Kun valitset  tapahtuu päinvastainen toiminto.
	Tätä napauttamalla voit siirtyä aloitussivulle.
	Tätä napauttamalla voit lisätä uuden ikkunan.
	Tätä napauttamalla voit avata kirjanmerkit.

## Verkkosivujen katseleminen


Napauta osoitekenttää, kirjoita verkko-osoite ja valitse **Mene**.

## Sivun avaaminen

Siirry uudelle sivulle valitsemalla  → .

Siirry toiselle verkkosivulle napauttamalla , vierittämällä ylös- tai alaspäin ja valitsemalla se napauttamalla.

## Verkon valitseminen äänen avulla

Napauta osoitekenttää, valitse , sano avainsana ja valitse sitten jokin näyttöön ilmestyvistä ehdotetuista avainsanoista.

**HUOMAUTUS:** Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

## Kirjanmerkit

Tallenna nykyinen verkkosivu kirjanmerkkeihin valitsemalla  > **Kirjanmerkki** > **TALLENNA**.

Voit avata kirjanmerkkeihin tallennetun WWW-sivun napauttamalla  ja valitsemalla sivun.

## Historia

Avaa WWW-sivu viimeksi käytettyjen WWW-sivujen luettelosta valitsemalla  > **Historia**. Tyhjennä historia valitsemalla  → **Kyllä**.

## Ponnahdusikkunaselaimen käyttäminen

Voit käyttää tätä toimintoa, kun haluat käyttää Internetiä sulkematta nykyistä sovellusta .

Kun tarkastelet WWW-osoitteita sisältävää sisältöä, kuten yhteystietoja tai muistiinpanoja, valitse WWW-osoite ja avaa ponnahdusikkunaselain valitsemalla Ponnahdusikkunaselain. Valitse selain ja vedä se uuteen paikkaan.

Jos haluat tarkastella selainta koko näytöllä, valitse .

Voit sulkea selaimen valitsemalla .

## Chrome

Voit käyttää Chromea, kun haluat etsiä tietoja ja selata WWW-sivuja.

1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Chrome**.

**HUOMAUTUS:** Sovellus ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

## Verkkosivujen katseleminen

Napauta osoitekenttää ja kirjoita WWW-osoite tai hakuehto.

## Sivun avaaminen

Voit siirtyä uudelle sivulle napauttamalla **valikkonäppäintä** : → **Uusi välilehti**.

Siirry toiselle verkkosivulle valitsemalla , vierittämällä ylös- tai alaspäin ja valitsemalla se napauttamalla.

## Synkronointi muiden laitteiden kanssa

Voit synkronoida toisen laitteen Chromella käytettävät avoimet välilehdet ja kirjanmerkit, kun olet kirjautunut sisään samalle Google-tilille.

Voit tarkastella avoimia välilehtiä toisella laitteella napauttamalla **valikkonäppäintä** : → **Hiljattain sulj. välilehdet**.

Valitse avattava WWW-sivu.

Lisää kirjanmerkkejä napauttamalla **valikkonäppäintä** : → ☆.

# Asetukset

Tässä osassa kuvataan asetuksia, joita voit muuttaa puhelimen Järjestelmän asetukset-valikoissa.

## Asetusvalikon avaaminen:

Valitse  > pidä painettuna kuvaketta  > **Järjestelmän asetukset**.

-- tai --

Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Asetukset**.





## Verkot

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – ottaa käyttöön Wi-Fi-toiminnon ja muodostaa yhteyden käytettävissä oleviin Wi-Fi-verkkoihin.

#### VIHJE MAC-osoitteen hakeminen

Jos määrität yhteyden langattomaan verkkoon, joka vaatii MAC-suodattimen, kirjoita reitittimeen puhelimen MAC-osoite.

Voit tarkistaa MAC-osoitteen seuraavassa käyttöliittymässä: valitse  >   
> **Sovellukset**-välilehti >  **Asetukset** > **Verkot**-välilehti > **Wi-Fi** >  >  
**Laajennettu Wi-Fi** > **MAC-osoite**.

### < Bluetooth >

Ota langaton Bluetooth-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä Bluetoothin käyttöä varten.

### < Mobiilidata >

Näyttää tiedonsiirron ja asetetun mobiilidatan käyttörajan.

### < Puheluasetukset >

Voit määrittää puheluasetukset, kuten soitonsiirron, ja muita operaattorin tarjoamia lisäpalveluja.

**Vastaaja** – Voit valita operaattorin puhelinvastaajapalvelun.

**Kiinteän valinnan numerot** – Voit ottaa kiinteät numerot käyttöön ja koota luettelon numeroista, joihin puhelimella voi soittaa. Toiminto edellyttää PIN2-koodia, jonka saat operaattoritasi. Vain kiinteiden numeroiden luetteloon sisältyviin numeroihin voi soittaa puhelimestasi.

**Saapuvan puhelun popup** – Näyttää saapuvan puhelun ponnahdusviestin, jos samaan aikaan on käytössä jokin sovellus.

**Hylätyt puhelut** – Voit asettaa puhelujen hylkäystoiminnon. Valitse **Puhelun hylätty tila** tai **Hylkää puhelut**.

**Hylkää viestillä** – Voit lähettää tekstiviestin puhelun soittajalle, jos et voi vastata puheluun. Tämä on käytännöllinen toiminto, jos sinun on hylättävä puhelu esimerkiksi kokouksen aikana.

**Puhelunsiirto** – valitse kaikkien puheluiden siirto, kun linja on varattu, kun puheluun ei vastata tai kun et ole tavoitettavissa.

**Autom. vastaus** – Voit määrittää ajan, jonka kuluttua liitetty handsfree-laite vastaa automaattisesti saapuvaan puheluun. Valitse **Pois käytöstä, 1 s, 3 s** tai **5 s**.

**Yhteydentärimä** – Voit määrittää puhelimen tärisemään, kun toinen osapuoli vastaa puheluun.

**Noise suppression** – Vaimentaa laitteen taustäänät puhelun ajaksi.

**Äänen parannus** – Parantaa äänen laatua meluisissa ympäristöissä, jolloin kuulet äänen paremmin.

**Tallenna tuntemattomat numerot** – Voit lisätä tuntemattomat numerot yhteystietoihin puhelun jälkeen.

**Virta-näppäin lopettaa puhelun** – Voit valita puhelun sulkemistavan.

**Vastaa tulevaan puheluun** – ottamalla asetuksen käyttöön voit vastata saapuvaan puheluun automaattisesti nostamalla laitteen korvallesi.

**Odottava puhelu** – ottamalla asetuksen käyttöön voit hiljentää saapuvat puhelut kääntämällä laitetta.

**Puhelun esto** – Voit estää saapuvat, lähtevät ja kansainväliset puhelut.

## Asetukset

**Puhelun kesto** – Näet kaikkiin puheluihin käytetyn ajan, saapuvien ja lähtevien puhelujen keston, edellisen puhelun keston ja kaikkien puhelujen keston.

**Lisäasetukset** – Voit muuttaa seuraavia asetuksia:

**Soittajan numero:** Valitse näkykö numerosi vastaanottajalle.

**Koputus:** Jos koputuspalvelu on käytössä, puhelin ilmoittaa tulevasta puhelusta, kun puhut toista puhelua (verkkokohtainen palvelu).

### < Jaa ja yhdistä >

**NFC** – Puhelin on NFC-yhteensopiva matkapuhelin. NFC (Near Field Communication) on langaton yhteystekniikka, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen viestinnän elektronisten laitteiden välillä. Se toimii muutaman senttimetrin matkalla. Voit jakaa sisältöä NFC-tunnisteen tai muun NFC-yhteensopivan laitteen avulla napauttamalla sitä laitteessasi. Jos napautat NFC-tunnistetta laitteellasi, se näyttää tunnisteen sisällön laitteessasi.

**NFC-sovelluksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä:** Liu'uta ilmoitusruutua alaspäin aloitusnäytössä ja ota NFC käyttöön valitsemalla NFC-kuvake.

**HUOMAUTUS:** NFC-sovellusta ei voi käyttää lentokonetilassa.

**NFC-sovelluksen käyttö:** Kun haluat käyttää NFC-sovellusta, varmista, että laite on käynnissä. Ota sitten NFC-toiminto käyttöön.

**Android Beam** – Kun tämä toiminto on otettu käyttöön, voit lähettää sovelluksen sisällön toiseen NFC-yhteensopivaan laitteeseen pitämällä laitteita lähekkäin.

Aseta laitteet lähekkäin (yleensä taustapuolet vastakkain) ja napauta laitteesi näyttöä. Sovellus määrittää lähetettävän sisällön.

**SmartShare Beam** – Ota käyttöön, jos haluat vastaanottaa multimediasisältöä Smartshare Beamin kautta LG-puhelimista tai -tablet-laitteista.

**Mediapalvelin** – Voit jakaa mediasisältöä lähellä olevien laitteiden kanssa DLNA:n välityksellä.

**Miracast** – Peilaa puhelimen näyttö ja ääni Miracast-sovittimeen tai televisioon langattomasti.

**LG PC Suite** – Liittämällä puhelimeen LG PC Suiten voit hallita helposti multimediiasäilytystä ja -sovelluksia.

**Tulostaminen** – aseta langaton tulostin.

< **Jakaminen** >

**USB-jako** – Kytkemällä USB-kaapelin voit jakaa Internet-yhteyden tietokoneen kanssa.

**Wi-Fi-tukiasema** – Voit käyttää puhelinta myös laajakaistayhteyden muodostamiseen. Luo verkkopiste ja jaa yhteys. Lisätietoja on kohdassa **Puhelimen datayhteyden jakaminen**.

**Internet-jako Bluetoothilla** – Voit valita, haluatko jakaa puhelimen Internet-yhteyden vai et.

**Ohje** – Napauttamalla saat esiin Wi-Fi-tukiaseman, USB-jaon ja Internet-jako Bluetoothilla -toiminnon ohjeet.

< **Lisää** >

**Lentokonetila** – Langattomia yhteyksiä ei voi käyttää, kun puhelin on lentokonetilassa.

**Matkapuhelinverkot** – Voit määrittää mm. dataverkkovierailujen, verkon tilan ja operaattorien sekä tukipisteiden nimien (APN) asetukset.

**VPN** – Näyttää luettelon viimeksi määritetyistä Virtual Private Network (VPN) -verkoista. Voit myös lisätä uusia VPN-yhteyksiä.

## **Ääni & Ilmoitus**

**Ääniprofiili** – Valitse **Ääni**-asetukseksi joko **Vain värinä** tai **Äänetön**.

**Äänenvoimakkuus** – Säädä puhelimen ääniasetuksia tarpeen ja ympäristön mukaan.

**Soittoääni** – Määritä puhelujen soittoääni. Voit myös lisätä soittoäänien valitsemalla  näytön oikeassa yläkulmassa.

**Soittoäänien tunnus** – voit valita soittoäänien automaattisesti saapuvan puhelun puhelinnumeron perusteella.

## Asetukset

**Värinän voimakkuus** – voit määrittää puheluiden, ilmoitusten sekä Värinä napauttaessa -toiminnon värinän voimakkuuden.

**Ääni värinällä** – Merkitse tämä, jos haluat puhelimen värisevän soittoäänien lisäksi, kun saat puheluja.

**Värinätyyppi** – Voit määrittää saapuvien puheluiden värinätyypin. Valitse jokin seuraavista: **Lyhyt toistettu**, **Nopea**, **Pitkään kestävä**, **Tavallinen** tai **Ticktock**.


**Älä häiritse** – Määritä aika ja tila, kun puhelimesi ei ilmoita saapuvista ilmoituksista. Valitse joko **Vain prioriteetti** tai **Täysi hiljaisuus**.

**Lukitusruutu** – Määritä näyttämään tai piilottamaan kaikki ilmoitukset lukitusnäytössä.

**Appsit** – Määritä sovellusten ilmoitukset. Valitse Ei mitään, jos et halua nähdä sovellusten ilmoituksia, Tärkeät, jos haluat nähdä tärkeät ilmoitukset ensimmäisenä, ja Vain tärkeät, kun tilaksi on määritetty Älä häiritse.

**Ilmoitus-LED** – voit ottaa ilmoitusten merkkivalon käyttöön tai poistaa sen käytöstä napauttamalla kytkintä. Kun merkkivalo on käytössä, valitsemiesi ilmoitusten LED-valo syttyy määrittämäsi värisenä.

< Lisää >

**Ilmoitusäänet** – voit määrittää ilmoitusäänet. Voit myös lisätä ilmoitusäänen napauttamalla -kuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa.

**Värinä napauttaessa** – Merkitse tämä, jos haluat puhelimen värisevän kotinäytön kosketuspainikkeita napautettaessa ja muiden käyttöliittymätoimintojen aikana.

**Äänitehosteet** – Tämän valitsemalla voit määrittää valintapaneelin kosketusäänet, kosketusäänet ja näytön lukituksen äänet.

**Näppäimistön kosketusäänet** – Merkitse tämä, jos haluat puhelimen toistavan ääniä valintapaneelia käytettäessä.

**Kosketusääni** – Merkitse tämä, jos haluat puhelimen toistavan äänen näytön kohteita valittaessa.

**Näytön lukituksen äänet** – Merkitse tämä, jos haluat puhelimen toistavan äänen, kun näyttö lukitaan tai avataan.

**Viestit/puhelut -ääni-ilmoitukset** – Napauttamalla kohtaa **Viestin/puhelun ääni-ilmoitus** voit ottaa ääni-ilmoitukset käyttöön tai poistaa ne käytöstä. Kun ääni-ilmoitukset ovat käytössä, laite ilmoittaa saapuvista puheluista ja viesteistä automaattisesti.

## Näyttö

< **KOTI & LUKKO** >

### Kotinäyttö

**Valitse Home** – Määritä **KOTI** tai **EasyHome** oletuskodiksi.

**Smart Bulletin** – Napauttamalla kohtaa **Smart Bulletin** voit ottaa koosteet käyttöön tai poistaa ne käytöstä. Se sisältää myös kotinäytön, jossa näytetään mukautettuja tietoja. Valitse **Kalenteri**, **LG Health**, **Smart Tips**, **Musiikki** tai **QuickRemote**.

**Teema** – Määritä laitteelle näytön teema. Voit ladata sen **LG SmartWorldistä**.

**Taustakuva** – Määritä taustakuva, jota käytetään kotinäytössä. Valitse se jostain seuraavista sijainneista: **Galleria**, **Taustakuvagalleria**, **Live-taustakuvat**, **Monikuva** tai **Kuvat**.

**Näyttötehoste** – Määritä näyttötehoste siirryttäessä pyyhkäisemällä näytöstä toiseen. Voit valita sen seuraavista: **Sivu**, **Vire**, **Harmonikka**, **Panoraama**, **Karuselli**, **Kerros** tai **Domino**.

**Salli aloitusnäytön toisto** – Merkitse tämä, jos haluat ottaa käyttöön aloitusnäytön jatkuvan selauksen (viimeisen näytön jälkeen siirrytään suoraan ensimmäiseen näyttöön).

**Ohje** – Näyttää tietoja kotinäytön kohteista ja toiminnoista.

### Näytön lukitus

**Valitse näytön lukitus** – Määritä näytön lukitustyyppi puhelimesi suojaamiseksi. Ohjattu toiminto näyttää, miten lukituksen poistokuvio määritetään. Valitse **Ei mitään**, **Pyhyi**, **Knock Code**, **Kuvio**, **PIN-koodi** tai **Salasana**.

Jos olet ottanut kuviolukituksen käyttöön ja käynnistät puhelimen tai avaat näytön, saat kohotteen piirtää lukituksen poistokuvion, jolla voit poistaa näytön lukituksen.

# Asetukset

**Smart Lock** – määritä, jos haluat, että luotetut laitteet (Bluetooth- tai NFC-laitteet) tai kasvot voivat avata puhelimen lukituksen automaattisesti. Tämä toiminto on käytettävissä, kun näytön lukitusasetukseksi on määritetty jokin seuraavista: **Knock Code**, **Kuvio**, **PIN-koodi** tai **Salasana**.

**HUOMAUTUS:** jotta toiminto voidaan aktivoida, Smart Lock -asetuksen on oltava Käytössä. **Asetukset > Yleinen > Turvallisuus > Trust agents > Smart Lock.**

**Näyttötehoste** – Määrittää näyttötehosteasetukset. Valitse joko **Hularenkaat**, **Ympyrämosaikki**, **Valopartikkeli**, **Vektor-ympyrä** tai **Sooda**.

**HUOMAUTUS:** Tämä asetus saattaa olla nimeltään Kuviovaikutus, jos näytön lukitusasetus on kuvio.

**Taustakuva** – Määrittää lukitusnäytön taustakuvan. Valitse se joko **Galleria** tai **Taustakuvagalleria**.

**Pikanäppäimet** – Voit muuttaa pikanäppäimiä **Pyysi** lukitusnäytössä.

**Sääanimaatio** – Jos valitset tämän, lukitusnäytössä näytetään animaatio nykyisen sijaintisi säästä.

**Yhteystiedot lukitusnäytöllä** – Merkitse tämä valituksi, jos haluat laitteen omistajan nimen näkyvän lukitusnäytössä. Anna teksti, joka näkyy omistajan tietoina.

**Näytön lukitusajastin** – Voit määrittää ajanjakson, jonka kuluttua näyttö lukittuu automaattisesti.

**Virtanäppäin lukitsee näytön** – Valitse, jos haluat näytön lukittuvan heti, kun virta- ja lukituspainiketta painetaan. Tämä asetus ohittaa turvalukituksen ajastimen asetuksen.

## Etukosketuspainikkeet

**Painikkeiden yhdistelmä** – Järjestä etukosketuspainikkeet uudelleen vetämällä kuvaketta. Etukosketuspainikkeita voi olla enintään viisi.

**Väri** – Määrittää etukosketuspainikkeiden taustaväriin. Valitse joko Valkoinen tai Musta.

**Piilota pääruutu-kosketuspainikkeet** – määritä kaikkien näyttöjen alareunassa näkyvät etukosketuspainikkeet. Määritä, mitkä näppäimet näytetään, miten ne sijoittuvat palkissa ja miltä ne näyttävät. Valitse näppäimet ja järjestys, teema ja tausta.

### < FONTTI >

**Fontin tyyppi** – Määrittää puhelimesta ja valikoissa käytetyn fontin tyyppiä.

**Fontin koko** – Määrittää puhelimesta ja valikoissa näkyvän fontin koon.

### < PERUSASETUKSET >

**Kirkkaus** – Säätelee näytön kirkkautta. Voit pidentää akun käyttöaika käyttämällä himmeintä miellyttävää kirkkautta.

**Näytön kiertäminen** – Merkitse tämä, jos haluat puhelimen kiertävän näyttöä automaattisesti puhelimen suunnan mukaan (pysty- tai vaakasuora).

**Näytön pimennys** – Määrittää, kuinka pitkän ajan kuluttua näyttö pimenee.

**Älykäs näyttö** – Jos valitset tämän, näyttö pysyy käytössä aina, kun puhelin tunnistaa kasvosensa.

### < Lisää >

**Daydream** – Ota Daydream käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla. Toiminnon ollessa käytössä näyttönsäästäjä tulee näkyviin, kun puhelin on lepotilassa telakoituna ja/tai latauksessa. Valitse **Kello** tai Google-valokuvat.

**Liiketunnistimen kalibrointi** – voit parantaa tunnistimen kallistuman ja nopeuden tunnistustarkkuutta.

## Yleinen

### < Kieli ja näppäimistö >

Puhelimen kieli- ja näppäimistöasetuksilla voit määrittää puhelimen kielen ja määrittää näyttönäppäimistön (mukaan lukien sanastoon lisättävät sanat).

**Kieli** – Asettaa laitteessasi käytettävän kielen.

**Nykyinen näppäimistö** – näyttää sillä hetkellä käytössä olevan näppäimistön.

# Asetukset

**LG Näppäimistö** – Kirjoita tietoja valitsemalla **LG Näppäimistö**.

**Google Voice -kirjoitus** – Kirjoita tietoja valitsemalla **Google-äänikirjoitus**.

**Teksti puheeksi** – Asettaa puhesynteesilaitteen ja -nopeuden (hyvin hitaasta hyvin nopeaan). Toistaa myös lyhyen puhesynteesin demon.

**Osoittimen nopeus** – Asettaa sivupalkin osoittimen nopeuden.

**Painikkeiden vaihto** – vaihda hiiren painikkeiden toimintoja keskenään siten, että oikeanpuoleinen painike muuttuu hiiren ykköspainikkeeksi.

## < Sijainti >

Kun otat paikannuspalvelun käyttöön, puhelin määrittää sijaintisi GPS:n, Wi-Fi:n ja matkapuhelinverkkojen avulla.

**Toimintatila** – Määrittä sijaintitila.

**Korkea tarkkuus (GPS ja verkot)** – Arvioi sijainti GPS-, Wi-Fi- ja mobiiliverkkojen avulla.

**Akkuvirtaa säästävä (vain verkot)** – Arvioi sijainti Wi-Fi- ja mobiiliverkkojen avulla.

**Vain laitteen anturit (Vain GPS)** – Arvioi sijainti GPS-toiminnolla.

**VIIMEAIKAISET SIJAIN TIPAIKKAPYYNNÖT** – Näyttää sovellukset, jotka ovat äskettäin pyytäneet sijaintitietoja.

## SIJAIN TIPALVELUT

**Kamera** – Tämän valitsemalla voit merkitä valokuviin tai videoihin sijaintipaikat.

**Google-sijaintihistoria** – Valitse, onko sijainnin ilmoittaminen Googlelle käytössä vai ei. Lisätietoja saat valitsemalla  > **Ohje**.

## < Tilit ja synkronointi >

Sallii sovelluksien synkronoida tietoja taustalla, vaikka tiedot eivät olisi käytössä. Tämän asetuksen valinnan poistaminen pidentää akun käyttöaika ja vähentää tarpeetonta tietojen käyttöä.

## < Pilvi >

Voit lisätä pilvitiilin ja käyttää LG-sovellusten pilvipalvelua nopeasti ja helposti.

## < Käyttäjä >

Merkitsemällä tämän voit lisätä käyttäjiä, kun puhelin on lukittu.

**HUOMAUTUS:** Voit lisätä käyttäjiä, jos haluat jakaa puhelimen muiden kanssa. Kullakin käyttäjällä on omat sovelluksensa ja sisältönsä omassa tilassaan. Kuka tahansa puhelimen käyttäjistä voi muokata asetuksia, kuten Wi-Fi, ja hyväksyä sovelluspäivitykset, jotka vaikuttavat kaikkiin käyttäjiin. Jotta uudet käyttäjät voivat käyttää puhelinta, alkuasetukset on määritettävä.

## < Helppokäyttöisyys >

**Helppokäyttöisyys**-kohdan asetuksilla voit määrittää puhelimen asennettujen helppokäyttölaajennusten asetukset.

### Näkö

**TalkBack** – voit määrittää TalkBack-toiminnon, joka auttaa heikkonäköisiä henkilöitä antamalla sanallista palautetta.

**Viestit/puhelut -ääni-ilmoitukset** – ota asetus käyttöön tai pois käytöstä valitsemalla . Valitse Käytössä, jos haluat, että saat automaattisia puheilmoituksia saapuvien puheluiden ja viestien yhteydessä.

**Näytön värit** – ota tämä asetus käyttöön, jos haluat tummentaa näytön kontrastia.

**Fontin koko** – määrittää fontin koon.

**Kosketuskohdennus** – voit lähentää ja loitontaa näyttöä kolmoisnapautuksella.

**Ruudun värien inversio** – ottamalla asetuksen käyttöön voit muuntaa näytön ja sisällön värit käänteisiksi.

**Ruudun värien säätö** – voit muuntaa näytön ja sisällön värit käänteisiksi.

**Näytön värien suodatin** – voit muuttaa näytön ja sisällön värejä.

**Virta-näppäin lopettaa puhelun** – ottamalla asetuksen käyttöön voit lopettaa äänipuhelut painamalla virta-/lukitusnäppäintä.

### Kuulo

**Teksti** – voit mukauttaa tekstiasetukset heikkokuuloisille.

**Ilmoitus-LED** – voit aktivoida saapuvien puheluiden ja ilmoitusten LED-merkkivalon.

# Asetukset

**Flash-ilmoitukset** – kun asetus otetaan käyttöön, salama vilkkuu saapuvien puheluiden ja ilmoitusten yhteydessä.

**Kytke kaikki äänet pois päältä** – ottamalla asetuksen käyttöön voit poistaa käytöstä kaikki laitteen äänet.

**Audion tyyppi** – määrittää äänen tyyppin.

**Äänen tasapaino** – asettaa äänireitin. Aseta liukusäädin siirtämällä sitä liukupalkilla.

## Liikkuminen ja havaitseminen

**Kosketuksen palauteaika** – asettaa kosketuksen palauteajan.

**Touch assistant** – näyttää kosketuspaneelin, josta voit käyttää yleisiä toimintoja helposti.

**Näytön pimennys** – asettaa ajan, jonka kuluttua näytön taustavalo sammuu automaattisesti.

**Kosketuksen ohjaus-alueita** – voit valita näytön alueen, johon haluat rajoittaa kosketusaktiivoinnin.

**Ohjelmiston käyttöä helpottavien toimintojen pikakuvake** – voit käyttää valittuja toimintoja nopeasti kolmoisnapauttamalla Etusivu-painiketta.

**Näytön kierto** – ottamalla asetuksen käyttöön voit kiertää näyttöä automaattisesti laitteen suunnan (pysty- tai vaakasuora) mukaan.

**Switch Access** – voit käyttää laitetta yhden tai useamman kytkimen avulla, jotka toimivat näppäimistön näppäinten tavoin. Tämä valikko on hyödyllinen liikuntarajoitteisille käyttäjille, jotka eivät pysty käyttämään laitetta suoraan.

## < Pikanäppäin >

Avaa sovellukset nopeasti painamalla äänenvoimakkuuden säätöpainikkeita ja pitämällä niitä alhaalla, kun näyttö on pois päältä tai lukittuna. Napauta pikavalinnan näppäintä

 näytön oikeassa yläkulmassa, niin saat pikanäppäimet **Käytössä** tai **Pois**.

## < Google >

Voit hallita Google-sovellusten asetuksia ja palveluita.

## < Turvallisuus >

**Sisällön lukitus** – Lukitse Gallerian ja Capture+ -muistioiden tiedostot.

**Salaa puhelin** – Voit suojata puhelimen tietoja salaamalla ne. Salauksen poistamiseen vaaditaan PIN tai salasana, kun puhelin käynnistetään.

**Salaa SD-kortin talletusmuisti** – Voit salata SD-kortin talletusmuistin, jotta tiedot eivät ole muiden laitteiden käytettävissä.

**Salasanan kirjoittamisen näkyvyys** – Näyttää viimeisen merkin piilotettua salasanaa kirjoitettaessa.

**Laitteen järjestelmänvalvojat** – Voit tarkastella tai poistaa käytöstä puhelimen järjestelmänvalvoja.

**Tuntemattomat lähteet** – Oletusasetus muiden kuin Play Store -sovellusten asentamiselle.

**Varmenna sovellukset** – Estä mahdollisesti haitalliset sovellukset tai varoita niistä ennen asennusta.

**Säilytystilan tyyppi** – Vain ohjelmisto.

## Varmenteiden hallinta

**Luotetut tunnistetiedot** – Näyttää luotetut CA-varmenteet.

**Asenna tallennusvälineestä** – Valitse tämä, jos haluat asentaa salatut varmenteet.

**Tyhjennä tunnistetiedot** – Tyhjentää kaikki varmenteet.

**Trust agents** – Valitse sovellukset, joita voidaan käyttää ilman näytön lukituksen avaamista.

**Näytön kiinnittäminen** – Määritä sovellus ainoaksi sovellukseksi, jota käytetään, kun sovellusnäyttö kiinnitetään.

**Sovellusten käyttöoikeudet** – voit tarkastella puhelimesi sovellusten käyttötietoja.

## < QuickCircle-kotelo >

Kun tämä otetaan käyttöön, toiminnot (esim. lokit, kamera, LG Health viestitys ja musiikki) näkyvät pienessä näkymässä QuickCircle-sisältöä käytettäessä.

# Asetukset

## < Kahtia jaettu ikkuna >

Voit tarkastella kahta jaettua näyttöä samanaikaisesti.

1. Jaa näyttö pitämällä paluupainiketta painettuna.
2. Kosketa tai vedä sovelluskuvaketta, jota haluat käyttää.

 – Kahden näytön vaihtaminen.

 – Sovelluslistan näyttäminen.

 – Koko näytön avaaminen.

 – Viimeiseksi avatun sovelluksen sulkeminen.

**Puoli näkymä** – Valitsemalla tämän voit suorittaa jaetun näytön toiminnon automaattisesti napauttamalla koko näytössä olevaa linkkiä tai sähköpostin liitettä.

**Ohje** – Näyttää vihjeitä jaetun ikkunan käyttöön.

## < Päiväys ja aika >

Voit määrittää päivämäärien näyttötavan **Päiväys ja aika** asetuksissa. Voit myös ottaa käyttöön haluamasi kellonajan ja aikavyöhykkeen matkapuhelinverkon oletusarvojen sijasta.

## < Tallennustila ja USB >

**SISÄINEN TALLENNUSTILA** – Näyttää sisäisen tallennustilan käytön.

**SD-KORTTI** – Tarkista käytettävissä oleva SD-muistikortin tila. Poista muistikortti turvallisesti valitsemalla Poista SD-kortti käytöstä.

## < Akku ja virran säästö >

### TIETOJA AKUSTA

Akun varaustiedot, jäljellä olevan varauksen prosenttimäärä ja akun tila näkyvät akun kuvakkeessa.

Koskettamalla akun varauskuvaketta saat näkyviin Akun käyttö -näytön, jossa näkyvät akun käyttötaso ja akun käyttötiedot. Näytöstä näkyy, mitkä osat ja sovellukset kuluttavat eniten akkuvirtaa. Napauttamalla merkintöjä saat näkyviin lisätietoja.

**Akun käyttö** – näyttää akun varaustasoa kuvaavan kaavion edellisten 3 tunnin käytön perusteella. Se näyttää myös, mitkä osat ja sovellukset kuluttavat eniten akkuvirtaa.

**Akun prosenttiluku tilapalkilla** – Valitsemalla tämän akun varaustason prosenttimäärä näkyy tilapalkissa akkukuvakkeen vieressä.

## **VIRRANSÄÄSTÄJÄ**

Ota virransäästäjä käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla sitä. Napauttamalla virransäästäjää pääset seuraaviin asetuksiin:


**Virransäästäjä** – Määrittää akun varauksen prosenttimäärän, joka kytkee virransäästäjän automaattisesti käyttöön. Valitse jokin seuraavista: **Heti, 5 % akkuvirta** tai **15 % akkuvirta**.

**Pelin optimoija** – voit säästää akkua säätämällä pelien videonlaatua.

### **< Muisti >**

Näyttää käytössä olevan muistin keskimäärin.

### **< Smart cleaning >**

Näyttää puhelimen käytössä ja vapaana olevan tilan. Napauta  asettaaksesi ilmoitusvälin ja lepotilan ajan näytön oikeassa yläkulmassa.

### **< Sovellukset >**

Voit tarkastella ja hallita sovelluksia.

### **< Viestien oletus-sovellus >**

Aseta oletussovellukseksi **Viestitys** tai **Hangouts**.

### **< Varmuuskopioi ja palauta >**

Muokkaa asetusten ja tietojen hallinnan asetuksia.

**Varmuuskopioi tiedot** – Määritä asetusten ja sovellustietojen varmuuskopiointi Google-palvelimeen.

**Varmuuskopioi tili** – Määritä tilin varmuuskopiointi.

**Automaattinen palautus** – Määritä asetusten ja sovellustietojen palautus, kun sovelluksia asennetaan uudelleen puhelimeesi.

**Verkonasetusten nollaus** – nollaa kaikki verkon asetukset, mukaan lukien Wi-Fi- ja Bluetooth-asetukset.

## Asetukset

**Tehdasasetusten palauttaminen** – Palauttaa tehdasasetukset ja poistaa kaikki tiedot. Jos palautat puhelimen alkuasetukset tällä tavalla, puhelin pyytää antamaan uudelleen Androidin ensimmäisellä käyttökerralla antamasi tiedot.

### < Tietoja puhelimesta >

Näytä oikeudelliset tiedot ja tarkista puhelimen tila ja ohjelmistoversio.

# PC-ohjelmisto (LG PC Suite)

LG PC Suite -tietokoneohjelmalla voit liittää laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla ja Wi-Fi-yhteydellä. Kun yhteys on muodostettu, voit käyttää puhelimen toimintoja tietokoneen kautta.

## LG PC Suite -tietokoneohjelmalla voit

- hallita ja käyttää mediasisältöä (musiikkia, elokuvia ja kuvia) tietokoneella
- lähettää multimediasisältöä laitteeseesi
- synkronoida laitteen ja tietokoneen tietoja (aikataulut, yhteystiedot, kirjanmerkit)
- varmuuskopioida laitteen sovelluksia
- päivittää laitteen ohjelmistoja
- toistaa tietokoneen multimediasisältöä laitteella
- varmuuskopioida, luoda ja muokata muistioita laitteella.

**HUOMAUTUS:** saat ohjeet LG PC Suite -tietokoneohjelmiston käyttöön sovelluksen omasta Ohje-valikosta.

## LG PC Suite -tietokoneohjelman asentaminen

LG PC Suite -tietokoneohjelman voi ladata LG:n verkkosivustosta.

- 1 Siirry osoitteeseen [www.lg.com](http://www.lg.com) ja valitse maa.
- 2 Valitse **Tuki** > **MATKAPUHELINTUKI** > **LG-matkapuhelimet** > valitse malli tai valitse **Tuki** > **Matkapuhelin** > valitse malli.
- 3 Valitse **KÄYTTÖOPPAAT & LATAUS** -kohdasta **PC SYNC (PC-synkronointi)** ja lataa LG PC Suite -tietokonesovellus valitsemalla **LATAA**.

## PC-ohjelmisto (LG PC Suite)

### LG PC Suite -tietokonesovelluksen järjestelmävaatimukset

- Käyttöjärjestelmä: Windows XP (Service pack 3) 32-bittinen, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Suoritin: vähintään 1 GHz:n suoritin
- Muisti: vähintään 512 Mt:n RAM-muisti
- Näytönohjain: tarkkuus 1 024 x 768 ja vähintään 32-bittiset värit
- Kiintolevy: vähintään 500 Mt vapaata kiintolevytilaa (tilaa saatetaan tarvita enemmän tallennettavien tietojen määrästä riippuen)
- Vaaditut ohjelmistot: LG:n omat ohjaimet ja Windows Media Player 10 tai sitä uudempi versio.

### HUOMAUTUS: LG:n integroitu USB-ohjain

LG-laitteen yhdistäminen tietokoneeseen edellyttää LG:n integroitua USB-ohjainta. Se asennetaan automaattisesti, kun asennat LG PC Suite -tietokonesovelluksen.

### Laitteen synkronointi tietokoneen kanssa

Voit synkronoida laitteen ja tietokoneen tiedot helposti LG PC Suite -PC-ohjelmistolla. Yhteystiedot, aikataulut ja kirjanmerkit ovat synkronoitavissa.

Toimi seuraavasti:

- 1 Liitä laite tietokoneeseen. (Käytä USB-kaapelia tai Wi-Fi-yhteyttä.)
- 2 Pyyhkäise tilapalkkia alaspäin > valitse **Medialeite (MTP)**.
- 3 Kun olet luonut yhteyden, käynnistä sovellus ja valitse laiteosio näytön vasemmasta reunasta.
- 4 Valitse **Henkilökohtaiset tiedot** napsauttamalla.
- 5 Valitse synkronoitavien tietojen valintaruudut ja napsauta sitten **Synkronointi-**painiketta.

**HUOMAUTUS:** Jos haluat synkronoida puhelimesi tiedot tietokoneen kanssa, asenna ensin LG PC Suite -ohjelma tietokoneeseen. Katso LG PC Suite -ohjelman asennusohjeet edeltä.

### **Yhteystietojen siirtäminen vanhasta laitteesta uuteen.**

- 1** Vie yhteystiedot vanhasta laitteesta tietokoneeseen CSV-muodossa PC-synkronointiohjelmalla.
- 2** Asenna LG PC Suite -ohjelma ensin tietokoneeseen. Suorita ohjelma ja liitä Android-matkapuhelimesi tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
- 3** Valitse ylävalikosta **puhelin > Tuo/Vie yhteystietoja > Vie**.
- 4** Näyttöön avautuu ponnahdusikkuna, jossa voit valita tiedostotyyppin. Tämän jälkeen näet näytössä vietävän tiedoston.
- 5** Valitse ponnahdusikkunassa **Valitse tiedosto**. Tämä avaa Windowsin resurssienhallinnan.
- 6** Valitse vietävä yhteystietotiedosto Windowsin resurssienhallinnassa ja valitse sitten **Avaa**.
- 7** Valitse **Vie**.
- 8** Näyttöön avautuu **Kenttämääritys**-ponnahdusikkuna, jossa voit yhdistää laitteen yhteystiedot ja uudet yhteystiedot.
- 9** Jos tietokoneen yhteystietojen ja laitteen yhteystietojen välillä on ristiriitoja, tee tarvittavat valinnat tai muokkaukset LG PC Suitessa.
- 10** Valitse **OK**.

## Ohjelmistopäivitys

### LG-matkapuhelinohjelmiston päivittäminen Internetistä

Saat lisätietoja tämän toiminnon käytöstä siirtymällä osoitteeseen <http://www.lg.com/common/index.jsp> → valitsemalla maan ja kielen.

Tällä toiminnolla voit päivittää ohjelmiston uSIMpaan versioon nopeasti ja kätevästi Internetissä ilman asiakaspalvelun apua. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos laitteeseen on saatavana uusi laiteohjelman versio.

Koska matkapuhelimen laiteohjelmiston päivittäminen vaatii käyttäjän huomiota ja toimia koko päivitysprosessin aikana, lue kaikki ohjeet ja huomautukset huolellisesti kussakin vaiheessa ennen seuraavaan siirtymistä. Ota huomioon, että USB-kaapelin irrottaminen päivityksen aikana saattaa vaurioittaa puhelinta vakavasti.

**HUOMAUTUS:** LG pidättää oikeuden julkaista laiteohjelmien päivityksiä oman harkintansa mukaan vain tiettyihin tuotemalleihin eikä takaa uusien laiteohjelmaversioiden saatavuutta kaikkiin puhelinmalleihin.

### LG-matkapuhelimen ohjelmistopäivitys Over-the-Air (OTA) -palvelun välityksellä

Tällä toiminnolla voit päivittää puhelimen uSIMpaan ohjelmistoversioon kätevästi OTA-toiminnolla ilman USB-kaapelia. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos laitteeseen on saatavana uusi laiteohjelman versio.

Matkapuhelimen ohjelmistoversio on tarkistettava ensin kohdasta: **Asetukset** > **Yleinen-välilehti** > **Tietoja puhelimesta** > **Päivityskeskus** > **Ohjelmistopäivitys** > **Etsi päivityksiä nyt**.

**HUOMAUTUS:** Puhelimen sisäiseen muistiin tallennetut henkilökohtaiset tiedot, kuten Google-tilin tiedot, muiden käyttäjätilien tiedot, järjestelmä- ja sovellustiedot sekä ladattujen sovelluksien tiedot ja DRM-käyttöoikeudet, saatetaan menettää puhelimen ohjelmiston päivityksen yhteydessä. Tästä syystä LG suosittelee, että varmuuskopioit henkilökohtaiset tietosi ennen puhelimen ohjelmiston päivittämistä. LG ei vastaa menetetyistä henkilökohtaisista tiedoista.

**HUOMAUTUS:** Toiminnon käytettävyys riippuu verkkopalveluntarjoajasta, alueesta ja maasta.

# Tietoja tästä käyttöoppaasta

## Tietoja tästä käyttöoppaasta

- Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Näin voit varmistaa, että käytät puhelinta turvallisesti ja oikein.
- Jotkin tässä ohjeessa esitetyt kuvat ja kuvankaappaukset voivat näyttää erilaisilta omissa puhelimesissäsi.
- Sisältö voi poiketa lopullisesta tuotteesta tai palveluntarjoajan tai operaattorin tarjoamasta ohjelmistosta. Sisältöä voidaan muuttaa ilman etukäteen annettavaa ilmoitusta. Käyttöoppaan uusin versio on saatavilla LG-verkkosivustolla osoitteessa [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Puhelimen sovellukset ja niiden ominaisuudet voivat poiketa maasta, alueesta tai laitteesta riippuen. LG ei vastaa suorituskyöngelmistä, jotka aiheutuvat muiden kuin LG:n kehittämien sovellusten käytöstä.
- LG ei vastaa suorituskyky- tai yhteensopivuusongelmista, jotka aiheutuvat rekisteriasetusten muokkaamisesta tai käyttöjärjestelmään tehdyistä muutoksista. Käyttöjärjestelmän mukauttaminen voi aiheuttaa laitteen tai siinä olevien sovellusten toimintahäiriöitä.
- Laitteen mukana toimitettava ohjelmisto, äänet, taustakuvat, kuvat ja muut mediat on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Jos käytät niitä kaupalliseen tai muuhun tarkoitukseen, voit rikkoa tekijänoikeuslakeja. Olet käyttäjänä vastuussa median laittomasta käytöstä.
- Tietoliikennepalveluista, kuten viestien lähettämisestä, lataamisesta, automaattisesta synkronoinnista tai sijaintipalveluiden käytöstä, voidaan periä lisämaksuja. Voit välttää lisämaksut valitsemalla datapalvelun, joka vastaa tarpeitasi. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaasi.

## Tavaramerkit

- LG ja LG-logo ovat LG Electronicsin tavaramerkkejä.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa.
- Wi-Fi® ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa ja haltijoidensa omaisuutta.

## DivX HD

Tämä on DivX Certified® -laite, joka toistaa DivX®-videota ja on läpäissyt vaativat testit sen todisteeksi.

Jos haluat toistaa ostettuja DivX-elokuvia, rekisteröi laitteesi osoitteessa [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Löydät rekisteröintikoodisi laitteesi asetusvalikon DivX VOD -osasta.

**DivX Certified® -laite, jolla voi toistaa enintään 720p:n HD-videoita DivX®-muodossa, mukaan lukien maksullinen sisältö.**

DivX®, DivX Certified® ja niihin liittyvät logot ovat DivX, LLC:n tavaramerkkejä ja niihin on hankittu käyttöluupa.

## Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla. Dolby, Digital Plus ja kaksois-D-merkki ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

## Tietoja tästä käyttöoppaasta


### **Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot**

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>. Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset. LG Electronics toimittaa avoimen lähdekoodin myös CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan vain toimituskustannukset, eli tietovälineen hinta ja toimituskulut. Pyyntö voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Tarjous on voimassa kolme (3) vuotta tuotteen ostopäivästä.

# Lisävarusteet

Puhelimen kanssa voidaan käyttää näitä lisävarusteita. (Alla kuvatut lisävarusteet on ehkä hankittava erikseen.)

Matkasovitin



Stereokuuloke




Pikaopas



Datakaapeli



Akku



## HUOMAUTUS:

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
- Muiden lisävarusteiden käyttäminen saattaa mitätöidä takuun.
- Lisävarusteiden saatavuus voi vaihdella eri alueilla.

## Vianmääritys

Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi ilmetä puhelinta käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat tarvita palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Micro-SIM-kortin virhe	Puhelimessa ei ole Micro-SIM-korttia tai se on asetettu väärin.	Varmista, että Micro-SIM-kortti on asetettu oikein.
Ei verkkoyhteyttä tai yhteys katkaistu	Signaali on heikko tai olet verkon kantaman ulkopuolella.	Siirry lähemmäksi ikkunaa tai avoimelle alueelle. Tarkista verkko-operaattorin kuuluvuuskartta.
	Operaattori käyttää uusia palveluja.	Tarkista, onko Micro-SIM-kortti yli 6–12 kuukautta vanha. Vaihda tässä tapauksessa Micro-SIM-kortti operaattorisi lähimmässä palvelupisteessä. Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Koodit eivät täsmää	Jos haluat muuttaa turvakoodia, vahvista se kirjoittamalla uusi koodi uudelleen.	Jos unohdat koodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
	Antamasi koodit eivät täsmää.	


<b>Viesti</b>	<b>Mahdolliset syyt</b>	<b>Mahdolliset korjaustoimenpiteet</b>
Sovelluksia ei voi asettaa	Palveluntarjoaja ei tue toimintoa tai se edellyttää rekisteröitymistä.	Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Puhelut eivät ole käytettävissä	Virheellinen valinta:	Uutta verkkoa ei ole vahvistettu.
	Uusi Micro-SIM-kortti asetettu.	Tarkista uudet rajoitukset.
	Prepaid-saldoraja on saavutettu.	Ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai aseta raja uudelleen PIN2-koodin avulla.
Puhelimen virta ei kytkeydy	Käytössä / Pois käytöstä -näppäintä on painettu liian lyhyesti.	Paina virtanäppäintä vähintään kahden sekunnin ajan.
	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku. Tarkista latauksen ilmaisnin näytöstä.

# Vianmääritys

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Latausvirhe	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku.
	Ulkolämpötila on liian korkea tai matala.	Varmista, että puhelin latautuu normaalilämpötilassa.
	Yhteysvirhe	Tarkista laturi ja puhelimen latausliitäntä.
	Ei jännitettä	Kytke laturi toiseen pistorasiaan.
	Viallinen laturi	Vaihda laturi uuteen.
	Väärä laturi	Käytä ainoastaan alkuperäisiä LG-lisävarusteita.
Numero ei ole sallittu	Kiinteä numero-toiminto on käytössä.	Tarkista Asetukset-valikko ja poista toiminto käytöstä.
Tekstiviestiä ja kuvaa ei voi vastaanottaa tai lähettää	Muisti on täynnä.	Poista joitakin viestejä puhelimesta.
Tiedostot eivät avaudu	Tiedostomuotoa ei tueta	Tarkista tuetut tiedostomuodot.



Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Näyttö ei käynnisty, kun puhelu saapuu.	Etäisyysanturin virhe	Jos käytät suojateippiä tai -koteloa, varmista, ettei se peitä etäisyysanturia. Varmista, että etäisyysanturia ympäröivä alue on puhdas.
Ei ääntä	Värinähälytys	Tarkista äänivalikon asetuksista, ettei puhelin ole värinä- tai äänettömässä tilassa.
Puhelu katkeaa tai näyttö jumiutuu	Toistuva ohjelmisto-ongelma	Yritä tehdä ohjelmistopäivitys internetin kautta.

# Kysymyksiä ja vastauksia

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
<b>BT</b> Bluetooth Laitteet	Mitä toimintoja Bluetooth-yhteydellä voi käyttää	Voit liittää Bluetooth-äänilaitteen, kuten stereo- tai monokuulokkeet tai autosarjan. Voit jakaa tallennustilaan tallennettua sisältöä myös silloin, kun FTP-palvelin on liitetty yhteensopivaan laitteeseen.
<b>BT</b> Bluetooth Kuuloke	Jos Bluetooth-kuulokkeeni on yhdistetty, voinko kuunnella musiikkia 3,5 mm:n langallisilla kuulokkeilla?	Kun laitteeseen on yhdistetty Bluetooth-kuulokkeet, kaikki äänet toistetaan niiden kautta. Joten et voi tässä tapauksessa kuunnella musiikkia langallisilla kuulokkeilla.
<b>Tiedot</b> Yhteystiedot Varmuuskopio	Miten yhteystiedot varmuuskopioidaan?	Yhteystiedot voi synkronoida puhelimen ja Gmail™-sähköpostin välillä.
<b>Tiedot</b> Synkronointi	Onko yksisuuntainen synkronointi Gmailin kanssa mahdollista?	Vain kaksisuuntainen synkronointi on käytettävissä.
<b>Tiedot</b> Synkronointi	Voiko kaikki sähköpostikansiot synkronoida?	Saapuneet-kansio synkronoidaan automaattisesti. Voit tarkastella muita kansioita napauttamalla <b>valikonäppäintä</b>  ja valitsemalla haluamasi kansion <b>Kansiot</b> -kohdasta.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
<b>Google™-palvelu</b> Gmail-kirjautuminen	Pitääkö minun kirjautua sisään joka kerta, kun haluan käyttää Gmail-sähköpostia?	Kun olet kirjautunut Gmail-tiliisi, sinun ei enää tarvitse kirjautua siihen uudelleen.
<b>Google™-palvelu</b> Google-tili	Voiko sähköpostiviestejä suodattaa?	Ei, sillä puhelin ei tue sähköpostin suodatusta.
<b>Puhelimen toiminto</b> Sähköposti	Mitä tapahtuu, jos käynnistän toisen sovelluksen sähköpostiviestiä kirjoittaessani?	Sähköpostiviesti tallennetaan automaattisesti luonnokseksi.
<b>Puhelimen toiminto</b> Soittoääni	Onko soittoaänenä käytettävillä MP3-tiedostoilla kokorajoitusta?	Tiedostokokoa ei ole rajoitettu.
<b>Puhelimen toiminto</b> Viestin aika	Puhelimeni ei näytä yli 24 tuntia vanhojen viestien vastaanottoaikaa. Voiko tämän ongelman korjata?	Näet kellonajan vain saman päivän aikana vastaanotetuissa viesteissä.
<b>Puhelimen toiminto</b> Navigointi	Voinko asentaa puhelimeen toisen navigointisovelluksen?	Laitteeseen voi asentaa minkä tahansa Play Store™ -palvelusta löytyvän ja laitteiston kanssa yhteensopivan sovelluksen.

# Kysymyksiä ja vastauksia

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
<b>Puhelimen toiminto</b> Synkronointi	Voiko kaikkien sähköpostitilien yhteystiedot synkronoida?	Vain Gmail-sähköpostin ja MS Exchange -palvelimen yhteystiedot (yrityksen sähköpostipalvelin) voi synkronoida.
<b>Puhelimen toiminto</b> Odota ja tauko -toiminto	Voinko tallentaa yhteystiedon Odota ja tauko -toiminnon avulla?	Jos siirät yhteystiedon numeroon tallennetuilla W- & P-toiminnoilla, et voi käyttää näitä toimintoja. Sinun on tallennettava kaikki numerot uudelleen. Tallentaminen Odota ja tauko -toiminnolla: 1. Napauta kotinäytössä <b>Puhelin</b> -kuvaketta  . 2. Näppäile numero ja napauta sitten <b>valikkonäppäintä</b>  . 3. Valitse <b>Lisää 2 sekunnin tauko</b> tai <b>Lisää tauko</b> .
<b>Puhelimen toiminto</b> Suojaus	Millaisia suojaustoimintoja puhelimesta on?	Voit määrittää puhelimen siten, että lukituksen poistokuvio on annettava, ennen kuin puhelinta voi käyttää.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
<p><b>Puhelimen toiminto</b> Lukituksen poistokuvio</p>	<p>Miten lukituksen poistokuvio luodaan?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="596 200 970 296">1. Napauta kotinäytössä <b>Äskettäinen-näppäintä</b> <input type="checkbox"/> ja pidä näppäintä painettuna.</li> <li data-bbox="596 296 970 393">2. Valitse <b>Järjestelmän asetukset &gt; Näyttö-välilehti &gt; Lukitusnäyttö.</b></li> <li data-bbox="596 393 970 551">3. Valitse <b>Valitse näytön lukitus &gt; Kuvio.</b> Ensimmäisellä kerralla näkyviin tulee lyhyt opastus lukituksen poistokuvion asettamisesta.</li> <li data-bbox="596 551 970 648">4. Määritä kuvio piirtämällä se kerran ja vahvista kuvio sitten piirtämällä se uudelleen.</li> </ol> <p>Kuviolukituksen varoimenpiteet</p> <p>On erittäin tärkeää, että muistat asettamasi kuvion. Et voi käyttää puhelinta, jos käytät virheellistä kuviota viisi kertaa. Voit yrittää lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan antamista viisi kertaa. Viiden yrityksen jälkeen voit yrittää uudelleen 30 sekunnin kuluttua. (Tai jos määrität varmuuskopiointiin PIN-koodin, voit käyttää varmuuskopiointiin PIN-koodia kuvion lukituksen purkamiseen.)</p>

# Kysymyksiä ja vastauksia

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
<b>Puhelimen toiminto</b> Lukituksen poistokuvio	Mitä teen, jos olen unohtanut lukituksen poistokuvion enkä ole luonut Google-tiliä puhelimesani?	Jos olet unohtanut kuvion: Jos olet kirjautunut puhelimella sisään Google-tiliisi ja annoit väärän lukituskuvion 5 kertaa, napauta Unohdin kuvion -painiketta. Kirjaudu sisään Google-tiliisi, jotta voit poistaa puhelimesi lukituksen.
<b>Puhelimen toiminto</b> Muisti	Ilmoittaako laite, kun sen muisti on täynnä?	Kyllä, laite ilmoittaa siitä.
<b>Puhelimen toiminto</b> Kielituki	Voinko muuttaa puhelimen kieltä?	Laitteessa on monikielisyysvalmiudet. Kielen vaihtaminen: 1. Napauta kotinäytössä <b>Äskettäinen-näppäintä</b> <input type="checkbox"/> ja valitse <b>Järjestelmän asetukset</b> . 2. Valitse <b>Yleinen-välilehti &gt; Kieli ja näppäimistö &gt; Kieli</b> . 3. Napauta haluamaasi kieltä.
<b>Puhelimen toiminto</b> VPN	Miten määritän VPN-verkon?	VPN-verkon käyttöasetukset vaihtelevat yrityksen mukaan. Kysy lisätietoja puhelimen VPN-yhteyden asetusten määrittämisestä yrityksesi verkon järjestelmänvalvojalta.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
<p><b>Puhelimen toiminto</b> Näytön aikakatkaisu</p>	<p>Näyttö sammuu heti 15 sekunnin kuluttua. Miten voin muuttaa näytön aikakatkaisun aikaa?</p>	<p>1. Napauta kotinäytössä <b>Äskettäinen-näppäintä</b> <input type="checkbox"/> ja pidä näppäintä painettuna.</p> <p>2. Valitse <b>Järjestelmän asetukset</b> &gt; <b>Näyttö</b>-välilehti.</p> <p>3. Valitse <b>Näytön pimennys</b>.</p> <p>4. Valitse haluamasi näytön pimennyksen aika.</p>
<p><b>Puhelimen toiminto</b> Wi-Fi- ja matkapuhelinverkko</p>	<p>Kun käytävissä on sekä Wi-Fi että matkapuhelinverkko, kumpaa yhteyttä puhelin käyttää?</p>	<p>Puhelin saattaa käyttää oletusarvoisesti Wi-Fi-yhteyttä (jos se on otettu käyttöön puhelimessa). Puhelin ei kuitenkaan ilmoita, kun se siirtyy yhteydestä toiseen.</p> <p>Wi-Fi-yhteys käytössä silloin, kun näytön yläreunassa näkyy Wi-Fi-yhteyden kuvake ilman mobiiliverkon kuvaketta.</p>
<p><b>Puhelimen toiminto</b> Aloituspäyttö</p>	<p>Voiko aloitusnäytöstä poistaa sovelluksen?</p>	<p>Kyllä. Pidä kuvaketta valittuna, kunnes näytön ylä- ja keskiosaan ilmestyy roskakorikuvake. Vedä kuvake roskakoriin nostamatta välillä sormeasi.</p>

# Kysymyksiä ja vastauksia

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
<b>Puhelimen toiminto</b> Sovellus	Latasin sovelluksen, joka aiheuttaa paljon virheitä. Miten poistan sen?	1. Napauta kotinäytössä <b>Äskettäinen-näppäintä</b> <input type="checkbox"/> ja pidä näppäintä painettuna. 2. Valitse <b>Järjestelmän asetukset &gt; Yleinen-välilehti &gt; Sovellukset &gt; LADATTU</b> . 3. Napauta sovellusta ja valitse sitten <b>Poista</b> .
<b>Puhelimen toiminto</b> Matkalaturi	Voinko ladata puhelinta USB-datakaapelilla asentamatta vaadittua USB-ohjainta?	Kyllä, puhelinta voi ladata USB-kaapelilla riippumatta siitä, onko tarvittavat ohjaimet asennettu vai ei.
<b>Puhelimen toiminto</b> Hälytys	Voinko käyttää hälytyksinä musiikkitiedostoja?	Kyllä. Kun tallennat musiikkitiedoston soittoääneksi, voit käyttää sitä hälytyksissä. 1. Pidä kappaletta kirjaston luettelossa valittuna. Valitse avautuvassa valikossa <b>Aseta soittoääneksi &gt; Puhelimen soittoääni</b> tai <b>Yhteystiedon soittoääni</b> . 2. Valitse kappale soittoääneksi hälytysasetuksissa.
<b>Puhelimen toiminto</b> Hälytys	Toimivatko hälytykset, jos sammutan puhelimen?	Laite ei tue tätä toimintoa.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
<b>Puhelimen toiminto</b> Hälytys	Jos soittoäänet on vaimennettu tai asetettu värinätilaan, kuuluvatko hälytysäänet silti?	Hälytykset kuuluvat myös tällaisissa tilanteissa.

**Wi-Fi (WLAN)**

Den här utrustningen kan användas i alla europeiska länder.  
5 150–5 350 MHz-bandet är begränsat till endast inomhusbruk.

**Wi-Fi (WLAN)**

Dette utstyret kan brukes i alle europeiske land.  
Båndet 5150–5350 MHz er begrenset til innendørs bruk.

**Wi-Fi (WLAN)**

Dette udstyr kan anvendes i alle europæiske lande.  
5150 - 5350 MHz-båndet er begrænset til kun indendørs brug.

**Wi-Fi (langaton lähiverkko)**

Laitetta saa käyttää kaikissa Euroopan maissa.  
Kaistanleveys 5150 - 5350 MHz on rajoitettu vain sisäkäyttöön.

**Allmänna frågor**

<LG kundinformation>

0770 LG LG LG (54 54 54)

\* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

**Generelle henvendelser**

<LG kundesenter>

815 691 54

\* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

**Generelle spørgsmål**

<LG Kundeinformationscenter>

78 79 64 54

\* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

**Yleiset tiedustelut**

<LG:n asiakaspalvelukeskus>

0800 0 LG LG (54 54)

\* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.

CE0168ⓘ