

คู่มือการใช้งาน

ชาวนด์บาร์ แบบไร้สาย

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

รุ่น


S75Q (S75Q, SPQ7-W)

S75Q (S75Q, SPQ7B-W)

คู่มือชาวบาร์จบย่

การติดตั้งและการใช้งานผลิตภัณฑ์

1 ต่อชาวดบาร์เข้ากับโทรทัศน์ของท่านด้วยสายออปติคอลหรือสาย HDMI

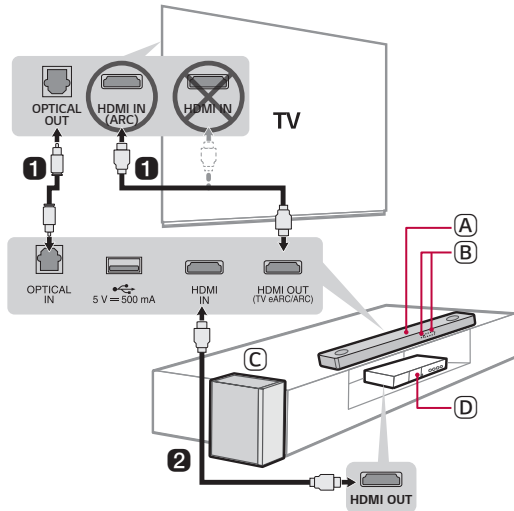

- (A) ชาวดบาร์
- (B) ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล / จอแสดงสถานะ
- (C) ฐานไฟร์ไรสาย - ติดตั้งไว้ใกล้กับชาวดบาร์
- (D) อุปกรณ์ภายนอก - (เครื่องเล่น Blu-ray, เกมคอนโซล ฯลฯ)

- 2 หากท่านใช้อุปกรณ์ภายนอก (ตัวอย่างเช่น เครื่องเล่น Blu-ray, เกมคอนโซล ฯลฯ), ต่อเข้ากับฮาร์ดบาร์ด้วยสาย HDMI
- 3 เชื่อมต่อพลังงานตามลำดับต่อไปนี้: ชั้วไฟเฟอร์ไรต์สาย → ฮาร์ดบาร์ จากนั้นให้เปิด sound bar เมื่อเชื่อมต่อกับฮาร์ดบาร์โดยอัตโนมัติแล้ว ไฟ LED บน ชั้วไฟเฟอร์ไรต์สายจะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว (→ ดู “การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์” ในหน้า 6)

4 การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้กับโทรทัศน์ของท่าน (→ ดู “การเชื่อมต่อด้วยสายออปติคอล”, “การเชื่อมต่อกับ LG Sound Sync (ไร้สาย)”, “การเชื่อมต่อด้วยสาย HDMI” ในหน้า 28, 30, 31)

-
- 1 กดปุ่ม **ฟังก์ชัน**  ซ้ำๆ กันจนกว่า “**OPT/HDMI ARC**” จะปรากฏบนจอแสดงสถานะ
 - 2 ในการตั้งค่าของโทรทัศน์ ให้ตั้งค่าพุดลำโพงเป็น [HDMI ARC], [ออปติคอล] หรือ [ลำโพงภายนอก]
 - 3 เมื่อโทรทัศน์เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว “**OPT**”, “**ARC**”, หรือ “**E-ARC**” จะปรากฏบนจอแสดงสถานะพร้อมกับเสียงเตือน

5 การเชื่อมต่อเครื่องกับสมาร์ทโฟนของท่านผ่าน Bluetooth (→ ดู “การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth” ในหน้า 36)

-
- 1 กดปุ่ม **ตั้งค่า**  บนสมาร์ทโฟนของท่านแล้วเลือก  **Bluetooth** เปิดฟังก์ชัน **Bluetooth** ( ปิด >  เปิด)
 - 2 กดปุ่ม **จับคู่ Bluetooth**  อีกชั่วคราวท่านจะเห็น “**BT READY**” บนจอแสดงสถานะ
 - 3 ค้นหาแล้วแตะที่ผลิตภัณฑ์บนสมาร์ทโฟนของท่าน ผลิตภัณฑ์จะปรากฏเป็นชื่อ “LG S75Q (XX)”
 - 4 เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของท่านผ่าน **Bluetooth**, ท่านจะเห็นจอแสดงสถานะเปลี่ยนจาก “**PAIRED**” → “**ชื่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อ**” → “**BT**”

6 การเชื่อมต่อกับแอป LG Sound Bar (→ ดู “การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอป LG Sound Bar app” ในหน้า 39)

-
- 1 ค้นหาแล้วติดตั้งแอป **LG Sound Bar** จาก Google Play หรือ App Store ในสมาร์ทโฟนของท่าน
 - 2 ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานได้โดยการเลือก [ช่วยเหลือ] ใน [การตั้งค่า]

การเชื่อมต่อขบวนบาร์กับซบวฟเฟอร์ไร้สายด้วยตนเอง (→ ดู "การเชื่อมต่อซบวฟเฟอร์แบบไร้สายด้วยตนเอง" ในหน้า 8)

หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงที่ด้านหลังของซบวฟเฟอร์ไร้สาย หมายความว่าขบวนบาร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับซบวฟเฟอร์ หากเป็นกรณีนี้ ให้เชื่อมต่อตามลำดับต่อไปนี้

- ① กดปุ่ม **พลังงาน**  บนขบวนบาร์เพื่อเปิดเครื่อง
- ② กดปุ่ม **PAIRING** ที่ด้านหลังของซบวฟเฟอร์ไร้สาย ดูว่าไฟ LED จะพริบเป็นสีเขียวหรือไม่
 - หากท่านยังคงเห็นไฟ LED สีแดงที่ด้านหลังของซบวฟเฟอร์ไร้สาย ให้กดปุ่มที่ด้านหลังของซบวฟเฟอร์ค้างไว้อีกครั้ง
- ③ กดปุ่ม **พลังงาน**  บนขบวนบาร์เพื่อเปิดเครื่อง
- ④ เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ท่านจะเห็นไฟ LED สีเขียวที่ด้านหลังของซบวฟเฟอร์ไร้สาย

คู่มือขวณบารณบยย่อ

- 2 การตดตงและการใชงานผลตถกณท

การตดตง

- 6 การเชื่อมตอผลตถกณท
- 9 ความเพลตเพลนไปกบเลองทผานการปรบปรนง

การลารวจผลตถกณท

- 17 ดานหนา
- 19 ดานหลง
- 20 การลารวจรีมทคอนโทรล

การเชื่อมตอกบโทรทศน

- 28 การเชื่อมตอด้วยสายออปตคคอลล
- 30 การเชื่อมตอกบ LG Sound Sync (ไรสาย)
- 31 การเชื่อมตอด้วยสาย HDMI

การเชื่อมตอกบอุปกรณ์ภายนอก

- 33 การเชื่อมตอด้วยสาย HDMI
- 35 การเชื่อมตอด้วยสายออปตคคอลล

การใชผลตถกณทเปันระบบเครื่องเลียง

- 36 การเชื่อมตอผาน Bluetooth
- 39 การเชื่อมตอกบสมารทโฟนผานแอป LG Sound Bar app
- 41 การเชื่อมตอกบอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

การตดตงผลตถกณทบนผนัง

- 43 การตรวจสอบกอนยัดตดกบนผนัง
- 45 การตดตงผลตถกณทบนผนัง

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- 47 ความปลอดภัยและข้อบงคั

กอนทจะแ้งวาลผลตถกณททำงานบกพร่อง

- 50 การแกไ้ปัญหา

ภาคผนวก

- 53 ข้อมูลจำเพาะ
- 55 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและใบอนุญาต
- 57 ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
- 57 การจัดการผลตถกณทนี้

การติดตั้ง


การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์

ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับคุณภาพเสียงที่สูงขึ้นเมื่อเชื่อมต่อซาวด์บาร์กับซบวูฟเฟอร์แบบไร้สาย

การเชื่อมต่อกับซบวูฟเฟอร์แบบไร้สายโดยอัตโนมัติ

หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว ซบวูฟเฟอร์แบบไร้สายจะเชื่อมต่อกับซาวด์บาร์โดยอัตโนมัติ เชื่อมต่อซาวด์บาร์กับซบวูฟเฟอร์ตามลำดับต่อไปนี้

- 1 เสียบสายพลังงานกับซบวูฟเฟอร์แบบไร้สาย
- 2 เสียบปลั๊กของซบวูฟเฟอร์แบบไร้สายเข้ากับเต้ารับ
- 3 เสียบสายไฟเข้ากับอะแดปเตอร์ AC
- 4 ต่อสาย อะแดปเตอร์ AC เข้ากับช่อง **DC IN** (อินพุตอะแดปเตอร์ AC) ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์
- 5 เสียบสายไฟที่เชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ AC เข้ากับเต้ารับ

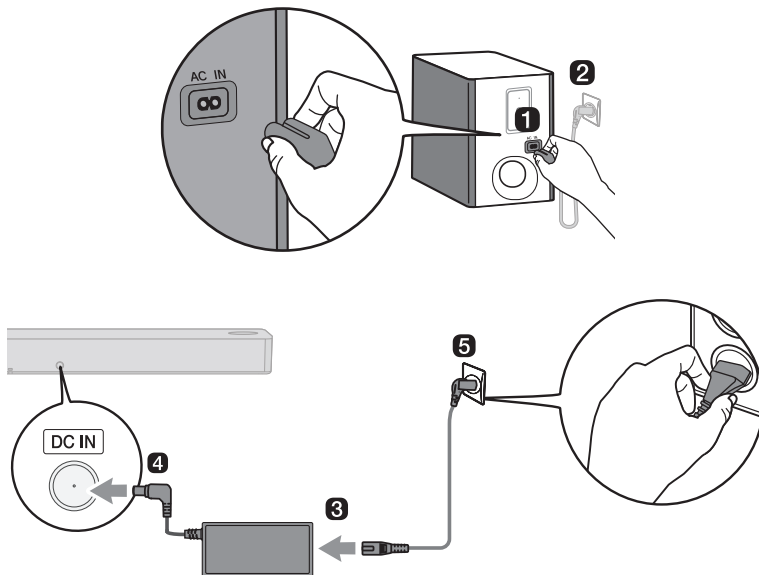

- 6 เมื่อเชื่อมต่อกับซาวด์บาร์โดยอัตโนมัติแล้ว ท่านจะเห็นไฟ LED ที่ด้านหลังของซบวูฟเฟอร์แบบไร้สายสว่างขึ้นเป็นสีเขียว

หมายเหตุ

- ทำให้แน่ใจว่าใช้อะแดปเตอร์ AC ที่ให้มา การใช้อะแดปเตอร์ AC อื่น อาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดและทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นโมฆะ

การตรวจสอบการเชื่อมต่อด้วยไฟ LED ที่ด้านหลังของซีบูฟเฟอร์แบบไร้สาย

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อได้โดยการดูไฟ LED ที่ด้านหลังของซีบูฟเฟอร์แบบไร้สาย


สีไฟ LED	สถานะ
กะพริบเป็นสีเขียว	อยู่ระหว่างทำการเชื่อมต่อ
เขียว	เชื่อมต่อสำเร็จแล้ว
สีแดง	การเชื่อมต่อไม่สมบูรณ์ ซีบูฟเฟอร์กำลังสแตนด์บาย
ปิด	ไม่ได้เสียบปลั๊ก

การเชื่อมต่อซบวฟเฟอร์แบบไร้สายด้วยตนเอง

หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงที่ด้านหลังของซบวฟเฟอร์แบบไร้สาย หมายความว่าซาวนบาร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับซบวฟเฟอร์ หากเป็นกรณีนี้ ให้เชื่อมต่อตามลำดับต่อไปนี้

❶ กดปุ่ม **พลังงาน** (⏻) บนซาวนบาร์เพื่อเปิดเครื่อง

❷ กดปุ่ม **PAIRING** ที่ด้านหลังของซบวฟเฟอร์แบบไร้สาย ตรวจสอบว่าไฟ LED ที่ด้านหลังของซบวฟเฟอร์กะพริบเป็นสีเขียวหรือไม่ หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงบนซบวฟเฟอร์แบบไร้สาย ให้กดปุ่มที่ด้านหลังของซบวฟเฟอร์ค้างไว้อีกครั้ง

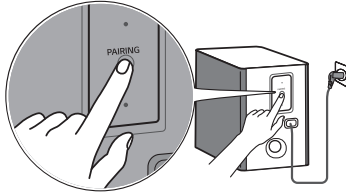


❸ กดปุ่ม **พลังงาน** (⏻) บนซาวนบาร์เพื่อเปิดเครื่อง

❹ เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว ท่านจะเห็นไฟ LED สีเขียวที่ด้านหลังของซบวฟเฟอร์ไร้สาย

✓ หมายเหตุ


- ติดตั้งซาวนบาร์ไว้ใกล้ๆ กับซบวฟเฟอร์แบบไร้สายที่สุดเท่าที่จะทำได้ ยิ่งซาวนบาร์อยู่ใกล้กับซบวฟเฟอร์แบบไร้สาย คุณภาพเสียงจะยิ่งดีขึ้น
- โปรดทำให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างซาวนบาร์และซบวฟเฟอร์แบบไร้สาย
- เพื่อป้องกันการรบกวนจากสัญญาณไร้สาย ให้รักษาระยะห่างระหว่างซาวนบาร์หรือซบวฟเฟอร์แบบไร้สายกับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่กำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้มข้น (เช่น เเรเตอร์ไร้สาย เตา ไมโครเวฟ ฯลฯ) อย่างน้อย 1 ม.

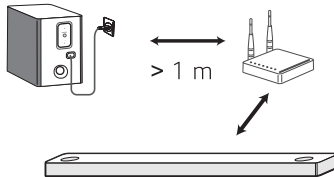

ความเพี้ยนไปกับเสียงที่ผ่านการปรับปรุง

ฟังก์ชันเสียงรอบทิศทางและ Multi-channel Experience (ประสบการณ์หลายช่องทาง) ทำให้ท่านฟังเสียงแบบ 3D ซึ่งเปล่งออกมาจากช่องทางหลายช่องทางของลำโพง โดยไม่คำนึงถึงช่องทางของการบันทึกเสียงเนื้อหาตั้งเดิม

ยกตัวอย่างเช่น หากท่านฟังเพลงที่บันทึกแบบ 2.0 แชนแนล ด้วยซาวนด์ออฟเพกต์มาตรฐาน ท่านจะได้ยินความแตกต่างต่อไปนี้

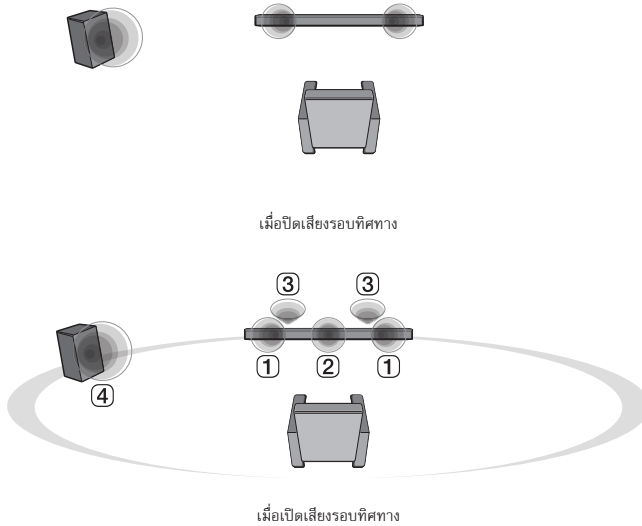


✓ หมายเหตุ

- ตำแหน่งของลำโพงดังต่อไปนี้


- ① ลำโพงหน้า
- ② ลำโพงกลาง
- ③ ลำโพงบน
- ④ ซับวูฟเฟอร์

การจัดเตรียมเสียงรอบทิศทาง


- 1** กดปุ่ม **ตั้งค่า**  ผลิตภัณฑ์จะเข้าสู่โหมดการตั้งค่า และท่านจะเห็น **"OFF-AUTO POWER"** หรือ **"ON-AUTO POWER"**

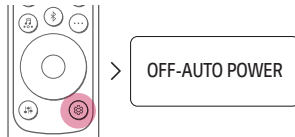

- 2** ในขณะที่ **"OFF-AUTO POWER"** หรือ **"ON-AUTO POWER"** กำลังเลื่อนอยู่ในจอแสดงสถานะ ให้กดปุ่ม **ซ้าย/ขวา** เพื่อเลือกการตั้งค่าเสียงรอบทิศทาง ท่านจะเห็นสถานะของเสียงรอบทิศทางเป็น **"OFF-SURROUND"** หรือ **"ON-SURROUND"**

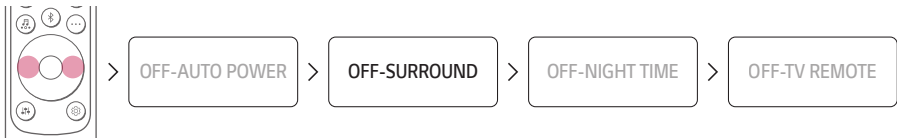


- 3** ในขณะที่ **"OFF-SURROUND"** หรือ **"ON-SURROUND"** กำลังเลื่อนอยู่ในจอแสดงสถานะ ให้กดปุ่ม **ขึ้น/ลง** เพื่อเปิดหรือปิดเสียงรอบทิศทาง

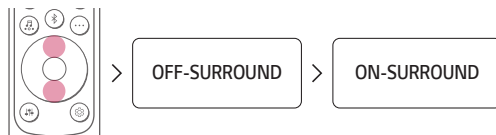

การใช้งาน Multi-channel Experience (ประสบการณ์หลายช่องทาง)

เล่นเสียงจากลำโพงทุกตัวเพื่อปรับปรุงเสียงรอบทิศทาง โดยไม่คำนึงถึงการกำหนดค่าช่องทางของแหล่งที่มาของเสียง

ท่านสามารถควบคุมฟังก์ชันนี้ได้จากแอป **LG Sound Bar**

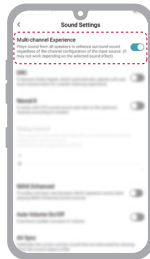

✓ **หมายเหตุ**

- อาจจะไม่ทำงานโดยขึ้นอยู่กับชาวดอปเพลต์ที่เลือก

ฟังก์ชันเสียงรอบทิศทาง เปิด

เมื่อเปิดฟังก์ชันเสียงรอบทิศทาง เสียงจะออกมาจากลำโพงทุกตัวที่เชื่อมต่อ ไม่ว่า Multi-channel Experience (ประสบการณ์หลายช่องทาง) จะเปิดหรือจะปิดก็ตาม

ซาวด์เอฟเฟกต์	
อินพุต	เอาต์พุต
ซาวด์เอฟเฟกต์ทั้งหมด	
2.0 แชนแนล	
5.1 แชนแนลหรือมากกว่า	

ฟังก์ชันเสียงรอบทิศทาง ปิด

เพื่อปิดฟังก์ชันเสียงรอบทิศทาง เสียงจากลำโพงที่เชื่อมต่อจะออกมาแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับว่า Multi-channel Experience (ประสบการณ์หลายช่องทาง) เปิดหรือปิดอยู่

Multi-channel Experience (ประสบการณ์หลายช่องทาง) เปิด

ชวาวนเอฟเฟกต์	
อินพุต	เอาท์พุต
AI SOUND PRO	
เสียงที่ปรับแต่งโดยปัญญาประดิษฐ์	
2.0 channels	
5.1 channels or more	
STANDARD	
ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงที่เหมาะสมที่สุดได้	
2.0 แชนแนล	
5.1 แชนแนลหรือมากกว่า	
CINEMA	
เสียงภาพยนตร์ 3D	
2.0 แชนแนล	
5.1 แชนแนลหรือมากกว่า	
CLEAR VOICE PRO	
เสียงรื่องมีความชัดเจนน ปรับปรุงคุณภาพของเสียงรื่อง	
2.0 แชนแนล	
5.1 แชนแนลหรือมากกว่า	
SPORTS	
เสียงคล้ายสนามกีฬาจริง	
2.0 แชนแนล	
5.1 แชนแนลหรือมากกว่า	
MUSIC	
เสียงที่เพิ่มคุณภาพด้วยเทคโนโลยี MERIDIAN	
2.0 แชนแนล	
5.1 แชนแนลหรือมากกว่า	

ซาวนด์เอฟเฟกต์	
อินพุต	เอาท์พุต
GAME	
เพิ่มคุณภาพเสียงสำหรับเกม	
2.0 แชนแนล	
5.1 แชนแนลหรือมากกว่า	
BASS BLAST (หรือ BASS BLAST+)	
เสียงแบบเพิ่มเสียงเบส	
2.0 แชนแนล	
5.1 แชนแนลหรือมากกว่า	


Multi-channel Experience (ประสบการณ์หลายช่องทาง) ปิด

ซาวนด์เอฟเฟกต์	
อินพุต	เอาต์พุต
AI SOUND PRO	
เสียงที่ปรับแต่งโดยปัญญาประดิษฐ์	
2.0 แชนแนล	
5.1 แชนแนลหรือมากกว่า	
STANDARD	
ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงที่เหมาะสมที่สุดได้	
2.0 แชนแนล	
5.1 แชนแนลหรือมากกว่า	
CINEMA	
เสียงภาพยนตร์ 3D	
2.0 แชนแนล	
5.1 แชนแนลหรือมากกว่า	
CLEAR VOICE PRO	
เสียงร้องมีความชัดเจน ปรับปรุงคุณภาพของเสียงร้อง	
2.0 แชนแนล	
5.1 แชนแนลหรือมากกว่า	
SPORTS	
เสียงคล้ายสนามกีฬาจริง	
2.0 แชนแนล	
5.1 แชนแนลหรือมากกว่า	
MUSIC	
เสียงที่เพิ่มคุณภาพด้วยเทคโนโลยี MERIDIAN	
2.0 แชนแนล	
5.1 แชนแนลหรือมากกว่า	

ซาวนด์เอฟเฟกต์	
อินพุต	เอาต์พุต
GAME	
เพิ่มคุณภาพเสียงสำหรับเกม	
2.0 แชนแนล	
5.1 แชนแนลหรือมากกว่า	
BASS BLAST (หรือ BASS BLAST+)	
เสียงแบบเพิ่มเสียงเบส	
2.0 แชนแนล	
5.1 แชนแนลหรือมากกว่า	

การสำรวจผลิตภัณฑ์

ด้านหน้า

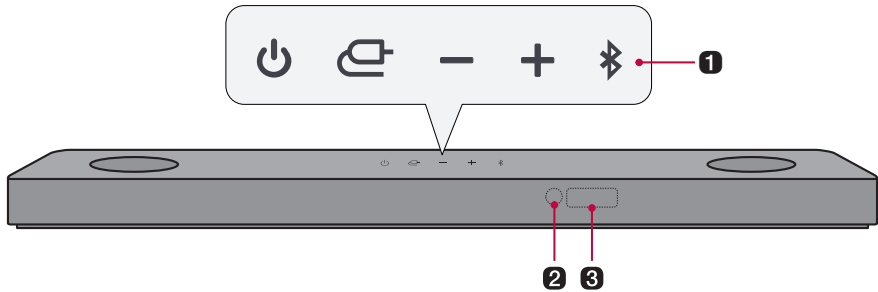

1 พลังงาน (🔌)

ใช้สำหรับเปิด/ปิดผลิตภัณฑ์

ฟังก์ชัน (🔇)

กดปุ่มนี้ซ้ำ ๆ เพื่อเลือกฟังก์ชันหรือโหมดอินพุตที่ต้องการ

- OPT/HDMI ARC: เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับโทรทัศน์ที่รองรับสายออพติคอล ARC, E-ARC, หรือ LG Sound Sync
- BT: เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ผ่าน **Bluetooth**
- LG TV: เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับโทรทัศน์ที่รองรับ LG Sound Sync (ไร้สาย)
- HDMI: เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับพอร์อินพุต HDMI
- USB: เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

ระดับเสียง (🔊)

ปรับระดับเสียง

จับคู่ Bluetooth (🔗)

ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ของท่าน เช่น สมาร์ทโฟน เข้ากับผลิตภัณฑ์เป็นเวลาสามนาที (→ ดู “การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth” ในหน้า 36)

ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถจับคู่ LG TV ของท่านเข้ากับผลิตภัณฑ์เป็นเวลาสามนาที (→ ดู “การเชื่อมต่อกับ LG Sound Sync (ไร้สาย)” ในหน้า 30)

2 ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล

รับสัญญาณไร้สายจากรีโมทคอนโทรล

3 จอแสดงสถานะ


ตัวเลือกต่างๆ เช่น โหมดอินพุตและระดับเสียงจะแสดงเป็นข้อความ

- สามารถควบคุมการแสดงผลสถานะเป็นอัตโนมัติ เปิด และปิด (→ ดู “การใช้จอแสดงผล” ในหน้า 26)

✓ **หมายเหตุ**

- เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน ผลิตภัณฑ์จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจาก 15 นาที หากไม่มีสัญญาณเข้ามาจากอุปกรณ์ภายนอก
-

ด้านหลัง

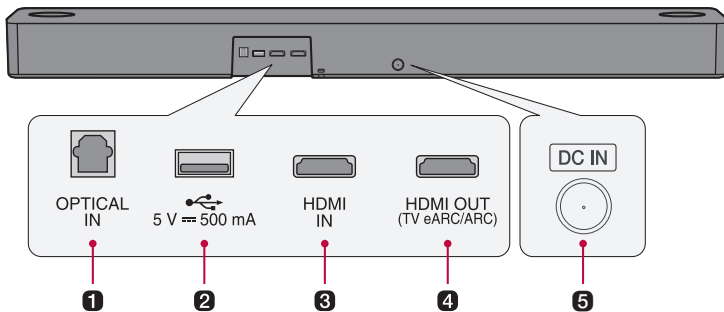

1

OPTICAL IN

เสียบสายออปติคอลเพื่อเชื่อมต่อโทรทัศน์กับผลิตภัณฑ์

2

พอร์ต USB

เสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์เล่นเพลง

3

HDMI IN

เสียบสาย HDMI เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกกับผลิตภัณฑ์

4

HDMI OUT (TV eARC/ARC)

เสียบสาย HDMI เพื่อเชื่อมต่อโทรทัศน์กับผลิตภัณฑ์


5

DC IN


เสียบอะแดปเตอร์ AC เข้ากับผลิตภัณฑ์

การสำรวจรีโมทคอนโทรล

ท่านสามารถใช้รีโมทคอนโทรลควบคุมฟังก์ชันทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การเปิด/ปิดเครื่อง จนถึงการใช้งานเสียงภาพยนตร์

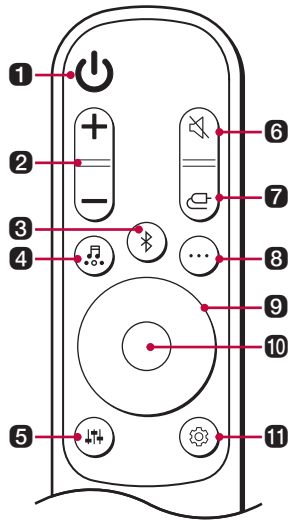

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

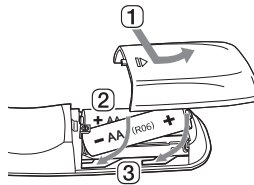

ใช้แบตเตอรี่ AA 1.5V เปลี่ยนแบตเตอรี่สองก้อน โดยการใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลตามคำแนะนำที่ระบุ

- ① เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ที่ด้านหลังของรีโมทคอนโทรล
- ② ใส่แบตเตอรี่สองก้อนให้ปลาย + และ - ตรงกับเครื่องหมาย
- ③ ปิดฝาครอบแบตเตอรี่

เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้ หากเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง

① พลังงาน

เปิด/ปิดผลิตภัณฑ์

② ระดับเสียง

ปรับระดับเสียง

3 จับคู่ Bluetooth

ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ของท่าน เช่น สมาร์ทโฟน เข้ากับผลิตภัณฑ์เป็นเวลาสามนาที (→ ดู “การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth” ในหน้า 36)

ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถจับคู่ LG TV ของท่านเข้ากับผลิตภัณฑ์เป็นเวลาสามนาที (→ ดู “การเชื่อมต่อกับ LG Sound Sync (ไร้สาย)” ในหน้า 30)

4 ขาวนเอฟเฟกต์

กดปุ่มนี้เพื่อเลือกขาวนเอฟเฟกต์ที่ต้องการ

- AI SOUND PRO: ปัญญาประดิษฐ์จะเลือกการตั้งค่าเสียงที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหาของท่าน
- STANDARD: ท่านสามารถผลิตเพี้ยนไปกับเสียงที่เหมาะสมที่สุดได้
- CINEMA: เล่นเนื้อหาด้วยเสียง 3D คล้ายกับโรงภาพยนตร์
- CLEAR VOICE PRO: เสียงร้องมีความชัดเจน ปรับปรุงคุณภาพของเสียงร้อง
- SPORTS: เสียงคล้ายสนามกีฬาจริง
- MUSIC: สัมผัสกับเทคโนโลยีเสียงระดับพรีเมียมจาก MERIDIAN
- GAME: เพิ่มคุณภาพเสียงสำหรับเกม
- BASS BLAST (BASS BLAST+): เพิ่มคุณภาพเสียงเบส

5 การจูนเสียง

ปรับระดับเสียงของลำโพงที่เชื่อมต่อ กดปุ่ม **การจูนเสียง**  แล้วกดปุ่ม **ซ้าย/ขวา** เพื่อเลือกลำโพงที่ต้องการ ก่อนที่จะกดปุ่ม **ขึ้น/ลง** เพื่อเพิ่ม/ลดระดับเสียง ลำโพงแบบปรับได้และระยะการปรับมีดังต่อไปนี้:

- WF (ซีพิวเฟอร์): -15 - 6
- C (ลำโพงกลาง): -6 - 6
- OVC (ลำโพงบน): -6 - 6
- TRE (ลำโพงหน้า (เสียงแหลม)): -5 - 5
- BAS (ลำโพงหน้า (เสียงเบส)): -5 - 5

6 ปิดเสียง

ใช้สำหรับปิดเสียงของผลิตภัณฑ์

7 ฟังก์ชัน

กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกโหมดอินพุตหรือฟังก์ชันที่ต้องการ


8 ข้อมูล

ดูแหล่งอินพุตที่เชื่อมต่อหรือข้อมูล Bluetooth

- BT: ชื่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อ
- OPT/ARC/E-ARC/HDMI: แหล่งเสียงปัจจุบัน
- USB: ชื่อไฟล์เสียงปัจจุบัน

9 ขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา

ปุ่มนี้ใช้สำหรับการปรับการตั้งค่าของฟังก์ชันต่างๆ ได้อย่างสะดวก

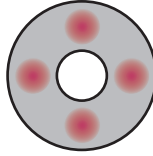

ขึ้น/ลง: ใช้เลื่อนผ่านแฟ้มในอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ท่านสามารถกดปุ่มนี้เพื่อเลือกแฟ้มที่ต้องการ

ซ้าย/ขวา: หากท่านจะเล่นเพลงก่อนหน้า ให้กดปุ่มซ้าย หากท่านจะเล่นเพลงถัดไป ให้กดปุ่มขวา

10 เล่น/หยุดชั่วคราว

หากท่านจะเล่นหรือหยุดเพลง ให้กดปุ่มนี้

- เมื่อฟังเพลงจากอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ท่านสามารถเลือกโหมดการเล่นเพลงได้โดยการกดปุ่มนี้ค้างไว้อย่างน้อย 3 วินาที แล้วกด **ขึ้น/ลง** เพื่อเลือกตัวเลือกการเล่นเพลงซ้ำที่ต้องการ
 - OFF: เล่นไฟล์ตามลำดับ จากนั้นหยุดเล่น
 - ONE: เล่นไฟล์ปัจจุบันซ้ำๆ
 - FOLDER: เล่นไฟล์ในแฟ้มวนซ้ำๆ เท่านั้น
 - ALL: เล่นไฟล์ทั้งหมดวนซ้ำๆ
 - SHUFFLE: เล่นไฟล์แบบสุ่มจนกว่าจะเล่นครบทุกไฟล์ จากนั้นหยุดเล่น

11 การตั้งค่า

ทำให้ท่านสามารถปรับการตั้งค่าต่างๆ ของผลิตภัณฑ์นี้: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE, DISPLAY กดปุ่ม **ตั้งค่า** แล้วเลือกการตั้งค่าที่ต้องการด้วยปุ่ม **ซ้าย/ขวา** ก่อนที่จะกด ปุ่ม **ขึ้น/ลง** เพื่อเปิด/ปิดการตั้งค่านั้น

- AUTO POWER: เมื่อเปิดหรือปิดโทรทัศน์หรืออุปกรณ์ภายนอก ผลิตภัณฑ์จะเปิดหรือปิดตามโดยอัตโนมัติเช่นกัน จะใช้ได้ต่อเมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อ กับโทรทัศน์ด้วยสายฮอปติคอลหรือเท่านั้น (→ ดู “การใช้งาน Auto Power” ในหน้า 24)
- SURROUND: ฟังก์ชันเสียงรอบทิศทางทำให้ท่านสามารถรับฟังเสียงในรูปแบบ 3 มิติจากแชนแนลเสียงต่างๆ ของลำโพง ไม่ว่าเนื้อหาที่บันทึก ดั้งเดิมจะมีกี่แชนแนลก็ตาม (→ ดู “การจัดเตรียมเสียงรอบทิศทาง” ในหน้า 10)
- NIGHT TIME: จะลดระดับเสียงทั่วไป แต่เพิ่มระดับเสียงที่เบาและนุ่มนวล เหมาะสำหรับการฟังเพลงหรือดูภาพยนตร์กลางดึก (→ ดู “การใช้โหมดกลางคืน” ในหน้า 25)
- TV REMOTE: ฟังก์ชันที่สะดวกสายนี้อาจทำให้ท่านสามารถปรับระดับเสียงของผลิตภัณฑ์ด้วยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของท่าน (→ ดู “ควบคุมผลิตภัณฑ์ด้วยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของท่าน” ในหน้า 23)
- DISPLAY: สามารถควบคุมการแสดงผลสถานะเป็นอัตโนมัติ เปิด และปิด (→ ดู “การใช้จอแสดงผล” ในหน้า 26)

ควบคุมผลิตภัณฑ์ด้วยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของท่าน

สามารถปรับระดับเสียงของผลิตภัณฑ์ด้วยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ LG TV หรือแบรนด์อื่นๆ

ฟังก์ชันที่ควบคุมได้ด้วยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์


เสียง ปิดเสียง เปิด/ปิด

แบรนด์โทรทัศน์ที่รองรับ

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

การเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานฟังก์ชันนี้


1 กดปุ่ม **ตั้งค่า** ผลิตภัณฑ์จะเข้าสู่โหมดการตั้งค่า และท่านจะเห็น **"OFF-AUTO POWER"** หรือ **"ON-AUTO POWER"**

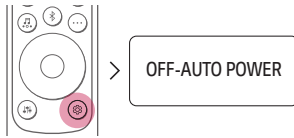

2 ในขณะที่ **"OFF-AUTO POWER"** หรือ **"ON-AUTO POWER"** กำลังเลื่อนหน้าจอแสดงสถานะ กดปุ่ม **ซ้าย/ขวา** เพื่อเลือกการตั้งค่ารีโมทโทรทัศน์ ท่านจะเห็นสถานะของรีโมทโทรทัศน์เป็น **"ON-TV REMOTE"** หรือ **"OFF-TV REMOTE"**



3 ในขณะที่ **"ON-TV REMOTE"** หรือ **"OFF-TV REMOTE"** กำลังเลื่อนหน้าจอแสดงสถานะ กดปุ่ม **ขึ้น/ลง** เพื่อเปิดหรือปิดรีโมทโทรทัศน์

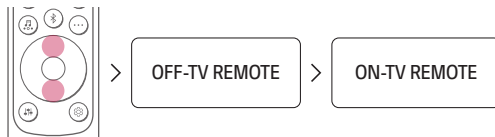

✓หมายเหตุ


- กดปุ่ม **ตั้งค่า** บนรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์เพื่อตรวจสอบว่าเอาต์พุตเสียงของโทรทัศน์ตั้งไปที่ [ลำโพงภายนอก] หรือไม่
- ท่านไม่สามารถควบคุมผลิตภัณฑ์ด้วยแมจิกรีโมทคอนโทรลของ LG TV
- เมื่อฟังก์ชัน SIMPLINK หรือฮาวินเชิงค์ของโทรทัศน์เปิดอยู่ ฟังก์ชันนี้อาจทำงานผิดพลาด กดปุ่ม **ตั้งค่า** บนรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์เพื่อปิดฟังก์ชันนี้
- ฟังก์ชันนี้อาจจะใช้งานไม่ได้เมื่อเชื่อมต่อกับตัวเครื่องและโทรทัศน์ด้วยสายเคเบิล HDMI

การใช้งาน Auto Power


ฟังก์ชันนี้จะเปิดหรือปิดผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติเมื่อโทรทัศน์หรืออุปกรณ์ภายนอกเปิดหรือปิด
เมื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเปิด ผลิตภัณฑ์จะเปิดโดยอัตโนมัติ และเลือกฟังก์ชันตามสัญญาณอินพุต

การเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานฟังก์ชัน Auto Power

- 1** กดปุ่ม **ตั้งค่า**  ผลิตภัณฑ์จะเข้าสู่โหมดการตั้งค่า และท่านจะเห็น “OFF-AUTO POWER” หรือ “ON-AUTO POWER”

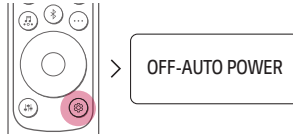

- 2** ในขณะที่ “OFF-AUTO POWER” หรือ “ON-AUTO POWER” กำลังเลื่อนอยู่ในจอแสดงสถานะ ให้กดปุ่ม **ขึ้น/ลง** เพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชัน Auto Power

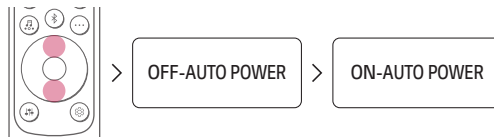


การใช้โหมดกลางคืน

จะลดระดับเสียงทั่วไป แต่เพิ่มระดับเสียงที่เบาและนุ่มนวล เหมาะสำหรับการฟังเพลงหรือดูภาพยนตร์กลางดึก

การเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานฟังก์ชัน Night Time

- 1** กดปุ่ม **ตั้งค่า**  ผลิตภัณฑ์จะเข้าสู่โหมดการตั้งค่า และท่านจะเห็น **"OFF-AUTO POWER"** หรือ **"ON-AUTO POWER"**

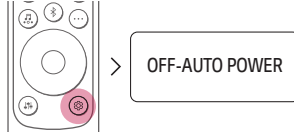

- 2** ในขณะที่ **"OFF-AUTO POWER"** หรือ **"ON-AUTO POWER"** กำลังเลื่อนหน้าจอแสดงสถานะ กดปุ่ม **ซ้าย/ขวา** เพื่อเลือกการตั้งค่า Night time ท่านจะเห็นสถานะของรีโมทโทรทัศน์เป็น Night time เป็น **"ON-NIGHT TIME"** หรือ **"OFF-NIGHT TIME"**



- 3** ในขณะที่ **"ON-NIGHT TIME"** หรือ **"OFF-NIGHT TIME"** กำลังเลื่อนหน้าจอแสดงสถานะ กดปุ่ม **ขึ้น/ลง** เพื่อเปิดหรือปิดโหมด Night time




การใช้จอแสดงผล

สามารถควบคุมการแสดงผลสถานะเป็นอัตโนมัติ เปิด และปิด


ตัวเลือก	จอแสดงผลสถานะ
AUTO	หรือ 20 วินาทีหลังจากกดปุ่ม
ON	เปิดตลอด
OFF	ปิด 20 วินาทีหลังจากกดปุ่ม

การเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานฟังก์ชันการแสดงผล


1 กดปุ่ม ตั้งค่า ผลิตภัณฑ์จะเข้าสู่โหมดการตั้งค่า และท่านจะเห็น “OFF-AUTO POWER” หรือ “ON-AUTO POWER”

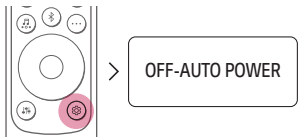

2 ในขณะที่ “OFF-AUTO POWER” หรือ “ON-AUTO POWER” กำลังเลื่อนในจอแสดงผลสถานะ กดปุ่ม ข้าย/ขวา เพื่อเลือกการตั้งค่าจอแสดงผล ท่านจะเห็นสถานะของจอแสดงผล “AUTO-DISPLAY”, “ON-DISPLAY” หรือ “OFF-DISPLAY”

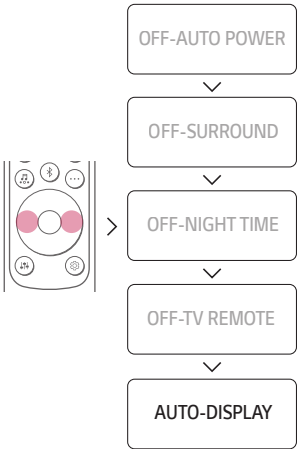

- 3 ในขณะที่ “**AUTO-DISPLAY**”, “**ON-DISPLAY**” หรือ “**OFF-DISPLAY**” กำลังเลื่อนหน้าจอแสดงสถานะ กดปุ่ม **ขึ้น/ลง** เพื่อเปลี่ยนจอแสดงผลเป็น “**AUTO**” หรือเพื่อเปิดหรือปิดจอแสดงผล

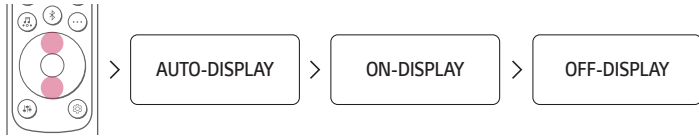

การใช้งานควิกสตาร์ท

จะลดเวลาบูทเครื่องโดยการอยู่ในโหมดสแตนด์บายและใช้พลังงานต่ำ

การเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานฟังก์ชันควิกสตาร์ท

กดปุ่ม  บนผลิตภัณฑ์ค้างไว้ 3 วินาทีเมื่อผลิตภัณฑ์เปิดอยู่ จากนั้นท่านจะเห็น “**ON-QUICK START**”

ปิดฟังก์ชันนี้ได้โดยการกดปุ่ม  บนผลิตภัณฑ์ค้างไว้ 3 วินาทีเมื่อผลิตภัณฑ์เปิดอยู่ จากนั้นท่านจะเห็น “**OFF-QUICK START**”

วิธีการปิดใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย

ตั้งให้ฟังก์ชัน Auto Power function เป็นปิด แล้วปิดผลิตภัณฑ์


การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์

การเชื่อมต่อด้วยสายออปติคัล


ส่งสัญญาณเสียงจากโทรทัศน์ของท่านไปที่ผลิตภัณฑ์โดยใช้สายออปติคัลเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ ท่านสามารถใช้เอฟเฟกต์ 3D ต่างๆ กับเสียงดั้งเดิมเพื่อให้เสียงในห้องมีคุณภาพสูง

การดูโทรทัศน์หลังจากเชื่อมต่อด้วยสายออปติคัล


- 1 หากสายดิจิทัลมีฝาครอบ ให้ถอดฝาครอบที่ปลายทั้งสองด้านออกก่อน

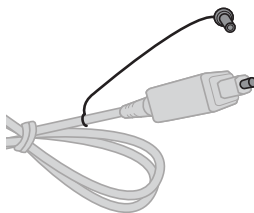

- 2 ใช้สายออปติคัลต่อช่อง **OPTICAL IN** ที่ด้านหลังของ ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากับช่อง **ออปติคัลดิจิทัลเอาต์พุต (OPTICAL OUT)** ของโทรทัศน์ตามที่แสดงในภาพ

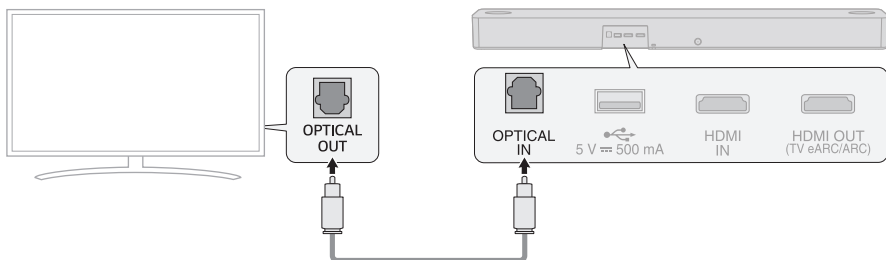

3 กดปุ่ม ฟังก์ชัน  ซ้ำๆ จนกว่า “OPT/HDMI ARC” จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงสถานะ

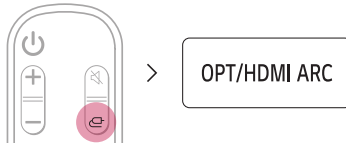

4 กดปุ่ม ตั้งค่า บนรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์เพื่อเข้าเมนู [ลำโพง] แล้วตั้งเอาต์พุตของลำโพงเป็น [ออปติคอล] หรือ [ลำโพงภายนอก] รายการในเมนูอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นผลิตภัณฑ์โทรทัศน์

✓ หมายเหตุ

- หากสัญญาณออปติคอลและสัญญาณ ARC พยายามเชื่อมต่อพร้อมกัน สัญญาณ ARC จะมีลำดับความสำคัญสูงกว่า

เมื่อท่านใช้ LG TV

ท่านสามารถปรับระดับเสียงด้วยรีโมทคอนโทรลของ LG TV หากโทรทัศน์เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ด้วยสายออปติคอล ท่านสามารถทำได้กับโทรทัศน์ที่รองรับฟังก์ชัน LG TV Sound Sync เท่านั้น ตรวจสอบคู่มือผู้ใช้ของโทรทัศน์ของท่านเพื่อดูว่าโทรทัศน์ของท่านรองรับได้หรือไม่

ฟังก์ชันที่ควบคุมได้ด้วยรีโมทคอนโทรลของ LG TV

เสียง ปิดเสียง เปิด/ปิด

✓ หมายเหตุ


- เมื่อโทรทัศน์เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว “**LG OPT**” จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงสถานะ
- เมื่อใช้รีโมทคอนโทรลของ LG TV กับผลิตภัณฑ์ สถานะระดับเสียงและการปิดเสียงบนโทรทัศน์จะถูกนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติ
- ท่านยังสามารถใช้รีโมทคอนโทรลของผลิตภัณฑ์ แม้ว่าจะเชื่อมต่อกับ LG TV แล้วก็ตาม
- ในการใช้ LG Sound Sync ท่านอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงของโทรทัศน์ของท่าน ทั้งนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นผลิตภัณฑ์

การเชื่อมต่อกับ LG Sound Sync (ไร้สาย)

ท่านสามารถปรับระดับเสียงด้วย รีโมทคอนโทรลของ LG TV หากโทรทัศน์เชื่อมต่อกับ ผลิตภัณฑ์ด้วย LG Sound Sync (ไร้สาย) ตรวจสอบคู่มือผู้ใช้ของโทรทัศน์เพื่อดูว่าโทรทัศน์ของท่านรองรับหรือไม่

การดูโทรทัศน์หลังจากเชื่อมต่อแบบไร้สาย

- 1 กดปุ่มฟังก์ชัน  ซ้ำๆ จนกว่า “LG TV” จะปรากฏบนจอแสดงสถานะ หลังจากหน้าจอหนึ่ง “BT READY” จะแสดงขึ้น หรือกดปุ่ม Bluetooth pair  หลังจากหน้าจอหนึ่ง “BT READY” จะแสดงขึ้น

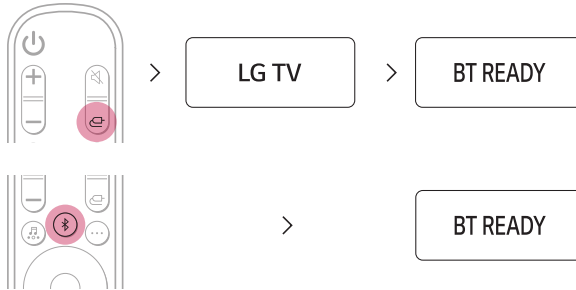

- 2 กดปุ่ม ตั้งค่า บนรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์เพื่อเข้าเมนู [ลำโพง] แล้วตั้งค่าที่พูดของลำโพงเป็น [LG Sound Sync (Wireless)]
- 3 เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ผ่าน Bluetooth ท่านจะเห็นจอแสดงสถานะเปลี่ยนจาก “PAIRED” (เชื่อมต่อแล้ว) → “LG TV” (พร้อมใช้งาน)

หมายเหตุ


- เมื่อใช้รีโมทคอนโทรลของ LG TV กับผลิตภัณฑ์ สถานะระดับเสียงและการปิดเสียงบนโทรทัศน์จะถูกนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติ
- ท่านยังสามารถใช้รีโมทคอนโทรลของผลิตภัณฑ์ แม้ว่าจะเชื่อมต่อกับ LG TV แล้วก็ตาม
- หากท่านปิดพลังงาน ของผลิตภัณฑ์ด้วยปุ่ม **พลังงาน**  LG Sound Sync (ไร้สาย) จะตัดการเชื่อมต่อ
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรทัศน์ ผลิตภัณฑ์สามารถเชื่อมต่อกับ LG TV แม้ว่าจะเชื่อมต่อด้วยฟังก์ชัน Bluetooth ก็ตาม

การเชื่อมต่อด้วยสาย HDMI


ท่านสามารถส่งสัญญาณเสียงของโทรทัศน์ไปยังผลิตภัณฑ์ได้โดยการเชื่อมต่อโทรทัศน์กับผลิตภัณฑ์ด้วยสาย HDMI ใช้เอฟเฟกต์ 3D ต่างๆ กับเสียงดั้งเดิมเพื่อให้เสียงในห้องมีคุณภาพสูง

การดูโทรทัศน์หลังจากเชื่อมต่อด้วยสาย HDMI

- 1 ใช้สาย HDMI เสียบในช่อง **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์ และเสียบในช่อง **HDMI IN (ARC)** ของโทรทัศน์ตามที่แสดงในภาพ

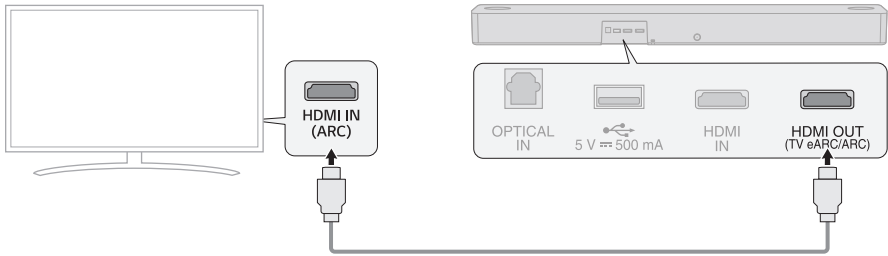

- 2 กดปุ่ม **ฟังก์ชัน** (⏻) ซ้ำๆ จนกว่า **"OPT/HDMI ARC"** จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงสถานะ

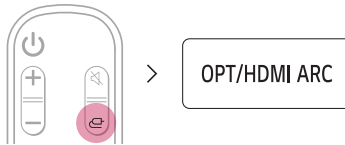

- 3 กดปุ่ม **ตั้งค่า** บน รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์เพื่อเข้าเมนู [ลำโพง] แล้วตั้งเอาต์พุตลำโพงเป็น [HDMI ARC] รายการในเมนูอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโทรทัศน์
- 4 เมื่อโทรทัศน์เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว **"ARC"** หรือ **"E-ARC"** จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงสถานะ

หมายเหตุ

- E-ARC รองรับระบบเสียงคุณภาพสูง เช่น DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD, และ Dolby Atmos®
- หากท่านต้องการใช้ Dolby Atmos® หรือ DTS:X® อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและเนื้อหาควรรองรับ Dolby Atmos® หรือ DTS:X®
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรทัศน์ของท่านรองรับฟังก์ชัน eARC ก่อนที่จะเปิดใช้งาน eARC ในเมนู **Settings** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้งานฟังก์ชันนี้ โปรดอ้างอิงคู่มือใช้ของโทรทัศน์ของท่าน การตั้งค่าต่างๆ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโทรทัศน์
- ใช้สายที่ผ่านการรับรองด้วยโลโก้ HDMI

SIMPLINK

- SIMPLINK หมายถึงฟังก์ชัน HDMI-CEC ซึ่งทำให้ท่านสามารถใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ควบคุมอุปกรณ์ดีโอหรือเครื่องเล่นเพลงที่เชื่อมต่อกับ LG TV ด้วยสาย HDMI ได้อย่างง่ายดาย
 - ฟังก์ชันที่สามารถควบคุมได้ด้วยรีโมทคอนโทรลของ LG TV ที่รองรับ SIMPLINK: เปิด/ปิดพลังงาน ควบคุมระดับเสียง เปิด/ปิดเสียง ฯลฯ
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้งาน SIMPLINK โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของ LG TV



✓ หมายเหตุ

- ฟังก์ชัน SIMPLINK อาจไม่ทำงานอย่างเหมาะสมเนื่องจากสถานะของผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อ
 - พีเจอาร์ HDMI-CEC จากผู้ผลิตโทรทัศน์: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+ ฯลฯ

การใช้งาน WOW Orchestra กับโทรทัศน์ LG

WOW Orchestra ให้ประสบการณ์การฟังที่ดีที่สุดจากการให้เสียงพร้อมกันจากโทรทัศน์ LG และซาวนด์บาร์ LG ที่รองรับ WOW Orchestra

WOW Orchestra จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อ ซาวนด์บาร์เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ และท่านสามารถเลือกใช้งานฟังก์ชันนี้ได้จากเมนูเสียงในโทรทัศน์

✓ หมายเหตุ

- มีโทรทัศน์และซาวนด์บาร์ LG บางรุ่น
- ฟังก์ชันนี้จะทำงานตาม audio codec ที่โทรทัศน์รองรับ
- ฟังก์ชันนี้จะทำงานด้วยการเชื่อมต่อสาย HDMI และการเชื่อมต่อ LG WOWCAST เท่านั้น
- โปรดเปิดใช้งาน e-ARC ในโทรทัศน์
- ข้อความที่แสดงในโทรทัศน์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น
- โปรดอ้างอิงคู่มือการใช้งานของโทรทัศน์เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า


การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

การเชื่อมต่อกับสาย HDMI


เชื่อมต่อโทรทัศน์และอุปกรณ์ภายนอก (เกมคอนโซล หรือเครื่องเล่น DVD ฯลฯ) ด้วยสาย HDMI แล้วเพิลิตเพลินไปกับเสียงอันลุ่มลึกและไพเราะ

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกด้วยสาย HDMI

- 1 เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกเช่น DVD หรือเครื่องเล่น Blu-ray ตามที่แสดงในภาพด้านล่าง ต่อสายที่ช่อง **HDMI OUT** ของอุปกรณ์เข้ากับช่อง **HDMI IN** ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์
- 2 ใช้สาย HDMI ต่อที่ช่อง **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** ที่ด้านหลังเข้ากับช่อง **HDMI IN (ARC)** ของโทรทัศน์

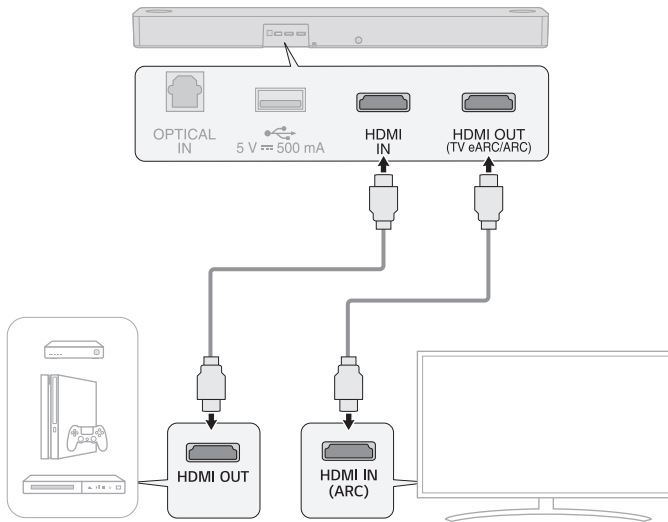

3 กดปุ่ม ฟังก์ชัน  ซ้ำๆ จนกว่า “HDMI” จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงสถานะ

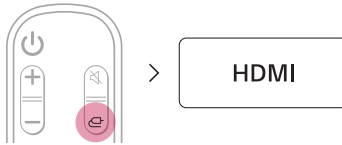

4 เมื่ออุปกรณ์ภายนอกเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถฟังเสียงของอุปกรณ์นั้น เมื่อเล่นวิดีโอด้วยเทคโนโลยี Dolby Atmos[®] หรือ DTS:X[®] สถานะ “DOLBY ATMOS” หรือ “DTS:X” จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงสถานะ

✓ หมายเหตุ


- ระบบเสียง Dolby Atmos[®] หรือ DTS:X[®] รองรับ 3.1.2 แชนแนล
- โปรดตรวจสอบการตั้งค่าเอาต์พุตในเมนูการตั้งค่าของอุปกรณ์ภายนอกของท่าน (เช่น เครื่องเล่น Blu-ray หรือโทรทัศน์) ค่าเอาต์พุตควรตั้งเป็น [ไม่เข้ารหัส], [บีทสตรีม], [อัตโนมิติ] หรือ [ส่งต่อ] สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเอาต์พุต โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ภายนอกของท่าน
- ใช้สายที่ผ่านการรับรองด้วยโลโก้ HDMI

การเชื่อมต่อด้วยสายออปติคัล


เชื่อมต่อโทรทัศน์และอุปกรณ์ภายนอก (เกมคอนโซล หรือเครื่องเล่น DVD ฯลฯ) ด้วยสายออปติคัล แล้วเพิลิตเฟสไปกับเสียงอันทันทีและไพเราะ

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกด้วยสายออปติคัล

- 1 ใช้สายออปติคัลเชื่อมต่อช่อง **OPTICAL IN** ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์เข้ากับช่อง **OPTICAL OUT** ของอุปกรณ์ภายนอกของท่าน (ตัวอย่างเช่น โทรทัศน์ เครื่องเล่น Blu-ray) ตามที่แสดงในภาพ

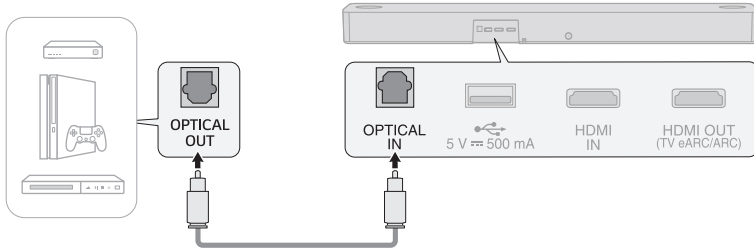

- 2 กดปุ่ม **ฟังก์ชัน** (F) ซ้ำๆ จนกว่า **"OPT/HDMI ARC"** จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงสถานะ

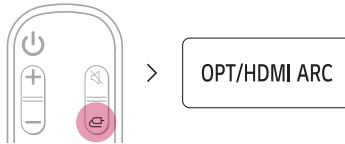

- 3 เมื่ออุปกรณ์ภายนอกเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว **"OPT"** จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงสถานะ

การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นระบบเครื่องเสียง

การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth

ท่านสามารถเล่นไฟล์เพลงที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ **Bluetooth** หรือใช้แอปเล่นเพลงกับผลิตภัณฑ์นี้

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน


- อุปกรณ์ **Bluetooth** ที่จะเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ควรมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้
 - เทคโนโลยี Bluetooth 4.2
 - Codec: SBC, AAC
- ขั้นตอนการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์และรุ่นของอุปกรณ์ **Bluetooth** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ภายนอกของท่าน

เลือก **[Bluetooth]** จากเมนู **ตั้งค่า** ในสมาร์ตโฟนของท่าน


รายการในเมนูการตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสมาร์ตโฟนและรุ่น

1 เปิดผลิตภัณฑ์


2 กดปุ่ม **จับคู่ Bluetooth**  ผ่านไปครู่หนึ่ง **"BT READY"** จะปรากฏบนจอแสดงสถานะ

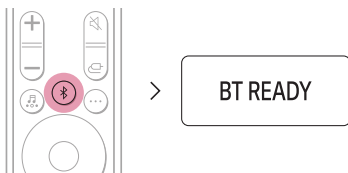

3 แตะปุ่ม **ตั้งค่า**  /  บนสมาร์ตโฟนของท่านแล้วเลือก **Bluetooth** 

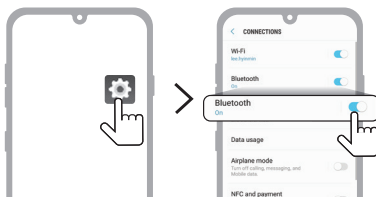

(Android Phone)

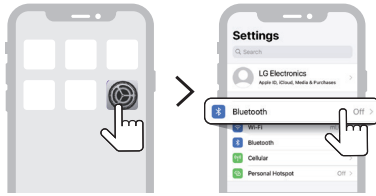

(iPhone)


4 เปิดฟังก์ชัน **Bluetooth** (ปิด > เปิด)

5 ท่านจะเห็นรายการ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ในสมาร์ทโฟนของท่าน ค้นหาแล้วแตะที่ “LG S75Q (XX)”




6 เมื่อผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน **Bluetooth** ท่านจะเห็นจอแสดงสถานะเปลี่ยนจาก “**PAIRED**” (เชื่อมต่อแล้ว) → “อุปกรณ์ **Bluetooth** ที่เชื่อมต่อ” → “**BT**” (พร้อมใช้งาน)

7 หากท่านไม่พบผลิตภัณฑ์ “LG S75Q (XX)” และปุ่ม **Refresh** (รีเฟรช) ที่ด้านขวาบนของ Android สมาร์ทโฟนเพื่อปิด **Bluetooth** แล้วเปิดอีกครั้งบน iPhone

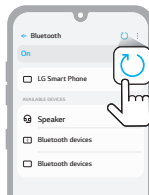


(Android Phone)

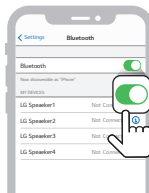

(iPhone)

8 เปิดแอปเพลงแล้วฟังเพลงบนสมาร์ทโฟน

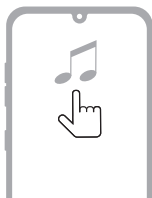

✓ หมายเหตุ

- ซิงก์อุปกรณ์ **Bluetooth** อยู่ใกล้กับ ผลิตภัณฑ์ การเชื่อมต่อก็จะยิ่งดีขึ้น
- หากท่านกดปุ่ม **Bluetooth pair**  ของผลิตภัณฑ์แล้วเลือกตัวเลือก **"BT"** แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ **Bluetooth** ท่านจะเห็น **"BT READY"** บนจอแสดงสถานะ ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ **Bluetooth**
- เมื่อใช้งาน **Bluetooth** ท่านควรปรับระดับเสียงให้เป็นระดับที่เหมาะสม
- XX คือ 2 หลักสุดท้ายของ MAC แอดเดรสของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น หาก MAC แอดเดรสคือ 9C:02:98:4A:F7:08 จะแสดงเป็น "LG S75Q (08)"

การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอป LG Sound Bar app

โปรดใช้แอป **LG Sound Bar app** เพื่อใช้งานฟังก์ชันการเชื่อมต่อต่างๆ ของผลิตภัณฑ์

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน

- **LG Sound Bar แอป** มีในเวอร์ชันตามรายการด้านล่างนี้
 - Android™ OS: เวอร์ชัน 6.0 หรือใหม่กว่า
 - iOS OS: เวอร์ชัน 12 หรือใหม่กว่า
 - OS รุ่นต่ำที่รองรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

การติดตั้งแอป

ติดตั้ง **LG Sound Bar แอป** บนสมาร์ทโฟนของท่าน ในการติดตั้ง **LG Sound Bar แอป** ท่านสามารถสแกน QR โค้ดด้วยแอปสแกน QR โค้ด หรือดาวน์โหลดจาก Google Play หรือ App Store

การดาวน์โหลดด้วย QR โค้ด

- 1 สแกน QR โค้ดด้านล่างนี้ด้วยแอปสแกน QR โค้ด
- 2 ท่านจะไปทีหน้าสำหรับดาวน์โหลด **LG Sound Bar แอป** และที่แอปเพื่อติดตั้ง



(โทรศัพท์ Android OS)




(โทรศัพท์ iPhone OS)

การดาวน์โหลดจาก Google Play หรือ App Store

ไปที่ **Google Play** หรือ **App Store** บน สมาร์ทโฟนของท่าน แล้วค้นหา **LG Sound Bar แอป** เพื่อทำการติดตั้ง



(โทรศัพท์ Android™)

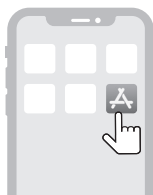

(iPhone)

✓ หมายเหตุ

- เมนูการตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสมาร์ทโฟนและ OS
 - Google, Android, และ Google Play คือเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.
-


การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

เพลดึงไปกับเสียงคุณภาพสูงโดยการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ที่บรรจุไฟล์เพลงเข้ากับผลิตภัณฑ์


การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

1 เสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เข้าในพอร์ต USB ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์

- ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเล่นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่าน USB อับหรือสายอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB
- ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เครื่องเล่น MP3 ชนิด USB หรือการ์ดรีดเดอร์ที่จำเป็นต้องติดตั้งไดรฟ์อุปกรณ์แยกต่างหาก

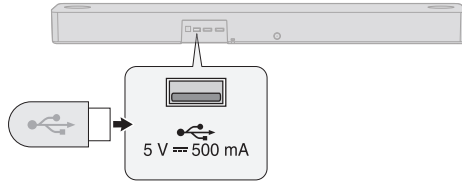

2 กดปุ่ม ฟังก์ชัน (🔌) ซ้ำๆ จนกว่า “USB” จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงสถานะ

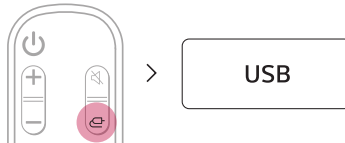

3 เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เรียบร้อยแล้ว จำนวนไฟล์เพลงในอุปกรณ์ USB จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงสถานะ กดปุ่ม **น/หยุดชั่วคราว** (⏸) บนรีโมทคอนโทรลเพื่อฟังเพลง

หมายเหตุ

- แนะนำให้ท่านซื้อหัวแปลง USB เพื่อทำให้สามารถเสียบและถอดอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ได้อย่างง่ายดาย
- ซื้อหัวแปลง USB ที่มีสายพ่วง USB 2.0
- อุปกรณ์ USB ที่มีความจุสูงอาจต้องใช้เวลาสองสามนาทีในการอ่านไฟล์
- LG Electronics ไม่รับผิดชอบข้อมูลใดๆ ที่สูญหาย โปรดสำรองข้อมูลในอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากข้อมูลสูญหาย
- รองรับฟอร์แมต FAT16/FAT32/NTFS เท่านั้น และไม่รองรับฟอร์แมต exFAT

รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

- เครื่องเล่น MP3
- เครื่องเล่น Flash MP3
- อุปกรณ์แฟลช USB
- USB 2.0

ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่รู้จักอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB บางชนิด

ข้อมูลจำเพาะไฟล์ที่เล่นได้

นามสกุลไฟล์	ความถี่ของการสุ่ม / อัตราบิต
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz / 56 kbps - 128 kbps
AAC	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz / 64 kbps - 320 kbps

นามสกุลไฟล์	ความถี่ของการสุ่ม
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz

- จำนวนไฟล์ที่เล่นได้: ได้ถึง 2,000
- จำนวนสารบบสูงสุด: ได้ถึง 200
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถเล่นไฟล์ที่ป้องกันด้วย DRM (การจัดการสิทธิดิจิทัล)
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถเล่นไฟล์วิดีโอจากอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

การติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนัง


การตรวจสอบก่อนยึดติดกับผนัง

ท่านสามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนัง
ในการติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนัง โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน

- การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกและสายต่าง ๆ หลังจากติดตั้งบนผนังอาจทำได้ยาก อันดับแรก ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับผลิตภัณฑ์ด้วยสายที่เหมาะสม ก่อนที่จะติดตั้งบนผนัง
- โปรดทราบข้อมูลต่อไปนี้เมื่อทำการติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนัง ผลิตภัณฑ์อาจเสียหายหรืออาจเกิดการบาดเจ็บระหว่างทำการติดตั้ง
 - อย่าวางสิ่งของไว้บนผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งบนผนัง
 - ยึดผลิตภัณฑ์เข้ากับผนังอย่างแน่นหนาโดยการใช้สกรูยึด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์หล่นลงมา
 - ทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์อยู่ห่างจากมือเด็ก การดึงหรือเขย่าผลิตภัณฑ์อาจทำให้ผลิตภัณฑ์หล่นลงมาได้
- มีฝาปิดอยู่บนผลิตภัณฑ์เช่นกัน เมื่อจะติดตั้งผลิตภัณฑ์ข้างใดโทรทัศน์ ให้ติดตั้งห่างจากด้านล่างของโทรทัศน์ 10 ซม.

ส่วนประกอบสำหรับติดตั้งผลิตภัณฑ์

ขาวนบาร์	
แผงยึดผนัง	
สกรูของขาวนบาร์	
แบบติดตั้งแผงยึดผนัง	

สกรูแฉ่งยึด



ฟูก




✓ หมายเหตุ


- ไม่มีสกรูและฟูกสำหรับติดตั้งผลิตภัณฑ์ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ แนะนำให้ใช้ Hititi (HUD-1 6 x 30) สำหรับการติดตั้ง

การติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนัง

- 1 ค้นหาแบบติดตั้งแผงยึดผนังในบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
- 2 จัดตำแหน่งของ **"TV Bottom Line"** บนแบบติดตั้งแผงยึดผนังให้ตรงกับด้านล่างของโทรทัศน์ แล้วติดบนผนัง จัดให้ตรงกลางของโทรทัศน์ติดผนังให้ตรงกับส่วนที่มีเครื่องหมาย **"TV Center"** ของแบบติดตั้ง

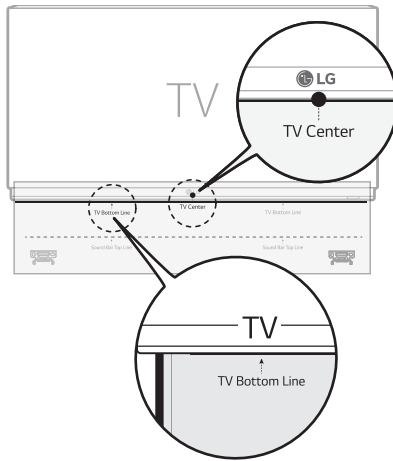


- 3 ใช้ปากกาทำเครื่องหมายรูสกรูบนแบบติดตั้งในตำแหน่งที่จะติดตั้งแผงยึดผนัง

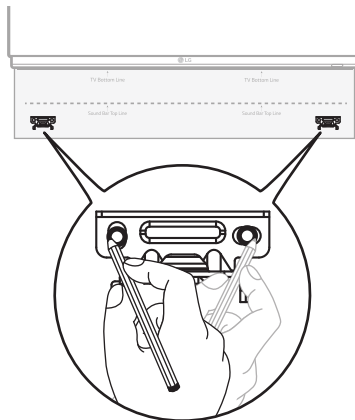


- 4 เจาะรูสกรูที่ตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้บนแบบติดตั้ง
- 5 นำแบบติดตั้งยึดผนังออกจากผนัง


6 ยึดแผงเข้ากับผนังอย่างแน่นหนาโดยใช้ทุกและสกรู

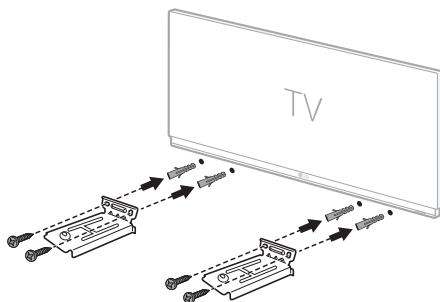

7 วางผลิตภัณฑ์บนแผงติดตั้ง จัดตำแหน่งของผลิตภัณฑ์บนแผงติดตั้งเพื่อให้สกรูที่ด้านล่างของผลิตภัณฑ์ตรงกับสกรูของแผงติดตั้ง

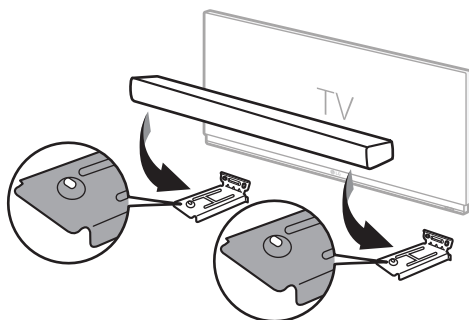

8 ยึดผลิตภัณฑ์เข้ากับแผงติดตั้งโดยใช้สกรูที่หามา

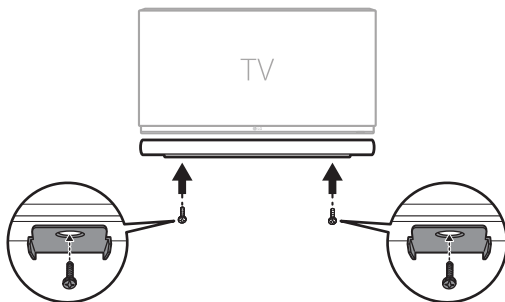

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ความปลอดภัยและข้อบังคับ



ข้อควรระวัง

เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต
ห้ามเปิดออก



ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิดฝาครอบ (หรือฝาปิดด้านหลัง) ภายในไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง ให้ช่างผู้ชำนาญงานเป็นผู้ทำการตรวจสอบ



สัญลักษณ์แฟลชไฟฟ้าที่มีหัวลูกศรภายในสามเหลี่ยมด้านเท่านี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงแรงดันไฟฟ้าอันตรายภายในตัวของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ทำการหุ้มฉนวนไว้และอาจมีความรุนแรงพอที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต



เครื่องหมายตกใจภายในสามเหลี่ยมด้านเท่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนผู้ใช้ได้ทราบถึงความสำคัญของคำแนะนำในการใช้งาน และการบำรุงรักษา (บริการ) ที่มีอยู่ในคู่มือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

คำเตือน:

- เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามวางผลิตภัณฑ์ไว้ในบริเวณที่ผลิตภัณฑ์อาจตากฝนหรือสัมผัสกับความชื้น
- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ในพื้นที่แคบ เช่น บนชั้นวางหนังสือหรือบริเวณอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

ข้อควรระวัง:

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงในบริเวณใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์นี้ (ตัวอย่างเช่น ไม้ตีแมลงไฟฟ้า) ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำงานบกพร่องเนื่องจากไฟฟ้าช็อต
- ห้ามวางวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดเปลวไฟ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บนเครื่องเล่น
- ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศใดๆ ทำการติดตั้งโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ช่องเปิดต่างๆ ในตัวอุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับการระบายอากาศ ซึ่งทำขึ้นเพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิมีความร้อนสูงเกินไป ไม่ควรปิดกั้นช่องระบายอากาศด้วยการวางผลิตภัณฑ์ไว้บนเตียง โซฟา ผ้าชีวีว หรือพื้นผิวอื่นที่คล้ายคลึงกัน ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์นี้ในตู้บิวท์อิน เช่น ชั้นหนังสือหรือชั้นวางของ เว้นแต่จะมีการระบายอากาศที่ดี หรือมีการกระทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ไม่ควรวางเครื่องเล่นในบริเวณที่จะถูกสัมผัสกับน้ำ (หยดน้ำหรือน้ำที่กระเด็นใส่) และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แก้วกัน ไว้บนเครื่องเล่น
- เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งการจำแนกผลิตภัณฑ์ และการจัดอันดับการจัดหา กรุณาดูที่แผ่นฉลากหลักด้านล่างหรือพื้นผิวอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์
- โปรดระมัดระวังอย่าให้เด็กฯ สอดนิ้วหรือวัตถุใดๆ ลงไปใน *ช่องบนลำโพง
 - * ช่องบนลำโพง: รูสำหรับเสียงเบสหนักๆ ของตู้ลำโพง (ปิดรอบ)

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสายไฟ

เพาเวอร์ปลั๊กเป็นอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ ในกรณีฉุกเฉิน ต้องพร้อมที่จะเข้าถึงเพาเวอร์ปลั๊กได้

ตรวจสอบหน้าข้อมูลจำเพาะของผู้ถือการใช้งานฉบับนี้เพื่อให้แน่ใจข้อกำหนดในปัจจุบัน

ห้ามใช้กระแสไฟเกินกว่าที่ตัวรับที่ผนังจะรับได้ ตัวรับที่ผนังที่ใช้กระแสไฟเกิน ตัวรับหรือสายไฟต่อพ่วงที่หลุดหลวมหรือเสียหาย สายไฟต่อพ่วง สายไฟที่หลุดลุ่ย หรือฉนวนหุ้มสายไฟที่เสียหายหรือแตกหัก ถือว่าอันตรายอย่างยิ่ง สภาวะใดๆ เหล่านี้สามารถทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้ ให้ตรวจสอบสายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านเป็นระยะๆ และหากพบความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพ ให้ถอดปลั๊ก หยุดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทันที และให้ศูนย์ให้บริการที่ได้รับการรับรองเปลี่ยนสายไฟให้ใหม่ โดยใช้อะไหล่สำหรับเปลี่ยนของแท้ที่เหมือนกันเท่านั้น

ป้องกันสายไฟจากการใช้งานทางกายภาพและทางกลที่ผิด เช่น บิด งอ ถูกบีบ ถูกประตูดุน หรือเดินเหยียบ ใส่ใจเป็นพิเศษกับปลั๊ก ตัวรับผนัง และจุดที่สายไฟออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

สำหรับรุ่นที่ใช้อะแดปเตอร์

ใช้อะแดปเตอร์ AC ที่ให้มากับเครื่องนี้เท่านั้น อย่าใช้ไฟจากอุปกรณ์อื่นหรือผู้ผลิตอื่น การใช้สายไฟหรือแหล่งจ่ายไฟอื่นอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ และทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะ

สำหรับรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่

อุปกรณ์นี้ใช้แบตเตอรี่แบบพกพาหรือตัวสะสมประจุไฟฟ้าติดตั้งเอาไว้

ข้อควรระวัง: เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้ หากเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ไม่ถูกชนิด

สำหรับรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่ในตัว

อย่าเก็บหรือขนส่งในแรงดันที่ต่ำกว่า 11.6 kPa หรือที่ระดับความสูงกว่า 15,000 ม.

- การเปลี่ยนแบตเตอรี่ผิดประเภทอาจสร้างความเสียหายได้ (ตัวอย่างเช่น ในกรณีของแบตเตอรี่ลิเธียมบางชนิด)
- การทำลายแบตเตอรี่โดยใช้ไฟหรือเตาอบ หรือใช้เครื่องจักรบดหรือตัดแบตเตอรี่ อาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้
- การทิ้งแบตเตอรี่เอาไว้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงมากอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ หรืออาจมีการรั่วไหลของของเหลวหรือแก๊สที่ติดไฟได้
- การนำแบตเตอรี่ไปไว้ในพื้นที่ที่มีแรงดันอากาศต่ำมาก อาจทำให้เกิดการระเบิดได้ หรืออาจมีการรั่วไหลของของเหลวหรือแก๊สที่ติดไฟได้

สัญลักษณ์

~ : ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)

== : ไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

☐ : นี่คืออุปกรณ์คลาส II

⏻ : สภาวะพลังงานสแตนด์บาย

| : เปิดเครื่องอยู่

⚡ : ไฟฟ้าแรงสูงอันตราย

ก่อนที่จะแจ้งว่าผลิตภัณฑ์ทำงานบกพร่อง

การแก้ไขปัญหา

หากท่านพบปัญหาใดต่อไปนี้ขณะที่ใช้งาน ผลิตภัณฑ์ โปรดดำเนินการตรวจสอบบางประการ เนื่องจากอาจจะไม่ใช้การทำงานผิดพลาด

ข้อผิดพลาดทั่วไป

ปัญหา	วิธีแก้ไข
อุปกรณ์นี้ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง	ถอดปลั๊กและ ถอดอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด เช่นโทรทัศน์ ซีพียูเฟอร์ หรือเครื่องขยายเสียงจากผลิตภัณฑ์ แล้วเสียบกลับคืนอีกครั้ง
เปิดใช้งานเครื่องไม่ได้	- เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับหรือไม่ - เสียบปลั๊กกับเต้ารับ
ไม่มีเสียง	- ตั้งระดับเสียงไปต่ำสุดหรือไม่ - กดปุ่ม ระดับเสียง   บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเพิ่มระดับเสียง - หากท่านใช้อุปกรณ์ภายนอกเช่นกล่องทีวีดิจิตอล อุปกรณ์พกพา หรืออุปกรณ์ Bluetooth ให้ปรับระดับเสียงที่อุปกรณ์ภายนอกนั้นๆ - ใช้งานฟังก์ชันปิดเสียงอยู่หรือไม่ - หาก "MUTE" ปรากฏขึ้นบนจอแสดงสถานะ ฟังก์ชันปิดเสียงนั้นเปิดอยู่ กดปุ่ม ปิดเสียง  เพื่อยกเลิกการปิดเสียง - เลือกฟังก์ชันของ ผลิตภัณฑ์ถูกต้องตามอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อหรือไม่ - กดปุ่ม ฟังก์ชัน  เพื่อตรวจสอบว่าท่านเลือกฟังก์ชันที่ถูกต้องหรือไม่
ซีพียูเฟอร์ไม่มีเสียง	- ผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับซีพียูเฟอร์แบบไร้สายอย่างถูกต้องหรือไม่ - หากไฟ LED ที่ด้านหลังของซีพียูเฟอร์แบบไร้สายกะพริบเป็นสีเขียวหรือสว่างเป็นสีแดง หมายความว่าไม่มีการเชื่อมต่อ หากมีการเชื่อมต่อแล้ว ไฟสีเขียวจะสว่างขึ้น เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับซีพียูเฟอร์แบบไร้สายอีกครั้ง (→ ดู "การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์" ในหน้า 6)
รีโมทคอนโทรลทำงานผิดปกติ	- เมื่อใช้งานรีโมทคอนโทรล ให้หันรีโมทไปทางด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ - ใช้ รีโมทคอนโทรลภายในรัศมี 7 ม. จากผลิตภัณฑ์ - เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ตามความจำเป็น
ฟังก์ชัน Auto Power ไม่ทำงาน	ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก (เช่น กล่องทีวีดิจิตอล อุปกรณ์พกพา และอุปกรณ์ Bluetooth)
LG Sound Sync ไม่ทำงาน	- ตรวจสอบว่าโทรทัศน์ของท่านรองรับ LG Sound Syncหรือไม่ - ตรวจสอบว่าโทรทัศน์เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ด้วยสายออปติคัลหรือไม่ - กดปุ่ม ตั้งค่า บนรีโมทคอนโทรลเพื่อตรวจสอบว่าฟังก์ชันนี้เปิดอยู่ใน (LG Sound Sync) หรือไม่

ผลิตภัณฑ์มีเสียงเบา	- ตรวจสอบรายการต่อไปนี้ แล้วเปลี่ยนการตั้งค่าให้เหมาะสม - เปิดใช้งานแอป LG Sound Bar กดปุ่มตั้งค่า  ในหน้าจอแรก แล้วเปลี่ยนฟังก์ชัน [DRC] เป็น [ปิด] ในเมนู [Sound Settings] - เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ ให้กดปุ่ม ตั้งค่า บน รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ แล้วเลือกเมนู [ลำโพง] แล้วเปลี่ยนการตั้งค่า [เอาต์พุตเสียงดิจิทัล] จาก [PCM] เป็น [อัดโนมิตี] หรือ [บีทสตรีม] - หากผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เล่นสื่อเช่นเครื่องเล่น DVD หรือเครื่องเล่น Blu-ray ไปที่เมนูการตั้งค่าของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เปลี่ยนการตั้งค่า [เอาต์พุตเสียงดิจิทัล] จาก [PCM] เป็น [ส่งต่อหลัก] หรือ [บีทสตรีม] ตั้ง [DRC] ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเป็น [ปิด] - หากโหมดกลางคืนของ ผลิตภัณฑ์เปิดอยู่ ปิดโหมดโดยการกดปุ่ม ตั้งค่า  และ ซ้าย/ขวา จากนั้น ขึ้น/ลง
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รู้จำอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB บางชิ้น	ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่รองรับรูปแบบไฟล์ของอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB นั้นๆ พอร์มัตอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB แล้วเชื่อมต่ออีกครั้ง เมื่อจะทำการฟอร์แมต โปรดตรวจสอบฟอร์แมตของอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ที่ผลิตภัณฑ์รองรับ แล้วเลือกรูปแบบไฟล์ที่เหมาะสม (→ ดู “การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB” ในหน้า 41)
ไม่สามารถจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth บางชิ้น	- กดปุ่มการตั้งค่าของอุปกรณ์ Bluetooth แล้วตรวจสอบว่าฟังก์ชัน Bluetooth ถูกเปิดใช้งานหรือไม่ หากเปิดใช้งาน Bluetooth แล้ว ให้ปิดแล้วเปิดอุปกรณ์แล้วลองอีกครั้ง - นำสิ่งกีดขวางระหว่างผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ Bluetooth ออกไป - การจับคู่Bluetooth (การเชื่อมต่อ) อาจจะไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ Bluetooth และสภาพแวดล้อม

ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

ปัญหา	วิธีแก้ไข
มีสัญญาณวิทยุรบกวน	• ติดตั้งผลิตภัณฑ์และขั้วพอร์เตอร์แบบไร้สายให้อยู่ใกล้กันที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ • อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์บนเฟอร์นิเจอร์โลหะ • การสื่อสารแบบไร้สายอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องในพื้นที่ซึ่งมีสัญญาณอ่อน
การเชื่อมต่อ Bluetooth ก่อให้เกิดการทำงานผิดพลาดหรือเสียงรบกวน	• ท่านได้ยินเสียงรบกวนหรือพบการทำงานผิดพลาดเมื่อเชื่อมต่อ Bluetoothหรือไม่ - อย่าให้ส่วนใดของร่างกายของท่านสัมผัสกับทรานเซ็ปเวอร์ของอุปกรณ์ Bluetooth หรือผลิตภัณฑ์นี้ - อย่าติดตั้งอุปกรณ์ Bluetooth บนผนังหรือห่างไกลเกินไป - นำสิ่งกีดขวางระหว่างผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ Bluetooth ออกไป - ติดตั้งอุปกรณ์ Bluetooth ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์ • เมื่ออุปกรณ์ Bluetooth อยู่ห่างจากผลิตภัณฑ์มากเกินไป สัญญาณ Bluetooth อาจขาดหายหรือเกิดการทำงานผิดพลาด - ติดตั้งอุปกรณ์ Bluetooth ให้ห่างจากอุปกรณ์ที่ใช้ความถี่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ เช่นเรดาร์ไร้สาย อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเตาไมโครเวฟ 1 ม.

การปิดโหมดสาธิต

ปัญหา	วิธีแก้ไข
รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน	• ข้อความในจอแสดงสถานะไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าท่านจะกดปุ่ม ฟังก์ชัน  หรือไม่ • ท่านเห็นข้อความ “DEMO” ในจอแสดงสถานะหรือไม่ - ผลิตภัณฑ์อาจเปิดใช้งานโหมดสาธิตอยู่ ถอดปลั๊กของผลิตภัณฑ์แล้วเสียบปลั๊กอีกครั้ง - หาก รีโมทคอนโทรลยังคงไม่ทำงาน ให้กดปุ่ม ระดับเสียง   บนผลิตภัณฑ์ แล้วตั้งเสียงไปที่ระดับ 2 แล้วกดปุ่ม Function  ค้างไว้ 5 วินาที หากฟังก์ชันที่เลือกในปัจจุบันปรากฏขึ้นในจอแสดงสถานะ หมายความว่าโหมดสาธิตถูกปิดแล้ว

ภาคผนวก

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทั่วไป	
การใช้พลังงาน	ดูที่ฉลากหลัก
อะแดปเตอร์ AC	- รุ่น : DA-50F25 - ผู้ผลิต : Asian Power Devices Inc. - อินพุต : 100 - 240 โวลต์ ~ 50 - 60 เฮิร์ตซ์ - เอาต์พุต : 25 โวลต์  2 แอมแปร์
	- รุ่น : MS-Z2000R250-050D0-P - ผู้ผลิต : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. - อินพุต : 100 - 240 โวลต์ ~ 50/60 เฮิร์ตซ์ - เอาต์พุต : 25 โวลต์  2 แอมแปร์
	- รุ่น : A650-250200W-M21 - ผู้ผลิต : Dongguan Aohai Technology Co., Ltd. - อินพุต : 100 - 240 โวลต์ ~ 50/60 เฮิร์ตซ์ - เอาต์พุต : 25 โวลต์  2 แอมแปร์
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ 890.0 มม. x 65.0 มม. x 119.0 มม. (รวมฐาน)
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน	5 °C ถึง 40 °C
ช่วงความชื้นในการทำงาน	5 % - 60 % RH
สายบัลสำหรับจ่ายไฟ (USB)	5 โวลต์  500 มิลลิแอมป์
ความถี่การสุ่มตัวอย่างเสียงอินพุตแบบดิจิทัลที่ใช้ งานได้	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
รูปแบบสัญญาณอินพุตแบบดิจิทัลที่ใช้งานได้	Dolby Atmos [®] , Dolby Audio [™] , DTS:X [®] , DTS-HD, PCM

อินพุต/เอาต์พุต	
OPTICAL IN	3.0 V (p-p), (ช่องเชื่อมต่อออปติคัล) x 1
HDMI IN	19-pin (Type A, ช่องเชื่อมต่อ HDMI [™]) x 1
HDMI OUT (TV eARC/ARC)	19-pin (Type A, ช่องเชื่อมต่อ HDMI [™]) x 1 รองรับความละเอียด 4K สำหรับแหล่งที่มา 4K ที่ใช้ HDCP 2.3

เครื่องขยายเสียง (RMS เอ้าท์พุต)	
ทั้งหมด	380 W RMS
ด้านหน้า	30 W RMSx2 (อิมพีแดนซ์: 4 โอเมกาที่, THD 10 %)
กลาง	30 W RMS (อิมพีแดนซ์: 4 โอเมกาที่, THD 10 %)
ด้านหลัง	35 W RMSx2 (อิมพีแดนซ์: 4 โอเมกาที่, THD 10 %)
ซับวูฟเฟอร์	220 W RMS (อิมพีแดนซ์: 3 โอเมกาที่, THD 10 %)

ซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย	
ข้อกำหนดด้านพลังงาน	ดูที่ป้ายหลักของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย
การใช้พลังงาน	ดูที่ป้ายหลักของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย
ประเภท	1 ลำโพง 1 ทาง
อิมพีแดนซ์	3 โอเมกาที่
อัตราพลังงาน	220 W RMS
พลังงานสูงสุด	440 W RMS
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ 180.0 มม. x 394.0 มม. x 290.0 มม.

- การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าทั้งหมดคือทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ



สัญลักษณ์ Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos และ double-D คือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dolby Laboratories Licensing Corporation การผลิตอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Dolby Laboratories งานที่เป็นความลับซึ่งไม่ได้เผยแพร่ ลิขสิทธิ์ © 2012–2021 Dolby Laboratories. สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด



เครื่องหมายและโลโก้ **Bluetooth**® คือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นเจ้าของโดย **Bluetooth SIG, Inc.** และการใช้เครื่องหมายใดๆ ดังกล่าวโดย LG Electronics อยู่ภายใต้การอนุญาต

เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ คือทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ



คำว่า HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress และโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc.





สำหรับสิทธิบัตร DTS ให้ดูที่ <http://patents.dts.com> ผลิตภัณฑ์ใบอนุญาตจาก DTS, Inc. (สำหรับบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ผู้ปิ่น ได้เห็น) หรือภายใต้ใบอนุญาตจาก DTS Licensing Limited (สำหรับบริษัทอื่นๆ ทั้งหมด) เครื่องหมาย DTS, DTS:X, และ DTS:X คือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc. ในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ © 2022 DTS, Inc. ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

Made for



iPhone | iPod

“ผลิตมาสำหรับ iPhone,” และ “ผลิตมาสำหรับ iPod” หมายความว่า อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อกับ iPhone หรือ iPod และได้ผ่านการรับรองจากผู้พัฒนาว่าเป็นไปตามมาตรฐานประสิทธิภาพการทำงานของ Apple Apple ไม่รับผิดชอบในการทำงานของอุปกรณ์นี้ หรือการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและข้อบังคับต่างๆ ของอุปกรณ์นี้ โปรดทราบว่า การใช้อุปกรณ์เสริมนี้กับ iPhone หรือ iPod อาจมีผลกระทบกับประสิทธิภาพการทำงานแบบไร้สาย ระบบนี้เข้ากันได้กับ iOS ล่าสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ iPhone/iPod ท่านอาจจะไม่สามารถควบคุม iPhone/iPod ได้จากเครื่อง

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างอิงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกบุคคลที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งล่าสุด

การจัดการผลิตภัณฑ์นี้

เมื่อทำการจัดส่งผลิตภัณฑ์

โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อที่ใช้ในการจัดส่งเดิมเอาไว้ ถ้าท่านต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์นี้ ให้บรรจุผลิตภัณฑ์กลับลงหีบห่อเดิมตามที่บรรจุมาจากโรงงาน เพื่อการปกป้องสูงสุด

รักษาพื้นผิวภายนอกให้สะอาดเสมอ

- ห้ามใช้สารระเหย เช่น ยาฆ่าแมลงในบริเวณใกล้กับผลิตภัณฑ์
- การขีดแรงๆ อาจทำให้พื้นผิวเสียหายได้
- ห้ามให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำงานจากหรือพลาสติกสัมผัสกับผลิตภัณฑ์นี้เป็นเวลานาน

การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์นี้

การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์นี้ ให้ใช้ผ้านุ่มและแห้ง ถ้าพื้นผิวสกปรกมาก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่มจุ่มน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ ห้ามใช้สารละลายที่รุนแรง เช่น แอลกอฮอล์ เบนซิน หรือทินเนอร์ เนื่องจากอาจจะทำให้พื้นผิวของผลิตภัณฑ์เสียหาย

