

取扱説明書

# LED LCDモニター

(LEDモニター\*)

このたびはLG製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、ご理解のうえ正しくお使いください。

お読みになったあとは保証書と共に大切に保管してください

27UN880

27BN88U

\*LGの液晶モニターはLEDバックライトを採用したLCD製品です。

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

# 目次

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| ライセンス .....                 | 2  |
| オープンソースソフトウェア通<br>知情報 ..... | 3  |
| 組み立てと準備 .....               | 3  |
| モニターの接続 .....               | 14 |
| ユーザー設定 .....                | 16 |
| トラブルシューティング .....           | 29 |
| 製品仕様 .....                  | 31 |

# ライセンス

サポートされているライセンスは、モデルによって異なる場合があります。ライセンスの詳細については、[www.lg.com](http://www.lg.com)を参照してください。



HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。



SuperSpeed USB Tridentロゴは、USB Implementers Forum, Inc.の登録商標です。



VESA、VESAロゴ、DisplayPort Complianceロゴ、DisplayPort Complianceロゴ(デュアルモードソース用)はすべて、Video Electronics Standards Associationの登録商標です。



MaxxAudioおよび追加のMAXXの商標は、Waves Audio Ltd.の商標および/または登録商標です。

\* USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.

# オープンソースソフトウェア通知情報

本製品に搭載されているGPL、LGPL、MPL、およびその他のオープンソースのライセンスのもとで開発されたソースコードを取得するには、<http://opensource.lge.com>をご参照ください。

ソースコードをはじめ、該当するすべてのライセンスの内容や著作権の表示、保障責任がないという表示をダウンロードできます。

また、LGエレクトロニクスから有料にてCD-ROMのオープンソースコードを提供しております。料金にはメディアの代金、配送料、手数料などを含みます。ご利用の際は、[opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com)までメールでお問い合わせください。

本サービスは製品の最後の発送から3年間有効です。本情報を受け取られた方はどなたでも本サービスをご利用いただけます。

## 組み立てと準備

### ⚠ 注意

- 製品を安全に長くお使いいただくため、付属品以外のアクセサリは使用しないでください。
- 付属品以外の使用による破損や負傷は、保証の対象外になります。
- 弊社推奨品以外の汎用ケーブルを使用すると、画面が映らなかったり画像にノイズが発生する場合があります。
- 本書のイラストは一般的な手順を図解したものであり、実際の製品とは外観が異なる場合があります。
- 製品を組み立てる際、ネジに油や潤滑油などを使用しないでください。製品が故障する可能性があります。
- ネジを留めるときに過剰な力を加えると、モニターが損傷するおそれがあります。過度な締め付けによって、破損が生じた場合は保証の対象外になります。
- モニターを上下逆にした状態でスタンドベースをつかんで持ち運ばないでください。モニターがベースから外れて落ち、けがをするおそれがあります。
- モニターを持つ場合、画面に触れないようモニターの背面を持ち、画面に傷が付かないようにしてください。

### ✔ ヒント

- イラストはイメージです。実際のものとは若干異なる場合があります。
- この取扱説明書に記載されているすべての情報および仕様は、製品品質向上の目的で事前の予告なしに変更されることがあります。
- 付属品以外の部品のお求めは、本製品を購入した販売店またはパソコン専門店、家電量販店、通販サイトにお問い合わせください。
- 付属の電源コードは、地域によって異なります。

## サポートされているドライバーとソフトウェア

本製品はLGエレクトロニクスが提供する、モニターをより便利に活用できるソフトウェアを使用することが出来ます。


ソフトウェアは弊社ホームページよりダウンロードしてください。

| ドライバーとソフトウェア     | インストールの優先順位 |
|------------------|-------------|
| モニタードライバー        | 推奨          |
| OnScreen Control | 推奨          |
| Dual Controller  | オプション       |
| True Color Pro   | オプション       |

- LGエレクトロニクスのホームページ([www.lg.com](http://www.lg.com))にアクセスします。
- ページ最上部の[サポート]から[ソフトウェアダウンロード]をクリックします。
- [モデル番号を入力してください。]に、モデル番号(製品の型番)を入力します。
- 本製品に対応するソフトウェアまたはデバイスドライバが表示されるので、使用しているOSをご確認の上、ファイルを選択してください。

※ ホームページ([www.lg.com](http://www.lg.com))のダウンロードの手順、レイアウト、構成は変更される場合があります。

## 製品とボタンの説明

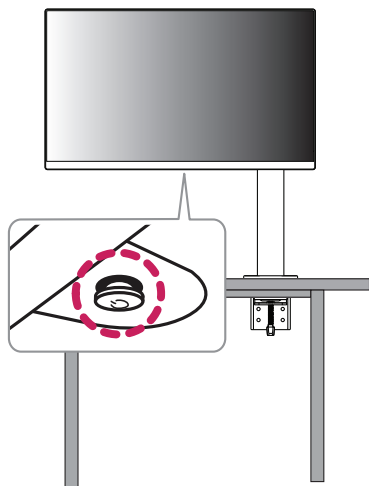

## OSDジョイスティックの使用方法

ジョイスティックボタンを指で押したり、左右に動かすことでモニターの各種機能を簡単に操作できます。

### 基本機能

|  |  |          |                                       |
|--|--|----------|---------------------------------------|
|  |  | 電源オン     | OSDジョイスティックを指で押すと、モニターの電源がオンになります。    |
|  |  | 電源オフ     | OSDジョイスティックを指で押し続けると、モニターの電源がオフになります。 |
|  |  | 音量コントロール | OSDジョイスティックを左右に動かすことで音量を調整できます。       |


### ✓ ヒント

- OSDジョイスティックはモニターの底面に付いています。

## モニターの持ち運び

モニターを持ち運ぶ場合は、モニターの損傷や負傷しないよう安全に運搬できるように、以下の指示に従ってください。

- モニターの梱包に使用されていた箱や梱包材に再梱包してモニターを運ぶことをおすすめします。
- モニターを持ち運ぶ前に、電源コードおよびその他すべてのケーブルを取り外してください。
- モニターのフレームの側部および下部をしっかりと持ち、液晶パネル(画面)には触れないようにしてください。
- モニターを持ち運ぶ際は、液晶パネル(画面)に触れないようモニターの背面を持って、画面に傷を付けないようにしてください。
- モニターを持ち運ぶ際は、モニターに強い衝撃を与えたり、過度な振動を与えないでください。
- モニターを持ち運ぶ際は、モニターを垂直にして持ち、横にしたり左右に傾けたりしないでください。
- モニターを動かす場合、ヘッドを分解し再配置し、別々に立たせてください。

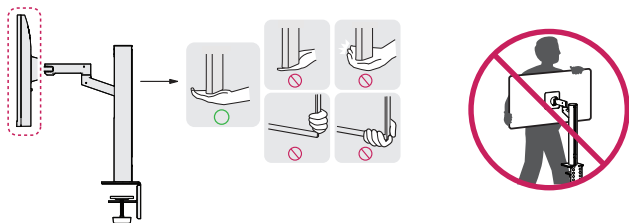


### ⚠ 注意

- 液晶パネル(モニターの画面)には触れないでください。  
- 画面に傷が付いたり、液晶が損傷する恐れがあります。
- モニターパネルを垂直に立たせることは、モニターがジョイスティックのせいで倒れて、損害したり壊れたりする恐れがあります。また、ジョイスティックボタンが故障する恐れもあります。

## テーブルへの設置

- モニターを持ち上げ、直立させた状態でテーブルの上に置きます。十分な通気性を確保するため、背後および周囲10cm以上の空間を空けて設置してください。

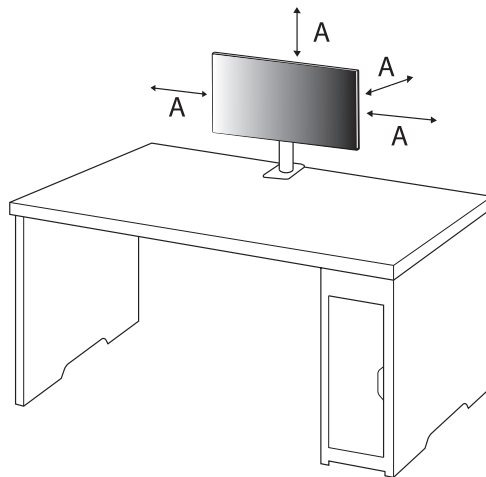




A: 10cm

### ⚠ 注意




- モニターの移動や設置は、電源コードを抜いてから行ってください。感電のおそれがあります。
- 電源は、AC100V (50/60Hz) のコンセント を使用して下さい。指定以外の電源を使用すると火災の原因になることがあります。
- 製品付属の電源コードを使用して、アース付きコンセントに接続してください。
- 製品を取り付けるテーブルが安定していることを確認してください。ガラスなどの壊れやすい材料で作られたテーブルは破損する恐れがあります。
- モニタは、凹んでいたり傾斜したりするテーブルで傾ける場合があります。
- スタンドを取り付ける時、テーブルにマークを残す恐れがあります。
- バッグや衣類などのような重い製品をスタンドに掛けないでください。
- モニターを支えるテーブルの大きさが十分であるので、転倒防止が検証されている。
- スタンドをテーブルにしっかり固定させてください。
- スタンドをテーブルに取り付ける場合、立ち上がる時頭にぶつけないように、スタンドをテーブルに完全にかみ合っていることを確認してください。
- 過度の力でモニターを回転しないでください。モニターが壁に接触可能になるとき、近くの人に傷つけたりモニターを傷つけたりする恐れがあります。

### クランプの固定方法

- 1 スタンドをテーブルに置いた後、ハンドルを回すことによってスタンドを固定させます。
- 突起のないテーブル
    - テーブルの厚さは90 mm未満でなければなりません。

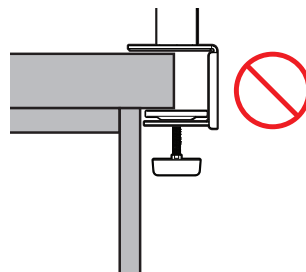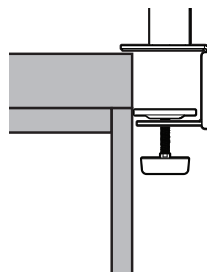
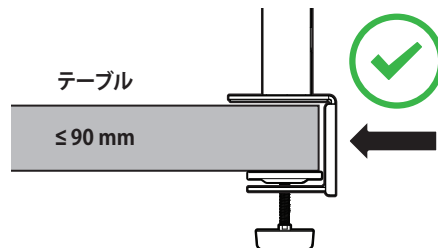





## 厚みの異なるテーブルに取り付ける方法

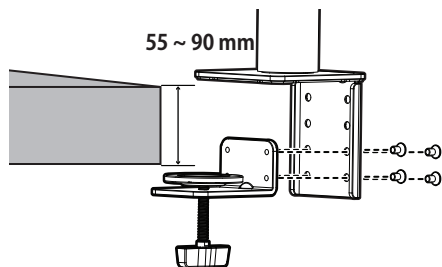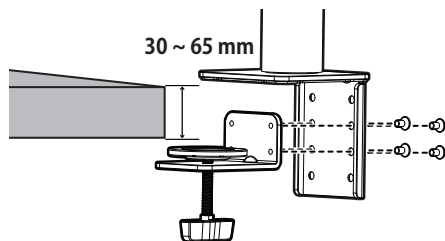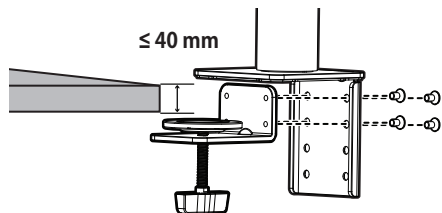

## ⚠ 注意


- テーブルに完全に固定させないスタンドがない場合、モニタが揺れたり転倒する恐れがあります。
- モニタのインストールを完全に支えるように、テーブルがしっかりと安定していることを保証してください。ガラスなどの壊れやすい材料で作られたテーブルは壊れやすくなります。
- 突起のあるテーブル
  - 突出部がテーブルの縁から95 mm以上離れる場合、平面の突出部がテーブルの縁から15 mmから90 mmまでの間にモニタを取り付ける必要があります。

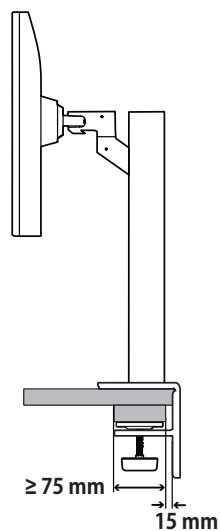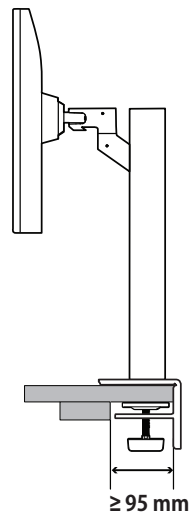

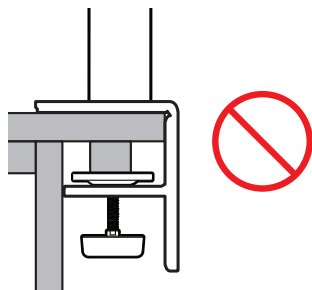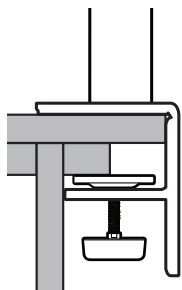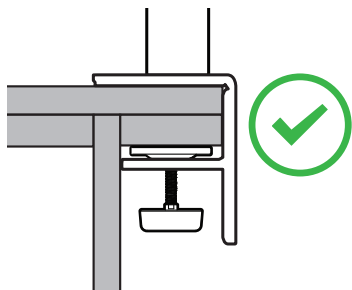


## スイベルスタンド

280度回して、見方に合わせるようにモニターの角度を調節してください。

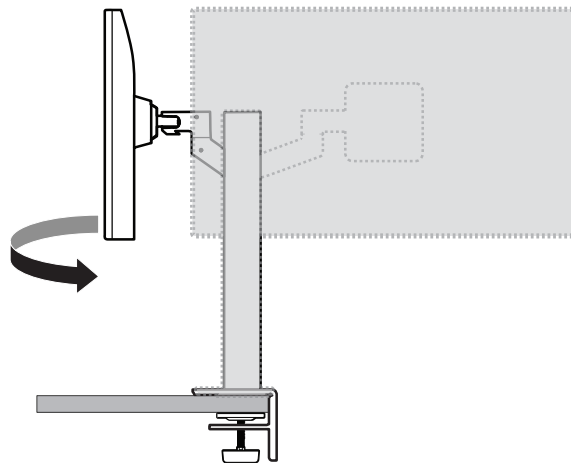

## ピボット機能


ピボット機能によって、モニタを90度反時計回りに回転させることができます。

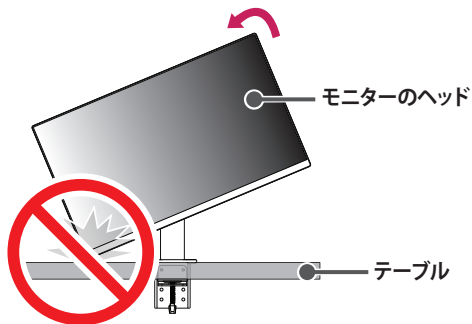


### ⚠ 警告

- ピボット機能を使用する場合、モニタをより速く、過度の力で回転させないでください。テーブルは、モニタのヘッドによって傷つけられる恐れがあります。


- 1 最大の高さまでモニターを調節してください。

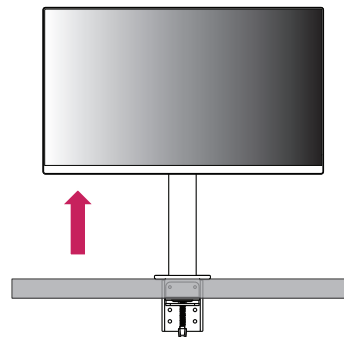


- 2 イラストのように、モニターが上を向くように角度調整します。

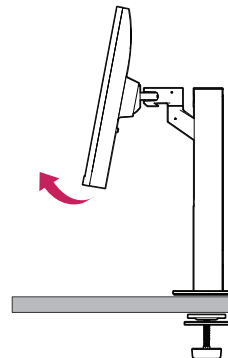

- 3 図のようにモニタを90度反時計回りに回転させてください。

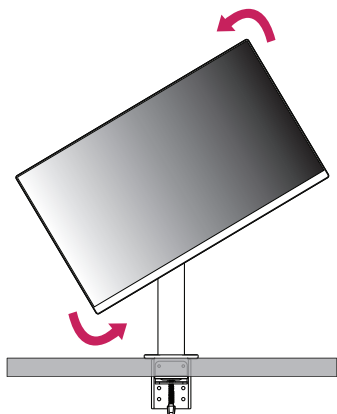


- 4 図のようにモニタ90°回転し取り付けを完成させます。

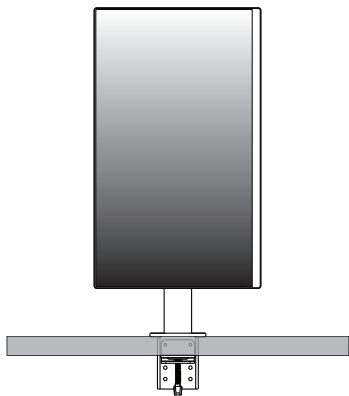

## スタンドの高さの調整

- 1 両手でモニターを持って動かすことを確認してください。

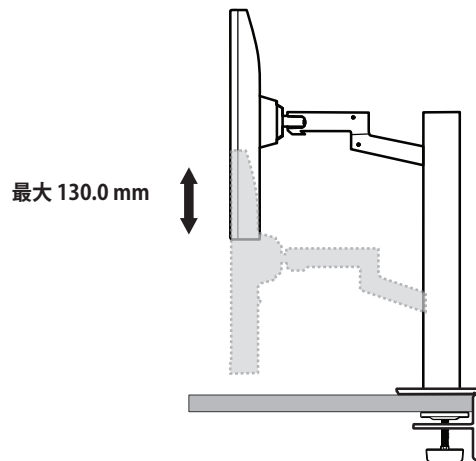


### ⚠ 警告

- 高さを調節する際に怪我しないように、スタンドに手を置かないでください。

## 角度の調整

画面の角度を調整します。

画面を前後(-25度～25度)に調整して、見やすい角度にします。

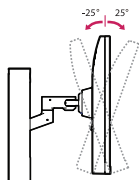

### ⚠ 警告

- 画面を調整するときは、下のイラストのようにモニターフレームの下部をつかまないでください。指をはさむおそれがあります。
- モニターの傾きを調整するときに、画面の領域に触れたり、押したりしないように注意してください。




- モニターを回転させる時、接続しているケーブルに注意してください。

## ケンジントン(Kensington)ロックの使用

取り付けおよび使用方法については、ケンジントンロックの取扱説明書を参照するか、ケンジントン社のホームページをご覧ください。

ケンジントンセキュリティシステムケーブルでモニターをテーブルに固定します。

ケンジントン社ホームページ: <http://www.kensington.com>

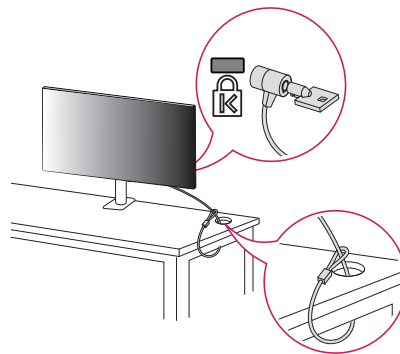


### ✔ ヒント

- ケンジントンロックは別売です。お求めはパソコン専門店、家電量販店、通販サイトにお問い合わせください。

## 壁への取り付け

壁にモニターを取り付けるには、モニターの背面に壁掛け用金具（別売）を取り付けます。

十分な通気性を確保するため、背後および周囲10cm以上の空間を空けて設置してください。設置に関しては、壁掛け金具のマニュアルを参照してください。

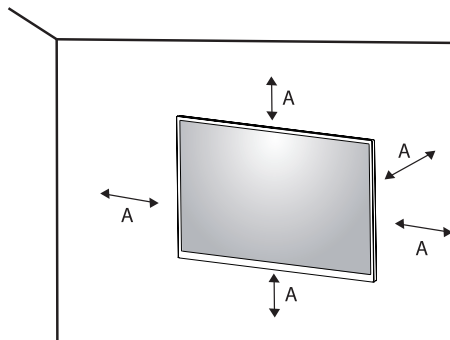

A: 10cm

## 壁掛け金具を取り付ける

モニターを壁に取り付ける場合は、壁掛け金具（別売）をモニターの背面に取り付けます。

壁掛け金具がモニターおよび壁にしっかりと固定されていることを確認してください。


- 壁掛け (mm): 100 x 100
- 標準ネジ: M4 x L10
- ネジの本数: 4

## ✓ ヒント

- VESA規格以外のネジを使用すると、モニターの破損や落下の原因になるおそれがあります。対象となるネジ以外を使用したことによる事故については、保証の対象外となります。
- 壁掛けに必要な部品や、マニュアルは壁掛け金具に付属されています。設置に関する詳細は、壁掛け金具のマニュアルを参照してください。
- 壁掛け金具は別売です。お求めはパソコン専門店、家電量販店、通販サイトにお問い合わせください。
- ネジの長さは取り付ける壁の状態や素材によって異なります。適切な種類と長さのネジを使用してください。
- 定められた長さを超過したネジを使用すると、モニターの内部が損傷する恐れがあります。
- モニターを壁に設置する前に、スタンドの取り付け手順と逆の手順でスタンドを取り外してください。

⚠ 注意

- 移動や設置は先に電源コードと信号ケーブルを外してから行ってください。ケーブルを取り外さずに移動、設置すると落下によるモニターの破損や負傷、感電のおそれがあります。
- モニターを天井や傾斜のある壁面に取り付けると、モニターの落下によって重大な事故に繋がる恐れがあります。設置については、販売店または資格を有する業者にご相談ください。
- To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the wall in accordance with the installation instructions.
- ネジを留める際、過度な力で締めるとモニターが破損するおそれがあります。過剰なネジの締め付けによる破損は保証の対象外になります。
- VESA規格に準拠した壁掛け金具とネジを使用してください。規格に適合しない部品の使用、取り付けの不備による製品の破損、負傷については保証の対象外になりますので、十分ご注意ください。
- 壁掛け用のネジ穴の深さは8mmです。

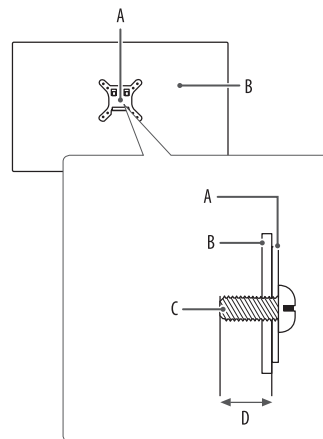

A: 壁掛け用プレート

B: モニターの背面

C: 標準ネジ:

D: 最大8mm

# モニターの接続

- 本書で使用されるイラストはイメージです。実際の製品とは若干異なる場合があります。

入力端子の切替えは、OSDジョイスティックを押してメインメニューを表示させて**[入力]**を選択して、該当する入力端子を選択します。

## ⚠ 注意

- 液晶パネルに触れないでください。映像が乱れることがあります。
- 長時間同一の画像を表示させ続けると、画面に焼き付きが発生することがあります。画面の焼き付きについては保証の対象外になります。焼き付きを予防するために、OSでスクリーンセーバーを設定することをお勧めします。
- 電源コードをコンセントに接続する際は、アース付きマルチタップまたはコンセントをご使用ください。
- 本機が冷えた状態で電源を入れると、画面にちらつきが発生する場合がありますが、これは正常な動作です。通電して温度が上昇すれば、正常な状態に戻ります。
- 画面に赤、緑、または青の点が表示されることがありますが、これは液晶パネルの特性であり、製品不良、故障ではありません。

## PCへの接続

- 本機は、プラグアンドプレイに対応しています。
- \* プラグアンドプレイとは：PCに機器を接続するだけで、細かい設定などを行わずに使用できるようにする機能です。PCが接続機器を自動的に認識して、OSの標準ドライバーを適用します。

## HDMI接続

PCからモニターにデジタル映像信号および音声信号を送送します。

## ⚠ 注意

- HDMI-DVIやHDMI-DisplayPortなどの変換ケーブルまたは変換コネクタを使用した場合、互換性の問題が発生する場合があります。

- HDMIケーブルは、HDMI Licensing LLCで認証されたHDMIロゴのあるものを使用してください。認証を受けていないものやハイスピードに対応していないケーブルを使用すると正常に動作しないことがあります。
- 次のHDMIケーブルのご使用を推奨します
  - ハイスピードHDMI®/TM ケーブル
  - イーサネット対応ハイスピードHDMI®/TM ケーブル

## DisplayPort接続

PCからモニターにデジタル映像信号および音声信号を送送します。

## ✔ ヒント

- PCのDisplayPortのバージョンによっては、映像または音声に対応していないことがあります。
- Mini DisplayPort出力を実装したグラフィックカードまたはPCと接続する場合は、DisplayPort 1.2 または 1.4-Mini DisplayPort ケーブルまたは、変換コネクタを使用してください。(ケーブル、コネクタは別売です)

## USB Type-C接続

PC から映像信号や音声信号、データを転送します。

## ✔ ヒント

- USB Type-C 端子は以下の機能がサポートされています。
  - USB PD(Power Delivery、電力供給)
  - DisplayPort Alternate Mode(映像信号入力)
  - USBデータ転送
- 接続機器の規格及び環境によって機能が対応できない可能性があります。
- USB Type-Cの電力供給機能は、接続したPCに電力を供給する機能です。モニターの電源用ではありません。モニターの電力供給はAC/DCアダプターを接続する必要があります。

## AV機器の接続

### HDMI接続

AV機器からモニターにデジタル映像信号および音声信号を伝送します。

#### ✓ ヒント

- HDMI-DVIやHDMI-DisplayPortなどの変換ケーブルまたは変換コネクタを使用した場合、互換性の問題が発生する場合があります。
- HDMIケーブルは、HDMI Licensing LLCで認証されたHDMIロゴのあるものを使用してください。認証を受けていないものやハイスピードに対応していないケーブルを使用すると正常に動作しないことがあります。
- 次のHDMIケーブルのご使用を推奨します
  - ハイスピードHDMI®/TM ケーブル
  - イーサネット対応ハイスピードHDMI®/TM ケーブル

## 周辺機器の接続

### USBデバイスの接続

USBダウンストリーム端子は、USBハブとして機能します。

#### ✓ ヒント

- Windowsは最新のアップデートプログラムを適用してから接続することをお勧めします。
- 周辺機器は別売りです。
- キーボード、マウスなどのUSBデバイスをUSBダウンストリーム端子に接続できます。
- ダウンストリーム端子に接続したデバイスの充電が可能です。充電速度はUSBデバイスによって異なります。
- モニターのダウンストリーム端子を使用する場合は、PCのUSB端子とモニターのアップストリーム端子をUSB Type-Cケーブルまたは、USB Type-C-A変換ケーブルで接続してください。
- モニターのアップストリーム端子とPCのUSB Type-C端子をUSB Type-Cケーブルで接続した場合、モニターのダウンストリーム端子はUSB2.0として動作しま

す。

- モニターのアップストリーム端子とPCのType-A端子を変換ケーブルで接続した場合、モニターのダウンストリーム端子はUSB3.0として動作します。

#### ⚠ 注意

- USBデバイス使用時の注意事項
  - 自動認識プログラムがインストールされているUSBデバイスや独自のドライバーを使用するUSBデバイスの場合、デバイスが認識されないことがあります。
  - 一部のUSBデバイスは、サポートされていないか、正常に動作しないことがあります。
  - 電源のあるUSBハブまたはハードディスクドライブを使用することをお勧めします。(供給電力が十分でない場合、USBデバイスが正しく認識されないことがあります。)

### ヘッドフォンの接続

ヘッドホン端子(ミニプラグ)に、ヘッドホン、イヤホン、スピーカーなどを接続できます。

#### ✓ ヒント

- 周辺機器は別売りです。
- PC および外部機器のオーディオ設定によっては、ヘッドホンおよびスピーカーの機能が制限されることがあります。
- オーディオ用ミニプラグの形状はストレートタイプのプラグの使用をお勧めします。L字型のコネクタの場合、モニターの筐体と干渉して差しこめなかったり、他の端子をふさいでしまう場合があります。



L字型タイプ



ストレートタイプ  
(推奨)

# ユーザー設定



## ヒント

- 実際のモニターのOSD（オンスクリーンディスプレイ）は、アップデート等により、本取扱説明書と多少異なる場合があります。

## メインメニューの表示



- 1 モニターの底面にあるOSDジョイスティックを押します。
- 2 OSDジョイスティックを前後、左/右に倒して各種設定を行います。
- 3 OSDジョイスティックをもう一度押すとメインメニューが終了します。

| ボタン | メニューの状態     |             | 説明                                                                                 |
|-----|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|     | メインメニュー非表示時 |             | メインメニューを表示します。                                                                     |
|     | メインメニュー表示時  |             | メインメニューを終了します。<br>(ボタンを3秒以上押し続けるとモニターがオフになります。OSDが表示、非表示いずれの際も、この方法でモニターをオフにできます。) |
|     | ◀           | メインメニュー非表示時 | 内蔵スピーカーまたはヘッドホン端子に接続した音声機器の音量を調節します。                                               |
|     |             | メインメニュー表示時  | [入力]に移動し、画面に表示する入力端子を選択します。                                                        |
|     | ▶           | メインメニュー非表示時 | 内蔵スピーカーまたはヘッドホン端子に接続した音声機器の音量を調節します。                                               |
|     |             | メインメニュー表示時  | [設定]に移動し、モニターの各種設定を行います。                                                           |
|     | ▲           | メインメニュー非表示時 | 現在の入力に関する情報を表示します。                                                                 |
|     |             | メインメニュー表示時  | モニターをオフにします。                                                                       |
|     | ▼           | メインメニュー非表示時 | 現在の入力に関する情報を表示します。                                                                 |
|     |             | メインメニュー表示時  | [ピクチャーモード]機能に移動します。                                                                |

## メインメニューの機能



| メインメニュー  | 説明                   |
|----------|----------------------|
| 入力       | 表示させる入力端子を選択します。     |
| 電源オフ     | モニターをオフにします。         |
| 設定       | モニターの各種設定メニューを表示します。 |
| ピクチャーモード | ピクチャーモードを設定します。      |
| 終了       | ナビゲーションOSD を終了します。   |

## Menu設定

- 1 メインメニューの表示はモニター底面にあるOSDジョイスティックを押します。
- 2 OSDジョイスティックを右(▶)に倒して、**[設定]**を選択すると、OSDメニューが表示されます。
- 3 OSDジョイスティックを前後左右に倒して、カーソルを移動させて目的の設定項目を選択します。
- 4 目的の設定項目上でOSDジョイスティックを押すと設定項目の表示や決定ができます。
- 5 OSDメニューを終了させる場合は、OSDジョイスティックを左(◀)に数回(OSDメニューの階層によります)倒します。



クイック設定



入力



画質



サウンド



全般

## クイック設定

| 設定 > クイック設定 |                                                                                                                                                                   | 説明                                                                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 明るさ         | 画面の明るさとコントラストを調整します。                                                                                                                                              |                                                                                                 |
| コントラスト      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |
| 音量          | 内蔵スピーカーまたはヘッドホン端子に接続した外部音声出力機器の音量を調節します。                                                                                                                          |                                                                                                 |
|             |  <b>ヒント</b><br>・ 音量メニューが表示されているときにOSDジョイスティックを▼の方向へ動かすと、[ミュート]/[ミュートを解除]が設定できます。 |                                                                                                 |
| 色温度         | ユーザー設定                                                                                                                                                            | [赤]、[青]、[緑]で設定したお好みの画質を表示します。                                                                   |
|             | Warm[暖色]                                                                                                                                                          | 画面の色温度を暖色系(より赤い)に設定します。                                                                         |
|             | Medium[中間]                                                                                                                                                        | 画面の色温度を中間に設定します。                                                                                |
|             | Cool[寒色]                                                                                                                                                          | 画面の色温度を寒色系(より青い)に設定します。                                                                         |
|             | マニュアル                                                                                                                                                             | ユーザーが色温度を微調整することができます。                                                                          |
| MaxxAudio   | オン                                                                                                                                                                | スタジオクオリティを実現したサウンドツール、Waves 社Maxx Audio®を有効にします。Technical GRAMMY AWARD®を受賞した高品質サウンドをお楽しみいただけます。 |
|             | オフ                                                                                                                                                                | [MaxxAudio]機能を無効にします。                                                                           |

## 入力

| 設定 > 入力 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 説明                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 入力選択    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 各入力端子を選択します。選択した端子の映像を画面に出力します。 |
| アスペクト比  | 画面の縦横比を調整します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
|         | 全画面                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 映像信号の入力に関係なく画面全体に表示します。         |
|         | オリジナル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 映像ソースのアスペクト比を保持して画面最大に表示します。    |
|         | ジャストスキャン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 元画像の画面サイズを維持した画面を示しています。        |
|         |  <b>ヒント</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>本機の推奨解像度(3840 x 2160)で表示している場合は、<b>[全画面]</b>、<b>[オリジナル]</b>、<b>[ジャストスキャン]</b> に設定しても、表示は変わりません。</li> <li><b>FreeSync</b>機能が有効になっている場合、<b>[ジャストスキャン]</b>は設定できません。([画質]→[ゲーム機能設定]→[FreeSync]の設定が<b>[標準]</b>または<b>[拡張]</b>に設定されている場合は、<b>[オフ]</b>に設定してください)</li> </ul> |                                 |

## 画質



## ヒント

- 設定できる[ピクチャーモード]はHDR(High Dynamic Range)信号を表示する場合とSDR(Standard Dynamic Range=従来の映像)信号の映像を表示している場合で異なります。

## [SDRの映像(通常の映像)表示時のピクチャーモード]

| 設定 > 画質  |                                                                                                                                                                                                            | 説明                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ピクチャーモード | ユーザー設定                                                                                                                                                                                                     | [画像調整]で設定した色合いを表示します。                                                                                                                                                                                                                        |
|          | 鮮やか                                                                                                                                                                                                        | コントラスト、明るさ、シャープネスの値を高めます。鮮明な画質で表示します。                                                                                                                                                                                                        |
|          | HDR効果                                                                                                                                                                                                      | 通常の映像(SDR)をHDMIに近い画質で表示します。                                                                                                                                                                                                                  |
|          | ブルーライト低減モード                                                                                                                                                                                                | 画面表示を紙のような質感で表示するモードです。より明るく見やすい画質にしたい場合には、OSDメニューで[明るさ]の調節ができます。                                                                                                                                                                            |
|          | シネマ                                                                                                                                                                                                        | 動画の閲覧に適した画質で表示します。                                                                                                                                                                                                                           |
|          | FPS                                                                                                                                                                                                        | FPS(First Person Shooting) ゲームに最適化されたモードです。                                                                                                                                                                                                  |
|          | RTS                                                                                                                                                                                                        | RTS(Real Time Strategy) ゲームに最適化されたモードです。                                                                                                                                                                                                     |
|          | 色覚調整                                                                                                                                                                                                       | P型及びD型の色覚用のカラーモードです。赤色、緑色の表示を区別できるように配色されます。                                                                                                                                                                                                 |
|          | EBU                                                                                                                                                                                                        | 欧州放送連合のPAL方式で使用される色空間を再現します。                                                                                                                                                                                                                 |
|          | REC709                                                                                                                                                                                                     | HDTV向けスタジオ規格Rec709の色空間を再現します。                                                                                                                                                                                                                |
|          | SMPTE-C                                                                                                                                                                                                    | 北米TV放送のNTSC方式で使用される色空間を再現します。                                                                                                                                                                                                                |
|          | キャリブレーション 設定1/2                                                                                                                                                                                            | 本機はキャリブレーター(別売)を使用してキャリブレーションした結果を2つまで保存できます。<br>キャリブレーションしたデータは[キャリブレーション設定1]を選択すると適用されます。<br>一回前にキャリブレーションしたデータは[キャリブレーション設定2]を選択すると適用されます。<br>新たにキャリブレーションすると、[キャリブレーション設定1]に保存されたデータは[キャリブレーション設定2]に適用され、[キャリブレーション設定2]に保存されたデータは削除されます。 |
|          | <b>ヒント</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>DisplayPort接続時に[ピクチャーモード]を変更した際、映像が乱れたり、OSの解像度が変わってしまう場合があります。</li> <li>キャリブレーション 設定2: True Color Proをインストールしてキャリブレーションを実行すると、このメニューが有効になります。</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                              |

[HDR信号の場合のピクチャモード]

| 設定 > 画質 | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ピクチャモード | ユーザー設定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [画像調整]で設定した色合いを表示します。                                               |
|         | 鮮やか                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HDR の映像をより鮮やかに表示します。                                                |
|         | 標準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HDR 映像に最適化した画質で表示します。                                               |
|         | シネマ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HDR 対応映画および動画に最適化した画質で表示します。                                        |
|         | FPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FPS(First Person Shooting) ゲームに最適化されたモードです。暗い映像のFPSゲームに最適化されたモードです。 |
|         | RTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RTS(Real Time Strategy) ゲームに最適化されたモードです。                            |
|         | <div data-bbox="341 415 437 449">  ヒント         </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>OS(Windows 10)の設定によっては、HDRの設定が適切に操作できないことがあります。Windows 10のHDRに関する設定のオン/オフを確認してください。</li> <li>グラフィックカードの性能によっては、モニターのHDRに関する機能が有効のときに、文字や写真の表示品質が正常に表示されない場合があります。</li> <li>グラフィックカードのによっては、モニターのHDRに関する機能が有効のときに、[入力]を変更したり電源をオンにした際に、画面が点滅したりちらつきが発生する場合があります。</li> </ul> |                                                                     |

| 設定 > 画質 |                   | 説明                                                                                                                                                                                     |                                                            |
|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 画像調整    | 明るさ               | 画面の明るさとコントラストを調整します。                                                                                                                                                                   |                                                            |
|         | コントラスト            |                                                                                                                                                                                        |                                                            |
|         | シャープネス            | 画面のシャープネスを調整します。                                                                                                                                                                       |                                                            |
|         | SUPER RESOLUTION+ | High                                                                                                                                                                                   | 最も強いレベルで超解像をかけ、画質を最適化します。高解像度ビデオやゲームに最適です。                 |
|         |                   | Middle                                                                                                                                                                                 | [High] と [Low] の中間レベルに超解像をかけ画質を最適化します。SD画質の動画再生時などに適しています。 |
|         |                   | Low                                                                                                                                                                                    | 滑らかで自然な画像の表示用に画面を最適化します。静止画や、動きの少ない動画に最適です。                |
|         |                   | オフ                                                                                                                                                                                     | 超解像をオフにします。                                                |
|         |                   |  <b>ヒント</b><br>・ この機能は解像度の低い映像を鮮明に表示する機能です。通常のテキストやデスクトップのアイコンなどを表示する場合、鮮明になりすぎること、かえって見づらくなる場合があります。 |                                                            |
|         | ブラックレベル           | オフセットレベルを設定します (HDMIのみ)。<br>・ オフセット: 映像信号の基準として、これがモニターで表示できる最も暗い色です。                                                                                                                  |                                                            |
|         |                   | High                                                                                                                                                                                   | 映像信号の情報をそのまま表示します。                                         |
|         |                   | Low                                                                                                                                                                                    | 暗い部分をより暗くして、シャープな色合いで表示されます。                               |
|         | DFC               | オン                                                                                                                                                                                     | 明るさとコントラストを画面に合わせて自動的に調整します。                               |
|         |                   | オフ                                                                                                                                                                                     | [DFC]機能を無効にします。                                            |

| 設定 > 画質 | 説明       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |
|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ゲーム機能設定 | 応答速度     | 画面上での映像の移動に基づいて、表示される映像の応答速度を設定します。<br>標準的な環境の場合は、 <b>[Fast]</b> を使用することをお勧めします。動きが多い場合は、 <b>[Faster]</b> を使用することをお勧めします。<br><b>[Faster]</b> に設定した場合、残像が生じることがあります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |
|         |          | <b>Faster</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 液晶パネルの応答速度を高速にします。                                                                                 |
|         |          | <b>Fast</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 液晶パネルの応答速度を中程度高速にします。                                                                              |
|         |          | <b>Normal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 液晶パネルの応答速度をやや高速にします。                                                                               |
|         |          | <b>オフ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 応答速度の改善機能は使用されません。                                                                                 |
|         | FreeSync | AMD RADEON™ FreeSync™テクノロジーは、映像のフレームレートとモニターのリフレッシュレートを自動的に同期させる機能です。<br>フレームレートが一定でない映像(ゲームなど)を表示したときに発生するティアリング(ちらつき)やスタッタリング(カクつき)を抑えることができます。<br><br> <b>注意</b> <ul style="list-style-type: none"><li>この機能を使用するためには、対応APUを搭載したPCまたはGPUを搭載したグラフィックカードが必要です。</li><li>DisplayPort、HDMI接続それぞれ対応しています。</li><li>詳細な情報は、AMD社の公式サイトをご覧ください。(検索エンジンで「FreeSync」で検索してAMD社の公式サイトを参照してください。)</li></ul> |                                                                                                    |
|         |          | <b>拡張</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>[標準]</b> よりも広域なりフレッシュレートで動作します。ただし、ゲームをプレイ中にちらつきが発生する場合があります。その場合は、 <b>[標準]</b> に設定することをお勧めします。 |
|         |          | <b>標準</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FreeSyncをこのモニターの標準的なリフレッシュレートに準ずる範囲で有効にします。                                                        |
|         |          | <b>オフ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FreeSync をオフにします。                                                                                  |
|         |          | <b>ブラックスタビライザー</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 見えづらい画面の暗い部分を明るく表示し、視認性を高めます。<br>高い数値に設定すると、暗い部分が見えやすくなり、低い数値に設定すると明暗の差が大きくなり鮮明な画像表示になります。         |

| 設定 > 画質     |               | 説明                                                       |                                                                         |
|-------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| カラー調整       | ガンマ           | モード 1,<br>モード 2,<br>モード 3                                | ガンマ値を補正します。<br>[モード 1]に設定すると中間色が明るく、[モード 3]に設定すると中間色が暗く表示されます。          |
|             |               | モード 4                                                    | ガンマ値の調整が必要ない場合は、[モード 4]を選択してください。                                       |
|             | 色温度           | お好みの色合いで表示することができます。                                     |                                                                         |
|             |               | ユーザー設定                                                   | [赤]、[青]、[緑]で設定したお好みの画質を表示します。                                           |
|             |               | Warm[暖色]                                                 | 画面の色温度を暖色系(より赤い)に設定します。                                                 |
|             |               | Medium [中間]                                              | 画面の色温度を中間に設定します。                                                        |
|             |               | Cool[寒色]                                                 | 画面の色温度を寒色系(より青い)に設定します。                                                 |
|             |               | マニュアル                                                    | ユーザーが色温度を微調整することができます。                                                  |
|             | 赤/緑/青         | RGB 各色の強弱を手動で設定します。                                      |                                                                         |
|             | 6色相環          | 6色相環(赤、緑、青、シアン、マゼンタ、イエロー)の色合い、彩度を調整して、より詳細なお好みの色を設定できます。 |                                                                         |
|             |               | 色合い                                                      | 各色の色相を調節します。                                                            |
|             |               | 彩度                                                       | 各色の彩度を調整します。指定色の値を大きな数値に設定すると、その色味が強くなり、小さな数値に設定すると色味を失いグレーに近い色合いになります。 |
| ピクチャーモード初期化 | 映像設定を初期化しますか？ | No                                                       | リセットを行わず、メニュー選択に戻ります。                                                   |
|             |               | Yes                                                      | 初期設定(工場出荷時の設定)に戻します。リセットを実行すると設定されていた項目がすべて初期化されますので、ご注意ください。           |

## サウンド

| 設定 > サウンド |                                                                                                                                                                     | 説明                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 音量        | 内蔵スピーカーまたはヘッドホン端子に接続した外部音声出力機器の音量を調節します。                                                                                                                            |                                                                                                  |
|           |  <b>ヒント</b><br>・ [音量]メニューが表示されているときにジョイスティックボタンを▼の方向へ動かすと、[ミュート]/[ミュートを解除]を設定できます。 |                                                                                                  |
| MaxxAudio | オン                                                                                                                                                                  | スタジオクオリティを実現したサウンドツール、Waves 社Maxx Audio®を有効にします。Technical GRAMMY AWARD® を受賞した高品質サウンドをお楽しみいただけます。 |
|           | オフ                                                                                                                                                                  | [MaxxAudio]機能を無効にします。                                                                            |

## 全般

| 設定 > 全般             | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 言語                  | OSD メニューなど、画面に表示される言語を選択します。                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |
| SMART ENERGY SAVING | 輝度補償アルゴリズムによって消費電力を抑えます。                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |
|                     | High                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [SMART ENERGY SAVING]によって、より効率的に消費電力を抑えます。        |
|                     | Low                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [SMART ENERGY SAVING]によって、消費電力を抑えます。              |
|                     | オフ                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 機能を無効にします。                                        |
|                     |  <b>ヒント</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・省エネの数値はパネルの種類やパネルの製造メーカーによって異なる場合があります。</li> <li>・[SMART ENERGY SAVING]の設定が有効になっている場合、ソースの違いによって、モニターの明るさが低くなったり高くなったりする。</li> </ul>                         |                                                   |
| 電源LED               | モニターの下部にある電源LEDの[オン]/[オフ]を切り替えます。                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |
|                     | オン                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 電源LEDを自動でオンにします。                                  |
|                     | オフ                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 電源LEDがオフになります。ただし、モニターの電源を入れたときに起動を知らせるため一時点灯します。 |
|                     |  <b>ヒント</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電源LED機能をオンにした場合の動作は次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 電源がオンのとき: 白色点灯</li> <li>- スリープモード時: 白く点滅</li> <li>- 電源がオフのとき: オフ</li> </ul> </li> </ul> |                                                   |
| 自動スタンバイ             | 一定時間、表示されている映像に変化がない場合に自動的にモニターの画面をオフにする機能です。自動で画面がオフになるまでの時間を設定します。([オフ]、[4時間後]、[6時間後]、[8時間後])。                                                                                                                                                                                                  |                                                   |
| DisplayPortバージョン    | DisplayPortバージョンは、接続している外部デバイスと同じバージョンに設定してください。([1.4]、[1.2]、[1.1])<br>HDR機能を使用するには、[1.4]に設定します。                                                                                                                                                                                                  |                                                   |

| 設定 > 全般                  | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                 |       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| HDMI ULTRA HD Deep Color | ULTRA HD Deep Colorに対応しているデバイスに接続したとき、シャープな画像を提供します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                 |       |
|                          | 4K解像度の60 Hz表示のサポート形式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                 |       |
|                          | 解像度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | フレームレート (Hz)                                                                                                                            | カラー階調/クロマサンプリング |       |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 8ビット            | 10ビット |
|                          | 3840 x 2160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 59.94<br>60.00                                                                                                                          | YCbCr 4:2:0     |       |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | YCbCr 4:2:2     |       |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | YCbCr 4:4:4     | -     |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | RGB 4:4:4       | -     |
|                          | <div> ヒント</div> <ul style="list-style-type: none"><li>・ [HDMI ULTRA HD Deep Color]を使用するには、この機能を[オン]にします。</li><li>・ HDMIで接続しているデバイスがDeep Colorに対応していない場合、映像や音声は正常に動作しないことがあります。その場合は、この機能を[オフ]に設定してください。</li><li>・ [HDMI ULTRA HD Deep Color]機能は HDMI ポートごとに個別的に設定できます。</li><li>・ HDR 機能を使う場合、[HDMI ULTRA HD Deep Color]を[オン]に設定してください。</li></ul> |                                                                                                                                         |                 |       |
|                          | Beep音                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | モニターに電源を入れた時、Beep音から生成された音を設定させる機能である。                                                                                                  |                 |       |
| オン                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | モニターの[Beep音]を有効にします。                                                                                                                    |                 |       |
| オフ                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | モニターの[Beep音]を無効にします。                                                                                                                    |                 |       |
| OSDロック                   | OSD の設定可能な項目を制限します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                 |       |
|                          | オン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 設定可能な項目を制限します。<br>[クイック設定]>[明るさ]/[コントラスト]/[音量]<br>[入力]>[入力選択]/[アスペクト比]<br>[全般]>[OSDロック]/[表示情報]<br>上記以外の項目を設定するときは、[OSD ロック] をオフにしてください。 |                 |       |
|                          | オフ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 使用環境で設定可能な項目すべてを設定できます。                                                                                                                 |                 |       |
| OSDサイズ                   | OSDの表示サイズを変更します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                 |       |

| 設定 > 全般     | 説明                                                                                                                                                               |                                                               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ディープスリープモード | ディープスリープモードを[オン]に設定すると、待機状態時の消費電力を最小限に抑えます。                                                                                                                      |                                                               |
|             | オン                                                                                                                                                               | [ディープスリープモード]を有効にします。                                         |
|             | オフ                                                                                                                                                               | [ディープスリープモード]を無効にします。                                         |
|             |  <b>ヒント</b><br>・ [ディープスリープモード]が[オン]の場合、モニターがスタンバイ状態のときに、USB端子に接続したデバイスは使用できません。 |                                                               |
| 表示情報        | 次の情報が表示されます：[シリアルナンバー]、[電源投入時間合計]、[解像度]                                                                                                                          |                                                               |
| 初期化         | 設定をリセットしますか？                                                                                                                                                     |                                                               |
|             | No                                                                                                                                                               | リセットをキャンセルします。                                                |
|             | Yes                                                                                                                                                              | 初期設定（工場出荷時の設定）に戻します。リセットを実行すると設定されていた項目がすべて初期化されますので、ご注意ください。 |

# トラブルシューティング

| 画面に何も表示されない。                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 画面に何も映らない                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>電源コードがコンセントに正しく接続されているかを確認してください。</li> <li>PCの電源がオンになっているか確認してください。</li> <li>PCがスリープモードになっている可能性があります。マウスを動かすか、キーボードのいずれかのキーを押して、PCの省電力モードを解除させてください。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 電源をオンにして、電源ランプが点灯しているのに画面が映らない             | <ul style="list-style-type: none"> <li>接続機器が黒画面を出力している可能性があります。接続機器が正常に動作しているかを確認してください。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 画面に[信号が見つかりません。]と表示される。あるいは、画面が表示されてない     | <ul style="list-style-type: none"> <li>信号ケーブルが接続されていないときに表示されます。PCまたはモニターに正しくケーブルが接続されているかを確認してください。(本製品付属のケーブルの使用をお勧めします)</li> <li>入力端子が正しく選択されていない可能性があります。OSDジョイスティックを押してから左に倒して[入力]を選択して映像が出力されている端子になっているかを確認してください。</li> <li>接続したグラフィックカードのHDMIまたはDisplayPortのバージョンがモニターの設定に適合しているか確認してください。OSDメニュー開き、[設定] &gt; [全般]の順に選択します。</li> <li>HDMI接続: PCのHDMI端子がHDMI ULTRA HD Deep Colorをサポートしていない場合は、[HDMI ULTRA HD Deep Color]を[オフ]に設定します。</li> <li>DisplayPort接続: [DisplayPortバージョン]をPCのDisplayPortのバージョンに設定します。</li> </ul> |
| 画面に[範囲超過]と表示される                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>PC(グラフィックカード)から伝送された信号が、モニターの水平周波数または垂直周波数の範囲から外れている場合、または出力されるOSの解像度がモニターより大きなサイズに設定されている場合に表示されます。</li> <li>本書の「製品仕様」を参照して、OS上で適切な周波数または、解像度に設定してください。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 画面表示が不安定で揺れている。または、モニターに表示された画像の影のような跡が残る。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 画面がちらつく                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>選択した解像度がHDMI 1080i 60/50 Hz (インターレース) の場合、画面がちらつくことがあります。解像度を1080pまたは推奨解像度に変更してください。</li> <li>OS上で正しい解像度に設定してください。推奨される(最適な)解像度でない場合、文字がぼやけたり、画面がかすれて表示される場合があります。</li> <li>設定方法は、コンピューターまたはオペレーティングシステムによって異なる場合があります。また、グラフィックカードの性能によっては、一部の解像度は利用できないことがあります。この場合は、コンピューターまたはグラフィックカードの製造会社にお問い合わせください。</li> </ul>                                                                                                                                                                 |

|                      |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| モニターの電源をオフにして残像が見える  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 静止画像を長時間表示すると、画面が損傷して残像が生じることがあります。</li> <li>・ モニターを長時間使用する場合は、OS でスクリーンセーバーを設定して、長時間同じ画像、映像を映さないようにしてください。</li> </ul>                                        |
| 画面上に小さな点が表示される       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 液晶パネルは高精度な技術で作られており、画面の一部にドット抜け(ごく小さな黒い点や赤、青、緑などの点)が見えることがあります。これは液晶パネルの特性であり、製品不良、故障ではありません。</li> </ul>                                                      |
| <b>一部のメニューが無効になる</b> |                                                                                                                                                                                                        |
| OSD で設定できない項目がある     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 現在の接続環境または表示環境に適合していない設定項目は、設定できなくなります。</li> <li>・ OSDロックが[オン]になっている場合、特定の設定ができなくなります。[設定]&gt;[全般]&gt;[OSDロック]の順に選択して、OSDロックが[オン]になっていないか確認してください。</li> </ul> |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>「モニター認識されません。プラグアンドプレイ (VESA DDC) のモニターが見つかりました。」メッセージが表示される</b> |                                                                                                                                                                                                                |
| OSで正しく設定できない                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 弊社のウェブサイト(<a href="http://www.lg.com">www.lg.com</a>)からディスプレイのドライバーをインストールすることを確認してください。</li> <li>・ グラフィックカードがプラグアンドプレイに対応しているか確認してください。</li> </ul>                   |
| <b>ヘッドフォンポートから音が聞こえない。</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                |
| 内蔵スピーカーまたは接続した音声機器から音声が出力されない(音が聞こえない)                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ヘッドホン端子に外部音声出力機器が正しく接続されているか確認してください。</li> <li>・ モニターの音量の設定が[ミュート]または[0]になっていないか確認してください。</li> <li>・ WindowsやPCの再生ソフトウェアの音量レベルを確認してください。(OSによって設定方法が異なります)</li> </ul> |

# 製品仕様

|               |                                                                                                                                             |                                                                                          |           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| カラー階調         | 8ビット/10ビットカラーをサポートします。                                                                                                                      |                                                                                          |           |
| 解像度           | 最大解像度                                                                                                                                       | 3840 x 2160 @ 60 Hz                                                                      |           |
|               | 推奨解像度                                                                                                                                       | 3840 x 2160 @ 60 Hz                                                                      |           |
| 電源            | 電源定格                                                                                                                                        | 19 V --- 7.0 A                                                                           |           |
|               | 消費電力                                                                                                                                        | オンモード:25 W 標準 (ENERGY STAR® 標準) *<br>スリープモード ≤ 0.5 W (HDMI / DP入力条件) **<br>オフモード ≤ 0.3 W |           |
| AC/DCアダプタ     | タイプA16-140P1A, CHICONY POWER TECHNOLOGY(SUZHOU)CO.,LTD.<br>または タイプ ADS-150KL-19N-3 190140E, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>出力:19 V --- 7.37 A |                                                                                          |           |
| 環境条件          | 動作条件                                                                                                                                        | 温度                                                                                       | 0〜40 °C   |
|               |                                                                                                                                             | 湿度                                                                                       | 80%未満     |
|               | 保管条件                                                                                                                                        | 温度                                                                                       | -20〜60 °C |
|               |                                                                                                                                             | 湿度                                                                                       | 85 %未満    |
| 寸法            | モニターサイズ (幅 × 高さ × 奥行)                                                                                                                       |                                                                                          |           |
|               | スタンド装着時                                                                                                                                     | 613.1 x 726 x 400.2 (mm)                                                                 |           |
|               | スタンドなし                                                                                                                                      | 613.1 x 364.4 x 44.6 (mm)                                                                |           |
| 重量 (パッケージを除く) | スタンド装着時                                                                                                                                     | 7.8 kg                                                                                   |           |
|               | スタンドなし                                                                                                                                      | 4.0 kg                                                                                   |           |

仕様は製品の品質向上のため、予告なく変更されることがあります。

消費電力は操作条件や設定等によって変わります。

\* オンモードの電力消費量は、ENERGY STAR®テスト標準に準じて測定されます。

\*\* USB Type-C接続の場合、スリープモードにおける消費電力量は接続機器によって変わります。

\*\* 映像が信号を受信していないときに、一定の時間が経過(最大5分)すると、モニターはスリープモードになります。

## 工場出荷時対応モード(プリセットモード、PC)

DisplayPort/ USB-C

| プリセットモード    | 水平周波数 (kHz) | 垂直周波数 (Hz) | 極性 (H/V) | 備考              |
|-------------|-------------|------------|----------|-----------------|
| 640 x 480   | 31.469      | 59.94      | -/-      |                 |
| 800 x 600   | 37.879      | 60.317     | +/+      |                 |
| 1024 x 768  | 48.363      | 60         | -/-      |                 |
| 1152 x 864  | 54.347      | 60.05      | +/+      |                 |
| 1280 x 720  | 45.00       | 60.00      | +/+      |                 |
| 1280 x 800  | 49.702      | 59.810     | -/+      |                 |
| 1280 x 1024 | 63.981      | 60.02      | +/+      |                 |
| 1600 x 900  | 60.00       | 60.00      | +/+      |                 |
| 1920 x 1080 | 67.5        | 60         | +/-      |                 |
| 2560 x 1440 | 88.79       | 59.95      | +/-      |                 |
| 3840 x 2160 | 66.66       | 30         | +/-      |                 |
| 3840 x 2160 | 133.32      | 60         | +/-      | DP/USB-C優先タイミング |

## HDMI

| プリセットモード    | 水平周波数 (kHz) | 垂直周波数 (Hz) | 極性 (H/V) | 備考                                            |
|-------------|-------------|------------|----------|-----------------------------------------------|
| 640 x 480   | 31.469      | 59.94      | -/-      |                                               |
| 800 x 600   | 37.879      | 60.317     | +/+      |                                               |
| 1024 x 768  | 48.363      | 60         | -/-      |                                               |
| 1152 x 864  | 54.347      | 60.05      | +/+      |                                               |
| 1280 x 720  | 45.00       | 60.00      | +/+      |                                               |
| 1280 x 800  | 49.702      | 59.810     | -/+      |                                               |
| 1280 x 1024 | 63.981      | 60.02      | +/+      |                                               |
| 1600 x 900  | 60.00       | 60.00      | +/+      |                                               |
| 1920 x 1080 | 67.5        | 60         | +/-      |                                               |
| 2560 x 1440 | 88.79       | 59.95      | +/-      |                                               |
| 3840 x 2160 | 67.5        | 30         | +/-      | HDMI優先タイミング、[HDMI ULTRA HD Deep Color] : [オフ] |
| 3840 x 2160 | 135         | 60         | +/-      | HDMI優先タイミング、[HDMI ULTRA HD Deep Color] : [オン] |

## HDMI信号タイミング(映像)

| 工場出荷時モード(プリセットモード) | 水平周波数 (kHz) | 垂直周波数 (Hz) | 備考                                                 |
|--------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------|
| 480p               | 31.5        | 60         |                                                    |
| 720p               | 45.0        | 60         |                                                    |
| 1080p              | 67.5        | 60         |                                                    |
| 2160p              | 135         | 60         | HDMI ULTRA HD Deep Color (HDMI極端 HD深み色) がオンに設定された時 |



製品のモデルとシリアルナンバーは製品の背面と側面にあります。  
サービスの場合に必要があるからそれらを記録してください。

モデル \_\_\_\_\_

製造番号 \_\_\_\_\_



This Product qualifies for ENERGY STAR®

Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® certification.

Refer to [ENERGYSTAR.gov](https://www.energystar.gov) for more information on the ENERGY STAR® program.