



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2023 LG Electronics Inc.

Всички права запазени.

# LED телевизор\*

## РЪКОВОДСТВО НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ

Безопасност и справки

\* LG LED телевизорът е с LCD екран и LED подсветка.

Прочетете това ръководство внимателно,  
преди да използвате вашето устройство, и го  
запазете за бъдещи справки.

Моделът и серийният номер на продукта се намират на гърба и  
от едната страна на продукта. Запишете ги, в случай че някога  
имате нужда от сервизно обслужване.



Модел

---

Сериен номер

---

# Преди да прочетете това ръководство

- Преди да използвате телевизора, прочетете внимателно това ръководство и го запазете за бъдещи справки.
- От сайта можете да изтеглите ръководството, което съдържа монтаж, използване, отстраняване на проблеми, спецификации, лиценз и др. Също така можете да прегледате съдържанието му на Вашия компютър или мобилно устройство.
- **Ръководство на потребителя** : За повече информация относно този телевизор прочетете „РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ“, приложено към продукта. (В зависимост от модела)
  - За да отворите РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ  →  → [Поддръжка] → [Ръководство на потребителя]

## Закупува се отделно

- С цел повишаване на качеството самостоятелно закупените артикули могат да се променят или актуализират без предизвестие. За да закупите такива, се обърнете към местния представител. Тези устройства работят само с определени модели.
- Наименованието на модела или дизайна му могат да се променят в зависимост от надстройката на функциите на продукта или фактори и условия, свързани с производителя.
- Дистанционно управление Magic :  
Проверете дали Вашият модел телевизор поддържа Bluetooth в спецификациите на безжичния модул, за да се разберете дали може да се използва с дистанционното управление Magic.
- Кабел за свързване на антените и външните устройства трябва да се закупи отделно.

### ✓ Забележка

- Продуктовите спецификации или съдържанието на това ръководство може да се променят без предизвестие поради актуализиране на функциите на устройството.
- Артикулите, предоставени заедно с продукта ви, може да са различни в зависимост от модела.
- Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на показаното изображение.

## Предупреждение! Инструкции за безопасност





### ВНИМАНИЕ

ИМА РИСК ОТ ТОКОВ УДАР,  
НЕ ОТВАРЯЙТЕ



**ВНИМАНИЕ** : ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ ПРЕДНИЯ КАПАК (ИЛИ ЗАДНИЯ). УСТРОЙСТВОТО НЕ СЪДЪРЖА ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОБСЛУЖВАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАНИ ТЕХНИЦИ.

 Този символ служи за уведомяване на потребителя за наличието на неизолзирано "опасно напрежение" в устройството, което може да разполага с достатъчна сила, за да породи риск от токов удар, който да нарани човек.

 Този символ служи за уведомяване на потребителя за наличието на съпътстваща устройството документация с важни инструкции за работата и поддръжката (обслужването).

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** : ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.

- ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ ОПАСНОСТТА ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЖАР, ВИНАГИ СЪХРАНЯВАЙТЕ ПРОДУКТА ДАЛЕЧ ОТ ИЗТОЧНИЦИ НА ОТКРИТ ОГЪН.
- **Не поставяйте телевизора и дистанционното управление в следните среди:**
  - Дръжте продукта далеч от пряка слънчева светлина.
  - Зона с висока влажност, например баня.
  - Близко до източник на топлина, като печка и други устройства, генериращи топлина.
  - Близко до кухненски плотове или овлажнителни, където продуктът може лесно да бъде изложен на пара или мазнина.
  - Зона, изложена на дъжд или вятър.
  - Не го излагайте на капки или пръски и не поставяйте предмети, пълни с течности, като например вази, чаши и т.н., върху или над уреда (например на рафтове над него).
- В близост до запалими предмети, като например бензин или свещи, и не излагайте телевизора на директен въздушен поток от климатик.
- Не го монтирайте на места с прекомерно много прах.
- В противен случай това може да доведе до пожар, токов удар, взрив/експлозия, неизправност или деформиране на продукта.
- **Вентилация**
  - Монтирайте телевизора си на място с подходяща вентилация. Не го монтирайте в затворено пространство, като например шкаф за книги.
  - Не поставяйте продукта върху мокет или възглавница.
  - Не блокирайте и не покривайте продукта с текстилни и други материали, докато е включен.
- Внимавайте да не докосвате вентилационните отвори. Когато гледате телевизора продължително време, вентилационните отвори може да се нагорещат.

- Предпазвайте захранващия кабел от физически или химически повреди като огъване, прищипване, защипване във врати или настъпване. Обръщайте особено внимание на щепселите, стенните контакти и мястото, където кабелът влиза в устройството.
  - Не премествайте телевизора, докато е включен захранващият кабел.
  - Не използвайте повреден или разхлабен захранващ кабел.
  - Когато изваждате захранващия кабел, се уверете, че го хващате за щепсела. Не дърпайте захранващия кабел, за да изключите телевизора от контакта.
  - Не свързвайте твърде много устройства към един и същ променливотоков контакт, тъй като това може да доведе до пожар или токов удар.
  - **Изключване на устройството от захранването**
    - Захранващият щепсел е прекъсвачът. В случай на извънредна ситуация захранващият щепсел трябва да е на леснодостъпно място.
  - Не позволявайте на децата си да се качват върху телевизора или да се прилепят към него. В противен случай той може да падне, което да причини сериозно нараняване.
  - **Заземяване на външна антена** (Може да се различава в зависимост от държавата):
    - Ако е монтирана външна антена, следвайте мерките за безопасност по-долу. Система с външна антена не трябва да бъде разположена в близост до наземни електропроводи или други електрически лампи, до електрически вериги или на места, където би могла да влезе в контакт с такива електропроводи или вериги, тъй като може да бъдат причинени сериозни наранявания или смърт.
  - Никога не докосвайте този уред или антената по време на гръмотевична буря. Може да ви удари ток.
  - Уверете се, че захранващият кабел е свързан стабилно към телевизора и стенния контакт, в противен случай може да възникне повреда на щепсела и контакта, а в екстремни случаи може да възникне пожар.
  - Не поставяйте метални или запалими предмети в продукта. Ако в продукта попадне чужд обект, извадете захранващия кабел от контакта и се свържете с отдела за обслужване на клиенти.
  - Не докосвайте края на захранващия кабел, докато е включен. Може да ви удари ток.
  - **Ако възникне някоя от следните ситуации, изключете незабавно продукта от контакта и се свържете с местния отдел за обслужване на клиенти.**
    - Продуктът е повреден.
    - Ако в продукта (например адаптера за променлив ток, захранващия кабел или телевизора) проникне вода или друго вещество.
    - Ако замирише на дим или от телевизора излизат други миризми.
    - По време на гръмотевична буря или при продължително използване.
- Дори когато телевизорът е изключен от дистанционно управление или бутон, променливотоковото захранване е свързано към уреда, ако не е изключен от контакта.
- Не използвайте електрически уреди с високо напрежение близо до телевизора (например уреди против насекоми). В противен случай устройството може да се повреди.
  - Не се опитвайте да модифицирате този продукт по какъвто и да било начин, без писмено разрешение от LG Electronics. Може да възникне случаен пожар или токов удар. Обръщайте се към местния отдел за обслужване на клиенти за обслужване или ремонт. Неупълномощени промени може да анулират правото на потребителя да използва този продукт.
  - Използвайте единствено разрешени допълнителни устройства/аксесоари, одобрени от LG Electronics. В противен случай това може да доведе до пожар, токов удар, неизправност или повреда на продукта.
  - Никога не демонтирайте АС адаптера или захранващия кабел. Това може да доведе до опасност от пожар или токов удар.
  - Работете внимателно с адаптера, за да избегнете изпускане или удар. Евентуален удар може да повреди адаптера.
  - За да намалите риска от пожар или токов удар, не докосвайте телевизора с мокри ръце. Ако щифтовете на щепсела са мокри или покрити с прах, ги изсушете напълно, респ. избършете праха.
  - **Батерии**
    - Съхранявайте аксесоарите (батерия и т.н.) на безопасно място, далеч от достъпа на деца.
    - Не причинявайте късо съединение, не разглобявайте и не позволявайте прегряване на батериите. Не изхвърляйте батериите в огън. Батериите не трябва да бъдат излагани на прекомерна топлина.
    - Внимание : опасност от пожар или експлозия, ако батерията бъде заменена с неправилен тип.
  - **Преместване на продукта**
    - При преместване на продукта се уверете, че е изключен, щепселът е изваден от контакта и всички кабели са извадени. Може да са нужни двама или повече души за носене на по-големи телевизори. Не натискайте и не оказвайте натиск върху предния панел на телевизора. Това може да доведе до повреда на продукта, опасност от пожар или нараняване.
  - Дръжте влагоабсорбиращ материал и виниловите опаковъчни материали далеч от достъпа на деца.
  - Не позволявайте удар, изпускане на предмети върху продукта и не изпускайте нищо върху екрана.
  - Не натискайте силно панела с ръка или с остър предмет, като например пирон, молив или химикалка, и не го драскайте. Това може да повреди екрана.
  - **Почистяване**
    - При почистване извадете захранващия кабел от контакта и избършете леко с мека/суха кърпа. Не пръскайте вода или други течности директно върху телевизора. Никога не използвайте препарат за стъкло, освежител за въздух, инсектициди, лубриканти, восък (за автомобили, промишлен), абразивни материали, разреждател, бензол, спирт и т.н., които могат да повредят продукта и/или неговия панел. Това може да доведе до токов удар или повреда на продукта.

## Повдигане и преместване на телевизора

Когато премествате или повдигате телевизора, прочетете следната информация, за да предотвратите надраскване или повреда и да осигурите безпроблемно транспортиране, независимо от модела и размера на телевизора.

- Препоръчително е да премествате телевизора в кутията или опаковъчния материал, в който първоначално е бил доставен.
- Преди да местите или повдигате телевизора, изключете захранващия и всички останали кабели.
- Когато държите телевизора, екранът трябва да бъде обърнат към вас, за да го предпазите от повреда.
- Придържайте добре горната и долната страна на рамката на телевизора. Не докосвайте прозрачната част, високоговорителя или решетчатата зона на високоговорителя.
- Когато транспортирате голям телевизор, са необходими поне 2 души.
- Когато транспортирате телевизора, не го излагайте на раздрусване или прекомерна вибрация.
- Когато транспортирате телевизора, го дръжте в изправено положение, никога не го обръщайте на една страна и не го накланяйте наляво или надясно.
- Не прилагайте прекомерен натиск, за да не причините огъване/ пречупване на конзолата на корпуса, тъй като това може да повреди екрана.
- При пренасяне на телевизора внимавайте да не повредите изпъкналите бутони.



- Винаги избягвайте да докосвате екрана, тъй като това може да доведе до повреда на екрана.
- Когато закрепите стойката към телевизора, поставете екрана насочен надолу върху маса или хоризонтална повърхност с мека подложка, за да предпазите екрана от надраскване.

## Монтаж на маса

- 1 Повдигнете и завъртете телевизора в изправена позиция върху маса.
  - Оставете разстояние от 10 см (минимум) от стената, за да осигурите необходимата вентилация.
- 2 Включете захранващия кабел в стенен контакт.



- Не използвайте чужди вещества (масла, смазочни средства и др.) върху частите на винта при монтажа на продукта. (Това може да повреди продукта.)
- За да осигурите безопасността и продължителната експлоатация на продукта, не използвайте никакви неодобвени елементи.
- Всяка повреда или щети, нанесени вследствие използването на неодобвени елементи, не се обхващат от гаранцията.
- Ако поставите телевизора на стойка, трябва да предприемете действия да предотвратите преобръщането на продукта. В противен случай той може да падне, което да причини нараняване.

- Уверете се, че всички предоставени винтове са прикрепени, когато сглобявате стойката. Ако винтовете не са напълно затегнати, продуктът може да се наклони или преобръне, което да доведе до повреда. Затягането на винтовете с прекомерна сила може да доведе до тяхното изваждане поради износване на винтовите връзки.

## Прикрепване на телевизора към стена

- 1 Поставете и затегнете шарнирните болтове или конзолите и болтовете на гърба на телевизора.
  - Ако на нивото на шарнирните болтове има поставени болтове, най-напред извадете болтовете.
- 2 Монтирайте конзолите на стената с помощта на болтовете. Напаснете местоположението на конзолата за стена с шарнирните болтове на гърба на телевизора.
- 3 Свържете добре шарнирните болтове с конзолите за стена чрез здраво въже. Непременно дръжте въжето хоризонтално спрямо повърхността.
  - Използвайте достатъчно устойчива и голяма платформа или шкаф, за да осигурите поддръжка за телевизора.
  - Не се предоставят конзоли, болтове и въжета. Можете да получите допълнителни аксесоари от местния дилър.

## Монтиране на стена

Внимателно монтирайте допълнителна конзола за стена на гърба на телевизора и след това на здрава стена, перпендикулярно спрямо пода. Когато монтирате телевизора на повърхности от други строителни материали, моля, обърнете се към квалифицирани специалисти. LG препоръчва монтажът на стена да се извърши от квалифициран професионалист. Препоръчваме използването на оригинална скоба за стени монтаж на LG. Стойката за монтиране на стена на LG може лесно да се движи при свързани кабели. В случай, че използвате друга скоба, моля използвайте такава, която осигурява стабилно закрепване за стената, както и достатъчно разстояние за включване на външни устройства. Препоръчително е да свържете всички кабели преди монтаж на фиксирани конзоли за стена.



- Премахнете стойката, преди да монтирате телевизора на конзола за стена, като изпълните закрепянето на стойката в обратен ред.
- За повече информация относно винтовете и монтажната конзола за стена вижте отделно закуления продукт.
- Ако планирате да монтирате продукта на стена, прикрепете стандартна конзола за монтаж VESA (допълнителни части) към гърба на продукта. Когато монтирате конзолата за стена (допълнителни части) към уреда, прикрепете я внимателно, за да не падне.
- При монтиране на телевизора на стена внимавайте да не го монтирате чрез увесване на захранващия кабел и кабелите за сигнал на задната част на телевизора.
- Не поставяйте продукта на стена, ако може да бъде изложен на олио или пръски от олио. Това може да повреди продукта и да доведе до падане поради хлъзгане.
- Когато монтирате конзолата за монтаж на стена, е препоръчително да покриете отвора за прикрепване с лепенката, за да предотвратите влизането на прах и насекоми в него. (В зависимост от модела)

## Антенна/Кабел

Включете телевизора в стенно гнездо за антена чрез радиочестотен кабел (75 Ω).

- Използвайте сплитер на сигнала, който е предназначен за повече от 2 телевизора.
- Ако качеството на изображението е лошо, монтирайте усилвател на сигнала, за да го подобрите.
- Ако качеството на изображението е слабо със свързана антена, опитайте да настроите антената отново в правилната посока.
- Кабелът на антената и преобразувателят не се предоставят в комплекта.
- За местоположение, където не се поддържа Ultra HD излъчване, този телевизор не може да получава Ultra HD излъчвания директно. (В зависимост от модела)


## Сателитна чиния

Свържете телевизора със сателитна чиния и включете в сателитно гнездо чрез сателитен радиочестотен кабел (75 Ω). (В зависимост от модела)

# Стартиране на телевизора

## Включване на телевизора

Можете да работите лесно с функциите на телевизора чрез бутона.

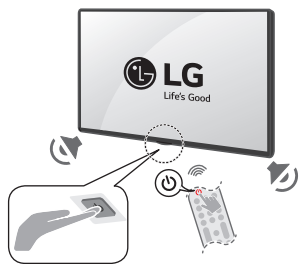

Включване (Натискане)  
Изключване<sup>1)</sup> (Натискане и задържане)  
Управление на менюто (Натискане<sup>2)</sup>)  
Избор от менюто (Натискане и задържане<sup>3)</sup>)

- 1) Всички работещи приложения ще се затворят и всеки запис, който се изпълнява, ще спре. (В зависимост от държавата)
- 2) Натиснете за кратко бутона, докато телевизорът е включен, за да навигирате в менюто.
- 3) Можете да използвате функцията, когато влезете в управлението на менюто.

## Забележка

- При първото включване на телевизора след като е бил доставен от завода е възможно инициализацията му да отнеме няколко минути.
- OSD (екранното меню) на вашия телевизор може леко да се различава от това, показано в ръководството.
- Устройството трябва да има лесен достъп до място с електрически контакт. Някои устройства нямат бутон за включване/изключване, изключването на устройството се осъществява с изваждане на захранващия кабел от контакта.



# Свързване

Свържете различни външни устройства с телевизора и превключвателните режими за входния сигнал, за да изберете съответното външно устройство. За допълнителна информация относно свързването на външни устройства, разгледайте ръководството на съответното устройство.

## HDMI

- При свързването на HDMI кабела, продуктът и външните устройства не трябва да бъдат включени и свързани към захранването.
- Поддържан HDMI аудиоформат (В зависимост от модела):  
True HD (48 kHz),  
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),  
PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz),  
DTS (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz),  
DTS-HD (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz)

### ✔ Забележка

- Ако устройството, свързано към Вход, също така поддържа HDMI Deep Color, вашата картина може да бъде по-ясна. Но ако устройството не го поддържа, може да не работи правилно. В такъв случай променете настройката на телевизора [HDMI Deep Color] на изключени. (В зависимост от модела)
-  →  → [Общи] → [Външни устройства] → [HDMI настройки] → [HDMI Deep Color] (В зависимост от модела)
- Използвайте сертифициран кабел, с логото на HDMI върху него.
- Ако не използвате сертифициран HDMI кабел, е възможно екранът да не се показва или да възникне грешка при свързване.
- Препоръчани типове HDMI кабел
  - Ultra High-Speed HDMI®/TM кабел (3 м или по-малко)

## USB

Възможно е някои USB хъбове да не работят. Ако USB устройство, свързано чрез USB хъб, не бъде открито, свържете го директно с USB порта на телевизора. (В зависимост от модела)

### ✔ Забележка

- За оптимална връзка HDMI кабелите и USB устройствата трябва да разполагат с фасети с плътност под 10 мм и ширина 18 мм. Използвайте удължителен кабел, който поддържа USB 2.0, ако USB кабелът или USB паметта не се побира в USB порта на телевизора ви. (В зависимост от модела)

## IR бластер

Управление на декодера (кабел/сателит/IP/OTT), Blu-ray/DVD плейър, звуково устройство, игрови конзоли и т.н с помощта на IR бластер. (В зависимост от държавата) (В зависимост от модела)

### ✔ Забележка

- Свържете кабела на IR бластер към порта на телевизора за IR бластер.
- Използвайте настройките за универсално управление, за да управлявате устройството.
- Подсигурете IR бластер с предоставената лепенка 3М.

## Външни устройства

Наличните външни устройства са: Blu-ray плейър, HD приемници, DVD плейъри, VCR, аудио системи, USB устройства за съхранение, компютри, игрови конзоли и други външни устройства.

### ✔ Забележка

- Свързването на външното устройство може да е различно в зависимост от модела.
- В режим на работа с компютър е възможно да се появи шум, произтичащ от резолюцията, вертикалния шаблон, контраста или яркостта. Ако доловите шум, променете резолюцията на изхода на компютъра, настройте различна стойност на опресняване или регулирайте яркостта и контраста от меню [Картина], докато картината се изчисти.
- В режим на компютър някои настройки на разделителната способност може да не работят правилно в зависимост от графичната карта.
- Ако на компютъра ви се възпроизвежда съдържание с Ultra HD качество, видеото или аудиоето е възможно да има смущения от време на време в зависимост от ефективността на компютъра ви. (В зависимост от модела)
- Когато свързвате към кабелна мрежа (LAN), използвайте кабел CAT 7 с високоскоростно интернет предаване. (Само когато е осигурен LAN порт.)

# Спецификации

Изискване за мощност

AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

(В зависимост от държавата)

Спецификации за излъчване				
	Цифрова телевизия (В зависимост от държавата)			Аналогова телевизия (В зависимост от държавата)
Телевизионна система	DVB-S/S2 DVB-T/T2 DVB-C			PAL/SECAM B/G/I/D/K SECAM L
Програмно покритие	DVB-S/S2	DVB-C	DVB-T/T2	46 ~ 862 MHz
	950 ~ 2150 MHz	46 ~ 890 MHz	VHF III : 174 ~ 230 MHz UHF IV : 470 ~ 606 MHz UHF V : 606 ~ 862 MHz S диапазон II : 230 ~ 300 MHz S диапазон III : 300 ~ 470 MHz	
Максимален брой програми, които могат да се съхранят	6000		3000	
Импеданс на външна антена	75 Ω			
CI модул (Ш x В x Д)	100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм			

- Някои 8K входящи/декодиращи стандарти може да не се поддържат. Възможно е да е необходимо допълнително устройство за поддържане на някои 8K стандарти. Мащабирано и увеличени 8K изображения ще варират в зависимост от източника на съдържание. (В зависимост от модела)

## Условия на околната среда

Работна температура	От 0 °C до 40 °C	Температура на съхранение	От -20 °C до 60 °C
Работна влажност	По-малко от 80 %	Влажност при съхранение	По-малко от 85 %

## Условия за монтаж на стойка за стена

Ъгъл на наклона	От 0° до 15°
-----------------	--------------

\* Тази спецификация се отнася само за продукти с регулируем ъгъл на стойката за стена.

- Направете справка с етикета на продукта за информация относно електрозахранването и консумацията на енергия.
  - Типичната консумация на енергия се измерва в съответствие с IEC 62087 или енергийните разпоредби на всяка страна.
  - \* При някои модели етикетът е вътре в капака на клемата за свързване на външно устройство.
  - \* В зависимост от модела или страната типичната консумация на енергия може да не е посочена на етикета.

## Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, които имат задължения да разкриват изходния код, който се съдържа в този продукт, и за достъп до всички посочени лицензионни условия, бележки за авторски права и други съответни документи, посетете адрес: <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу заплащане, покриващо разходите за извършване на такава дистрибуция (като например цената на носителите, разходите по транспорта), след като получи поръчка за това по имейл на адрес: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Тази оферта е валидна за всеки, който получи тази информация за период от три години след последната ни пратка на този продукт.

## Лицензи

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**QUICK SET®**

(Само за модели поддържащи дистанционно управление Magic)

**HGE Advance™**  
Covered by patents at [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com)

# Отстраняване на неизправности

В режим TV/HDMI натиснете бутона  на дистанционното управление три пъти, за да се покажат името и серийният номер на модела на екрана.

<b>Не мога да управлявам телевизора от дистанционното управление.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверете сензора на дистанционното управление и опитайте отново.</li><li>• Проверете дали няма препятствие между телевизора и проектора и дистанционното управление.</li><li>• Проверете дали батериите работят, както и дали са поставени правилно (+ с ⊕, - с ⊖).</li></ul>
<b>Не се показва изображение и не се чува никакъв звук.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверете дали телевизорът е включен.</li><li>• Проверете дали захранващият кабел е включен в контакта на стената.</li><li>• Проверете дали няма проблем с контакта на стената, като включите в него други уреди.</li></ul>
<b>Телевизорът се изключва внезапно.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверете настройките на захранването. Възможно е да има смущения в захранването.</li><li>• Проверете дали функцията за автоматично изключване е активирана в настройките за време.</li><li>• Възможно е да е работила функцията за автоматично изключване. Този продукт е снабден с функция за автоматично изключване, която автоматично изключва захранването, ако дистанционното управление не се използва за 15 минути без входящия сигнал.</li></ul>
<b>При свързване към компютъра (HDMI) няма открит сигнал.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Изключете/включете телевизора с помощта на дистанционното управление.</li><li>• Включете отново HDMI кабела.</li><li>• Рестартирайте компютъра, докато телевизорът е включен.</li></ul>
<b>Нестандартно показване</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ако продуктът е студен при докосване, е възможно при включването му да се появи леко примигване. Това е нормално и не е признак за наличие на проблем с продукта.</li><li>• Този панел е усъвършенствен продукт, който съдържа милиони пиксели. Възможно е да видите малки черни точки и / или ярко оцветени точки (червени, сини или зелени) с размери 1 ррт. Това не е неизправност и не оказва влияние върху производителността и надеждността на продукта. Този феномен възниква и при продукти от други производители и не е причина за замяна или възстановяване на платената сума.</li><li>• Можете да виждате различна яркост или цветове на панела в зависимост от позицията на гледане (ляво/дясно/горе/долу). Този феномен възниква поради характеристиките на панела. Той няма връзка с производителността на продукта и не представлява неизправност.</li><li>• Избягвайте да докосвате екрана или да задържате пръста(ите) си върху него продължително време. Това може да причини временни смущения на екрана.</li><li>• Задържането на дадено изображение на екрана за продължителен период от време може да доведе до слепване на изображения. Избягвайте задържането на фиксирано изображение на екрана за дълъг период от време.</li></ul>
<b>Генериран звук</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• “Пукащ” звук: Пукащият звук, който чувате при гледане на телевизия или изключване на телевизора, се създава от синтетичното топлинно притискане, причинено от температурата и влажността. Този шум е обичаен за устройства с необходима топлинна деформация.</li><li>• Шум от електрическата мрежа/бръмчене в панела: Ниските нива на шум се генерират от високоскоростно превключващата се верига, която доставя голяма част от енергията за работата на устройството. Степента зависи от конкретното устройство. Този шум не се отразява върху експлоатацията и надеждността на продукта.</li></ul>



- Когато почиствате продукта, не допускайте проникването на течност или чужди предмети в празнината между горната, лявата или дясната страна на панела и водача му. (В зависимост от модела)
- Уверете се, че сте изтискали излишната вода или почистващ препарат от кърпата.
- Не пръскайте вода или почистващ препарат директно върху екрана на телевизора.
- Уверете се, че сте напръскали само необходимото количество вода или почистващ препарат върху суха кърпа за избърсването на екрана.

# Използване на дистанционното управление Magic



**Захранване** Включва или изключва захранването на телевизора.



Осъществява достъп до [Ръководство].



**LIST\*\***

Влизате в списъка със записани програми.



**QUICK\*\***

**ACCESS**

Осъществява достъп до [Редактиране на Бърз достъп].

- „[Редактиране на Бърз достъп]“ е функция, която ви позволява да влезете директно в конкретно приложение или Live TV, като натиснете и задържите бутоните с цифри.



**Бутони за звук** Регулира силата на звука.





**Начало** Показва началното меню.



**Начало** Стартира последно използваните приложения.



**Колелце (OK)** Натиснете центъра на бутона , за да изберете меню. Можете да сменяте програмите, като използвате бутона .



**Колелце (OK)** Осъществява достъп до [Magic Explorer]. Можете да стартирате функцията [Magic Explorer], когато цветът на показалеца стане лилав. Ако гледате програма, натиснете и задържете натиснат показалеца върху образа. Когато използвате [TV справочник], [Настройки], [Известие за спорт] или [Художествена галерия], натиснете върху текста и задържете.



**Нагоре/Надолу/Наляво/Надясно**


Натиснете бутона нагоре, надолу, наляво или надясно, за да превъртите менюто. Ако натиснете бутоните , докато използвате показалеца, той ще изчезне от екрана и дистанционното управление Magic ще работи като обикновено дистанционно управление. За да се покаже показалецът на екрана отново, разклатете дистанционното управление Magic наляво-надясно.



**Назад** Връщане на предишното ниво.



**Назад** Екранът, показван на телевизора, се затваря и се появява началното меню.

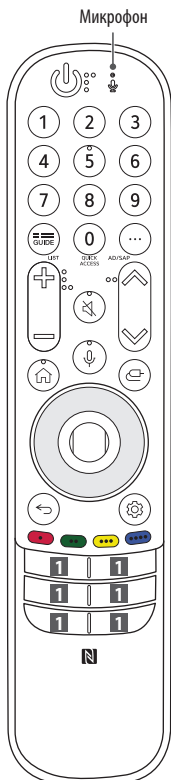

**AD/SAP\*\***



**Цифровите бутони** Въвеждат числа.

Осъществява достъп до [Бърза помощ].

**Още действия** Показва още функции на дистанционното управление.

Функцията за аудиоописания ще бъде разрешена.

**Бутони за програми** Превърта през запазените програми или канали.

**Без Звук** Изключва всички звуци.

**Без Звук** Отваряне на менюто [Достъпност].

**Гласово разпознаване** За да използвате функцията за гласово разпознаване, е необходимо да разполагате с мрежова връзка.

Проверете за препоръчано съдържание. (Някои препоръчани услуги може да не са достъпни в определени държави.)

**Гласово разпознаване** Говорете като едновременно натиснете и задържите бутона, за да използвате функцията за гласово разпознаване.

**Вход** Сменя входа.

**Вход** Осъществява достъп до [Домашен център].

**Бързи настройки** Предоставя достъп до бързите настройки.

**Бързи настройки** Показване на менюто Всички настройки.

С тях влизате в специални функции на някои менюта.

**Червен бутон** Изпълнява функцията за записване.


**Бутон за различни услуги** Свързва се към различни услуги, като например поточно предаване и гласово търсене.

Описанията в това ръководство съответстват на бутоните на дистанционното управление. Моля, прочетете внимателно това ръководство и използвайте правилно телевизора.

(Някои бутони и услуги може да не се предлагат в зависимост от моделите и регионите.)



## Как да регистрирате дистанционното управление Magic

За да използвате дистанционното управление Magic Remote, първо го съдете с вашия телевизор.

- 1 Поставете батериите в дистанционното управление Magic Remote и включете телевизора.
  - 2 Насочете дистанционното управление Magic Remote към телевизора и натиснете бутона  **Колелце (OK)** на дистанционното.
- \* Ако телевизорът не успее да регистрира дистанционното управление Magic Remote, опитайте отново, след като изключите и включите обратно телевизора.

## Как да отмените регистрацията на дистанционно управление Magic

Натиснете едновременно бутоните  (**Назад**) и  (**Начало**) в продължение на пет секунди, за да преустановите връзката между дистанционното управление Magic Remote и телевизора ви.

- \* Натиснете и задръжте бутоните  (**Начало**) и  (**Бързи настройки**) за повече от 5 секунди, за да можете едновременно да прекъснете връзката и да регистрирате наново дистанционното управление Magic.











- Препоръчително е точката за достъп (AP) да е разположена на повече от 0,2 м от телевизора. Ако точката за достъп е на разстояние по-малко от 0,2 м, е възможно дистанционното управление Magic да не функционира, както се очаква, заради наслгане на честотите.



## Използване на „Винаги готов“

(В зависимост от модела)

Можете да използвате телевизора и да се свържете към Bluetooth, като използвате пряко гласово разпознаване, докато захранването е изключено.


- \*  →  → [Общи] → [Винаги готов], включване на [Активиране на функцията].
- \* Ако натиснете бутона , докато гледате телевизия, на екрана ще се включи режимът [Винаги готов], а ако натиснете бутона  отново, режимът [Винаги готов] ще бъде изключен на екрана.
- \* Натиснете бутона  (**Начало**) или бутона  (**Назад**), за да гледате телевизия, докато на екрана е включен режим [Винаги готов].
- \* Натиснете бутона  **Колелце (OK)**, за да се покаже екранна снимка, когато на екрана е изключен режимът [Винаги готов], и натиснете бутона , за да гледате телевизия.

## ✓ Забележка

- Използването на „Винаги готов“ може да увеличи консумацията на енергия.
- За повече информация относно функцията отидете на  →  → [Поддръжка] → [Ръководство на потребителя] → [Потвърждение] → [Научете повече за Винаги готов].

## Свързване със смарт устройства, използващи NFC тагове

NFC (Near Field Communication) (13,56 MHz) е технология, която позволява удобно предаване и приемане на информация без отделни настройки. Когато доближите смарт устройство до дистанционното управление с NFC, можете да инсталирате приложението LG ThinQ и да свържете устройството с телевизора.

- 1 Включете NFC в настройките на смарт устройството. За да използвате NFC с устройства с Android, трябва да включите опцията за „четене/запис на тагове“ в настройките за NFC на смарт устройството. Настройките за NFC може да се различават при различните устройства.
- 2 Приближете смарт устройството до  (NFC) на дистанционното управление. Необходимото разстояние за NFC таговете е около 1 см.
- 3 Следвайте инструкциите, за да инсталирате приложението LG ThinQ на смарт устройството.
- 4 След това можете да свързвате смарт устройството с дистанционното управление и удобно да използвате различни функции на свързания телевизор през приложението LG ThinQ.

## ✓ Забележка

- Тази функция може да се използва само на смарт устройства с NFC.
- Тази функция може да се използва само ако на дистанционното управление има лого NFC.

## Спецификации

Спецификации (MR23GN, MR23GA)		
	Честотен обхват	Изходяща мощност (макс.)
Bluetooth	2400 ~ 2483,5 MHz	8 dBm
NFC*	13,553 ~ 13,567 MHz	-11,22 dBuA/m @ 10 м

\* Само MR23GN

# Използване на дистанционно управление



**Захранване** Включва или изключва захранването на телевизора.



**Бутони за телетекст** Тези бутони се използват за телетекст.



Показва справочника за програми.



Редактира „БЪРЗ ДОСТЪП“.

- „БЪРЗ ДОСТЪП“ е функция, която ви позволява да влезете директно в конкретно приложение или Live TV, като натиснете и задръжите бутоните с цифри.



**Бутони за звук** Регулира силата на звука.



**Бутони за програми** Превърта през запазените програми или канали.



**OK** Избирате менюта или опции и потвърждавате своя избор.



**OK** Осъществява достъп до [Magic Explorer]. Когато използвате [TV справочник], [Настройки], [Известие за спорт] или [Художествена галерия], натиснете върху текста и задръжте.




Влизате в списъка със записани програми.



**Бутони за управление** Управява бутоните за мултимедийно съдържание.



Започвате да записвате и се извежда менюто за запис. (Поддържа се само от модели с готовност за Time Machine<sup>Ready</sup>)

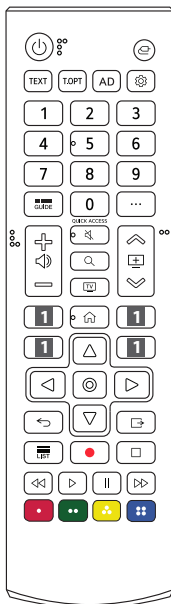

**Вход** Сменя входа.

Функцията за аудиоописания ще бъде разрешена.

**Бързи настройки** Предоставя достъп до бързите настройки.

**Цифровите бутони** Въвеждат числа. Осъществява достъп до [Бърза помощ].

**Още действия** Показва още функции на дистанционното управление.

**Без Звук** Изключва всички звуци.

**Без Звук** Отваряне на менюто [Достъпност].

**Търсене** Проверете за препоръчано съдържание. (Някои препоръчани услуги може да не са достъпни в определени държави.)

Търсене на съдържание като телевизионни програми, филми и други видеоклипове или търсене в интернет чрез въвеждане на текст в полето за търсене.

Можете да гледате телевизия или LG Channels.

**Начало** Показва началното меню.

**Начало** Стартира последно използваните приложения.

**Бутони за навигация (нагоре/надолу/наляво/надясно)** Превъртате през менюта или опции.

**Назад** Връщане на предишното ниво.

Показва началното меню.

С тях влизате в специални функции на някои менюта.

**Бутони за услугата за поточно предаване** Свързва се към услугата за възпроизвеждането на видеозаписи в реално време.



**\*\* За да използвате бутона, натиснете и задръжете за повече от 1 секунда.**

Описанията в това ръководство съответстват на бутоните на дистанционното управление. Моля, прочетете внимателно това ръководство и използвайте правилно телевизора.

(Някои бутони и услуги може да не се предлагат в зависимост от моделите и регионите.)

(В зависимост от модела)