

LG SIGNATURE

LG SIGNATURE

OLED TV

Siguranță și referințe

Citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza televizorul și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

www.lg.com

Drepturi de autor © 2019 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate.

Avertisment! Instrucțiuni de siguranță



ATENȚIE

RISC DE ȘOC ELECTRIC
NU DESCHIDEȚI



ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ȘOC ELECTRIC, NU ÎNDEPĂRTAȚI CAPACUL (SAU PARTEA POSTERIOARĂ). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE CĂTRE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, CONSULTAȚI PERSONALUL DE SERVICE CALIFICAT.



Acest simbol are scopul de a alerta utilizatorul cu privire la prezența „tensiunii periculoase” neizolate din spațiul produsului care poate avea o magnitudine suficientă pentru a constitui un risc de șoc electric pentru persoane.



Acest simbol are scopul de a alerta utilizatorul cu privire la prezența instrucțiunilor de funcționare și de întreținere (de service) importante din documentația care acompaniază dispozitivul.

AVERTISMENT: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU ȘI DE ȘOC ELECTRIC, NU EXPUNEȚI ACEST PRODUS LA PLOAIE SAU UMEZEALĂ.

- PENTRU A PREVENI INCENDIILE, PĂSTRAȚI ÎNTOTDEAUNA LUMÂNĂRILE SAU ALTE SURSE DE FLĂCĂRI DESCHISE DEPARTE DE ACEST PRODUS.
- **Nu amplasați televizorul și telecomanda în următoarele medii:**
 - Păstrați produsul ferit de lumina directă a soarelui.
 - Într-o zonă cu nivel crescut de umiditate, cum ar fi o cameră de baie
 - În apropierea unei surse de căldură, cum ar fi sobe și alte dispozitive care produc căldură.
 - În apropierea blaturilor de bucătărie sau a umidificatoarelor, unde produsele pot fi expuse rapid la abur sau ulei.
 - Într-o zonă expusă ploii sau vântului.
 - Nu expuneți la picături sau stropi și nu așezați obiecte pline cu lichide, de exemplu vase, cești etc., pe sau deasupra aparatului (de ex., pe rafturile de deasupra unității).
 - Lângă obiecte inflamabile precum benzină, lumânări sau expus la fluxul direct de aer condiționat.
 - Nu instalați în locuri cu praf excesiv.

În caz contrar, se pot produce incendii, electrocutări, aprindere/explozie, defectarea sau deformarea produsului.

• Ventilare

- Instalați televizorul într-un loc bine ventilat. Nu-l instalați într-un spațiu restrâns cum este o bibliotecă.
- Nu instalați produsul pe un covor sau pe o pernă.
- Nu blocați și nu acoperiți produsul cu material textil sau alte materiale cât timp unitatea este conectată la priză.
- Aveți grijă să nu atingeți fantele de ventilație. Când vă uitați la televizor pentru un interval lung de timp, fantele de ventilație pot deveni fierbinți.
- Protejați cablul de alimentare împotriva șocurilor fizice sau mecanice, cum ar fi răsurirea, îndoirea, strangularea, prinderea cu ușa sau călcarea pe acesta. Acordați o atenție deosebită ștecărelor, prizelor de perete și locului în care cablul iese din dispozitiv.
- Nu mutați televizorul în timp ce cablul de alimentare este conectat la priză.
- Nu utilizați un cablu de alimentare deteriorat sau care nu rămâne conectat ferm.
- Întotdeauna prindeți de ștecă când scoateți cablul de alimentare din priză. Nu trageți de cablul de alimentare pentru a scoate televizorul din priză.
- Nu conectați prea multe dispozitive la aceeași priză de curent alternativ, deoarece acest lucru poate provoca incendii sau electrocutări.
- **Deconectarea dispozitivului de la rețeaua de alimentare**
 - ștecărul de alimentare este dispozitivul de deconectare. În caz de urgență, ștecărul de alimentare trebuie să rămână ușor accesibil.
- Nu lăsați copii să se urce pe sau să se agațe de televizor. În caz contrar, televizorul poate cădea, cauzând vătămări corporale grave.
- **Împământarea antenelor de exterior** (poate să difere în funcție de țară):
 - Dacă aveți instalată o antenă de exterior, respectați măsurile de precauție de mai jos. Sistemul antenei de exterior nu trebuie să fie situat în apropierea liniilor electrice aeriene sau a altor circuite de lumină sau energie electrică, sau acolo unde poate intra în contact cu astfel de linii sau circuite electrice, deoarece există riscul de deces sau vătămări corporale grave. Asigurați-vă că sistemul antenei este împământat, pentru a fi protejat într-o anumită măsură împotriva supratensiunii și a acumulării de sarcini electrostatice. Secțiunea 810 din Codul electric național (CEN) din S.U.A. oferă informații cu privire la împământarea corectă a țărșului și a structurii de susținere, împământarea firului de intrare la o unitate de descărcare a antenei, dimensiunea conductorilor de împământare, poziția unității de descărcare a antenei, conectarea la electrozii de împământare și cerințele privind electrodul de împământare. Împământarea antenei în conformitate cu Codul electric național, ANSI/NFPA 70

- **Împământare** (Cu excepția dispozitivelor care nu sunt împământate.)
 - Televizoarele cu fișă de curent alternativ cu trei știfturi de contact trebuie să fie conectate la o priză de curent alternativ împământată pentru trei știfturi de contact. Asigurați-vă că ați contactat firul de împământare pentru a preveni posibilele electrocutări.
- Nu atingeți niciodată acest aparat sau antena în timpul unei furtuni cu fulgere. Vă puteți electrocuta.
- Asigurați-vă că ați conectat ferm cablul de alimentare la televizor și la priza de perete; în caz contrar, fișa și priza de curent se pot deteriora, iar în cazuri extreme poate izbucni un incendiu.
- Nu introduceți obiecte metalice sau inflamabile în produs. Dacă scăpați un obiect străin în interiorul produsului, deconectați cablul de alimentare și contactați serviciul de asistență clienți.
- Nu atingeți capătul cablului de alimentare în timp ce este conectat la priză. Vă puteți electrocuta.
- **Dacă survine oricare dintre următoarele situații, deconectați imediat produsul de la priză și contactați serviciul de asistență clienți local.**
 - Produsul a fost deteriorat.
 - Dacă pătrunde apă sau o altă substanță în produs (adaptor de c.a., cablu de alimentare sau televizor).
 - Dacă simțiți miros de fum sau alte mirosuri neplăcute provenind de la televizor
 - În timpul furtunilor cu fulgere sau când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp.

Chiar dacă televizorul este oprit de la telecomandă sau de la buton, sursa de alimentare cu c.a. este conectată la unitate dacă aceasta nu este scoasă din priză.

- Nu utilizați echipamente electrice de înaltă tensiune lângă televizor (de ex., o lampă anti-insecte). Acest lucru poate avea drept rezultat funcționarea defectuoasă a produsului.
- Nu încercați să modificați acest produs în niciun fel, fără autorizația scrisă a LG Electronics. Se pot produce incendii sau electrocutări accidentale. Contactați serviciul de asistență clienți local pentru service sau reparații. Modificările neautorizate pot anula autoritatea utilizatorului de a opera acest produs.
- Utilizați numai atașamente/accesorii autorizate, aprobate de LG Electronics. În caz contrar, se pot produce incendii, electrocutări, defectarea sau deteriorarea produsului.
- Nu dezamblați niciodată adaptorul c.a. sau cablul de alimentare. Aceasta poate avea drept rezultat un incendiu sau electrocutarea.
- Manipulați adaptorul cu grijă pentru a evita scăderea pe jos sau lovirea acestuia. Impactul poate deteriora adaptorul.
- Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu atingeți televizorul cu mâinile ude. Dacă știfturile de contact ale cablului de alimentare sunt ude sau acoperite de praf, uscați complet fișa de curent sau ștergeți praful de pe aceasta.

• Baterii

- Depozitați accesoriile (baterie etc.), într-un loc sigur și care să nu fie la îndemâna copiilor.
- Nu scurtcircuitați, nu dezamblați și nu lăsați bateriile să se supraîncălzească. Nu aruncați bateriile în foc. Nu expuneți bateriile la căldură excesivă.
- Atenție : Pericol de incendiu sau explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie necompatibil.

• Mutare

- Când mutați produsul, asigurați-vă că este oprit, deconectat de la priză și că toate cablurile au fost îndepărtate. Este posibil să fie nevoie de 2 sau mai multe persoane pentru a transporta televizoarele de dimensiuni mai mari. Nu apăsați și nu aplicați presiune pe panoul frontal al televizorului. În caz contrar, produsul se poate deteriora sau pot exista riscuri de incendiu sau vătămări corporale.


- Nu lăsați materialul anti-umezeală din ambalaj sau ambalajul din vinil la îndemâna copiilor.
- Nu permiteți șocurile prin impact sau căderea oricăror obiecte în produs și nu lăsați nimic să cadă pe ecran.
- Nu apăsați cu putere pe panou cu mâna sau cu un obiect ascuțit, de exemplu unghia, un creion sau un stilou, și nu îl zgâriați. Ecranul se poate deteriora.

• Curățare

- Pentru curățare, deconectați cablul de alimentare de la priză și ștergeți ușor cu o cârpă moale și uscată. Nu pulverizați apă sau alte lichide direct pe televizor. Nu utilizați niciodată produse de curățat sticla, produse de împrosopătare a aerului, insecticide, lubrifianți, ceară (destinată autovehiculelor sau de uz industrial), substanțe abrazive, diluant, benzen, alcool etc., ce pot deteriora produsul și panoul acestuia. În caz contrar, se pot produce electrocutări sau deteriorarea produsului.

Pregătirea

- Dacă televizorul este pornit pentru prima dată după livrarea din fabrică, inițializarea acestuia poate dura câteva minute.
- Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.
- Afişajul pe ecran (On Screen Display - OSD) al televizorului dvs. poate să difere puțin de cel prezentat în acest manual.
- Este posibil ca meniurile și opțiunile disponibile să fie diferite de sursa de intrare sau de modelul produsului pe care o/îl folosiți.
- În viitor acestui televizor i se pot adăuga caracteristici noi.
- Dispozitivul trebuie conectat la o priză electrică ușor accesibilă situată în apropiere. Unele dispozitive care nu au buton de pornire/oprire sunt oprite prin deconectarea cablului de alimentare electrică de la priză.
- Elementele furnizate cu produsul dvs. pot varia în funcție de model.
- Specificațiile produsului sau cuprinsul acestui manual pot fi modificate fără notificare prealabilă datorită realizării de actualizări ale funcțiilor produsului.
- Pentru o conectare optimă, cablurile HDMI și dispozitivele USB trebuie să aibă margini mai subțiri de 10 mm și mai înguste de 18 mm. Utilizați un cablu prelungitor compatibil USB 2.0 în cazul în care cablul USB sau stick-ul de memorie USB nu intră în portul USB al televizorului dvs.



*A ≤ 10 mm

*B ≤ 18 mm

- Utilizați un cablu certificat cu sigla HDMI atașată.
- Dacă nu utilizați un cablu certificat HDMI, este posibil ca ecranul să nu mai afișeze sau să apară o eroare de conexiune. (Tipuri de cabluri HDMI recomandate)
 - Cablu Ultra High-Speed HDMI® /™ (3 m sau mai puțin)

Achiziționare separată

Elementele care se achiziționează separat pot fi schimbate sau modificate în vederea îmbunătățirii calității, fără nicio notificare. Contactați distribuitorul pentru a achiziționa aceste articole. Aceste dispozitive funcționează doar cu anumite modele.

Numele modelului sau designul poate fi modificat în funcție de actualizarea funcțiilor produsului, circumstanțele sau politicile producătorului.

Producătorul nu va fi răspunzător pentru niciun fel de vătămări, daune sau probleme legate de calitate ce ar putea apărea dacă un articol care nu este enumerat mai jos este achiziționat separat și utilizat.

Telecomandă Magic

AN-MR19BA

Verificați dacă modelul dvs. de televizor este compatibil cu Bluetooth în specificațiile modulului wireless, pentru a vedea dacă poate fi utilizat în asociere cu telecomanda Magic.

Suport de perete pentru cutia auxiliară (cutia AV)

W7AWB


Ridicarea și deplasarea televizorului

Atunci când deplasați sau ridicați televizorul, citiți următoarele pentru a împiedica zgârierea sau deteriorarea televizorului și pentru transportare sigură, indiferent de tip și dimensiune.


- Este recomandat să deplasați televizorul în cutia sau în materialul de ambalare în care acesta a sosit inițial.
- Înainte de a deplasa sau de a ridica televizorul, deconectați cablul de alimentare și toate cablurile.
- Atunci când țineți televizorul în mână, ecranul nu trebuie să fie orientat spre dvs. pentru a evita deteriorarea.



- Țineți ferm partea inferioară și cea superioară a cadrului televizorului. Asigurați-vă că nu țineți mâna în partea transparentă, în zona difuzoarelor sau a grilajului difuzoarelor.

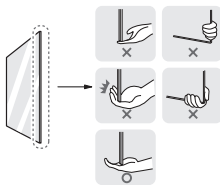

- Atunci când transportați un televizor mare, trebuie să existe cel puțin 2 persoane.
- Atunci când transportați televizorul în mână, țineți televizorul așa cum se arată în ilustrația următoare.

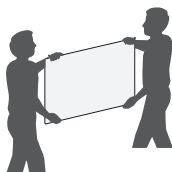


- Atunci când transportați televizorul, nu îl expuneți la șocuri sau la vibrații excesive.
- Atunci când transportați televizorul, țineți televizorul vertical, nu întoarceți niciodată televizorul lateral și nu îl înclinați către stânga sau către dreapta.
- Nu aplicați presiune excesivă pentru a cauza curbarea/îndoirea șasiului cadrului deoarece ecranul s-ar putea deteriora.
- La manipularea televizorului, aveți grijă să nu deteriorați butoanele scoase în relief.



- Evitați în orice moment să atingeți ecranul, deoarece acest lucru poate avea drept rezultat deteriorarea ecranului.
- Atunci când cablul acceptat nu este suficient de lung pentru a conecta televizorul la Companion Box (casetă AV), puteți utiliza un cablu prelungitor.
- Vă rugăm să nu apăsați cu forță difuzorul și să nu așezați obiecte deasupra acestuia. Acest lucru poate avea drept rezultat deteriorarea sau degradarea produsului.

Instalarea pe perete

Când atașați televizorul la alte elemente ale construcției, vă rugăm să contactați personal calificat.

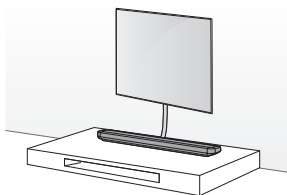


Element furnizat	
	
Suport de perete	Ghid pentru perforare
	
Șurub de montare pe perete Ø5 x L65	Ancoră de montare pe perete
	
Șurub de montare pe perete pentru lemn Ø3 x L18	


- Verificați materialul din care este construit peretele și grosimea materialului de finisare.
- Utilizați ancora de montare pe perete pentru materiale de construcție a peretelui cum ar fi betonul, betonul ușor, piatra naturală puternică, piatra naturală moale, zidăria din cărămidă și blocurile goale la interior care nu se fisurează.

Materialul din care este construit peretele	Instrumente	Lățimea peretelui
Beton	Ancoră de montare pe perete, șurub de montare pe perete, burghiu cu diametrul de Ø 3/6/8 mm	70 mm
Cărămidă		
Piatră naturală		
Panou metalic		
Placaj	Șurub de montare pe perete, burghiu cu diametrul de Ø 1,8 mm	30 mm
Ecran EPS		Penetrarea peretelui
Rigips + placaj		30 mm

- La instalarea pe un perete din plăci de gips sau din plăci din fibre cu densitate medie (MDF), strângeți șuruburile de pe stâlpii din lemn care susțin peretele. Dacă nu există stâlpi de lemn, verificați distanța de la peretele interior înainte de instalare.
 - 30 mm sau mai mică: Instalați direct pe peretele interior, folosind un șurub de 65 mm.
 - 30 mm sau mai mare: Instalați cu o agățătoare separată.

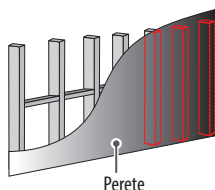

- Când instalați suportul de perete, verificați pozițiile bolțurilor de lemn cu un detector de bolțuri. Apoi, strângeți șuruburile de pe cel puțin două bolțuri separate înainte de a continua.

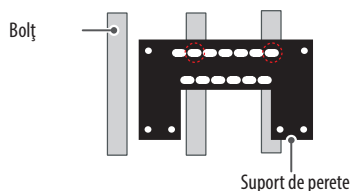


- La instalarea produsului pe materialul din care este construit peretele care nu a fost indicat, instalați produsul astfel încât fiecare locație să poată rezista unei sarcini de tragere de 70 kgf (686 N) și unei sarcini de forfecare de 100 kgf (980 N) sau mai mari.
- Utilizați burghiul cu diametrul de Ø 8 mm pentru beton și picamerul (Impact).


Cum se realizează atașarea de pereții din zidărie

Vă rugăm să respectați instrucțiunea de mai jos.


- 1 Utilizați burghiul cu diametrul de Ø 8 mm pentru perforarea unui orificiu pentru amplasarea ancorei la o adâncime între 80 mm și 100 mm.



- 2 Curățați orificiul perforat.




- 3 Introduceți în orificiu ancora de montare pe perete sigilată. (La introducerea ancorei, utilizați un ciocan.)




Ancoră de montare pe perete

- 4 Poziționați suportul de perete pe perete prin aliniere cu locația orificiului. Și poziționați piesa de reglare a unghiului cu fața în sus.




Suport de perete

- 5 Aliniați șurubul de fixare pe perete cu orificiul și strângeți-l. Apoi, fixați șuruburile la un cuplu între 45 kgf/cm și 60 kgf/cm.



Șurub de montare pe perete




Instrumentele de care veți avea nevoie

- Cap + driver Phillips (manual sau motorizat), burghiul lat cu diametrul de Ø 3/6/8 mm, nivelă, detector de bolțuri, burghiul




- Când instalați un televizor pe perete, nu instalați televizorul atârând cablul de alimentare și cablurile de semnal în partea din spate a televizorului.
- Nu montați produsul pe un perete dacă este posibil să fie expus la ulei sau vapori de ulei. Acest lucru poate deteriora produsul și poate cauza căderea acestuia.
- Nu permiteți copiilor să se urce pe televizor sau să se agațe de acesta.
- Utilizați o platformă sau un dulap suficient de puternic și de mare pentru a sprijini televizorul în siguranță.
- La instalarea produsului, verificați mai întâi dacă peretele este suficient de rezistent. Utilizați ancorele și șuruburile furnizate.
 - În cazul în care utilizați ancore și șuruburi care nu sunt specificate de către producător, este posibil ca acestea să nu poată susține greutatea produsului, cauzând probleme de siguranță.
- Asigurați-vă că utilizați cablul accesoriu furnizat. În caz contrar, frecarea dintre produs și perete poate cauza deteriorarea conectorului.
- În timpul perforării orificiilor în perete, asigurați-vă că utilizați un vârf de burghiu și un burghiu cu diametrul specificat. De asemenea, asigurați-vă că respectați instrucțiunile referitoare la adâncimea orificiilor.
 - În caz contrar, produsul ar putea fi instalat incorect și ar putea cauza probleme de siguranță.
- Purtați mănuși de protecție în timpul instalării produsului. Nu efectuați această operație cu mâinile neprotejate.
 - În caz contrar, aceasta poate provoca vătămări corporale.
- Dacă unele părți ale dispozitivului de montare pe perete nu ating peretele după ce este atașat, utilizați banda cu două fețe inclusă în cutia de accesorii, pentru a prinde dispozitivul de montare pe perete.
- Dacă unele părți ale suportului de perete nu ating peretele după utilizarea șuruburilor de montare pe perete pentru lemn, utilizați șuruburile rămase.
- Asigurați-vă că utilizați numai șuruburile de montare pe perete exclusive furnizate ca accesorii.
- În cazul în care doriți să conectați cablul TV conectat la partiția de pe panoul din spate, vă rugăm să utilizați Ghidul pentru perforare inclus.

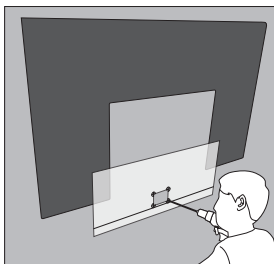

Utilizarea sistemului de securitate Kensington

(Doar OLED65W9*)

Conectorul sistemului de securitate Kensington este amplasat la spatele Companion Box (casetă AV). Pentru mai multe informații privind instalarea și utilizarea, consultați manualul furnizat cu sistemul de securitate Kensington sau vizitați <http://www.kensington.com>.

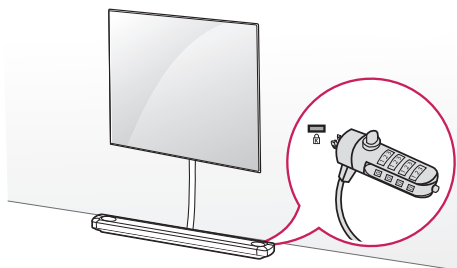

Conexiuni

Conectați diferite dispozitive externe la televizor și comutați modulul de intrare pentru a selecta un dispozitiv extern. Pentru mai multe informații privind conectarea dispozitivului extern, consultați manualul furnizat cu fiecare dispozitiv.

Antenă/CABLU

Conectați televizorul la priza unei antene de perete cu un cablu RF (75 Ω).

- Utilizați un splitter de semnal pentru a utiliza mai mult de 2 televizoare.
- În cazul în care calitatea imaginii este slabă, instalați în mod corect un amplificator de semnal pentru a îmbunătăți calitatea imaginii.
- În cazul în care calitatea imaginii este slabă cu antena conectată, încercați să orientați din nou antena în direcția corectă.
- Cablul antenei și transformatorul nu sunt furnizate.
- Pentru o locație în care nu se acceptă transmisiile ULTRA HD, acest televizor nu poate recepționa transmisiile ULTRA HD direct.

Antenă parabolică de satelit

Conectați televizorul la priza unei antene de satelit din perete cu un cablu RF (75 Ω). (În funcție de model)

Modul CI

Pentru a vizualiza serviciile criptate (contra cost) în modul TV digital. (În funcție de model)

- Verificați dacă modulul CI este introdus în fanta pentru card PCMCIA în direcția corectă. Dacă modulul nu este introdus corect, acest lucru poate cauza deteriorarea televizorului și a fantei pentru card PCMCIA.
- Dacă televizorul nu redă niciun conținut video sau audio când CI+ CAM este conectat, vă rugăm contactați operatorul de servicii terestre/prin cablu/prin satelit.

Alte conexiuni

Conectați-vă televizorul la dispozitive externe. Pentru o imagine și un sunet de cea mai bună calitate, conectați dispozitivul extern și televizorul cu cablul HDMI. Nu este prevăzut un cablu separat.

HDMI

- La conectarea cablului HDMI, produsul și dispozitivele externe trebuie oprite și deconectate.
- Format audio HDMI acceptat :
(În funcție de model)
DTS (44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz),
DTS HD (44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz),
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)

(Numai pentru modelele UHD)

-  →  → [Imagine] → [Setări suplimentare] → [HDMI ULTRA HD Deep Colour]
– Pornit : Acceptă 4K la 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
– Oprit : Acceptă 4K la 50/60 Hz 8 biți (4:2:0)
Dacă dispozitivul conectat la Intrare acceptă și ULTRA HD Deep Colour, imaginea dvs. poate fi mai clară. Cu toate acestea, dacă dispozitivul nu acceptă această setare, este posibil să nu funcționeze corespunzător. Într-un astfel de caz, dezactivați setarea [HDMI ULTRA HD Deep Colour].

USB

Este posibil ca anumite huburi USB să nu funcționeze. Dacă un dispozitiv USB conectat utilizând un hub USB nu este detectat, conectați-l direct la portul USB de pe televizor.


Dispozitive externe

Dispozitivele externe disponibile sunt: Player Blu-ray, receptoare HD, playere DVD, videoplayer, sisteme audio, dispozitive de stocare USB, PC, dispozitive pentru jocuri și alte dispozitive externe.

- Conectarea dispozitivului extern poate diferi de model.
- Conectați dispozitivele externe la televizor, indiferent de ordinea portului televizorului.
- Dacă înregistrați un program TV pe un dispozitiv de înregistrare Blu-ray/DVD sau pe un videoplayer, conectați întotdeauna cablul de intrare semnal TV la televizor printr-un dispozitiv de înregistrare DVD sau un videoplayer. Pentru mai multe informații privind înregistrarea, consultați manualul furnizat cu dispozitivul conectat.
- Consultați manualul echipamentului extern pentru instrucțiuni de funcționare.
- În cazul în care conectați un dispozitiv pentru jocuri la televizor, utilizați cablul furnizat cu dispozitivul pentru jocuri.
- În modul PC, este posibil să existe interferență legată de rezoluție, model vertical, contrast sau luminozitate. Dacă există interferență, schimbați modul PC la altă rezoluție, schimbați rata de reimprospătare sau reglați luminozitatea și contrastul din meniul IMAGINE până când imaginea este clară.
- În modul PC, este posibil ca unele setări ale rezoluției să nu opereze corect, în funcție de placa video.
- Dacă conținutul ULTRA HD este redat pe PC-ul dvs., conținutul video sau audio poate fi întrerupt în funcție de performanța PC-ului dvs.
- Când vă conectați prin intermediul unei rețele LAN cu cablu, se recomandă să utilizați un cablu CAT 7. (Numai dacă este prezent portul LAN.)

Utilizarea butonului

Puteți folosi funcțiile televizorului într-un mod simplu, utilizând butonul.

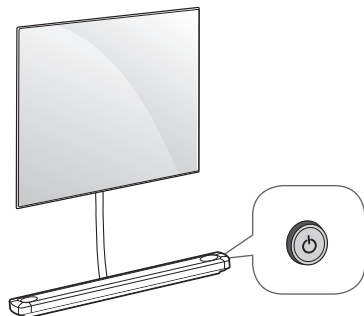

Funcții de bază

	Pornire (Apăsați) Oprire ¹ (Apăsați și mențineți apăsat)
	Control volum
	Controlul programelor

¹ Toate aplicațiile în curs de executare se vor închide, și toate înregistrările în curs se vor opri. (În funcție de țară)

Setarea meniului

Când televizorul este activat, apăsați butonul o dată. Puteți regla elementele de meniu utilizând butonul.

	Opriți alimentarea.
	Accesează meniul de setări.
	Șterge afișările de pe ecran și revine la vizionarea la televizor.
	Modifică sursa de intrare.


Utilizarea telecomenzii Magic

(În funcție de model)

Descrierile din acest manual se bazează pe butoanele de pe telecomandă. Citiți acest manual cu atenție și utilizați corect televizorul.

Când este afișat mesajul „[Bateria telecomenzii Magic este descărcată. Schimbați bateria.]”, înlocuiți bateria.

Pentru a înlocui bateriile, deschideți capacul bateriei, înlocuiți bateriile (1,5 V AA) făcând să corespundă capetele ⊕ capetele ⊖ cu eticheta din interiorul compartimentului și închideți capacul bateriei. Asigurați-vă că îndreptați telecomanda către senzorul pentru telecomandă de pe televizor. Pentru a scoate bateriile, efectuați acțiunile de instalare în ordine inversă.

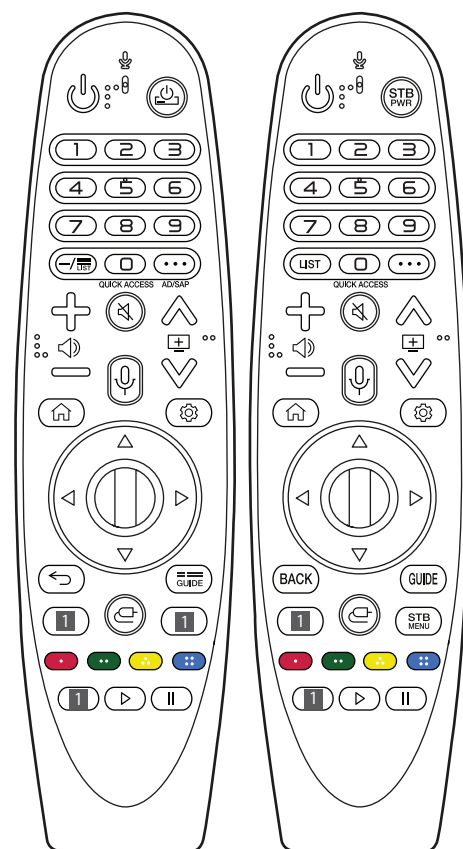

(Este posibil ca anumite butoane și servicii să nu fie furnizate, în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.)

**** Pentru a utiliza acest buton, țineți-l apăsat mai mult de 1 secundă.**

⏻ (PORNIRE/OPRIRE) Pornește sau oprește televizorul.

⏻ / STB PWR Puteți porni sau stinge dispozitivul set-top box prin adăugarea acestuia la telecomanda universală pentru televizorul dvs.

Butoane numerice Introduce numere.

9** Accesează [Ajutor rapid].

— (LINIE DE DESPĂRȚIRE) Introduce o — între numere precum 2-1 și 2-2.

≡ / LIST Accesează lista de programe salvată.

... (MAI MULTE ACȚIUNI) Afișează mai multe funcții ale telecomenzii.

QUICK ACCESS** Editează ACCESUL RAPID.

– ACCESUL RAPID este o funcție ce vă permite să accesați o aplicație specifică sau Live TV în mod direct prin acționarea prelungită a butoanelor numerice.

AD/SAP** Funcția pentru descrierile audio va fi activată.

+ < > — Reglează nivelul volumului.

⏻ (FĂRĂ SONOR) Dezactivează toate sunetele.

⏻ (FĂRĂ SONOR)** Accesează meniul [Accesibilitate].

⏻ ± ⏻ Derulează prin programele salvate.

⏻ (Recunoaștere vocală)** Pentru utilizarea funcției de recunoaștere vocală, este necesară conectarea la rețea. După activarea barei de afișare vocală pe ecranul televizorului, apăsați și mențineți apăsat butonul și exprimați comanda cu voce tare.

🏠 (ACASĂ) Accesează Meniul ACASĂ.

🏠 (ACASĂ)** Afișează istoricul.

⚙️ (Setări r.) Accesați Setări rapide.

⚙️ (Setări r.)** Afișează meniul [Toate setările].

⏻ Disc (OK) Apăsați centrul butonului ⏻ pentru a selecta un meniu. Puteți schimba programele utilizând butonul ⏻.

△ ▽ ◀ ▶ (Sus/jos/stânga/dreapta) Apăsați butonul sus, jos, stânga sau dreapta pentru a derula meniul. Dacă apăsați pe butoanele △ ▽ ◀ ▶ în timp ce este folosit indicatorul, acesta va dispărea de pe ecran și telecomanda Magic va funcționa ca una generală. Pentru a afișa din nou indicatorul de pe ecran, agitați Telecomanda Magic la stânga și la dreapta.

↩ / **BACK** Revine la nivelul anterior.

↩** / **BACK**** Șterge afișările de pe ecran și revine la vizionarea ultimelor elemente introduse.

 / **GUIDE** Afișează ghidul de programe.

1 Butoane serviciu de streaming Se conectează la Serviciul de streaming video.

 (**INTRARE**) Modifică sursa de intrare.

** (**INTRARE**) Accesează [Panou de control Locuință].

 Afișează meniul Acasă al dispozitivului set-top box.

- Când nu vizionați cu set-top box: se afișează ecranul dispozitivului set-top box.

    Acestea accesează funcții speciale în unele meniuri.

** Declanșează funcția de înregistrare.

 **II (Butoane de control)** Controlează conținutul media.



- Se recomandă amplasarea unui Punct de acces (AP) la peste 0,2 m distanță de televizor. Dacă AP (punctul de acces) este instalat la o distanță mai mică de 0,2 m, este posibil ca telecomanda Magic să nu funcționeze în mod corespunzător din cauza interferenței frecvențelor.
- Nu amestecați baterii noi și baterii vechi. Acest lucru poate cauza supraîncălzirea și curgerea bateriilor.
- Nerespectarea polarităților corecte ale bateriei poate duce la explodarea sau scurgerea bateriei, rezultând în incendii, vătămare corporală sau poluare a mediului înconjurător.
- Acest aparat utilizează baterii. În zona în care locuiți, pot exista regulamente care prevăd eliminarea corectă a acestor baterii, din considerente de protecția mediului. Vă rugăm să contactați autoritățile locale pentru informații privind eliminarea sau reciclarea deșeurilor.
- Bateriile din interior sau din interiorul produsului nu trebuie să fie expuse la căldură excesivă, ca de exemplu, razele soarelui, foc sau altele asemănătoare.

Înregistrarea telecomenzii Magic

Cum înregistrați telecomanda Magic

Pentru a folosi telecomanda Magic, mai întâi asociați-o cu televizorul propriu.

- 1 Introduceți bateriile în telecomanda Magic și porniți televizorul.
- 2 Îndreptați telecomanda Magic înspre televizor și apăsați pe  **Disc (OK)** de pe telecomandă.

* Dacă televizorul nu poate înregistra telecomanda Magic, încercați din nou după oprirea și repornirea acestuia.

Cum anulați înregistrarea telecomenzii Magic

Apăsați simultan butoanele  / **BACK** și  (**ACASĂ**) în același timp, pentru cinci secunde, pentru a dezasocia telecomanda Magic și televizorul dvs.

* Dacă apăsați și mențineți apăsat butonul  / **GUIDE** veți putea anula și reînregistra Telecomanda Magic simultan.

Ghidul utilizatorului

Pentru informații suplimentare privind acest TV, citiți GHIDUL DE UTILIZARE integrat în produs.

- Pentru a deschide MANUALUL UTILIZATORULUI  →  →  → [General] → [Despre acest TV] → [Manual de utilizare]

Depanare

Televizorul nu poate fi controlat cu telecomanda.

- Verificați senzorul pentru telecomandă de pe produs și încercați din nou.
- Verificați să nu existe niciun obstacol între produs și telecomandă.
- Verificați dacă bateriile mai funcționează și dacă sunt instalate corect (⊕ la ⊕, ⊖ la ⊖).

Nu se afișează nicio imagine și nu se produce niciun sunet.

- Verificați dacă produsul este pornit.
- Verificați conectarea cablului de alimentare la o priză de perete.
- Verificați dacă există o problemă la priza de perete, conectând alte produse.

Televizorul se oprește dintr-o dată.

- Verificați setările funcției de control alimentare. Este posibil ca alimentarea să fie întreruptă.
- Verificați dacă funcția de oprire automată este activată în setările legate de timp.
- Dacă nu există semnal când televizorul este pornit, televizorul se va opri automat după 15 minute de inactivitate.

Când conectați la PC (HDMI), nu este detectat niciun semnal.

- Porniți/opriți televizorul utilizând telecomanda.
- Reconectarea cablului HDMI.
- Reporniți PC-ul cu televizorul pornit.

Afișare anormală

- Dacă produsul pare a fi rece la atingere, este posibil să apară o mică „scintilație” pe ecran când acesta este pornit. Acest lucru este normal, nu este nimic în neregulă cu produsul.
- Acest panou este un produs avansat care conține milioane de pixeli. Este posibil să vedeți pe panou mici puncte negre și/sau puncte puternic colorate (alb, roșu, albastru sau verde) cu dimensiunea de 1 ppm. Acest lucru nu indică o defecțiune și nu afectează performanța și siguranța produsului. Acest fenomen este prezent și la produse ale terților și nu constituie motiv pentru schimbarea produsului sau înapoierea banilor.
- Puteți observa diferențe de luminozitate și culoare ale panoului, în funcție de poziția din care vizionați (stânga/dreapta/sus/jos). Acest fenomen are loc din cauza caracteristicii panoului. Nu are legătură cu performanța panoului și nu constituie o defecțiune.

- O lumină albastră clipește pe partea frontală a Companion Box (casetă AV).
 - Televizorul poate avea o problemă cu ventilatorul de răcire sau temperatura din televizor poate fi prea ridicată. Contactați un centru de service autorizat.
- O lumină magenta clipește pe partea frontală a Companion Box (casetă AV).
 - Televizorul poate avea o problemă la difuzorul mobil. Contactați un centru de service autorizat.
- O lumină portocalie clipește pe partea frontală a Companion Box (casetă AV).
 - Există posibilitatea conectării necorespunzătoare a cablului de la panou la Companion Box (casetă AV). Deconectați cablul de alimentare și reconectați cablul, apoi conectați cablul de alimentare și apăsați butonul de pornire. Dacă nu funcționează nici după pașii de mai sus, contactați un centru de service autorizat.



Sunet generat

- Zgomot ca de „crăpare”: Zgomotul ca de crăpare care apare când vizionați la televizor sau când opriți televizorul este generat de contracția termică plastică provocată de temperatură și umiditate. Acest zgomot este obișnuit pentru produse în care este necesară deformarea termică.
- Băzâit de la circuitul electric/zumzet de la panou: Un zgomot de nivel redus este generat de un circuit de comutare de viteză mare, care oferă o cantitate mare de curent pentru a opera un produs. Diferă în funcție de produs. Acest sunet generat nu afectează performanța și fiabilitatea produsului.



- Stoarceți apa sau agentul de curățare în exces de pe lavetă.
- Nu pulverizați apă sau agent de curățare direct pe ecranul televizorului.
- Asigurați-vă că pulverizați o cantitate suficientă de apă sau agent de curățare pe o lavetă uscată pentru a șterge ecranul.
- Pentru a curăța partea superioară a cutiei auxiliare (cutie AV), pulverizați o lavetă moale cu apă. Ștergeți apoi suprafața astfel încât produsul să nu intre în contact direct cu apa. După aceasta, ștergeți din nou pentru a nu rămâne urme de umezeală.

Specificații

Specificații privind transmisiunea				
	Televizor digital (În funcție de țară)			Televiziune analogică (În funcție de țară)
Sistem de televiziune	DVB-T/T2 DVB-C DVB-S/S2			PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I, SECAM B/G, SECAM D/K, NTSC-M
Acoperire programe	DVB-S/S2 ¹	DVB-C ¹	DVB-T/T2 ¹	46 - 862 MHz
	950 - 2150 MHz	46 - 890 MHz	VHF III : 174 - 230 MHz UHF IV : 470 - 606 MHz UHF V : 606 - 862 MHz S bandă II : 230 - 300 MHz S bandă III : 300 - 470 MHz	
Număr maxim de programe care pot fi salvate	6000	3000		
Impedanță antenă externă	75 Ω			
Modul CI (I x Î x A)	100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm			

1 Numai pentru modelele compatibile cu DVB-T2/C/S2.

Specificații pentru modulul fără fir (LGSBWAC92)	
LAN fără fir (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Domeniu de frecvențe	Putere de ieșire (Max.)
2400 - 2483,5 MHz	18 dBm
5150 - 5725 MHz	18 dBm
5725 - 5850 MHz (Pentru non-EU)	12 dBm
Bluetooth	
Domeniu de frecvențe	Putere de ieșire (Max.)
2400 - 2483,5 MHz	8 dBm
Deoarece canalele de bandă pot varia în funcție de țară, utilizatorul nu poate modifica sau regla frecvența de operare. Acest produs este configurat pentru tabelul de frecvențe regionale.	
Pentru respect față de utilizator, acest dispozitiv trebuie instalat și operat la o distanță minimă de 20 cm între dispozitiv și corp.	
* "IEEE 802.11ac" nu este disponibil în toate țările.	

Condiții de mediu	
Temperatură de funcționare	De la 0 °C la 40 °C
Umiditate de funcționare	Mai puțin de 80 %
Temperatură de depozitare	De la -20 °C la 60 °C
Umiditate de depozitare	Mai puțin de 85 %

Informații de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, care sunt conținute în acest produs, vă rugăm să vizitați

<http://opensource.lge.com>.

În plus față de codul sursă, toate condițiile licenței, denegările de responsabilitate privind garanția și notele despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.

LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com.

Această ofertă este valabilă pentru o perioadă de trei ani de la data ultimului transport al acestui produs. Această ofertă este valabilă pentru orice persoană care primește aceste informații.

Licențe



POWERED BY

QUICKSET

(Telecomanda magica numai la modelele compatibile)



Informații importante pentru prevenirea retenției imaginii

OLED este o tehnologie a pixelilor auto-iluminați care conferă numeroase beneficii semnificative calității imaginii și performanțelor. La fel ca în cazul oricărui afișaj cu emisie proprie, utilizatorii televizorului OLED se pot confrunta cu o retenție temporară a imaginii în anumite condiții, ca de exemplu, în cazul afișării unei imagini statice pe ecran o perioadă mai lungă de timp. Televizoarele LG OLED încorporează funcții dedicate care protejează ecranul de posibila reținere a imaginii.

Dacă o imagine statică rămâne pe ecran, luminozitatea ecranului este redusă automat în zone specifice ale ecranului, sau pe tot ecranul. Odată ce dispare imaginea statică, luminozitatea ecranului va reveni automat la setarea anterioară. Aceasta nu reprezintă o defecțiune a produsului.

Exemple de imagini care pot cauza retenția imaginii

- Imaginile statice sau imaginile fixe ce conțin anumite informații care sunt afișate în mod neîntrerupt pe ecran, precum numerele canalelor, logourile posturilor TV, titlurile programelor, știrile sau subtitrările filmelor și titlurile.
- Meniurile sau pictogramele fixe pentru consolele de jocuri video sau decodoare de transmisie.
- Bare negre afișate în partea stângă, dreaptă, superioară sau inferioară a ecranului, precum în imaginile cu un raport 4:3 sau 21:9.

Măsurile recomandate pentru prevenirea retenției imaginii

- Evitați să urmăriți un videoclip care include o imagine similară celor enumerate anterior pe perioade lungi de timp.
- Reglați setările televizorului dvs. când porniți un videoclip care include o imagine ca cele indicate anterior pe perioade lungi de timp.
 - [Imagine] → [Setări mod imagine] → [Mod imagine] → [Eco]
 - [Imagine] → [Setări mod imagine] → [LUMINĂ OLED] → Reglați la valoarea cea mai scăzută
 - [Imagine] → [Setări suplimentare] → [Setările panoului OLED] → [Ajustarea luminozității siglei] → [Înaltă]
- Dezactivați bara de meniu a unui dispozitiv extern, precum un decodor, pentru a preveni afișarea pe termen lung a barei de meniu a acestui dispozitiv. (Consultați manualul dispozitivului extern aplicabil pentru instrucțiuni.)
- Reglați setările conform celor de mai jos când urmăriți un videoclip care afișează constant bare negre în partea stângă, dreaptă, superioară sau inferioară a ecranului, pentru a elimina barele negre.
 - [Imagine] → [Setări format imagine] → [Format imagine] → [Zoom vertical] sau [Zoom în toate direcțiile]

Informații referitoare la funcțiile ce susțin calitatea imaginii în legătură cu retenția temporară a imaginii

- Televizoarele LG OLED oferă o funcție denumită Reîmprospătare pixeli care contribuie la prevenirea retenției temporare a imaginii.
- Când timpul de vizualizare acumulat ajunge la 2.000 de ore sau mai mult (echivalentul vizionării televizorului timp de cinci ore pe zi timp de un an), Reîmprospătare pixeli va fi activată automat odată ce televizorul dvs. este oprit. La oprirea televizorului, o notificare va apărea pe ecran informând activarea funcției Reîmprospătare pixeli. Această funcție va rula timp de o oră în timp ce televizorul dvs. este oprit. O linie orizontală poate apărea în partea de sus sau de jos a ecranului atunci când procesul este aproape finalizat.
- De asemenea, puteți activa manual Reîmprospătare pixeli prin meniul televizorului:  →  → [Imagine] → [Setări suplimentare] → [Setările panoului OLED] → [Reîmprospătare pixeli].
- Atunci când vă uitați la televizor mai mult de patru ore cumulate, funcția Reîmprospătare pixeli va fi activată automat timp de câteva minute după ce televizorul este oprit. (Notă: Reîmprospătare pixeli nu va fi activată în cazul în care cablul de alimentare al televizorului nu este conectat sau alimentarea principală este oprită.)

LG SIGNATURE

Modelul și seria produsului sunt situate pe partea din spate și pe o parte laterală a produsului. Înregistrați-le mai jos pentru cazul în care aveți vreodată nevoie de service.

MODEL _____

NUMĂR DE SERIE _____