

MUSICflow P5

Переносной Bluetooth-динамик

Перед началом работы внимательно
прочитайте и сохраните данное руководство.

МОДЕЛИ

NP5550W	NP5550B	NP5550NC	NA6550WO	NA6550BR
NP5550WO	NP5550BR	NP5559NC	NA6550WL	NA6550WG
NP5550WL	NP5550WG	NA6550W	NA6550B	



Информация по технике безопасности

ВНИМАНИЕ

НЕ ОТКРЫВАТЬ.
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ



ВНИМАНИЕ! ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КОРПУС (ИЛИ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ) ВНУТРИ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ РЕМОНТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.



Символ молнии в равностороннем треугольнике оповещает пользователя о наличии неизолированного опасного напряжения в корпусе изделия, величина которого может создать опасность удара электрическим током для персонала.



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике оповещает пользователя о наличии важных эксплуатационных и сервисных инструкций в документации, поставляемой с изделием.

ОСТОРОЖНО! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАГИ.

ОСТОРОЖНО! Не допускается монтаж изделия в тесном пространстве, таком, как книжный шкаф, или аналогичном месте.

ВНИМАНИЕ! Не используйте высоковольтные приборы рядом с данным устройством (например, электрические мухобойки). Из-за электроразряда работа строения может нарушиться.

ОСТОРОЖНО! Это устройство содержит магниты, что может причинить ущерб некоторым типам объектов (пример: магнитные карты, кардиостимуляторы и т. п.).

ОСТОРОЖНО! Не допускается перекрывание вентиляционных отверстий. Установка аппаратуры должна производиться в соответствии с инструкциями изготовителя. Прорези и отверстия в корпусе предназначены для вентиляции, обеспечивающей надлежащие рабочие условия и предохраняющей от перегрева. Категорически не допускается перекрывание отверстий за счет размещения аппаратуры на кровати, диване, ковре или других аналогичных поверхностях. Не допускается размещение аппаратуры во встроенной мебели наподобие книжного шкафа или стойки за исключением обеспечения надлежащей вентиляции или прямых указаний изготовителя.

Меры предосторожности при использовании шнура питания

Большинство предметов бытовой техники рекомендуется подключать к выделенной сети.

Выделенная сеть – это сеть без ответвлений с одной розеткой, от которой питается только одно устройство. Более подробная информация дана в спецификации устройства. Не перегружайте розетки. Поврежденные, ослабленные, перегруженные розетки, удлинители, изношенные шнуры питания с поврежденной изоляцией вызывают опасность возгорания или поражения электрическим током. Регулярно осматривайте шнур питания Вашего устройства. При наличии износа или повреждения отсоедините его от сети и замените на аналогичный в авторизованном сервисном центре. Обеспечьте защиту шнура от физических или механических воздействий (скручивания, изгибания, заземления). Особое внимание обращайтесь на вилку, розетки и место соединения шнура и устройства. Разъем электропитания является отсоединяющим устройством. В случае чрезвычайной ситуации разъем электропитания должен быть легко доступен.

При низкой влажности окружающей среды пользуйтесь данным устройством с осторожностью

- В средах с низкой влажностью может возникнуть статическое электричество.
- Рекомендуется использовать данный продукт после соприкосновения с металлическим объектом, проводящим электричество.

Устройство оснащается съемными батарейками или аккумулятором.

Безопасный способ извлечь батарею или аккумулятор из оборудования:

Извлеките старую батарею или аккумулятор, при сборке повторите действия в обратном порядке. Для предотвращения загрязнения окружающей среды и возможного нанесения вреда людям и животным старые батареи или аккумулятор необходимо поместить в соответствующие контейнеры на пунктах сбора мусора. Не выбрасывайте батареи или аккумуляторы вместе с другим мусором. Рекомендуется использовать местные бесплатные службы по утилизации батарей и аккумуляторов. Аккумулятор не следует подвергать воздействию тепла, например, воздействию прямого солнечного света, огня и подобных источников.

Оборудование соответствует Техническим требованиям в отношении ограничений по использованию определенных опасных веществ, электрического и электронного оборудования.

В целях обеспечения личной безопасности не удаляйте батарею, установленную в устройство. Если требуется заменить батарею, отнесите устройство в ближайший авторизованный сервисный пункт LG Electronics или обратитесь за помощью к своему дилеру.

ВНИМАНИЕ! Не допускается попадание капель или брызг воды на устройство. Не располагайте на устройстве предметы, наполненные водой (например, вазы).

Утилизация старого оборудования



1. Этот перечеркнутый символ мусорной корзины указывает на то, что отработанные электрические и электронные изделия (WEEE) следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.
2. Старые электрические изделия могут содержать опасные вещества, поэтому правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Старое оборудование может содержать детали, которые могут быть повторно использованы для ремонта других изделий, а также другие ценные материалы, которые можно

переработать, чтобы сохранить ограниченные ресурсы.

3. Вы можете отнести свой прибор в магазин, где он был приобретен, либо связаться с органами местного самоуправления для получения подробных сведений о ближайшем пункте приема отходов электрического и электронного оборудования (WEEE). Для получения самой свежей информации относительно вашей страны обращайтесь по адресу: www.lg.com/global/recycling

Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов



Pb

1. Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
2. Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специализированные пункты сбора, указанные правительственными или местными органами власти.
3. Правильная утилизация отработанных батарей/аккумуляторов поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
4. Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Извлечение отработанных батарей и аккумуляторов

(ТОЛЬКО для продуктов со встроенной батареей)

В случае если данный продукт имеет встроенную батарею, которую конечные пользователи не могут без труда извлечь, компания LG рекомендует, чтобы батарея была извлечена только квалифицированными профессионалами для ее замены или утилизации по окончании срока службы данного продукта. Во избежание повреждения продукта и в целях обеспечения собственной безопасности пользователям следует избегать попыток извлечь батарею и следует связаться со Службой поддержки LG или другими независимыми поставщиками услуг для получения совета. Извлечение батареи включает в себя демонтаж корпуса продукта, отключение электрических кабелей/контактов и осторожное извлечение элемента батареи, используя специализированные инструменты. Для получения инструкций по безопасному извлечению батареи для квалифицированных профессионалов, пожалуйста, посетите <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

ВНИМАНИЕ! Замена внутренней литиевой батареи не должна осуществляться пользователем из-за возможной опасности ее взрыва при неправильной замене. Она должна заменяться батареей такого же типа. Замена батареи должна производиться специалистом.

Заявление о соответствии

CE 0197

Настоящим сервисный центр LG Electronics European Shared Service Center B.V., заявляет, что этот переносной Bluetooth-динамик соответствует требованиям и другим важным условиям Директивы 1999/5/ЕС. Полный текст Заявления о соответствии может быть запрошен по следующему почтовому адресу:

LG Electronics European Shared Service
Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

или может быть запрошен на нашем
выделенном веб-сайте DoC:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Это устройство представляет собой 2,4 ГГц широкополосную передающую систему, предназначенную для использования во всех странах – членах ЕС и ЕАСТ.

Содержание

1 Начало работы

- 2 Информация по технике безопасности
- 6 Основные характеристики
- 6 Комплект поставки
- 6 Введение
- 7 Главное устройство
- 8 Зарядка устройства
 - 8 – Подключение адаптера питания
 - 8 – Проверка состояния зарядки.
- 9 Использование приложения BLUETOOTH
 - 9 – Установите приложение Music Flow Bluetooth на своем устройстве BLUETOOTH.
 - 9 – Активируйте функцию BLUETOOTH с помощью приложения Music Flow Bluetooth

2 Эксплуатация

- 11 Основные операции
 - 11 – Использование кнопки питания
 - 11 – Использование кнопки громкости
 - 11 – Краткое руководство по эксплуатации
- 12 Использование технологии BLUETOOTH®
 - 12 – Прослушивание музыкальных композиций, хранящихся на BLUETOOTH-устройствах
- 14 Подключение Dual Play (дополнительно)
 - 14 – Автоматическое подключение Dual Play
- 15 LG Sound Sync (индивидуальный звук ТВ)
 - 15 – Беспроводное подключение
- 16 Прослушивание музыки с внешнего устройства

- 16 Прочие операции
 - 16 – Сброс
 - 16 – Предупреждение об автоматическом отключении питания

3 Поиск и устранение неисправностей

- 17 Поиск и устранение неисправностей
 - 17 – Общие проблемы

4 Приложение

- 18 О световом индикаторе
- 19 Товарные знаки и лицензии
- 19 Обращение с устройством
- 20 Технические характеристики

1

2

3

4

Основные характеристики

Входной сигнал с переносного устройства

Прослушивание музыки с переносного устройства.

LG Sound Sync

Регулировка уровня громкости данного устройства с помощью пульта ДУ телевизора LG, совместимого с функцией LG Sound Sync.

Music Flow Bluetooth

Вы можете управлять этим устройством по **Bluetooth** с помощью iPod touch/ iPhone/iPad или устройства Android. Это устройство и ваше устройство должны быть сопряжены через **Bluetooth**. Посетите Apple App Store или Google Android Market (Google Play Store) или используйте указанный ниже QR-код, чтобы найти приложение Music Flow Bluetooth. Подробную информацию вы найдете на странице 9.



(iOS)



(Android)

Dual Play

Звук можно прослушивать в режиме стерео через два динамика. Для использования этой функции потребуются два динамика.

Что означает символ LG Friends?




Captain Play

Символ LG Friends означает, что устройство зарегистрировано как G5 Friends.


Благодаря этому происходит ускорение и упрощение ваших действий при запуске приложения Friends Manager посредством автоматической установки и выполнения приложения Music Flow Bluetooth.

Комплект поставки

Проверьте наличие всех принадлежностей.

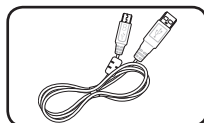

Кабель USB (1)

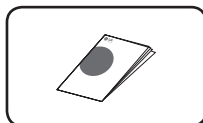

Краткое руководство (1)

Введение

Символы, используемые в данном руководстве


! Примечание

Указывает на особые замечания и рабочие характеристики.

⚠ Внимание!

Указывает на меры предосторожности, необходимые для предотвращения возможных поломок по причине неправильной эксплуатации.

Главное устройство

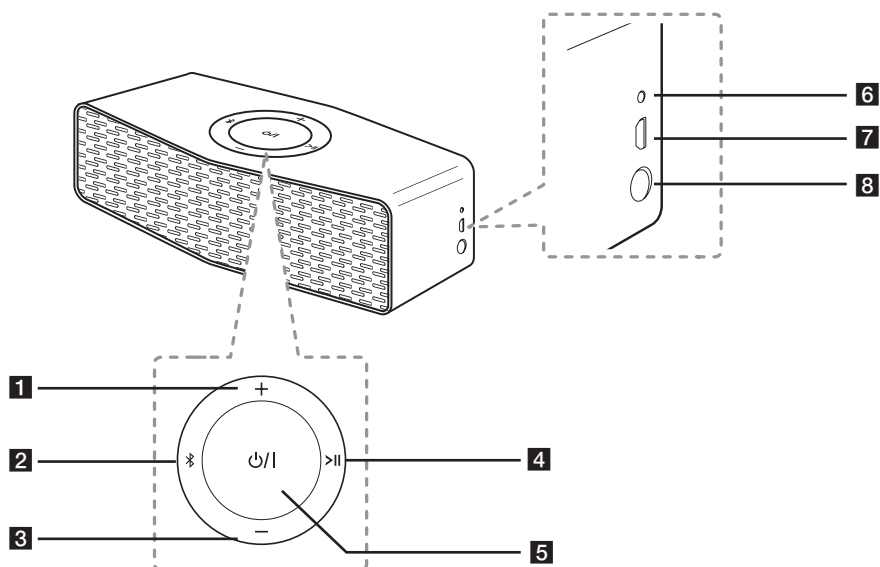

1

Начало работы

1 +: Увеличение громкости.

2 ⌘

- Подключение **Bluetooth**-устройства к вашему устройству. (Нажмите ⌘)

- Добавление **Bluetooth**-устройства в режиме согласования нескольких устройств.

(Нажмите и удерживайте кнопку ⌘)

- Переключение на **Bluetooth** в переносном режиме. (Нажмите ⌘)

3 -: Уменьшение громкости

4 >||

- Запуск воспроизведения или пауза в режиме **Bluetooth**.

- Отключение звука в переносном режиме и в режиме LG Sound Sync.

5 ⏻/⏮

Включение/выключение: нажмите и удерживайте.

6 Индикатор заряда аккумулятора

7 USB-порт для зарядки


8 Разъем входного сигнала с портативного устройства
Прослушивание музыки с портативного устройства.

Зарядка устройства

Подключение адаптера питания

В данном устройстве используется встроенный аккумулятор. Перед использованием зарядите батарею, подключив адаптер переменного тока.

1. Подключите к адаптеру переменного тока USB-кабель, входящий в комплект поставки.
2. Подключите USB-кабель к USB-порту устройства.
3. Подключите вилку адаптера переменного тока к розетке питания.

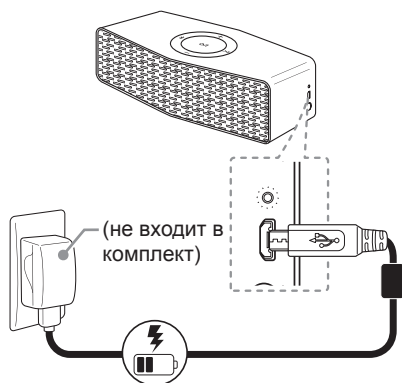

После полного заряда аккумулятора в режиме зарядки цвет индикатора меняется с красного на зеленый.

⚠ Внимание!

Адаптер переменного тока не поставляется. С этим динамиком рекомендуется использовать адаптер переменного тока напряжением 5 В, утвержденный компанией LG Electronics Inc. (сила тока более 1,8 А). В противном случае возникает риск взрыва. Если рекомендуемый адаптер питания не используется, зарядка устройства может оказаться невозможной или же время зарядки станет другим.

Проверка состояния зарядки.

При подключении адаптера переменного тока, начнется зарядка батареи. При включенном питании состояние зарядки можно проверить, нажав кнопку /I.

White	➡ /I	$\geq 60 \%$
Amber	➡ /I	$\geq 15 \%$
Amber	↔ /I	$< 15 \%$

⚠ Примечание

- Прибл. время работы 15 часов. Этот показатель может меняться в зависимости от состояния аккумулятора и условий работы.
- При прослушивании музыки время зарядки увеличивается.

Использование приложения **BLUETOOTH**

Общие сведения о приложении **Music Flow Bluetooth**

Приложение Music Flow Bluetooth обогащает данное устройство целым комплексом новых функций.

Для использования дополнительных функций и для более комфортной работы с устройством рекомендуется загрузить и установить приложение Music Flow Bluetooth.

Установите приложение **Music Flow Bluetooth** на своем устройстве **BLUETOOTH**.

Имеется два способа установки приложения Music Flow Bluetooth на устройстве **Bluetooth**.

Установите приложение **Music Flow Bluetooth** при помощи QR-кода

1. Установите приложение Music Flow Bluetooth при помощи QR-кода. Используйте сканер, чтобы отсканировать QR-код.
2. Коснитесь значка для установки.
3. Коснитесь значка для загрузки.



Примечание

- Убедитесь, что устройство **Bluetooth** подключено к Интернету.
- Убедитесь, что на устройстве **Bluetooth** есть приложение с программным обеспечением для сканирования. Если оно отсутствует, скачайте такое приложение через App Store или Google Play Store.
- В зависимости от региона использование QR-кода может не поддерживаться.

Установите приложение **Music Flow Bluetooth** через App Store или Google Play Store

1. Коснитесь значка App Store или Google Play Store.
2. В строке поиска наберите Music Flow Bluetooth и выполните поиск.
3. В списке результатов поиска найдите Music Flow Bluetooth и коснитесь его, чтобы загрузить приложение **Bluetooth**.
4. Коснитесь значка для установки.
5. Коснитесь значка для загрузки.

Активируйте функцию **BLUETOOTH** с помощью приложения **Music Flow Bluetooth**

Приложение Music Flow Bluetooth помогает подключить ваше устройство **Bluetooth** к данной системе.

1. Щелкните значок приложения Music Flow Bluetooth на главном экране, чтобы открыть приложение Music Flow Bluetooth и перейти в главное меню.
2. Коснитесь [Menu] и выберите требуемое устройство.
3. Если требуется получить больше информации по работе, коснитесь [Setting] и включите Справку - [Help].


 Примечание

- Приложение Music Flow Bluetooth будет доступно в следующей версии программного обеспечения; операционная система Android: вер. 4.0.3 (или более поздняя) операционная система iOS: вер. 6.0 (или более поздняя)
- Приложение Music Flow Bluetooth может не работать в зависимости от используемого устройства **Bluetooth**.
- После подключения приложения Music Flow Bluetooth музыка может передаваться с вашего устройства. В этом случае попробуйте повторить процедуру подключения.
- Если вы работаете с другими приложениями или изменяете настройки на вашем устройстве **Bluetooth** во время использования приложения Music Flow Bluetooth, данное приложение Music Flow Bluetooth может работать неправильно.
- Когда приложение Music Flow Bluetooth работает неправильно, проверьте ваше устройство **Bluetooth** и подключение приложения Music Flow Bluetooth, а затем попробуйте повторить процедуру подключения.
- В зависимости от операционной системы смарт-устройства существуют некоторые различия в эксплуатации приложения Music Flow Bluetooth.
- Даже если подключение **Bluetooth** будет разорвано, вы можете использовать приложение Music Flow Bluetooth при изменении данной функции.

Основные операции


Использование кнопки громкости

Использование кнопки питания

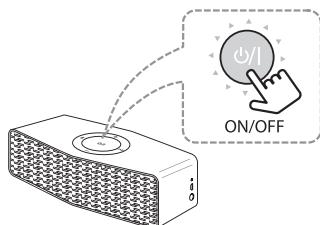

Включение и выключение питания

Нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF .

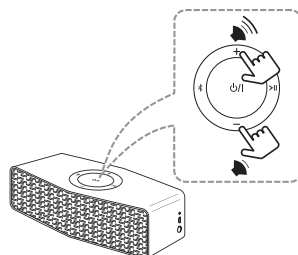

Вы можете настроить громкость динамика.

! Примечание

Если при настройке громкости вы попытаетесь увеличить громкость, когда она уже находится на максимальном уровне, устройство подаст звуковой сигнал.

Краткое руководство по эксплуатации

Функция	Как выполнить	Светодиодные индикаторы и звуковые сигналы
Включение и выключение питания	Нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF .	Кнопка ON/OFF мигнет два раза и будет подан звуковой сигнал.
Сопряжение через Bluetooth	кнопка Bluetooth мигнет два раза, на смартфоне выберите LG Music Flow P5 (XX) в списке устройств.	Кнопка Bluetooth продолжает светиться белым и подается звуковой сигнал.
Воспроизведение / Пауза	Нажмите Play/Pause .	-
Регулировка громкости	Нажмите Volume Up или Volume Down .	-
Пропуск с перемоткой вперед	Два раза нажмите Next .	-
Пропуск с перемоткой назад	Три раза нажмите Next .	-
Сопряжение нескольких устройств	Нажмите кнопку Bluetooth и удерживайте ее в течение 2 секунд для подключения дополнительного устройства Bluetooth .	Кнопка Bluetooth продолжает светиться белым и подается звуковой сигнал.
Инициализация	Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение 10 секунд.	Кнопки Bluetooth , ON/OFF и Play/Pause мигнут два раза, после чего кнопка Bluetooth мигает белым.

Использование технологии BLUETOOTH®

О технологии BLUETOOTH

Bluetooth представляет собой технологию беспроводной связи устройств с небольшим радиусом действия.

Звучание может прерываться, если на подключение воздействуют помехи от других электронных волн или устройств **Bluetooth**, подключенных в других комнатах.

Подключение отдельных устройств с использованием беспроводной технологии **Bluetooth** не требует дополнительных затрат. Мобильным телефоном с поддержкой беспроводной технологии **Bluetooth** можно управлять с помощью Cascade, если подключение установлено с использованием технологии беспроводной связи **Bluetooth**.

Применимые устройства: мобильный телефон, MP3-плеер, ноутбук, карманный компьютер и т.п.

Профили BLUETOOTH

Для использования беспроводной технологии **Bluetooth** устройства должны обрабатывать определенные протоколы. Данное устройство совместимо со следующим протоколом.

- A2DP (расширенный профиль распространения аудио)
- Codec : SBC, AAC

Прослушивание музыкальных композиций, хранящихся на BLUETOOTH-устройствах

Согласование системы и устройства BLUETOOTH

Перед началом процедуры согласования убедитесь, что на вашем **Bluetooth**-устройстве включена функция **Bluetooth**. См. руководство пользователя для устройства **Bluetooth**. После однократного выполнения согласования повторное

согласование устройств не требуется.

1. Включите устройство. Кнопка  мигнет белым цветом.
2. Включите устройство **Bluetooth** и выполните сопряжение. При поиске данного устройства с устройства **Bluetooth**, на дисплее устройства **Bluetooth** может появиться список найденных устройств, в зависимости от типа **Bluetooth**-устройства. Ваше устройство будет отображаться как LG Music Flow P5(xx).
3. Выберите LG Music Flow P5(xx).

Примечание

- Обозначение XX указывает последние две цифры адреса **Bluetooth**. Например, если адрес **Bluetooth** вашего устройства 9C:02:98:4A:F7:08, на устройстве **Bluetooth** отображается сообщение LG Music Flow P5 (08).
- В зависимости от типа устройства **Bluetooth** может использоваться другой способ сопряжения. Введите PIN-код (0000) при необходимости.
- Вы можете соединить это устройство не более чем с 2 устройствами **Bluetooth** одновременно, используя тот же метод, который описан выше.
- Согласование нескольких устройств поддерживается только на устройствах Android и iOS. (Подключение с согласованием нескольких устройств может не поддерживаться в зависимости от спецификаций подключаемых устройств.)
- Съёмное/отсоединяемое устройство **Bluetooth** (Пример: аппаратный ключ и т. п.) не поддерживает согласование нескольких устройств.


4. После успешного подключения этого устройства к вашему **Bluetooth**-устройству мигающие кнопки будут по-прежнему светиться белым и прозвучит короткий звуковой сигнал.
5. Прослушивание музыки. Описание процедуры воспроизведения музыки, сохраненной на устройстве **Bluetooth**, см. в руководстве пользователя используемого устройства **Bluetooth**.

! Примечание

- При использовании технологии **Bluetooth** вы должны установить расстояние между данным блоком и подключаемым устройством **Bluetooth** как можно меньше и сохранять в дальнейшем эту дистанцию. Однако в указанных ниже случаях результат может оказаться все же неудовлетворительным:
 - Если между мобильным устройством и устройством **Bluetooth** имеется препятствие.
 - Если используется другое устройство с технологией **Bluetooth**, например медицинский прибор, микроволновая печь или беспроводное сетевое устройство.
- При перезапуске данного устройства вам следует повторно подключить к нему устройство **Bluetooth**.
- Даже если к устройству подключено до 2 устройств **Bluetooth**, вы можете воспроизводить музыку и управлять ею с помощью всего одного из подключенных устройств.
- Воздействие других электронных волн на соединение может приводить к прерыванию воспроизведения звука.
- Управлять **Bluetooth**-устройством с помощью данной системы невозможно.
- В зависимости от типа устройства выполнение функции **Bluetooth** может оказаться невозможным.
- Вы можете использовать беспроводное соединение с мобильным телефоном, MP3-плеером, ноутбуком и другими устройствами.
- Чем больше расстояние между данным устройством и устройством **Bluetooth**, тем хуже качество звучания.
- **Bluetooth**-подключение прерывается при выключении устройства или при слишком большом удалении его от данного устройства **Bluetooth**.
- При нарушении **Bluetooth**-подключения повторно подключите устройство **Bluetooth** к данному устройству.
- При подключении устройства **Bluetooth** (устройства iOS и т. п.) к этому блоку или при эксплуатации устройства, уровень громкости может синхронизироваться между ними.

Подключение Dual Play (дополнительно)

Звук можно прослушивать в режиме стерео через два динамика. Необходимо иметь два динамика, чтобы наслаждаться звуком в режиме стерео.

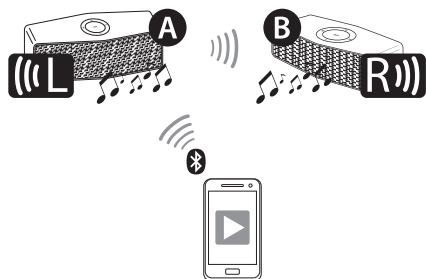

1. Подключите динамик к **A Bluetooth**-устройству.
2. Нажмите и удерживайте кнопки на каждом динамике как показано ниже.
 -динамик **A** : **⌘**, **+** кнопка
 -динамик **B** : **⌘**, **-** кнопка
 - Прозвучит короткий звуковой сигнал, кнопки **⌘** будут быстро мигать белым цветом.
3. Если подключены два динамика, мигавшие кнопки **⌘** загорятся белым цветом и подача звукового сигнала прекратится. Если соединение не будет выполнено, перейдите к шагу 1 и повторите попытку.

Автоматическое подключение Dual Play

Если в режиме Dual Play выключить и снова включить питание, то динамики автоматически продолжают воспроизведение в режиме Dual Play.

- Включите оба динамика и дождитесь подключения к Dual Play.
- Подключение к Dual Play может занять до 30 секунд.

! Примечание

- Если устройство **Bluetooth** используется с помощью аппаратного ключа, пользоваться Dual Play в этом случае невозможно.
- При использовании переносного режима входного сигнала пользоваться Dual Play невозможно.
- При использовании технологии Dual Play согласованное подключение нескольких устройств не поддерживается.
- В процессе обработки подключения Dual Play невозможно осуществлять поиск устройств на других устройствах **Bluetooth**.
- После отключения Dual Play снова нажмите и удерживайте кнопки на двух динамиках. (**⌘**, **+** или **⌘**, **-**)
- Когда вы используете возможности технологии Dual Play, то можете одновременно изменять громкость и динамика **A**, и динамика **B**.
- После того, как два динамика подключатся друг к другу через Dual Play, будут отключены все устройства, подключенные к обоим динамикам, кроме динамика, который был последним подключен к динамику **A**.
- Возможность использования технологии Dual Play ограничивается только этими устройствами; она недоступна на других устройствах серии Music Flow.
- Чтобы в режиме Dual Play сменить устройство **Bluetooth**, нажмите и удерживайте **⌘** в течение 2 секунд, чтобы отключить текущее устройство **Bluetooth** и подключить нужное устройство **Bluetooth**.
- В режиме Dual Play вы можете подключить только динамик **A** с устройством **Bluetooth**.
- Технология Dual Play поддерживается только на устройствах Android и iOS.
- При подключении устройства **Bluetooth** (устройства iOS и т. п.) к этому блоку или при эксплуатации устройства, уровень громкости может синхронизироваться между ними.
- В режиме Dual Play динамики должны располагаться как можно ближе друг к другу.
- В некоторых сетях режим Dual Play может функционировать некорректно.

LG Sound Sync (индивидуальный звук ТВ)



Некоторыми функциями данного устройства можно управлять посредством пульта ДУ телевизора с помощью функции LG Sound Sync. Эта функция работает только с телевизорами LG, поддерживающими LG Sound Sync. Убедитесь, что на телевизоре размещен логотип LG Sound Sync.

Функции, доступные с пульта телевизора LG: регулировка уровня громкости, отключение звука.

Подробное описание функции LG Sound Sync см. в руководстве по использованию телевизора.

В зависимости от возможностей вашего оборудования, выполните следующие подключения.

! Примечание

- При потере подключения проверьте состояние телевизора и наличие питания.
- При использовании функции LG Sound Sync проверьте указанные ниже условия и соединения.
 - Выключение устройства.
 - Было ли переключение на другую функцию.
 - Отключение беспроводного подключения, вызванное помехами или большим расстоянием между устройствами.
- Время отключения данного устройства при включении функции АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ зависит от телевизора.
- Пункты меню настройки телевизора зависят от модели телевизора.

Беспроводное подключение


1. Включите устройство, нажав **⏻/I** (питание).
2. Настройте звуковой выход телевизора для прослушивания звука через данное устройство:
меню настройки ТВ → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
3. Нажмите одновременно и удерживайте **⌘, >II**, пока не услышите звуковой сигнал. **⌘** мигает желтым После подключения **⌘** непрерывно светится желтым.

! Примечание

- После выключения функция LG Sound Sync (беспроводная) будет отключена. Чтобы воспользоваться этой функцией снова, необходимо повторно подключить телевизор и данное устройство.
- Для отключения звука нажмите кнопку **>II**.

Прослушивание музыки с внешнего устройства

Устройство может использоваться для прослушивания музыки с многих типов внешних устройств.

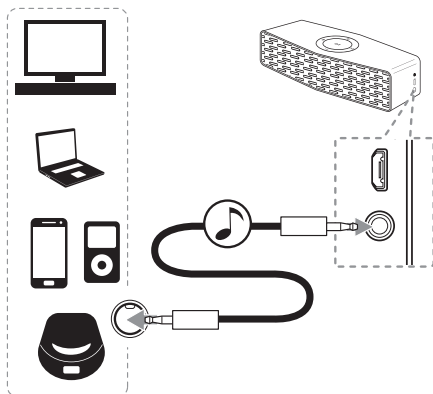


1. Подключите внешнее устройство к разъему Portable In на устройстве.
2. Включите питание, нажав кнопку  / I.
3. Включите внешнее устройство и запустите режим воспроизведения.

! Примечание

- При подключении переносного кабеля данная функция автоматически изменяется на переносной режим.
- Для отключения звука нажмите кнопку .

Прочие операции

Сброс

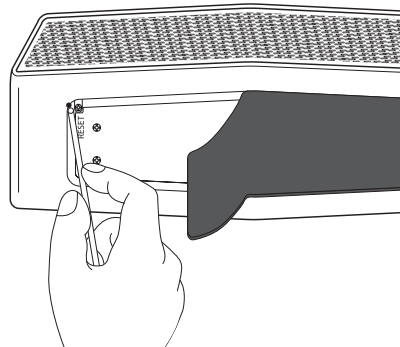

В случае "зависания" устройства при неправильном функционировании, удалите резиновую прокладку и надавите на отверстие с помощью какого-либо объекта типа булавки. После этого устройство отключится полностью.

Предупреждение об автоматическом отключении питания

Когда устройство находится в режиме BT/LG Sound Sync, не воспроизводя музыку в течение 20 минут, или же в переносном режиме входного сигнала, при котором нажатие кнопок не осуществлялось в течение 6 часов, данное устройство автоматически выключается.

Поиск и устранение неисправностей

Общие проблемы

Проблема	Причина и устранение
Нет питания.	- Разряжена батарея. Подзарядите батарею. - Подключите устройство к сети питания с помощью прилагаемого адаптера питания переменного тока.
Отсутствует или искажён звук	- Убрана громкость на аппарате или на вашем смарт-устройстве. Проверьте и отрегулируйте громкость на данном устройстве или на устройстве, подключенном через Bluetooth. - При использовании внешнего устройства на максимальном уровне громкости качество звука может снижаться. Снизьте громкость устройств. - Если вы используете устройство не для прослушивания музыки, качество звука может быть снижено или, возможно, устройство может не работать должным образом.
Плохо проведено сопряжение по Bluetooth .	- Отключите и повторно включите режим Bluetooth на устройстве Bluetooth и повторите операцию сопряжения. - Убедитесь, что устройство Bluetooth включено. - Уберите препятствия между устройством Bluetooth и аппаратом. - В зависимости от типа устройства Bluetooth или условий работы сопряжение с данным устройством может не устанавливаться. - При использовании Bluetooth возможность активации приложения Music Flow Bluetooth может отсутствовать. Отключите ранее подключенное устройство Bluetooth, чтобы правильно использовать приложение Music Flow Bluetooth. - Если устройство Bluetooth уже подключено к другому устройству, сначала прервите Bluetooth-подключение. Затем вы можете управлять своим устройством через приложение Music Flow Bluetooth. - В зависимости от устройства Bluetooth, приложение Music Flow Bluetooth может работать с ограничениями или не работать вообще. - Подключение может прерваться при выборе другого приложения или изменении настроек подключенного устройства через приложение Music Flow Bluetooth. В этом случае, пожалуйста, проверьте состояние соединения.
Аппарат не работает нормально.	- Если батарея была полностью разряжена, сохраненная информация Bluetooth может быть потеряна. Предыдущие настройки могут не сохраниться при отключении питания устройства. - В случае неисправности индикатор аккумулятора будет попеременно мигать белым и желтым. Пожалуйста, располагайте аппарат правильно, там, где температура или влажность не слишком высоки или низки. - В случае перегрузки все светодиодные индикаторы продолжают светить белым светом. Отключите питание, а затем включите его снова.
Предложенное решение не помогло.	Нажмите на отверстие для сброса каким-нибудь заостренным предметом, например карандашом.

О световом индикаторе

Общие сведения

Индикатор аккумулятора меняет цвет с красного на зеленый.	Заряжается ➔ Полностью заряжен
⏻/I мигает белым и подается звуковой сигнал.	Питание включено.
⏻/I мигает желтым и подается звуковой сигнал.	Батарея разряжена. (Быстро мигает)
Индикатор аккумулятора быстро мигает красным и зеленым.	Изделие работает неправильно. Выдержите изделие при комнатной температуре (5–35 °C) в течение некоторого времени и повторите попытку.

Bluetooth

✳ мигает или непрерывно горит белым, подается звуковой сигнал.	Мигает: поиск устройства Bluetooth Светится: устройство Bluetooth подключено.
--	--

Dual Play и Sound Sync

✳ быстро мигает белым цветом и подается звуковой сигнал (✳ на двух динамиках)	Ожидание подключения Dual play
✳ мигает желтым и подается звуковой сигнал.	Ожидание синхронизации звука

Dual Play и Sound Sync

⏻II мигает белым.	Состояние отключенного звука (Портативное устройство)
-------------------	---

Товарные знаки и лицензии



Беспроводная технология **Bluetooth** является системой, позволяющей устанавливать радиосвязь между электронными устройствами в диапазоне до 10 метров.

Подключение отдельных устройств с использованием беспроводной технологии **Bluetooth** не требует дополнительных затрат. Мобильным телефоном с поддержкой беспроводной технологии **Bluetooth** можно управлять с помощью Cascade, если подключение установлено с использованием технологии беспроводной связи **Bluetooth**.

Товарный знак **Bluetooth** и логотипы являются собственностью компании Bluetooth SIG, Inc., и любое использование этих знаков компанией LG Electronics осуществляется по лицензии.

Другие товарные знаки и торговые названия принадлежат соответствующим владельцам.

Обращение с устройством

Транспортировка устройства

Сохраняйте исходные упаковочные материалы и коробку. Если необходимо перевезти устройство, для максимальной защиты упакуйте его так, как это было сделано на заводе.

Поддержание чистоты внешних поверхностей

- Не используйте рядом с устройством летучие жидкости, такие как средства от насекомых.
- Поверхность можно повредить, если вытирать пыль, сильно надавливая на поверхность.
- Не допускайте продолжительного контакта с устройством резиновых или пластиковых предметов.

Очистка устройства

Для очистки проигрывателя используйте мягкую сухую ткань. Если поверхности сильно загрязнены, используйте мягкую ткань, слегка смоченную в неагрессивном моющем средстве. Не используйте сильные растворители, такие как спирт, бензин или разбавители, так как они могут повредить поверхность устройства.

Технические характеристики

Общие параметры	
Требования к питанию	5 В $\overline{\text{---}}$ 1,8 А (сетевой адаптер) Встроенный аккумулятор
Потребляемая мощность	9 Вт
Габариты (Ш x В x Г)	Прибл. 153 мм x 58 мм x 59,5 мм
Масса нетто (приблизительно)	0,47 кг
Рабочая температура	от 5 до 35 °C
Рабочая влажность	от 5 до 60 %

Входы	
PORT. IN	Среднеквадратичное напряжение 0,65 ср. квадр. напр. (стереоразъем – 3,5 мм)
USB	Микро USB-порт для зарядки батареи

Динамики	
Тип	Встроенные
Номинальное сопротивление	4 Ом
Номинальная входная мощность	10 Вт
Макс. входная мощность	20 Вт

Батарея	
Емкость батареи	2100 мАч
Время работы	Прибл. 15 часов. Этот показатель может меняться в зависимости от состояния аккумулятора и условий работы.

- Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

