

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

ХОЛОДИЛЬНИК З МОРОЗИЛЬНИМ ВІДДІЛЕННЯМ



Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед початком встановлення. Це допоможе спростити процес встановлення, а також зробити це правильно та безпечно. Після встановлення зберігайте цей посібник поблизу пристрою, щоб звернутися до нього за потреби.

УКРАЇНСЬКА



MFL71667927
Rev.00_072021

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ЗМІСТ

Деякі зображення або зміст цього посібника можуть відрізнятися від моделі, яку ви придбали.

Зміст цього посібника може бути змінений виробником.

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З УСІМА ІНСТРУКЦІЯМИ	4
ОБЕРЕЖНО	4
УВАГА	10

ВСТАНОВЛЕННЯ

Перед встановленням	12
Зняття дверцят з холодильної або морозильної камер	13
Під'єднання водопроводу	16
Нівелювання та вирівнювання дверцят	17
Увімкнення живлення	19
Переміщення приладу для переїзду	19

Експлуатація

Перед використанням	21
Функції продукту	24
Панель управління	28
Диспенсер для води та льоду	29
Автоматичний льодогенератор	31
InstaView	33
Door in Door	34
Додатковий Простір	35
Висувний контейнер	36
Полиця	37
Дверний кошик	38

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

Додаток LG ThinQ	39
Smart Diagnosis	41

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Очищення	43
Фільтр для води	44

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перед зверненням у центр обслуговування.....46

ДОДАТОК

Інформація.....54

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З УСІМА ІНСТРУКЦІЯМИ

Наведені нижче рекомендації з безпеки розроблені для запобігання непередбаченим ризикам або пошкодженням унаслідок необережного чи неправильного використання пристрою.

Ці рекомендації розділено на категорії із заголовками **«ОБЕРЕЖНО»** та **«УВАГА»**, як описано нижче.

Повідомлення з правил техніки безпеки



Цей символ позначає ситуації та дії, які можуть створити ризик. Уважно читайте розділи, позначені цим символом, та дотримуйтесь інструкцій, щоб уникнути ризику.



ОБЕРЕЖНО

Указує на те, що недотримання інструкцій може спричинити тяжкі травми або смерть.



УВАГА

Указує на те, що недотримання інструкцій може спричинити незначні травми або пошкодження пристрою.

ОБЕРЕЖНО

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб знизити ризик вибуху, пожежі, смерті, ураження електричним струмом і травмування, дотримуйтесь основних запобіжних заходів, зокрема наведених нижче.

Техніка безпеки

- Цей пристрій не призначений для використання особами (у тому числі дітьми) з обмеженими фізичними можливостями, сенсорними чи розумовими здібностями або браком відповідного досвіду чи знань. Така експлуатація допускається, тільки якщо особа, відповідальна за їхню безпеку, наглядає за ними або навчила користуватися приладом. За дітьми необхідно наглядати, щоб переконатися, що вони не граються приладом.
- Прилад призначений для експлуатації у побутових умовах та подібних до них, а саме:
 - кухні для персоналу в крамницях, офісах та іншому робочому середовищі;
 - фермерські будинки, а також клієнти готелів, мотелів та інших місць проживання;
 - середовище типу «ліжко і сніданок»;
 - кейтерінг та подібні галузі, які не пов'язані з роздрібною торгівлею.



Цей символ попереджає про легкозаймисті матеріали, які можуть спалахнути й призвести до пожежі при необережному поводженні.

- Цей пристрій містить невелику кількість холодоагенту ізобутану (R600a), але також є горючим. При транспортуванні і установці приладу будьте обережні, щоб не пошкодити ніякі частини холодильного контуру.
- Холодоагент та ізоляційний газ, що використовується в приладі, потребують спеціальної процедури утилізації. Проконсультуйтеся з агентом по сервісному обслуговуванню або аналогічним кваліфікованим фахівцем перед їх утилізацією.
- Не пошкоджуйте контур охолоджувача.
- У разі пошкодження шнура живлення або несправності електричної розетки не можна вмикати шнур живлення. Необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру.

- Не розташовуйте переносні штепсельні розетки на кілька роз'ємів або переносні блоки живлення поблизу задньої стінки приладу.
- Обережно вставте штепсельну вилку в розетку, після того як вологу та бруд буде повністю усунено.
- Ніколи не тягніть за кабель живлення, коли від'єднуєте прилад від розетки. Завжди міцно тримайте вилку та витягуйте її з розетки прямо.
- Не перекривайте вентиляційні отвори в корпусі приладу або у вбудованій структурі.
- Не зберігайте вибухові речовини, такі як аерозольні балончики із займистим паливом, в цьому приладі.
- Не нахилийте прилад, щоб тягнути або штовхати його при транспортуванні.
- Вибираючи місце для приладу, переконайтеся, що шнур живлення не затиснуто й не пошкоджено.
- Не використовуйте механічні пристрої або інші засоби для прискорення процесу розморожування.
- Не використовуйте фен для волосся, щоб висушити внутрішню частину приладу, та не ставте свічку всередину, щоб видалити неприємні запахи.
- Не використовуйте електроприлади всередині холодильника.
- Переконайтеся, що частини тіла, наприклад руки або ноги, не застрягнуть при пересуванні приладу.
- Витягніть штекер перед очищенням приладу всередині або назовні.
- Не розбризкуйте воду або займисті речовини (зубну пасту, спирт, розчинник, бензин, горючі рідини, абразиви тощо) всередині або ззовні на прилад, щоб почистити його.
- Не користуйтеся для чищення приладу щітками, тканиною або губкою з шорсткою поверхнею або такими, що виготовлені з металевого матеріалу.
- Тільки кваліфікований обслуговуючий персонал з сервісного центру LG Electronics може розбирати, ремонтувати або

модифікувати прилад. Перед переміщенням і встановленням приладу в іншому місці зверніться до центру підтримки клієнтів LG Electronics.

Ризик пожежі та легкозаймисті матеріали

- Якщо виявлено виток, уникайте відкритого полум'я або потенційних джерел займання та провітріть приміщення, в якому знаходиться прилад, протягом декількох хвилин. Для того, щоб уникнути створення горючої газової суміші повітря під час витoku в ланцюзі охолодження, розмір приміщення, в якому використовується пристрій, повинен мати площу, відповідну до кількості використовуваного холодоагенту. Це співвідношення становить 1 м² площі приміщення на кожні 8 г холодоагенту R600a всередині приладу.
- Виток холодоагенту з труб може привести до займання або викликати вибух.
- Кількість холодоагенту в вашому конкретному приладі зазначено на ідентифікаційній табличці, що розташована усередині приладу.

Встановлення

- Транспортувати прилад повинні щонайменше двоє людей, надійно тримаючи його.
- Встановлюйте прилад на твердій і рівній поверхні.
- Не встановлюйте прилад у вологому чи брудному приміщенні. Не встановлюйте і не зберігайте прилад просто неба або в приміщенні, де він може піддаватися впливу прямих променів сонця, вітру, дощу або температури нижче нуля.
- Не залишайте прилад під прямими сонячними променями та не піддавайте його впливу тепла від нагрівальних приладів, таких як печі або нагрівачі.
- Будьте обережні, щоб не зашкодити задній частині приладу при установці.

- Встановлюйте прилад в такому місці, де легко відключити шнур живлення від розетки.
- Будьте обережні, щоб не дати дверцятam впасти в процесі збирання або розбирання.
- Будьте обережні, щоб не перетиснути та не пошкодити кабель живлення під час монтажу або демонтажу дверцят.
- Слідкуйте за тим, щоб шнур живлення був направлений вниз та не затиснений пристроєм.
- Не підключайте перехідник або інше приладдя до вилки живлення.
- Не змінюйте та не подовжуйте кабель живлення.
- Переконайтеся, що розетка заземлена належним чином, і що контакт заземлення кабелю живлення непошкоджений та не видалений з штепсельної вилки. Для отримання більш докладної інформації про заземлення звертайтеся до інформаційного центру підтримки клієнтів LG Electronics.
- Кабель живлення цього пристрою має жилу заземлення й вилку з контактом заземлення. Штепсельну вилку слід вставляти в електричну розетку, правильно встановлену та заземлену відповідно до всіх місцевих норм і правил.
- У жодному разі не вмикайте холодильник із будь-якими ознаками пошкоджень. Якщо у вас виникли сумніви, зверніться до дилера.
- Викидайте пакувальні матеріали (наприклад, вініл або пінопласт) так, щоб вони не потрапили до дітей. Пакувальні матеріали можуть спричинити задуху.
- Не підключайте пристрій до перехідника, у якого немає силового кабелю (монтованого).
- Прилад повинен бути підключений до виділеної лінії живлення з окремим запобіжником.
- Не використовуйте мульти-розетку, яка неправильно заземлена (переносна). У разі використання правильно заземленої мульти-розетки (переносної) використовуйте розетку з поточною

потужністю кабелю живлення або вище і використовуйте розетку тільки для пристрою.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Не використовуйте прилад для будь-яких цілей (зберігання медичних або експериментальних матеріалів або перевезення вантажу), крім побутового використання — домашнього зберігання продуктів харчування.
- Якщо вода потрапила до електричних частин приладу, від'єднайте кабель живлення і зверніться до Центру обслуговування клієнтів LG Electronics.
- Витягайте вилку з розетки під час сильної грози або блискавки, або коли прилад не використовується протягом тривалого періоду часу.
- Не торкайтеся вилки шнура живлення або елементів управління приладом мокрими руками.
- Не згинайте шнур живлення занадто сильно та не ставте на нього важкі предмети.
- Негайно від'єднайте кабель живлення і зверніться до центру підтримки клієнтів LG Electronics, якщо ви виявили дивний звук, запах або дим, що виходить з пристрою.
- Не кладіть руки або металеві предмети всередину області, що випромінює холодне повітря, кришку або тепловіділяючу решітку на задній поверхні.
- Не застосовуйте надмірну силу або тиск на задню панель приладу.
- Пильнуйте за дітьми, коли ви відкриваєте або закриваєте дверцята. Дверцята можуть вдарити дитину і стати причиною травми.
- Уникайте потрапляння дітей всередину приладу. Дитина в середині приладу може задихнутись.
- Не кладіть у прилад тварин, наприклад домашніх улюбленців.
- Не розташовуйте важкі або крихкі предмети, ємності заповнені рідиною, горючими речовинами, займисті предмети (наприклад,

свічки, лампи тощо) або нагрівальні прилади (наприклад, пічки, обігрівачі тощо) на приладі.

- Не кладіть електронні пристрої (наприклад, обігрівачі і мобільні телефони) всередину приладу.
- Якщо є витік газу (ізобутан, пропан, природний газ і т.д.), не торкайтеся приладу або мережевого шнуру і негайно провітрить приміщення. Цей прилад використовує в якості холодоагенту газ (ізобутан, R600a). Хоча використовується невелика кількість газу, він, тим не менше, є горючим. Витік газу під час транспортування, встановлення пристрою або його експлуатації може призвести до пожежі, вибуху або травми за наявності іскор.
- Не використовуйте і не зберігайте легкозаймисті або горючі речовини (ефір, бензол, спирт, хімічні речовини, зріджений нафтовий газ, займисті аерозолі, інсектициди, освіжувачі повітря, косметичку і т.д.) поблизу приладу.

Утилізація

- При утилізації приладу зніміть прокладку з дверцят, залишивши полиці і кошики на місці, і тримати дітей подалі від приладу.

УВАГА



УВАГА

Щоб знизити ризик незначних травм, збою в роботі, пошкодження пристрою чи майна, під час використання цього обладнання, дотримуйтеся основних запобіжних заходів, зокрема наведених нижче.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Не чіпайте заморожені продукти або металеві частини в морозильній камері вологими або мокрими руками. Це може призвести до обмороження.

- Не ставте скляні контейнери, пляшки або банки (особливо ті, що містять газовані напої) в морозильну камеру або на полиці, де вони будуть піддаватися впливу мінусових температур.
- Загартоване скло на передній стороні дверцят пристрою або на полицях може бути пошкоджено ударом. Якщо воно розбите, не торкайтеся руками.
- Не чіпляйтесь за дверцята приладу, відсіки для зберігання та полиці і не залізайте на них.
- Не зберігайте надмірну кількість пляшок води або контейнерів для гарнів на дверцятах.
- Не відкривайте та не закривайте дверцята з надмірним зусиллям.
- Якщо шарнір дверцят приладу пошкоджений або працює неналежним чином, припиніть використання приладу і зверніться в авторизований сервісний центр.
- Не дозволяйте тваринам гризти кабель живлення або шланг для подачі води.
- Ніколи не їжте заморожені продукти одразу після витягання з морозильної камери.
- Слідкуйте за тим, щоб не притиснути руку чи ногу під час відкривання або закривання дверцят пристрою або холодильнику Door in Door.

Технічне Обслуговування


- Не чистіть скляні полиці або кришки теплою водою, коли вони холодні. Вони можуть розбитися через вплив різких перепадів температури.
- Не вставляйте полиці догори ногами. Вони можуть впасти.
- Для видалення льоду з приладу, зверніться до центру підтримки клієнтів LG Electronics.
- Якщо холодильник залишатиметься відключеним протягом тривалого часу, витягніть увесь лід з контейнера у морозильній камері.

ВСТАНОВЛЕННЯ

Перед встановленням

Розміри і зазори

Занадто мала відстань між приладом і розташованими поруч предметами може призвести до погіршення охолоджуючих можливостей та підвищення витрат на електроенергію. Залишайте відстань більше 50 мм між тильною стороною приладу та стіною при встановленні приладу.

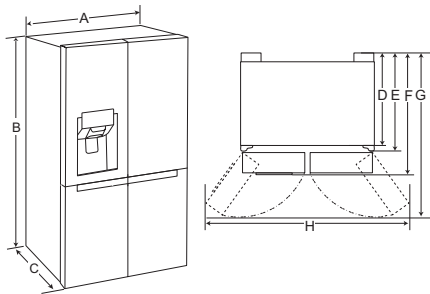

-	Габарити (мм)	
-	Тип 1	Тип 2
A	912	912
B	1793	1793
C	919	744
D	794	619
E	859	689
F	919	744
G	1279	1104
H	1699	1699

ПРИМІТКА

- Щоб дізнатися тип приладу, дивіться наклейку всередині.

Температура навколишнього середовища

- Пристрій призначений для роботи в обмеженому діапазоні температур навколишнього середовища залежно від кліматичної зони.
- Температури всередині приладу можуть змінюватися в залежності від його розташування, температури навколишнього середовища, частоти відкривання дверей і так далі.
- Кліматичний клас можна знайти на етикетці.

Кліматичний Клас	Діапазон температур навколишнього середовища, ° C
SN (Розширений помірний)	+10 – +32
N (Помірний)	+16 – +32
ST (Субтропічний)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (Тропічний)	+10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

*Австралія, Індія, Кенія


**Аргентина

ПРИМІТКА

- Використання приладів, класифікованих в групі від SN до T, передбачено при температурі 10 °C - 43 °C.

Аксесуари

*1 Ця функція доступна лише в деяких моделях.

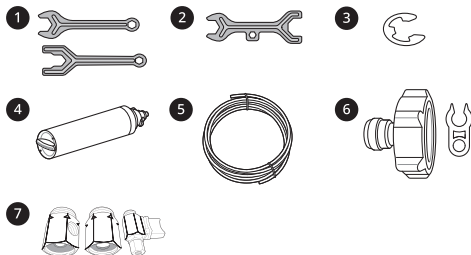

- 1 Гайковий ключ А*1
- 2 Гайковий ключ В*1
- 3 С-Clip (оснащення кільцем)*1
- 4 Фільтр для води
- 5 Труба для подачі води
- 6 З'єднання для труби та скоба*1
- 7 З'єднання для труби та клапан*1

Зняття дверцят з холодильної або морозильної камер

Якщо вхідні двері занадто вузькі для приладу, зніміть двері приладу і пронесіть прилад боком.


⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Відключіть силовий кабель, домашній запобіжник або автомат перед монтуванням, зняттям дверцят або обслуговуванням приладу. Недотримання цих інструкцій може призвести до смерті, пожежі або ураження електричним струмом.

Виймання кришки завіси


Вийміть гвинти з кришки завіси у верхній частині приладу. Підніміть гачок (невидимий), розташований у нижній частині передньої

сторони кришки, за допомогою плоскої викрутки.

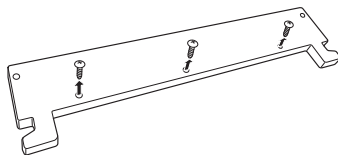


Знімання лівих дверцят холодильної камери

- Водопровід для подачі води під'єднаний у верхній правій частині з тильної сторони приладу. Утримуючи з'єднання водопроводу, обережно натисніть на затискну муфту 1, щоб від'єднати трубопровід, потім відкрутіть пластикову кришку трубки для легкого зняття та повторної установки трубки.

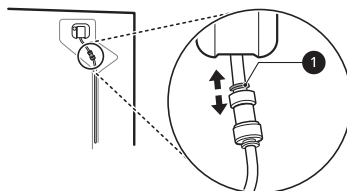


- Витягніть трубу 2. Відкрутіть провід заземлення 3. Від'єднайте всі кабельні джгути 4.

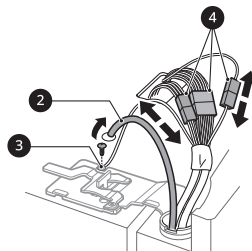

- Поверніть важіль завіс 5 проти годинникової стрілки. Підніміть верхню


завісу **6**, щоб дістати її із засувки важеля завіси **7**.

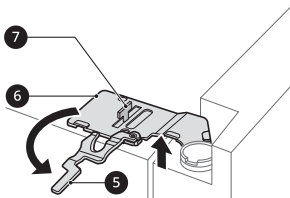

⚠ УВАГА

- Знімаючи верхню завісу з засувки, будьте обережні, щоб дверцята не впали вперед. Рекомендується, щоб двоє або більше людей виконували знімання дверцят та встановлення їх на місце.

- 4** Підніміть ліві дверцята холодильної камери, щоб зняти їх з середньої завіси.

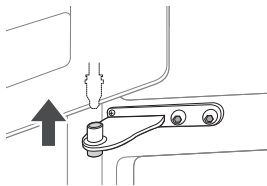


⚠ УВАГА

- Покладіть дверцята на гладку поверхню внутрішньою стороною дотори.

Знімання правих дверцят холодильної камери


- 1** Від'єднайте всі кабельні джгути **1**.

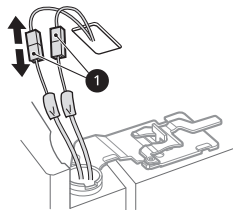

ПРИМІТКА

- Кількість кабелів може бути різною в залежності від моделі.


- 2** Поверніть важіль завіс **2** за годинниковою стрілкою. Підніміть верхню завісу **3**, щоб дістати її із засувки важеля завіси **4**.

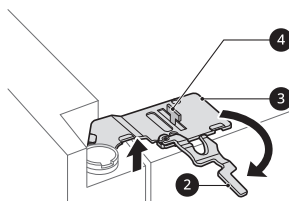


⚠ УВАГА

- Знімаючи завісу з засувки важеля завіси, будьте обережні, щоб дверцята не впали вперед. Рекомендується, щоб двоє або більше людей виконували знімання дверцят та встановлення їх на місце.

- 3** Підніміть праві дверцята холодильної камери, щоб зняти їх з середньої зависи.

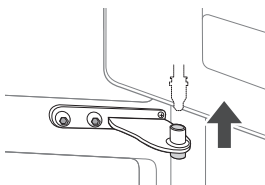

- 3** Зніміть дверцята, піднявши їх із нижньої шарнірної осі.

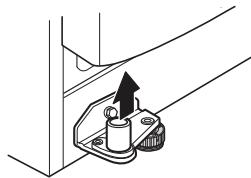


⚠ УВАГА


- Покладіть дверцята на гладку поверхню внутрішньою стороною дотори.

Знімання дверцят морозильної камери

- 1** Вийміть два шарнірні болти.

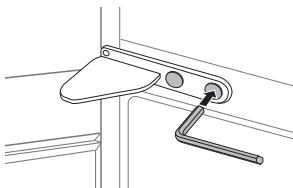

- 2** Поверніть завісу, щоб підняти вільний кінець і зняти дверцята. Підніміть дверцята з нижньої шарнірної осі та зніміть їх.

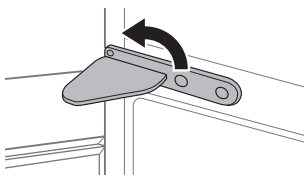

Встановлення дверцят холодильної та морозильної камер


Встановлюйте дверцята, дотримуючись зворотної послідовності процедури їхнього зняття, після того, як пристрій пронесли крізь вхідні двері.

⚠ УВАГА

- Спочатку встановіть праві дверцята холодильної камери.

ПРИМІТКА


- Демонтування/монтажу трубопроводу.

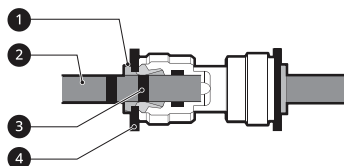


1 Затискача муфта **2** Труба **3** Мітка для вставлення **4** Скоба

- Обережно вставте трубу, так щоб видно було лише одну мітку на трубі. Потягніть трубу, щоб переконатися, що вона міцно зафіксована.


Правильно



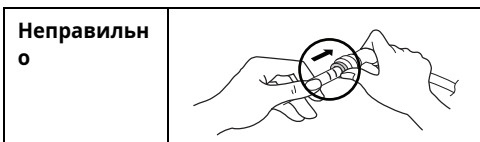

ПРИМІТКА

- Якщо кінець труби пошкоджений, його потрібно відрізати, щоб труба не протікала в цьому місці після встановлення.



5 Нерівна 6 Пошкоджена 7 Розтягнена

Під'єднання водопроводу

Цей розділ стосується лише моделей з диспенсером для води або льоду.

Вимоги до водопроводу

Для роботи диспенсера потрібна подача холодної води з тиском від 138 кПа до 827 кПа (1,4–8,4 кгс/см²). Якщо холодильник встановлений в зоні з низьким тиском води (менше за 138 кПа), то для компенсації низького тиску можна встановити бустерний насос.

Якщо до вашого холодного водопостачання підключена система фільтрації води зворотного осмосу, то тиск води, що подається до системи зворотного осмосу, має бути не менше ніж 138 кПа – 827 кПа (1,4–8,4 кгс/см²).

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Перед виконанням будь-яких робіт з під'єднання водопроводу від'єднайте пристрій від електромережі. Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом.
- Під'єднуйте водопровід тільки до мережі холодного водопостачання. Недотримання цієї вимоги може призвести до несправності фільтра для води. Гідроудар (поштовх води в трубах) в домашній сантехніці може спричинити пошкодження деталей

електроприладів і призвести до витoku води або затоплення.


- Під'єднуйте водопровід тільки до системи постачання питної води.
- Під'єднання водопроводу повинен здійснювати тільки кваліфікований сантехнік та згідно з вимогами місцевого законодавства й нормативними актами, що регулюють якість води.

ПРИМІТКА

- Дія гарантії на прилад не поширюється на це встановлення водопроводу.

Під'єднання води до приладу

- 1 Відкрутіть металеву різбову гайку з буртиком на тильній частині приладу і розмістіть її на одному кінці водопровідної труби.
- 2 Міцно притисніть водопровідну трубу до впускного клапана води і затягніть гайку з буртиком.

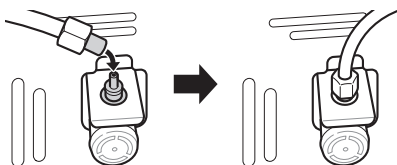


Під'єднання до водопровідного крана

Ця функція доступна лише в деяких моделях.

- 1 Вставте водопровідну трубу (йде в комплекті) у отвір з'єднувача крана. Трубу

слід міцно тримати, поки з'єднувач не буде насунутий на трубу.

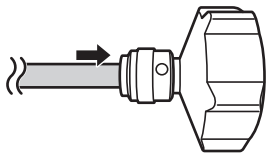

- 2** Переконайтеся, що гумова шайба встановлена на внутрішній стороні з'єднувача крана, перш ніж нагвинчувати його на кран.
- Можливо, доведеться придбати окремий з'єднувач або адаптер, якщо фітінг крана не відповідає розміру різьби наданого з'єднувача.



Перевірка під'єднання води

- 1** Включіть подачу води та увімкніть прилад. Ретельно перевірте всі з'єднання, чи не протікає вода через недобре під'єднані шланги.
- 2** Натисніть і утримуйте кнопку **Water Filter** протягом трьох секунд. Новий фільтр для води активовано.
- 3** Поставте чашку під диспенсер, щоб перевірити, чи вода тече через прилад.
- 4** Ще раз перевірте з'єднувальну трубу й стики на предмет протікання.

Нівелювання та вирівнювання дверцят


Перед початком

Якщо дверцята приладу стоять нерівно, щоб їх вирівняти, виконайте описані нижче інструкції.


ПРИМІТКА

- Гайковий ключ може відрізнятися залежно від моделі. В комплект входить гайковий ключ типу А або типу В.

- Гайковий ключ типу А

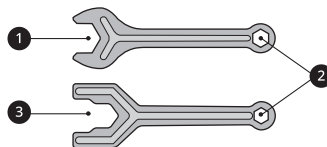

- Гайковий ключ типу В

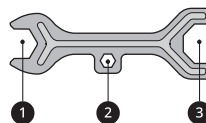


Вирівнювання машини


Прилад має дві передні ніжки для вирівнювання. Відрегулюйте ніжки, щоб усунути нахил убік, уперед або назад. Якщо прилад стоїть нестійко, або дверцята потрібно закривати із зусиллям, відрегулюйте нахил приладу, дотримуючись наведених нижче інструкцій.

Це нормально, якщо прилад має нахил назад, навіть якщо передні ніжки повністю повернуті. Щоб відрегулювати висоту, використовуйте гайковий ключ **1**. Повертайте регульовальну

ніжку вліво, щоб підняти прилад, вправо — щоб опустити.

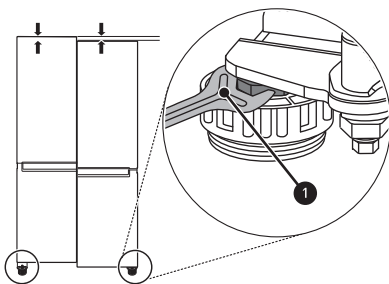

регульовальний штифт зависі вліво або вправо.

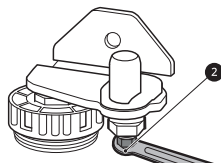


⚠ УВАГА


- Не регулюйте висоту дверцят приладу більше ніж на 3 мм.

Вирівнювання дверцят морозильної камери

Якщо дверцята приладу не вирівняні, відрегулюйте зазор по висоті дверцят приладу.

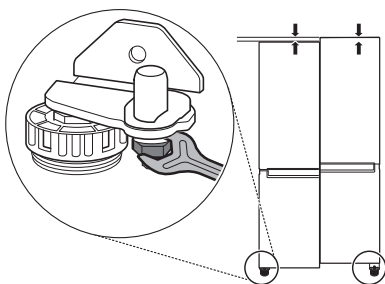


- 1 Відкрийте дверцята та за допомогою гайкового ключа ❶ відкрутіть контргайку, повертаючи її вліво.

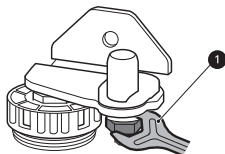

- 2 Щоб відрегулювати висоту, використовуйте гайковий ключ ❷, повертаючи

- 3 За допомогою гайкового ключа ❶ затягніть контргайку, повертаючи її вправо.

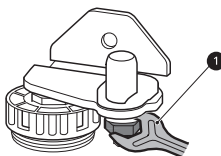


ПРИМІТКА


- Дверцята не завжди вдається вирівняти, якщо підлога нерівна або слабкої конструкції.
- Холодильник є важким, і його слід встановлювати на міцній, плоскій і твердій поверхні.
- Прилад буває важко вирівняти на дерев'яній підлозі, якщо вона сильно прогинається.

Вирівнювання лівих дверцят холодильної камери

Відкрийте дверцята холодильної камери і використайте гайковий ключ ③, щоб відкрутити регулювальний болт дверцят.

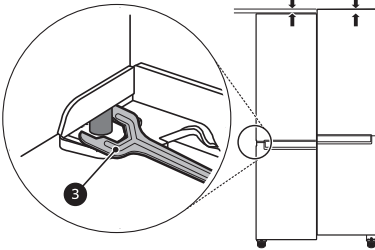


стопорні кільця, щоб збалансувати рівень обох дверцят.

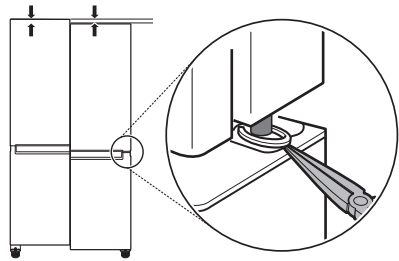

Вирівнювання правих дверцят холодильної камери (стандартна модель дверцят)

Відкрийте дверцята холодильної камери і використайте гайковий ключ ③, щоб відкрутити регулювальний болт дверцят.

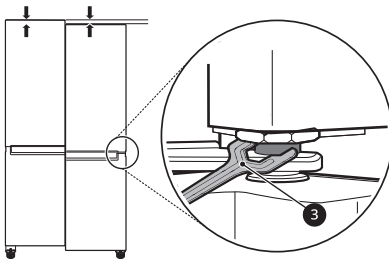

Увімкнення живлення

Підключення приладу

Установивши прилад, вставте штепсельну вилку в електричну розетку.

ПРИМІТКА

- Після підключення кабелю живлення (або штепселя) до розетки зачекайте 3 або 4 години, перш ніж класти в прилад продукти. Якщо ви покладете продукти в прилад, не дочекавшись його повного охолодження, вони можуть зіпсуватися.

Переміщення приладу для переїзду

Підготовка до переміщення

- Дістаньте всі продукти з приладу.
- Витягніть штепсель, вставте його у відповідний гачок на задній або верхній панелі приладу та зафіксуйте.
- Зафіксуйте скотчем такі частини приладу, як полиці й ручку дверцят, щоб вони не випали під час переміщення приладу.

Вирівнювання правих дверцят холодильної камери (модель Door in Door)

Спочатку відрегулюйте ліві дверцята холодильної камери.

Якщо праві дверцята нижче, підніміть їхній рівень і за допомогою пари довгогубців вставте

4 Переміщати прилад потрібно обережно та щонайменше втриох. Під час транспортування на велику відстань тримайте прилад у вертикальному положенні.

5 Установивши прилад, увімкніть його, вставивши штепсель в електророзетку і натиснувши вимикач.

Експлуатація

Перед використанням

Примітки щодо експлуатації

- Користувачі повинні мати на увазі: якщо дверцята закрито не повністю або за високої вологості влітку, усередині може утворюватися лід.
- Слідкуйте за тим, щоб їжа, що зберігається на дверцятах, не заважала їм повністю закриватись.
- Якщо залишати дверцята відкритими протягом тривалого часу, у відсіках приладу може значно підвищитися температура.
- Якщо лишаєте холодильник надовго пустим, вимкніть його, розморозьте, помийте, висушіть і відкрийте дверцята, щоб всередині не з'явилася пліснява.

Сигналізація відкритих дверцят

Звуковий сигнал лунає тричі з 30-секундними інтервалами, якщо дверцята залишаються відчиненими або не повністю зачиненими впродовж 1 хвилини.

ПРИМІТКА

- Зателефонуйте в інформаційний центр підтримки клієнтів LG Electronics, якщо звуковий сигнал триває навіть після закриття всіх дверцят.

Виявлення несправностей

Прилад може автоматично виявляти проблеми під час роботи.

ПРИМІТКА

- Якщо проблема виявлена, прилад не працюватиме, а код помилки відображатиметься навіть при натисканні будь-якої кнопки.

- Якщо на дисплеї відображається код помилки, не вимикайте живлення. негайно зверніться до інформаційного центру підтримки клієнтів LG Electronics і повідомте їм код помилки. Якщо вимкнути живлення, спеціалісту з ремонту в нашому інформаційному центрі може бути складно виявити проблему.

Рекомендації для енергозбереження

- Для ефективного енергозбереження переконайтеся, що кошики на дверцятах, шухляди й полиці встановлені правильно.
- Переконайтеся, що є достатній простір між продуктами. Це дозволяє холодному повітрю циркулювати рівномірно і знижує споживання електроенергії.
- Гарячу їжу слід класти до холодильника лише після того, як вона охолонула, щоб запобігти утворенню роси або льоду.
- Зберігаючи харчові продукти в морозильній камері, установіть у ній нижчу температуру, ніж вказано на упаковці продуктів.
- Не встановлюйте температуру приладу нижче необхідної.
- Не ставте їжу поруч з датчиком температури холодильної камери. Тримайте їжу на відстані не менше 3 см від датчика.
- Зверніть увагу, що технічні характеристики приладу передбачають підвищення температури після розморожування в межах допустимого діапазону. Якщо ви хочете мінімізувати вплив підвищення температури на зберігання харчових продуктів, помістіть їх у герметичну упаковку або загорніть у кілька шарів.
- Автоматична система розморожування в приладі запобігає обмерзанню приладу в нормальних умовах експлуатації.

Ефективне зберігання продуктів

- Якщо зберігати продукти харчування при неправильній температурі, вони можуть зіпсуватися. Установіть належну температуру для зберігання продуктів.
- Зберігайте заморожені або охолоджені продукти харчування в герметичних контейнерах.
- Перевіряйте термін придатності і етикетки (інструкції щодо зберігання) до того, як класти продукти харчування в холодильник.
- Не зберігайте продукти протягом тривалого часу, якщо вони легко псуються при низькій температурі.
- Не розміщуйте незаморозені продукти так, щоб між ними й продуктами, що вже заморожені, був безпосередній контакт. Можливо, треба буде зменшити кількість заморожуваних продуктів, якщо заморожування планується робити щодня.
- Кладіть охолоджені або заморожені продукти в холодильник або морозильну камеру відразу після покупки.
- Зберігайте сирі м'ясо та рибу в спеціальних контейнерах холодильника, щоб вони не контактували з іншими продуктами й не протікали на них.
- Охолоджені й інші продукти можна зберігати зверху шухляди для овочів.
- Уникайте повторного заморожування їжі, яка повністю відтанула. Заморожування їжі після повної розморозки псує її смак та зменшує харчову цінність.
- Не переповнюйте прилад: це ускладнює належну циркуляцію холодного повітря.
- Охолоджуйте гарячу їжу перед зберіганням. Якщо покласти занадто багато гарячої їжі всередину, внутрішня температура приладу може збільшитися і негативно вплинути на інші продукти, що зберігаються в ньому.
- Якщо встановити занадто низьку температуру для їжі, вона може заморозитись. Не встановлюйте температуру нижче необхідної температури для їжі, щоб забезпечити правильне зберігання.

- Якщо в приладі є відсіки для охолодження, не зберігайте в них овочі та фрукти з високим вмістом вологи: вони можуть заморозитися через більш низьку температуру.
- У разі відключення електроенергії, зателефонуйте у відповідну компанію і уточніть, як довго це триватиме.
 - Намагайтеся не відкривати двері, коли електроенергія відключена.
 - Коли електроенергія буде знову включена, перевірте стан продуктів харчування.

Максимальна потужність заморожування

- Функція **Express Freeze** дозволяє морозильній камері перейти в режим максимальної потужності заморожування. Зазвичай він працює 24 години й вимикається автоматично.
- **Express Freeze** необхідно вимкнути на 2 години перед тим, як помістити свіжі продукти в морозильну камеру.
- Для досягнення кращої циркуляції повітря вставте всі внутрішні деталі, такі як кошики, шухлядки та полиці.

Заморожування максимальної кількості продуктів

Якщо потрібно зберігати велику кількість продуктів харчування, усі висувні шухляди морозильної камери слід вийняти з приладу, крім нижньої, і покласти продукти безпосередньо на полиці морозильної камери.

УВАГА

- Для видалення шухляд спочатку вийміть з них продукти, а потім обережно витягніть шухляди. Якщо цього не зробити, шухляди можуть пошкодитися або травмувати вас.

ПРИМІТКА

- Форма кожної шухлядки може бути різною, вставляйте у правильне положення.

Відсік з 2 зірочками


- Кошик або ящик з 2 зірочками (**) можуть використовуватись для зберігання льоду та продуктів короткий проміжок часу за температурою від -12 °C до -18 °C.
- Відсіки з двома зірочками підходять для зберігання попередньо заморожених продуктів, в також зберігання й виготовлення морозива й кубиків льоду.
- Відсіки з двома зірочками не призначені для заморожування свіжих продуктів.

Функції продукту

Вигляд або комплектація приладу можуть відрізнятися залежно від моделі.

Зовнішні поверхні

*1 Ця функція доступна лише в деяких моделях.

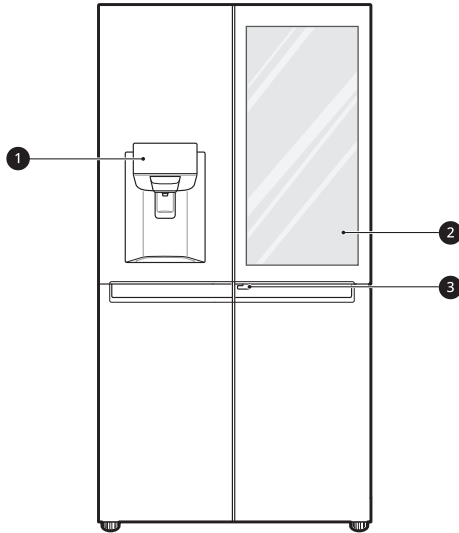

❶ Панель управління

Встановлює температуру холодильника та морозильної камери, стан фільтра для води та режим дозатора.

❷ InstaView Door in Door^{*1}

З відсіком InstaView Door in Door можливий легкий доступ до продуктів харчування, які часто використовуються.


❸ Важіль Door in Door^{*1}

Відкриває систему Door in Door.


Внутрішній (з 2 зірочками **)

*1 Ця функція доступна лише в деяких моделях.


Модель стандартних дверцят:

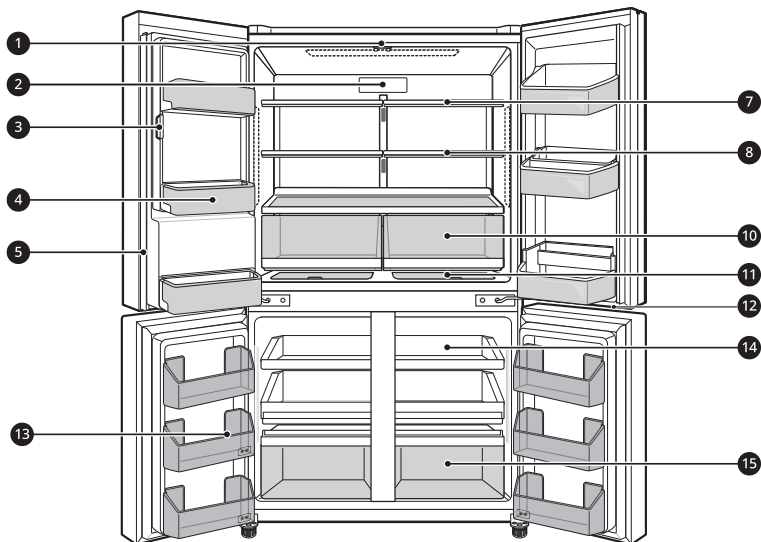

Модель Door in Door:

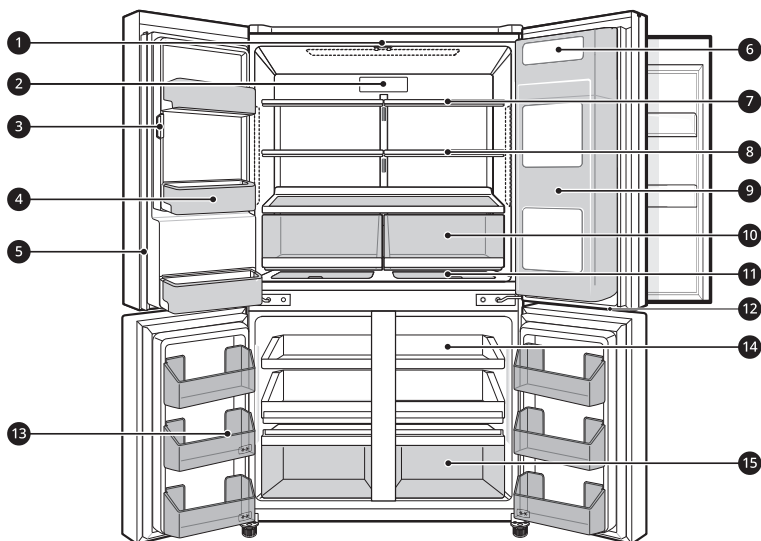

Модель InstaView Door in Door:

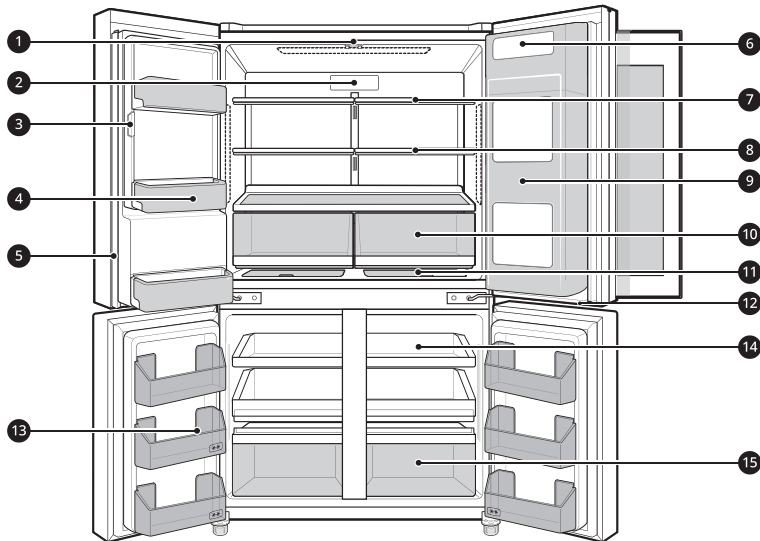

❶ Світлодіодна лампа

Світлодіодні лампи всередині холодильника загоряються при відкриванні дверей.

❷ Повітряний фільтр

Видаляє запахи всередині відділення холодильника.

❸ Автоматичний льодогенератор

Місце, де автоматично виробляється і зберігається лід.

❹ Кошики на дверцятах холодильника

Зберігайте невеликі пакети охолоджених харчових продуктів, напоїв та соуси.

❺ Середник дверцят

Попереджає вихід холодного повітря з холодильника.

⚠ УВАГА

- Щоб не пошкрябати дверцята або не зламати середник центральних дверцят, переконайтеся, що середник дверцят холодильника завжди складено.

❻ Контейнер для молочних продуктів

Зберігає молочні продукти, такі як масло та сир.

❼ Полиця холодильника

Зберігайте охолоджені і свіжі харчові продукти.

Зберігайте харчові продукти з високим вмістом вологи на передній частині полиці.

Висоту полиці можна регулювати шляхом її встановлення в інший паз на іншій висоті.

8 Складана полиця^{*1}

Полицю можна регулювати, щоб вона відповідала індивідуальним потребам до зберігання.

9 Відділення Door in Door^{*1}

Для збереження часто використовуваних продуктів, наприклад, напоїв та сніків.

10 Контейнер для овочів

Зберігайте фрукти та овочі, щоб вони якомога довше залишалися свіжими.

11 Додатковий простір^{*1}

Зберігає дрібні продукти харчування, такі як сир та шинка.

12 Світлодіодна лампа

Світлодіодна лампа внизу дверцят холодильника загоряється, коли ви відкриваєте дверцята морозильної камери.

13 Дверний кошик морозильної камери

Зберігає невеликі упаковки заморожених продуктів. Не зберігайте морозиво або продукти, які зберігатимуться протягом тривалого періоду часу.

14 Морозильний лоток

Для збереження запакованих заморожених або часто використовуваних продуктів. Ковзаючі лотки надають легкий доступ і створюють зручність у використанні.


15 Морозильна шухлядка

Для збереження продуктів з тривалим терміном вживання.

Панель управління

Панель керування може відрізнятися залежно від моделі.

Панель управління та функції

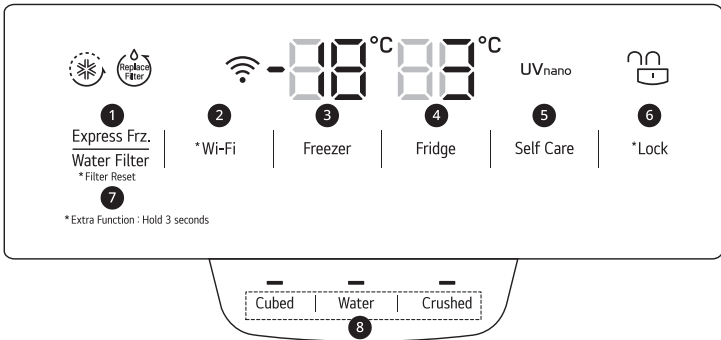

1 Express Frz.

Ця функція допоможе швидко заморозити велику кількість льоду або продуктів.

- Ця функція вмикається та вимикається при кожному натисканні кнопки.
- Ця функція автоматично вимикається після певного періоду часу.

2 Wi-Fi

Ця кнопка дозволяє приладу підключатись до домашньої мережі Wi-Fi. Див. детальну інформацію щодо початкових налаштувань додатку **LG ThinQ** у розділі «Інтелектуальні Функції».

3 Freezer

Натискайте цю кнопку, щоб встановити бажану температуру між -23 °C і -15 °C.

- За замовчанням температура морозильної камери становить -18 °C.

4 Fridge

Натискайте цю кнопку, щоб встановити бажану температуру між 1 °C і 7 °C.

- За замовчанням температура холодильника становить 3 °C.

ПРИМІТКА

- Фактична внутрішня температура змінюється в залежності від стану продуктів, оскільки зазначена температура є заданою температурою, а не фактичною температурою всередині приладу.

5 Self Care

Ультрафіолетове світло використовується для підтримання чистоти вихідного отвору для води. Функція УФ-очищення працює автоматично протягом 10 хвилин щогодини або може бути активована вручну в будь-який час.

Натисніть цю кнопку, щоб активувати її вручну.

ПРИМІТКА

- Ця функція на мить зупиняється кожного разу при натисканні кнопки **Water** якщо вона працює, і поновлює функцію через 1 годину.
- Ця функція працює автоматично протягом 10 хвилин щогодини, не натискаючи кнопку **Self Care**.
- UVnano — це складне слово, що походить від слів УФ-випромінювання і його одиниця виміру, нанометр.

6 Lock

Це блокує кнопки на панелі управління.

- Щоб заблокувати кнопки панелі керування, натисніть і утримуйте кнопку **Lock** протягом 3 секунд. З'явиться значок  і функція активується.
- Щоб вимкнути функцію, натисніть і утримуйте кнопку **Lock** протягом 3 секунд. З'явиться значок  і функцію буде вимкнено.

ПРИМІТКА

- Функція блокування не деактивує роботу диспенсера.

7 Water Filter

Замініть фільтр для води, коли загориться індикатор .

8 Тип з льодом і водою

Виберіть потрібний режим диспенсера за допомогою кнопок на панелі керування. Натисніть на перемикач диспенсера склянкою або іншим контейнером, щоб дозувати кубики льоду, воду або подрібнений лід.

ПРИМІТКА

- Панель керування автоматично вимикається для економії електроенергії.
- Коли прилад перебуває в режимі енергозбереження, дисплей залишається вимкненим, поки не відкриються дверцята або не натиснеться кнопка. Після увімкнення дисплей залишається увімкненим протягом 20 секунд.
- Якщо торкнутись панелі керування під час чищення, можна випадково увімкнути або вимкнути певну функцію.
- Цей прилад має заземлення лише для функціональних цілей.

Диспенсер для води та льоду

Перед використанням диспенсера для води та льоду

⚠ УВАГА

- Тримайте дітей подалі від диспенсеру, та не давайте їм грати з ним, щоб не пошкодити елементи управління.

⚠ УВАГА

- Викиньте перші кілька порцій льоду (приблизно 20 кубиків та 7 чашок води). Це необхідно зробити також тоді, коли прилад не використовується протягом тривалого часу.
- Необхідно очистити диспенсер якщо він не використовувався протягом 48 годин. Промийте систему, підключену до подачі води, якщо вода не подавалася впродовж 5 днів.
- Щоб очистити систему подачі води, промивайте диспенсер водою близько 5 хвилин і викиньте перші кілька партій льоду.
- Не слід використовувати тонкий кришталевий або порцеляновий посуд для наливання води або насипання льоду з диспенсера.


ПРИМІТКА

- Якщо відкрити дверцята холодильної камери в той час, коли через диспенсер подаються вода, кубики льоду або подрібнений лід, їхня подача зупиниться. Якщо дверцята закрити, подача вибраного продукту відновиться.
- Вода може не потрапляти до чашки з вузьким горлом.
- Набираючи воду, кубики льоду чи подрібнений лід, використовуйте ємність із діаметром обідка понад 68 мм.
- Якщо генератор льоду виробляє замалі кубики, або кубики злипаються до купи, то ймовірно, що до генератора льоду подається мало води через її недостатню кількість у баку. Кубики льоду можуть також злипатися, коли лід використовується нечасто, або встановлена надто висока температура в морозильній камері.
- Це нормально, якщо вода з диспенсера тече молочно-білого кольору після заміни фільтра. Повітря врешті виходить з води, а вода протягом цього часу є безпечною для вживання.

Використання диспенсера для води та льоду

Натискайте на кнопку вибору диспенсера кілька разів, поки не загориться індикатор над потрібним значком.


Натисніть на педаль диспенсера ❶ склянкою або іншим контейнером, щоб набрати з диспенсера кубики льоду, воду або подрібнений лід.

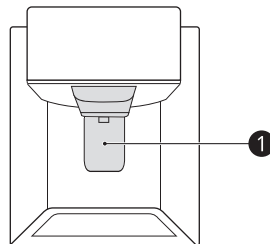

Очищення диспенсера

Очищення отворів для льоду та води

Часто витирайте отвір для води ❶ та отвір для льоду ❷ чистою тканиною, оскільки вони легко можуть забруднитися.

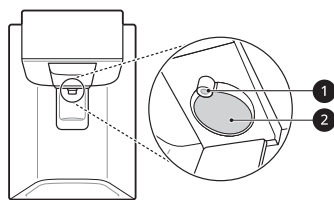

ПРИМІТКА

- Ворсинки з тканини можуть налипати на отворах.

Очищення лотка диспенсеру

Витріть усю область вологою тканиною. Лоток диспенсера легко може намокнути через розсипаний лід або розливу воду.



Автоматичний льодогенератор

Ця функція доступна лише в деяких моделях. Наявність цієї функції може залежати від придбаної моделі.

Перед використанням льодогенератора на двері

- Льодогенератор виробляє лід, як правило, за 48 годин після початкового встановлення приладу.
- Якщо контейнер для льоду повністю заповнений льодом, виробництво льоду припиниться.
- Звук льоду, що опускається в контейнер, є нормальним.
- Якщо кубики льоду тривалий час зберігаються в контейнері для льоду, вони можуть злипатися і можуть важко роз'єднуватись. У такому випадку звільніть контейнер від старого льоду і зробіть свіжий лід.


- Якщо подається знебарвлений лід, перевірте бак для води та подачу води на можливе джерело знебарвлення. Якщо проблема продовжується, зверніться до інформаційного центру для клієнтів LG Electronics. Не використовуйте лід або воду, поки проблема не буде усунена.
- Забороняється торкатися автоматичного льодогенератора рукою чи інструментом.
- Насипайте лід у склянку перед тим, як наповнити його водою чи іншими напоями. Якщо лід насипати у склянку, що вже наповнена рідиною, вона розплескається.
- Ніколи не використовуйте дуже вузьку або глибоку склянку. Лід у ній може застрягнути і негативно вплинути на роботу приладу.
- Тримайте склянку на потрібній відстані від отвору для виходу льоду. Занадто близько розташована склянка може перешкоджати виходу льоду.
- Видаляйте лід з контейнера для льоду коли їдете у відпустку або під час тривалого відключення електроенергії. Вода від танення льоду може капати з диспенсера на підлогу.

Льодогенератор на дверцятах

Автоматичний льодогенератор може автоматично виготовити 70–182 кубиків льоду протягом 24 годин, якщо умови сприятливі. Ця кількість може змінюватися залежно від навколишнього середовища (температура навколишнього середовища навколо приладу, частота відкривання дверцят, кількість продуктів, що зберігаються в приладі тощо).

⚠ УВАГА

- Це нормально, якщо вода з диспенсера тече молочно-білого кольору або є мутною після заміни фільтра. Повітря з часом виходить з води, а вода є безпечною для вживання.
- Перший лід і вода, що подається, можуть мати частинки або запах від водопроводу або бака для води.

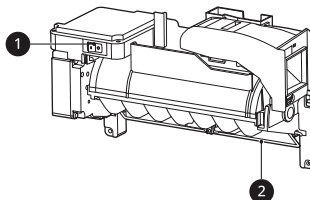


- ❶ Вимикач живлення

- 2 Автоматичне відключення (контактний датчик)

Зняття/встановлення контейнера для зберігання льоду


Жолоб диспенсера для льоду може забитися подрібненим льодом, якщо дозатор використовується тільки для отримання подрібненого льоду. Видаліть лід, який накопичується, знявши контейнер для льоду та прочистивши прохід гумовим шпателем. Запобігти накопиченню подрібненого льоду можна, якщо періодично використовувати диспенсер для отримання кубиків льоду.

- 1 Обережно потягніть ручку, щоб відкрити відділення для льоду.

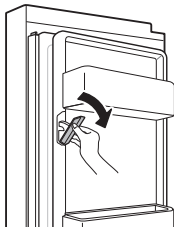

- 2 Щоб вимкнути автоматичний льодогенератор, переведіть перемикач льодогенератора у положення OFF (O) (ВИМК).

- 3 Щоб вийняти внутрішній контейнер для льоду, візьміться за передню ручку, злегка підніміть нижню частину та повільно витягніть контейнер, як показано.

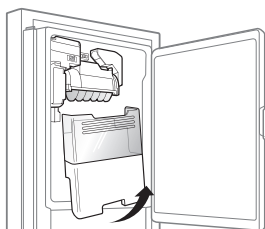

- 4 Встановіть внутрішній контейнер для льоду в порядку, зворотньому його вийманню.

⚠ УВАГА

- Не торкайтесь механічних частин автоматичного льодогенератора рукою або будь-яким механічним приладдям. Це може призвести до серйозних травм або пошкодження приладу.
- Забороняється розбирати, ремонтувати чи модифікувати автоматичний льодогенератор власноруч. Ці роботи повинен виконувати тільки фахівець з обслуговування.
- Слід бути обережним, оскільки автоматичний льодогенератор працює безперервно після відкриття дверцят морозильної камери, якщо його перемикач переведено в положення «УВІМК».
- Не підпускайте дітей близько до диспенсера.
- Встановлюючи контейнер для льоду, переконайтеся, що його розміщено правильно. Якщо він нахилений або не вирівняний, лід може не виготовлятися через порушення роботи датчика.

Увімкнення та вимкнення льодогенератора

Щоб увімкнути/вимкнути автоматичний льодогенератор, переведіть перемикач живлення на льодогенераторі в положення ON (УВІМК.) (I) або OFF (ВИМК.) (O).

Звичайні звуки, які ви можете почути

Водяний клапан льодогенератора буде гудіти, коли він наповнюється водою. Якщо вимикач живлення знаходиться в положенні ON (УВІМК.) (I), ви почуєте звук, навіть якщо він ще не підключений до води. Щоб зупинити гудіння, переведіть вимикач живлення в положення OFF (ВИМК.) (O).

ПРИМІТКА

- Не тримайте живлення в льодогенераторі увімкненим, якщо подача води не підключена. Це може призвести до пошкодження льодогенератора.

Підготовка до відпустки

Якщо температура навколишнього середовища опуститься нижче замерзання, запросіть допомогу кваліфікованого фахівця, який осушить систему водопостачання, щоб запобігти серйозному пошкодженню майна внаслідок затоплення, спричиненого розривом водопроводу чи з'єднання. Встановіть вимикач живлення льодогенератора в положення OFF (O) і вимкніть подачу води в прилад.

ПРИМІТКА

- Контейнер для льоду льоду слід спорожнити будь-коли, коли перемикач увімкнення/вимкнення льодогенератора переходить у положення OFF (O).


InstaView

Ця функція доступна лише в деяких моделях.

Використання системи InstaView Door in Door

За допомогою функції **InstaView Door in Door** через дверцята можна побачити, чи не закінчуються часто використовувані продукти,

наприклад напої та закуски, не відчиняючи дверцят холодильної камери.

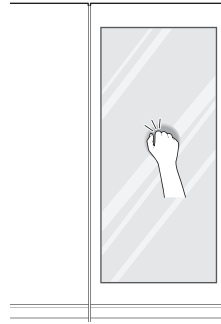

- Двічі постукайте по склу, щоб увімкнути або вимкнути світлодіодне освітлення **Door in Door**.
- Світлодіод вимикається автоматично через десять секунд.

⚠ УВАГА

- Не відкривайте дверцята приладу, коли відкриті дверцята камери Door in Door, і не відкривайте дверцята камери Door in Door, коли відкриті дверцята приладу. Дверцята камери Door in Door можуть вдаритися об край приладу і пошкодитися.

ПРИМІТКА

- Функція **InstaView Door in Door** відключається на 2 секунди після закривання лівої або правої дверки морозильної камери.
- Стукайте біля центру скла. Якщо стукати біля країв скла, функція **InstaView Door in Door** може не працювати належним чином.
- Стукайте досить сильно, щоб звук стуку було чути.
- Функція **InstaView Door in Door** може активуватися, якщо біля холодильника будуть голосні звуки.

ПРИМІТКА

- Очистіть скляні двері за допомогою сухої тканини. Щоб видалити стійкі плями, злегка змочіть чисту тканину в теплій воді або засобі для очищення скла. Не розпилюйте засіб для очищення скла безпосередньо на скляні двері.


Door in Door

Ця функція доступна лише в деяких моделях.

Використання системи Door in Door.

Потягніть важіль у нижній частині дверцят угору, доки не відкриються дверцята системи Door in Door.

Всередині камери Door in Door і кошиках поряд достатньо місця для зберігання, тому продукти можна зберігати організовано.

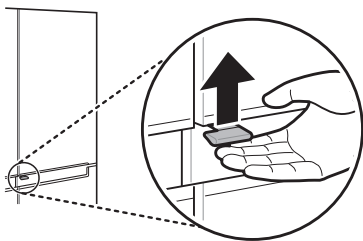

⚠ УВАГА


- Не відкривайте дверцята приладу, коли відкриті дверцята камери Door in Door, і не відкривайте дверцята камери Door in Door, коли відкриті дверцята приладу. Дверцята камери Door in Door можуть вдаритися об край приладу і пошкодитися.

Використання пересувного кошика

Регулювання пересувного кошика дозволяє більш зручно зберігати високі харчові продукти.


1

Щоб підняти пересувний кошик, візьміть його посередині і піднімайте, доки він не клацне.

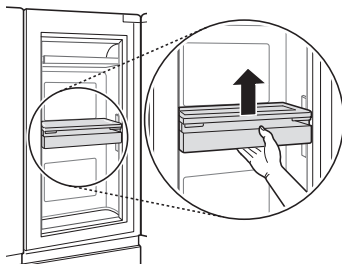

2

Щоб опустити пересувний кошик, натисніть, щоб звільнити ручки по боках кошика і опускайте його, доки він не клацне.

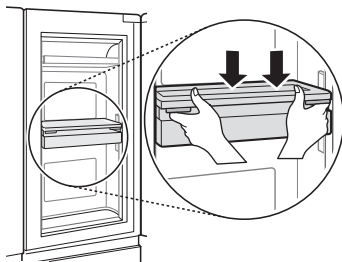

⚠ УВАГА


- Щоб уникнути травми особи або пошкодження кошика чи його вмісту, перед пересуванням спорожніть кошик.

Виймання/встановлення ящика камери Door in Door


⚠ УВАГА

- Видаліть вміст камери Door in Door перед вийманням.


- 1** Повністю відкрийте дверцята й вийміть вміст із ящика Door in Door. Підніміть ящик Door in Door і витягніть його.




- 4** Видаліть гвинти з кожної з бічних рейок, підніміть і вийміть контейнер з ящика.

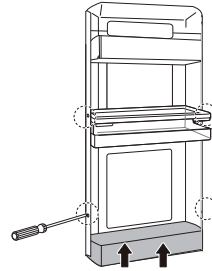

- 2** Підніміть і витягніть контейнер для молочних продуктів з ящика.

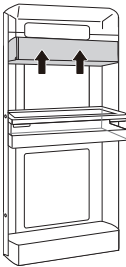

- 3** Підніміть контейнер у верхнє положення.

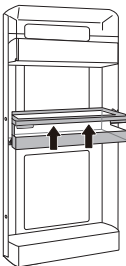


- 5** Встановіть кошик камери Door in Door на місце, виконуючи дії з вийманням у зворотному порядку.

Додатковий Простір

Використання Додаткового простору

Ця функція доступна лише в деяких моделях. Відділення Додатковий простір завжди більш прохолодне, ніж полиця або дверний кошик, тому це зручне місце для зберігання молочних продуктів чи інших дрібних виробів, які потрібно тримати особливо холодними. Це також зручне місце для розморожування м'яса.

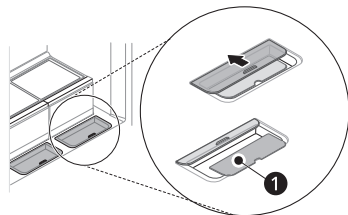

ПРИМІТКА

- Будьте обережні при поводженні та зберіганні яєць великого розміру. Вони можуть тріснути, якщо на шухляду надавити або витягнути її, коли кришка не повністю закрыта.

ПРИМІТКА

- Продукти також можуть замерзнути у відділеннях Додатковий простір, якщо встановлені температури холодильного відділення занадто низькі.
- Не виймайте прозору прокладку ❶ із Додаткового простору. Прокладка допомагає запобігти замерзанню продуктів харчування.

Висувний контейнер


⚠ УВАГА

- Завжди викладайте продукти з ящиків, перш ніж виймати їх, і тримайте їх обома руками, коли виймаєте і встановлюєте їх заново.
- Перед вийманням і встановленням висувних контейнерів переконайтеся, що дверцята холодильної камери повністю відкриті.

Використання контейнерів холодильної камери

Ця функція доступна лише в деяких моделях. Контейнери забезпечують більш свіжий смак фруктів і овочів, надаючи вам змогу легко контролювати вологість всередині контейнера. Ви можете контролювати кількість вологи у захищених від вологи контейнерах, регулюючи будь-які умови між **Vegetables** і **Fruit**.


- **Vegetables** утримує вологе повітря в контейнері для кращого зберігання свіжих соковитих овочів.
- **Fruit** дозволяє вологому повітрю виходити з контейнеру для кращого зберігання фруктів.

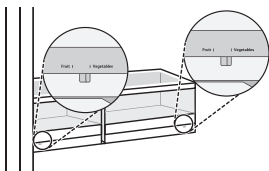


Видалення/встановлення висувного контейнера в холодильнику

Наявність цієї функції може залежати від придбаної моделі.

- 1 Повністю відкрийте дверцята холодильної камери. Візьміться за кришку обома руками, злегка нахиліть її і витягніть.

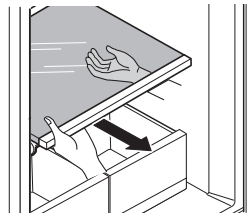

- 2 Витягніть вміст контейнера. Візьміться за ручку ящика для овочів і обережно витягніть його.

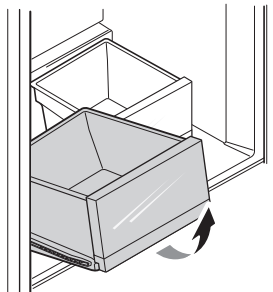

- 3 Встановіть ящик холодильної камери на місце, виконуючи дії з виймання у зворотному порядку.


Використання контейнерів у морозильній камері

Висувні контейнери у морозильній камері забезпечують простий доступ і зручність використання.

- Використовуйте верхній відсік для зберігання запакованих заморожених продуктів і продуктів, які найчастіше споживаєте.
- Використовуйте нижній відсік для заморожених продуктів більшого розміру і тих, які необхідно зберігати довше.

Видалення/встановлення контейнера у морозильній камері

- 1 Повністю відкрийте дверцята морозильної камери. Повністю витягніть контейнер у морозильній камері і звільніть його від продуктів.

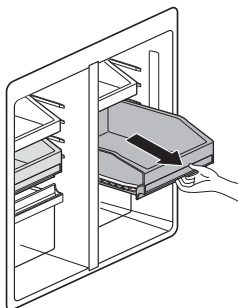

- 2 Коли контейнер повністю витягнутий, підніміть його вперед і на себе, щоб витягнути.
- 3 Встановіть контейнер у морозильній камері на місце, виконуючи дії з виймання у зворотному порядку.

⚠ УВАГА

- Шухляди важкі. Завжди користуйтеся двома руками при видаленні встановленні шухляд, щоб уникнути пошкодження продуктів або особистої травми.
- Завжди повністю відкривайте дверцята морозильної камери перед видаленням або встановленням шухляд.


Полиця

⚠ УВАГА

- Скляні полиці важкі. Будьте дуже обережні, коли їх витягаєте.
- Не мийте скляні полки теплою водою, коли вони холодні. Вони можуть зламатися через вплив різких перепадів температури або удар.


Використання складаної полиці

Ця функція доступна лише в деяких моделях. Ця полиця дозволяє зберігати високі пляшки та літрові пакети з напоями шляхом зсування передньої частини полиці під задню. Потягніть передню частину полиці вперед, щоб повернути повну довжину полиці.

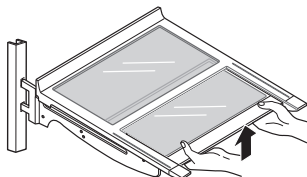


Виймання/встановлення полиці

- 1 Нахиліть угору передню частину полиці та підніміть полицю прямо.

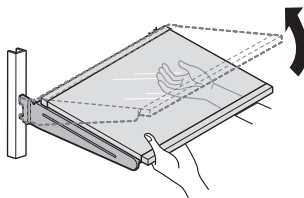

- 2 Витягніть полицю.

- 3 Нахиліть передню частину полиці догори та встановіть її гачки в пази на потрібній висоті.
- 4 Опустіть передню частину полиці так, щоб гачки потрапили в пази.

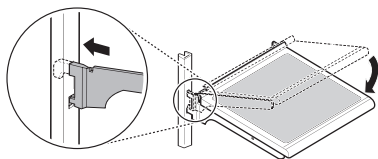


⚠ УВАГА

- Скляні полиці важкі. Будьте дуже обережні, коли їх витягаєте.
- Не мийте скляні полки теплою водою, коли вони холодні. Вони можуть зламатися через вплив різких перепадів температури або удар.

Дверний кошик

Виймання/встановлення дверного кошика

- 1 Щоб витягнути кошик, просто підніміть його вгору і потягніть вперед.

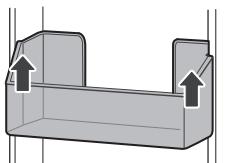

- 2 Щоб встановити контейнер, вставте його вище потрібного положення та обережно натисніть вниз, доки він не зафіксується.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

Додаток LG ThinQ

Ця функція доступна тільки в моделях із модулем Wi-Fi.

Завдяки додатку **LG ThinQ** ви можете керувати приладом за допомогою смартфона.

Функції додатка LG ThinQ

Ви можете встановлювати зв'язок з приладом за допомогою зручних функцій на своєму смартфоні.

Smart Diagnosis

- Якщо у вас виникла проблема під час використання приладу, ця функція інтелектуальної діагностики допоможе виконати діагностику проблеми.

Налаштування

- Дають змогу задавати різні параметри в приладі та додатку.


ПРИМІТКА

- Якщо ви змінюєте свій бездротовий маршрутизатор, постачальника послуг Інтернету або пароль, видаліть зареєстрований пристрій із програми **LG ThinQ** і зареєструйте його знову.
- Додаток може обновлятися для покращення роботи приладу без попередження.
- Функції можуть залежати від моделі.


Перед використанням додатка LG ThinQ

- 1 Перевірити відстань між приладом та безпроводним маршрутизатором (мережа Wi-Fi).
 - Якщо відстань між приладом і бездротовим маршрутизатором занадто велика, сила сигналу послаблюється. Реєстрація може зайняти багато часу або можливий збій установки.

- 2 Вимкніть на своєму смартфоні **Мобільні дані** або **Стільникові дані**.

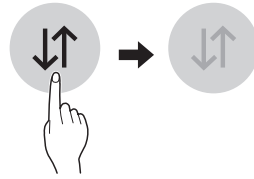

- 3 Підключіть свій смартфон до бездротового маршрутизатора.

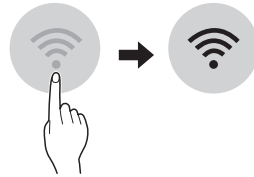

ПРИМІТКА

- Щоб перевірити підключення до мережі Wi-Fi, переконайтеся, що на панелі керування світиться значок .
- Прилад підтримує лише мережу Wi-Fi 2,4 ГГц. Щоб перевірити частоту вашої мережі, зверніться до постачальника послуг Інтернет або див. інструкції до бездротового маршрутизатора.
- Додаток **LG ThinQ** не впливає на будь-які проблеми зі зв'язком або поломки, помилки чи несправності мережевого з'єднання.
- Якщо прилад не підключається до мережі Wi-Fi, можливо, він розташований надто далеко від маршрутизатора. Для покращення сигналу Wi-Fi придбайте підсилювач сигналу.
- Зв'язок Wi-Fi може перериватись або не працювати через умови домашньої мережі.
- Якість мережевого зв'язку може залежати від постачальника послуг Інтернету.
- Оточуюче бездротове середовище здатне сповільнювати бездротовий мережевий зв'язок.

ПРИМІТКА

- Пристрій не можна зареєструвати в зв'язку з проблемами з бездротовою передачею сигналу. Від'єднайте пристрій від мережі і почекайте приблизно хвилину перед тим, як повторити спробу.
- Якщо на вашому бездротовому маршрутизаторі включений брандмауер, вимкніть брандмауер або додайте до нього виняток.
- Ім'я безпроводової мережі (SSID) повинно містити англійські літери та цифри. (Не використовувати спеціальні символи)
- Інтерфейс користувача смартфона (ІК) може відрізнятися в залежності від операційної системи (ОС) і виробника.
- Якщо протокол безпеки маршрутизатора налаштовано на **WEP**, можливий збій налаштування мережі. Змініть його на інший протокол безпеки (рекомендовано **WPA2**) і знову зареєструйте виріб.

Установлення додатка LG ThinQ

Знайдіть додаток **LG ThinQ** в магазині додатків Google Play Store або Apple App Store на своєму смартфоні. Виконайте інструкції із завантаження та встановлення додатку.

Підключення до Wi-Fi

Кнопка **Wi-Fi** при використанні з додатком **LG ThinQ** дає змогу підключити прилад до домашньої мережі Wi-Fi. Значок  показує стан мережевого підключення приладу. Значок світиться, коли прилад підключений до мережі Wi-Fi.

- **Початкова реєстрація пристрою**
Запустіть додаток **LG ThinQ** і дотримуйтеся інструкцій у додатку для реєстрації пристрою.
- **Повторна реєстрація пристрою або реєстрація іншого користувача**

Натисніть і утримуйте кнопку **Wi-Fi** протягом 3 секунд, щоб тимчасово вимкнути функцію. Запустіть додаток **LG ThinQ** і дотримуйтеся інструкцій у додатку, щоб зареєструвати пристрій.

ПРИМІТКА

- Щоб вимкнути функцію **Wi-Fi**, натисніть і утримуйте кнопку Wi-Fi протягом 3 секунд. Значок  погасне.

Технічні характеристики бездротового мережевого модулю.

Модель	LCW-010
Частотний діапазон	2412 МГц - 2472 МГц
Вихідна потужність (Макс.)	IEEE 802.11 b: 18.06 dBm
	IEEE 802.11 g: 18.95 dBm
	IEEE 802.11 n(HT20): 18.43 dBm
	IEEE 802.11 n(HT40): 17.96 dBm

Версія ПЗ функції безпроводового керування: V 1.0

До відома користувачів: цей пристрій слід встановлювати на відстані мінімум 20 см від тіла.

Заява про сумісність

LG Electronics заявляє, що тип радіобладнання «Холодильник» відповідає Технічному регламенту радіобладнання.

Повний текст Декларації про відповідність доступний на веб-сайті за наступною адресою: <https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>.

Повідомлення щодо програмного забезпечення з відкритим кодом

Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL, LGPL, MPL чи іншими відповідними ліцензіями, який міститься у цьому виробі, відвідайте сторінку <https://opensource.lge.com>.

На додаток до вихідного коду можна завантажити усі умови відповідних ліцензій, відмови від відповідальності і повідомлення про авторські права.

LG Electronics також надасть вам відкритий код на компакт-диску за плату, що покриває пов'язані з цим витрати (наприклад, вартість носія, перевезення і доставки), після отримання від вас запиту за адресою opensource@lge.com. Ця пропозиція дійсна протягом трьох років після нашої останньої поставки цього виробу. Ця пропозиція діє для кожного, хто одержав цю інформацію.

Smart Diagnosis

Ця функція доступна тільки в моделях з логотипом  або .

Використовуйте цю функцію як допоміжний засіб для діагностики й усунення проблем у роботі приладу.

ПРИМІТКА

- З деяких причин, які не можуть вважатися недбалістю компанії LGE, зазначена служба може не працювати через зовнішні чинники, зокрема через недоступність мережі Wi-Fi, від'єднання від мережі Wi-Fi, місцеву політику магазину додатків або недоступність додатка.
- Функцію може бути змінено без попередження, і вона може виглядати інакше залежно від вашого місця розташування.

Використання додатка LG ThinQ для діагностики проблем

Якщо в роботі приладу з підтримкою Wi-Fi виникла проблема, він може передати дані щодо пошуку й усунення неполадок на смартфон за допомогою додатка **LG ThinQ**.

- Запустіть додаток **LG ThinQ** і виберіть у меню функцію **Smart Diagnosis**. Дотримуйтесь інструкцій, наведених у додатку **LG ThinQ**.


Використання звукової діагностики проблем

Виконайте наведені нижче інструкції, щоб скористатися звуковою діагностикою.

- Запустіть додаток **LG ThinQ** і виберіть у меню функцію **Smart Diagnosis**. Дотримуйтесь інструкцій з аудіо пошуку несправностей, наведених у додатку **LG ThinQ**.

- Натисніть кнопку **Lock**, щоб увімкнути функцію блокування.
 - Якщо дисплей був заблокований більше 5 хвилин, ви повинні вимкнути блокування, а потім знову його активувати.

- Відкрийте дверцята холодильника, а потім тримайте телефон біля верхнього правого отвору динаміка.

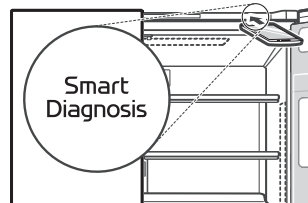

- Натисніть і утримуйте кнопку **Freezer** протягом щонайменше трьох секунд, тримаючи телефон поряд із динаміком до завершення передавання даних.

- Після завершення передавання даних результат діагностики відобразиться в додатку.

ПРИМІТКА

- Для отримання найкращих результатів не рухайте телефон під час передавання звукових сигналів.
-

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Очищення

Загальні поради щодо очищення

- Якщо під час ручного розморожування, технічного обслуговування або очищення приладу в морозильній камері залишити продукти, їхня температура може піднятися, а це може зменшити термін їхнього зберігання.
- Регулярно очищайте будь-які поверхні, що контактують з їжею.
- При чищенні приладу всередині або зовні не протирайте його грубою щіткою, зубною пастою або легкозаймистими матеріалами. Ніколи не використовуйте пральні засоби, що містять займисті речовини. Вони можуть викликати знебарвлення або пошкодження приладу.
 - Легкозаймисті речовини: спирт (етанол, метанол, ізопропіловий спирт, ізобутиловий спирт і т.д.), розчинник, відбілювач, бензол, займисті рідини, абразив і т.д.
- Після чищення перевірте кабель живлення на відсутність пошкоджень.

Очищення зовнішніх частин

- Під час очищення зовнішніх вентиляційних отворів приладу за допомогою пилососа шнур холодильника має бути відключений від розетки, щоб уникнути статичного розряду, який може пошкодити електроніку або призвести до ураження електричним струмом. Для забезпечення надійної та економної роботи приладу рекомендується регулярно чистити задні та бічні вентиляційні кришки.
- Підтримуйте чистоту вентиляційних отворів на зовнішньому боці приладу. Заблоковані вентиляційні отвори можуть призвести до займання чи пошкодження приладу.
- Для очищення зовнішніх поверхонь приладу використовуйте чисту губку чи м'яку тканину та м'який засіб для миття, розведений у теплій

воді. Не використовуйте абразивні чи жорсткі засоби для чищення. Ретельно витріть поверхні на сухо м'якою тканиною. Для очищення дверцят із нержавіючої сталі не використовуйте забруднену тканину. Обов'язково використовуйте спеціальну тканину та витирайте в напрямку текстури. Це допоможе запобігти утворенню плям і тьмянінню поверхні.


Очищення внутрішніх частин

- При видаленні полиці або ящика з приладу, сперш витягніть всі продукти з полиці або ящика для запобігання травми або пошкодження приладу. В іншому випадку важкі продукти харчування можуть призвести до травми.
- Відокремте полиці і ящики і очистіть їх водою, а потім висушіть, перш ніж встановлювати на місце.
- Регулярно протирайте дверні прокладки вологим м'яким рушником.
- Забруднення дверних кошиків слід негайно очищувати, оскільки вони можуть поставити під загрозу здатність кошика зберігати продукти і навіть пошкодити його.
- Ніколи не мийте полиці або контейнери в посудомийній машині. Частини можуть деформуватися через високу температуру.

Очищення кришки конденсатора

Використовуйте пилосос із щіткою для очищення кришки конденсатора і вентиляційних отворів. Не знімайте панель, що закриває зону котушки конденсатора.

Рекомендуємо робити це кожні 12 місяців, щоб підтримувати високу ефективність роботи приладу.

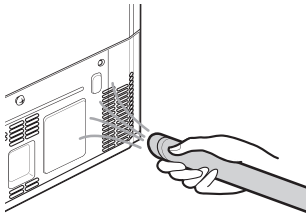

Фільтр для води

Перед заміною фільтра для води

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не допускайте, щоб діти мали доступ до дрібних деталей під час встановлення цього виробу.
- Не використовуйте воду, яка є мікробіологічно небезпечною або невідомої якості без належної дезінфекції до або після встановлення системи. Системи, сертифіковані для зменшення кількості ооцисту, можуть працювати на незараженій воді, яка може містити фільтровані ооцисти.

⚠ УВАГА

- Не встановлюйте прилад, якщо тиск води перевищує 827 кПа. Якщо тиск води перевищує 827 кПа, слід встановити обмежувальний клапан тиску. Зверніться до фахівця з сантехніки, якщо ви не знаєте, як перевірити тиск води.
- Не встановлюйте прилад там, де є сприятливі умови для виникнення гідроудару. За наявності умов для гідроудару необхідно встановити амортизатор гідроудару. Зверніться до фахівця з сантехніки, якщо ви не знаєте, як перевірити ці умови.
- Не під'єднуйте систему до гарячого водопостачання. Максимальна робоча

температура для цієї фільтрувальної системи становить 37,8 °C.

- Оберегайте фільтр від замерзання. Зливайте з фільтра воду, коли температура опускається нижче за 4,4 °C.
- Одноразовий фільтрувальний картридж СЛІД ОБОВ'ЯЗКОВО замінювати кожні 6 місяців за номінальної продуктивності або в разі значного зменшення продуктивності.
- Якщо до водопровідної системи під'єднано пристрій для запобігання зворотного потоку, має бути встановлено пристрій для регулювання тиску, спричиненого тепловим розширенням.
- Переконайтеся, що всі труби та з'єднання надійно закріплені й не протікають.

ПРИМІТКА


- Хоча випробування проводилися в стандартних лабораторних умовах, фактичні показники можуть відрізнятися.
- Важливо, щоб рекомендовані виробником вимоги щодо встановлення, технічного обслуговування й заміни фільтрів виконувалися належним чином.

Заміна фільтра для води


Фільтр потрібно міняти кожні 6 місяців або коли ввімкнеться індикатор фільтра для води на панелі керування чи знизиться рівень подачі води з дозатора.

- Щоб придбати змінний фільтр для води:
 - скористайтеся змінним картриджем: LT1000P, LT1000PC, LT1000PCS або ADQ747935**
 - Відвідайте місцевого дилера чи дистриб'ютора або зверніться до інформаційного центру підтримки клієнтів LG Electronics. Щоб отримати подальшу допомогу, перейдіть на наш веб-сайт lg.com


- 1 Вийміть дверний кошик.

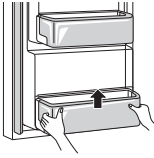

- 2 Зніміть одноразовий фільтр для води.

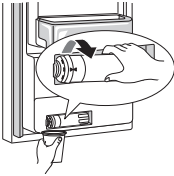

- 3 Замініть на новий фільтр для води. Вставте новий фільтр у головку фільтра та обертайте його за годинниковою стрілкою, доки стрілка на новому фільтрі не зрівняється зі стрілкою на головці фільтра. Засуньте фільтр назад у відсік.

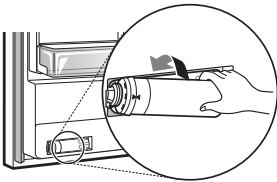

- 4 Встановіть дверний кошик.

- 5 Натисніть і утримуйте кнопку **Water Filter** протягом трьох секунд. Новий фільтр для води активовано.

- 6 Увімкніть дозування води на період приблизно 5 хвилин, щоб видалити з системи повітря та інші домішки.

ПРИМІТКА

• Рекомендації щодо застосування/ параметрів водопостачання

- Робочий потік: 1,9 л/хв.
- Водопостачання: комунальна або приватна свердловина — питна вода
- Тиск води: 138–827 кПа
- Температура води: 0,6–37,8 °C
- Ємність: 757 літрів

⚠ УВАГА

- Якщо не замінювати фільтри вчасно або використовувати фільтри для води, не схвалені компанією LG, картридж фільтра може почати протікати, що може зіпсувати ваше майно.

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перед зверненням у центр обслуговування

Лід і вода

Ознаки	Можливі причини & Рішення
Автоматичний льодогенератор не виробляє лід або виробляє невелику кількість льоду.	Ви нещодавно встановили прилад? - Льодогенератор виробляє лід, як правило, за 48 годин після встановлення приладу. - Якщо в холодильній камері занадто низька температура, фільтр для води може замерзнути й заблокувати подачу води до льодогенератора.
	Ви під'єднали шланг подачі води до пристрою і відкрили кран подачі? Під'єднайте шланг подачі води до пристрою і відкрийте кран подачі.
	Чи не зігнутий шланг подачі води? Якщо шланг подачі води зігнутий, потік води може припинитись.
	Ви використали велику кількість льоду останнім часом? Не те, щоб виробити більше льоду в автоматичному льодогенераторі, потрібно 24 години. Зачекайте
	Ви встановили перемикач льодогенератор або кнопку автоматичного льодогенератора на панелі управління в положення ON? Натисніть I на перемикачі льодогенератора або оберіть ON на панелі управління автоматичним льодогенератором. (Для отримання більш детальної інформації відвідайте веб-сайт LG Electronics або скористайтесь смарт-пристроєм.)
	Чи температура морозильної камери занадто висока? Якщо температура занадто висока, лід буде вироблятись повільно або не буде вироблятись зовсім. Встановіть температуру морозильної камери на -18 °C для нормальної роботи автоматичного льодогенератора.
	Чи відкривались дверцята приладу надто часто? Якщо ви відкривали дверцята часто, холодне повітря виходило за камери, знижуючи швидкість виробництва льоду. Не відкривайте та не закривайте дверцята надто часто.
	Чи дверцята приладу повністю закриті? Якщо дверцята не закриті повністю, температура морозильної камери буде збільшуватися, уповільнюючи швидкість виробництва льоду. Закрийте дверцята приладу повністю.

Ознаки	Можливі причини & Рішення
Не відбувається дозування льоду.	Не чути звук виходу льоду? На панелі керування поперемінно виберіть режими для утворення кубиків льоду й роздрібненого льоду, щоб відновити належне дозування льоду.
	Чи не заблоковано канал подачі льоду? (Щоб перевірити канал подачі льоду, дістаньте контейнер для льоду.) Блокування каналу подачі льоду може завадити належному дозуванню льоду. Перевіряйте наявність льоду й регулярно очищуйте канал подачі льоду.
Вода не виходить.	Можливо, перекритий кран подачі (лише в моделях, що під'єднуються до водопроводу). - Відкрийте кран подачі води. - Перевірте, чи не занадто низька температура в холодильній камері, оскільки фільтр для води може замерзнути й заблокувати подачу води до льодогенератора.
	Можливо, порожній резервуар диспенсеру (в моделях, що не під'єднуються до водопроводу). Заповніть бак водою.
	Чи не закритий кран подачі води? (лише моделі, що підключаються до водопроводу) Відкрийте кран подачі води.
	Ви використовуєте нефільтровану воду? Нефільтрована вода може містити велику кількість різних важких металів або сторонніх речовин, так що фільтр може бути забитий на ранній стадії, незалежно від терміну служби фільтра.

Ознаки	Можливі причини & Рішення
Дивний смак води.	Чи смак води відрізняється при порівнянні його зі смаком води з водою, яка була раніше? Можливо, очищена чи холодна вода на використовувались протягом тривалого періоду часу?
	Можливо, минуло багато часу після заміни фільтру? Якщо закінчився термін дії фільтра, продуктивність очищення може знизитися. Рекомендується замінювати фільтр відповідно до рекомендацій щодо його заміни.
	Ви помили фільтр належним чином перед його встановленням? При першому встановленні або заміні фільтра вам необхідно видалити повітря і залишки активованого вугілля зсередини фільтру. Злийте перші 5 літрів очищеної води. (Активоване вугілля нешкідливе для людини.)
	Можливо, очищена чи холодна вода на використовувались протягом тривалого періоду часу? Смак старої води може змінитися через зростання бактерій. Злийте перші 5 літри фільтрованої води (приблизно 3 хвилини).

Охолодження

Ознаки	Можливі причини & Рішення
Не працює холодильна або морозильна камера.	Чи є переривання живлення? Перевірте живлення інших приладів.
	Перевірте живлення інших приладів. Вставте штепсель в розетку належним чином.
	Можливо, запобіжник у будинку вийшов із ладу або сталося коротке замикання автомата захисту електромережі. Крім того, можливо, що прилад підключено до вимикача короткого замикання на землю, у якому сталося коротке замикання. - Перевірте основний електрощиток і замініть запобіжник або перезавпустіть автомат захисту електромережі. Не збільшуйте номінал запобіжника. Якщо проблема в перенавантаженні ланцюга, зверніться до кваліфікованого електрика, щоб усунути її. - Перезавпустіть автомат захисту електромережі на вимикачі короткого замикання на землю. Якщо проблема не зникне, викличте електрика.

Ознаки	Можливі причини & Рішення
Холодильна або морозильна камера працюють слабо.	Температура в камері встановлена на найвище значення? Встановіть значення температури холодильника або морозильної камери на найнижчу позначку.
	Прилад стоїть під прямими сонячними променями або поблизу об'єкта, що генерує тепло, наприклад, піч або обігрівач? Перевірте місце установки і встановіть прилад подалі від теплогенеруючих об'єктів.
	Можливо, ви зберігаєте гарячу їжу без попереднього охолодження? Охолодіть гарячу їжу, перш ніж класти її в холодильну або морозильну камеру.
	Можливо, ви поклали занадто багато продуктів? Залишайте достатньо місця між продуктами.
	Чи двері приладу повністю закриті? Повністю закрийте двері і переконайтеся, що їжа не перешкоджає їх закриттю.
	Чи достатньо місця навколо приладу? Відрегулюйте положення приладу, щоб залишити достатній простір навколо нього.
У приладі неприємний запах.	Температура в камері встановлена на найвище значення? Встановіть значення температури холодильника або морозильної камери на найнижчу позначку.
	Можливо, ви поклали їжу з сильним запахом? Зберігайте продукти із сильним запахом у герметичних контейнерах.
	Можливо, в ящику зіпсувались овочі або фрукти. Викиньте гнилі фрукти або овочі та очистіть ящик. Не зберігайте фрукти та овочі занадто довго в ящику.

Конденсат і лід

Ознаки	Можливі причини & Рішення
Всередині приладу або під кришкою ящика для фруктів та овочів є конденсат.	Можливо, ви зберігаєте гарячу їжу без попереднього охолодження? Охолодіть гарячу їжу, перш ніж класти її в холодильник або морозильну камеру.
	Ви залишили дверцята приладу відкритими? Незважаючи на те, що конденсат зникне незабаром після закриття дверцят, можна протерти його сухою тканиною.
	Не відкривайте та не закривайте дверцята дуже часто. Конденсат може утворитися через різницю температур з зовнішньої сторони. Протріть конденсат сухою тканиною.
	Можливо, ви поклали теплу або вологу їжу всередину без контейнеру? Зберігайте продукти в закритій тарі.
В морозильній камері утворюється лід.	Можливо, дверцята не закриті належним чином. Перевірте, чи не заважає якась їжа всередині щільному закриттю дверцят.
	Можливо, ви зберігаєте гарячу їжу без попереднього охолодження? Охолодіть гарячу їжу, перш ніж класти її в холодильник або морозильну камеру.
	Заблокований вхід або вихід повітря з морозильної камери? Переконайтеся, що вхід або вихід повітря не блокується, так що повітря може циркулювати всередині.
	Морозильна камера переповнена? Залишайте достатній простір між їжею в камері.
Лід або конденсація вологи всередині або зовні пристрою.	Можливо, ви часто відкривали і закривали дверцята, або дверцята було не повністю закрито? Лід або конденсат можуть утворюватися, якщо зовнішнє повітря проникає всередину приладу.
	Всередині приладу з'являється волога? Конденсат може з'явитися на зовнішній стороні приладу в місцях з підвищеною вологістю повітря або в певні вологі дні, наприклад, коли йде дощ. Зітріть конденсат сухою тканиною.
Бік або передня частина приладу нагрівається.	В цих місцях встановлені антиконденсаційні труби для зменшення утворення конденсату навколо дверцят. Спереду та з боків приладу встановлено тепловиділяючі трубки для запобігання утворення конденсату. Підвищення температури стінок може траплятися після першого вмикання або влітку. Це є нормальною роботою приладу.

Ознаки	Можливі причини & Рішення
Наявність води всередині або зовні приладу.	Переконайтеся, що поблизу приладу немає витоків води. Перевірте, чи не могла вода просочитися з раковини або з іншого місця.
	Чи є вода на дні приладу? Перевірте, чи то є вода з талих заморожених продуктів або зламаного контейнеру.

Деталі та функції

Ознаки	Можливі причини & Рішення
Дверцята не закриті щільно.	Можливо, прилад нахилений вперед? Передні ніжки мають бути трохи підняті.
	Полиці зібрано правильно? Встановіть полиці знову, якщо це необхідно.
	Ви закрили дверцята з надмірною силою? Якщо застосувати надмірну силу або швидкість при закриванні дверцят, вони можуть залишатися відкритими на короткий час перед закриванням. Не гупайте дверцятами при закриванні. Закривайте без застосування сили.
Важко відкрити дверцята.	Ви відкрили дверцята одразу після закривання? При спробі відкрити дверцята протягом однієї хвилини після того, як ви їх закрили, ви можете відчувати труднощі через тиск всередині приладу. Спробуйте відкрити дверцята ще раз через кілька хвилин, коли внутрішній тиск стабілізується.
Середник дверцят не складається та не розкладається в належний спосіб.	Чи висунуто передні ніжки та чи вирівняно прилад і дверцята? Коли кошики дверцят заповнено, дверцята можуть трохи перекоситися, тому середник дверцят або функція автоматичного відчинення може працювати неправильно. Повністю висуньте обидві передні ніжки, щоб вони міцно стояли на підлозі. Дотримуйтеся вказівок у розділі «Вирівнювання дверцят», щоб підняти ліві дверцята холодильника на рівень, достатній для правильної роботи середника. Відрегулюйте праві дверцята холодильника відповідно до рівня лівих.
Лампа в приладі не світиться.	Несправність лампочки Закрийте дверцята й відкрийте їх знову. Якщо лампочка не вмикається, зверніться до інформаційного центру підтримки клієнтів LG Electronics. Не намагайтеся зняти лампочку.

Шум

Ознаки	Можливі причини & Рішення
Прилад став дуже гучним і генерує аномальні звуки.	Можливо, прилад встановлений на нестабільну підлогу або неправильно вирівняний? Встановлюйте прилад на твердій і рівній поверхні.
	Чи торкається задня частина приладу стіни? Відрегулюйте положення приладу, щоб залишити достатній простір навколо нього.
	Чи є розкидані предмети позаду приладу? Видаліть розкидані предмети з-поза приладу.
	Чи є предмет на верхній поверхні приладу? Зніміть предмет з верхній поверхні приладу.
Клацання	Під час початку та закінчення циклу автоматичного розморожування, регулятор розморожування буде клацати. Термостат (або кнопки приладу на деяких моделях) можуть також клацати при повертанні. Нормальна експлуатація
Деренчання	Ви можете чути деренчання з контуру пристрою, лінії води на задній панелі пристрою (тільки для моделей, що підключаються до водопроводу), або з предметів, що зберігаються на приладі або навколо нього. Нормальна експлуатація
	Прилад нерівно стоїть на підлозі. Покриття підлоги не жорстке або ніжки приладу не відрегульовані. Дивіться розділ про вирівнювання дверцят.
	Пристрій з лінійним компресором був переміщений під час роботи. Нормальна експлуатація. Якщо компресор продовжує деренчання через три хвилини, вимкніть живлення приладу, а потім знову ввімкніть.
Свист	Вентилятор електродвигуна циркулює повітря через холодильний та морозильний відсіки. Нормальна експлуатація
	Повітря витісняється через конденсатор за допомогою вентилятора конденсатора. Нормальна експлуатація
Клекотіння	Рідина тече по системі охолодження. Нормальна експлуатація

Ознаки	Можливі причини & Рішення
Хлопки	Звуження і розширення внутрішніх стінок через зміни температури. Нормальна експлуатація
Вібрування	Якщо бічна або задня частини приладу торкаються шафи або стінки, через нормальні коливання пристрою може утворюватися вібрація. Для усунення шуму переконайтеся, що бічні та задня поверхні не контактують зі стіною або шафою.

Wi-Fi

Ознаки	Можливі причини & Рішення
Ваш домашній прилад і смартфон не під'єднані до мережі Wi-Fi.	Пароль для мережі Wi-Fi, до якої ви намагаєтеся підключитися, неправильний. Знайдіть мережу Wi-Fi, підключену до вашого смартфона, і видаліть її, потім зареєструйте свій прилад в LG ThinQ.
	Передача мобільних даних для вашого смартфона ввімкнена. Вимкніть Мобільні дані свого смартфона і зареєструйте свій пристрій, використовуючи мережу Wi-Fi.
	Ім'я бездротової мережі (SSID) налаштовано неправильно. Ім'я безпроводової мережі (SSID) повинно містити англійські літери та цифри. (Не використовувати спеціальні символи)
	Частота маршрутизатора не 2,4 ГГц. Підтримується тільки частота маршрутизатора 2,4 ГГц. Налаштуйте бездротовий маршрутизатор на 2,4 ГГц і підключіть прилад до бездротового маршрутизатора. Щоб перевірити частоту маршрутизатора, зверніться до свого постачальника послуг Інтернету або до виробника маршрутизатора.
	Відстань між приладом і маршрутизатором занадто велика. Якщо відстань між приладом та маршрутизатором занадто велика, сигнал може бути слабким, і підключення може не налаштовуватися правильно. Змініть місце знаходження маршрутизатора таким чином, щоб він знаходився ближче до приладу.

ДОДАТОК

Інформація

Довідковий листок технічних даних

Товарний знак		LG Electronics
Модель		GR-X24FMKBL
Категорія		7 (Холодильник з морозильним відділенням)
Клас енергоефективності		A+
Річне споживання енергії «XYZ» [кВт-год на рік], на основі стандартних результатів випробувань протягом 24 годин		450
		Фактичне споживання енергії буде залежати від того, як використовується прилад і де він знаходиться.
Об'єм зберігання свіжих продуктів [л]		364
Об'єм зберігання заморожених продуктів [л]		161
		38
Розрахункова температура інших відділень (> 14 °C)		–
Відділення з випарником, який не обмерзає		Свіжі продукти, заморожені продукти
Час підвищення температури [год]		12
Потужність заморожування [кг/24 години]		10
Кліматичний клас		N-T
		Цей прилад призначений для використання при температурі навколишнього середовища від 16 °C до 43 °C.
Емісія повітряного акустичного шуму [дБ(А)]		40
Окремо стоячий/Вбудований		Окремо стоячий

Пам'ятка



Устаткування відповідає вимогам Технічного Регламенту Обмеження
Використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.