

PRIRUČNIK ZA KORISNIKE

Prenosivi Bluetooth zvučnik

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik pre nego što počnete da koristite uređaj, i da ga sačuvate za kasniju upotrebu.

MODEL
PK7

PK7W



MFL70424166

2004_Rev.03

www.lg.com

Autorska prava © 2019-2020. LG Electronics Inc. Sva prava zadržana.

Bezbednosne informacije



OPREZ: DA BISTE IZBEGLI STRUJNI UDAR, NEMOJTE SKIDATI POKLOPAC NITI UKLANJATI DELOVE IZ PLEJERA, VEĆ SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.



Ovaj znak munje u jednostraničnom trouglu upozorava korisnike na neizolovanu struju prisutnu u kućištu uređaja koja može da bude dovoljno jaka da predstavlja rizik od strujnog udara.



Znak uzvika u jednostraničnom trouglu upućuje korisnike na važna uputstva vezana za rad i održavanje (servisiranje) koja se nalaze u priručniku isporučenom uz uređaj.

UPOZORENJE: NEMOJTE IZLAGATI OVAJ PROIZVOD KIŠI NITI VLAZI KAKO BISTE IZBEGLI OPASNOST OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA.

OPREZ: Uređaj ne sme da dođe u kontakt s vodom (koja kaplje ili prska), a predmeti napunjeni tečnošću, kao što su vaze, ne smeju se stavljati na uređaj.

UPOZORENJE: Nemojte ugrađivati ovu opremu u ograničen prostor; kao što je policica za knjige ili slično.

OPREZ: Nemojte da koristite proizvode sa visokim naponom u blizini ovog proizvoda (na primer, električni rasterivač muva). Može doći do otkazivanja ovog proizvoda usled strujnog udara.

OPREZ: Izvori otvorenog plamena, kao što je upaljena sveća, ne smeju se stavljati na uređaj.

OPREZ: Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju. Ugradite u skladu s uputstvima proizvođača. Prorezi i otvori na kućištu služe za ventilaciju, za obezbeđivanje pouzdanog rada uređaja i zaštitu od pregrevanja. Otvore nikada ne bi trebalo blokirati postavljanjem proizvoda na krevet, kauč, tepih ili drugu sličnu površinu. Ovaj proizvod ne bi trebalo postavljati unutar nameštaja, kao što su policica za knjige ili orman sa policama, osim ako je obezbeđena odgovarajuća ventilacija ili su ispoštovana uputstva proizvođača.

UPOZORENJE koje se odnosi na električni kabl

Strujni utikač je sredstvo za isključivanje. U slučaju opasnosti, strujni utikač mora da ostane lako dostupan.

Pogledajte stranu s tehničkim podacima ovog uputstva da biste se uverili u strujne uslove.

Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice, produžni kablovi, iskrzani električni kablovi ili oštećene ili naprsle izolacije predstavljaju opasnost. Bilo koje od ovih stanja može da dovede do strujnog udara ili požara. Povremeno pregledajte kabl uređaja, a ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili trošenje, isključite ga, prestanite s korišćenjem uređaja i nek ovlašćeni servis zameni kabl istovetnim rezervnim delom. Zaštitite kabl za napajanje od fizičkog ili mehaničkog oštećenja kao što su: uvrtanje, uvijanje, priklešćenje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženje po njemu. Obratite posebnu pažnju na utikače, zidne utičnice i mesto gde kabl izlazi iz uređaja.

NAPOMENA: Za podatke o bezbednom obeležavanju, uključujući i identifikaciju proizvoda i predviđeno napajanje, molimo vas da pogledate glavnu etiketu na dnu ili na nekoj drugoj površini proizvoda.

OPREZ kada koristite ovaj proizvod u okruženjima s niskom vlažnošću

- Može da izazove statički elektricitet u okruženjima s niskom vlažnošću.
- Korišćenje ovog proizvoda se preporučuje nakon dodirivanja nekog metalnog predmeta koji provodi elektricitet.

Za modele koji koriste ispravljač

Koristite samo ispravljač naizmenične struje dostavljen sa ovim uređajem. Nemojte koristiti kabl za napajanje s drugog uređaja ili od drugog proizvođača. Korišćenje bilo kog drugog kabla za napajanje ili napajanje može da izazove oštećenje uređaja i poništi garanciju.

Simboli

~	Odnosi se na naizmeničnu struju (AC).
==	Odnosi se na jednosmernu struju (DC).
	Odnosi se na opremu klase II.
	Odnosi se na pripravnost.
I	Odnosi se na „UKLJUČENO“ (napajanje).
	Odnosi se na opasan napon.

Sadržaj

1 Prvi koraci

- 2 Bezbednosne informacije
- 6 Jedinstvene odlike
- 6 Uvod
- 7 Prednji
- 8 Zadnji

2 Rad

- 9 Punjenje zvučnika
 - 9 – Punjenje strujnim ispravljačem
 - 9 – Provera statusa punjenja
- 10 – Provera statusa baterije
- 11 Osnovne operacije
 - 11 – Korišćenje tastera za uključivanje/isključivanje
 - 11 – Bluetooth veza
 - 11 – Stanje Bluetooth LED-lampice
 - 12 – Jednostavan vodič za rad
- 13 Funkcija za korišćenje bez ruku
- 14 Glasovna komanda
- 15 Svetlo raspoloženja
- 16 Zvučni efekti
 - 16 – Podešavanje Zvučnog efekta.
- 17 Slušanje muzike s vašeg spoljašnjeg uređaja
- 18 Koristeći BLUETOOTH® bežičnu tehnologiju
 - 18 – Slušanje muzike koja je sačuvana na BLUETOOTH uređajima
- 21 Uparivanje više telefona
- 23 Upotreba aplikacije Music Flow Bluetooth
 - 23 – O aplikaciji „Music Flow Bluetooth“
 - 23 – Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ na Vaš Bluetooth uređaj
 - 24 – Aktivirajte Bluetooth aplikacijom „Music Flow Bluetooth“
- 25 Povezivanje sa Dvostrukom reprodukcijom (opciono)
- 27 Ostale operacije
 - 27 – Ponovno pokretanje
 - 27 – Uključiti/isključiti „beep“ zvuk
 - 27 – Napomena o automatskom isključivanju

3 Rešavanje problema

- 28 Rešavanje problema

4 Dodatak

- 29 Zaštitni znaci i licence
- 29 Rukovanje uređajem
- 30 Specifikacije

1

2

3

4

Jedinstvene odlike

Auto isključivanje

Ovaj uređaj se automatski isključuje radi uštede energije. (Strana 27)

Ulaz za prenosivi uređaj

Slušajte muziku s vašeg prenosivog uređaja. (Pametan telefon, Notebook, itd...)

BLUETOOTH®

Slušajte muziku sačuvanu na vašem Bluetooth uređaju.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth je aplikacija dizajnirana tako da omogućiti upravljanje nekim od najnovijih LG audio uređaja. (Strana 23-24)

Dvostruka reprodukcija (neobavezno)

Možete da uživate u stereo-zvuku pomoću dva zvučnika. Da biste uživali u Dvostrukoj reprodukciji, treba da kupite još jedan zvučnik. (Na raspolaganju model PK serije: 5, 7)

Uvod

Simboli korišćeni u ovom priručniku

! Napomena

Ukazuje na posebne napomene i radne odlike.

! Oprez


Ukazuje na mere opreza u sprečavanju mogućih oštećenja nastalih nepravilnom upotrebom.

! Oprez

Vodootporan (IPX5)

Ovaj zvučnik je vodootporan prema IPX5. IPX5 je „Stepen zaštite od ulaza vode“ Međutim, ovaj sistem nije potpuno vodootporan. Izbegavajte slučajeve ispod.


- Ne koristite uređaj pod vodom ili drugom tečnošću.
- Kada se baterija puni, ne izlažite uređaj vodi.
- Kada je port izložen vodi obrišite ga mekanom suvom krpom. Pre upotrebe zvučnika dobro osušiti.
- Portovi nisu vodootporni. Pobrinite se da poklopac porta dobro zatvorite. Pogledajte sliku ispod.

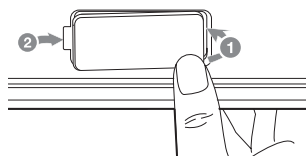

- Postavite poklopac porta na ① i čvrsto pritisnite u ②.

Performanse vodootpornosti sistema se zasnivaju na našim merenjima u uslovima opisanim u ovom dokumentu. Napominjemo da garancija ne pokriva kvarove kao rezultat uranjanja u vodu koji nastanu zloupotrebom korisnika.

Prednji

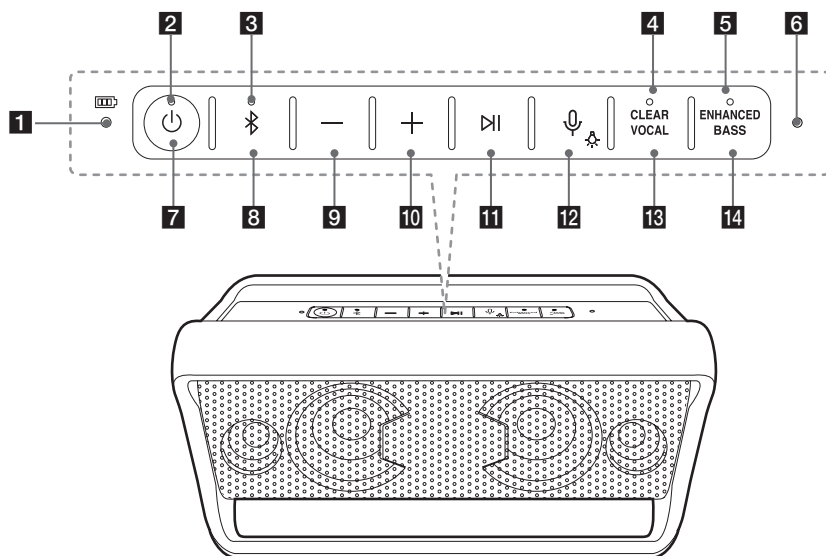

1 Baterijska LED-lampica

2 LED-lampica napajanja

3 **Bluetooth** LED-lampica

4 CLEAR VOCAL LED

5 ENHANCED BASS LED

6 Mikrofon

7

Uključuje/Isključuje: Pritisnite.

8

- Dodaje **Bluetooth** uređaj za višestruko uparivanje (Pritisnuti i zadržati)

- Menja u **Bluetooth** režim u režimu prenosivog uređaja. (Pritisnite)

* Kada spojite prenosivi kabl, funkcija se menja u režim prenosivi uređaj

9 — : Smanjuje jačinu.

10 + : Pojačava jačinu.

11

- Pusti, pauziraj ili preskoči se reprodukuje u **Bluetooth** režimu. (Strana 12)

- Prima poziv na **Bluetooth** uređaju. (Strana 13)

- Isključuje zvuk na prenosnom režimu.

12

- Menja svetlo raspoloženja.

(Pritisnite i držite 2 sekunde) (Strana 14)

- Koristite glasovne komande na vašem pametnom uređaju. (Strana 15)


13 CLEAR VOCAL

- Menja zvučne efekte. (Strana 16)

14 ENHANCED BASS

- Menja zvučne efekte. (Strana 16)

Zadnji

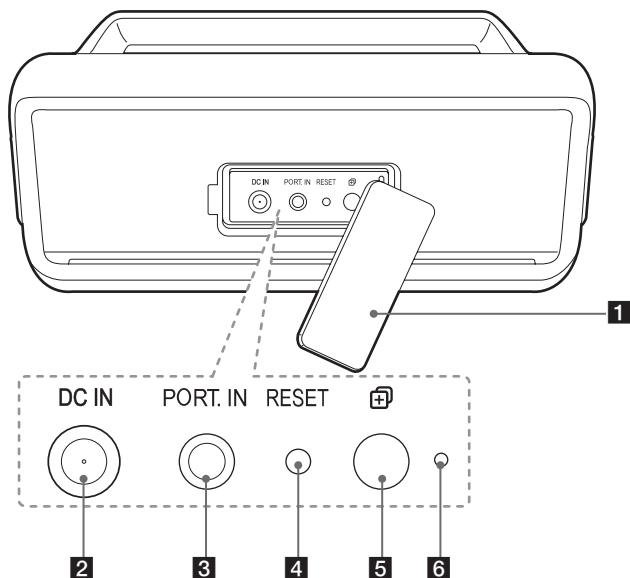

1 Poklopac ulaza

2 DC IN
naizmenične struje

3 PORT.IN
Pokreće muziku sa prenosivog uređaja.

4 Dugme RESET

5 
Povezuje dva zvučnika za Dvostruku reprodukciju.
(Strana 25-26)


6 LED-lampica Dvostruke reprodukcije

Punjenje zvučnika

Punjenje strujnim ispravljačem

Ovaj uređaj koristi ugrađenu bateriju. Pre korišćenja, napunite bateriju tako što ćete priključiti adapter naizmenične struje.

1. Priključite priloženi kabl za napajanje naizmeničnom strujom na adapter naizmenične struje.
2. Povežite kabl adaptera naizmenične struje na **DC IN** adapterski ulaz.
3. Priključite AC kabl za napajanje u AC utikač.

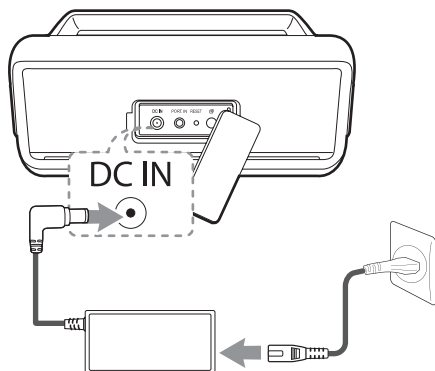

! Napomena

Vreme rada je približno 22 časova. Bazira se na u potpunosti napunjenoj bateriji, neprekidnoj reprodukciji koja koristi 50% nivoa jačine i isključivanje svetla raspoloženja i funkcija ekvilajzera. Može da varira u zavisnosti od stanja baterije i uslova rada.

! Oprez

Koristite samo ispravljač naizmenične struje dostavljen sa ovim uređajem. Nemojte koristiti kabl za napajanje sa drugog uređaja ili od drugog proizvođača. Ako ne koristite ovaj adapter, punjenje je nedostupno ili se vreme punjenja može razlikovati. I to može izazvati štetu na uređaju i poništiti garanciju.

Provera statusa punjenja

Kada se baterija zvučnika puni, možete da proverite stanje punjenja pomoću LED-lampice baterije.

LED-lampica	Opis
 →  Zeleno isključeno	Baterija je potpuno napunjena.
 Crveno	Baterija se puni.

! Napomena

- Ako slušate muziku tokom punjenja, punjenje će duže trajati.
- Kada se zvučnik ne puni zbog pregrevanja, LED-lampica baterije naizmenično je crvena i žuta. I punjenje je prekinuto.
- Kada je baterija zvučnika u potpunosti napunjena, LED baterija se pali u zelenoj boji na 15 sekundi a zatim se isključuje.

Provera statusa baterije

Ako je napajanje uključeno, možete da proverite status punjena tako što ćete pritisnuti  dugme na 2 sekunde. Onda će se LED-svetlo baterije promeniti u zavisnosti od statusa punjenja baterije.

LED-lampica	Opis	Stanje
 Zeleno	LED-lampica baterije svetli zeleno.	 $\geq 70 \%$
 Tamnožuta	LED-lampica baterije svetli tamnožuto.	 $> 10 \%$
 Crveno	LED baterija svetli crveno sa zvukom.	 $\leq 10 \%$




Napomena

- LED baterija se uključuje na 3 sekunde, nakon što se  baterija pritisne na 2 sekunde.
- Provera statusa baterije nije obeleženo kada se zvučnik puni.
- Ako je zvučnik povezan na vaš pametni telefon, možete proveriti status baterije na „Music Flow Bluetooth“ aplikaciji. Može se razlikovati od stvarnog kapaciteta baterije. (Samo Android)

Osnovne operacije


Korišćenje tastera za uključivanje/isključivanje

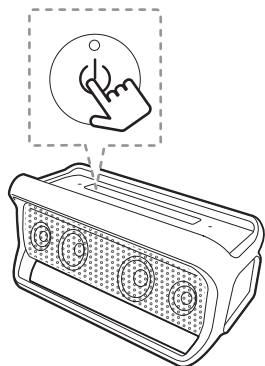

Uključivanje/isključivanje

Pritisnite dugme .


Bluetooth veza

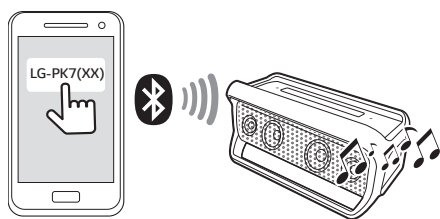

Puštajte željenu muziku na **Bluetooth** uređaju. Posle uparivanja, možete da upravljate reprodukcijom koristeći dugmad na uređaju. (strana 12, 18-20)

Stanje Bluetooth LED-lampice

Proverite da li **Bluetooth** LED-lampica trepće pre povezivanja **Bluetooth** uređaja.

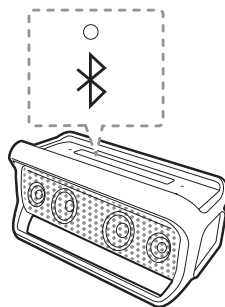

LED-lampica	Stanje	Opis
 	Bluetooth LED-lampica trepće uz zvučni signal.	Traženje Bluetooth uređaja.
 	Bluetooth LED-lampica se uključuje uz zvučni signal.	Bluetooth uređaj je povezan.

! Napomena

- U prenosnom režimu, **Bluetooth** LED se isključuje.
- Kada je obavljeno uparivanje, nema potrebe da se uparivanje ponovi čak i kada isključite ovu jedinicu.

Jednostavan vodič za rad

Funkcija	Uputstvo	Stanje
Uključeno	Pritisnite dugme  .	LED-lampica napajanja se uključuje uz zvučni signal.
Isključeno	Pritisnite dugme  .	LED-lampica napajanja se isključuje uz zvučni signal.
Bluetooth uparivanje	Kada Bluetooth LED-lampica zatrepće, odaberite LG-PK7 (XX) sa spiska uređaja na vašem Bluetooth uređaju.	Bluetooth LED-lampica se uključuje uz zvučni signal.
Uparivanje više telefona	Pritisnite  i držite 2 sekunde da biste dodali još jedan Bluetooth uređaj.	Tokom potrage za još jednim uređajem, Bluetooth LED-lampica trepće. Posle uparivanja, boja Bluetooth LED-lampice ostaje bela uz zvuk.
Kontrola jačine zvuka	Pritisnite  ili  .	Kada ova jedinica dođe do minimalne ili maksimalne jačine zvuka, možete da čujete zvučni signal.
Reprodukcija / Pauza	Pritisnite  .	-
Preskakanje unapred	Pritisnite  dvaput.	-
Preskakanje unazad	Pritisnite  tri puta.	-
Bez upotrebe ruku	Pritisnite  .	Primeite i prekinite poziv.
Dvostruka reprodukcija (neobavezno)	Pritisnite i držite dugme  2 sekunde	Pali se LED-lampica Dvostruke reprodukcije uz zvuk.
Bluetooth pokretanje	Pritisnite i držite  7 sekundi.	LED-lampica za paljenje i Bluetooth trepće 4 puta.




Napomena

- U režimu Dvostruke reprodukcije, višestruko uparivanje nije podržano. (Strana 25-26)
- Pomoću **Bluetooth** uređaja možete podesiti reprodukciju ili jačinu zvuka.
- Nakon pokretanja **Bluetooth** funkcije, potrebno je ponovo povezati **Bluetooth** uređaj. (Za iOS uređaje pokušajte da ponovo povežete **Bluetooth** uređaj nakon brisanja postojeće konekcije na **Bluetooth** uređaju.)

Funkcija za korišćenje bez ruku

Možete primiti dolazni poziv na vaš **Bluetooth** uređaj na ovoj spravi. Povežite spravu sa **Bluetooth** uređajem.

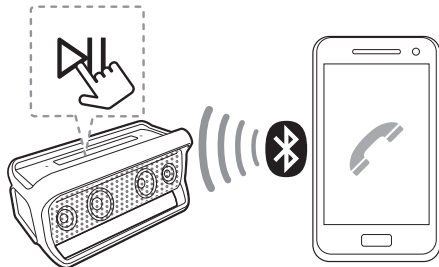

Funkcija	Uputstvo
Primanje poziva.	Pritisnite ▶ .
Prekidanje poziva.	Pritisnite ▶ .
Odbijanje poziva.	Pritisnite i zadržite ▶ na 2 sekunde.
Prevucite između zvučnika i telefona u toku poziva.	Pritisnite i zadržite ▶ na 2 sekunde.

! Napomena


- Samo pametan telefon može koristiti ovu funkciju.
- Da prilagodite jačinu poziva, pritisnite **—**, **+** dugmad na uređaju.
- U režimu Dvostruke reprodukcije možete da primite poziv samo preko glavnog zvučnika zbog mikrofonije. (Strana 25-26)
- Na nekim **Bluetooth** uređajima, u slučaju dolaznog poziva, može da se pojavi već ugrađeni ton. (osim za iOS uređaje) Ugrađeni ton ne može da se podešava.
- U režimu višestrukog uparivanja možete na zvučnik da primite samo jedan poziv preko povezanih uređaja.
- Ako povežete poziv između višestruko uparenih **Bluetooth** uređaja, opcija „slobodne ruke“ radi neispravno.
- Ako se prebacite na prenosni način rada u toku **Bluetooth** statusa konekcije, još uvek možete da koristite ovu funkciju.
- Da biste koristili ovaj način rada, režim nekih **Bluetooth** uređaja treba da se promeni na režim zvučnika u načinu rada za pozivanje. (npr. iOS uređaji)
- Ako primite poziv koristeći dugme za razgovor na vašem telefonu, poziv će biti povezan na vaš telefon. (Samo iOS uređaji)
- Ako ne želite da koristite ovu funkciju, otkazite je na podešavanjima za Bluetooth na vašem telefonu. Ponovo povežite **Bluetooth** kako biste mogli da koristite ovaj režim.

Glasovna komanda

Glasom možete da upravljate glasovnim komandama na vašem pametnom telefonu koristeći mikrofonski zvučnik i aplikaciju za glasovne komande Siri.

! Napomena

Proverite dali pametni uređaj poseduje glasovne komande.

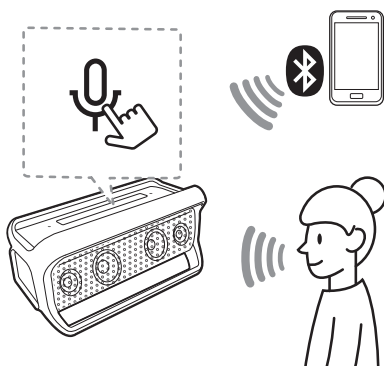

1. Povežite zvučnik na pametan uređaj kroz **Bluetooth**.
2. Pritisnite dugme  da biste aktivirali glasovnu komandu pametnog uređaja.
3. Aktivirajte aplikaciju glasovne komande na sledeći način.
 - Android O/S : Izaberite aplikaciju za glasovne komande.
 - iOS O/S : Siri se automatski aktivira.
4. Izdajte naređenje za glasovnu komandu preko aplikacije ili preko Siri koristeći mikrofonski zvučnik.

! Napomena

- Kada se vremenska granica glasovne komande prevaziđe na pametnim uređajima, ova funkcija se automatski otkazuje
- Kada uživate u ovoj funkciji na vašem Android uređaju preporučljivo je da koristite Google aplikaciju (Google Assistant, Google Now itd.) Google aplikaciju obezbeđuje Google. Neke lokacije nisu podržane politikom Google poslovanja.
- Kada otkazete režim glasovne komande, pritisnite  dugme.
- Za više informacija pogledajte aplikaciju za glasovne komande ili Siri.
- Govor u blizini mikrofona će povećati uspešnost.
- Možda neće raditi u zavisnosti od **Bluetooth** uređaja.

Svetlo raspoloženja

Možete da uključite svetlo raspoloženja na ovoj jedinici.

Ako pritisnete i držite dugme  2 sekunde, postavke svetla raspoloženja će se pojaviti dole navedenim redosledom.




Funkcija	Opis
Žurka	Razne boje svetla se uključuju.
Voda	Plav ton svetla se uključuje.
Šuma	Žut ton svetla se uključuje.
Moj stil (Samo Android)	Da biste omogućili My Style opciju, treba da prilagodite sa „Music Flow Bluetooth“ aplikacijom.
Isključeno	Svetlo raspoloženja se gasi.

! Napomena

- Ako reprodukujete muziku, svetlo raspoloženja je sinhronizovano na muziku.
- Kada ponovo uključite zvučnik, poslednja korišćena opcija će se uključiti.

Zvučni efekti

Zvučni efekti su optimalno podešeni u naprednoj kompaniji za audio opremu MERIDIAN iz UK. MERIDIAN tehnologija obezbeđuje poboljšanu čistoću zvuka, širok spektar zvukova i bogat bas. Možete izabrati željeni zvučni efekat koristeći **CLEAR VOCAL** i/ili **ENHANCED BASS** tastere.

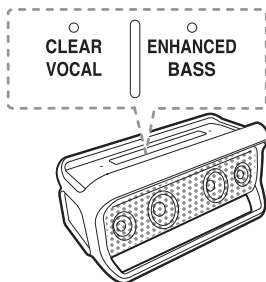

Podešavanje Zvučnog efekta.

○ Uključeno / ● Isključeno


LED	Funkcija	Opis
○ Clear Vocal ○ Enhanced Bass	Obriši glas + Povećan bas	Možete istovremeno da koristite Clear Vocal i Enhanced Bass.
○ Clear Vocal ● Enhanced Bass	Obriši glas	Možete da uživate u vrhunskom kvalitetu zvuka sa unapređenom jasnoćom vokala pri svakom stihu. - Clear Vocal veći uticaj ima na muziku sa vokalima.
● Clear Vocal ○ Enhanced Bass	Povećan bas	Možete da uživate u širem zvuku i bogatom basu, sa naglaskom na bas i toplinu muzike. - Enhanced Bass veći uticaj ima na muziku sa basom.
● Clear Vocal ● Enhanced Bass	Standardno	Možete da uživate u čistim i prirodnim zvucima.

! Napomena

- Kada ponovo uključite zvučnik, poslednja korišćena opcija će se uključiti.
- Možete da podesite zvučni efekat koristeći aplikaciju „Music Flow Bluetooth“.
- Kada izaberete „Standardno“ „Povećan bas“, „Obriši glas“ ili „Obriši glas + Povećan bas“ zvučni efekat, možete da uživate u zvuku vrhunskog kvaliteta sa MERIDIAN tehnologijom.
- Pošto precizno podešavanje zvuka daje optimalan zvuk visokog kvaliteta, može da bude malo razlike između režima zvučnih efekata.

Slušanje muzike s vašeg spoljašnjeg uređaja

Ovaj zvučnik se može koristiti za reprodukciju muzike s raznih vrsta spoljnih uređaja.

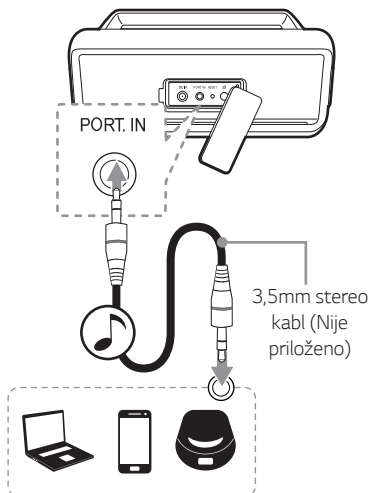

1. Povežite vanjski uređaj na **PORT.IN** (3,5mm) konektor uređaja.
2. Uključite uređaj pritiskanjem  dugmeta.
3. Uključite spoljni uređaj i počnite reprodukciju.

! Napomena

- Kada spojite prenosivi kabl, funkcija se automatski menja u režim prenosni uređaj.
- U režimu Prenosivi, zvučnik ograničava **Bluetooth** povezivanje da bi sprečio nenamernu **Bluetooth** vezu.
- Kada se taster  pritisne u toku ovog režima rada, prebaciće se na **Bluetooth** režim.
- Kada koristite režim Dvostruka reprodukcija, pokretljiv režim nije podržan.

Koristeći BLUETOOTH® bežičnu tehnologiju

O tehnologiji BLUETOOTH

Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija za veze kratkog dometa.

Može doći do prekida zvuka kada vezu ometa drugi električni talas ili ako povežete **Bluetooth** u drugim prostorijama.

Povezivanje pojedinačnih uređaja sa **Bluetooth** bežičnom tehnologijom ne pravi nikakve troškove. Mobilnim telefonom s **Bluetooth** bežičnom tehnologijom može se upravljati pomoću opcije Cascade, ako je veza uspostavljena pomoću **Bluetooth** bežične tehnologije.

- Na raspolaganju su: pametni telefon, tablet računar, itd.
- Verzija: 4.2
- Kodek: SBC, AAC, AptX, AptX HD

BLUETOOTH profili

Kako biste koristili **Bluetooth** bežičnu tehnologiju, uređaji moraju imati mogućnost da protumače određene profile.

Ova jedinica je kompatibilna sa sledećim profilom.

A2DP (Profil za naprednu distribuciju zvuka)


HFP (profil slobodne ruku)

Slušanje muzike koja je sačuvana na BLUETOOTH uređajima

Uparivanje vaše i BLUETOOTH uređaja

Pre nego što otpočnete proceduru uparivanja, obezbedite da je **Bluetooth** opcija uključena na vašem **Bluetooth** uređaju. Pogledajte korisnički vodič **Bluetooth** uređaja. Kada se operacija uparivanja obavi, nije je potrebno ponoviti.


1. Uključite jedinicu, pa će **Bluetooth** LED-lampica treperiti sa zvukom.

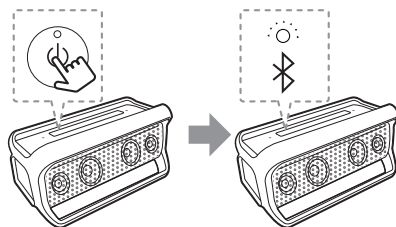

2. Rukujte **Bluetooth** uređajem i obavite operaciju uparivanja. Prilikom traženja ove jedinice pomoću **Bluetooth** uređaja, može se pojaviti lista pronađenih uređaja na ekranu **Bluetooth** uređaja u zavisnosti od tipa **Bluetooth** uređaja. Vaša jedinica se pojavljuje kao „LG-PK7 (xx)“.




3. Izaberite „LG-PK7 (xx)”

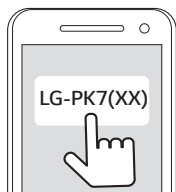

! Napomena

- XX su poslednje dve cifre **Bluetooth** adrese. Na primer, ako vaš uređaj ima **Bluetooth** adresu 9C:02:98:4A:F7:08 videćete „LG-PK7 (08)” na svom **Bluetooth** uređaju.
- U zavisnosti od tipa **Bluetooth** uređaja, neki uređaji imaju drugačiji način uparivanja. Unesite PIN kôd (0000) po potrebi.

4. Kada je ova jedinica uspešno povezana s vašim **Bluetooth** uređajem, **Bluetooth** LED-lampica će se uključiti sa zvukom.

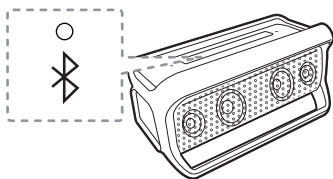

5. Slušanje muzike.

Da biste reprodukovali muziku snimljenu na vašem **Bluetooth** uređaju, pogledajte uputstvo za korišćenje **Bluetooth** uređaja.

! Napomena

- Kada koristite **Bluetooth** tehnologiju, morate da uspostavite vezu između uređaja i **Bluetooth** uređaja što je bliže moguće i da održavate udaljenost. Ipak možete da imate nevolje u slučajevima koji slede:
 - Postoji prepreka između jedinice i **Bluetooth** uređaja.
 - Postoje uređaji koji koriste istu frekvenciju kao i **Bluetooth** tehnologija kao što su medicinska oprema, mikrotalasna pećnica ili bežični LAN uređaj.
- Ukoliko **Bluetooth** veza ne funkcioniše dobro, idite na korak 1 u „Uparivanje vaše i BLUETOOTH uređaja” i pokušajte ponovo.
- Može doći do prekida zvuka kada vezu ometa drugi elektronski talas.
- U zavisnosti od tipa uređaja, možda nećete biti u mogućnosti da koristite **Bluetooth** funkciju.
- Možete uživati u **Bluetooth** funkciji koristeći pametni telefon, tablet računar, itd..
- Što je veća udaljenost između jedinice i **Bluetooth** uređaja, to je lošiji kvalitet zvuka.
- **Bluetooth** veza će se isključiti kada se isključi jedinica ili kada je **Bluetooth** uređaj predaleko od jedinice.
- Kada je **Bluetooth** veza prekinuta, ponovo spojite **Bluetooth** uređaj sa jedinicom.
- **Bluetooth** konekcija će biti održavana čak i kada izmenite **Bluetooth** funkciju na drugima.
- Kada povežete **Bluetooth** uređaj (iOS uređaj itd.) s ovom jedinicom ili radite s uređajem, nivo jačine zvuka može da se međusobno sinhronizuje.
- Kada jedinica nije povezana, **Bluetooth** LED-svetlo će treptati.
- Kada koristite **Bluetooth** funkciju, podesite jačinu zvuka na odgovarajući nivo na **Bluetooth** uređaju.

Upravljanje povezanim Bluetooth uređajem

Pomoću jedinice možete upravljati povezanim **Bluetooth** uređajem putem komandi: reprodukuj, pauza, preskoči.



Napomena


- Ovu funkciju podržavaju samo Android OS i iOS.
- Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od **Bluetooth** uređaja ili će drugačije raditi.

Uparivanje više telefona

Jedinica može biti istovremeno povezana sa 2 **Bluetooth** uređaja.

Uparivanje sa dva uređaja

1. Povežite jedinicu sa **Bluetooth** uređajem. (Strana 18-20)
2. Kada su **Bluetooth** uređaj i jedinica povezani, pritisnite i 2 sekunde držite dugme .

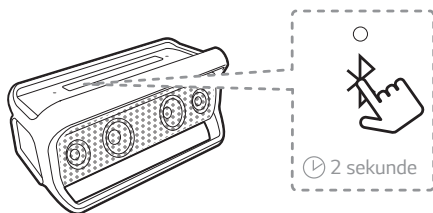


- Zatim će **Bluetooth** LED-lampica treptati uz zvuk. Podešavanja jedinice su promenjena na režim uparivanja uređaja.

3. Izaberite „LG-PK7 (XX)” sa spiska uređaja na drugom **Bluetooth** uređaju.



- Tada je zvučnik povezan sa 2 **Bluetooth** uređaja.
4. Kada se uspešno uspostavi veza između 2 **Bluetooth** uređaja, **Bluetooth** LED će se uključiti.

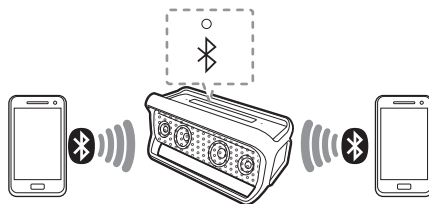

! Napomena

- Kada koristite režim Dvostruka reprodukcija, povezivanje sa višestrukim uparivanjem nije podržano. Pritisnite i držite dugme  na 2 sekunde za otkazivanje režima Dvostruke reprodukcije.
- Možete da povežete ovaj aparat istovremeno s najviše 2 **Bluetooth** uređaja na isti način kao što je opisano gore.
- Kada je zvučnik spreman za režim višestrukog uparivanja, potrebno je da povežete druge **Bluetooth** uređaje i zvučnik u roku od nekoliko minuta (npr. u 1 minutu). U suprotnom, režim višestrukog uparivanja biće otkazan.
- Višestruko uparivanje jedino je podržano na Android uređajima. (Višestruko povezivanje može da ne bude podržano u zavisnosti od specifikacija povezanog uređaja.)
- **Bluetooth** aparat koji se uklanja/skida (npr. Dongle itd...) ne podržava višestruko uparivanje.
- Čak i ako je ovaj zvučnik povezan na 2 **Bluetooth** uređaja, ne možete da reprodukujete i kontrolirate muziku koristeći 2 **Bluetooth**-a u isto vreme. Zaustavite muziku ako želite da reprodukujete drugi **Bluetooth**.
- Posle uspostavljanja veze višestrukog uparivanja, potrebno je da prođe neko vreme pre nego što počne reprodukcija muzike, što zavisi od **Bluetooth** uređaja.
- U slučaju višestrukog uparivanja, 2 **Bluetooth** uređaja ne podržavaju automatsku vezu. Samo će jedan **Bluetooth** uređaj biti automatski povezan na zvučnik. Drugi uređaj treba povezati ručno.
- Ako izađete iz dometa **Bluetooth** uređaja bez diskonektovanja **Bluetooth** funkcije, povezivanje drugih **Bluetooth** uređaja. Ali posle isključivanja i uključivanja, druge **Bluetooth** uređaje možete povezati bez čekanja.
- Ako pokušate da uparite nov **Bluetooth** uređaj kada je povezan sa 2 **Bluetooth** uređaja, ovaj zvučnik se automatski isključuje na jedan **Bluetooth** uređaj. (**Bluetooth** uređaj koji se koristi ne može da se isključi.)
- Možete da promenite režim višestrukog uparivanja telefona u „Music Flow Bluetooth“ aplikaciji [Multi play mode].
- Kada se koriste AptX HD kodek-omogućeni uređaji u višestrukom uparivanju telefona, AptX HD kodek prekodira na niži AptX HD kodek.
- Kada je višestruko povezivanje uparivanja završeno, neki mobilni telefoni (npr. AptX HD podržani uređaji) reprodukuju muziku nakon kratke pauze.
- U slučaju višestrukog uparivanja telefonom, **Bluetooth** uređaj koji ima kontrolu može da koristi glasovnu komandu.

Upotreba aplikacije Music Flow Bluetooth

! Napomena

- Samo je na Android OS-om moguće korišćenje aplikacije „Music Flow Bluetooth“ sa ovim uređajem.
- Preporučuje se korišćenje najnovije verzije aplikacije.

O aplikaciji „Music Flow Bluetooth“

„Music Flow Bluetooth“ aplikacija donosi paket novih funkcija ovom aparatu.

Da biste uživali u više funkcija, preporučujemo da preuzmete i besplatno instalirate aplikaciju „Music Flow Bluetooth“.

Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ na Vaš Bluetooth uređaj

Postoje dva načina za instaliranje aplikacije „Music flow Bluetooth“ na vaš **Bluetooth** uređaj.

Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ preko QR koda

1. Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ preko QR koda. Koristite softver za skeniranje da biste skenirali QR kod.



2. Dodirnite ikonu za instalaciju.

! Napomena

- Uverite se da je **Bluetooth** uređaj povezan na Internet.
- Uverite se da **Bluetooth** uređaj ima softversku aplikaciju za skeniranje. Ako je nemate, preuzmite je sa „Google Android Market (Google Play Store)“
- Zavisno o području, znak QR možda neće raditi.

Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ preko „Google Android Market (Google Play Store)“

1. Dodirnite ikonicu „Google Android Market (Google Play Store)“.
2. Na liniji za pretragu, upišite „Music Flow Bluetooth“ i potražite je.
3. U listi rezultata pretrage, nađite i dodirnite „Music Flow Bluetooth“ da biste pokrenuli preuzimanje **Bluetooth** aplikacije.
4. Dodirnite ikonu za instalaciju.
5. Kliknite na ikonu radi preuzimanja.

! Napomena

- Uverite se da je **Bluetooth** uređaj povezan na Internet.
- Proverite da li je **Bluetooth** opremljen sa „Google Android Market (Google Play Store)“.

Aktivirajte Bluetooth aplikacijom „Music Flow Bluetooth“

Aplikacija „Music Flow Bluetooth“ pomaže u povezivanju bluetooth uređaja sa ovim aparatom.


1. Dodirnite ikonu aplikacije „Music Flow Bluetooth“ na glavnom ekranu da otvorite aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ i idite na glavni meni.
2. Ako vam je potrebno više informacija o radu, pritisnite [Setting], a zatim meni [Help].

! Napomena


- „Music Flow Bluetooth“ aplikacija će biti dostupna u sledećoj verziji softvera:
 - Android O/S : Ver 4.0.3 (ili noviji)
- Zavisno o **Bluetooth** uređaju, aplikacija „Music Flow Bluetooth“ možda neće raditi.
- Čak i nakon povezivanja aplikacije „Music Flow Bluetooth“, moguće je da muzika bude puštena sa vašeg pametnog uređaja. U tom slučaju pokušajte ponovo sa procedurom povezivanja.
- Ako radite s drugim aplikacijama ili promenite podešavanja na vašem **Bluetooth** uređaju dok koristite aplikaciju „Music Flow Bluetooth“, aplikacija „Music Flow Bluetooth“ može raditi nenormalno.
- Kad aplikacija „Music Flow Bluetooth“ radi nenormalno, proverite svoj **Bluetooth** uređaj i konekciju aplikacije „Music Flow Bluetooth“ i pokušajte da se opet spojite.
- U zavisnosti od OS pametnog telefona, postoje određene razlike u radu „Music Flow Bluetooth“ aplikacije.
- Proverite **Bluetooth** podešavanje na Vašem **Bluetooth** uređaju ako konekcija aplikacije „Music Flow Bluetooth“ ne radi dobro.

Povezivanje sa Dvostrukom reprodukcijom (opciono)

Možete da uživate u stereo-zvuku pomoću dva zvučnika. Da biste uživali u Dvostrukoj reprodukciji, treba da kupite još jedan zvučnik.

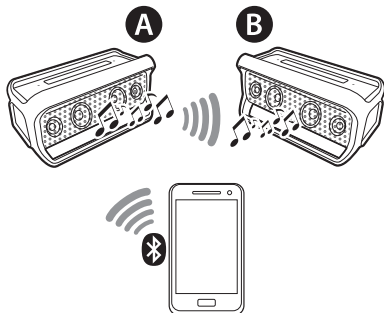


1. Pritisnite i 2 sekunde držite dugme  svakog zvučnika. Tada su zvučnici spremni za režim Dvostruke reprodukcije.

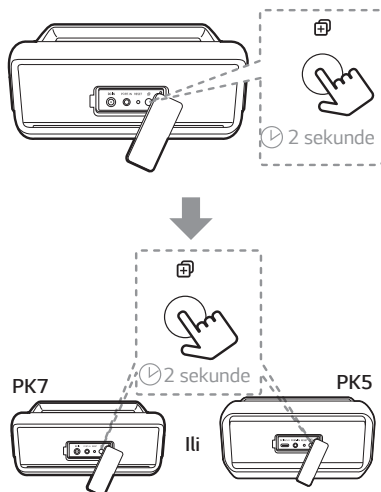

- Čuje se zvuk i LED-lampica Dvostruke reprodukcije će brzo treptati belo.

2. Ako su povezana dva zvučnika, trepćuće LED-lampice Dvostruke reprodukcije ostaće bele uz zvuk.

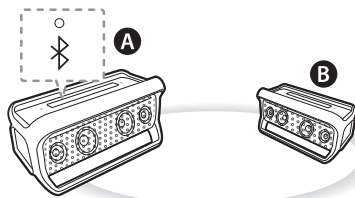

- **A** zvučnik : glavni zvučnik će namestiti L (levi) kanal i upaliće se LED Dvostruke reprodukcije i **Bluetooth** LED.
- **B** zvučnik : drugi zvučnik je podešen na R (desni) kanal i upaliće se LED Dvostruke reprodukcije.

! Napomena

- Potrebno je do 1 minuta da se poveže Dvostruka reprodukcija.
- Korišćenje dvostruke reprodukcije je ograničeno na PK 5, 7 model serije.
 - Kada se povezujete na vezu Dvostruke reprodukcije sa istim modelima, zvuk će biti stereo. U tom slučaju možete da promenite zvuk na stereo i dupli sa „Music Flow Bluetooth” aplikacijom.
 - Kada se povezujete na PK7 i PK5 sa Dvostrukom reprodukcijom zato što su napajanja izlaza različita, zvuk će biti dupli.
- Ako niste povezani sa **Bluetooth** uređajem, **Bluetooth** LED glavnog zvučnika trepće.
- Zvučnik **A** je u direktnoj vezi sa MAC adresom **Bluetooth** uređaja.

3. Puštajte željenu muziku na **Bluetooth** uređaju.


! Napomena

- Kada uživate u Dvostruko reprodukciji, višestruko uparivanje telefona nije podržano.
 - Glavni zvučnik (A) povezuje samo jedan **Bluetooth** uređaj.
- U režimu Dvostruke reprodukcije, možete da spojite samo glavni zvučnik (A) sa **Bluetooth** uređajem.
- Ako isključite i opet uključite struju, dva zvučnika treba da budu opet povezana da biste koristili režim Dvostruke reprodukcije.
- Ako uređaj ne poveže Dvostruku reprodukciju, idite na korak 1 i pokušajte ponovo.
- Kada se obrađuje veza Dvostruke reprodukcije, ne možete da pretražujete jedinice na drugim **Bluetooth** uređajima.
- Kada isključite Dvostruku reprodukciju, ponovo pritisnite i držite 2 sekunde dugmad  jednog od dva zvučnika.
- Kada povezujete Dvostruku reprodukciju dok koristite prenosivi režim, ovaj zvučnik će se automatski promeniti na **Bluetooth** režim.
- U Dual Play režimu možete primiti poziv samo na glavnom zvučniku zbog mogućih zvučnih smetnji.
- Ako povezujete prenosivi kabl u režimu Dvostruke reprodukcije, to će otkazati režim Dvostruke reprodukcije a zatim promeniti prenosivi režim.
- Možete da se povežete na vezu Dvostruke reprodukcije sa „Music Flow Bluetooth“ aplikacijom. U tom slučaju zvučnik povezan na „Music Flow Bluetooth“ aplikaciju će biti glavni zvučnik. Samo jedan zvučnik je dostupan kada se povezuje Dvostruka reprodukcija sa „Music Flow Bluetooth“ aplikacijom.
- Da biste promenili **Bluetooth** uređaj u režimu Dvostruke reprodukcije, pritisnite i držite  2 sekunde da biste isključili trenutni **Bluetooth** uređaj i povezali željeni **Bluetooth** uređaj.
- Kada povežete **Bluetooth** uređaj (iOS uređaj itd.) s ovom jedinicom ili radite s uređajem, nivo jačine zvuka može da se međusobno sinhronizuje.
- U režimu Dvostruke reprodukcije, napravite što je moguće manju udaljenost između zvučnika.
- U zavisnosti od mrežnog okruženja, Dvostruka reprodukcija možda neće dobro raditi.
- Kada se uđe u režim Dvostruke reprodukcije, neki mobilni telefoni (npr. AptX HD podržani uređaji) reprodukuju muziku nakon kratke pauze.
- U režimu Dvostruke reprodukcije, možete da koristite glasovnu komandu samo na glavnom zvučniku.
- Neki mobilni telefoni možda neće pravilno reprodukovati muziku kada probate da povežete Dvostruku reprodukciju u toku reprodukcije.
- Zvučnik možda neće sinhronizovati zvuk sa slikom (osim TV itd.).

Ostale operacije

Ponovno pokretanje

U slučaju da se jedinica „zamrzne“ usled kvara, pritisnite otvor za **RESET** dugme pomoću predmeta kao što je tanka čioda. Pritisnite dugme  da ponovo pokušate da uključite zvučnik.

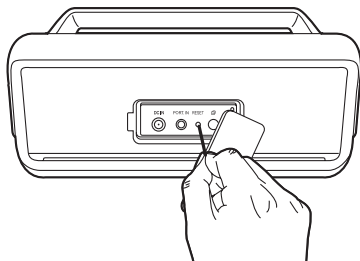

Uključiti/isključiti „beep“ zvuk

Podesiti „beep“ zvuk preko „Music Flow Bluetooth“ aplikacije (Samo Android):

„Music Flow Bluetooth“ meni → [Podešavanja] → [„Beep“ Zvuk]

Napomena o automatskom isključivanju

Kada je uređaj u **Bluetooth** režimu 15 minuta bez reprodukovanja muzike ili u režimu prenosnog unosa bez rada s dugmadima 6 sati, ovaj uređaj se automatski isključuje.

Funkcija se može uključiti ili isključiti.

Kad se postavke promene na dole prikazan način, LED dioda napajanja treperi 5 puta uz zvučni signal.

Funkcija	Uputstvo
UKLJUČIVANJE	Pritisnite i držite  , + 2 sekunde istovremeno.
ISKLJUČIVANJE	Pritisnite i držite  , — 2 sekunde istovremeno.



Napomena

Ukoliko je funkcija isključena, zvučnik će se isključiti na taj način da se pritisne dugme  ili se baterija potpuno isprazni.

Rešavanje problema

Problem	Uzrok i ispravke
Nema napajanja.	- Baterija je prazna. Napunite je. - Povežite jedinicu s napajanjem pomoću ispravljača naizmenične struje.
Nema zvuka ili je zvuk iskrivljen.	- Jačina zvuka uređaja ili vašeg pametnog telefona je podešena na minimum. Proverite i podesite jačinu zvuka jedinice ili Bluetooth uređaja. - Kada koristite neki spoljni uređaj s velikom jačinom zvuka, kvalitet zvuka može se pogoršati. Smanjite jačinu zvuka uređaja. - Ako uređaj koristite drugačije a ne za slušanje muzike, kvalitet zvuka može biti smanjen, ili uređaj možda neće pravilno raditi.
Bluetooth uparivanje ne radi dobro.	- Isključite i ponovo uključite Bluetooth na vašem Bluetooth uređaju, pa ponovo pokušajte uparivanje. - Proverite da li je uključen Bluetooth uređaj. - Otklonite svaku prepreku između Bluetooth uređaja i jedinice. - U zavisnosti od vrste Bluetooth uređaja ili radnog okruženja, vaš uređaj možda se neće upariti s jedinicom.
Uređaj ne radi kako treba.	- Ako se baterija ispraznila do kraja, sačuvani Bluetooth podaci mogu biti obrisani. Prethodno podešavanje možda neće biti sačuvano kad se isključi napajanje uređaja. - U slučaju kvara, uređaj koristite na odgovarajućem mestu gde temperatura ili vlažnost nisu previsoki ili preniski. - U slučaju preopterećenja, LED-lampice za uključivanje i Bluetooth treptaje belo. Isključite napajanje pa ga opet uključite.
Gore navedena rešenja ne pomažu.	Pritisnite RESET dugme na zvučniku koristeći objekat sličan tankoj čiodi. (Strana 27)

Zaštitni znaci i licence



Bluetooth® oznaka i logotipi su registrovani žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane kompanije LG Electronics je zaštićeno licencom.

Drugi zaštitni znaci i trgovačka imena su u vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.

Rukovanje uređajem

Kada šaljete uređaj

Molimo vas da sačuvate originalnu kutiju za slanje i materijale za pakovanje. Ako je potrebno da otpremite uređaj, radi maksimalne zaštite, ponovo ga zapakujte na način na koji je originalno zapakovan u fabrici.

Održavanje spoljnih površina čistim

- Ne koristite lako isparljive tečnosti poput spreja za insekte u blizini uređaja.
- Jako pritiskanje prilikom brisanja može da ošteti površinu.
- Ne dozvolite da guma ili plastični proizvodi budu dugo u kontaktu s uređajem.

Čišćenje uređaja

Za čišćenje jedinice za reprodukciju koristite meku, suhu krpu. Ako su površine izuzetno prljave, koristite meku krpu lako nakvašenu blagim rastvorom deterdženta. Nemojte koristiti jake rastvarače kao što su alkohol, benzin ili razređivač jer oni mogu da oštete površinu uređaja.

Specifikacije

Opšte	
Zahtevi za napajanje	19 V  1,7 A (AC adapter) Ugrađena dopunjiva baterija
Potrošnja struje	Pogledajte o tome na glavnoj nalepnici uređaja.
Ispravljač naizmjenične struje (AC adapter)	• Model: LCAP25A • Proizvođač: Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd. • Ulaz: 100-240 V~ 50-60 Hz • Izlaz: 19 V  1,7 A
Dimenzije (Š x V x D)	Približno 320 mm X 167 mm X 152 mm
Radna temperatura	Od 5 °C do 35 °C
Radna vlažnost	5 % do 60 %
Vodootporno	IPX5

Ulazi

PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo-utikač)
----------	---------------------------------

Baterija

Kapacitet baterije	5200 mAh (Typ) 5000 mAh (Min)
Vreme rada	je približno 22 sati. Može da varira u zavisnosti od stanja baterije i uslova rada.
Vreme punjenja	Manje od 3,5 sata (sa strujnim ispravljačem). Ono može da varira u zavisnosti od stanja baterije ili uslova rada.

- Dizajn i specifikacije su podložni promeni bez prethodne najave.

