

LG SIGNATURE

BRUGERVEJLEDNING

KØLESKAB & FRYSER

Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du anvender produktet og hav den altid ved hånden til senere brug.

DA DANSK

FI SUOMI

NO NORSK

SV SVENSKA



MFL68302746
Rev.06_070221

www.LGSIGNATURE.com

Copyright © 2017-2021 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes

INDHOLDSFORTEGNELSE

Denne vejledning kan indeholde billeder og andet, som adskiller sig fra den model, du har købt.

Denne vejledning er underlagt revidering foretaget af fabrikanten.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER4

Vigtige sikkerhedsinstruktioner	4
Bortskaffelse af dit gamle apparat	13

INSTALLATION14

Før installation	14
Bemærkninger angående flytning og transport	14
Bemærkninger vedrørende installation	14
Mål og afstande	15
Omgivelsestemperatur	15
Fjernelse af døren	16
Genmontering af døren	18
Justering af dørens højde	18
Tilslutning af vandslangen (kun for rørtilsluttede modeller)	20

BETJENING21

Dele og funktioner	21
Bemærkninger om betjening	25
Sådan bruges betjeningspanelet	27
Brug af vanddispenseren	28
InstaView Funktion	30
Funktionen Automatisk døråbning	31
Funktionen Automatisk skuffeåbning	32
Forslag til bedre pladsudnyttelse	32
CustomChill-rum	33
Brug af vand- og isdispenseren	34
Automatisk ismaskine	35
Aftagning af isbeholderen på døren	35
Andre funktioner	37

SMARTE FUNKTIONER38

LG ThinQ-applikation	38
Smart diagnose	40

VEDLIGEHODELSE	42
Bemærkninger om rengøring.....	42
Udskiftning af Frisk-filteret	43
Rengøring af dørkurven.....	44
Rengøring af hylden	45
Rengøring af grøntsagsskuffen	45
Rengøring af fryzerskuffen	47
Rengøring af skuffeholder	48
Sådan rengøres vanddispenseren	48
Udskiftning af vandfilteret (kun for rørtilsluttede modeller)	49
 FEJLFINDING.....	 51

Hensigten med de følgende sikkerhedsmæssige retningslinjer er at modvirke uforudsete risici og beskadigelse forårsaget af uforsvarlig eller forkert betjening af produktet. Retningslinjerne er opdelt i 'ADVARSEL' og 'FORSIGTIG' som beskrevet herunder.

 Dette symbol vises for at gøre opmærksom på problemer og betjening, som kan medføre risici. Læs teksten ved dette symbol omhyggeligt, og følg instruktionerne for at undgå risici.

ADVARSEL

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre alvorlig tilskadekomst eller død.

FORSIGTIG

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre mindre alvorlig personskade eller beskadigelse af produktet.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL

For at reducere risikoen for eksplosion, brand, død, elektrisk stød, personskade eller skoldning under brug af dette produkt, skal de følgende grundlæggende forsigtighedsregler overholdes, herunder disse:

Børn i boligen

- Dette produkt må ikke bruges af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og viden, medmindre de holdes under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet af en person ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør holdes under opsyn for at undgå, at de leger med produktet.

- Hvis apparatet er udstyret med en lås (kun nogle modeller), skal nøglen opbevares utilgængeligt for børn.

Anvendelse i Europa:

Dette produkt kan bruges af børn i alderen fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og viden, hvis de har været under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet på en sikker måde og forstår farerne, der er forbundet med anvendelse af det. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Børn fra 3 til 8 år må gerne lægge ting i eller tage ting ud af køleskabet.

Installation

- Dette apparat må kun transporteres af to eller flere personer, der holder godt fast i apparatet.
- Sørg for, at stikkontakten er sluttet korrekt til jord, og at jordstikbenet på strømledningen ikke er beskadiget eller fjernet fra strømstikket. Nærmere oplysninger om jordtilslutning fås ved henvendelse til et LG Electronics-kundesupportcenter.
- Dette apparat er udstyret med en strømledning med jordleder og et jordstrømsstik. Strømsstikket skal sættes i en egnet stikkontakt, som er installeret og jordforbundet ifølge alle lokale regler og krav.
- Hvis strømledningen er beskadiget, eller hvis hullet i stikkontakten er løst, må strømledningen ikke anvendes. Kontakt et autoriseret servicecenter.
- Apparatet må ikke sluttes til en flerstikdåse, der ikke har monteret et strømkabel.
- Udlad at modificere eller forlænge strømledningen.

- Apparatet skal sluttes til en særlig strømforsyning, som er sikret separat.
- Brug ikke en flerstikdåse, som ikke er jordforbundet korrekt. Hvis der bruges en jordforbundet flerstikdåse, skal flerstikdåsen anvendes med den strømbelastningsevne, der svarer til den nominelle effekt, eller højere, og flerstikdåsen må kun bruges til apparatet.
- Installér apparatet på et sted, hvor det er let at trække strømstikket ud af apparatet.
- Vær påpasselig, så strømforsyningsstikket ikke peger opad, og lad ikke apparatet hvile op ad strømstikket.
- Installer produktet på et solidt og lige gulv.
- Undlad at installere apparatet et fugtigt og støvet sted. Undlad at installere og opbevare apparatet udenfor og på et område, der er udsat for vejrforhold såsom direkte sollys, vind eller regn eller temperaturer under frysepunktet.
- Undlad at stille apparatet i direkte sollys samt udsætte det for varme fra varmegenerende enheder såsom kakkellovne eller varmeapparater.
- Pas på ikke at blotlægge apparatets bagside under installationen.
- Vær forsigtig, så apparatets dør ikke falder ud under samling eller adskillelse.
- Vær påpasselig, så strømkablet ikke knibes, knuses eller beskadiges under samling eller adskillelse af apparatets dør.
- Man må ikke slutte en stikadapter eller andet tilbehør til strømstikket.

Betjening

- Apparatet må ikke anvendes til noget andet formål (opbevaring af medicin eller forsøgsudstyr eller forsendelse) end privat fødevareropbevaring til husholdningsbrug.
- Tag stikket ud under kraftigt tordenvejr og lyn, samt når produktet ikke skal bruges i længere tid.
- Stikket og apparatets knapper må ikke berøres med våde hænder.
- Undlad at bøje kablet for meget eller at anbringe noget tungt på det.
- Hvis vand trænger ind i apparatets elektriske dele, skal du tage stikket ud og kontakte et LG Electronics-kundesupportcenter.
- Undlad at stikke hænderne eller hårde genstande ind i området, hvor der udsendes kold luft, eller ved dækslet eller risten, som udsender varme på bagsiden.
- Apparatets bagdæksel må ikke udsættes for en for stor kraft eller stød.
- Sæt ikke dyr såsom kæledyr ind i produktet.
- Vær opmærksom på børn i nærheden, når du åbner eller lukker køleskabets dør. Døren kan ramme barnet og forårsage tilskadekomst. Tillad ikke personer svinge sig fra nogen af dørene, da det kan få enheden til at vælte og forårsage alvorlige skader.
- Undgå faren for, at børn bliver fanget inde i apparatet. Et barn, der bliver fanget i apparatet, risikerer at blive kvalt.
- Man må ikke anbringe tunge eller skrøbelige genstande, beholdere med vand, brændbare stoffer, antændelige genstande (som f.eks. stearinlys, lamper osv.) eller opvarmningsanordninger (som f.eks. komfurer, varmeapparater osv.) på apparatet.

- Hvis der opstår gasudsivning (isobutan, propan, naturgas osv.), må du ikke røre ved apparatet eller stikket. Udluft området øjeblikkeligt. Apparatet bruger en kølegas (isobutan, R600a). Selvom det kun anvender en lille mængde gas, er den stadigvæk en brændbar gas. Gasudsivning under transport, installation eller betjening af apparatet kan forårsage brand, eksplosion eller personskade, hvis der forekommer gnister.
- Undlad at anvende eller opbevare brandfarlige eller brændbare stoffer (æter, benzen, alkohol, kemikalier, LPG, brandfarlig spray, insekticider, luftfriskere, kosmetik, etc.) i nærheden af apparatet.
- Hvis du opdager en mærkelig lyd, lugte eller røg, der kommer ud af apparatet, skal du kontakte et LG Electronics-kundesupportcenter øjeblikkeligt.
- Fyld ismaskinen eller dispenservandtanken udelukkende med drikkevand.
- Kølekredsløbet må ikke beskadiges.
- Undlad at anbringe elektroniske apparater (f.eks. et varmeapparat eller en mobil telefon) inden i apparatet.

Vedligeholdelse

- Træk strømskikket ud, inden du rengør apparatet eller udskifter den indvendige lampe (hvor monteret).
- Sæt strømskikket godt ind i stikkontakten, når du har fjernet evt. fugt og støv fuldstændigt.
- Træk aldrig apparatets stik ud ved at trække i strømkablet. Grib altid godt fast i strømskikket, og træk det lige ud af stikkontakten.
- Man må ikke sprøjte vand eller brandfarlige stoffer (tandpasta, alkohol, fortyndingsmiddel, benzen, antændelige væsker, slibemidler osv.) på apparatets indre eller ydre for at gøre det rent.
- Undlad at rengøre apparatet med børster, klude eller svampe, som har ru overflader, eller som er lavet af metalliske materialer.

- Adskillelse, reparation og modificering af apparatet må kun udføres af kvalificeret servicepersonale fra et LG Electronics-servicecenter. Kontakt et LG Electronics-kundesupportcenter, hvis du flytter og installerer apparatet et andet sted.
- Undlad at anvende en hårtørrer inden i apparatet samt at stille stearinlys ind i produktet for at fjerne dårlig lugt.
- Undlad at anvende mekaniske anordninger eller andre hjælpemidler til at fremskynde afrimningsprocessen.
- Vandforsyningslinjen (kun for rørtilsluttede modeller) skal udelukkende sluttes til en drikkevandskilde. Ellers kan urenheder i vandet forårsage sygdom.

Bortskaffelse

- Når apparatet bortskaffes, skal du fjerne dørens pakning, mens hylderne og kurvene stadig er på plads. Børn må ikke komme i nærheden af apparatet.
- Alle emballagematerialer (f.eks. plastikposer og flamingo) skal bortskaffes omgående, så børn ikke kommer i nærheden af dem. Emballagematerialerne kan forårsage kvælning.

Teknisk sikkerhed

- Sørg for, at ventilationsåbninger – i produktets kabinet eller i den indbyggede struktur – er fri for blokeringer.
- Brug ikke elektriske apparater inde i køleskabet.
- Køle- og isoleringsblæsegassen, der anvendes i produktet kræver særlige procedurer ved bortskaffelse. Rådfør dig med en servicerepræsentant eller lignende kvalificeret person, inden du bortskaffer disse.
- Kølemiddel, som lækker ud af rørene kan antændes eller forårsage en eksplosion.
- Mængden af kølemiddel i dit specifikke produkt er vist på typeskiltet, der sidder inden i produktet.
- Start aldrig et produkt op, som viser tegn på beskadigelse. I tilfælde af tvivl skal du kontakte din forhandler.
- Dette produkt er kun beregnet til anvendelse i privatboliger og lignende steder. Det må hverken bruges til erhverv eller catering, eller i nogen mobil anvendelse, f.eks. som en campingvogn eller båd.

- Eksplorative stoffer som f.eks. aerosoldåser med brandfarlige drivgasser må ikke opbevares inden i produktet.
- Dette køleapparat er ikke beregnet til at blive brugt som et indbygget apparat.

Risiko for brand og brandbart materiale



Dette symbol gør dig opmærksom på, at brandbare materialer kan antænde og være skyld i brand, hvis du ikke er forsigtig.

- Apparatet indeholder en lille mængde isobutankølemiddel (R600a), men det er også brændbart. Man skal udvise forsigtighed, så ingen del af kølekredsløbet beskadiges under transport eller installering af produktet.
- Hvis der opstår udsivning, skal man undgå at bruge åben ild eller mulige antændelseskilder samt lufte ud i adskillige minutter i rummet, hvor produktet er opstillet. For at undgå, at der opstår brandfarlige gas-/luftblandinger, hvis der opstår udsivning fra kølekredsløbet, skal størrelsen på rummet, hvor produktet anvendes, altid svare til mængden af anvendt kølemiddel. Rummet skal være 1 m² stort for hver 8 g R600a kølemiddel i produktet.
- Sørg for, at ledningen ikke kommer i klemme eller bliver skadet, når du placerer apparatet.
- Placer ikke stikdåser med flere stik eller bærbare strømforsyninger ved enden af apparatet.



FORSIGTIG

For at reducere risikoen for mindre skade på personer, fejl eller skader på produktet eller ejendom ved brug af dette produkt, skal de grundlæggende forholdsregler overholdes, inklusive følgende:

Installation

- Undlad at vippe apparatet for at trække eller skubbe det under transport.
- Kontrollér, at du ikke får en kropsdel, som f.eks. en hånd eller fod, i klemme, mens apparatet flyttes.

Betjening

- Undlad at røre ved frossen mad eller metaldele i fryseren med våde eller fugtige hænder. Det kan forårsage forfrysning.
- Anbring ikke glasbeholdere, flasker eller dåser (især kulsyreholdige drikkevarer) i fryserummet, på hylder eller i en isbeholder, der skal udsættes for temperaturer under frysepunktet.
- Det hærdede glas på forsiden af apparatets dør eller hylderne kan blive ødelagt af et stød. Hvis det går i stykker, må du ikke røre det med hænderne, da du kan komme til skade.
- Undlad at sætte tunge genstande oven på dør-i-døren.
- Undlad at bruge dør-i-døren som skærebræt, og sørg for, at den ikke ridses af et skarpt redskab, da dette kan forårsage apparatbeskadigelse.
- Undlad at hænge fra apparatdøren, depotrum, hylde eller køleskabsdør i døren eller at kravle op på den.
- Undlad at opbevare en for stor mængde vandflasker eller beholdere til tilbehør på dørkurvene.

- Hold orden i fødevarerne inden i apparatet.
- Dyr skal forhindres i at bide i strømforsyningskablet eller vandslangen.
- Undlad at åbne eller lukke apparatets dør med for stor styrke.
- Hvis hængslet på produktets dør er beskadiget eller ikke fungerer korrekt, må produktet ikke anvendes. Kontakt et LG Electronics-servicecenter.
- Kølekredsløbet må ikke beskadiges.
- Undlad at rengøre glashylder eller låger med varmt vand, når de er kolde. De kan gå i stykker, hvis de udsættes for pludselige temperaturændringer.
- Spis aldrig frossen mad, lige efter den er blevet taget ud af fryseren.
- Du må ikke sætte hænderne ind i den mekaniske del af den automatiske ismaskine, som f.eks. isbeholderen eller isdispenseren.
- Brug ikke tyndt krystal eller porcelæn til at hente vand/is.
- Fjern ikke dækslet på den automatiske ismaskine. Berøring af den automatiske ismaskines mekaniske dele. Det kan resultere i personskade.
- Tag ikke fat i køleskabsdøren, når du lukker det. Brug dørhåndtaget til at lukke døren.
- Kontrollér, at du ikke får en hånd eller fod i klemme ved åbning eller lukning af apparatets dør eller dør-i-dør.
- Apparatets dør må ikke åbnes, hvis "dør i dør"-sektionen er åben, og på samme måde må man ikke åbne "dør i dør"-sektionen, mens apparatets dør er åben. "Dør i dør"-sektionen kan få stød med apparatets kant og blive ødelagt.

Vedligeholdelse

- Indsæt ikke hylderne omvendt. Hylderne kan falde ned og forårsage personskade.
- Kontakt et LG Electronics-kundesupportcenter for at blive vejledt i afrimning af apparatet.
- Under en længerevarende strømafbrydelse skal isen i fryserens isbeholder kasseres.
- Vandforsyningslinjen (kun for rørtilsluttede modeller) skal udelukkende sluttes til en drikkevandskilde. Ellers kan urenheder i vandet forårsage sygdom.

Bortskaffelse af dit gamle apparat



- Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.
- Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere andre produkter, eller værdifulde materialer som kan genbruges og derved begrænse spild af værdifulde ressourcer.
- Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEE-samlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land på www.lg.com/global/recycling

Før installation

Bemærkninger angående flytning og transport


- Tag al mad ud af apparatet. Flyt derefter først apparatet efter at have fastgjort skrøbelige dele, såsom hylder og dørhåndtaget, med tape. Hvis ikke dette gøres, kan det forårsage skader på apparatet.
- Træk strømstikket ud og indsæt og fastgør det i strømstikkrogn bag på eller oven på apparatet. Hvis ikke dette gøres, kan det forårsage skader på strømstikket eller ridse gulvet.
- Under flytning af apparatet bør mindst to personer transportere det forsigtigt. Hvis det meget tunge apparat tabes, kan det forårsage personskader eller apparatsvigt.
- Hvis apparatet transporteres en lang afstand, skal det holdes lodret. Apparatet kan vælte, og funktionsfejl kan opstå. Apparatet må aldrig transporteres, mens det ligger ned, da dette kan forårsage en funktionsfejl i kredsløbet, når det igen sættes i gang.

Bemærkninger vedrørende installation

- Installer produktet på et solidt og lige gulv.
 - Hvis apparatet opstilles på et ujævnt gulv, kan der forekomme vibrationer og støj, som kan få apparatet til at vælte med tilskadekomst til følge. Det kan også forårsage, at dørene ikke lukkes korrekt, og det kan resultere i fugtdannelse i enheden under drift.
 - Hvis apparatets for- eller bagside ikke er helt lige, kan du justere fødderne foran for at rette op. Ved stærk hældning af gulvet kan det være nødvendigt at kompensere ved at lægge tynde træstykker ud.
- Anbring ikke produktet i nærheden af varmekilder, direkte sollys eller fugt.
- Sæt strømforsyningsledningen (eller stikket) i stikkontakten. Der må ikke være tilsluttet andre apparater til samme stikkontakt.
- Når strømforsyningsledningen (eller -stikket) er sat i kontakten, skal du vente 2-3 timer, inden du kan lægge mad i apparatet. Hvis du lægger mad ind, inden apparatet er kølet helt ned, kan maden blive fordærvet.
- Når apparatet er installeret, sættes strømstikket i en stikkontakt. Før apparatet flyttes eller kasseres, skal apparatets stik tages ud af stikkontakten.

Mål og afstande

En for kort afstand fra nærliggende genstande kan medføre forringelse af fryseevnen og dyrere elregninger. Når apparatet installeres, skal der være en frigang på over 50 mm til hver tilstødende væg.

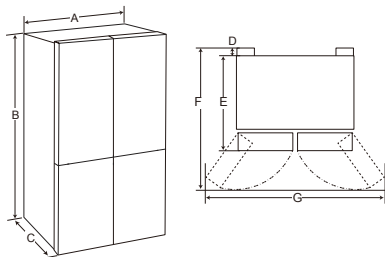

-	Størrelse
A	912 mm
B	1784 mm
C	754 mm
D	23 mm
E	731 mm
F	1118 mm
G	1700 mm

Omgivelsestemperatur

- Apparatet er beregnet til at fungere i et begrænset omgivelsestemperaturområde alt efter klimazonen. Brug ikke apparatet ved en temperatur, der overskrider grænsen.
- Den interne temperature kan påvirkes af apparatets placering, omgivelsestemperaturen, hvor ofte man lukker døren op osv.
- Klimaklassen kan findes på mærkatet med nominelle værdier.

Klimaklasse	Omgivelsestemperaturområde (°C)
SN (udvidet tempereret)	+10 - +32
N (tempereret)	+16 - +32
ST (subtropisk)	+16 - +38
T (tropisk)	+16 - +43 / +10 - +43*


*Australien, Indien, Kenya

BEMÆRK

- Apparatene, der er normeret fra SN til T, er beregnet til brug ved en omgivelsestemperatur på mellem 10 °C og 43 °C.

Tilbehør

*1: Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.

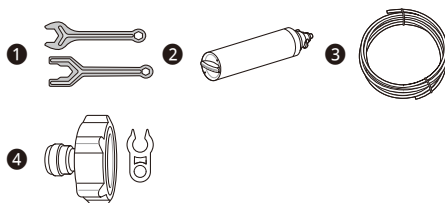

- ① Skruenøgle A*1
- ② Vandfilter
- ③ Vandslange
- ④ Rørkonnektor og klemme*1

Fjernelse af døren

Når det er nødvendigt at flytte apparatet gennem en smal åbning, anbefales det at fjerne dørene.


⚠ ADVARSEL

- Tag strømfedningen ud og slå hussikringen eller hovedafbryderen fra, inden du installerer eller udfører service på apparatet. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan resultere i dødsfald, brand eller elektrisk stød.

Hvis din indgangsdør er for smal til at lade apparatet komme igennem, skal du fjerne apparatets døre og føre apparatet sidelæns igennem.


[Venstre køleskabsdør]

- 1 Vandforsyningen er sluttet til øverste højre del af køleskabets bagoverflade. Fjern ringen i forbindelsesdelens område. Hold i tilslutningen til vandforsyning, og træk forsigtigt samlingsdelen for at koble vandforsyningslinjen fra som vist i figur (1).

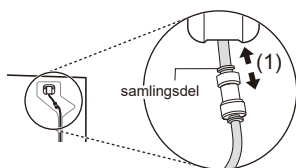


BEMÆRK


- Frakobling af vandforsyningen er kun nødvendig ved frakobling af venstre køleskabsdør.
- 2 Fjern skruerne fra hængseldækslet øverst på køleskabet. Brug en skruetrækker med fladt hoved til at løfte kroen (usynlig), der sidder på dækslets side ved underkanten.

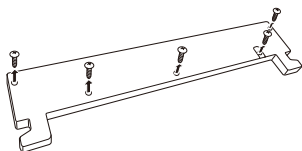

- 3 Fjern dækslet, og træk røret ud (1). Kobl alle trådseler fra (2).

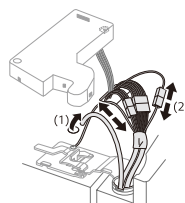


- 4 Drej hængselsgrebet mod uret (1). Løft det øverste hængsel (2) frit for hængselsgrebets lås.

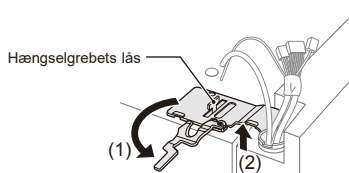

⚠ FORSIGTIG


- Pas på, at døren ikke falder fremover, når hængslet løftes og frigøres for låsen.

- 5 Fjern hængselsgrebet ved at banke dets ende mod skabets yderkant.

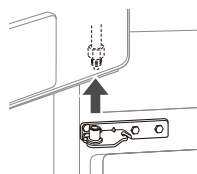


⚠ FORSIGTIG

- Pas på, at døren ikke falder fremover, når hængslet løftes og frigøres for låsen.

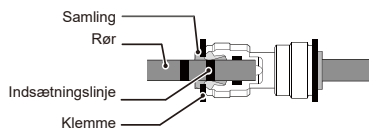BEMÆRK


- Sæt forsigtigt røret ind, indtil der kun kan ses én af rørets linjer.




- Træk røret tilbage for at sikre, at den sidder godt fast.

[Højre køleskabsdør]


- 1 Fjern skruerne fra hængseldækslet øverst på køleskabet. Brug en skruetrækker med fladt hoved til at løfte krogen (usynlig), der sidder på dækslets side ved underkanten.

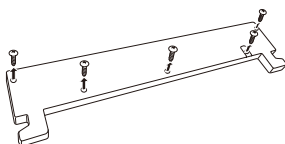

- 2 Kobl kabelbundet (1) fra.

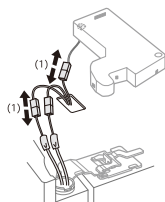


- 3 Drej hængselsgrebet (1) med uret. Løft det øverste hængsel (2) frit for hængselgrebets lås.

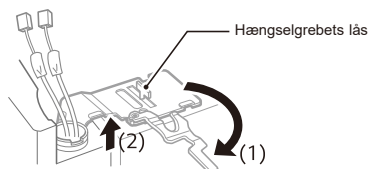**⚠ FORSIGTIG**

- Pas på, at døren ikke falder fremover, når hængslet løftes og frigøres for hængselgrebets lås.


- 4 Løft døren fra midterste hængselsstift, og fjern døren.

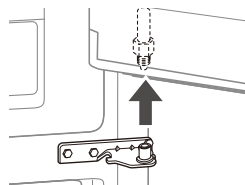**⚠ FORSIGTIG**


- Anbring døren på en ridsesikker overflade med indersiden vendende opad.

[Fryserdørene]


- 1 Løsn skruen, der fastgør det nederste hængsel, og fjern dækslet.

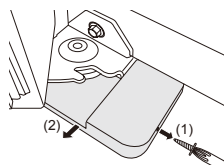


- 2** Kobl alle kabler fra.

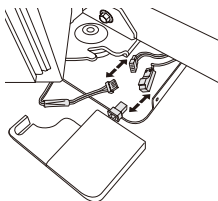


- 3** Fjern de to hængselbolte.

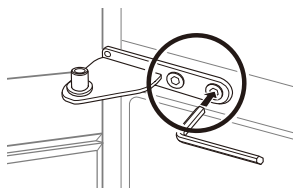

- 4** Drej hængslet for at løfte den drejelige ende, så døren kan løftes af. Løft døren op fra nederste hængselsstift, og fjern den.

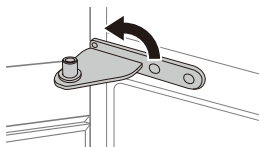

- 5** Fjern døren ved at løfte den af den nederste hængselsstift.

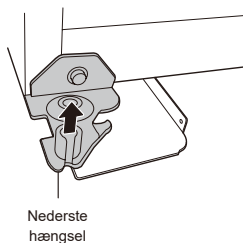


Genmontering af døren

Dørene monteres i omvendt rækkefølge af, hvordan de blev fjernet, når apparatet er kommet gennem indgangsdøren.

Justering af dørens højde

[Køleskabsdørens højde]


Åbn køleskabsdøren, og brug nøglen type 1 til at dreje dørens hængselbolt som vist herunder.

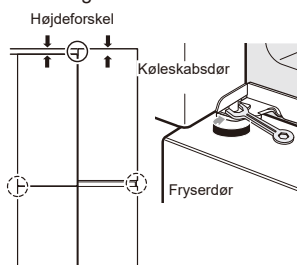

[Fryserdørens højde]

[Metode 1]

Åbn fryserdøren, og brug nøglen type 1 til at dreje dørens hængselbolt som vist.

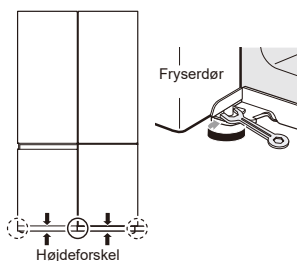


⚠ FORSIGTIG

- Når apparatet vipkes bagud for at løsne skruen i bunden af apparatet, kræves der to personer til at holde i håndtagene i bunden og øverst bagtil.


[Metode 2]

Med køleskabsdøren åben sættes nøglen type 2 på møtrikken på skruen til højdejustering, hvorefter der drejes, indtil den er i niveau.

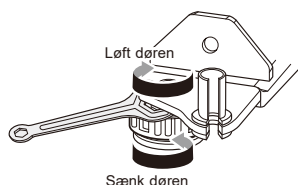

BEMÆRK

- Støt apparatets bund, når skruberne til højdejustering i bunden på begge sider er helt løse. Således kan det forhindres, at døren skråner ned på grund af de opbevarede fødevarers vægt.

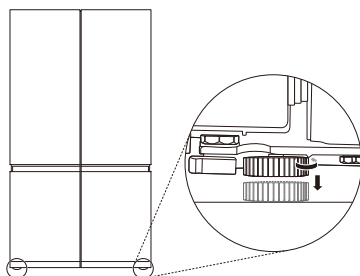

Døroverstykke og automatisk døråbning

Når dørkurverne er fulde, kan dørene blive skæve, hvilket forhindrer døroverstykket eller funktionen Automatisk døråbning i at fungere korrekt.

Følg retningslinjerne herunder, hvis døroverstykket på venstre køleskabsdør ikke åbner og lukker korrekt, eller hvis døren står på klem efter brug af funktionen Automatisk døråbning.

- 1 Sørg for, at de to forreste nivelleringsben er helt udstrakte og i god kontakt med gulvet.
- 2 Følg vejledningen i afsnittet Dørjustering for at løfte venstre køleskabsdør, indtil døroverstykket fungerer korrekt igen.
- 3 Juster højre køleskabsdør, så den flugter med venstre køleskabsdør.

Tilslutning af vandslangen (kun for rørtilsluttede modeller)

Tilbehør



Vandfilter



Vandslange

Vandforsyningskrav

En koldtandsforsyning med et vandtryk på mellem 138 kPa og 827 kPa (1,4~8,4 kgf/cm²) er påkrævet til driften af vanddispenseren. Hvis køleskabet installeres i et område med lavt vandtryk (under 138 kPa), kan du installere en hjælpepumpe for at kompensere for det lave tryk.

Hvis et omvendt osmose vandfiltreringssystem er sluttet til din koldtandsforsyning, skal vandtrykket til det omvendte osmose system være mindst 138 kPa til 827 kPa (1,4~8,4 kgf/cm²)



ADVARSEL

- Træk stikket ud, inden du udfører arbejde i forbindelse med tilslutning af vandslangen. Hvis ikke dette overholdes, kan det forårsage elektrisk stød.
- Slut kun vandslangen til en koldtandsforsyning. Hvis ikke dette overholdes, kan det skabe funktionsfejl i vandfilteret. Vandhamren (en hamrende lyd i vandrørene) i husets rør kan forårsage skader på apparatets dele og kan føre til vandlækage eller oversvømmelse.
- Vandslangens tilslutning må kun udføres af en kvalificeret blikkenslager i overensstemmelse med den lokale lovgivning og bestemmelserne vedrørende vandkvalitet.

BEMÆRK

- Denne vandslangeinstallation dækkes ikke af apparatets garanti.


Tilslutning til apparatet

- 1 Fjern hæften fra rørforbindelsesdelen bagpå køleskabet.
- 2 Slut installationsrøret til forbindelsesdelen.

Tjek vandforbindelsen

- 1 Luk op for vandforsyningen og tænd for apparatet. Se omhyggeligt alle fatninger efter for eventuelle lækager forårsaget af dårligt påmonterede slanger.
- 2 Tryk og hold knappen **Water Filter** nede i 3 sekunder. Dette nulstiller filterikonet. Det nye vandfilter er blevet aktiveret.
- 3 Stil en kop under vanddispenseren for at tjekke, at der løber vand gennem apparatet.
- 4 Tjek igen forbindelsesslangen og sammenføjerne for lækager.

Dele og funktioner

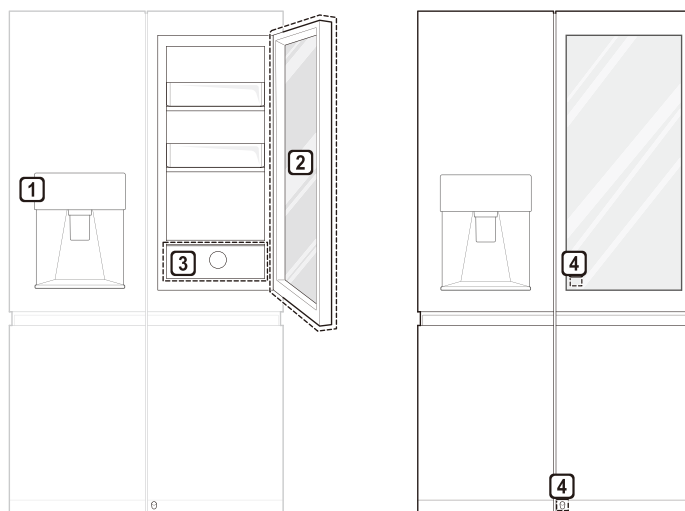

1 Dispenserens betjeningspanel

Viser ismaskinens og dispenserens tilstande samt statussen for vandfilteret.

2 InstaView dør i dør™

InstaView dør i dør™-sektionen gør det muligt at komme til almindeligt anvendte fødevarer nemt.


3 Betjeningspanel

Sådan indstilles fryser- og køleskabstemperaturerne.

4 Sensoren for automatisk døråbning

Den højre køleskabsdør åbner automatisk, hvis man sætter foden tæt på bevægelsessensoren nederst på døren.

- Apparatets udseende eller dets dele kan variere fra model til model.

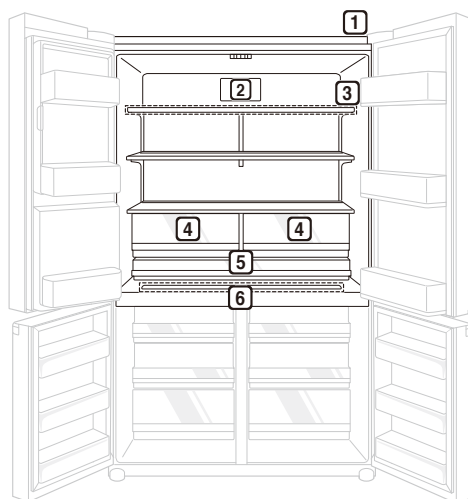**1 Smart Diagnose enhed**

Brug denne funktion ved kontakt med LG Electronics kundesupportcenteret for at hjælpe medarbejderne med at stille en korrekt diagnose, når apparatet fungerer unormalt eller der opstår en fejl.

2 Frisk-filter

- Denne funktion reducerer og fjerner lugte inde i køleskabet.

3 Justerbar køleskabshylde

Hylde kan justeres for at imødekomme enkelte opbevaringsbehov.

4 Grøntsagsskuffe


Det er her frugt og grønt opbevares, for at holde dem friske så længe som muligt.

5 CustomChill-um

Dette rum anvendes til at opbevare kød, fisk, mælkeprodukter, drikkevarer og andre elementer, der skal holdes kolde.

6 Skjult barbakke

Opbevar mindre varer friskere end i hyldeområdet eller optø frosne varer.

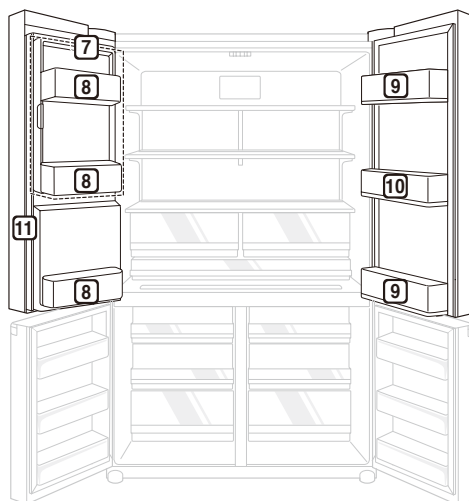

7 Automatisk ismaskine

Her produceres og opbevares isterninger automatisk.

8 Kurv i køleskabsdør

Til opbevaring af mindre produkter i pakker, drikkevarer og beholdere med saucer.

9 InstaView dør i dør™-kurv

Her opbevares madvarer, der tit tages ud, som f.eks. drikkevarer og snacks.

10 Justerbar, bevægelig kurv

Flyt nemt den justerbare, bevægelige kurv op og ned efter behov.


11 Døroverstyrkke

Dette forhindrer, at køleskabets kolde luft løber ud.



FORSIGTIG

- For at reducere risikoen for at ridse døren eller knække det midterste døroverstyrkke skal det kontrolleres, at køleskabets døroverstyrkke altid er foldet ind.

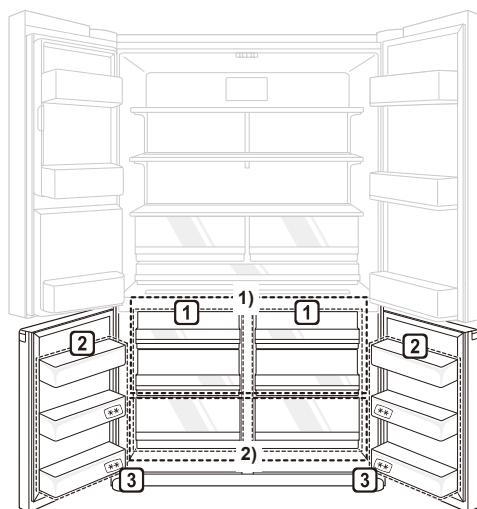

1 Automatisk åbning af skuffe

Til langtidsopbevaring af frosne varer.

- Opbevar fødevarer i forrest i den øverste og midterste skuffe for at nedfryse madvarer hurtigt. Madvarer nedfrysес hurtigt i skufferne.

Skuffe 1)

- Opbevar små emballerede frosne madvarer eller madvarer, der ofte tages ud. Fjern skufferne for at bruge større plads.

Skuffe 2)

- Konservere frosne madvarer så de kan holde længere.

2 Fryserdørkurv

Her kan små pakker frossen mad opbevares.

- Undlad at opbevare is eller madvarer, som skal nedfrysес gennem længere tid, i disse kurve.

3 Sensoren for automatisk skuffeåbning

Fryserskufferne åbner automatisk, når fryserdøren åbnes mindst 85 grader.

BEMÆRK

- Den 2-stjernede (☆☆) kurv eller skuffe kan bruges til opbevaring af is og madvarer fra -12 °C til -18°C i korte perioder.
- Fryserummet med to stjerner er velegnet til at opbevare allerede nedfrosne madvarer, at lave is eller til at opbevare is eller isterninger.
- Rum med to stjerner er ikke egnet til nedfrysning af friske madvarer.

Bemærkninger om betjening

- Brug ikke isvandsdispensertanken til andre drikkevarer end drikkevand.
- Brugere bør være opmærksomme på, at der kan dannes rim, hvis døren ikke lukkes helt, hvis der er høj fugtighed om sommeren, eller hvis fryserdøren åbnes hyppigt.
- Sørg for, at der er nok plads mellem mad opbevaret på hylden eller dørkurven, så døren kan lukkes helt.
- Åbning af døren over længere perioder kan medføre betydelig stigning i temperaturen i køleskabets rum.
- Undlad at åbne eller lukke apparatets dør for ofte.
- LED-lampen er kun beregnet til brug i husholdningsapparater og er ikke velegnet til oplysning af et rum.
- Hvis køleskabet efterlades tomt over længere perioder, skal det slukkes, afrimes, rengøres, tørres og døren skal efterlades åben for at undgå, at der dannes mug inden i apparatet.

Forslag til energibesparelse

- For at opnå det mest effektive energiforbrug, skal det sikres, at dørhylder, skuffer og hylder er samlet ordentligt.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig med plads mellem opbevarede fødevarer. På denne måde kan der jævnt cirkulere kold luft, og elregningen sænkes.
- Opbevar først varm mad, efter den er kølet af, med henblik på at forhindre dug eller rim.
- Når der opbevares mad i fryseren, skal frysertemperaturen indstilles til en lavere temperatur end den, der er angivet på apparatet.
- Temperaturen i apparatet må ikke indstilles lavere end nødvendigt. I forbindelse med isfremstilling i normale klimaer skal frysertemperaturen indstilles til -18 °C eller koldere.
- Undlad at stille fødevarer i nærheden af køleskabets temperatursensor. Der skal være en afstand på mindst 3 cm til sensoren.
- Bemærk, at en temperaturstigning efter afrimning har et tilladt område i apparatspecifikationerne. Hvis du ønsker at minimere den påvirkning, dette kan have på fødevareropbevaring pga. en temperaturstigning, bør du forsegle eller indpakke den opbevarede mad i adskillige lag.
- Afrimningsautomatikken i apparatet sikrer, at der ikke sker isdannelse i rummet under normale driftsforhold.

Effektiv opbevaring af fødevarer


- Fødevarer kan fryse eller blive ødelagt, hvis de opbevares ved forkert temperatur. Indstil køleskabet til den korrekte temperatur, når der skal opbevares fødevarer.
- Opbevar frostvarer eller køleskabsvarer i lukkede beholdere.
- Tjek udløbsdatoen og mærkningen (opbevaringsanvisninger), inden maden lægges ind i apparatet.
- Opbevar ikke fødevarer i længere tid, hvis de har tendens til at blive for gamle ved lave temperaturer.
- Anbring ikke ikke-frosne fødevarer i direkte kontakt med mad, der allerede er frosset. Det kan være nødvendigt at reducere den mængde, der skal nedfryses, hvis der forventes frysning hver dag.
- Læg køleskabs- eller frostvarer i hvert køleskab eller fryserum, umiddelbart efter de er indkøbt.
- Opbevar rå kød og fisk i passende beholdere i køleskabet, så de ikke er i kontakt med eller drypper på andre madvarer.
- Undgå genfrysning af fødevarer, der har været helt optøede. Nedfrysning af fødevarer, der er blevet fuldstændigt optøede igen, vil forringe disses smag og ernæring.
- Indpak og opbevar ikke grøntsager i aviser. Avisers udskrivningsmateriale eller andre fremmede stoffer kan fedte og forurene fødevarer.
- Overfyld ikke apparatet. Kun 70 % af pladsen bør fyldes med fødevarer. Den kolde luft kan ikke cirkulere ordentligt, hvis apparatet er overfyldt.
- Varm mad skal køle af inden den opbevares. Hvis man anbringer for mange fødevarer i apparatet, vil den indvendige temperatur stige, hvilket har en negativ indvirkning på andre fødevarer, der er opbevaret i apparatet.
- Hvis du indstiller en alt for lav temperatur til mad, kan den blive frosset. Indstil ikke en lavere temperatur end den nødvendige temperatur for at opbevare maden korrekt.
- Hold altid apparatet rent.
- Hvis der er kølerum i apparatet, må der ikke opbevares grøntsager og frugt med højt vandindhold i dem, da de kan fryse på grund af den lavere temperatur.
- Ved strømafbrydelse skal du ringe til elseskabet og spørge om, hvor længe strømafbrydelsen skal vare.
 - Du skal undgå at lukke døren op, indtil strømmen vender tilbage.
 - Når strømmen vender tilbage til normal, skal madvarenes tilstand kontrolleres.

Maksimal frysekapacitet

- Funktionen Express Freeze (ekspresfrysning) indstiller fryseren til dens maksimale frysekapacitet. Dette tager som regel op til 3 timer. Den slukker dog automatisk efter et bestemt tidsrum og kan også slukkes manuelt til enhver tid.
- Express Freeze skal være i gang i 2 timer, inden friske produkter anbringes i fryserummet.
- For at få bedre luftcirkulation skal du indsætte alle indvendige dele som kurve, skuffer og hylder.

Sådan bruges betjeningspanelet

Enheder og funktioner

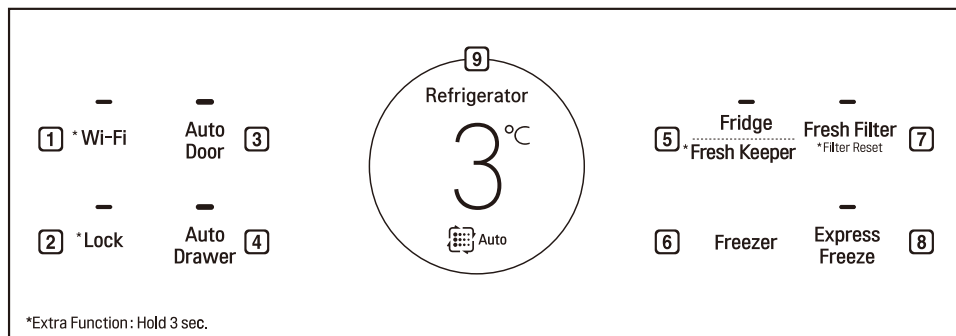


- 1 * Wi-Fi**
 - Dette indstiller køleskabet, så det opretter forbindelse til dit hjemms Wi-Fi-netværk.
- 2 * Lock (Lås)**
 - Låser alle knapperne på betjeningspanelet.
- 3 Auto Door (Automatisk dør)**
 - Dette indstiller funktionen Automatisk dør.
- 4 Auto Drawer (Automatisk skuffe)**
 - Dette indstiller funktionen Automatisk skuffe.
- 5 Fridge Temperature (Køleskabstemperatur)**
 - Dette indstiller fryserens måltemperatur.
 - Hold knappen **Fridge Temperature** nede i 3 sekunder eller mere for at konfigurere indstillingen Frisk opbevaring.
- 6 Freezer Temperature (Frysertemperatur)**
 - Indstilling af fryserens måltemperatur.
- 7 Fresh Filter (Frisk-filter)**
 - Dette indstiller funktionen Frisk-filter.
 - Denne funktion reducerer og fjerner lugte inde i køleskabet.
- 8 Express Freeze (ekspresfrys)**
 - Valg af ekspresfrysfunktion.
- 9 Display**
 - Du kan se apparatets indstillinger.
 - Dette billede er opstartsskærm-billedet.
 - Tryk på knapperne 1 ~ 8 for at få vist indstillingen for hver funktion.

- Det viste betjeningspanel kan variere fra model til model.

Brug af vanddispenseren

Enheder og funktioner

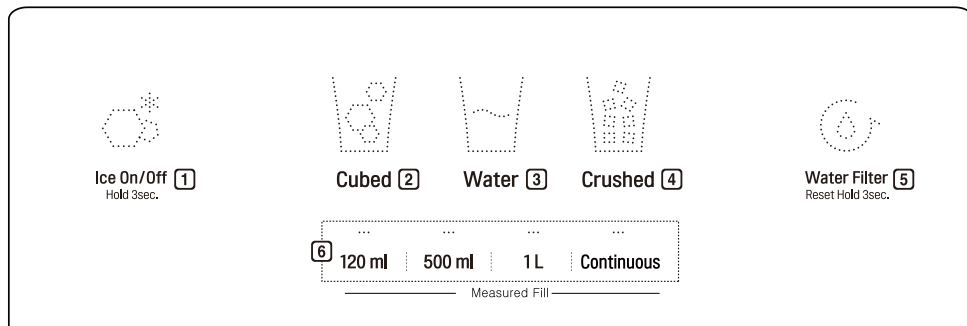

1 Ice On/Off (Tænd/sluk for is)

- Slå funktionen Automatisk ismaskine TIL/ FRA.

2 Cubed (Isterninger)

- Tryk på denne knap for at lave isterninger.

3 Water (Vand)

- Tryk på denne knap for at lave vand.

4 Crushed (Knust is)

- Tryk på denne knap for at lave knust is.

5 Water Filter (Vandfilter)

- Efter filterskift skal der trykkes på og holdes knappen **Water Filter** nede i tre sekunder for at nulstille filteret.

6 Measured Fill (Målt påfyldning)

- Funktionen Målt påfyldning doserer en forudbestemt mængde vand.

Bemærkninger til brug af betjeningspanelet

- Betjeningspanelet oplyses i følgende tilfælde.
 - Når strømmen er sat til
 - Når der trykkes på en knap
 - Når apparatdøren (køleskab, fryser, dør-i-dør) åbnes
- Betjeningspanelet slukkes automatisk med henblik på energibesparelse i følgende tilfælde.
 - Når der er gået 1 minut, efter strømmen blev sat til
 - Når der ikke er foretaget nogen knapbetjening i 20 sekunder, efter at der blev trykket på en ønsket knap
 - Når der er gået 20 sekunder, efter at apparatdøren (køleskab, fryser, dør-i-dør) er blevet åbnet og lukket
- Hvis der er nogen finger- eller hudkontakt med betjeningspanelet under rengøring, går knapfunktionen muligvis i gang.

Indstilling af temperaturen

Temperaturen er fra fabrikken indstillet til:

- Tryk på knappen **Fridge** eller **Freezer** for at justere temperaturen.
- Den indledende temperatur indstilles.
 - Køleskab: 3 °C
 - Fryser: -18 °C
- Temperaturen kan justeres.
 - Køleskab: fra 0 °C til 7 °C
 - Fryser: fra -24 °C til -16 °C

- Den faktiske, indvendige temperatur varierer afhængig af fødevarernes tilstand, da den angivne indstillingstemperatur er en måltemperatur og ikke den faktiske temperatur inde i køleskabet.

BEMÆRK

- Standardindstillingen for temperatur kan variere afhængigt af apparatet.
- Vent, til der er gået mellem 2 og 3 timer, efter apparatet er blevet sluttet til kontakten, inden du opbevarer mad i apparatet.
- Apparatet kan påvise problemer automatisk, mens det er tændt.
- Hvis et problem påvises, virker apparatet ikke, og der vises en fejlkode, selvom man trykker på en hvilken som helst knap.
- Sker dette, skal du ikke slukke for strømmen og kontakte et LG Electronics-kundesupportcenter med det samme. Hvis du slukker for strømmen, kan reparationsteknikeren fra LG Electronics-kundesupportcenteret have svært ved at finde fejlen.

Indstilling af Frisk opbevaring

Du kan minimere, at maden bliver dårlig som følge af temperaturændringer ved at opretholde køleskabets temperatur på 2 °C.

Tryk på og hold knappen **Fridge Temperature** nede i 3 sekunder, hvorefter ikonet for Frisk opbevaring vises på betjeningspanelet. Frisk opbevaring kan derefter konfigureres.

- For at slå Frisk opbevaring fra skal knappen **Fridge Temperature** trykkes én gang, mens køleskabstemperaturen vises på betjeningspanelet, eller hold knappen **Fridge Temperature** nede i 3 sekunder, når køleskabstemperaturen ikke vises.

Valg af ekspresfrys

Med denne funktion kan du hurtigt fryse en stor mængde is eller frostvarer ned.

- Når du trykker på knappen **ekspresfrys**, lyser ikonet **ekspresfrys** på betjeningspanelet.
- Funktionen slås til og fra ved hvert tryk på knappen.

Ekspresfrysfunktionen afsluttes automatisk efter et fastsat tidsrum.

Slå lås til/fra

Låser alle knapperne på betjeningspanelet.

- Når du trykker på knappen **Lock** i 3 sekunder, lyser ikonet **Lock/Unlock** på betjeningspanelet. Funktionen slås til og fra ved hvert tryk på knappen.
- Hvis du trykker på en anden knap end låsen, når låsen er slået til, virker knappen ikke.
- Når du trykker på en anden knap end låsen, når låsen er slået til, blinker **Lock/Unlock** ikonet på betjeningspanelet 3 gange.
- For at ændre en indstilling skal du først trykke på **Lock**-knappen i 3 sekunder for at slå låsen fra.


Indstilling af Wi-Fi

Når **Wi-Fi**-knappen bruges sammen med appen LG ThinQ, er det muligt for køleskabet at oprette forbindelse til et hjems Wi-Fi-netværk.

- Ikonet **Wi-Fi** viser statussen for køleskabets netværksforbindelse. Ikonet lyser, når køleskabet er tilsluttet Wi-Fi-netværket.

InstaView Funktion

InstaView Dør-i-Dør-funktionen viser dig, hvis du løber tør for ofte anvendte produkter, som f.eks. drikkevarer og snacks, uden at åbne køleskabsdøren.

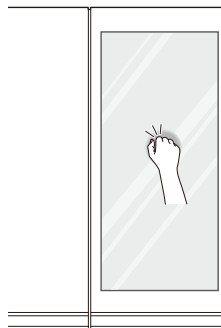

1 Bank to gange på glasset for at slå LED-lyset inde i Dør-i-Dør til eller fra.

2 LED-lyset slukker automatisk efter ti sekunder.


- Når højre eller venstre fryserdør er åben, aktiveres funktionen InstaView dør i dør to sekunder efter lukning af døren, og når isdispenseren er i brug.
- Bank tæt på glassets midtpunkt. Funktionen InstaView dør i dør aktiveres muligvis ikke ved at banke nær glassets kanter.
- Bank hårdt nok, så bankelyden kan høres.
- Funktionen InstaView Dør-i-Dør kan aktiveres, hvis der opstår kraftig støj i nærheden af køleskabet.

Funktionen Automatisk døråbning


Den højre køleskabsdør åbner automatisk, hvis man sætter en fod tæt på bevægelsessensoren nederst på døren. Dette er praktisk, når hænderne er fulde med varer fra købmanden, og køleskabsdøren skal åbnes. For at indstille funktionen Automatisk døråbning skal der trykkes gentagne gange på knappen for at skifte mellem indstillingerne TIL, Slå lyd fra og FRA.

Brug af funktionen Automatisk døråbning

- 1 Når funktionen Automatisk døråbning aktiveres, vises der tekst på gulvet nær bevægelsessensoren.

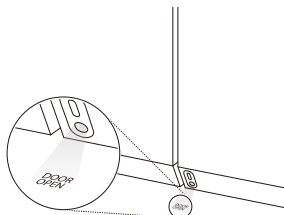

- 2 Sæt en fod foran bevægelsessensoren, og træd på den viste tekst. Højre dør åbner. Hvis døren åbner mindre end 20 grader og ikke åbnes yderligere, lukker den automatisk efter 3 sekunder.

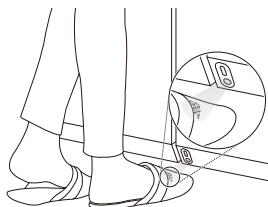

BEMÆRK

- Sæt foden tæt nok på sensoren, så teksten vises oven på foden og ikke kun på tæerne.



⚠ FORSIGTIG

- Deaktivere funktionen Automatisk døråbning, hvis du har småbørn eller personer med nedsat kognitiv evne derhjemme. De kan komme til skade, hvis døren åbner uventet, mens de er i nærheden.

BEMÆRK

- Den viste tekst kan måske ikke læses på nogle gulvbelægningsmaterialer, men dette påvirker ikke ydelsen af funktionen Automatisk døråbning.
- Hvis gulvbelægningsmaterialet er meget reflekterende (metal, glas flise), kan der opstå funktionsfejl i bevægelsessensoren, og funktionen Automatisk døråbning virker muligvis ikke korrekt.
- Reflekterende genstande, der sættes foran bevægelsessensoren, kan få teksten til at blive vist, men teksten forsvinder, hvis der ikke registreres nogen bevægelse.
- Hvis et kæledyr går forbi, når en person står foran produktet, kan funktionen Automatisk døråbning aktiveres.

Funktionen Automatisk skuffeåbning


Når Automatisk skuffeåbning aktiveres, åbner fryderskufferne automatisk, når fryserdøren åbnes. Skufferne lukker automatisk, når fryserdøren lukkes.

Indstilling af funktionen Automatisk skuffeåbning

Tryk på Automatisk skuffe for at aktivere eller deaktivere funktionen. Når funktionen aktiveres, vises et ikon på displayet.

Brug af funktionen Automatisk skuffeåbning

Åbn fryserdøren mindst 85 grader, så skufferne åbner automatisk. Luk langsomt døren, så skufferne lukker automatisk.

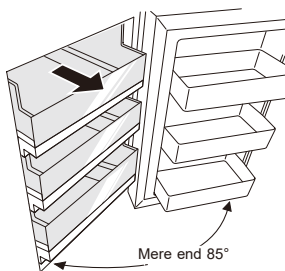


⚠ FORSIGTIG

- Fryderskufferne må ikke trækkes eller trykkes for hårdt.
- Der må ikke smækkes med fryserdøren, mens skufferne er åbne. Hvis disse advarsler ikke følges, kan det resultere i kvæstelser eller beskadigelse af produktet.


Forslag til bedre pladsudnyttelse

Anvendelse uden skuffeholder


For at lave mere plads i køleskabet, skal skuffeholdere og hylder fjernes.

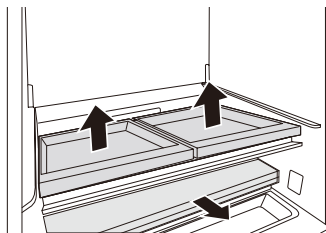

- 1 Tryk på grebene i hver side af skuffestøtten.

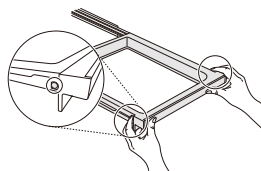

- 2 Hold begge greb inde, løft skuffestøtten lidt, og fjern den fra skinnerne.

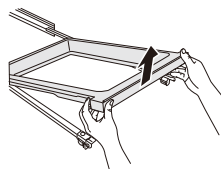


Anvendelse uden fryseskuffe

For at lave mere plads i fryseren, skal fryseskufferne fjernes.

- 1 Tryk på knappen **Auto Drawer** på kontrolpanelet for at deaktivere funktionen til automatisk åbning af skuffen.




- 2 Løft den tomme fryseskuffe lidt for at fjerne den fra hylden.

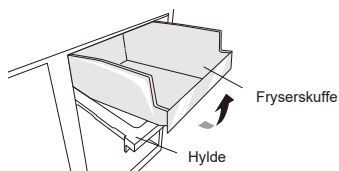

BEMÆRK

- Deaktiver funktionen til automatisk åbning af skuffer før brug. Vær forsigtig for at undgå at madvarer falder af hylderne.
- Træk og skub forsigtigt hylden. Vær forsigtig for at undgå at madvarer falder af hylderne.
- Fryseskuffen kan ikke lukkes, hvis der sidder madvarer i klemme bagved skuffen.
- Afsnittet "Anvendelse uden fryseskuffe" viser skuffe 1).

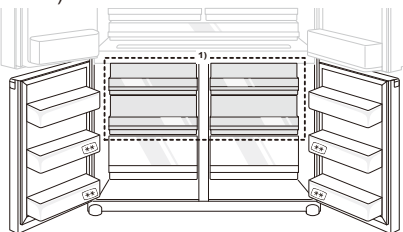


CustomChill-rum

Dette rum anvendes til at opbevare kød, fisk, mælkeprodukter, drikkevarer og andre elementer, der skal holdes kolde.

Indstilling af CustomChill-rummet

Vælg en temperaturindstilling til CustomChill-rummet ved at trykke gentagne gange på knappen. Vælg for at skifte mellem Meat (Kød), Deli (Delikatesse) eller Produce (Fødevarer).

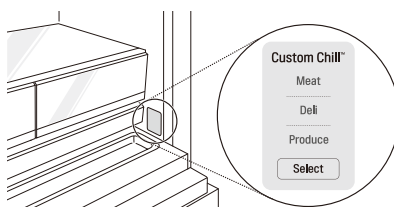

Temperaturindstillingen bliver gradvis koldere fra Produce (Fødevarer) → Deli (Delikatesse) → Meat (Kød).


⚠ FORSIGTIG

- Grøntsager eller frugt kan fryses, hvis de anbringes i CustomChill™-rummet, når det er indstillet til Meat (Kød) eller Deli (Delikatesse).

Brug af vand- og isdispenseren

Du kan hente isterninger, vand og knust is ved at trykke på knappen for det ønskede.

- Når du trykker på knappen Cubed (isterninger), Water (vand) eller Crushed (knust is), tænder lampen på betjeningspanelet, og den ønskede tilstand indstilles. Når du trykker på dispenserhåndtaget nu, leveres den ønskede funktion (isterninger, vand og knust is).
- Funktionen slås til og fra ved hvert tryk på knappen på betjeningspanelet.

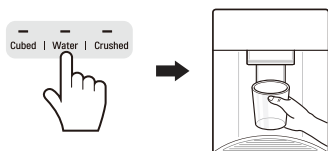

FORSIGTIG

- Hold børn væk fra dispenseren for at forhindre dem i at lege med eller beskadige kontrolknapperne.
- Rens vanddispensersystemet, hvis de ikke har været i brug i 48 timer. Skyl vandsystemet der er tilsluttet til et vandforsyningssystem, hvis der ikke er tappet vand i 5 dage.
- Skyl vandet gennem dispenseren cirka 5 minutter og smid de første isklumper ud, for at rense vanddispensersystemet.

BEMÆRK

- Hvis du åbner fryserdøren, mens der hentes vand, stopper vandforsyningen, og betjeningspanelet vender tilbage til startskærmen.
- Hvis du åbner køleskabsdøren, mens der hentes vand, issterninger eller knust is, sættes funktionen på pause. Når døren lukkes, vil den valgte stilling for den tidligere indstillede tilstand fortsætte med at bruges.
- Hvis koppens diameter er lille, kan vand sprøjte ud af glasset eller slet ikke ramme.
- Brug en kop med en diameter på over 68 mm til at hente vand, isterninger eller knust is.
- Når ismaskinen producerer mindre isterninger, eller isterningerne kommer i klumper, kan grunden være, at mængden af vand, der forsynes til ismaskinen, er for lille pga. utilstrækkeligt vand i vandtanken. Hvis der ikke hyppigt bruges is, kan det også klumpe sig sammen.

Automatisk ismaskine

Den automatiske ismaskinen kan automatisk lave 7 terninger ad gangen, 50-60 stykker inden for 24 timer, hvis der er fordelagtige forhold. Mængden kan variere i henhold til omgivelserne (omgivelsestemperatur rundt om apparatet, hvor ofte døren åbnes, mængde fødevarer, der opbevares i apparatet osv.).


- Hvis isbeholderen er helt fyldt med is, stopper isproduktionen.
- Det er normalt at høre lyden af is, der falder ned i isbeholderen.
- Ismaskinen producerer normalt is, når der er gået ca. 48 timer, siden apparatet først blev installeret.
- Smid den is, der produceres for første gang, ud uden at bruge den.
- Mens den automatiske ismaskine er i drift, må du ikke røre den direkte med hænderne.
- Hvis der opbevares isterninger i isbeholderen gennem en længere periode, kan de klumpe sig sammen og er muligvis ikke lette at skille ad. I så fald skal isbeholderen tømmes, inden den bruges.

Sådan slås den automatiske ismaskine til eller fra


For at slå den automatiske ismaskine til/fra skal der trykkes på og holdes knappen **Ice On/Off** på betjeningspanelet nede i 3 sekunder.

Aftagning af isbeholderen på døren

- 1 Træk forsigtigt håndtaget for at åbne isrummet.

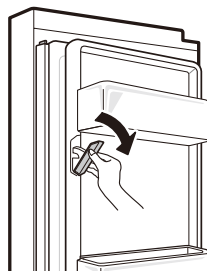

- 2 For at fjerne isbeholderen på døren skal der tages fat i forreste håndtag, hvorefter den nederste del løftes lidt, og beholderen trækkes langsom ud som vist.

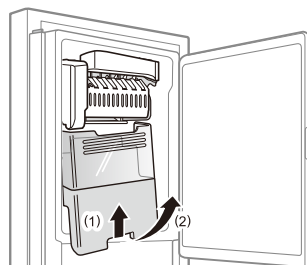

⚠ ADVARSEL

- Rør ikke ved den automatiske ismaskines mekaniske dele med hånden eller et værktøj. Apparatet kan ellers blive beskadiget, eller der kan opstå kvæstelser.
- Der bør udvises forsigtighed, da den automatiske ismaskine kører konstant efter fryserdøren åbnes, når den automatiske ismaskinekontakt er stillet på ON.
- Den automatiske ismaskine må hverken skilles ad, repareres eller ændres. Disse opgaver bør kun udføres af en servicetekniker.

⚠ FORSIGTIG


- Den første is og det første vand, der kommer ud, kan indeholde partikler eller luft fra vandforsyningslinjen eller vandtanken.
- Hold børn væk fra dispenseren. Børn kan finde på at lege med eller beskadige kontrolknapperne.
- Ispassagen kan blive blokeret med rim, hvis der kun bruges knust is. Fjern den is, der ophober sig, ved at fjerne isbeholderen og rydde passagen med en gummispatel. Hvis der hentes isterninger fra tid til anden, kan det også hjælpe med at forhindre ophobning af rim.
- Hvis der kommer misfarvet is ud, bør du kontrollere vandtanken og vandforsyningen for en mulig kilde. Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte LG Electronics kundesupportcenteret. Brug hverken is eller vand, før problemet er udbedret.
- Fyld is i et glas, inden der tilsættes vand eller andre væsker. Det kan sprøjte, hvis der fyldes is i et glas, som allerede indeholder væske.
- Berør ikke isudgangen eller den automatiske ismaskine med din hånd eller værktøj. Ellers kan der opstå apparatskader eller personskade.
- Når isbeholderen sættes på igen, skal det sikres, at den anbringes korrekt på plads. Hvis den vippes eller ikke er i niveau, kan den muligvis ikke blive ved med at lave is på grund af sensorafbrydelse.
- Brug aldrig et glas, der er særdeles smalt eller dybt. Is kan sidde fast i ispassagen og påvirker derved apparatets ydelse.
- Hold glasset i en passende afstand fra isudgangen. Et glas, der holdes for tæt på udgangen, kan forhindre isen i at komme ud.
- Kassér isen i isbeholderen i fryserummet, hvis du tager på ferie, eller hvis der sker en langvarig strømafbrydelse. Vand fra smeltende is kan dryppe fra dispenseren og ned på gulvet.

Justerbar, bevægelig kurv


Flyt nemt den justerbare, bevægelige kurv op og ned efter behov.

- Fjern alle emner fra den justerbare, bevægelige kurv, inden den flyttes op eller ned.
- Justering af den justerbare, bevægelige kurv gør det muligt at opbevare højere fødevarer på en mere bekvem måde.

- 1 For at løfte den justerbare, bevægelige kurv skal kurven holdes forned i midten og skubes opad, indtil den klikker på plads.

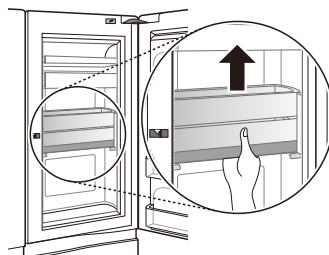

- 2 For at sænke den justerbare, bevægelige kurv skal der trykkes opad for at frigøre grebene i bunden af kurven, hvorefter kurven sænkes, indtil den klikker på plads.

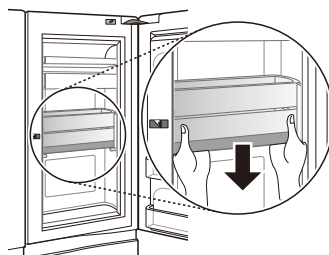


⚠ FORSIGTIG

- For at undgå kvæstelser eller beskadigelse af kurven eller dens indhold skal beholderen i den justerbare, bevægelige kurv tømme, inden den flyttes op eller ned.

Skjult barbakke

Rummet med den skjulte barbakke er lidt køligere end hylde- eller dørbeholderområderne, så det er et praktisk sted at opbevare majeribaserede snackvarer eller andre små emner, som især ønskes opbevaret koldt. Det er også et praktisk sted at tø kød op.

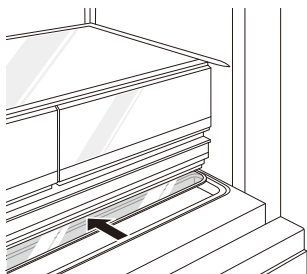

⚠ FORSIGTIG

- For at reducere risikoen for at ridse døren og knække det midterste dørøverstykke skal det kontrolleres, at køleskabets dørøverstykke altid er foldet ind.
- Døralarmen lyder hvert. 30. sekund, hvis døren forbliver åben i længere end ét minut. Sørg for, at foldeoverstykket er foldet ind, inden der lukkes for venstre dør.

BEMÆRK

- For at åbne dækslet skubbes håndtaget mod bagsiden af beholderen for at frigøre riglen.
- Dækslet lukkes ved at skyde det over beholderen, indtil riglen klikker på plads.

Andre funktioner

Alarm for åben dør

Alarmen lyder 3 gange hvert 30. sekund, hvis døren (køleskab, fryser, dør-i-dør) efterlades åben eller ikke er helt lukket i et minut.

- Kontakt et LG Electronics-kundesupportcenter, hvis alarmen fortsat lyder, når døren lukkes.

Påvisning af driftssvigt

Apparatet kan påvise problemer automatisk, mens det er tændt.

- Hvis et problem påvises, virker apparatet ikke, og der vises en fejlkode, selvom man trykker på en hvilken som helst knap.
- Sker dette, skal du ikke slukke for strømmen og kontakte et LG Electronics-kundesupportcenter med det samme. Hvis du slukker for strømmen, kan reparationsteknikeren fra LG Electronics-kundesupportcenteret have svært ved at finde fejlen.

LG ThinQ-applikation

Denne funktion er kun tilgængelig på modeller med Wi-Fi.

LG ThinQ-applikationen giver dig mulighed for at kommunikere med apparatet ved hjælp af en smartphone.

LG ThinQ applikationsfunktioner

Kommunikér med apparatet fra en Smartphone ved hjælp af de praktiske smartfunktioner.

Smart diagnose

- Hvis du oplever et problem, mens du bruger apparatet, hjælper denne smart diagnose-funktion dig med at diagnosticere problemet.

Indstillinger

- Gør det muligt at indstille forskellige muligheder på apparatet og i appen.

BEMÆRK


- Hvis du vil skifte din trådløse router, udbyder af internettjeneste eller adgangskode, skal du slette det registrerede apparat i applikationen **LG ThinQ** og registrere det igen.
- Appen kan ændres med henblik på forbedring af apparatet uden varsel til brugerne.
- Egenskaber kan variere fra model til model.

Inden brug af LG ThinQ-applikation

- 1 Kontrollér afstanden mellem apparatet og den trådløse router (wi-fi-netværk).

- Hvis afstanden mellem apparatet og den trådløse router er for stor, bliver signalstyrken svag. Det kan tage lang tid at registrere, eller installationen udføres muligvis ikke.

- 2 Slå **Mobildata** fra på din smartphone.



- 3 Slut smartphonen til en trådløs router.



BEMÆRK

- For at verificere Wi-Fi-forbindelse, skal du kontrollere, at **Wi-Fi**  ikonet på kontrolpanelet lyser
- Apparatet understøtter kun wi-fi-netværk på 2,4 GHz. Kontrollér netværksfrekvensen, kontakt din udbyder af internettjeneste, eller se vejledningen til din trådløse router.
- LG ThinQ er ikke ansvarlig for eventuelle problemer med netværksforbindelsen eller eventuelle fejl, funktionsfejl eller fejl forårsaget af netværksforbindelse.
- Hvis apparatet har svært ved at koble sig på Wi-Fi-netværket, er det muligvis placeret for langt væk fra routeren. Køb en Wi-Fi-forstærker for at forbedre Wi-Fi-signalets styrke.
- Wi-Fi-forbindelsen kan muligvis ikke oprette forbindelse, eller den bliver afbrudt grundet hjemmenetværksmiljøet.
- Netværksforbindelsen fungerer muligvis ikke korrekt afhængigt af internetudbyderen.
- Det omgivende, trådløse miljø kan få den trådløse netværkstjeneste til at køre langsomt.
- Apparatet kan ikke registreres på grund af problemer med transmissionen af det trådløse signal. Træk stikket ud af apparatet, og vent i ét minut, før du prøver igen.
- Hvis firewallen på den trådløse router er aktiveret, skal du deaktivere den, eller tilføje en undtagelse til den.
- Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være en kombination af latinske bogstaver og tal. (Brug ikke specialtegn)
- Smartphonens brugergrænseflade (UI) kan variere alt efter mobiloperativsystemet (OS) og producenten.
- Hvis routerens sikkerhedsprotokol indstilles til **WEP**, kan netværket muligvis ikke konfigureres. Skift den til en anden sikkerhedsprotokol (**WPA2** anbefales), og registrer produktet igen.

Installering af LG ThinQ

Søg efter LG ThinQ-appen fra Google Play Store eller Apple's App Store på en smartphone. Følg anvisningerne for at hente og installere appen.

- Følg anvisningerne for at hente og installere appen.

Sådan oprettes forbindelse til Wi-Fi

Når knappen **Wi-Fi** bruges sammen med app'en LG ThinQ er det muligt for enheden at oprette forbindelse til et hjems Wi-Fi-netværk. Ikonet **Wi-Fi** viser statussen for enhedens netværksforbindelse. Ikonet lyser, når enheden er tilsluttet Wi-Fi-netværket.

Indledende apparatregistrering

Kør applikationen LG ThinQ, og følg vejledningen i applikationen for at registrere apparatet.

Genregistrering af apparatet eller registrering af en anden bruger

Tryk på, og hold knappen **Wi-Fi** nede i 3 sekunder for at slå det midlertidigt fra. Kør applikationen LG ThinQ, og følg vejledningen i applikationen for at registrere apparatet.

BEMÆRK

- Hvis du vil deaktivere funktionen Wi-Fi, skal du trykke på og holde knappen **Wi-Fi** nede i 3 sekunder. Ikonet Wi-Fi slås fra.

Wireless LAN modul Specifikationer

Model	LCW-003
Frekvensområde	2412-2472 MHz
Udgangseffekt (Maks)	IEEE 802.11b:18.37 dBm IEEE 802.11g:17.67 dBm IEEE 802.11n:17.67 dBm

Softwareversion til trådløs funktion: V 1.0

Af hensyn til brugerens sikkerhed skal dette apparat installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem apparatet og kroppen.

Overensstemmelseserklæring



LG Electronics erklærer herved, at køleskabet med integreret trådløst netværk er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende webadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Holland

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com. Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt. Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger.

Smart diagnose

Funktionen er kun tilgængelig på modeller med  eller  logo.

Brug denne funktion til at hjælpe dig med at diagnosticere og løse problemer med apparatet.

BEMÆRK

- Af grunde, der ikke kan henføres til LGE's uagtsomhed, fungerer tjenesten muligvis ikke på grund af eksterne faktorer som, men ikke begrænset til, utilgængelighed eller afbrydelse af Wi-Fi, lokal app-butikspolitik eller utilgængelighed af appen.
- Funktionen kan ændres uden forudgående varsel og kan have en anden form afhængigt af hvor du befinder dig.

Brug af LG ThinQ til at diagnosticere problemer

Hvis du oplever et problem med dit Wi-Fi-udstyr, kan det overføre fejlfindingsdata til en smartphone ved hjælp af **LG ThinQ**-applikationen.

- Start **LG ThinQ**-applikationen, og vælg funktionen **Smart Diagnosis** i menuen. Følg instruktionerne i **LG ThinQ**-applikationen.


Brug af lyddiagnosen til at diagnosticere problemer

Følg instruktionerne nedenfor for at anvende den hørbare diagnosemetode.

- Start **LG ThinQ**-applikationen, og vælg funktionen **Smart Diagnosis** i menuen. Følg instruktionerne for lyddiagnosen i **LG ThinQ**-applikationen.

- 1 Åbn **Door in Door**, og tryk på **Lock**-knappen i 3 sekunder for at aktivere låsefunktionen.
 - Hvis skærmen har været låst i mere end fem minutter, skal du deaktivere låsen og derefter aktivere den igen.
- 2 Tryk og hold **Freezer**-knappen nede i tre sekunder. Når skærmen viser **Smart Diagnosis** og tallet **3**, skal du slippe **Freezer**-knappen og lukke **Door in Door**.

- 3** Åbn køleskabsdøren, og hold telefonen på det øverste højre højttalerhul.

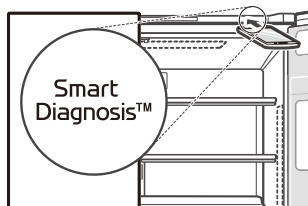

- 4** Når dataoverførslen er afsluttet, vises diagnosen i applikationen.

BEMÆRK

- For at opnå de bedste resultater må du ikke flytte telefonen, mens tonerne overføres.

Bemærkninger om rengøring

- Når du tager en hylde eller skuffe ud af apparatet, skal du fjerne al mad, der opbevares på hylden eller i skuffen, for at forhindre personskade eller beskadigelse af apparatet.
 - Ellers kan der opstå personskade pga. vægten af den opbevarede mad.
- Hvis de udvendige ventilationshuller på apparatet rengøres ved hjælp af støvsugning, skal netledningen tages ud af stikkontakten for at undgå enhver statisk udladning, som kan beskadige elektronikken eller give elektrisk stød.
- Tag hylderne og skufferne ud, og rengør dem med vand. Tør dem derefter tilstrækkeligt, inden du sætter dem på plads igen.
- Tør jævnlige dørens pakninger af med en våd blød klud.
- Hvis der spildes på dørpakninger og kommer pletter, skal de rengøres hurtigst muligt, så det ikke går ud over kurvens opbevaringssevne, der ellers kan blive beskadiget.
- Efter rengøring skal du undersøge, om strømforsyningskablet er beskadiget, varmt eller forkert isat.
- Ventilationsåbningerne udvendigt på apparatet skal altid være rene.
 - Blokerede ventilationsåbninger kan forårsage brand eller apparatbeskadigelse.
- Når apparatet rengøres indvendigt eller udvendigt, må der ikke bruges en grov børste, tandpasta eller brandfarlige materialer. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder brandfarlige stoffer.
 - Dette kan misfarve eller beskadige apparatet.
 - Brandfarlige stoffer: alkohol (ethanol, methanol, isopropylalkohol, isobutylalkohol osv.), fortynder, blegemiddel, benzen, brandfarlige væsker, slibemidler osv.
- Til apparatets yderside skal du bruge en ren svamp eller en blød klud og et mildt rengøringsmiddel i varmt vand. Brug ikke slibende eller krasse rensmidler. Tør grundigt med en blød klud.
- Hylder og beholdere må aldrig vaskes i opvaskemaskinen.
 - Delene kan blive deformeret pga. varmen.
- Rens overflader der kan komme i kontakt med madvarer og tilgængelige afløbssystemer med jævne mellemrum.
- Hvis apparatet er udstyret med en LED-lampe, må du ikke fjerne lampedækslet og LED-lampen under forsøg på at reparere eller foretage service på den. Kontakt venligst et LG Electronics-kundesupportcenter.


Udskiftning af Frisk-filteret

Hvornår Frisk-filteret skal udskiftes.


- Ca. én gang hver sjette måned.
- Når Frisk-filterets lysdiode blinker eller ikonet for Frisk-filter vises.

Fjernelse af Frisk-filteret


- 1 Fjern dækslet til Frisk-filterrummet. Dækslet kan adskilles nemt ved at sætte plaststangen ind i rillen i bunden af rummet i enhver side.

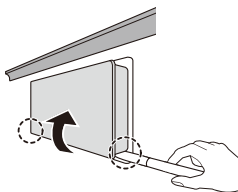

- 2 Frisk-filteret sidder på undersiden af dækslet.



- 3 Fjern filteret, der er inde i Frisk-filterets dæksel, og udskift det med et nyt filter.

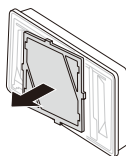

- 4 Nulstil filterudskiftningsperioden ved at trykke på knappen **Fresh Filter** på betjeningspanelet i over 3 sekunder. Ikonet **Replace** på betjeningspanelet slukkes.


BEMÆRK

- Undlad at indsætte din finger eller andre fremmedlegemer indvendigt eller i filtermonteringen. Ellers kan det resultere i personskader eller funktionsfejl.
- Hvis udskiftningsperioden er overskredet, kan fjernelse af bakterier og lugt blive forringet.
- Bemærk, at hvis du vasker filteret med vand, kan filterydelsen også blive forringet.
- Vær forsigtig ikke at ændre retningen af filteret, når det indsættes i filterdækslet.
- Når apparatet tændes eller stilles i Strømtilstand, efter at have udskiftet filteret, skal du kontrollere, om LED-lampen nær filteret er tændt.
- Filteret kan købes fra et LG Electronics-servicecenter.

Rengøring af dørkurven


Fjernelse af kurven på venstre køleskabsdør

Hold i begge ender af kurven og fjern den ved at løfte den opad.

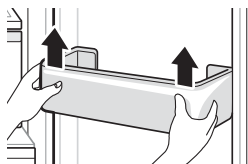


Fjernelse af kurven på fryserdøren og nederste InstaView-kurv

For at tage dørkurvene ud skal der løftes lidt på begge ender af kurven og trække frem for at frigøre.

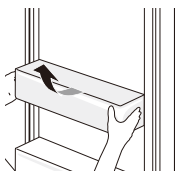


Genmontering af kurven på fryserdøren og nederste InstaView-kurv

For at sætte kurven på igen skal man få begge sider af kurven til at passe til hullet, hvorefter der skal trykkes godt på kurven, indtil den klikker på plads.

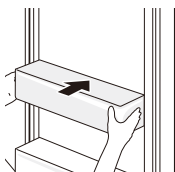


Fjernelse af øverste InstaView-kurv

- 1 Åbn låsene under kurven ved at dreje dem indad. Vip forsiden af kurven op, indtil tappene øverst på siderne er frie for skinnerne, hvorefter kurven skubbes lidt bagud.

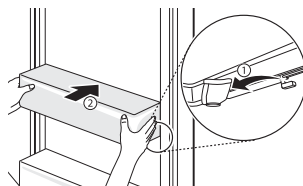


- 2 Hold i begge ender af kurven og fjern den ved at løfte den opad.

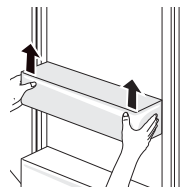

Rengøring af hylden


Udtagning af køleskabshylden

Vip forsiden af hylden op, og løft den lige op. Træk hylden ud.

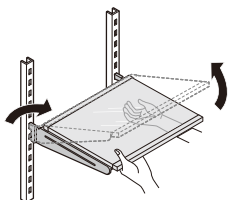

Genmontering af fryserhylden

Vip forsiden af hylden op, og før de bageste hyldekroger ind i slidserne ved den ønskede højde. Sænk derefter forsiden af hylden, så krogene føres ind i slidserne.




! FORSIGTIG

- Kontrollér, at hylderne er i niveau fra den ene side til den anden. Hvis dette ikke gøres, kan det medføre, at hylden falder ned eller fødevarer spildes.

BEMÆRK

- Hylden i venstre side er mærket "VENSTRE".



- Hvis man bytter om på hylderne i venstre og højre side, samles de ikke korrekt.


BEMÆRK

- Hvis venstre og højre side af hylden er byttet om og sat ind igen tænder hyldelyset ikke.
- Hyldelyset tænder kun, når hylden er installeret på de højeste eller laveste positioner.
- Fremmedobjekter og snavs mellem hylden og den inderste skabsvæg kan forhindre hyldelyset i at tænde.
- Hyldelyset tænder, når døren er åbnet.
- Hyldelyset slukker efter syv minutter eller når døren er lukket.


Rengøring af grøntsagsskuffen

Udtagning af grøntsagsskuffen

- 1 Træk grøntsagsskuffen ud, indtil den stopper.

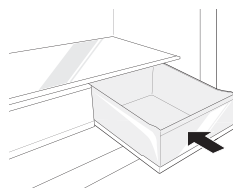

- 2 Løft grøntsagsskuffen lidt for at fjerne den fra støtten.

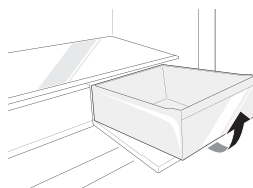


! FORSIGTIG

- Bemærk, at vægten af de opbevarede fødevarer kan forårsage kvæstelser, når grøntsagsskuffen fjernes.

Fjernelse af boksen til grøntsagsskuffer


- 1 Åbn køleskabsdøren helt, og træk skufferne ud.

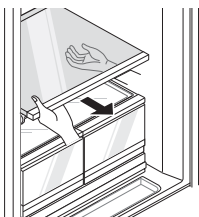


⚠ FORSIGTIG

- For at undgå kvæstelser skal hylderne og grøntsagsskufferne altid tømmes, inden de fjernes.


- 2 Løft forsiden af dækslet til grøntsagsskuffer, indtil der høres et højt klik.

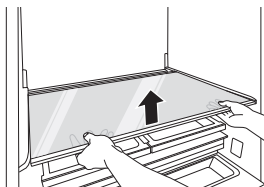


- 3 Vip dækslet lidt, og støt den med hånden, mens det trækkes ud.

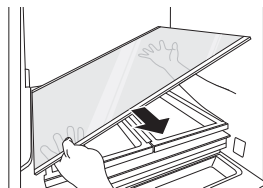

- 4 Åbn det konverterbare rum, og løft forsiden af boksen til grøntsagsskuffer med begge hænder.

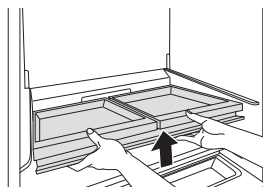


- 5 Skyd den ene hånd under boksen til grøntsagsskuffer, og vip boksen lidt op for at fjerne den.

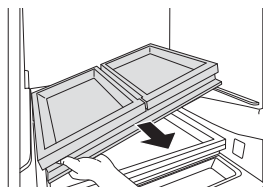


Genmontering af boksen til grøntsagsskuffer


- 1 Brug den ene hånd til at støtte boksen til grøntsagsskuffer i bunden, mens boksens inderkant sættes på linje med rillen i køleskabet. Sænk boksen på plads.

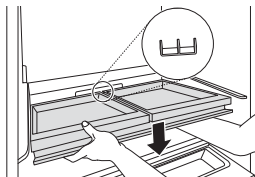

- 2 Sæt dækslet til grøntsagsskuffer skråt ind i køleskabet, og sænk det derefter på plads.

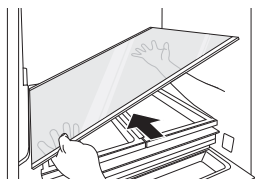


- 3 Skyd dækslet til grøntsagsskuffer ind, indtil det stopper.

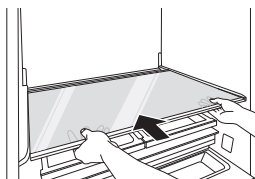


Rengøring af fryseraskuffen

Fjernelse af fryseraskuffen

- 1 Træk fryseraskuffen ud, indtil den stopper. Fjern alt fra skuffen, inden den fjernes.

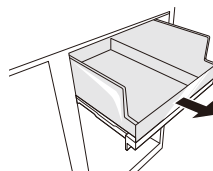

- 2 Løft den tomme fryseraskuffe lidt for at fjerne den fra støtten.

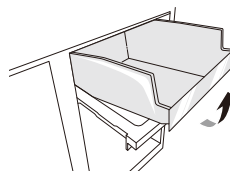


⚠ FORSIGTIG

- Skufferne er tunge. Brug altid begge hænder til at fjerne eller genmontere skufferne for at undgå kvæstelser eller beskadigelse af produktet. Tøm altid skufferne, før de fjernes.
- Åbn altid fryserdørene helt, inden skufferne fjernes eller genmonteres.


Rengøring af skuffeholder

Fjernelse af skuffestøtten

- 1 Tryk på grebene i hver side af skuffestøtten.

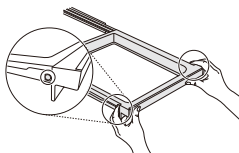


- 2 Hold begge greb inde, løft skuffestøtten lidt, og fjern den fra skinnerne.

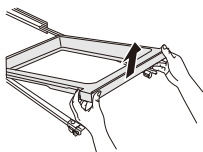


Isætning af skuffeholder

- 1 Træk skuffeholderens skinne ud og fjern den.

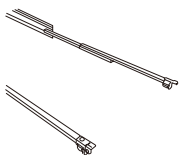


- 2 Indret skuffeholderen på skinnen og tryk ned indtil du hører en klik-lyd.

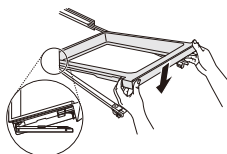

Sådan rengøres vanddispenserens


Rengøring af dispenserbakken

Dispenserbakken kan nemt blive våd pga. spildt is eller vand. Tør hele området med en fugtig klud.

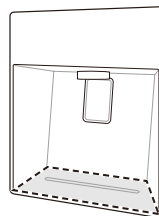

Rengøring af vand- og isudgangen

Tør vand- eller isudgangen jævnligt med en ren klud, da den nemt kan blive beskidt. Bemærk, at fruller fra en klud kan sætte sig fast på udgangen.

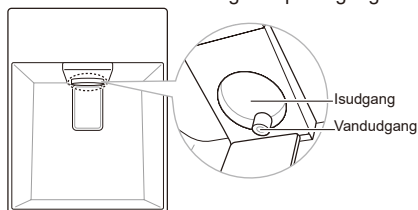


Udskiftning af vandfilteret (kun for rørtilsluttede modeller)


Udskift engangsvandfilteret, når det angives på **Replacement Filter** ikonet, eller mindst hver 6. måned.

For at give dig tid til at skaffe et nyt filter tændes lyset, lige inden det nuværende filter er fuldt. Når du udskifter filteret til tiden, får du frisk og rent vand fra apparatet.

- 1 Træk apparatets stik ud.
- 2 Sluk for vandforsyningen til apparatet.
- 3 Tag engangsvandfilteret ud.

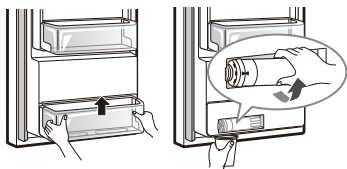

- 4 Sæt den på igen med et nyt vandfilter. Indsæt det nye filter i filterhovedet, og drej det med uret, indtil pilen på det nye filter flugter med pilen på filterhovedet. Sæt filteret tilbage i rummet med en drejebevægelse.

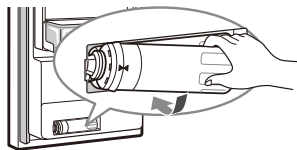

- 5 Luk op for vandforsyningen og tænd for apparatet.
- 6 Tryk og hold knappen **Water Filter** nede i 3 sekunder. Dette nulstiller filterikonet. Det nye vandfilter er blevet aktiveret.

! FORSIGTIG

- Smid de første portioner is ud (ca. 20 isterninger og 7 kopper vand). Dette er også nødvendigt, hvis apparatet ikke er blevet brugt gennem længere tid.

Anvendelsesretningslinjer/ vandforsyningsparametre	
Driftsgennemstrømning	1,9 l pr. min.
Vandforsyning	Fællesskabs- eller privatbrønd - drikkevand
Vandtryk	138 - 827 kPa
Vandtemperatur	0,6 -37,8 °C
Kapacitet	757 liter

Det er væsentligt at opfylde producentens anbefalede krav til installation, vedligeholdelse og filterskift, så produktet fungerer som annonceret.

BEMÆRK

- Til trods for, at testningen blev udført under almindelige laboratorieforhold, kan faktisk ydeevne variere.

Ny patron: **MDJ64844601(LT1000P)**

! ADVARSEL

For at reducere risikoen for kvælning:

- Børn under 3 år må ikke få adgang til smådele under installation af produktet.

For at reducere risikoen for indtagelse af urenheder:

- Brug ikke produktet sammen med mikrobiologisk usikkert vand eller vand af ukendt kvalitet uden passende desinfektion, før og efter systemet. Systemer, der er certificeret for cysterreduktion, kan anvendes på desinficeret vand, der kan indeholde filtrerbare cyster. EPA-etablering nr. 070595-MEX-001

FORSIGTIG

For at reducere risikoen for tingskade på grund af vandudsivning:

- Læs og følg disse brugsanvisninger før installation og brug af systemet.
- Installation og brug SKAL overholde alle statslige og lokale vvs-koder.
- Installer ikke, hvis vandtrykket overstiger 827 kPa. Hvis vandtrykket overstiger 80 psi, skal der installeres en overtryksventil. Kontakt en vvs-tekniker, hvis du ikke er sikker på, hvordan vandtrykket skal kontrolleres.
- Installer ikke, hvor der er mulighed for, at der opstår trykstød. Hvis forholdene for opståen af trykstød forefindes, skal der installeres en trykstøddæmper. Kontakt en vvs-tekniker, hvis du ikke er sikker på, hvordan denne tilstand skal kontrolleres.
- Installer ikke på forsyningslinjer til varmt vand. Den maksimale vandtemperatur ved drift for dette filtersystem er 37,8 °C.
- Beskyt filteret mod frysning. Dræn filteret, når temperaturen falder under 4,4 °C.
- Filterpatronen til engangsbrug SKAL udskiftes hver 6. måned, ved den normerede kapacitet, eller hvis der opstår en synlig reduktion i strømningshastigheden.
- Der, hvor der er installeret en anordning til forhindring af tilbagestrømning, skal der også installeres en anordning til trykkontrol på grund af termisk udvidelse.
- Sørg for, at alle rørledninger og fittings er sikre og frie for utætheder.

Symptomer	Årsag	Løsning
Produktet køler eller fryser slet ikke.	Er der strømsvigt?	• Se efter, om andre apparater er strømforsynede.
	Er produktets stik taget ud af stikkontakten?	• Sæt produktets stik helt ind i stikkontakten.
Produktet køler eller fryser ikke tilstrækkeligt.	Er køleskabs- eller frysertemperaturen indstillet på den varmeste indstilling?	• Indstil køleskabs- eller frysertemperaturen på "Medium".
	Står apparatet i direkte sollys eller i nærheden af et varmegenererende apparat, f.eks. en ovn eller et varmeapparat?	• Undersøg opstillingsstedet og opstil produktet i god afstand til varmegenererende apparater.
	Har du stillet varm mad ind i produktet uden at afkøle den først?	• Lad maden køle af, inden du stiller den i køleskabet eller fryseren.
	Har du stillet for mange fødevarer ind?	• Sørg for, at der er nok plads imellem fødevarerne.
	Er apparatets døre helt lukkede?	• Luk døren helt og sørg for, at opbevaret mad ikke sidder i klemme i døren.
	Er der nok plads omkring apparatet?	• Tilpas apparatets opstilling, så der bliver nok plads omkring det.
Apparatet lugter grimt.	Er køleskabs- eller frysertemperaturen indstillet på "Warm" (varm)?	• Indstil køleskabs- eller frysertemperaturen på "Medium".
	Har du lagt stærkt lugtende fødevarer ind i produktet?	• Opbevar fødevarer med stærk lugt i tætlukkede beholdere.
	Kan grøntsager eller frugt være blevet for gamle i skuffen?	• Smid de rådne grøntsager ud og rengør grøntsagsskuffen. Grøntsager må ikke opbevares for lang tid i grøntsagsskuffen.
Den indvendige lampe i apparatet bliver ikke tændt.	Slukkes der for den indvendige lampe i apparatet?	• Det er svært for kunder at udskifte den indvendige lampe i apparatet, da den ikke kan serviceres. Hvis den indvendige lampe ikke tændes, kontakt venligst LG Electronics kundeinformationscenter.

Symptomer	Årsag	Løsning
Apparatets dør er ikke helt lukket.	Hælder apparatet fremover?	Juster forhjulene for at hæve forenden en smule.
	Er hylderne korrekt samlet?	Genmonter om nødvendigt hylderne igen.
	Har du lukket døren for hårdhændet?	Hvis du lukker døren for hårdhændet eller for hurtigt, kan den springe op et kort øjeblik, inden den lukker. Sørg for, at du ikke smækker døren i. Luk den roligt.
Det er vanskeligt at åbne apparatets dør.	Åbnede du døren, lige efter du havde lukket den?	Hvis du forsøger at åbne apparatets dør inden for 1 minut, efter du har lukket den, kan den være svær at åbne på grund af trykket, der dannes inden i apparatet. Forsøg at åbne apparatets dør igen efter nogle få minutter, så det interne tryk stabiliseres.
Døroverstykket folder ikke korrekt ind og ud.	Er de forreste nivelleringsben strakt ud, er køleskabet i niveau, og er dørene justeret?	Når dørkurverne er fulde, kan dørene blive skæve, hvilket forhindrer døroverstykket eller funktionen Automatisk døråbning i at fungere korrekt. Stræk begge forreste nivelleringsben helt ud, så de er i god kontakt med gulvet. Følg vejledningen i afsnittet Dørjustering for at løfte venstre køleskabsdør, indtil døroverstykket fungerer korrekt igen. Juster højre køleskabsdør, så den flugter med venstre køleskabsdør.

Symptomer	Årsag	Løsning
Der er kondens inden i apparatet eller på undersiden af grøntsagsskuffens låge.	Har du stillet varm mad ind i produktet uden at afkøle den først?	Lad maden køle af, inden du stiller den i køleskabet eller fryseren.
	Har du ladet apparatets dør stå åben?	Selvom kondensvandet forsvinder, kort efter du lukker apparatets dør, kan du godt tørre det af med en tør klud.
	Åbner eller lukker du apparatets dør for hyppigt?	Der kan dannes kondens på grund af temperaturforskellen, dvs. varmere luft uden for produktet. Tør fugten af med en tør klud.
	Lagde du varm eller fugtig mad ind uden at forsegle den i en beholder?	Fødevarer skal opbevares i en tætlukket beholder med låg.
Der har dannet sig rim i fryseren.	Døre lukkes muligvis ikke korrekt?	Undersøg, om fødevarer inden i apparatet blokerer for døren, og sørg for, at døren er helt lukket.
	Har du stillet varm mad ind i produktet uden at afkøle den først?	Lad maden køle af, inden du stiller den i køleskabet eller fryseren.
	Er fryserens luftindtag eller -udledning blokeret?	Sørg for, at luftindtag eller -udledning ikke er blokeret, så luften kan cirkulere ind i produktet.
	Er fryseren overfyldt?	Sørg for, at der er nok plads mellem varerne.

Symptomer	Årsag	Løsning
Der har dannet sig rim og kondens inden i eller uden på apparatet.	Har du åbnet og lukket apparatets dør hyppigt, eller er apparatets dør ikke helt lukket?	Der kan danne sig rim og kondens, hvis luften udefra trænger ind i apparatet.
	Er opstillingsmiljøet fugtigt?	Der kan danne sig kondens udvendigt på apparatet, hvis opstillingsstedet er for fugtigt, eller på en fugtig dag, f.eks. en regnvejrsdag. Tør evt. fugt af med en tør klud.
Apparatet støjer og genererer unormale lyde.	Er apparatet opstillet på et usikkert gulv eller forkert nivelleret?	Installer produktet på et solidt og lige gulv.
	Berører apparatets bagside væggen?	Tilpas apparatets opstilling, så der bliver nok plads omkring det.
	Ligger der noget bag ved apparatet?	Fjern dette fra apparatets bagside.
	Ligger der noget oven på apparatet?	Der må ikke ligge noget oven på apparatet.
Apparatets side eller forside bliver varm.	Der er monteret antikondenseringsrør på disse områder af apparatet for at reducere kondensdannelse fra omkring dørområdet.	Varmeudledningsrøret, som skal modvirke kondensdannelse sidder foran på apparatet og på siden. Dette kan især føles meget varmt, lige efter apparatet er blevet installeret samt om sommeren. Dette er ikke et problem og er helt normalt.
Der er vand inde i eller uden for apparatet.	Er der vandlækage omkring apparatet?	Undersøg, om vandet er lækket fra en vask eller et andet sted.
	Er der vand i bunden af apparatet?	Undersøg, om vandet kommer fra optøede frostvarer eller fra en revnet eller tabt beholder.

Symptomer	Årsag	Løsning
Den automatiske ismaskine producerer ikke is eller producerer en lille mængde is.	Installerede du apparatet for nyligt?	Ismaskinen producerer normalt is, når ca. 48 timer er gået, siden apparatet blev installeret.
	Sluttede du vandforsyningsslangen til apparatet, og åbnede du forsyningsventilen?	Slut vandforsyningsslangen til apparatet, og åbn forsyningsventilen helt.
	Er vandforsyningsslangen bøjet?	Hvis vandforsyningsslangen er bøjet, kan det gå ud over vandstrømmen.
	Har du hentet en stor mængde is for nyligt?	Det tager ca. 24 timer at producere mere is i den automatiske ismaskine. Vent venligst.
	Satte du ismaskinekontakten til eller tændte du via knappen for den automatiske ismaskine på betjeningspanelet?	Tryk på I på kontakten til ismaskinen, eller stil kontrolpanelets knap for ismaskinen på ON. (Få flere oplysninger om brug på LG Electronics website, eller brug din smart-enhed.)
	Er fryserens temperatur indstillet for højt?	Hvis den indstillede temperatur er for varm, produceres isen langsomt eller slet ikke. Indstil frysertemperaturen til -18 °C for normal drift af den automatiske ismaskine.
	Har du åbnet apparatdøren hyppigt?	Hvis du åbner apparatdøren hyppigt, slipper kold luft ud, så isproduktionens hastighed sænkes. Undlad at åbne og lukke apparatets dør hyppigt.
Der kommer ikke is ud.	Er apparatets dør helt lukket?	Hvis apparatets dør ikke er helt lukket, stiger fryserens temperatur, så isproduktionens hastighed sænkes. Luk apparatdøren helt.
	Er der is i isbeholderen?	Tjek, om der er is i isbeholderen.
	Er isen klumpet sammen i isbeholderen?	Tag isbeholderen ud og ryst den. Smid den resterende klumpede is ud, når du har rystet isbeholderen.

Symptomer	Årsag	Løsning
Der kommer ikke is ud.	Kan du ikke høre lyden af is, der kommer ud?	• Vælg skiftevis isterninger og knust is på kontrolpanelet for at få isen ud.
	Er ispassagen blokeret? (Du kan kontrollere ispassagen ved at tage isbeholderen ud.)	• Hvis ispassagen er blokeret, kommer isen muligvis ikke ud på korrekt vis. Sørg for regelmæssigt at tjekke isen og rengøre ispassagen.
Der kommer ikke vand ud.	Kan forsyningsventilen være slukket? (Kun rørtilsluttede modeller)	• Åbn vandforsyningsventilen.
	Kan vanddispensertanken være tom? (Kun ikke-rørtilsluttede modeller)	• Fyld vanddispensertanken.
	Er vandforsyningsventilen lukket? (Kun rørtilsluttede modeller)	• Åbn vandforsyningsventilen.
	Bruger du ufiltreret vand?	• Ufiltreret vand kan indeholde en stor mængde tungmetaller eller fremmedlegemer, så filteret kan blive tilstoppet hurtigt uanset filterets levetid.
Vandet smager mærkeligt.	Smager vandet anderledes, når du sammenligner det med smagen af vandet fra den tidligere vandrenser?	• Er det rensede vand eller kolde vand ikke blevet anvendt gennem en længere periode?
	Er det længe siden, du installerede eller udskiftede filteret?	• Hvis der anvendes et udløbet filter, kan rensningen blive forringet. Det anbefales at udskifte filteret i overensstemmelse med filterudskiftningsperioden.
	Har du gennemskyttet filteret korrekt efter dets installation?	• Når du installerer eller udskifter filteret for første gang, skal du fjerne luft og rester af aktiveret kul fra filterets inderside. Brug apparatet, når du har hentet ca. 5 liter rensed vand fra dispensereren ved at trykke på vanddispensergrebet. (Aktiveret kul er harmløst for mennesker.)
	Er det rensede vand eller kolde vand ikke blevet anvendt gennem en længere periode?	• Smagen af gammelt vand kan ændre sig pga. bakterievækst. Brug produktet, når du har hentet ca. 5 liter (ca. 3 minutter) fra vanddispensereren.

Symptomer	Årsag	Løsning
Kliklyde	Afrimningskontroloffunktionen klikker, når den automatiske cyklus begynder og slutter. Termostaten (eller apparatstyringen på nogle modeller) klikker ligeledes, når den slår til eller fra.	• Dette er normalt
Raslelyde	Raslelyde kan komme fra kølemidlets strømning, vandledningen bag på enheden (kun for modeller med rensere) eller fra genstande, som er opbevaret oven på eller ved siden af apparatet.	• Dette er normalt
	Apparatet står ikke lige på gulvet.	• Gulvet er usikkert eller ujævnt, eller nivelleringsbenene skal justeres. Se afsnittet Dørjustering.
	Apparat med lineær kompressor er blevet flyttet under drift.	• Dette er normalt. Hvis kompressoren ikke holder op med at rasle efter 3 minutter, skal du slukke for apparatet og derefter tænde det igen.
Suselyde	Fordampningsblæserens motor cirkulerer luften rundt inden i køleskabet og fryseren.	• Dette er normalt
	Kondensatorblæseren forcerer luft over kondensatoren.	• Dette er normalt
Gurglelyde	Kølemiddel, som strømmer gennem kølesystemet	• Dette er normalt
Smældelyde	Sammentrækning og udvidelse af indervæggene på grund af temperaturskift.	• Dette er normalt
Vibration	Hvis apparatets side eller bagside rører ved et kabinet eller en væg, kan nogle af produktets normale vibrationer lyde højere.	• Sørg for, at siderne og bagsiden ikke har kontakt med en væg eller et kabinet for at blive fri for støjen.

Symptomer	Årsag	Løsning
Dit hjemmeapparat og din smartphone er ikke forbundet til wi-fi-netværket.	Adgangskoden til Wi-Fi-netværket, som du prøver at oprette forbindelse til, er forkert.	• Find wi-fi-netværket, der er forbundet til din smartphone, og fjern det, og registrer derefter apparatet i LG ThinQ.
	Mobildata til din smartphone er slået til.	• Slå Mobildata fra på smartphonen, og registrer apparatet ved hjælp af wi-fi-netværket.
	Navnet på det trådløse netværk (SSID) er indstillet forkert.	• Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være en kombination af latinske bogstaver og tal. (Brug ikke specialtegn)
	Routerens frekvens er ikke 2,4 GHz.	• Der understøttes kun en routerfrekvens på 2,4 GHz. Indstil den trådløse router til 2,4 GHz, og slut apparatet til den trådløse router. Hvis du vil kontrollere routerens frekvens, skal du spørge din udbyder af internettjeneste eller routerens producent herom.
	Afstanden mellem apparatet og routeren er for stor.	• Hvis afstanden mellem apparatet og routeren er for stor, kan signalet være svagt, og forbindelse konfigureres muligvis ikke korrekt. Flyt routerens placering, så den er tættere på apparatet.


Kundeservice


Kontakt et LG Electronics-kundesupportcenter.

- Besøg vores websted på www.lg.com for at finde flere oplysninger om LG-autoriserede servicecentre.
- Kun kvalificeret servicepersonale fra LG-autoriserede servicecentre må adskille, reparere eller ændre apparatet.
- Reservedele, der henvises til i forordning (EU) 2019/2019, er tilgængelige i mindst syv år (kun pakninger til døre er tilgængelige i 10 år).
- Du kan købe reservedele ved at kontakte LG Electronics-kundesupportcenter eller på vores website www.lg.com.

BEMÆRK

- Forordning (EU) 2019/2019, der gælder fra 1. marts 2021, er relateret til klasserne i energieffektivitet ved forordning EU 2019/2016.
- For at få flere oplysninger om apparatets energieffektivitet kan du besøge <https://ec.europa.eu> og søge på modelnavnet (gyldig fra den 1. marts 2021).
- Scan QR-koden på energimærket, der leveres med apparatet, som giver et weblink til oplysningerne relateret til apparatets ydeevne i EU EPREL-databasen. Opbevar energimærket som reference og alle andre dokumenter, der følger med apparatet (gyldig fra den 1. marts 2021).
- Modelnavnet findes på apparatets klassificeringsmærke.
- Dette produkt indeholder en let energikilde med effektivitetsklasse G.

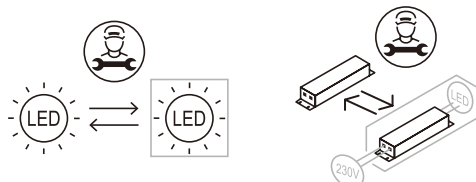



LG SIGNATURE