



NAUDOTOJO VADOVAS

LG TONE Free

Bluetooth® LG stereoausinės su mikrofonu

Kad būtų užtikrintas naudotojo saugumas ir patogumas, prieš naudodami gaminį perskaitykite naudotojo vadovą.

Modelis

TONE-T90S

Susipažinimas su prietaisu

- 3 Įkrovimo dėklas
- 4 Ausinės

Naudojimas prijungus „Bluetooth“ ryšiu

- 5 Išmaniojo telefono prijungimas prie ausinių naudojant „Bluetooth“ ryšį
- 6 Prijungimas prie kelių įrenginių
- 6 Automatinis pakartotinis prijungimas

Garso klausymas naudojant ausines

- 7 Ausinių dėvėjimas
- 8 Muzikos klausymas
- 9 Gaunamas telefono skambutis
- 10 Aplinkos garsų klausymasis / aktyvaus triukšmo slopinimas (ANC)

Prijungimas naudojimui prie išorinio įrenginio (kištuko ir belaidžio ryšio režimas)

- 12 Prijungimas
- 13 Prijungimas prie analoginio įrenginio ir atjungimas nuo jo
- 15 Prijungimas prie USB garso įrenginio ir atjungimas nuo jo

Įkrovimas

- 17 Įkrovimas naudojant įkrovimo kabelį
- 18 Įkrovimas belaidžiu būdu
- 19 „UVnano“ aprašymas
- 20 Akumuliatoriaus įkrovos būsenos tikrinimas

Prisijungimas prie programėlės „Bluetooth“

- 22 Prisijungimas prie programėlės „LG TONE Free“

Saugumo priemonės

- 23 Saugos pranešimai ir įspėjimai
- 25 Atsargumo priemonės naudojant šį gaminį
- 25 Netinkamo prietaiso naudojimo prevencija

Dalykai, kuriuos reikia patikrinti prieš pranešant apie gedimą

- 26 Problemų sprendimas

Priedas

- 27 Prietaiso specifikacijos

Saugos informacija


- 28 Klausos praradimo prevencija
- 28 Papildoma informacija
- 28 Radijo dažnių poveikis
- 29 „Bluetooth“ ryšio naudojimo atsargumo priemonės
- 29 Informacija apie akumuliatorių
- 29 Registruotieji prekių ženklai ir licencijos

Valymo vadovas

- 31 Kaip išvalyti ausies kaušėlį

Susipažinimas su prietaisu

Iškrovimo dėklas

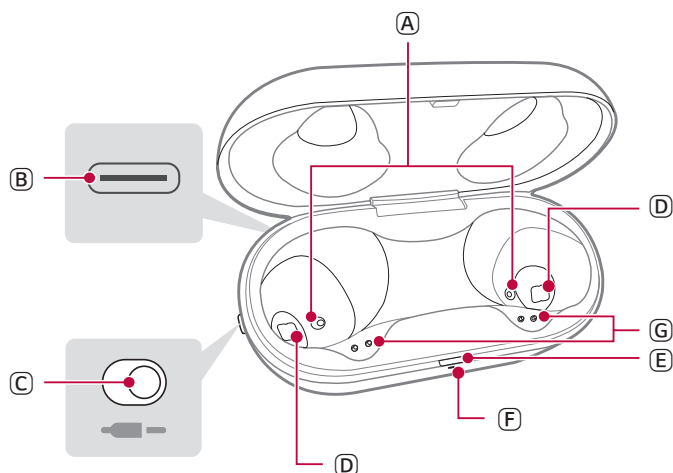

- (A) Nuotaikos lemputė: kai atidarote įkrovimo dėklą, būsenos lemputė įsijungia ir išsijungia.
- (B) Dėklo įkrovimo prievadas: galite įkrauti įrenginį arba naudoti kištuko ir belaidžio ryšio režimą.
- (C) Kištuko ir belaidžio režimo jungiklis: galite prijungti analoginius ir USB garso įrenginius bei įkrovimo dėklą, kad galėtumėte klausytis garso per ausines.
- Kaip valdyti kištuko ir belaidžio ryšio režimo jungiklį



**Paspauskite į dešinę
(Žalia)**

Įjungtas kištuko ir belaidžio ryšio režimas




Paspauskite į kairę

Išjungtas kištuko ir belaidžio ryšio režimas

- (D) „UVnano“ šviesos diodas: Jei įkrovimo dėklą įkrausite kai įstatytos ausinės ir uždarytas dangtelis, „UVnano“ šviesos diodas veiks 10 minučių.
- (E) Akumuliatoriaus būsenos indikatorius (viršuje): galite patikrinti ausinių ar įkrovimo dėklo akumuliatoriaus įkrovos būseną.
- (F) „UVnano“ indikatorius (apačioje): „UVnano“ indikatorius šviečia mėlynai, kai veikia „UVnano“ šviesos diodas.
- (G) Ausinių įkrovimui skirti kontaktai: galite įkrauti ausines, jas įstatę į įkrovimo dėklą.

Ausinės

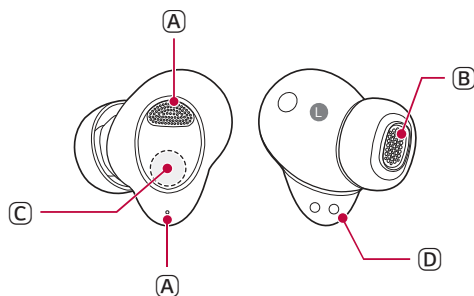

- (A) Mikrofonas
- (B) Garsiakalbio tinklėlis (mikrofonas)
- (C) Jutiklinė sritis
- (D) Ausinių įkrovimui skirti kontaktai


✓ Pastaba

- Būkite atsargūs, kad pašalinės medžiagos nepatektų ant ausinių įkrovimui skirtų kontaktų.

Naudojimas prijungus „Bluetooth“ ryšiu

Išmaniojo telefono prijungimas prie ausinių naudojant „Bluetooth“ ryšį

- 1 Įjunkite „Bluetooth“ funkciją išmaniajame telefone arba įrenginyje, prie kurio norite prisijungti.
- 2 Atidarykite dangtelį, pritvirtintą prie įkrovimo dėklo. Mirksės priekyje esantis mėlynas akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatorius. Jei mėlynas akumuliatoriaus įkrovos indikatorius nemirksi arba kai norite prijungti kitą įrenginį vietoj jau prijungto, palaikykite palietę jutiklinę kairės arba dešinės ausinės sritį 3–5 sekundes.

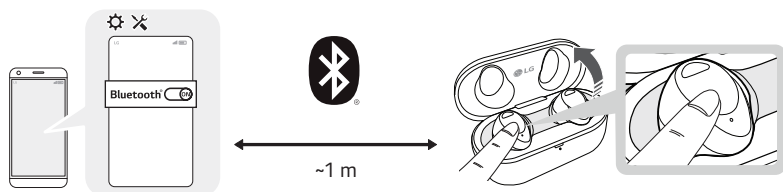

- 3 Kai mobiliojo telefono ekrano apačioje pasirodys sparčiojo susiejimo prijungimo pranešimas, bakstelėkite iškilusį langą, kad prijungtumėte.
 - Palaikoma tik „Android 6.0“ arba naujesnė versija, taip pat reikalingi mobiliojo įrenginio „Bluetooth“ ir vietovės informacijos nustatymai.
- 4 Jei prijungimo iškylantis langas nerodomas, išmaniojo telefono „Bluetooth“ meniu pasirinkite [TONE-T90S] ir prisijunkite prie jo. („iOS“ arba „Android 5.0“ ar ankstesnės versijos naudotojams)
 - Jei ausinių modelio pavadinimas „Android“ įrenginyje rodomas neįprastai, prijungto įrenginio nustatymų „Bluetooth“ meniu pakeiskite modelio pavadinimą.

✓ Pastaba

- Norėdami prijungti prie kito įrenginio, dar kartą atlikite anksčiau aprašytas procedūras.

I Prijungimas prie kelių įrenginių

Jei naudojate programėlę „LG TONE Free“, galite vienu metu prijungti ir naudoti du įrenginius, pvz., išmanųjį telefoną ir kompiuterį.

- 1 Programėlėje „LG TONE Free“ įjunkite kelių taškų ir kelių įrenginių susiejimo parinktį.
- 2 Įdėkite ausines į įkrovimo dėklą ir tokiu pat būdu atlikite sujungimo procedūras.
- 3 Esamas prijungtas įrenginys tampa „pagrindiniu prijungtu įrenginiu“, o naujai prijungtas įrenginys tampa „papildomai prijungtu įrenginiu“.
- 4 Galite patogiau naudoti prijungimo prie kelių įrenginių funkciją pasirinkdami norimas parinktis kelių taškų ir kelių įrenginių susiejimo nustatymuose.
- 5 Iš dviejų įrenginių atkuriamas garsas to įrenginio, iš kurio buvo leidžiama paskutinį kartą. (Kai įkrovimo dėklas prijungtas USB-C™- AUX kabeliu, veikiant kištuko ir belaidžio ryšio režimas, jis persijungia į išorinio įrenginio, prijungto prie įkrovimo dėklo, garsą, kai „pagrindinis prijungimo įrenginys“ negroja arba nekalba.)

✓ Pastaba

- Kai vienu metu yra prijungti du įrenginiai, pagrindinė funkcija veikia pagal režimą „pagrindinio ryšio įrenginys“.
 - Kai kuriuose medijos grotuvuose garsas gali būti neperjungiamas automatiškai, kai turinys paleidžiamas.
-

I Automatinis pakartotinis prijungimas

Jei atidarote ausinių įkrovimo dėklą, jos automatiškai prijungiamos prie paskutinio prijungto ir naudoto įrenginio. (Jei įrenginio nepavyksta rasti, ausinių režimas pasikeičia į jungimosi režimą.)

Jei automatinis pakartotinis prijungimas neatliekamas, įrenginių sąrašė ieškokite ausinių, kurias reikia prijungti, tada jas prijunkite rankiniu būdu.


Garso klausymas naudojant ausines

I Ausinių dėvėjimas

- 1 Išimkite ausines iš įkrovimo dėklo išlenkdami ausinių vidų į išorę, o tada dėvėkite jas taip, kad gerai priglustų prie ausų.

✓ Pastaba


- Jei naudojate ausinių pagalvėlę atitinkančią jūsų ausies dydį, tai gali pagerinti aktyvaus triukšmo slopinimo (ANC) efektyvumą. Tada galite klausytis muzikos užtikrindami sodrų garsą.

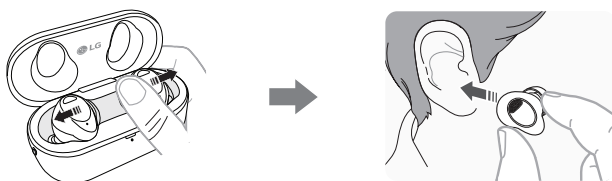


- 2 Jei ausines dėvite tinkamai, išgirsite dėvėjimo aptikimo garsą.



* Norėdami pakeisti ausinių pagalvėlę, sulygiuokite ausinių pagalvėlių angos formą su ausinių iškilusia dalimi ir pritvirtinkite ją. (Įsitikinkite, kad daugiafunkcinis putplastis gerai įkišta į vidinę ausinių dalį.)

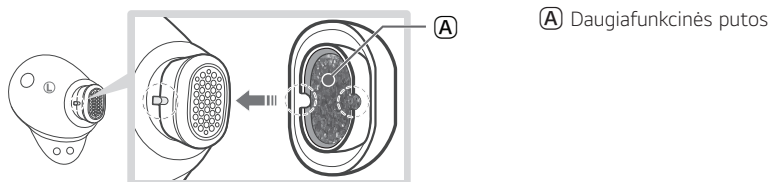

Muzikos klausymas

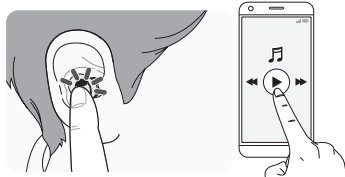


Naudojimas	Funkcija
 : Palieskite vieną kartą	Grojimas / sustabdymas
 : Palieskite du kartus	Garumo sumažinimas (palieskite kairiąją ausinę) Garumo padidinimas (palieskite dešiniąją ausinę)
 : Palieskite tris kartus	Paleisti kitą dainą

✓ Pastaba

- Muzikos klausymosi būdą galite pakeisti programėlės „LG TONE Free“ jutiklinio kilimėlio nustatymuose.

Gaunamas telefono skambutis

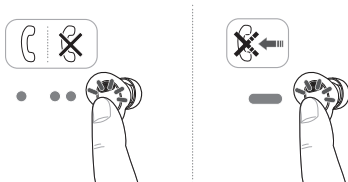

Naudojimas	Funkcija
 : Palieskite vieną kartą	Atsiliepti į skambutį
 : Palieskite du kartus	Baigti skambutį
 : Palieskite ir palaikykite	Atmesti skambutį

✓ Pastaba

- Jei skambinate naudodamiesi išmaniuoju telefonu, skambutis automatiškai prijungiamas prie ausinių su mikrofonu.
- Jei paliesite kairiąją arba dešiniąją ausinę vieną kartą, dabartinis telefono skambutis perjungiamas į laukimo būseną, kad skambučio metu galėtumėte priimti įeinantį skambutį. Jei esamas skambutis yra sulaikytas, galite užbaigti dabartinį skambutį išmaniajame telefone. (Veikimas priklauso nuo išmaniojo telefono nustatymų.)

Aplinkos garsų klausymasis / aktyvaus triukšmo slopinimas (ANC)

Aplinkos garsų klausymasis



Kai įjungta aplinkos garso klausymo funkcija, galite valdyti aplink girdimo garso kiekį.

Aktyvus triukšmo slopinimas (ANC)



Aktyvi triukšmo slopinimo (ANC) funkcija blokuoja aplinkos garsus naudojimo metu. Todėl naudokite šią funkciją, jei nenorite būti trikdomi, kai klausotės muzikos ar žiūrite vaizdo įrašą.

Naudojimas	Funkcija
 : Palieskite ir palaikykite	Keiskite aktyvaus triukšmo slopinimo (ANC) ir aplinkos garso klausymosi funkcijas

- Aplinkos garsų klausymosi arba aktyvaus triukšmo slopinimo (ANC) funkcijas galite nustatyti programėlėje „LG TONE Free“.
- Klausymosi ir pokalbio režimus galite nustatyti programėlėje „LG TONE Free“.
- Naudodami aplinkos garsų klausymosi arba aktyvaus triukšmo slopinimo (ANC) funkciją, ausinių naudojimo laikas yra trumpesnis lyginant su laiku, kai ši funkcija yra išjungta.
- Aplinkos garsų klausymosi ar a aktyvaus triukšmo slopinimo (ANC) funkcija veikia, kai įjungtas pristabdymo režimas / klausotės muzikos / pokalbio metu.
- Kad veiktų aplinkos garso klausymo arba aktyvaus triukšmo slopinimo (ANC) funkcija, turi būti dėvimos abi ausinės.
 - ANC reiškia aktyvų triukšmo slopinimą.

Perspėjimas

- Kai įjungtas aplinkos garsų klausymosi režimas, staiga galite pradėti girdėti garsiai aplinkos garsus. Atkreipkite dėmesį į saugumą, kai lauke naudojate aktyvų triukšmo slopinimą (ANC).

Prijungimas naudojimui prie išorinio įrenginio (kištuko ir belaidžio ryšio režimas)

I Prijungimas

Įkrovimo dėklą galite prijungti prie analoginio įrenginio, pvz., lėktuvo sėdynės lizdo, bėgimo takelio treniruoklio, televizoriaus arba USB garso įrenginio, pvz., asmeninio kompiuterio, kad garso galėtumėte klausytis per ausines.

Prijungimas prie analoginio įrenginio

Naudojimas	Funkcija
 : Palieskite vieną kartą	Nutildymas arba nutildymo išjungimas
 : Palieskite du kartus	Garsumo sumažinimas (palieskite kairiąją ausinę) Garsumo padidinimas (palieskite dešiniąją ausinę)


Prijungimas prie USB garso įrenginio

Naudojimas	Funkcija
 : Palieskite vieną kartą	Grojimas / sustabdymas
 : Palieskite du kartus	Garsumo sumažinimas (palieskite kairiąją ausinę) Garsumo padidinimas (palieskite dešiniąją ausinę)
 : Palieskite tris kartus	Paleisti kitą dainą


Prijungimas prie analoginio įrenginio ir atjungimas nuo jo

Prijungimas prie analoginio įrenginio

- 1 Įjunkite „USB-C™“ į AUX kabelio „USB-C™“ kištuką į įkrovimo dėklą.
- 2 AUX kištuką įjunkite į norimo įrenginio lizdą.

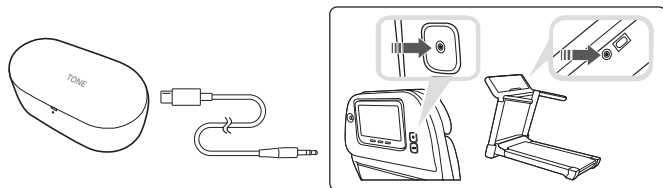


- 3 Ausines naudokite įstatę į ausis
- 4 Norėdami įjungti režimą, perstumkite kištuko ir belaidžio režimo jungiklį į dešinę.
- 5 Įkrovimo dėklo indikatorius mirksi žaliai.
- 6 Kai įkrovimo dėklas prijungtas prie ausinių, indikatorius nešviečia.

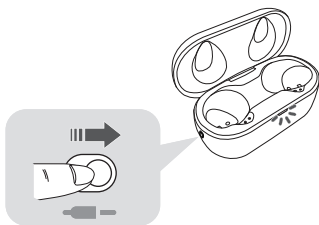

Atjungimas nuo analoginio įrenginio

- ❶ Perjunkite kištuko ir belaidžio režimo jungiklį į kairę.
- ❷ Įkrovimo dėklo indikatorius mirksi mėlynai.
- ❸ Po atjungimo jis vėl prisijungia prie įrenginio, prie kuriuo anksčiau buvo prijungtas.
 - Jei negali rasti anksčiau prijungto įrenginio, ausinės persijungia į prijungimo režimą.

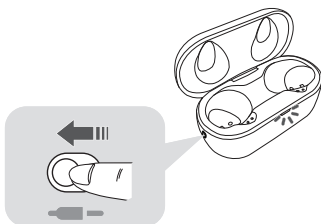


✓ Pastaba

- Ši funkcija nepalaiko skambinimo funkcijos.
 - „USB-C™“ į AUX kabelis nepalaiko įkrovimo funkcijos.
 - Gaminys gali būti nesuderinamas su kai kuriais įrenginiais, o tam tikrų lėktuvo sėdynių lizdams gali reikėti naudoti adapterį (įsigijamas atskirai).
 - Jei ilgą laiką naudojate gaminį, ausinių (įskaitant įkrovimo dėklą) akumulatoriai gali išsikrauti greičiau nei kai naudojate prijungtą prie išmaniojo telefono.
-


Prijungimas prie USB garso įrenginio ir atjungimas nuo jo

Prijungimas prie USB garso įrenginio

- 1 Įjunkite pateikiamo įkrovimo ir duomenų kabelio „USB Type-C™“ kištuką USB-C į įkrovimo dėklą.
- 2 USB-C kištuką įjunkite į norimo įrenginio lizdą.

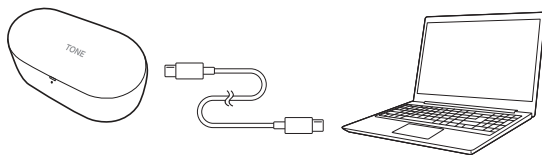


-
- 3 Ausines naudokite įstatę į ausis
 - 4 Norėdami įjungti režimą, perstumkite kištuko ir belaidžio režimo jungiklį į dešinę.
 - 5 Įkrovimo dėklo indikatorius mirksi žaliai.
 - 6 Kai įkrovimo dėklas prijungtas prie ausinių, žalias indikatorius išsijungia ir rodoma dėklo įkrovimo būseną.

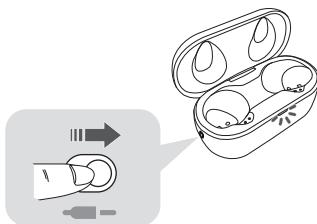

Atjungimas nuo USB garso įrenginio

- ❶ Perjunkite kištuko ir belaidžio režimo jungiklį į kairę.
- ❷ Įkrovimo dėklo indikatorius mirksi mėlynai.
- ❸ Po atjungimo jis vėl prisijungia prie įrenginio, prie kuriuo anksčiau buvo prijungtas.
 - Jei negali rasti anksčiau prijungto įrenginio, ausinės persijungia į prijungimo režimą.

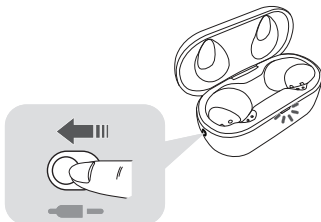


✓ Pastaba

- Prijungus prie USB garso įrenginio, palaikoma skambinimo funkcija, o USB garso įrenginyje rodomas kaip TONE-T90SC.
 - Jei ilgą laiką naudojate gaminį, ausinių (įskaitant įkrovimo dėklą) akumulatoriai gali išsikrauti greičiau nei kai naudojate prijungtą prie išmaniojo telefono.
-

Įkrovimas

Įkrovimas naudojant įkrovimo kabelį

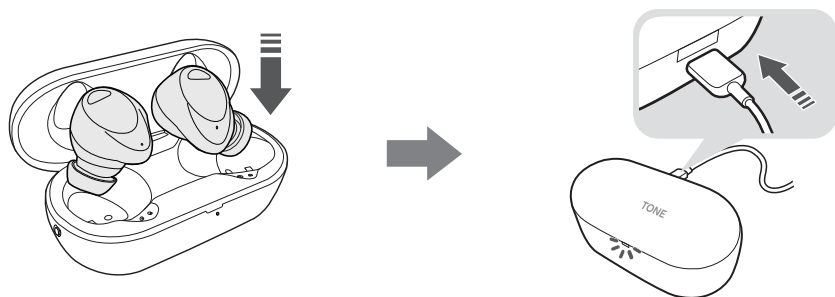


Jei prijungiate USB Type-C™ įkrovimo ir duomenų perdavimo kabelį, įkrovimo būseną rodoma įkrovimo dėkle.

✓ Pastaba

- Ausinės ir įkrovimo dėklas įkraunami vienu metu.
- Įkrovimo dėklo įkrovimo prievadas nepalaiko kitų įrenginių įkrovimo funkcijos, pvz., išmaniojo telefono.

Įkrovimas belaidžiu būdu

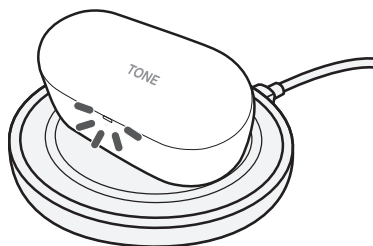

Įkrovimo dėklą padėkite ant belaidžio įkroviklio centrinės dalies.

✓ Pastaba


- Belaidis įkroviklis nepateikiamas.
 - Naudojant kai kuriuos belaidžius įkroviklius, belaidžio įkrovimo funkcija gali neveikti.
 - Įkrovimas belaidžiu būdu trunka ilgiau.
 - Jei įkrovimo dėklą įkrausite kai įstatytos ausinės ir uždarytas dangtelis, „UVnano“ šviesos diodas veiks 10 minučių.
-

I „UVnano“ aprašymas

Įkrovimo dėkle įmontuotas „UVnano“ šviesos diodas, kuris užtikrina, kad ausinės būtų švarios.

Jei įkrovimo dėklą įkrausite kai įstatytos ausinės ir uždarytas dangtelis, „UVnano“ šviesos diodas veiks 10 minučių.

* UVnano yra sudėtinis žodis, kurį sudaro UV ir nanometras, t. y. UV matavimo vienetas.

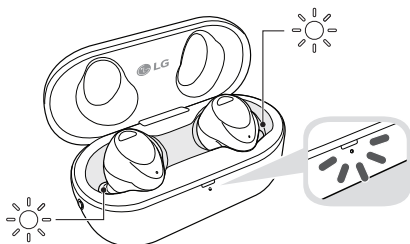

✓ Pastaba

- „UVnano“ indikatorius šviečia mėlynai, kai veikia „UVnano“ šviesos diodas.
- „UVnano“ įkrovimo dėklas pašalina iki 99,9 % kenksmingų mikrobus nuo ausinių pagalvėlių.
- Balto gaminio spalva „UVnano“ LED veikimo zonoje gali pasikeisti, bet tai neturi įtakos gaminio veikimui.

⚠ Perspėjimas

- Atkreipkite dėmesį, kad veikiant „UVnano“ šviesos diodo funkcijai ausinių temperatūra gali padidėti.

Akumulatoriaus įkrovos būsenos tikrinimas

Jei atidarote įkrovimo dėklą, pateikiama ausinių akumulatoriaus įkrovos būseną.

Kai ausinės neįstatytos į dėklą, rodoma įkrovimo dėklo akumulatoriaus įkrovos būseną.



Akumulatoriaus įkrovos būsenos indikatorius	Akumulatoriaus įkrovos būseną (įkroviklis neprijungtas)
Raudona spalva	20 % ar mažiau
Geltona spalva	20–80 %
Žalia spalva	80 % ar daugiau

Akumulatoriaus įkrovos būsenos indikatorius	Įkrovimo būseną (įkroviklis prijungtas)
Raudona spalva	Įkrovimas
Žalia spalva	Visiškai įkrauta

✓ Pastaba

- Jei uždarote įkrovimo dėklą, pateikiama įkrovimo dėklo akumulatoriaus įkrovos būseną.
- Kai akumulatorius įkrovimo dėkle yra visiškai iškrautas, ausinių įjungti arba išjungti negalima. Įkraukite įkrovimo dėklą.

Akumulatoriaus įkrovos būsenos indikatoriaus

Būsena	Operacija
„Bluetooth®“ paieškos režimas	Akumulatoriaus įkrovos būsenos indikatoriaus lemputė mirksi mėlynai.
Akumulatoriaus įkrova 20 % ar mažesnė	Akumulatoriaus įkrovos būsenos indikatoriaus lemputė šviečia raudonai ir užgęsta.
Akumulatoriaus įkrova 20–80 %	Akumulatoriaus įkrovos būsenos indikatoriaus lemputė šviečia geltonai ir užgęsta.
Akumulatoriaus įkrova 80 % ar didesnė	Akumulatoriaus būsenos indikatoriaus šviečia žaliai ir užgęsta.
Kai įvyksta įkrovimo klaida	Blyksi raudona akumulatoriaus įkrovos būsenos indikatoriaus lemputė.
Kai akumulatorius įkraunamas (įkroviklis prijungtas)	Akumulatoriaus įkrovos būsenos indikatoriaus lemputės spalva pasikeičia į raudoną.
Akumulatoriaus įkrovimo baigtas (įkroviklis prijungtas)	Akumulatoriaus būsenos indikatoriaus šviečia žaliai.

Prisijungimas prie programėlės „Bluetooth“

| Prisijungimas prie programėlės „LG TONE Free“

- 1 Norėdami įdiegti programėlę „LG TONE Free“, ieškokite „LG TONE Free“ „Google Play Store“ arba „App Store“ programėlių parduotuvėje mobiliajame telefone arba nuskaitykite atitinkamą QR kodą.
- 2 Paleiskite programėlę ir naudokitės įvairiomis funkcijomis [Akumuliatoriaus būseną, Balso įspėjimo nustatymai (tik „Android“), Garso efektas, funkcija „Rasti ausines“ ir kt.] Palaikoma tik „Android 7.0“ arba „iOS 13“ arba naujesnė versija.



<„Android“>



<„iOS“>

Saugumo priemonės

I Saugos pranešimai ir įspėjimai

Šios „saugumo priemonės“ yra skirtos užkirsti kelią netikėtiems pavojams ar žalai, todėl būtinai jas atidžiai perskaitykite.

„Atsargumo priemonės“ klasifikuojamos pagal atsargumo frazes: „Įspėjimas“ ir „Atsargiai“.

⚠ ĮSPĖJIMAS: nesilaikant nurodymų galima sunkiai arba net mirtinai susižaloti.

⚠ Perspėjimas: nesilaikant nurodymų gali būti padaryta nedidelė žala arba gali būti sugadintas gaminys.

⚠ Įspėjimas

- Nenumeskite gaminio iš didelio aukščio.
 - Užtikrinkite, kad gaminys nesiliestų su vandeniu, alkoholiu ar benzolu.
 - Nelaikykite gaminio drėgnoje ar dulkingoje vietoje.
 - Nedėkite ant gaminio sunkių objektų.
 - Ausinės išbandytos kontroliuojamomis laboratorinėmis sąlygomis ir joms suteikta IPX4 saugumo kategorija. Atsparios vandens purslams. Prieš naudodami nusauskite. Neįkraukite drėgnų ausinių. Įkrovimo dėklo atitiktis IPX4 neišbandyta.
-

Perspėjimas

- Neišmontuokite, nereguliuokite ar netaisykite gaminio.
 - Nelaikykite gaminio šalia didelio karščio šaltinio ar degių medžiagų.
 - Naudojant nesuderinamą įkroviklį, gaminį galima sugadinti.
 - Mažas gaminio detales saugokite nuo kūdikių arba vaikų.
 - Pasirūpinkite, kad į įkroviklio jungtį (dėklo įkrovimo prievadą ir maitinimo kištuką) nepatektų pašalinių medžiagų. Į įkroviklio jungtis patekę pašaliniai objektai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
 - Jei turite implantuotą medicininį prietaisą, prieš naudodamiesi šiuo įrenginiu pasitarkite su savo gydytoju.
 - Dėl savo saugumo neišimkite gaminyje įmontuoto akumulatoriaus.
 - Šiame gaminyje naudojamas įmontuotas akumulatorius, kurio negalima savavališkai išimti ar pakeisti.
 - Jei savavališkai keisite akumuliatorių arba jei nepakeisite jo tinkamai, jis gali sprogti.
 - Ličio jonų akumulatorius yra pavojingas komponentas, kuris gali sužaloti.
 - Jei akumuliatorių keis ne kvalifikuotas specialistas, įrenginys gali būti sugadintas.
 - Savavališkai išmesti akumulatoriaus negalima. Vadovaukitės vietinėmis akumuliatorių šalinimo procedūromis.
 - Kad išvengtumėte nereikalingo energijos naudojimo, atjunkite įrenginį, kai jis yra visiškai įkrautas. Įkraudami įrenginį, visada naudokite lengvai pasiekiamą maitinimo lizdą.
 - Pakeitus netinkamo tipo akumuliatorių, kyla gaisro ar sprogimo pavojus.
 - Nelaikykite ir netransportuokite esant žemesniam nei 11,6 kPa slėgiui ir didesniai nei 15 000 m aukštyje.
-

Perspėjimas

- Pakeitus į netinkamo tipo akumuliatorių, apsaugos priemonės gali neužtikrinti savo funkcijų (pvz., kai kurių tipų ličio akumuliatorių atveju).
 - Nemeskite akumulatoriaus į ugnį ar įkaitusią krosnį arba mechaniškai jo netraiškykite ir nepjaustykite, nes jis gali sprogti.
 - Nepalikite akumulatoriaus ypač aukštos temperatūros aplinkoje, nes gali įvykti sprogimas arba degaus skysčio ar dujų nuotėkis.
 - Akumuliatorių laikant ypač žemame slėgyje gali kilti sprogimas arba iš jo gali išsiskirti degūs skysčiai ar dujos.
 - Neišmeskite senų akumuliatorių neatsakingai. Gali įvykti sprogimas arba kilti gaisras. Būdai, kaip galima išmesti, skirtingose šalyse ir regionuose gali skirtis. Pašalinkite akumuliatorių tinkamu būdu.
-

| Atsargumo priemonės naudojant šį gaminį

Švariai nuvalykite gaminį, jei ant jo pateko daug prakaito.

Užtikrinkite, kad sritis aplink ausines būtų švari.

Ilgą laiką dėvimos ausinės gali sukelti skausmą, o jei drėgmė ausų viduje išlieka ilgą laiką, tai gali sukelti odos ligas.

| Netinkamo prietaiso naudojimo prevencija

Kad išvengtumėte netinkamo prietaiso naudojimo, būtinai perskaitykite toliau pateiktą turinį.

Atsargumo priemonės statant prietaisą

- Įkrauti išorinių įrenginių naudodami USB prievadą negalite.
- Kai perkeliate prietaisą, ištraukite maitinimo laidą ir visus prie prietaiso prijungtus kabelius.
 - Priešingu atveju tai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
- Neatidarykite ir neuždarykite įkrovimo dėklo dangtelio pernelyg stipriai.
- Neįstatykite ausinių į įkrovimo dėklą ausines sukeitę vietomis (kaip su dešine).
 - Jei įstatysite ausines sukeitę vietomis ir stipriai uždarysite įkrovimo dėklo dangtelį, galite sulaužyti prietaisą.
- Užtikrinkite, kad vanduo ar kitas skystis nepatektų į įkrovimo dėklą.
 - Jei skystis patenka į įkrovimo dėklą, tai gali sukelti gedimą.
- Būkite atsargūs, kad į įkrovimo prievadą neįkištumėte ir neliestumėte pašalinių daiktų.

Dalykai, kuriuos reikia patikrinti prieš pranešant apie gedimą

Problemų sprendimas

Jei naudojant prietaisą pasireiškia šie simptomai, dar kartą patikrinkite šiuos punktus. Tai gali būti ne gedimai.

Požymis	Priežastis ir sprendimas
Jei gaminys neįsijungia	Patikrinkite akumuliatoriaus įkrovos lygį ir įkraukite.
Jei negalima skambinti naudojantis ausinėmis	- Jei išmanusis telefonas nepalaiko laisvų rankų funkcijos, skambinimo funkcijomis naudotis negalėsite. - Patikrinkite akumuliatoriaus įkrovos lygį ir įkraukite.
Jei išmaniajame telefone negalite užregistruoti ausinių	- Patikrinkite, ar įjungtas maitinimas, atidarydami įkrovimo dėklo dangtelį. - Patikrinkite, ar ausinės persijungė į paieškos režimą. - Jei paliesite ir laikysite jutiklinę kairiųjų arba dešiniųjų ausinių sritį, 3–5 sekundes, kai ausinės įstatytos į įkrovimo dėklą, jos perjungiamos į paieškos režimą. - Patikrinkite, ar įjungtas kištuko ir belaidžio režimo jungiklis.
Jei pakeitėte ausines arba jei kyla veikimo sutrikimų (gamyklinių parametrų atkūrimas).	- Palieskite ir laikykite jutiklinę kairių arba dešinių ausinių sritį ilgiau nei 10 sekundžių, kai ausinės įstatytos į įkrovimo dėklą. - Įkrovimo dėklo akumuliatoriaus įkrovos būsenos indikatorius mirksi raudonai, ir atkuriami gamykliniai parametrai. Kai gamyklinių parametrų atkūrimas bus baigtas, iš naujo prijunkite ausines.

* Naudoti gamyklinio atkūrimo ir atradimo režimo, kai pasirinktas kištuko ir belaidžio ryšio režimas, negalima.

Priedas

| Prietaiso specifikacijos

Bendrieji nurodymai	Aprašymas
Energijos sąnaudos	Išjungta: 0,3 W
Bluetooth specifikacijos	V 5,4 (HFP / A2DP / AVRCP)
Akumulatorius	Ausinės: 3,85 V / 51 mAh, ličio jonų Įkrovimo dėklas: 3,85 V / 475 mAh, ličio jonų
Muzikos leidimo trukmė ausinėms ir su įkrovimo dėklu	Funkcija ANC išjungta: iki 9 ir iki 36 val.* Funkcija ANC įjungta: Iki 5 val ir iki 20 val.*
Įkrovimo trukmė	Ausinės: iki valandos Įkrovimo dėklas: per 2 valandas 30 minučių* Spartusis įkrovimas: 5 min. įkrova – iki 60 min. naudojimosi laiko* • Įkraunant laidiniu būdu kambario temperatūroje
Vardinė įėjimo įtampa	Ausinės: 5 V  , 120 mA Įkrovimo dėklas: 5 V  , 650 mA

* Naudojimo laikas gali skirtis priklausomai nuo prijungto išmaniojo telefono arba naudojamų funkcijų, nustatymų, signalo stiprumo, naudojimo temperatūros, naudojamos dažnių juostos ir kitų naudojimo būdų.

Darbinė temperatūra	Nuo 0 °C iki +40 °C
Leistinas drėgnis	5–60 %
Matmenys (mm) / svoris (g)	Ausinės: 21,6 mm (P) x 21,9 mm (I) x 24,2 mm (A) / 5,7 g (vienos ausinės) Įkrovimo dėklas: 65,0 mm (P) x 29,9 mm (I) x 32,6 mm (A) / 43,0 g
Dažnių juosta	2402–2480 MHz

*Naudojimo trukmė ir įkrovimo laikas gali skirtis priklausomai nuo prijungto mobiliojo įrenginio arba įkrovimo adapterio, naudojamų funkcijų, nustatymų, signalo stiprumo, darbinės temperatūros, dažnių juostos ir kitų naudojimo būdų.

Saugos informacija

| Klausos praradimo prevencija



Jei ausinių garsumo lygis yra per didelis, galite negrįžtamai prarasti klausą. Nustatykite saugų garsumo lygį. Tai gali skambėti kaip įprastas nurodymas, bet jei dažnai klausotės pasirinkę didelį garso lygį, tai gali pakenkti jūsų klausai, nes jūsų ausys priprasti prie tokio garso lygio laikui bėgant.

Jei ausyse pajustumėte spengimą arba balsai skambėtų prislopinti, nustokite klausytis ir pasitikrinkite klausą. Kuo didesnis garsumo lygis, tuo greičiau jūsų klausla gali būti pažeista.

Ekspertai siūlo atlikti šiuos veiksmus, kad apsaugotumėte savo klausą.

- Apribokite klausymo laiką pasirinkus didelį ausinių garsumo lygį.
- Stenkitės, kad nesusidarytų įprotis didinti garsumo lygį tam, kad negirdėtumėte aplinkos garsų.
- Jei negalite girdėti netoliese esančių žmonių, sumažinkite garsumo lygį.

Informacijos kaip nustatyti didžiausią prijungto įrenginio garsumo lygio ribą ieškokite prijungto įrenginio naudotojo vadove.

| Papildoma informacija

Bluetooth® žodinis prekės ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, o „LG Electronics“ naudoja šiuos ženklus pagal licenciją.

Kiti prekių ženklai ir komerciniai pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

„Android“, „Google Play“ ir „Google Play“ logotipas bei kiti susiję ženklai ir logotipai yra „Google LLC“ prekių ženklai.



| Radijo dažnių poveikis

Šios „Bluetooth“ LG stereoausinės su mikrofonu yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Veikdamos jos palaiko ryšį su „Bluetooth“ funkciją turinčiu mobiliuoju įrenginiu, priimdamos ir siųsdamos radijo dažnių (RD) elektromagnetinius laukus (mikrobangas) dažnio diapazone nuo 2402 iki 2480 MHz.

| „Bluetooth“ ryšio naudojimo atsargumo priemonės

Toliau nurodytos aplinkybės turi įtakos „Bluetooth“ signalų veikimo diapazonui ir priėmimui.

- Kai tarp „Bluetooth“ įrenginio ir prijungto įrenginio yra sienos, metaliniai objektai, žmonių kūnai ar kitos kliūtys
- kai šalia naudojamų įrenginių yra įranga, naudojanti 2,4 GHz dažnio signalus (belaidžiai LAN, belaidžiai telefonai, mikrobangų krosnelės ir pan.);
- Kai naudojamas kitas nei mobilusis telefonas „Bluetooth“ įrenginys (televizorius, nešiojamasis kompiuteris ir pan.), garso kokybei gali turėti įtakos to įrenginio specifikacijos ir veikimas

| Informacija apie akumuliatorių

Tinkamai naudojamas įkraunamas akumuliatorius tarnauja ilgai. Naujo arba ilgą laiką nenaudoto akumuliatoriaus talpa, pradėjus jį naudoti, pirmuosius kelis kartus gali būti mažesnė. Nelaikykite akumuliatoriaus ekstremalioje temperatūroje, t. y. niekada didesnėje nei +50 °C arba žemesnėje nei –10 °C. Kad akumuliatoriaus talpa būtų didžiausia, naudokite akumuliatorių kambario temperatūroje. Naudojant akumuliatorių žemoje temperatūroje, jo talpa sumažės. Akumuliatorių galima įkrauti tik nuo 0 °C iki +45 °C temperatūroje.

| Registruotieji prekių ženklai ir licencijos

Visi prekių ženklai ir komerciniai pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.



„Skirta iPhone“ reiškia, kad elektroninis priedas buvo sukurtas specialiai prisijungti prie „iPhone“ ir yra kūrėjo sertifikuotas, kad atitiktų „Apple“ našumo standartus. „Apple“ neatsako už šio įrenginio veikimą ar jo atitiktį saugos ir norminiams standartams. Atkreipkite dėmesį, kad šio priedo naudojimas su „iPhone“ gali turėti įtakos belaidžio ryšio veikimui.



„Dolby“, „Dolby Atmos“ ir dvigubos D simbolis yra „Dolby Laboratories Licensing Corporation“ registruotieji prekių ženklai. Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. Konfidencialūs nepaskelbti darbai. Autorių teisės © 2012–2020 m. „Dolby Laboratories“. Visos teisės saugomos.



„Snapdragon“ ir „Qualcomm“ prekės ženklais pažymėti gaminiai yra „Qualcomm Technologies, Inc.“ ir (arba) jos dukterinių įmonių gaminiai.

„Qualcomm“, „Snapdragon“ ir „Snapdragon Sound“ yra „Qualcomm Incorporated“ registruotieji prekių ženklai.



Qualcomm® aptX™
Adaptive

„aptX“ yra „Qualcomm Technologies International, Ltd.“ prekės ženklas, registruotas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.

Simboliai

--- : nuolatinė srovė (NS)

Rašybos klaidos ar netikslus turinys šiame naudotojo vadove gali būti pakeistas be išankstinio „LG Electronics“ įspėjimo.


Kai maitinimas išjungiamas, išėjimo lygis turi automatiškai grįžti į išėjimo lygį, neviršijantį RS1.

Valymo vadovas

I Kaip išvalyti ausies kaušelj

Nepamirškite periodiškai valyti ausies kaušelio / daugiafunkcinės putos, kad jis būtų švarus!

Jei ausies kaušelis / daugiafunkcinės putos užsikimšęs, garsas gali būti prastesnis arba ANC veikimas gali sumažėti!

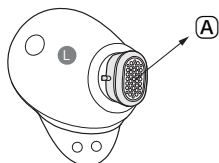

Ausinės

A Garsiakalbio tinklelis



Daugiafunkcinės putos



Ausies kaušelis

- 1** Atskirkite ausies kaušelj nuo ausinių.
- 2** Atskirkite daugiafunkcines putas nuo ausų kaušelių.
- 3** Pašalinkite teršalus (ausų sierą, riebalus ir pan.) iš ausų kaušelių ir daugiafunkcinių putų.

* Pašalines medžiagas galima lengvai pašalinti plaunant drungname vandenyje, o pašalinus vandenį priedus naudokite pakartotinai.

* Jei daugiafunkcinės putos yra pažeistos, naudokite papildomas daugiafunkcines putas.

- 4** Įdėkite daugiafunkcines putas į ausų kaušelius ir vėl sumontuokite jas kartu su ausinėmis.

